

Dell Precision Mobile Workstation

7000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tiislut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strømadaptern och tryck på strömbrytaren

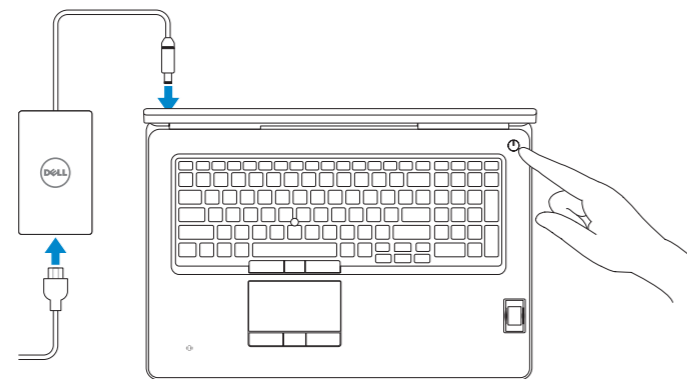

2 Finish operating system setup


Afslut konfiguration af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsett av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

Windows 8.1

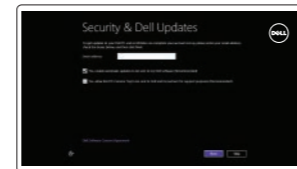

Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktivér sikkerhet og oppdateringer

Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt

Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du kobler deg til en sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet til det trådløse netverket når du blir bedt om.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

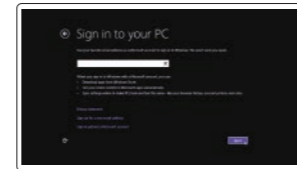

Sign in to your Microsoft account or create a local account


Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Windows 7

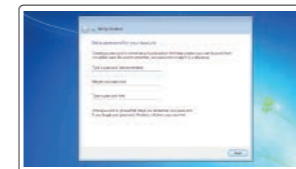


Set up password for Windows

Opret adgangskode til Windows

Määritä Windowsin salasana

Sett opp passord for Windows

Ställ in lösenord för Windows

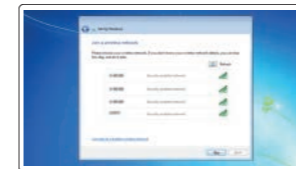

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt

Anslut till ditt nätverk

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du kobler deg til en sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet til det trådløse netverket når du blir bedt om.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Protect your computer

Beskyt din computer

Suojaa tietokoneesi

Beskytt datamaskinen

Skydda din dator

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Locate your Dell apps in Windows 8.1

Find dine Dell-apps i Windows 8.1 | Paikanna Dell-sovellukset Windows 8.1:stä

Finn Dell-appene i Windows 8.1 | Hitta dina Dell-appar i Windows 8.1



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer

Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi

Sikkerhedskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen

Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställ din dator




SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

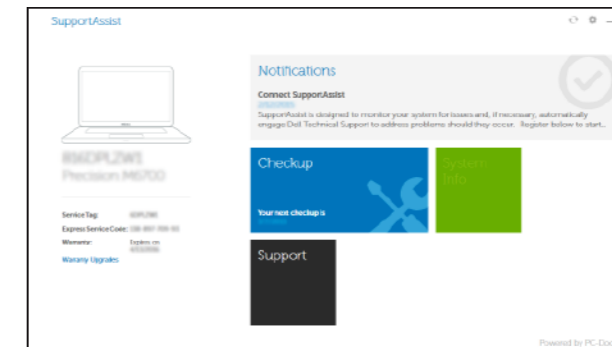

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupporte och handböcker

Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpälagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P29E

P29E001

Dell Precision -7710

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



017M7A00

Printed in China.

2015-07


Learn how to use Windows 8.1

Lær hvordan du bruger Windows 8.1 | Opi käyttämään Windows 8.1:aa
Lær hvordan Windows 8.1 brukes | Läs mer om användning av Windows 8.1





Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og støtte | Hjälp och tips

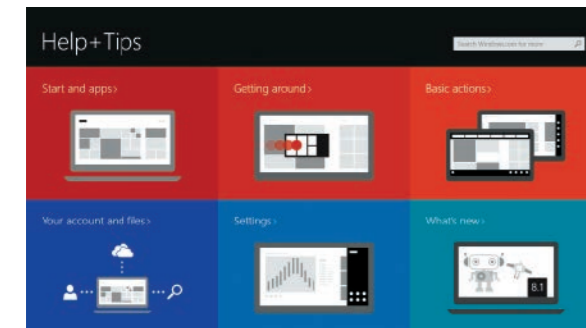

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

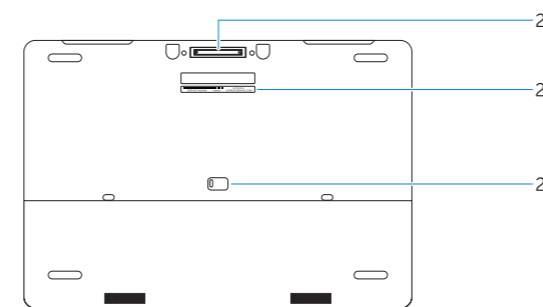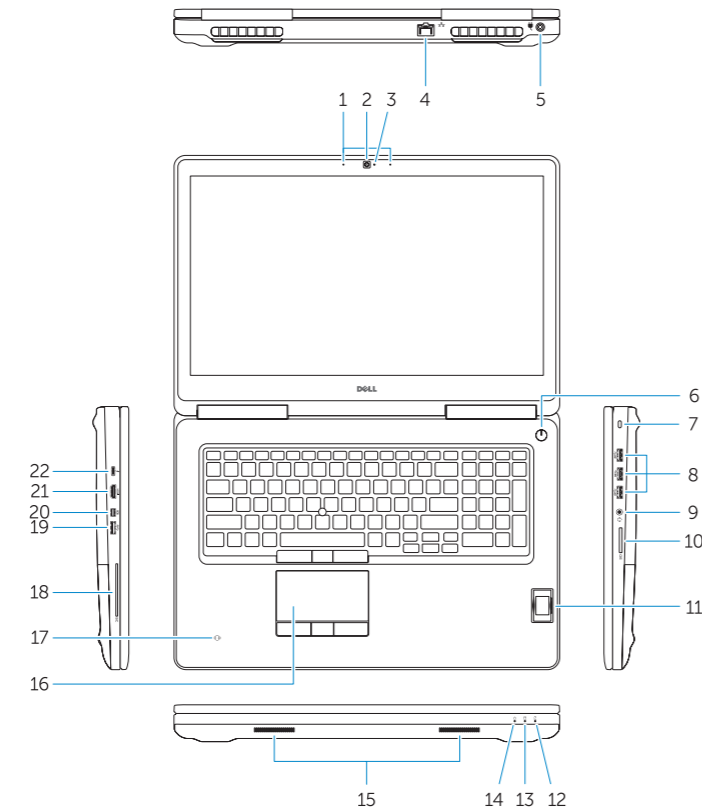

- 1. Microphone
- 2. Camera (optional)
- 3. Camera-status light (optional)
- 4. Network connector
- 5. Power connector
- 6. Power button (without LED)
- 7. Security-cable slot
- 8. USB 3.0 connector
- 9. Headset connector
- 10. Memory card reader
- 11. Fingerprint reader (optional)
- 12. Battery-status light
- 13. Hard-drive activity light
- 14. Power-status light
- 15. Speakers
- 16. Touchpad
- 17. Contactless smartcard reader (optional)
- 18. Smartcard reader (optional)
- 19. USB 3.0 connector
- 20. Mini DisplayPort connector
- 21. HDMI connector
- 22. USB-C connector (optional)
- 23. Docking connector
- 24. Service-tag label
- 25. Door and battery release latch

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera (valgfrit tilbehør)
- 3. Kamerastatusindikator (valgfrit tilbehør)
- 4. Netværksstik
- 5. Strømsstik
- 6. Tænd/sluk-knap (uden LED-indikator)
- 7. Sikkerhedskabelslot
- 8. USB 3.0-stik
- 9. Headset-stik
- 10. Hukommelseskortlæser
- 11. Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)
- 12. Batteristatusindikator
- 13. Indikator for harddiskaktivitet
- 14. Indikator for strømstatus
- 15. Højtalere
- 16. Berøringsplade
- 17. Kontaktfri chipkort-læser (valgfrit tilbehør)
- 18. Chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
- 19. USB 3.0-stik
- 20. Mini-DisplayPort-stik
- 21. HDMI-stik
- 22. USB-C-stik (valgfrit tilbehør)
- 23. Docking-konnektor
- 24. Servicemærke
- 25. Dør- og batteriudløserlås

- 1. Mikrofoni
- 2. Kamera (valinnainen)
- 3. Kameran tilavallo (valinnainen)
- 4. Verkkoliitin
- 5. Virtaliitäntä
- 6. Virtapainike (ilman merkkivaloa)
- 7. Suojakaapelin paikka
- 8. USB 3.0 -liitäntä
- 9. Kuulokeliitäntä
- 10. Muistikortinlukija
- 11. Sormenjälkilukija (valinnainen)
- 12. Akun tilavallo
- 13. Kiintolevyn toimintavallo
- 14. Virran merkkivalo
- 15. Kaiuttimet
- 16. Kosketuslevy
- 17. Kontaktiton muistikortinlukija (valinnainen)
- 18. Muistikortinlukija (valinnainen)
- 19. USB 3.0 -liitäntä
- 20. Mini DisplayPort -liitin
- 21. HDMI-liitin
- 22. USB-C-liitäntä (valinnainen)
- 23. Telakointiliitäntä
- 24. Huoltomerkkitarra
- 25. Luukun ja akun vapautussalpa

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera (tilleggsutstyr)
- 3. Kamerastatuslys (tilleggsutstyr)
- 4. Nettverkskontakt
- 5. Strømkontakt
- 6. Strømknapp (uten LED)
- 7. Spor for sikkerhetskabel
- 8. USB 3.0-kontakt
- 9. Kontakt for hodetelefon
- 10. Minnekortleser
- 11. Fingeravtrykkleser (tilleggsutstyr)
- 12. Statuslampe for batteri
- 13. Aktivitetslampe for harddisk
- 14. Statuslampe for strøm
- 15. Høytalere
- 16. Styreplate
- 17. Kontaktløs smartkortleser (tilleggsutstyr)
- 18. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
- 19. USB 3.0-kontakt
- 20. Mini DisplayPort-kontakt
- 21. HDMI-kontakt
- 22. USB-C-kontakt (tilleggsutstyr)
- 23. Forankringsport
- 24. Servicemærke-etikett
- 25. Luke og batteriutløserlås

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera (tillval)
- 3. Kamerastatuslampe (tillval)
- 4. Nätverksanslutning
- 5. Nätkontakt
- 6. Strömbrytare (utan lysdiod)
- 7. Plats för kabellås
- 8. USB 3.0-kontakt
- 9. Headsetkontakt
- 10. Minneskortläsare
- 11. Fingeravtrycksläsare (tillval)
- 12. Batteristatuslampe
- 13. Lampe för harddiskaktivitet
- 14. Strömstatuslampe
- 15. Högtalare
- 16. Pekskiva
- 17. Kontaktlös smartkortläsare (tillval)
- 18. Smartkortläsare (tillval)
- 19. USB 3.0-kontakt
- 20. Mini-DisplayPort-kontakt
- 21. HDMI-kontakt
- 22. USB-C-kontakt (tillval)
- 23. Dockningsanslutning
- 24. Etikett med servicenummer
- 25. Frigöringsspärr för lucka och batteri

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger i *Brugerhåndbogen* på dell.com/support/manuals.

HUOMAUTUS: Lisätietoja on *Käyttöoppaassa* sivulla dell.com/support/manuals.

MERK: Se *Brugerhåndbogen* på dell.com/support/manuals for å finne ytterligere informasjon.

ANMÄRKNING: Mer information finns i *Ägarens handbok* på dell.com/support/manuals.