

# Setting Up Your Computer

Opsætning af computeren | De computer installeren | Tietokoneen käyttöönotto | Konfigurere datamaskinen | Konfigurera datorn

## ⚠ CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions that shipped with your computer. See your *Quick Reference Guide* for a complete list of features.

**NOTE:** Because the battery may not be fully charged, use the AC adapter to connect your new computer to an electrical outlet the first time you use the computer.

## ⚠ FORSIGTIG:

Inden du installerer og bruger Dell™-computeren, bør du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren. Du kan finde en komplet oversigt over egenskaberne i din *Hurtig referenceguide*.

**BEMÆRK:** Da batteriet muligvis ikke er fuldt opladet, skal du bruge AC-adapteren til at tilslutte din nye computer til en stikkontakt, første gang du bruger computeren.

## ⚠ WAARSCHUWING:

Lees de veiligheidsinstructies die bij uw computer geleverd zijn voordat u uw Dell™ computer installeert en in gebruik neemt. Bekijk uw *Snelle referentiegeds* voor een complete lijst met functies.

**OPMERKING:** Het kan zijn dat de batterij niet volledig is opgeladen. Gebruik daarom de netadapter om de computer op het elektriciteitsnet aan te sluiten wanneer u deze voor het eerst gebruikt.

## ⚠ VAARA:

Ennen kuin otat Dell™-tietokoneen käyttöön ja käytät sitä, tutustu sen mukana toimitettuihin turvaohjeisiin. Katso ominaisuuksien tarkat kuvaukset *Pikaopas*.

**HUOMAUTUS:** Koska akku ei ole välttämättä täyteen ladattu, kytke tietokoneen vaihtovirtasovittimen johto pistorasiaan ennen tietokoneen ensimmäistä käyttökertaa.

## ⚠ OBSI:

Før du konfigurerer og tar i bruk din Dell™ datamaskin, les sikkerhetsinstruksjonene som ble levert med datamaskinen. I *Hurtigveiledning* finner du også en oppstilling av alle funksjonene.


**MERKNAD:** Det er mulig at batteriet ikke er ladet helt opp, og bruk derfor strømadapteren for å koble den nye datamaskinen til en stikkontakt første gang du bruker den.

## ⚠ VARNINGI:

Läs säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn innan du installerar och börjar använda din dator från Dell™. I *Snabbreferensguiden* finns en fullständig lista över funktioner.


**OBSI** Använd nätadaptern för att ansluta din nya dator till ett vägguttag första gången du använder den eftersom batteriet kanske inte är helt laddat.

## 1 | Connect the AC Adapter

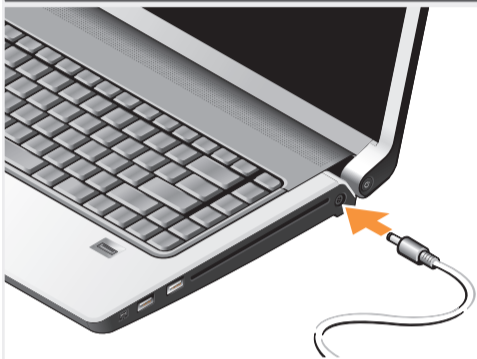

Tilslut AC-adapteren  
De netadapter aansluiten  
Kytke verkkolaite  
Tilkoble strømforsyningen  
Anslut nätadaptern

## 2 | Connect the Network

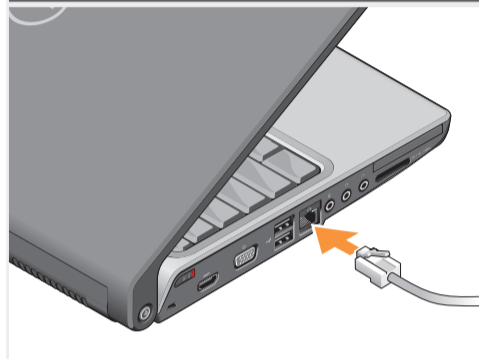

Tilslut netværket  
Het netwerk aansluiten  
Kytke verkko  
Tilkoble nettverket  
Anslut nätverket

## 3 | Press the Power Button




Tryk på tænd/sluk-knappen  
Op de aan/uit-knop drukken  
Paina virtapainiketta  
Trykk på av/på-knappen  
Tryck på strömbrytaren

## 4 | Turn on Wireless



Aktiver trådløs  
Zet Draadloos aan  
Kytke virta langattomaan  
Slå på trådløs tilkobling  
Sätt på trådlöst nätverk


About Your Computer | Om computeren | Uw computer | Tietoja tietokoneesta | Om datamaskinen | Om datorn

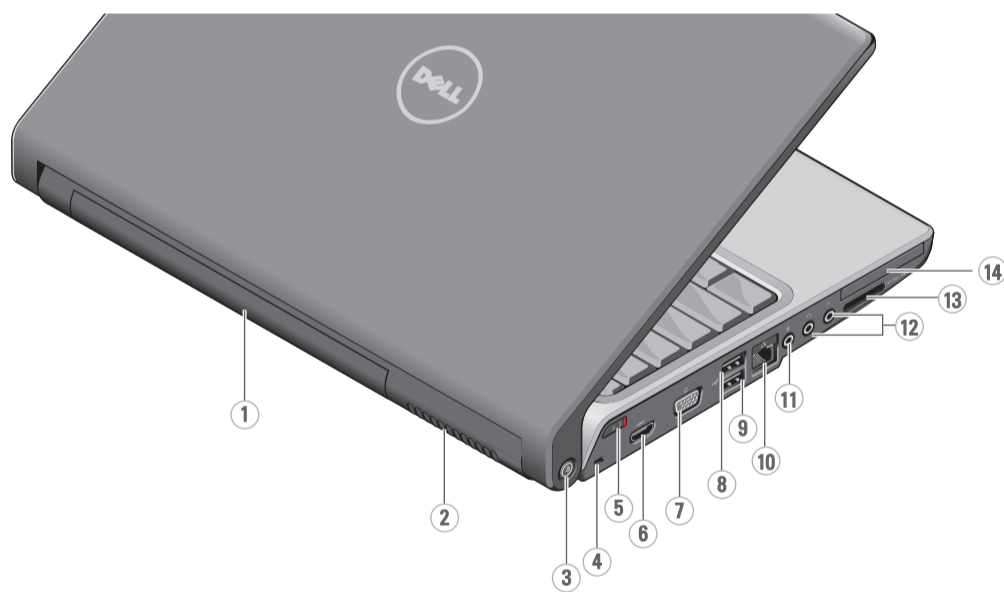

1. battery
2. air vents
3. Wi-Fi Catcher™ network locator
4. security cable slot
5. wireless switch
6. HDMI connector
7. video connector
8. eSATA/USB connector (eSATA only in Studio 1536)
9. USB connector
10. network connector
11. microphone connector
12. headphone connectors (2)
13. 8-in-1 media card reader
14. ExpressCard slot
15. media control buttons (9)
16. touch pad
17. touch pad buttons (2)
18. fingerprint reader (optional)
19. IEEE 1394 connector
20. USB connectors (2)
21. optical drive
22. device status lights
23. AC adapter connector
24. power button

1. batteri
2. lufthuller
3. Wi-Fi Catcher™ Network Locator
4. stik til sikkerhedskabel
5. kontakt for trådløse forbindelser
6. HDMI-stik
7. skærmstik
8. eSATA/USB-stik (eSATA kun i Studio 1536)
9. USB-stik
10. netværksstik
11. mikrofonstik
12. stik til hovedtelefoner (2)
13. 8-i-1 mediekortlæser
14. ExpressCard-slot
15. mediekontrolknapper (9)
16. pegefelt
17. pegefeltknapper (2)
18. fingeraftrykklæser (ekstraustyr)
19. IEEE 1394-stik
20. USB-stik (2)
21. optisk drev
22. enhedsstatuslamper
23. vekselstrømadapterstik
24. tænd/sluk-knap

1. accumulator
2. lufthuller
3. Wi-Fi Catcher™ netwerkzoeker
4. sleuf voor beveiligingskabel
5. knop voor een draadloos netwerk
6. HDMI-connector
7. videoconnector
8. eSATA/USB connector (eSATA uitsluitend in Studio 1536)
9. USB-connector
10. netwerkconnector
11. microfoonaansluiting
12. koptelefoonconnectoren (2)
13. 8-in-1 geheugenkaartlezer
14. ExpressCard-sleuf
15. bedieningsknoppen voor media (9)
16. touchpad
17. knoppen voor touchpad (2)
18. vingerafdruklezer (optioneel)
19. IEEE 1394-connector
20. USB-ingangen (2)
21. optisch station
22. toestelstatuslampjes
23. connector voor netadapter
24. aan/uit-knop

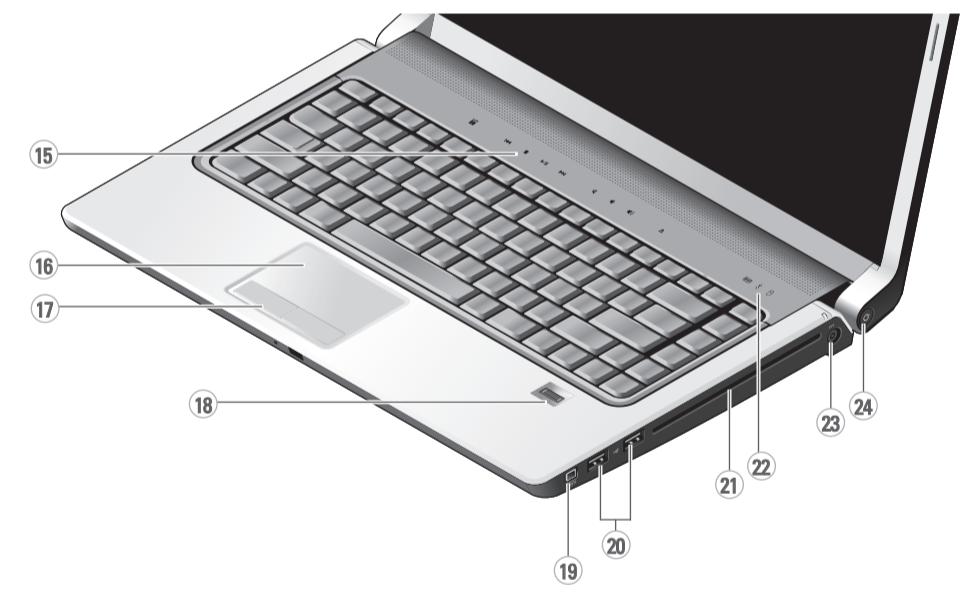


1. akku
2. ilmanvaihtoaukot
3. Wi-Fi Catcher™ Network Locator
4. suojaakaapelin paikka
5. langaton kytkin
6. HDMI-liitin
7. videoliitin
8. eSATA/USB-liitin (eSATA vain mallissa Studio 1536)
9. USB-liitin
10. verkkoliitin
11. mikrofoniliitin
12. kuulokeliittimet (2)
13. 8-in-1 -mediakortinlukija
14. ExpressCard-korttipaikka
15. median säätöpainikkeet (9)
16. kosketuslevy
17. kosketuslevyn painikkeet (2)
18. sormenjälkilukija (lisävaruste)
19. IEEE 1394 -liitin
20. USB-liittimet (2)
21. optinen asema
22. laitteen tilan ilmaisimet
23. verkkolaitteen liitin
24. virtapainike

1. batteri
2. ventilasjonsåpninger
3. Wi-Fi Catcher™ nettverkssøk
4. spor for sikkerhetskabel
5. bryter for trådløst nettverk
6. HDMI-kontakt
7. videokontakt
8. eSATA-/USB-kontakt (eSATA finnes kun på Studio 1536)
9. USB-kontakt
10. nettverkskontakt
11. mikrofonkontakt
12. hodetelefonkontakter (2)
13. 8-i-1 mediekortleser
14. ExpressCard-spor
15. knapper for mediestyring (9)
16. styreplate
17. knapper for styreplate (2)
18. fingeravtrykklæser (ekstraustyr)
19. IEEE 1394-kontakt
20. USB-kontakter (2)
21. optisk stasjon
22. statusindikatorer for enheter
23. strømforsyningskontakt
24. av/på-knapp

1. batteri
2. luftintag
3. Wi-Fi Catcher™ nätverksfinnare
4. plats för kabellås
5. trådlös omkopplare
6. HDMI-kontakt
7. bildskärmskontakt
8. eSATA/USB-anslutning (endast eSATA i Studio 1536)
9. USB-anslutning
10. nätverksanslutning
11. mikrofonkontakt
12. hörlurskontakter (2)
13. 8-in-1 mediekortläsare
14. ExpressCard-plats
15. mediakontrollknappar (9)
16. styrplatta
17. styrplattans knappar (2)
18. läsare av fingeravtryck (tillval)
19. IEEE 1394-uttag
20. USB-portar (2)
21. optisk enhet
22. tillståndindikatorer
23. nätadapterkontakt
24. strömbrytare

OPSETTING AF COMPUTEREN  
DE COMPUTER INSTALLEREN  
TIETOKONEEN KÄYTTÖONOTTO  
KONFIGURERE DATAMASKINEN  
KONFIGURERA DATORN

# SETTING UP YOUR COMPUTER studio

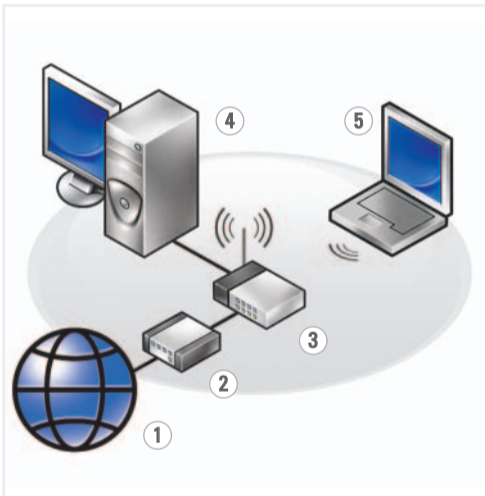

## Wireless Network (Optional)

1. Internet service
2. cable or DSL modem
3. wireless router
4. desktop computer with network adapter (optional)
5. portable computer with wireless network card

See the documentation for your computer or router for more information about how to set up and use your wireless network.

## Trådløst netværk (Valgfrit)

1. Internetforbindelse
2. kabel- eller DSL-modem
3. trådløs router
4. stationær computer med netværksadapter (ekstraudstyr)
5. bærbar computer med trådløst netværkskort

I dokumentationen til computeren eller routeren kan du finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger dit trådløse netværk.

## Draadloos netwerk (Optioneel)

1. Internetservice
2. kabel- of DSL-modem
3. draadloze router
4. desktopcomputer met netwerkadapter (optioneel)
5. draagbare computer met draadloze netwerkkaart

Zie de documentatie bij uw computer of router voor meer informatie over het installeren en gebruiken van het draadloze netwerk.

## Langaton verkko (Valinnainen)

1. Internet-palvelu
2. kaapeli- tai DSL-modeemi
3. langaton reititin
4. pöytä tietokone, jossa on verkkosovitin (valinnainen)
5. kannettava tietokone, jossa on langattoman verkon kortti

Tietokoneen tai reitittimen ohjeissa on lisätietoja langattoman verkon asentamisesta ja käyttöönotosta.

## Trådløst netværk (Ekstraudstyr)

1. Internettjeneste
2. modem for kabel eller ADSL
3. trådløs ruter
4. borddatamaskin med netværkstilkobling (ekstraudstyr)
5. bærbar datamaskin med kort for trådløst netværk

Se i dokumentasjonen for datamaskinen eller ruterens for å få mer informasjon om hvordan det trådløse nettverket konfigureres og brukes.

## Trådløst nätverk (Tillval)

1. Internetanslutning
2. kabel- eller DSL-modem
3. trådlös router
4. stationär dator med nätverkskort (tillval)
5. bärbar dator med trådlöst nätverkskort

Information om hur du konfigurerar och använder det trådlösa nätverket finns i dokumentationen till datorn eller routern.



## Finding Answers

See your *Quick Reference Guide* for more information about using your computer. If you do not have a printed copy of the *Quick Reference Guide*, go to [support.dell.com](http://support.dell.com).

## Sådan finder du svar

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger din computer, i din *Hurtig referenceguide*.

Hvis du ikke har en trykt kopi af *Hurtig referenceguide*, skal du gå til [support.dell.com](http://support.dell.com).

## Antwoord op uw vragen

Bekijk uw *Snelle referentiegids* voor meer informatie over het gebruik van uw computer.

Indien u geen gedrukte versie heeft van de *Snelle referentiegids*, ga dan naar [support.dell.com](http://support.dell.com).

## Tietolähteitä

Lisätietoja tietokoneen käyttämisestä on *Pikaopas*. Jos sinulla ei ole painettua kappaletta *Pikaopas*, mene osoitteeseen [support.dell.com](http://support.dell.com).

## Finne svar

Se i *Hurtigveiledning* for å finne mer informasjon om hvordan du bruker datamaskinen.

Hvis du ikke har en trykt kopi av *Hurtigveiledning*, kan du gå til [support.dell.com](http://support.dell.com).

## Svar på frågor

Läs *Snabbreferensguiden* för mer information om hur du använder datorn.

Om du inte har ett tryckt exemplar av *Snabbreferensguiden*, gå till [support.dell.com](http://support.dell.com).

Printed in Ireland.  
Trykt i Irland.  
Gedruckt in Irland.  
Painettu Irlannissa.  
Trykt i Irland.  
Tryckt i Irland.



OF558CA00

DELL™

Information in this document is subject to change without notice.

© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, Wi-Fi Catcher, and YOURS IS HERE are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

March 2008

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2008 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt. Dell, DELL-logoet Wi-Fi Catcher og YOURS IS HERE er varemærker, der tilhører Dell Inc. Dell frasiger sig alle ejendomsretskrav på andres mærker og navne.

Marts 2008

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2008 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Verveelvoudiging en welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Dell, het DELL-logo, Wi-Fi Catcher, en YOURS IS HERE zijn handelsmerken van Dell Inc. Dell Inc. maakt geen enkele aanspraak op de eigendomsrechten op merken en namen van anderen.

Maart 2008

Tämän esikirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© 2008 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jäljentäminen kaikin tavoin ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on kielletty. Dell, DELL-logo, Wi-Fi Catcher ja YOURS IS HERE ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Dell kieltää oikeudet muiden yhtiöiden merkkeihin ja nimiin.

Meäliskuu 2008

Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret uten varsel.

© 2008 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon i enhver form uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Dell, DELL-logoen, Yours Is Here og Inspiron er varemærker for Dell Inc. Dell fraskriver seg enhver eierinteresse for varemærker og varenavn andre enn sine egne.

Mars 2008

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras.

© 2008 Dell Inc. Med ensamrätt.

Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Dell, DELL-logotypen, Wi-Fi Catcher och YOURS IS HERE är varumärken som tillhör Dell Inc. Dell avstår från äganderätten till märken och namn som inte är företagets egna.

Mars 2008