

Setting Up Your Computer

Configuration de votre ordinateur | Einrichten des Computers | Installazione del computer | Como configurar o seu computador | Configuración de su equipo

⚠ CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions that shipped with your computer. See your *Quick Reference Guide* for a complete list of features.

NOTE: Because the battery may not be fully charged, use the AC adapter to connect your new computer to an electrical outlet the first time you use the computer.

⚠ PRECAUTION :

Avant de configurer et de faire fonctionner votre ordinateur Dell™, consultez les consignes de sécurité livrées avec votre ordinateur. Voir le *Guide de référence rapide* pour une liste complète des fonctionnalités.

REMARQUE : La batterie peut ne pas être chargée à fond, utilisez donc l'adaptateur de CA pour relier votre ordinateur neuf à une prise secteur lors de sa première utilisation.

⚠ VORSICHT:

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Computers, bevor Sie Ihren Dell™-Computer einrichten und in Betrieb nehmen. Eine vollständige Liste der Funktionen finden Sie in der *Kurzanleitung*.

ANMERKUNG: Da der Akku beim Kauf des Computers möglicherweise nicht vollständig geladen ist, verwenden Sie den Netzadapter, um Ihren neuen Computer vor der ersten Verwendung an eine Steckdose anzuschließen und den Akku zu laden.

⚠ ATTENZIONE:

Prima di configurare e utilizzare il computer Dell™, consultate le istruzioni di sicurezza fornite con il computer. Consultare la *Guida di consultazione rapida* per un elenco completo di funzionalità.

N.B. Poiché la batteria potrebbe non essere completamente carica, usare l'adattatore c.a. per collegare il nuovo computer a una presa elettrica in occasione del primo utilizzo.

⚠ ADVERTÊNCIA:

Antes de configurar e operar o seu computador Dell™, consulte as instruções de segurança fornecidas com o computador. Consulte o *Guia de Referência Rápida* para obter uma lista completa dos recursos.

NOTA: Quando for usar o computador pela primeira vez, como a bateria pode não estar completamente carregada, use o adaptador CA para conectar o novo computador a uma tomada elétrica.

⚠ PRECAUCIÓN:

Antes de configurar y empezar a trabajar con el equipo Dell™, consulte las instrucciones de seguridad que se entregan con el ordenador. Consulte la *Guía de referencia rápida* para ver una lista completa de las funciones.


NOTA: Debido a que la batería puede no estar totalmente cargada, use el adaptador de CA para conectar su nuevo equipo a una toma de alimentación eléctrica la primera vez que lo utilice.

1 | Connect the AC Adapter



Connectez l'adaptateur de CA
Netzadapter anschließen
Collegare l'adattatore c.a.
Conecte o adaptador CA
Conecte el adaptador de CA

2 | Connect the Network

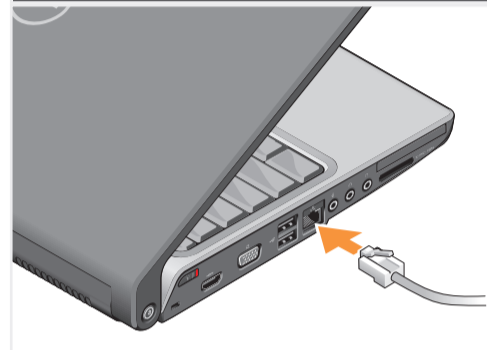

Connectez le réseau
Netzwerk anschließen
Connettersi alla rete
Conecte a rede
Conecte la red

3 | Press the Power Button




Appuyez sur le bouton d'alimentation
Betriebsschalter drücken
Premere il pulsante di accensione
Pressione o botão liga/desliga
Pulse el botón de encendido

4 | Turn on Wireless



Activez le réseau sans fil
Wireless-Schalter einschalten
Attivare l'interruttore wireless
Ative a comunicação sem fio
Encienda el conmutador inalámbrico


About Your Computer | A propos de votre ordinateur | Wissenswertes über Ihren Computer | Informazioni sul computer | Sobre o seu computador | Acerca de su equipo

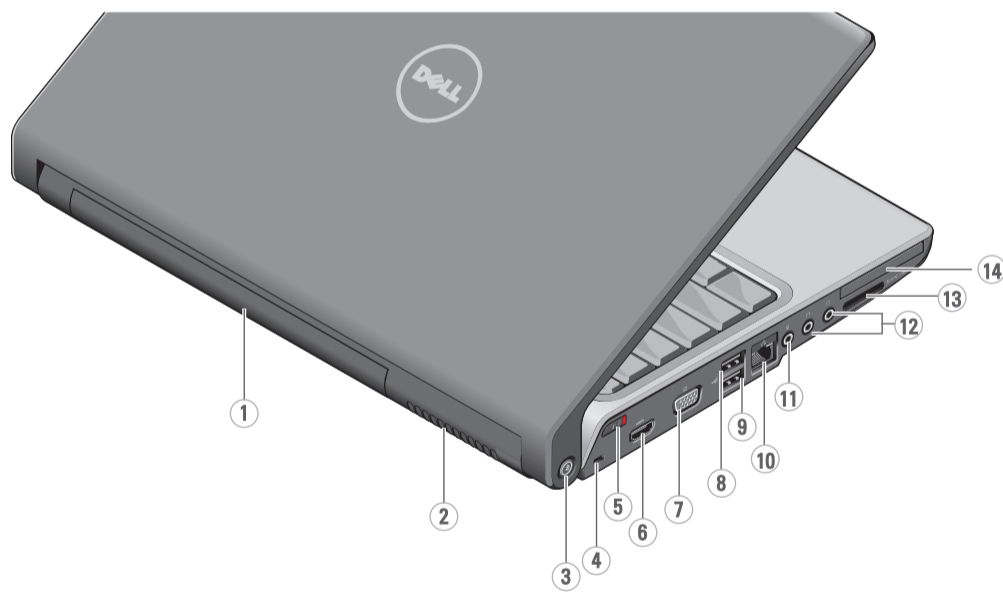

1. battery
2. air vents
3. Wi-Fi Catcher™ network locator
4. security cable slot
5. wireless switch
6. HDMI connector
7. video connector
8. eSATA/USB connector (eSATA only in Studio 1536)
9. USB connector
10. network connector
11. microphone connector
12. headphone connectors (2)
13. 8-in-1 media card reader
14. ExpressCard slot

1. batterie
2. entrées d'air
3. détecteur de réseau Wi-Fi Catcher™
4. fente pour câble de sécurité
5. commutateur sans fil
6. connecteur HDMI
7. connecteur vidéo
8. connecteur eSATA/USB (eSATA seulement sur Studio 1536)
9. connecteur USB
10. connecteur réseau
11. connecteur de microphone
12. connecteurs de casque (2)
13. lecteur de carte carte 8 en 1
14. logement ExpressCard
15. boutons de commande multimédia (9)
16. tablette tactile
17. boutons de la tablette tactile (2)
18. lecteur d'empreintes digitales (en option)
19. connecteur IEEE 1394
20. connecteurs USB (2)
21. lecteur optique
22. voyants d'état de l'appareil
23. connecteur d'adaptateur de CA
24. bouton d'alimentation

1. Akku
2. Lüftungsschlitze
3. Wi-Fi Catcher™ Network Locator
4. Sicherheitskabeleinschub
5. Wireless-Schalter
6. HDMI-Anschluss
7. Monitoranschluss
8. eSATA-/USB-Anschluss (eSATA nur bei Studio 1536)
9. USB-Anschluss
10. Netzwerkanschluss
11. Mikrofonanschluss
12. Kopfhöreranschlüsse (2)
13. 8-in-1-Speicherkartenleser
14. ExpressCard-Steckplatz
15. Tasten zur Mediensteuerung (9)
16. Touchpad
17. Touchpad-Tasten (2)
18. Fingerabdruckleser (optional)
19. IEEE 1394-Anschluss
20. USB-Anschlüsse (2)
21. Optisches Laufwerk
22. Gerätestatusanzeigen
23. Netzadapterstecker
24. Betriebsschalter

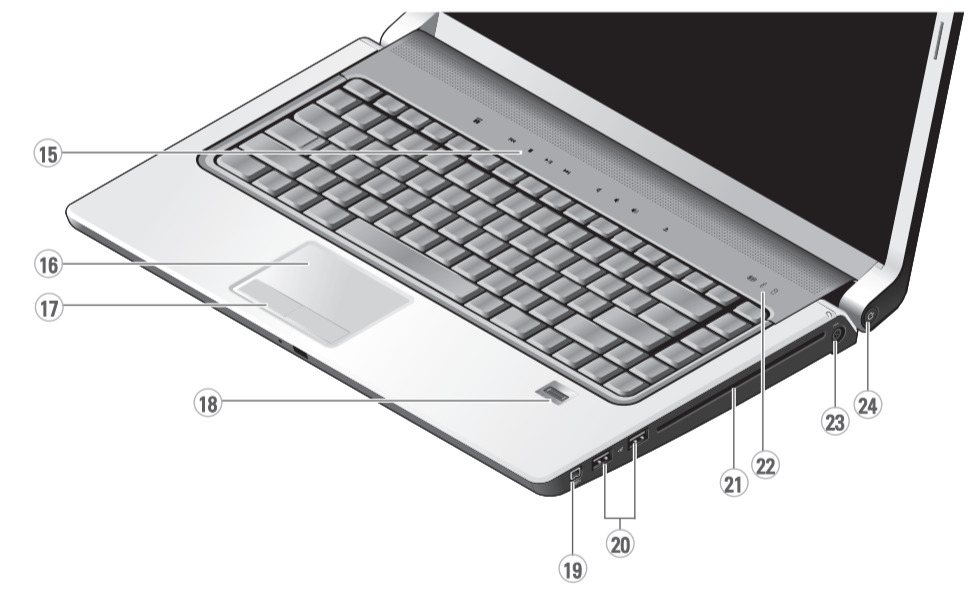

1. batteria
2. prese d'aria
3. Wi-Fi Catcher™ Network Locator
4. slot per cavo di sicurezza
5. interruttore per la rete senza fili
6. connettore HDMI
7. connettore video
8. connettore eSATA/USB (eSATA soltanto in Studio 1536)
9. connettore USB
10. connettore di rete
11. connettore del microfono
12. connettori cuffie (2)
13. lettore di schede multimediali 8-in-1
14. slot ExpressCard
15. pulsanti del controllo multimediale (9)
16. touchpad
17. pulsanti del touchpad (2)
18. lettore di impronte digitali (opzionale)
19. connettore IEEE 1394
20. connettori USB (2)
21. unità ottica
22. indicatori luminosi di stato della periferica
23. connettore dell'adattatore c.a.
24. pulsante di alimentazione


1. bateria
2. aberturas de ventilação
3. localizador de rede Wi-Fi Catcher™
4. encaixe do cabo de segurança
5. chave da rede sem fio
6. conector HDMI
7. conector de vídeo
8. conector eSATA/USB (eSATA somente no Studio 1536)
9. conector USB
10. conector de rede
11. conector do microfone
12. conectores do fone de ouvido (2)
13. leitor de cartão de mídia 8-em-1
14. slot de ExpressCard
15. botões do controle de mídia (9)
16. touch pad
17. botões do touch pad (2)
18. leitor biométrico de impressão digital (opcional)
19. conector IEEE 1394
20. conectores USB (2)
21. unidade óptica
22. luzes de status do dispositivo
23. conector do adaptador CA
24. botão liga/desliga

1. Bateria
2. Rejillas de ventilación
3. Localizador de redes Wi-Fi Catcher™
4. Ranura para el cable de seguridad
5. Conmutador inalámbrico
6. Conector HDMI
7. Conector de vídeo
8. Conector eSATA/USB (el eSATA solo se incluye en el Studio 1536)
9. Conector USB
10. Conector de red
11. Conector de micrófono
12. Conectores de auriculares (2)
13. Lector de tarjetas multimedia 8 en 1
14. Ranura para ExpressCard
15. Botones de control de medios (9)
16. Ratón táctil
17. Botones del ratón táctil (2)
18. Lector de huellas dactilares (opcional)
19. Conector IEEE 1394
20. Conectores USB (2)
21. Unidad óptica
22. Indicadores luminosos de estado del dispositivo
23. Conector del adaptador de CA
24. Botón de encendido

CONFIGURATION DE VOTRE ORDINATEUR
EINRICHTEN DES COMPUTERS
INSTALLAZIONE DEL COMPUTER
COMO CONFIGURAR O SEU COMPUTADOR
CONFIGURACIÓN DE SU EQUIPO

studio

SETTING UP YOUR COMPUTER

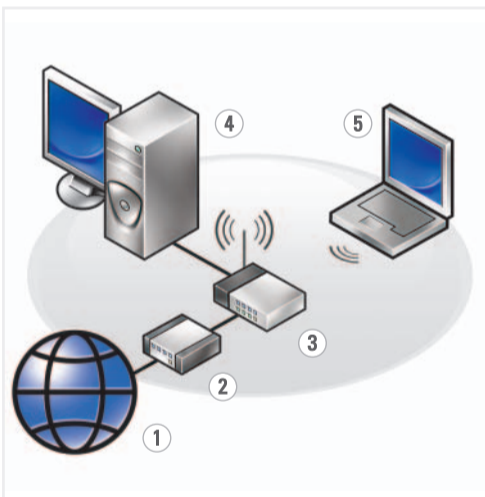

Wireless Network (Optional)

1. Internet service
2. cable or DSL modem
3. wireless router
4. desktop computer with network adapter (optional)
5. portable computer with wireless network card

See the documentation for your computer or router for more information about how to set up and use your wireless network.

Réseau sans fil (en option)

1. service Internet
2. modem par câble ou DSL
3. routeur sans fil
4. ordinateur de bureau avec adaptateur réseau (en option)
5. ordinateur portable avec une carte réseau sans fil

Consultez la documentation de votre ordinateur ou du routeur pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de votre réseau sans fil.

WLAN (Optional)

1. Internetverbindung
2. Kabel- oder DSL-Modem
3. WLAN-Router
4. Desktop-Computer mit Netzwerkadapter (optional)
5. Laptop-Computer mit WLAN-Karte

Informationen zum Einrichten und Verwenden Ihres WLAN-Netzwerks finden Sie in der Dokumentation im Lieferumfang Ihres Computers oder Routers.

Rete senza fili (Opzionale)

1. servizio Internet
2. modem via cavo o DSL
3. router senza fili
4. computer desktop con scheda di rete (opzionale)
5. computer portatile con scheda di rete senza fili

Consultare la documentazione del computer o del router per ulteriori informazioni su come installare e utilizzare la rete senza fili.

Rede sem fio (Opcional)

1. serviço de Internet
2. Modem por cabo o ADSL
3. roteador sem fio
4. computador de mesa com adaptador de rede (opcional)
5. Equipamento portátil com placa de rede sem fio

Consulte a documentação do seu computador ou roteador para obter mais informações sobre como configurar e usar uma rede sem fio.

Red inalámbrica (Opcional)

1. Servicio de Internet
2. Módem por cable o ADSL
3. Enrutador inalámbrico
4. Equipo de sobremesa con adaptador de red (opcional)
5. Equipo portátil con tarjeta de red inalámbrica

Consulte la documentación del equipo o del enrutador para obtener más información sobre cómo configurar y utilizar la red inalámbrica.



Finding Answers

See your *Quick Reference Guide* for more information about using your computer. If you do not have a printed copy of the *Quick Reference Guide*, go to support.dell.com.

Trouver des réponses

Voir le *Guide de référence rapide* pour plus d'informations sur l'utilisation de votre ordinateur. Si vous ne disposez pas d'une copie imprimée du *Guide de référence rapide*, visitez support.dell.com.

Bei Fragen

Weitere Informationen zum Verwenden des Computers finden Sie in der *Kurzanleitung*. Wenn Sie über keine gedruckte Kopie der *Kurzanleitung* verfügen, können Sie das Dokument unter support.dell.com abrufen.

Ricerca delle risposte

Consultare la *Guida di consultazione rapida* per ulteriori informazioni su come utilizzare il computer. Se si desidera una copia stampata della *Guida di consultazione rapida*, visitare support.dell.com (in inglese).

Como obter respostas

Consulte o *Guia de Referência Rápida* para obter mais informações sobre o uso do computador. Caso você não tenha uma cópia impressa do *Guia de Referência Rápida*, visite support.dell.com (em inglês).

Búsqueda de respuestas

Consulte la *Guía de referencia rápida* para obtener más información sobre cómo usar el equipo. Si no dispone de una copia impresa de la *Guía de referencia rápida*, vaya a support.dell.com.



Printed in the U.S.A.
Imprimé aux U.S.A.
Gedruckt in den USA.
Stampato negli U.S.A.
Impreso nos EUA.
Impreso en los EE.UU.



OF557CA00



Information in this document is subject to change without notice.

© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, Wi-Fi Catcher, and YOURS IS HERE are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

March 2008

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable et écrite de Dell Inc.

Dell, le logo DELL, Wi-Fi Catcher et YOURS IS HERE sont des marques de Dell Inc. Dell réfute toute revendication sur les marques et noms de produits d'autres fournisseurs.

Mars 2008

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2008 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung oder Wiedergabe in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. sind strengstens untersagt.

Dell, das DELL-Logo, Wi-Fi Catcher und YOURS IS HERE sind Marken von Dell Inc. Dell Inc. verzichtet auf alle Besitzrechte an Marken und Handelsbezeichnungen Dritter.

März 2008

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

© 2008 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Dell, il logo DELL, Wi-Fi Catcher e YOURS IS HERE sono marchi di Dell Inc. Dell nega qualsiasi partecipazione di proprietà nei marchi e nei nomi di altri.

Marzo 2008

As informações deste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2008 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução sem permissão por escrito da Dell Inc.

Dell, o logo DELL, Wi-Fi Catcher e YOURS IS HERE são marcas comerciais da Dell Inc. A Dell Inc. declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas e nomes de terceiros.

Março de 2008

La información de este documento está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

© 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Está estrictamente prohibida la reproducción en modo alguno sin el previo consentimiento por escrito de Dell Inc.

Dell, el logotipo de DELL, Wi-Fi Catcher y YOURS IS HERE son marcas comerciales de Dell Inc. Dell renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de las marcas y nombres de terceros.

Marzo 2008