

# Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio

[Operazioni preliminari](#)

[Coperchio della base](#)

[Batteria pulsante](#)

[Disco rigido](#)

[Memoria](#)

[Cappucci posteriori](#)

[Dissipatore di calore del processore](#)

[Processore](#)

[Mini-Card senza fili](#)

[Palm rest](#)

[Tastiera](#)

[Schermo](#)

[Unità ottica](#)

[Scheda delle spie di stato](#)

[Scheda di sistema](#)

[Connettore eSATA](#)

[Connettore dell'adattatore c.a.](#)

[Gruppo del dispositivo di chiusura della batteria](#)

[Aggiornamento del BIOS](#)

---

## N.B., Avvisi e Attenzione



**N.B.** Un N.B. indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.



**AVVISO:** Un **AVVISO** indica un danno potenziale all'hardware o perdita di dati e spiega come evitare il problema.



**ATTENZIONE:** Un messaggio di **ATTENZIONE** indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

---

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.  
© 2008 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi utilizzati in questo documento: *Dell*, *XPS* e il logo *DELL* sono marchi di Dell Inc.; *Bluetooth* è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. e viene utilizzato da Dell su licenza. *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* e il logo del pulsante *Start* di *Windows Vista* sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

Modello PP17S

Dicembre 2008 Rev. A00

[Torna alla pagina Sommario](#)

## Coperchio della base

Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio


- [Rimozione del coperchio della base](#)
- [Rimontaggio del coperchio della base](#)

- ⚠ **ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ **ATTENZIONE:** Prima di eseguire le procedure seguenti, spegnere il computer, scollegare l'adattatore c.a. dalla presa elettrica e dal computer, scollegare il modem dalla presa a muro e dal computer e rimuovere tutti i cavi esterni del computer.
- ➡ **AVVISO:** Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (quale un connettore sul retro del computer).
- ➡ **AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. La garanzia non copre eventuali danni derivanti da manutenzione effettuata da tecnici non autorizzati da Dell™.
- ➡ **AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.

## Rimozione del coperchio della base

1. Accertarsi che il computer sia spento.
2. Rimuovere la batteria (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)).
3. Allentare le dieci viti di fissaggio sul coperchio della base e sollevare il coperchio dal computer.

- ⚠ **ATTENZIONE:** Non toccare il dissipatore di calore del processore. È necessario che i componenti del processore vengano rimossi soltanto dal personale di supporto qualificato.

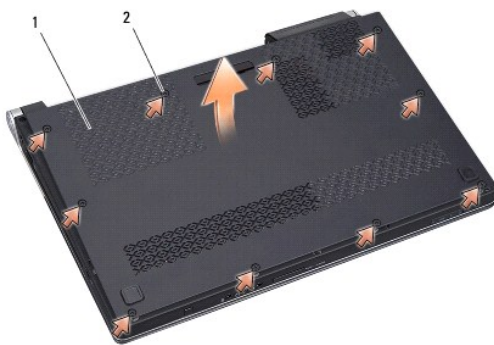

1	coperchio della batteria	2	viti di fissaggio (10)
---	--------------------------	---	------------------------

## Rimontaggio del coperchio della base

1. Rimontare il coperchio della base.
2. Serrare le dieci viti di fissaggio sul coperchio della base.
3. Far scorrere la batteria nel relativo alloggiamento fino a farla scattare in posizione.

[Torna alla pagina Sommario](#)



[Torna alla pagina Sommario](#)

## Gruppo del dispositivo di chiusura della batteria

Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio

- [Rimozione del gruppo del dispositivo di chiusura della batteria](#)
- [Rimontaggio del gruppo dispositivo di chiusura della batteria](#)

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


- ➡ **AVVISO:** Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (quale il retro del computer).
- ➡ **AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. La garanzia non copre eventuali danni derivanti da manutenzione effettuata da tecnici non autorizzati da Dell™.
- ➡ **AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.

## Rimozione del gruppo del dispositivo di chiusura della batteria

1. Attenersi alle istruzioni descritte in [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere la scheda di sistema (consultare [Rimozione della scheda di sistema](#)).
3. Rimuovere i nastri in mylar da entrambe le estremità del gruppo del dispositivo di chiusura della batteria.

**🔍 N.B.** I nastri in mylar sono fragili. Rimuoverli con attenzione. È possibile riutilizzare i nastri quando si rimonta il gruppo del dispositivo di chiusura della batteria.

4. Premere la clip del blocco a scatto della batteria per rimuovere il blocco a scatto della batteria.
5. Rimuovere la molla dal gancio che la mantiene in posizione.
6. Sollevare ed estrarre il gruppo dalla base del computer.

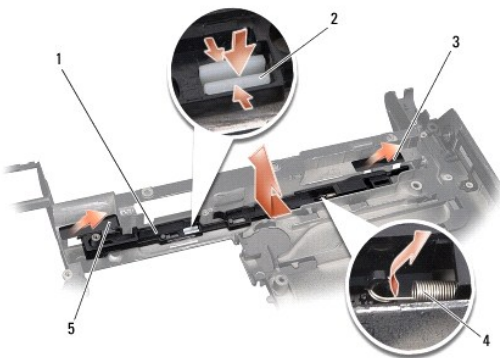

1	gruppo del dispositivo di chiusura della batteria	2	clip del blocco a scatto della batteria
3	nastro in mylar di destra	4	molla
5	nastro in mylar di sinistra		

## Rimontaggio del gruppo dispositivo di chiusura della batteria


1. Collocare il gruppo del dispositivo di chiusura della batteria nel canale della base del computer.
2. Spingere la clip del blocco a scatto della batteria nella base del computer.

3. Utilizzando un piccolo cacciavite, posizionare la molla sul gancio sulla base del computer.

4. Rimontare i nastri in mylar.

Accertarsi che il dispositivo appena installato si sposti facilmente e liberamente quando viene premuto e rilasciato.

5. Seguire le istruzioni in [Rimontaggio della scheda di sistema](#).

 **AVVISO:** Prima di accendere il computer, rimontare tutte le viti e assicurarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, si potrebbero causare danni al computer.

---

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

## Operazioni preliminari

Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio

- [Strumenti consigliati](#)
- [Spegnimento del computer](#)
- [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)

La presente sezione illustra le procedure per la rimozione e l'installazione dei componenti nel computer. Salvo altresì indicato, ogni procedura presuppone che esistano le seguenti condizioni:

- 1 L'utente ha eseguito la procedura descritta in [Spegnimento del computer](#) e [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#).
- 1 Siano state lette le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer.
- 1 Un componente può essere sostituito o, se acquistato separatamente, installato eseguendo la procedura di rimozione in ordine inverso.

---

## Strumenti consigliati



Per l'esecuzione delle procedure riportate nel presente documento, è possibile che sia necessario utilizzare i seguenti strumenti:

- 1 Giravite a croce
- 1 Strumento per l'estrazione del processore
- 1 Cacciavite a punta piatta piccolo
- 1 Cacciavite Torx T5
- 1 CD per l'aggiornamento del BIOS

---

## Spegnimento del computer

🔔 **AVVISO:** Per evitare di perdere i dati, salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutti i programmi aperti prima di spegnere il computer.

1. Salvare e chiudere tutti i file e uscire da tutti i programmi aperti.
2. In Microsoft® Windows Vista®, fare clic su **Start** , fare clic sulla freccia  e quindi su **Arresto**.  
Il computer si spegne al termine del processo di arresto del sistema operativo.
3. Assicurarsi che il computer e le eventuali periferiche collegate siano spente. Se il computer e le periferiche collegate non si sono spenti automaticamente durante l'arresto del sistema operativo, premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 8-10 secondi fino al totale spegnimento del computer.

---

## Interventi preliminari sui componenti interni del computer

Per proteggere il computer da eventuali danni e per la sicurezza personale, attenersi alle indicazioni sulla sicurezza riportate di seguito.

⚠ **ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

- 🔔 **AVVISO:** Maneggiare con cura componenti e schede. Non toccare i componenti o i contatti delle schede. Tenere la scheda per i suoi bordi. Maneggiare un componente, ad esempio un processore, dai bordi, non dai piedini.
- 🔔 **AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. Danni dovuti a riparazioni non autorizzate da Dell non sono coperte dalla garanzia.
- 🔔 **AVVISO:** Quando si scollega un cavo, tirare il connettore o la linguetta di estrazione, non il cavo stesso. Alcuni cavi sono dotati di connettore con linguette di blocco. Per scollegare questo tipo di cavo, premere sulle linguette di blocco prima di scollegare il cavo. Quando si estrae un connettore, tenerlo allineato per evitare che i piedini si pieghino. Inoltre, prima di collegare un cavo, accertarsi che entrambi i connettori siano allineati e orientati in modo corretto.
- 🔔 **AVVISO:** Per evitare di danneggiare il computer, eseguire la seguente procedura prima di cominciare ad intervenire sui componenti interni del computer.

1. Assicurarsi che la superficie di lavoro sia piana e pulita per prevenire eventuali graffi al coperchio del computer.
2. Spegnerne il computer (consultare [Spegnimento del computer](#)).


➡ **AVVISO:** Per scollegare un cavo di rete, scollegarlo prima dal computer e successivamente dalla periferica di rete.

3. Scollegare tutti i cavi telefonici o di rete dal computer.
4. Premere ed estrarre le schede installate dallo slot ExpressCard e dal lettore di schede di memoria 8-in-1.
5. Scollegare il computer e tutte le periferiche collegate dalle rispettive prese elettriche.

➡ **AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria dal relativo alloggiamento prima di eseguire interventi sul computer.

➡ **AVVISO:** Per evitare di danneggiare il computer, utilizzare soltanto la batteria progettata per questo specifico computer della Dell. Non utilizzare batterie progettate per altri computer Dell.

6. Capovolgere il computer.
7. Fare scorrere lateralmente la chiusura a scatto della batteria.
8. Estrarre la batteria dal relativo alloggiamento.

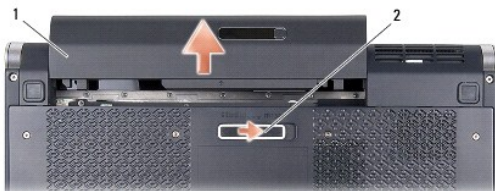

1	batteria	2	chiusura a scatto della batteria
---	----------	---	----------------------------------

9. Premere il pulsante di alimentazione per mettere a terra la scheda di sistema.

---

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

## Aggiornamento del BIOS

Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio


- [Aggiornamento del BIOS da un CD](#)
- [Aggiornamento del BIOS dal disco rigido](#)

Se con la nuova scheda di sistema viene fornito un CD per l'aggiornamento del BIOS, eseguire l'aggiornamento dal CD. Se non si dispone di un CD per l'aggiornamento del BIOS, ripristinare il BIOS dal disco rigido.

---

### Aggiornamento del BIOS da un CD

1. Accertarsi che l'adattatore c.a. sia collegato e che la batteria principale sia installata correttamente.

 **N.B.** Se per ripristinare il BIOS si utilizza un CD per l'aggiornamento del BIOS, configurare il computer per l'avvio da CD prima di inserire il CD.

2. Inserire il CD per l'aggiornamento del BIOS e riavviare il computer.

Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Il computer continua l'avvio e aggiorna il BIOS. Al termine dell'aggiornamento, il computer si riavvia automaticamente.

3. Premere <F2> durante il POST per accedere al programma di installazione di sistema.
  4. Selezionare il menu **Exit** (Esci).
  5. Selezionare **Load Setup Defaults** (Carica valore predefinito installazione) per ripristinare i valori predefiniti.
  6. Rimuovere il CD per l'aggiornamento BIOS dall'unità.
  7. Selezionare **Exit Saving Changes** (Esci e salva modifiche) per salvare le modifiche alla configurazione.
  8. Una volta completato l'aggiornamento del BIOS, il computer si riavvia automaticamente.
- 

### Aggiornamento del BIOS dal disco rigido

1. Accertarsi che l'adattatore c.a. sia collegato, che la batteria principale sia installata correttamente e che sia collegato un cavo di rete.
2. Accendere il computer.

3. Sul sito [support.dell.com](http://support.dell.com) individuare il file di aggiornamento del BIOS più recente per il computer in uso.
4. Fare clic su **Download Now** (Scarica ora) per scaricare il file.

5. Se viene visualizzata la finestra **Export Compliance Disclaimer** (Dichiarazione di non responsabilità relativa alla conformità delle esportazioni), fare clic su **Yes, I Accept this Agreement** (Sì, accetto il contratto).

Viene visualizzata la finestra **File Download** (Download del file).

6. Fare clic su **Save this program to disk** (Salva l'applicazione su disco), quindi fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra **Save In** (Salva in).

7. Fare clic sulla freccia GIÙ per visualizzare il menu **Save In** (Salva in), selezionare **Desktop**, quindi fare clic su **Save** (Salva).

Il file viene scaricato sul desktop.

8. Fare clic su **Close** (Chiudi) quando si visualizza la finestra **Download Complete** (Download completato).

L'icona del file appare sul desktop e ha lo stesso titolo del file scaricato per l'aggiornamento del BIOS.

9. Fare doppio clic sull'icona del file sul desktop e attenersi alle istruzioni visualizzate.
-



[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

## Batteria pulsante

Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio


- [Rimozione della batteria pulsante](#)
- [Rimontaggio della batteria pulsante](#)

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per **ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)**.

- ➡ **AVVISO:** Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (quale un connettore sul retro del computer).
- ➡ **AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. La garanzia non copre eventuali danni derivanti da manutenzione effettuata da tecnici non autorizzati da Dell™.
- ➡ **AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.

### Rimozione della batteria pulsante

1. Seguire le istruzioni in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il coperchio di base (consultare [Rimozione del coperchio della base](#)).
3. Scollegare il cavo della batteria pulsante dal connettore della scheda di sistema.
4. Sollevare ed estrarre la batteria pulsante dalla base del computer.

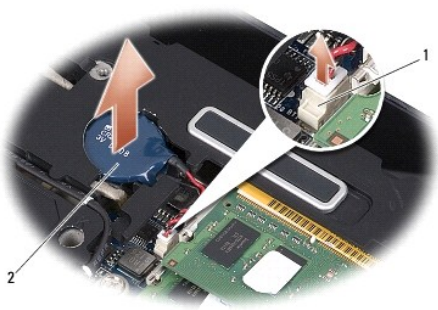

1	connettore del cavo della batteria pulsante	2	batteria a bottone
---	---	---	--------------------

### Rimontaggio della batteria pulsante

1. Rimuovere la batteria pulsante.
2. Collegare il cavo della batteria pulsante al connettore della scheda di sistema.
3. Rimontare il coperchio della base (consultare [Rimontaggio del coperchio della base](#)).
4. Far scorrere la batteria nel relativo alloggiamento fino a farla scattare in posizione.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

## Processore

### Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio


- [Rimozione del processore](#)
- [Installazione del processore](#)

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per **ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).**

- ➡ **AVVISO:** Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (quale un connettore sul retro del computer).
- ➡ **AVVISO:** Per evitare il contatto intermittente tra la vite eccentrica del supporto ZIF e il processore durante la rimozione o il rimontaggio del processore, esercitare una leggera pressione al centro del processore mentre si ruota la vite eccentrica.
- ➡ **AVVISO:** Per evitare di danneggiare il processore, tenere il cacciavite perpendicolarmente al processore mentre si ruota la vite.
- ➡ **AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. La garanzia non copre eventuali danni derivanti da manutenzione effettuata da tecnici non autorizzati da Dell™.
- ➡ **AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.

## Rimozione del processore

1. Seguire le istruzioni in [Operazioni preliminari](#).
  2. Rimuovere il coperchio di base (consultare [Rimozione del coperchio della base](#)).
  3. Rimuovere i cappucci posteriori (consultare [Rimozione dei cappucci posteriori](#)).
  4. Rimuovere il dissipatore di calore del processore (consultare [Rimozione del dissipatore di calore del processore](#)).
- ➡ **AVVISO:** Tirare in modo perpendicolare il processore durante la rimozione. Prestare attenzione a non piegare i piedini sul processore.
5. Per allentare il supporto ZIF, utilizzare un cacciavite a lama piatta piccolo e ruotare la vite eccentrica del supporto ZIF in senso antiorario fino all'arresto. La vite eccentrica del supporto ZIF fissa il processore alla scheda di sistema. Notare la freccia sulla vite eccentrica dello supporto ZIF.

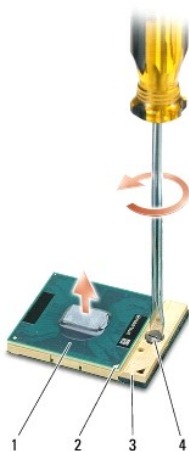

1	processore	2	angolo del piedino 1 del processore	3	zoccolo della ZIF
4	vite eccentrica del supporto ZIF				

6. Utilizzare uno strumento di estrazione del processore per rimuovere il processore.

---

## Installazione del processore

➡ **AVVISO:** Accertarsi che il blocco dell'eccentrico sia in posizione completamente aperta prima di inserire il processore. L'inserimento corretto del processore nel supporto ZIF non richiede forza.

➡ **AVVISO:** Un processore non correttamente inserito può causare un collegamento intermittente o danni permanenti al processore e al supporto ZIF.

1. Allineare l'angolo del processore ad 1 piedino in modo che punti al triangolo sullo zoccolo ZIF e inserire il processore nello zoccolo ZIF.

Quando il processore è correttamente inserito, tutti e quattro gli angoli sono allineati alla stessa altezza. Se uno o più angoli del processore sono più alti degli altri, il processore non è inserito correttamente.

➡ **AVVISO:** Per evitare il contatto intermittente tra la vite eccentrica del supporto ZIF e il processore durante la rimozione o il rimontaggio del processore, esercitare una leggera pressione al centro del processore mentre si ruota la vite eccentrica.

2. Serrare il supporto ZIF ruotando in senso orario la vite eccentrica per fissare il processore alla scheda di sistema.
3. Staccare il rivestimento dai cuscinetti di raffreddamento e far aderire il pad alla parte del dissipatore di calore che copre il processore e l'unità di elaborazione grafica.

📌 **N.B.** Se sono stati sostituiti il processore o la scheda di sistema, utilizzare i cuscinetti di raffreddamento forniti nel kit sul dissipatore di calore del processore per garantire la conducibilità termica. Non riutilizzare i vecchi cuscinetti di raffreddamento.

4. Rimontare il dissipatore di calore del processore (consultare [Rimontaggio del dissipatore di calore del processore](#)).
5. Rimontare i cappucci posteriori (consultare [Rimontaggio dei cappucci posteriori](#)).
6. Rimontare il coperchio della base (consultare [Rimontaggio del coperchio della base](#)).
7. Far scorrere la batteria nel relativo alloggiamento fino a farla scattare in posizione.
8. Aggiornare il BIOS con il CD per l'aggiornamento del BIOS (consultare [Aggiornamento del BIOS](#)).

---

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

## Dissipatore di calore del processore

Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio

- [Dissipatore di calore del processore](#)
- [Dissipatore di calore/ventola termica del processore grafico](#)

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

➡ **AVVISO:** Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (quale un connettore sul retro del computer).


➡ **AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. La garanzia non copre eventuali danni derivanti da manutenzione effettuata da tecnici non autorizzati da Dell™.

➡ **AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.

## Dissipatore di calore del processore

### Rimozione del dissipatore di calore del processore

1. Seguire le istruzioni in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il coperchio di base (consultare [Rimozione del coperchio della base](#)).
3. Rimuovere i cappucci posteriori (consultare [Rimozione dei cappucci posteriori](#)).
4. Allentare le quattro viti di fissaggio che fissano il dissipatore di calore del processore alla scheda di sistema.

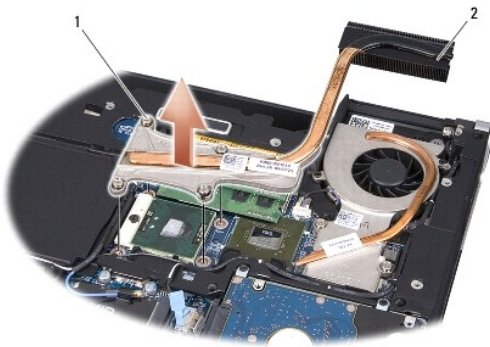

1	viti di fissaggio (4)	2	dissipatore di calore del processore
---	-----------------------	---	--------------------------------------

5. Estrarre il dissipatore di calore del processore dal computer.

### Rimontaggio del dissipatore di calore del processore

🔧 **N.B.** Questa procedura presuppone che sia stata completata la procedura di rimozione del dissipatore di calore del processore.

1. Posizionare il nuovo cuscinetto di raffreddamento sul dissipatore di calore del processore.

🔧 **N.B.** Se viene sostituito il dissipatore di calore del processore, il cuscinetto termico verrà fissato al nuovo dissipatore di calore del processore.


2. Collocare il dissipatore di calore del processore sulla scheda di sistema.

3. Serrare le quattro viti di fissaggio che fissano il gruppo dissipatore di calore alla scheda di sistema.
4. Rimontare i cappucci posteriori (consultare [Rimontaggio dei cappucci posteriori](#)).
5. Rimontare il coperchio della base (consultare [Rimontaggio del coperchio della base](#)).
6. Far scorrere la batteria nel relativo alloggiamento fino a farla scattare in posizione.


## Dissipatore di calore/ventola termica del processore grafico

### Rimozione del dissipatore di calore/ventola termica del processore grafico

 **N.B.** La disponibilità del dissipatore di calore del processore grafico dipende dalla configurazione del sistema.

 **N.B.** La procedura di rimozione della ventola termica può variare in funzione della configurazione del sistema.

1. Seguire le istruzioni in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il coperchio di base (consultare [Rimozione del coperchio della base](#)).
3. Rimuovere i cappucci posteriori (consultare [Rimozione dei cappucci posteriori](#)).
4. Rimuovere il dissipatore di calore del processore (consultare [Rimozione del dissipatore di calore del processore](#)).
5. Allentare le due viti e rimuovere le altre due viti che fissano il dissipatore di calore/ventola termica del processore grafico alla scheda di sistema.
6. Scollegare il cavo della ventola termica dal connettore della scheda di sistema.

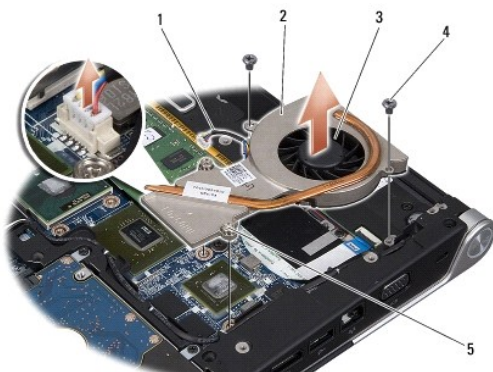


1	cavo della ventola	2	dissipatore di calore del processore grafico
3	ventola termica	4	viti (2)
5	viti di fissaggio (2)		

7. Sollevare ed estrarre il dissipatore di calore/ventola termica del processore grafico dal computer.

### Rimontaggio del dissipatore di calore/ventola termica del processore grafico

 **N.B.** Questa procedura presume che l'utente abbia già rimosso il dissipatore di calore/ventola termica del processore grafico.

1. Posizionare il nuovo cuscinetto di raffreddamento sul dissipatore di calore/ventola termica del processore grafico.

 **N.B.** Se il dissipatore di calore del processore grafico è stato sostituito, il cuscinetto termico verrà fissato al nuovo dissipatore di calore del processore grafico. Utilizzare il cuscinetto termico fornito nel kit sul dissipatore di calore del processore e del processore grafico.

2. Collocare il dissipatore di calore/ventola termica del processore grafico sulla scheda di sistema.

3. Serrare le due viti e sostituire le altre due viti che fissano il dissipatore di calore del processore grafico alla scheda di sistema.
  4. Collegare il cavo della ventola termica al connettore sulla scheda di sistema.
  5. Rimontare il dissipatore di calore del processore (consultare [Rimontaggio del dissipatore di calore del processore](#)).
  6. Rimontare i cappucci posteriori (consultare [Rimontaggio dei cappucci posteriori](#)).
  7. Rimontare il coperchio della base (consultare [Rimontaggio del coperchio della base](#)).
  8. Far scorrere la batteria nel relativo alloggiamento fino a farla scattare in posizione.
- 

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

## Schermo

### Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio

- [Rimozione del gruppo dello schermo](#)
- [Sostituzione del gruppo schermo](#)

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per **ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo** [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


- ➡ **AVVISO:** Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (quale un connettore sul retro del computer).
- ➡ **AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. La garanzia non copre eventuali danni derivanti da manutenzione effettuata da tecnici non autorizzati da Dell™.
- ➡ **AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.
- ➡ **AVVISO:** Per evitare di danneggiare lo schermo, non smontare il gruppo schermo Edge-to-Edge sul campo.

## Rimozione del gruppo dello schermo

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il palm rest (consultare [Rimozione del palm rest](#)).
3. Rimuovere l'unità ottica (consultare [Rimozione dell'unità ottica](#)).
4. Annotare l'instradamento dei cavi e inserire con cura i cavi delle antenne delle schede miniaturizzate attraverso le rispettive guide di instradamento.



5. Estrarre i cavi della Mini-Card dalla scheda di sistema in modo che siano separati dalla base del computer.
6. Prendere nota del percorso del cavo dello schermo, del cavo della spia di alimentazione e del cavo della videocamera.

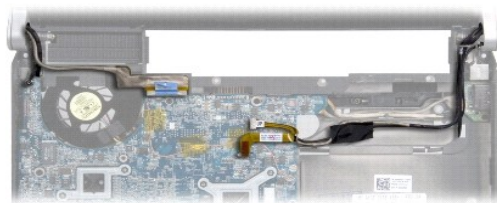


7. Rimuovere la vite del cavo di messa a terra dello schermo che fissa il cavo di messa a terra alla scheda di sistema.



8. Scollegare il cavo dello schermo, il cavo della spia di alimentazione, il cavo della videocamera dai connettori della scheda di sistema e rimuovere i cavi dalle rispettive guide.
9. Rimuovere le quattro viti (due su ogni lato) che fissano il gruppo dello schermo alla base del computer.
10. Estrarre il gruppo dello schermo dal computer.

➔ **AVVISO:** Per evitare di danneggiare lo schermo, non smontare il gruppo schermo Edge-to-Edge.

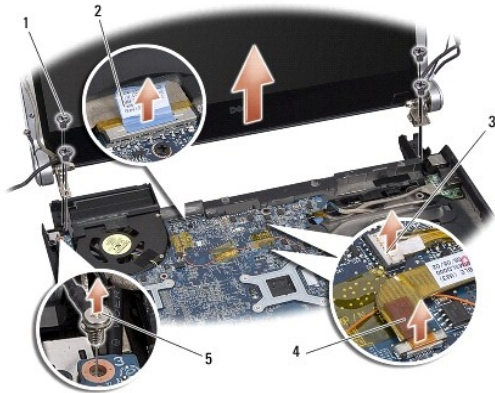

1	viti (totale 4; 2 per ogni lato)	2	linguetta di estrazione del cavo dello schermo
3	connettore del cavo della spia di alimentazione	4	connettore del cavo della fotocamera
5	vite del cavo di messa a terra dello schermo		

## Sostituzione del gruppo schermo

➔ **AVVISO:** Per evitare di danneggiare lo schermo, non smontare il gruppo schermo Edge-to-Edge.

1. Posizionare il gruppo dello schermo in posizione e rimontare le quattro viti (due su ogni lato) che fissano il gruppo dello schermo.
2. Rimontare la vite del cavo di messa a terra dello schermo che fissa il cavo di messa a terra alla scheda di sistema.
3. Fare scorrere con attenzione i cavi dell'antenna della Mini-Card nella scheda di sistema e nelle rispettive guide.
4. Ricollegare i cavi della Mini-Card alla Mini-Card, se presente (consultare [Rimontaggio della Mini-Card](#)).
5. Instradare il cavo della spia di alimentazione e il cavo della videocamera nelle guide e collegare i cavi ai rispettivi connettori sulla scheda di sistema.
6. Rimontare l'unità ottica (consultare [Rimontaggio dell'unità ottica](#)).
7. Rimontare il palm rest (consultare [Rimontaggio del palm rest](#)).

➔ **AVVISO:** Prima di accendere il computer, rimontare tutte le viti e assicurarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, si potrebbero causare danni al computer.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

## Connettore eSATA

Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio


- [Rimozione del connettore eSATA](#)
- [Rimontaggio del connettore eSATA](#)

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

- ➡ **AVVISO:** Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (quale il retro del computer).
- ➡ **AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. La garanzia non copre eventuali danni derivanti da manutenzione effettuata da tecnici non autorizzati da Dell™.
- ➡ **AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.

### Rimozione del connettore eSATA

1. Attenersi alle istruzioni descritte in [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere il gruppo dello schermo (consultare [Rimozione del gruppo dello schermo](#)).
3. Rimuovere la scheda di sistema (consultare [Rimozione della scheda di sistema](#)).
4. Rimuovere le due viti che fissano il connettore eSATA.
5. Rimuovere il cavo eSATA dalla guida.
6. Sollevare ed estrarre il connettore e il cavo eSATA dalla base del computer.

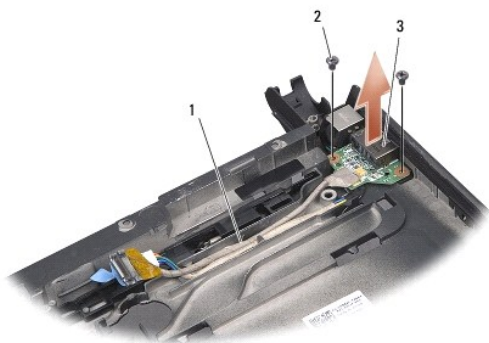

1	indirizzamento del cavo	2	viti (2)
3	connettore eSATA		

### Rimontaggio del connettore eSATA

1. Collocare il connettore eSATA sulla base del computer.
2. Rimontare le due viti che fissano il connettore eSATA.
3. Instradare il cavo eSATA nella guida.
4. Collegare il cavo eSATA alla scheda di sistema.

➡ **AVVISO:** Prima di accendere il computer, rimontare tutte le viti e assicurarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, si potrebbero causare danni al computer.

5. Rimontare la scheda di sistema (consultare [Rimontaggio della scheda di sistema](#)).

6. Rimontare il gruppo dello schermo (vedere [Sostituzione del gruppo schermo](#)).

---

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

## Disco rigido


Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio

- [Rimozione del disco rigido](#)
- [Rimontaggio del disco rigido](#)

- ⚠ **ATTENZIONE:** Non toccare l'alloggiamento metallico del disco rigido se l'unità è molto calda quando viene rimossa dal computer.
- ⚠ **ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ➡ **AVVISO:** Per evitare la perdita di dati, spegnere il computer (consultare [Spegnimento del computer](#)) prima di rimuovere il disco rigido. Non rimuovere il disco rigido quando il computer è acceso o in stato di sospensione.
- ➡ **AVVISO:** I dischi rigidi sono estremamente fragili. Prestare attenzione durante la manipolazione del disco rigido.
- ➡ **AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. Danni dovuti a riparazioni non autorizzate da Dell non sono coperte dalla garanzia.
- ➡ **AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.
- 📌 **N.B.** Dell non garantisce la compatibilità, né fornisce supporto per dischi rigidi provenienti da fonti diverse da Dell.
- 📌 **N.B.** Se si sta installando un disco rigido proveniente da fonti diverse da Dell, è necessario installare un sistema operativo, i driver e le utilità nel nuovo disco rigido (consultare la [Guida alla tecnologia Dell](#)).

## Rimozione del disco rigido

1. Seguire le istruzioni in [Operazioni preliminari](#).
  2. Rimuovere il coperchio di base (consultare [Rimozione del coperchio della base](#)).
  3. Rimuovere le quattro viti che fissano il gruppo disco rigido alla base del computer.
  4. Tirare la linguetta di estrazione blu per scollegare il gruppo del disco rigido dal connettore della scheda di sistema.
  5. Sollevare ed estrarre il disco rigido dalla base del computer.
- ➡ **AVVISO:** Quando il disco rigido non è inserito nel computer, riporlo in un imballaggio protettivo antistatico (consultare la sezione relativa alla "protezione dalle scariche elettrostatiche" nelle istruzioni di sicurezza spedite con il computer).

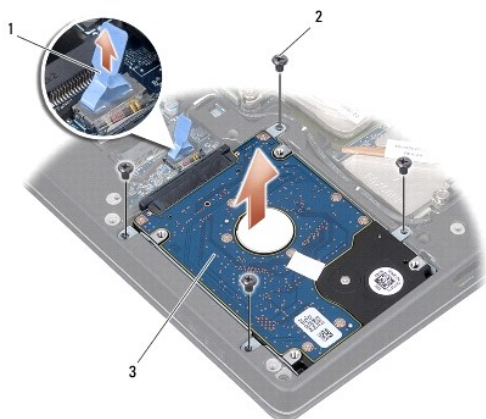

1	linguetta di estrazione blu	2	viti (4)
3	gruppo del disco rigido		

6. Tirare l'interposer per separarlo dal disco rigido.

7. Rimuovere le quattro viti che fissano la staffa del disco rigido al disco rigido e rimuovere la staffa.



1	linguetta di estrazione blu	2	interposer
3	supporto del disco rigido	4	viti (4)

---

## Rimontaggio del disco rigido

1. Estrarre la nuova unità dall'imballaggio.

Conservare l'imballaggio originale che potrà essere usato in futuro per riporre o spedire l'unità.

➡ **AVVISO:** Esercitare una pressione uniforme per far scorrere l'unità in posizione. Una pressione eccessiva potrebbe danneggiare il connettore.

2. Rimontare la staffa del disco rigido e le quattro viti che fissano la staffa al disco rigido.
3. Collegare l'interposer al disco rigido.
4. Collocare il gruppo del disco rigido sulla base del computer.
5. Rimontare le quattro viti che fissano il gruppo disco rigido alla base del computer.
6. Rimontare il coperchio della base (consultare [Rimontaggio del coperchio della base](#)).

➡ **AVVISO:** Prima di accendere il computer, rimontare tutte le viti e assicurarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, si potrebbero causare danni al computer.

7. Far scorrere la batteria nel relativo alloggiamento fino a farla scattare in posizione.
8. Installare il sistema operativo per il computer, se necessario (consultare la *Guida alla tecnologia Dell*).
9. Installare i driver e le utilità per il computer, se necessario (consultare la *Guida alla tecnologia Dell*).

---

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

## Cappucci posteriori


Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio

- [Rimozione dei cappucci posteriori](#)
- [Rimontaggio dei cappucci posteriori](#)

- ⚠ ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ ATTENZIONE:** Prima di effettuare tali procedure, spegnere il computer, scollegare l'adattatore c.a. dalla presa elettrica e dal computer, scollegare il modem dal connettore a muro e dal computer, quindi rimuovere eventuali altri cavi esterni dal computer.
- ⚠ AVVISO:** Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (quale un connettore sul retro del computer).
- ⚠ AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. La garanzia non copre eventuali danni derivanti da manutenzione effettuata da tecnici non autorizzati da Dell™.
- ⚠ AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.

### Rimozione dei cappucci posteriori

1. Seguire le istruzioni in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il coperchio di base (consultare [Rimozione del coperchio della base](#)).
3. Rimuovere le tre viti che fissano i cappucci posteriori di destra e di sinistra alla base del computer.
4. Sollevare ed estrarre i cappucci dalla base del computer.

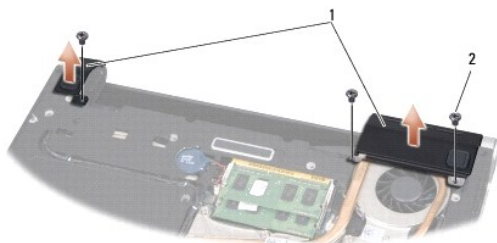

1	cappucci posteriori	2	viti (3)
---	---------------------	---	----------

### Rimontaggio dei cappucci posteriori

1. Rimontare i cappucci posteriori.
2. Rimontare le tre viti che fissano i cappucci posteriori di destra e di sinistra alla base del computer.
3. Rimontare il coperchio della base (consultare [Rimontaggio del coperchio della base](#)).
4. Far scorrere la batteria nel relativo alloggiamento fino a farla scattare in posizione.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

## Tastiera

Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio


- [Rimozione della tastiera](#)
- [Rimontaggio della tastiera](#)

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

- ➡ **AVVISO:** Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (quale un connettore sul retro del computer).
- ➡ **AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. La garanzia non copre eventuali danni derivanti da manutenzione effettuata da tecnici non autorizzati da Dell™.
- ➡ **AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.

### Rimozione della tastiera

1. Seguire le istruzioni in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il palm rest (consultare [Rimozione del palm rest](#)).
3. Capovolgere il palm rest e rimuovere le dieci viti che fissano la tastiera al palm rest.
- ➡ **AVVISO:** I coperchietti dei tasti sono fragili, si spostano facilmente e rimetterli al loro posto richiede molto tempo. Fare pertanto attenzione quando si rimuove e si maneggia la tastiera.
4. Scollegare il cavo della scheda multimediale e il cavo di alimentazione dai rispettivi connettori.
5. Scollegare il cavo della scheda multimediale doppia e il cavo di alimentazione dal connettore.
6. Scollegare dal connettore il cavo della tastiera retroilluminata (la disponibilità varia in funzione del paese).
7. Rimuovere lo schermo della tastiera.
8. Sollevare ed estrarre la tastiera dal palm rest.

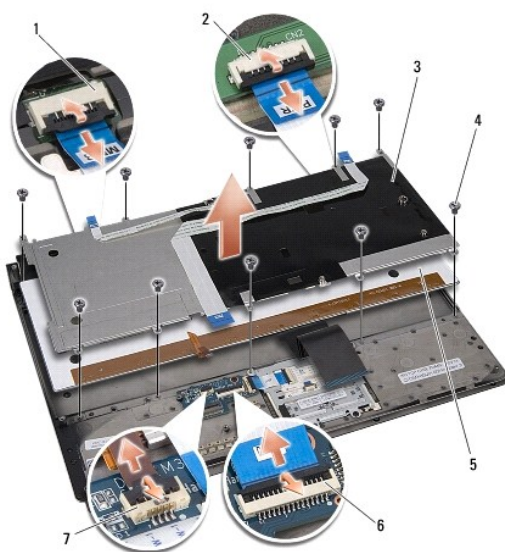


1 | connettore del cavo della scheda | 2 | connettore del cavo della scheda

	multimediale		di alimentazione
3	schermo della tastiera	4	viti (10)
5	tastiera	6	connettore del cavo della scheda multimediale doppia e di alimentazione
7	connettore della tastiera retroilluminata (la disponibilità varia in funzione del paese)		

---

## Rimontaggio della tastiera

1. Rimontare la tastiera sul palm rest.
2. Allineare lo schermo della tastiera con i fori delle viti sul palm rest.
3. Rimontare le dieci viti che fissano la tastiera e lo schermo al palm rest.
4. Collegare all connettore il cavo della tastiera retroilluminata (la disponibilità varia in funzione del paese).
5. Collegare il cavo della scheda multimediale e il cavo della scheda di alimentazione ai rispettivi connettori.
6. Collegare il cavo della scheda multimediale e il cavo della scheda di alimentazione ai connettori.

 **AVVISO:** I coperchietti dei tasti sono fragili, si spostano facilmente e rimetterli al loro posto richiede molto tempo. Fare pertanto attenzione quando si rimuove e si maneggia la tastiera.

7. Rimontare il palm rest (consultare [Rimontaggio del palm rest](#)).

---

[Torna alla pagina Sommario](#)



[Torna alla pagina Sommario](#)

## Scheda delle spie di stato

Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio


- [Rimozione della scheda delle spie di stato](#)
- [Rimontaggio della scheda delle spie di stato](#)

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per **ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).**

- ➡ **AVVISO:** Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (quale un connettore sul retro del computer).
- ➡ **AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. La garanzia non copre eventuali danni derivanti da manutenzione effettuata da tecnici non autorizzati da Dell™.
- ➡ **AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.

### Rimozione della scheda delle spie di stato

1. Seguire le istruzioni in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il palm rest (consultare [Rimozione del palm rest](#)).
3. Scollegare il cavo della scheda delle spie di stato dal connettore sulla scheda di sistema.
4. Rimuovere la vite che fissa la scheda delle spie di stato alla base del computer.
5. Sollevare ed estrarre la scheda delle spie di stato dal computer.

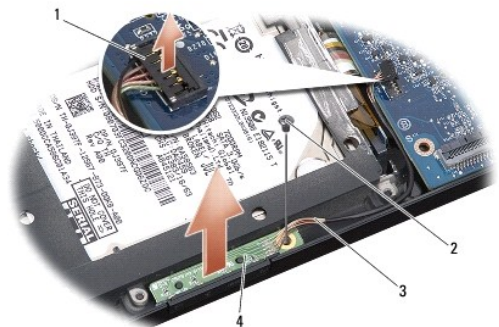

1	connettore della scheda delle spie di stato	2	vite
3	cavo della spia di stato	4	scheda delle spie di stato

### Rimontaggio della scheda delle spie di stato

1. Collocare la scheda delle spie di stato sulla base del computer.
2. Rimontare la vite che fissa la scheda delle spie di stato alla base del computer.
3. Collegare il cavo della scheda delle spie di stato al connettore della scheda di sistema.
4. Rimontare il palm rest (consultare [Rimontaggio del palm rest](#)).

[Torna alla pagina Sommario](#)



[Torna alla pagina Sommario](#)

## Memoria

### Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio

- [Rimozione dei moduli di memoria](#)
- [Rimontaggio dei moduli di memoria](#)

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per **ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).**

- ➡ **AVVISO:** Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (quale un connettore sul retro del computer).
- ➡ **AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. La garanzia non copre eventuali danni derivanti da manutenzione effettuata da tecnici non autorizzati da Dell™.
- ➡ **AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.

È possibile espandere la memoria del computer installando moduli di memoria sulla scheda di sistema. Per informazioni sulla memoria supportata dal computer, consultare la sezione "Specifiche" nella *Guida all'installazione*. Installare solo moduli di memoria che sono previsti per il computer.

**N.B.** I moduli di memoria acquistati da Dell sono coperti dalla garanzia del computer.

Il computer dispone di due connettori per SODIMM accessibili dall'utente, entrambi accessibili dal pannello inferiore del computer. Il modulo di memoria DIMM B si trova proprio sopra il modulo di memoria DIMM A situato sul pannello inferiore del computer.


- ➡ **AVVISO:** Se è necessario installare i moduli di memoria in due connettori, installare prima un modulo nel connettore DIMM A, quindi installare il secondo nel connettore DIMM B.

## Rimozione dei moduli di memoria

1. Seguire le istruzioni in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il coperchio di base (consultare [Rimozione del coperchio della base](#)).

- ➡ **AVVISO:** Per evitare danni al connettore del modulo di memoria, si consiglia di non utilizzare strumenti per allargare i fermagli di fissaggio del modulo di memoria.

3. Usando le punta delle dita, allargare con cautela i fermagli di fissaggio alle estremità del connettore del modulo di memoria, fino a farlo sollevare.
4. Estrarre il modulo dal connettore.

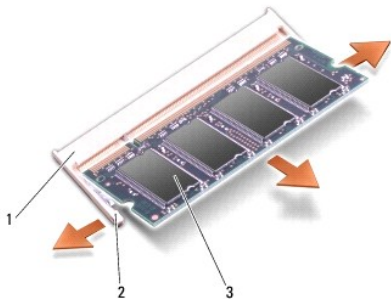


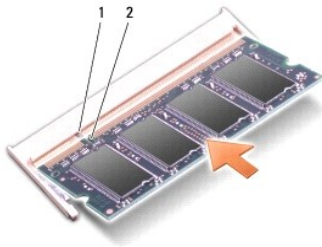
1	connettore del modulo di memoria	2	fermagli di fissaggio (2)
3	modulo di memoria		

## Rimontaggio dei moduli di memoria


1. Allineare la tacca nel connettore nel bordo del modulo con la linguetta nella fessura del connettore.

2. Far scorrere con decisione il modulo nello slot con un'angolazione di 45 gradi, quindi premere il modulo fino a farlo scattare in posizione. Se non si sente il clic, rimuovere il modulo e reinstallarlo.

 **N.B.** Se il modulo di memoria non viene installato correttamente, il sistema potrebbe non avviarsi.



1	linguetta	2	tacca
---	-----------	---	-------

 **AVVISO:** Se si incontra resistenza durante la chiusura del coperchio, rimuovere il modulo e reinstallarlo. Se si forza la chiusura del coperchio, si può danneggiare il computer.

3. Rimontare il coperchio della base (consultare [Rimontaggio del coperchio della base](#)).
4. Far scorrere la batteria nel relativo alloggiamento oppure collegare l'adattatore c.a. al computer e a una presa elettrica.
5. Accendere il computer.

All'avvio il sistema rileva la memoria aggiuntiva e aggiorna automaticamente le informazioni sulla configurazione del sistema.

Per confermare la quantità di memoria installata nel computer, fare clic su **Start**  → **Guida in linea e supporto tecnico** → **Dell System Information**.

---

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

## Mini-Card senza fili

Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio

- [Rimozione della Mini-Card](#)
- [Rimontaggio della Mini-Card](#)

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚡ AVVISO:** Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (quale il retro del computer).

**⚡ AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. La garanzia non copre eventuali danni derivanti da manutenzione effettuata da tecnici non autorizzati da Dell™.

**⚡ AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.

**🔧 N.B.** Dell non garantisce la compatibilità né fornisce supporto per Mini-Card di produttori diversi da Dell.

Se insieme al computer è stata ordinata una Mini-Card senza fili, la scheda è già installata.

Il computer dispone di tre slot Mini-Card:

- 1 due slot Full Mini-Card
- 1 uno slot Half Mini-Card

I tipi di schede miniaturizzate supportati sono:

- 1 Rete locale wireless (WLAN, Wireless Local Area Network) — scheda miniaturizzata half
- 1 Banda larga mobile o Rete geografica wireless (WWAN, Wireless Wide Area Network) — scheda miniaturizzata full
- 1 Rete personale wireless (WPAN, Wireless Personal Area Network) o scheda interna con tecnologia wireless Bluetooth® — scheda miniaturizzata full

**🔧 N.B.** Il computer può supportare contemporaneamente solo due schede miniaturizzate full e una scheda miniaturizzata half.

**🔧 N.B.** Lo slot per WLAN supporta una half Mini-Card.


**🔧 N.B.** A seconda della configurazione del sistema al momento della vendita, uno o più degli slot Mini-Card potrebbero non avere le Mini-Card installate in essi.

---

## Rimozione della Mini-Card


1. Seguire le istruzioni in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il coperchio della base (consultare [Rimozione del coperchio della base](#)).
3. Disconnettere i cavi delle antenne dalla scheda miniaturizzata.

**🔧 N.B.** Se si sta rimuovendo una scheda miniaturizzata WPAN, scollegare dalla scheda miniaturizzata il cavo blu dell'antenna.

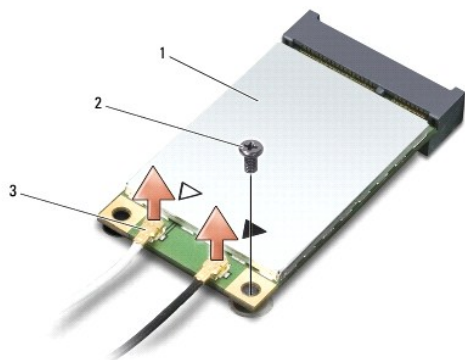

1 | Mini-Card | 2 | vite | 3 | connettori dei cavi dell'antenna (2)

4. Rimuovere la vite che fissa la Mini-Card alla scheda di sistema.
5. Estrarre la Mini-Card dal connettore della scheda di sistema.

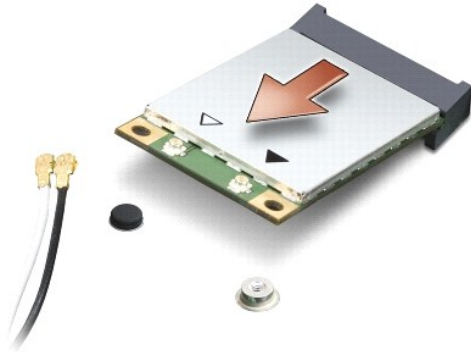

**AVVISO:** Quando la Mini-Card non è inserita nel computer, riporla in un imballaggio protettivo antistatico. Per maggiori informazioni, consultare la sezione relativa alla "protezione dalle scariche elettrostatiche" nelle istruzioni di sicurezza spedite con il computer.

## Rimontaggio della Mini-Card

1. Rimuovere la nuova Mini-Card dall'imballaggio.

**AVVISO:** Far scorrere la scheda in posizione esercitando una pressione decisa e costante. Una pressione eccessiva potrebbe danneggiare il connettore.

2. Inserire il connettore della Mini-Card con un'angolazione di 45 gradi nel relativo connettore della scheda di sistema. Il connettore della scheda WLAN, ad esempio, è etichettato WLAN e così via.
3. Premere l'altra estremità della scheda Mini-Card nello slot sulla scheda di sistema.
4. Rimontare la vite di fissaggio.
5. Collegare i cavi dell'antenna appropriati alla Mini-Card che si sta installando. La seguente tabella riporta la combinazione di colori dei cavi dell'antenna per ciascuna Mini-Card supportata dal computer.

Connettori sulla Mini-Card	Combinazione di colori dei cavi dell'antenna
<b>WWAN (2 cavi dell'antenna)</b>	
WWAN principale (triangolo bianco)	bianco con striscia grigia
WWAN ausiliaria (triangolo nero)	nero con striscia grigia
<b>WLAN (2 cavi dell'antenna)</b>	
WLAN principale (triangolo bianco)	bianco
WLAN ausiliaria (triangolo nero)	nero
<b>WPAN (un cavo dell'antenna)</b>	
WPAN	blu

6. Assicurarsi che i cavi delle antenne inutilizzati rimangano nel rispettivo manicotto in mylar.
7. Rimontare il coperchio della base (consultare [Rimontaggio del coperchio della base](#)).
8. Far scorrere la batteria nel relativo alloggiamento fino a farla scattare in posizione.
9. Installare i driver e le utilità del computer in base alle necessità. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida alla tecnologia Dell*.

**N.B.** Se si sta installando una scheda di comunicazione non prodotta da Dell, è necessario installare i driver e le utilità appropriati. Per maggiori informazioni generiche sui driver, consultare la *Guida alla tecnologia Dell*.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

## Unità ottica

Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio

- [Rimozione dell'unità ottica](#)
- [Rimontaggio dell'unità ottica](#)

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

- ➡ **AVVISO:** Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (quale il retro del computer).
- ➡ **AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. La garanzia non copre eventuali danni derivanti da manutenzione effettuata da tecnici non autorizzati da Dell™.
- ➡ **AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.

### Rimozione dell'unità ottica

1. Seguire le istruzioni in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il palm rest (consultare [Rimozione del palm rest](#)).
3. Capovolgere il computer e rimuovere le viti che fissa l'unità ottica alla base del computer.



4. Capovolgere il computer e rimuovere le due viti che fissano l'unità ottica alla scheda di sistema.



1	viti (2)	2	unità ottica
3	interposer		

5. Sollevare ed estrarre l'unità ottica dal computer.





6. Scollegare l'interposer dall'unità ottica.
- 

## Rimontaggio dell'unità ottica

1. Collegare l'interposer all'unità ottica.
  2. Collocare l'unità ottica nella base del computer.
  3. Rimontare le due viti che fissano l'unità ottica alla scheda di sistema.
  4. Capovolgere il computer e rimontare la vite che fissa l'unità ottica alla base del computer.
  5. Rimontare il palm rest (consultare [Rimontaggio del palm rest](#)).
- 

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

## Palm rest

Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio

- [Rimozione del palm rest](#)
- [Rimontaggio del palm rest](#)

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ AVVISO:** Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (quale il retro del computer).

**⚠ AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. La garanzia non copre eventuali danni derivanti da manutenzione effettuata da tecnici non autorizzati da Dell™.

**⚠ AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.

---

## Rimozione del palm rest

1. Seguire le istruzioni in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il coperchio della base (consultare [Rimozione del coperchio della base](#)).
3. Rimuovere i cappucci posteriori (consultare [Rimozione dei cappucci posteriori](#)).
4. Rimuovere le quindici viti dalla base del computer.



5. Capovolgere il computer.



1	connettore del cavo della tastiera	2	connettore del cavo della scheda figlia
3	supporto per il polso		

- Partendo dalla parte centrale sul retro del palm rest, utilizzare le dita per allontanare delicatamente il palm rest dalla base del computer sollevando l'interno del palm rest mentre si preme all'esterno.
- Scollegare il cavo della scheda figlia e il cavo della tastiera dai rispettivi connettori della scheda di sistema.

➡ **AVVISO:** Separare con cura il palm rest dalla base del computer per evitare danni al palm rest.

- Sollevare ed estrarre il palm rest dalla base del computer.

## Rimontaggio del palm rest

- Allineare il palm rest alla base del computer.
- Collegare il cavo della scheda figlia e il cavo della tastiera dai rispettivi connettori della scheda di sistema e fare scattare il palm rest in posizione.
- Capovolgere il computer e rimontare le quindici viti nella base del computer.
- Rimontare i cappucci posteriori (consultare [Rimontaggio dei cappucci posteriori](#)).
- Rimontare il coperchio della base (consultare [Rimontaggio del coperchio della base](#)).
- Far scorrere la batteria nel relativo alloggiamento fino a farla scattare in posizione.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

## Connettore dell'adattatore c.a.

Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio


- [Rimozione del connettore dell'adattatore c.a.](#)
- [Rimontaggio del connettore dell'adattatore c.a.](#)

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

- ➡ **AVVISO:** Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (quale il retro del computer).
- ➡ **AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. La garanzia non copre eventuali danni derivanti da manutenzione effettuata da tecnici non autorizzati da Dell™.
- ➡ **AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.

### Rimozione del connettore dell'adattatore c.a.

1. Attenersi alle istruzioni descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il connettore eSATA (consultare [Rimozione del connettore eSATA](#)).
3. Rimuovere le viti che fissano il connettore dell'adattatore c.a..
4. Rimuovere il cavo dell'adattatore c.a. dalla guida.
5. Sollevare ed estrarre il connettore e il cavo dell'adattatore c.a. dalla base del computer.

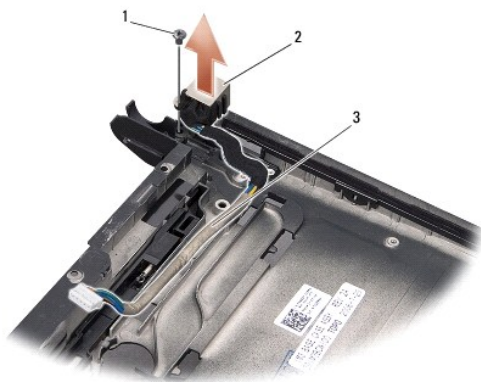

1	vite	2	connettore dell'adattatore c.a.
3	indirizzamento del cavo		

### Rimontaggio del connettore dell'adattatore c.a.

1. Collocare il connettore dell'adattatore c.a. nella base del computer.
  2. Rimontare la vite che fissa il connettore dell'adattatore c.a..
  3. Indirizzare il cavo dell'adattatore c.a. nella guida.
- ➡ **AVVISO:** Prima di accendere il computer, rimontare tutte le viti e assicurarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, si potrebbero causare danni al computer.

4. Rimontare il connettore eSATA (consultare [Rimontaggio del connettore eSATA](#)).

---

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

## Scheda di sistema

Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio

- [Rimozione della scheda di sistema](#)
- [Rimontaggio della scheda di sistema](#)

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

- ➡ **AVVISO:** Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (quale il retro del computer).
- ➡ **AVVISO:** Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. La garanzia non copre eventuali danni derivanti da manutenzione effettuata da tecnici non autorizzati da Dell™.
- ➡ **AVVISO:** Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale (consultare [Interventi preliminari sui componenti interni del computer](#)) prima di intervenire sui componenti interni del computer.


Il chip del BIOS della scheda di sistema contiene il Numero di servizio, che è anche visibile sull'etichetta con codice a barre sul fondo del computer. Il kit di sostituzione della scheda di sistema include un CD con l'utilità per trasferire il numero di servizio alla scheda di sistema sostitutiva.

- ➡ **AVVISO:** Maneggiare i componenti e le schede tenendoli dai bordi, evitando di toccare i piedini e i contatti.

---

## Rimozione della scheda di sistema

1. Seguire le istruzioni in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il coperchio di base (consultare [Rimozione del coperchio della base](#)).
3. Rimuovere la batteria a pulsante (consultare [Rimozione della batteria pulsante](#)).
4. Rimuovere il disco rigido (consultare [Rimozione del disco rigido](#)).
5. Rimuovere i moduli di memoria (consultare [Rimozione dei moduli di memoria](#)).
6. Rimuovere i cappucci posteriori (consultare [Rimozione dei cappucci posteriori](#)).
7. Rimuovere i dissipatori di calore del processore (consultare [Rimozione del dissipatore di calore del processore](#) e [Rimozione del dissipatore di calore/ventola termica del processore grafico](#)).
8. Rimuovere le Mini-Card, se presenti (consultare [Rimozione della Mini-Card](#)).
9. Rimuovere il palm rest (consultare [Rimozione del palm rest](#)).
10. Rimuovere l'unità ottica (consultare [Rimozione dell'unità ottica](#)).
11. Rimuovere le sette viti che fissano la scheda di sistema alla base del computer.
12. Rimuovere la vite del cavo di messa a terra dello schermo che fissa il cavo di messa a terra alla scheda di sistema.

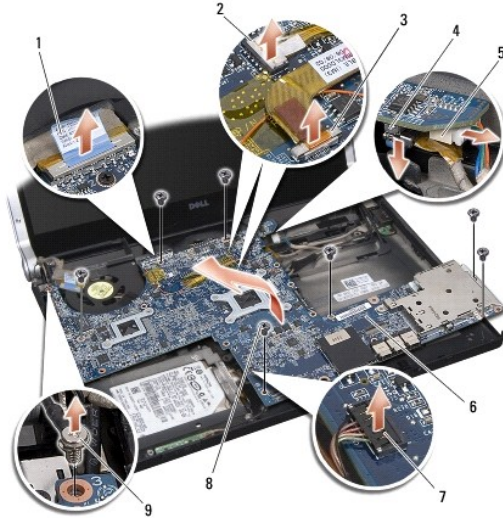


1	linguetta di estrazione del cavo dello schermo	2	connettore del cavo della spia di alimentazione
3	connettore del cavo della fotocamera	4	connettore del cavo eSATA
5	connettore del cavo dell'adattatore c.a.	6	scheda di sistema
7	connettore del cavo della scheda della spia di stato	8	viti (7)
9	vite del cavo di messa a terra dello schermo		

13. Scollegare il cavo dello schermo, il cavo della spia di alimentazione, il cavo della videocamera e il cavo della scheda di stato dal connettore della scheda di sistema.
14. Sollevare la scheda di sistema inclinandola verso il lato del computer e scollegare il cavo eSATA e il cavo dell'adattatore c.a. dalla scheda di sistema.
15. Sollevare la scheda di sistema ed estrarla dalla base del computer.


## Rimontaggio della scheda di sistema

1. Collocare la scheda audio sulla base del computer inclinandola.
  2. Collegare il cavo eSATA e il cavo dell'adattatore c.a. alla scheda di sistema e posizionare la scheda di sistema.
  3. Rimontare le sette viti che fissano la scheda di sistema alla base del computer.
  4. Collegare il cavo dello schermo, il cavo della spia di alimentazione, il cavo della videocamera e il cavo della scheda di stato al connettore della scheda di sistema.
  5. Rimontare la vite del cavo di messa a terra dello schermo che fissa il cavo di messa a terra alla scheda di sistema.
  6. Rimontare l'unità ottica (consultare [Rimontaggio dell'unità ottica](#)).
  7. Rimontare il palm rest (consultare [Rimontaggio del palm rest](#)).
  8. Rimontare le Mini-Card, se presenti (consultare [Rimontaggio della Mini-Card](#)).
  9. Posizionare i nuovi cuscinetti di raffreddamento sul dissipatore di calore del processore.
- N.B.** Se sono stati sostituiti il processore o la scheda di sistema, utilizzare i cuscinetti di raffreddamento forniti nel kit sul dissipatore di calore del processore e del processore grafico per garantire la conducibilità termica.
10. Rimontare i dissipatori di calore del processore (consultare [Rimontaggio del dissipatore di calore del processore](#) e [Rimontaggio del dissipatore di calore/ventola termica del processore grafico](#)).
  11. Rimontare i cappucci posteriori (consultare [Rimontaggio dei cappucci posteriori](#)).
  12. Rimontare i moduli di memoria, se presenti (consultare [Rimontaggio dei moduli di memoria](#)).

13. Rimontare il disco rigido (consultare [Rimontaggio del disco rigido](#)).
14. Rimontare la batteria pulsante (consultare [Rimontaggio della batteria pulsante](#)).
15. Rimontare il coperchio della base (consultare [Rimontaggio del coperchio della base](#)).

 **AVVISO:** Prima di accendere il computer, rimontare tutte le viti e assicurarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, si potrebbero causare danni al computer.

16. Accendere il computer.

 **N.B.** Dopo aver rimontato la scheda di sistema, immettere il numero di servizio del computer nel BIOS della scheda di sistema sostitutiva.

17. Inserire il CD per l'aggiornamento BIOS in dotazione con la scheda di sistema sostitutiva nell'unità appropriata. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

---

[Torna alla pagina Sommario](#)



[Torna alla pagina Sommario](#)

## **Dell™ Studio XPS™ 1340 Manuale di servizio**



**N.B.** Un N.B. indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.



**AVVISO:** Un AVVISO indica un danno potenziale all'hardware o perdita di dati e spiega come evitare il problema.



**ATTENZIONE:** Un messaggio di ATTENZIONE indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.  
© 2008 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi utilizzati in questo documento: *Dell*, *XPS* e il logo *DELL* sono marchi di Dell Inc.; *Bluetooth* è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. e viene utilizzato da Dell su licenza. *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* e il logo del pulsante *Start* di *Windows Vista* sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

Dicembre 2008 Rev. A00

---

[Torna alla pagina Sommario](#)