


# Vostro 5370

## Quick Start Guide

Vejledning til hurtig start | Pikaopas  
Hurtigstartvejledning | Guía de inicio rápido  
Snabbstartsguide

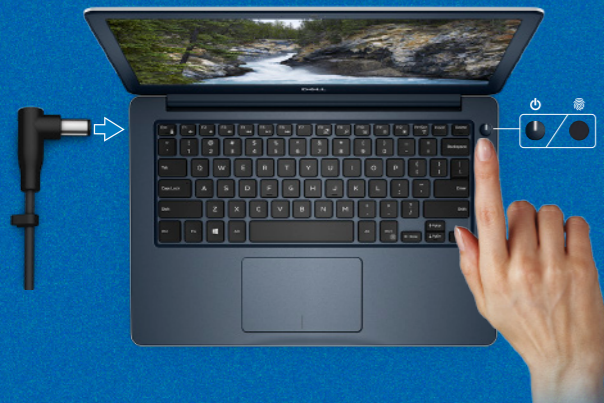

### Follow the instructions on the screen to finish operating system setup.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen af operativsystemet.  
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.  
Følg vejledningen på skærmen for å fullføre konfigureringen av operativsystemet.  
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración del sistema operativo.  
Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen av operativsystemet.

## Create recovery media for Windows 10

Opret genoprettelsesmedie for Windows 10

Luo Windowsin 10:n palautusasema

Opprett gjenopprettingsmedie for Windows 10

Crear medios de recuperación para Windows 10

Skapa återställningsmedia för Windows 10

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery drive, and follow the instructions on the screen.**

I søgefunktionen i Windows skal du skrive **Recovery (Genoprettelse)** og klikke på **Create a recovery drive (Opret et genoprettelsesdrev)**. Følg derefter vejledningen på skærmen.  
Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus** ja valitse **Palautusaseman luominen**. Seuraa sitten näyttöllä näkyviä ohjeita.

I søkefeltet i Windows skriver du inn **gjenoppretting**, klikker på **Opprett en gjenopprettingsstasjon** og følger instruksjonene på skærmen.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear una unidad de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

I Windows-sökningen skriver du **Recovery (Återställning)**, klickar på **Create a recovery drive (Skapa en återställningsenhet)** och följer anvisningarna på skärmen.



## What's New

Nyheder | Uutta | Hva er nytt  
Novedades | Nyheter

**An intuitive fingerprint reader (optional purchase) integrated with the power button provides an easy and secure log on option.**

En intuitiv fingeraftrykslæser (tilvalg) integreret med tænd/sluk-knappen giver en nem og hurtig mulighed for at logge på.

Virtapainikkeeseen integroitu intuitiivinen sormenjälkilukija (valinnainen lisävaruste), jonka ansiosta kirjautuminen on helppoa ja turvallista.

En intuitiv fingeravtrykksleser (tilleggsutstyr) integrert med strømknappen gir et enkelt og sikkert alternativ for pålogging.

Un lector de huellas dactilares intuitivo (compra opcional) integrado con el botón de encendido que proporciona una forma fácil y segura de registro de opción.

En intuitiv fingeravtrycksläsare (tillval) integrerad med strömknappen utgör ett enkelt och säkert inloggningsalternativ.



### Product support and manuals

Support og manualer til produktet  
Tuotetuki ja oppaat  
Produkstøtte og håndbøker  
Manuales y soporte del producto  
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

### Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin | Kontakt Dell  
Póngase en contacto con Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed | Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus | Forskrifter og sikkerhet | Información reglamentaria y de seguridad safety | Föreskrifter och säkerhet

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Forskriftsmessig modell | Modelo reglamentario | Regelmodell

**P87G**

### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Forskriftstype | Tipo reglamentario | Regeltyp

**P87G001**

### Computer model


Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Modelo del equipo | Datormodell

**Vostro 5370**




# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Características | Funktionen

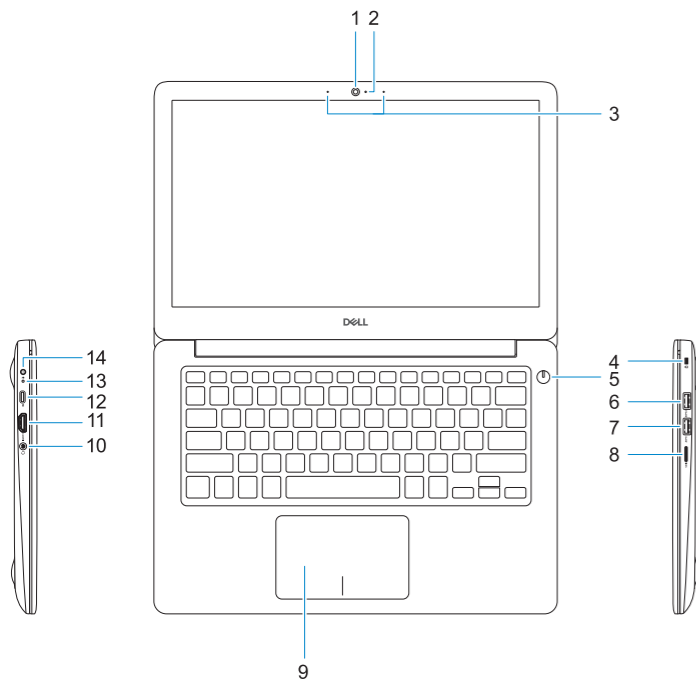

1. Camera
2. Camera status light
3. Dual-array microphones
4. Noble security-cable slot
5. Power button with optional fingerprint reader
6. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
7. USB 3.1 Gen 1 port
8. microSD card reader
9. Touchpad
10. Headset port
11. HDMI port
12. USB 3.1 Gen 1 (Type-C) port with Power Delivery/DisplayPort
13. Power and battery-status light
14. Power-adaptor port
15. Speakers
16. Service tag label

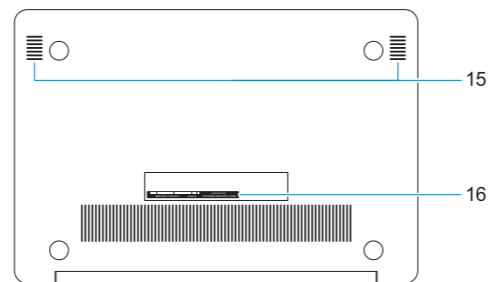

1. Kamera
2. Statusindikator for kamera
3. To systemmikrofoner
4. Noble sikkerhedskabelslot
5. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykklæser
6. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare
7. USB 3.1 Gen 1-port
8. microSD-kortlæser
9. Berøringsplade
10. Headset-port
11. HDMI-port
12. USB 3.1 Gen 1-port (Type C) med strømforstyrning/DisplayPort
13. Statusindikator for strøm og batteri
14. Strømadapterport
15. Højtalere
16. Servicemærke

1. Kamera
2. Kameran tilavalo
3. Kaksi mikrofonia
4. Noble-turvakaapelin paikka
5. Virtapainike ja valinnainen sormenjälkilukija
6. USB 3.1 Gen 1 -portti, jossa PowerShare
7. USB 3.1 Gen 1 -portti
8. microSD-kortinlukija
9. Kosketuslevy
10. Kuulokeportti
11. HDMI-portti
12. USB 3.1 Gen 1 (C-tyyppinen) -portti, jossa Power Delivery/DisplayPort
13. Virran ja akun tilan merkkivalo
14. Verkkomuuntajaportti
15. Kaiuttimet
16. Huoltomerkitarra

1. Kamera
2. Statuslampe for kamera
3. Dobbelt-array-mikrofoner
4. Noble Security-kabelspor
5. Strømknapp med fingeravtrykksleser (tilleggsutstyr)
6. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare
7. USB 3.1 Gen 1-port
8. microSD-kortleser
9. Styreplate
10. Hodesettport
11. HDMI-post
12. USB 3.1 Gen 1 (type-C)-port med Power Delivery/DisplayPort
13. Strøm- og batteristatuslampe
14. Strømadapterport
15. Høytalere
16. Servicemerke-etikett

1. Cámara
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Micrófonos de arreglo doble
4. Ranura para cable de seguridad Noble
5. Botón de encendido con lector de huellas dactilares opcional
6. Puerto USB 3.1 de primera generación con PowerShare
7. Puerto USB 3.1 Gen 1
8. Lectora de tarjetas micro-SD
9. Superficie táctil
10. Puerto para auriculares
11. Puerto HDMI
12. Puerto USB 3.1 Generación 1 (tipo C) con suministro de energía/DisplayPort
13. Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación
14. Puerto del adaptador de alimentación
15. Altavoces
16. Etiqueta de servicio

1. Kamera
2. Statuslampe för kamera
3. Dubbla gruppmikrofoner
4. Plats för Noble-kabelås
5. Strömbrytare med fingeravtrycksläsare som tillval
6. USB 3.1-port Gen 1 med PowerShare
7. USB 3.1-port Gen 1
8. microSD-kortläsare
9. Pekskiva
10. Headsetport
11. HDMI-port
12. USB 3.1-port Gen 1 (Type-C) med Power Delivery/DisplayPort
13. Ström- och batteriladdningsindikator
14. Nätagadapterport
15. Högtalare
16. Etikett med servicenummer