

# Vostro 14

3000 Series


## Quick Start Guide

Guide d'information rapide  
Schnellstart-Handbuch




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation  
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

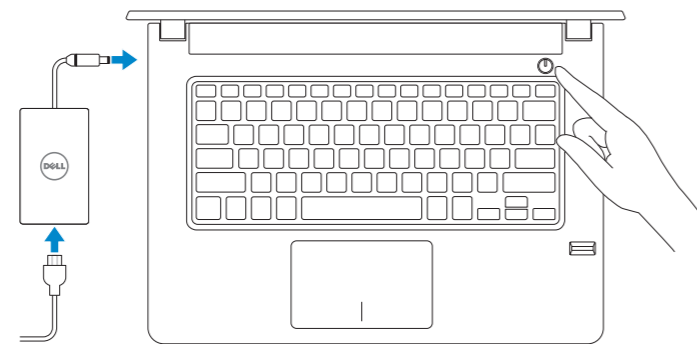


### 2 Finish Windows 10 setup

Terminez l'installation de Windows 10  
Windows 10-Setup abschließen

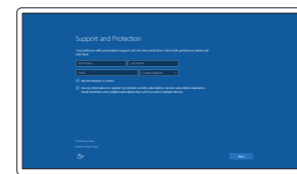

**Enable Support and Protection**  
Activez l'Assistance et protection  
Support und Schutz aktivieren

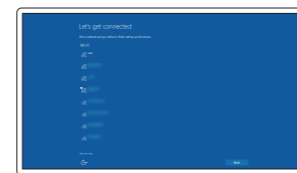


**Connect to your network**  
Connectez-vous à votre réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

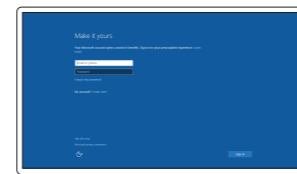

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

### Create recovery media for Windows

Créer des supports de récupération pour Windows  
Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.**

Dans la recherche Windows, tapez **Restauration**, cliquez sur **Créer un média de restauration**, et suivez les instructions à l'écran.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Locate Dell apps

Localiser les applications Dell | Dell Apps auffindig machen




**Dell SupportAssist**

#### Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

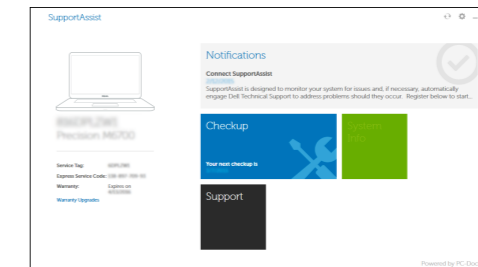

### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

**Product support and manuals**  
Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

**Contact Dell**  
Contacter Dell | Kontaktaufnahme mit Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Règlementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Modèle réglementaire | Muster-Modellnummer

**P76G**

**Regulatory type**  
Type réglementaire | Muster-Typnummer

**P76G002**

**Computer model**  
Modèle de l'ordinateur | Computermode

**Vostro 14-3468**




09XNK2A00

© 2016 Dell Inc.  
© 2016 Microsoft Corporation.  
© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.  
2016-06

# Features

Caractéristiques | Funktionen

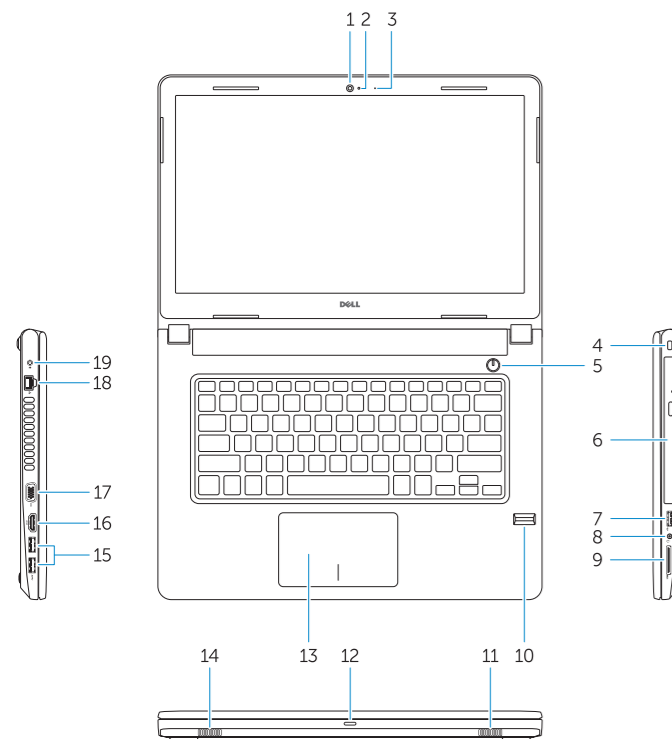

- 1. Camera
- 2. Camera-status light
- 3. Microphone
- 4. Security-cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 port
- 8. Headset port
- 9. Memory card reader
- 10. Fingerprint reader
- 11. Speaker
- 12. Power and battery-status light/  
hard-drive activity light
- 13. Touchpad
- 14. Speaker
- 15. USB 3.0 ports
- 16. HDMI port
- 17. VGA port
- 18. Network port
- 19. Power connector port
- 20. Battery
- 21. Battery latch
- 22. Service tag label

- 1. Caméra
- 2. Voyant d'état de la caméra
- 3. Microphone
- 4. Emplacement pour câble de sécurité
- 5. Bouton d'alimentation
- 6. Lecteur optique
- 7. Port USB 2.0
- 8. Port pour casque
- 9. Lecteur de carte mémoire
- 10. Lecteur d'empreintes digitales
- 11. Haut-parleur
- 12. Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation/voyant d'activité du disque dur
- 13. Pavé tactile
- 14. Haut-parleur
- 15. Ports USB 3.0
- 16. Port HDMI
- 17. Port VGA
- 18. Port réseau
- 19. Port du connecteur d'alimentation
- 20. Batterie
- 21. Loquet de batterie
- 22. Étiquette du numéro de service

- 1. Kamera
- 2. Kamerastatusanzeige
- 3. Mikrofon
- 4. Sicherheitskabeleinschub
- 5. Betriebsschalter
- 6. Optisches Laufwerk
- 7. USB 2.0-Anschluss
- 8. Kopfhöreranschluss
- 9. Speicherkartenleser
- 10. Fingerabdruckleser
- 11. Lautsprecher
- 12. Strom- und Akkustatusanzeige/  
Festplattenaktivitätsanzeige
- 13. Touchpad
- 14. Lautsprecher

- 15. USB 3.0-Anschlüsse
- 16. HDMI-Anschluss
- 17. VGA-Anschluss
- 18. Netzwerkanschluss
- 19. Netzanschluss-Port
- 20. Akku
- 21. Akku-Riegel
- 22. Service-Tag-Etikett

# Shortcut keys

Touches de raccourci  
Tastaturbefehle

**F1** **Mute audio**  
Couper le son  
Audio stummschalten

**F2** **Decrease volume**  
Diminuer le volume  
Lautstärke reduzieren

**F3** **Increase volume**  
Augmenter le volume  
Lautstärke erhöhen

**F4** **Previous track**  
Piste précédente  
Vorheriger Titel

**F5** **Play/Pause**  
Lire/Pause  
Wiedergabe/Pause

**F6** **Next track**  
Piste suivante  
Nächster Titel

**F8** **Extend display**  
Extension d'affichage  
Anzeige erweitern

**F9** **Search**  
Rechercher  
Suchen

**F11** **Decrease brightness**  
Diminuer la luminosité  
Helligkeit reduzieren

**F12** **Increase brightness**  
Augmenter la luminosité  
Helligkeit erhöhen

**Fn** + **PrtScr** **Toggle off/on wireless**  
Activer/Désactiver le sans fil  
Zwischen Wireless ein/aus umschalten

**Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Fn-Tastensperre umschalten

**Fn** + **Insert** **Sleep**  
Veille  
Energiesparmodus

**Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/  
hard-drive activity light**  
Faire basculer le voyant d'état de la batterie et de l'alimentation en voyant d'activité du disque dur et vice versa  
Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/  
Festplattenaktivitätsanzeige umschalten