

Vostro 14

5000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje

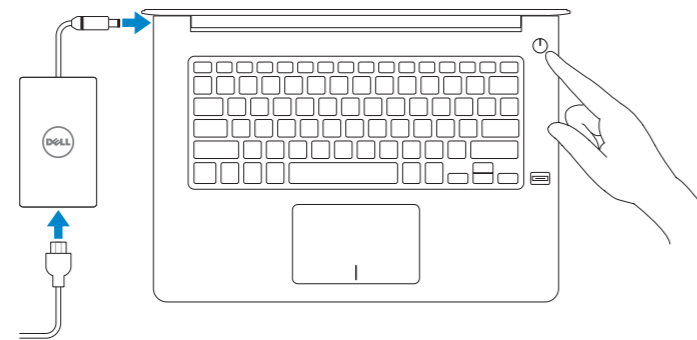


2 Finish Windows 10 setup

Završite postavljanje Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítását

Завершите установку Windows 10

Završite sa podešavanjem sistema Windows 10

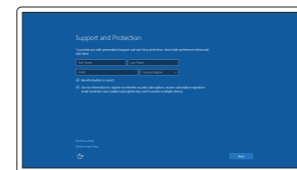


Enable Support and Protection

Omogućite podršku i zaštitu

Engedélyezze a támogatást és a védelmet

Включите поддержку и защиту

Omogućite podršku i zaštitu

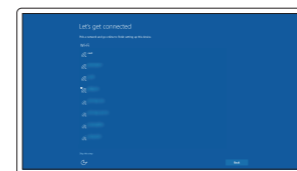

Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu

Kapcsolódjon a hálózatahoz

Подключитесь к сети

Povežite sa svojom mrežom


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

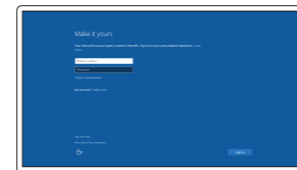

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

Create recovery media for Windows

Izradite medij za vraćanje sustava za Windows

Hozzon létre helyreállító adathordozót a Windows számára

Создайте носитель для восстановления системы для Windows

Kreirajte medijum za oporavak za Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

U Windows tražilici utipkajte **Vraćanje**, kliknite na **Izradi medij za vraćanje sustava** i slijedite upute na zaslonu.

A Windows keresőbe írja be **Helyreállítás**, kattintson a **Helyreállító adathordozó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

В поиске Windows введите **Восстановление**, нажмите **Создать носитель для восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

U opciji za pretragu sistema Windows, unesite **Oporavak**, kliknite na **Kreiraj medijum za oporavak** i pratite uputstva na ekranu.

Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Keresse meg a Dell alkalmazásokat

Найдите приложения Dell | Pronađite Dell aplikacije



Dell Product Registration

Register your computer

Registrierajte svoje računalo

Regisztrálja a számítógépet

Зарегистрируйте компьютер

Registrujte svoj računar



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Ellenőrizze és frissítse számítógépet

Проверяйте и обновляйте свой компьютер

Proverite i ažurirajte računar

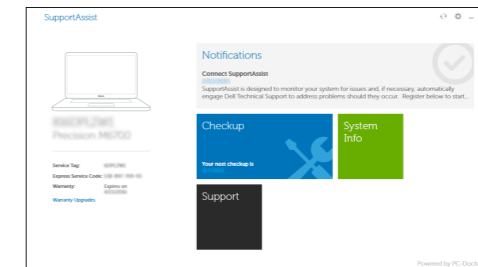

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Terméktámogatás és kézikönyvek

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Podrška i uputstva za proizvod

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Обратиться в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Szabályozások és biztonság

Соответствие стандартам и технике безопасности

Regulatorne i bezbednosne informacije

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorni model

Szabályozó modell

Модель согласно нормативной документации

Regulatorni model

P68G

Regulatory type

Regulatorna vrsta

Szabályozó típus

Тип согласно нормативной документации

Regulatorni tip

P68G001

Computer model

Model računala | Számítógép modell

Модель компьютера | Model računara

Vostro 14-5459

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



0WCH87A00




Printed in China.


2015-08

Features

Značajke | Jellemzők | Характеристики | Funkcije

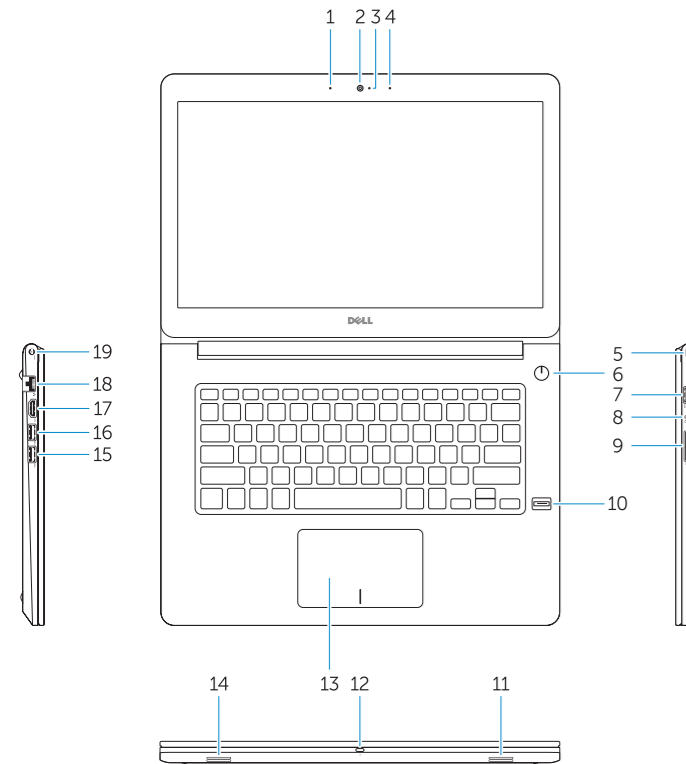

1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 3.0 connector
8. Headset connector
9. SD card reader
10. Fingerprint reader (optional)
11. Speaker
12. Battery-status light
13. Touchpad
14. Speaker
15. USB 3.0 connector

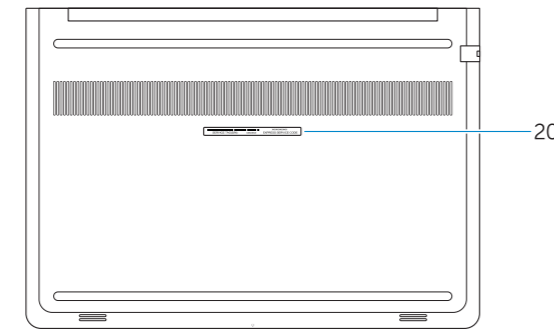

16. USB 3.0 connector with PowerShare
17. HDMI connector
18. Network connector
19. Power connector
20. Service-tag label

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Svjetlo statusa kamere
4. Mikrofon
5. Utor za sigurnosni kabel
6. Gumb za uključivanje/isključivanje
7. USB 3.0 priključak
8. Priključak za slušalice
9. Čitač SD kartice
10. Čitač otiska prsta (opcija)
11. Zvučnik
12. Svjetlo statusa baterije
13. Podloga osjetljiva na dodir
14. Zvučnik
15. USB 3.0 priključak
16. USB 3.0 priključak s PowerShare
17. HDMI priključak
18. Mrežni priključak
19. Priključak za napajanje
20. Najlepnica servisne oznake

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamera állapot jelzőfény
4. Mikrofon
5. Biztonsági kábel foglalata
6. Bekapcsológomb
7. USB 3.0 csatlakozó
8. Fejhallgató csatlakozó
9. SD kártya olvasó
10. Ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
11. Hangszóró
12. Akkumulátor állapot jelzőfény
13. Érintőpad
14. Hangszóró
15. USB 3.0 csatlakozó
16. USB 3.0 csatlakozó PowerShare-rel
17. HDMI csatlakozó
18. Hálózati csatlakozó
19. Tápcsatlakozó
20. Szervíz fül címke

1. Микрофон
2. Камера
3. Индикатор состояния камеры
4. Микрофон
5. Слот для защитного кабеля
6. Кнопка питания
7. Разъем USB 3.0
8. Разъем для наушников
9. Устройство чтения карт SD
10. Сканер отпечатков пальцев (дополнительно)
11. Динамик
12. Индикатор состояния батареи
13. Сенсорная панель
14. Динамик

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Svetlo za status kamere
4. Mikrofon
5. Slot za zaštitni kabl
6. Dugme za napajanje
7. USB 3.0 konektor
8. Konektor za slušalice
9. Čitač SD kartice
10. Čitač otiska prsta (opcija)
11. Zvučnik
12. Svetlo za status baterije
13. Tabla osjetljiva na dodir
14. Zvučnik

15. Разъем USB 3.0
16. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
17. Разъем HDMI
18. Сетевой разъем
19. Разъем питания
20. Метка обслуживания

15. USB 3.0 konektor
16. USB 3.0 konektor sa PowerShare funkcijom
17. HDMI konektor
18. Mrežni konektor
19. Konektor za napajanje
20. Nalepnica sa servisnom oznakom

Shortcut keys

Tipke prečaca | Billentyűkombinációk


Клавиши быстрого выбора команд | Tasterske prečice




Mute audio
Isključi zvuk | Hang némitása
Отключить звук | Isključivanje zvuka




Decrease volume
Smanjenje glasnoće | Hangerő csökkentése
Уменьшить громкость | Smanjenje jačine zvuka




Increase volume
Povećanje glasnoće | Hangerő növelése
Увеличить громкость | Povećanje jačine zvuka




Previous track
Prethodna skladba | Előző zeneszám
Предыдущая дорожка | Prethodna numera




Play/Pause
Reprodukcija/Pauza | Lejátszás/Szünet
Воспроизведение/пауза | Reprodukció/Pauziranje




Next track
Sljedeća skladba | Következő zeneszám
Следующая дорожка | Sledeća numera



Extend display
Prošireni prikaz | Kijelző kiterjesztése
Расширить экран | Prošireni ekran



Search
Pretraži | Keresés
Поиск | Pretraga



Backlit keyboard
Osvjetljenje tipkovnice | Háttérvilágítással ellátott billentyűzet
Клавиатура с подсветкой | Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem



Decrease brightness
Smanjivanje svjetline | Fényerő csökkentése
Уменьшить яркость | Smanjenje osvetljenja



Increase brightness
Povećavanje svjetline | Fényerő növelése
Увеличить яркость | Povećanje osvetljenja



Turn off/on wireless
Isključi/uključi bežično
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Включить или выключить беспроводное соединение
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

NAPOMENA: Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik* na dell.com/support/manuals.

MEGJEGYZÉS: Bővebb információért lásd a *Használati útmutatót* a dell.com/support/manuals weboldalon.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения более подробной информации см. *Руководство пользователя* на веб-сайте dell.com/support/manuals.

NAPOMENA: Dodatne informacije potražite u dokumentu *Uputstvo za upotrebu* na strani dell.com/support/manuals.