

Vostro 14

5000 Series


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Краткое руководство по началу работы
מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

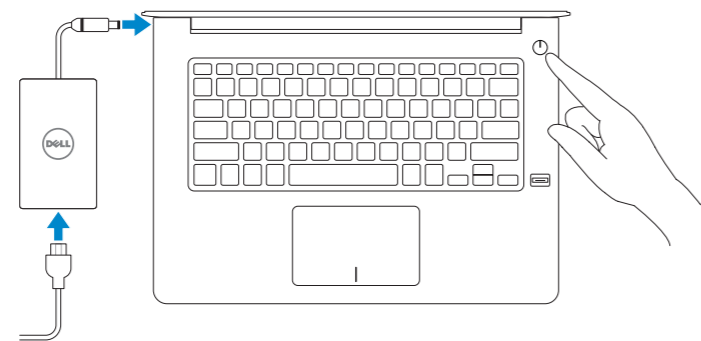


2 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10
Завершите установку Windows 10
התקנת Windows 10 הושלמה

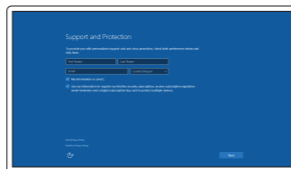

Enable Support and Protection
Ενεργοποίηση υποστήριξης και προστασίας
Включите поддержку и защиту
אפשר תמיכה והגנה

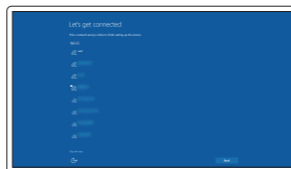


Connect to your network
Σύνδεση στο δίκτυό σας
Подключитесь к сети
התחבר לרשת

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

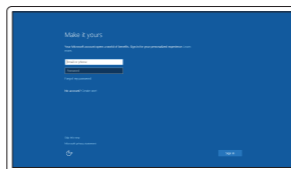

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Create recovery media for Windows

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης για Windows
Создайте носитель для восстановления системы для Windows
צור מדיית שחזור עבור Windows

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη Αποκατάσταση, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία μέσου αποκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

В поиске Windows введите Восстановление, нажмите Создать носитель для восстановления системы и следуйте инструкциям на экране.

בתיבת החיפוש של Windows, הקלד שחזור, לחץ על צור מדיית שחזור, ופעל לפי ההוראות על המסך.

Locate Dell apps

Localiser les applications Dell
Найдите приложения Dell
אתר את יישומי Dell



Dell Product Registration

Register your computer


Δήλωση του υπολογιστή σας
Зарегистрируйте компьютер
רשום את המחשב שלך



Dell SupportAssist

Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας
Проверьте и обновляйте свой компьютер
בדוק ועדכן את המחשב שלך

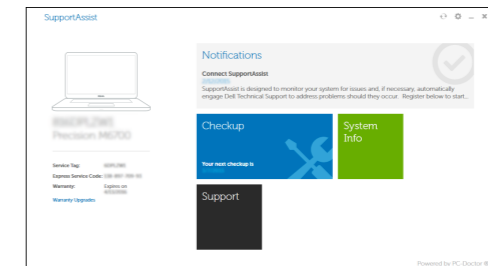

Product support and manuals
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Техническая поддержка и руководства по продуктам
תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell
Επικοινωνία με την Dell
Обратитесь в компанию Dell
פנה אל Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Соответствие стандартам и технике безопасности
תקנות ובטיחות

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Модель согласно нормативной документации
דגם תקינה

P68G

Regulatory type
Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Тип согласно нормативной документации
סוג תקינה

P68G001

Computer model
Μοντέλο υπολογιστή
Модель компьютера
דגם מחשב

Vostro 14-5459

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.




037YMNA00




Printed in China.
2015-08

Features

Δυνατότητες | Характеристики | תכונות

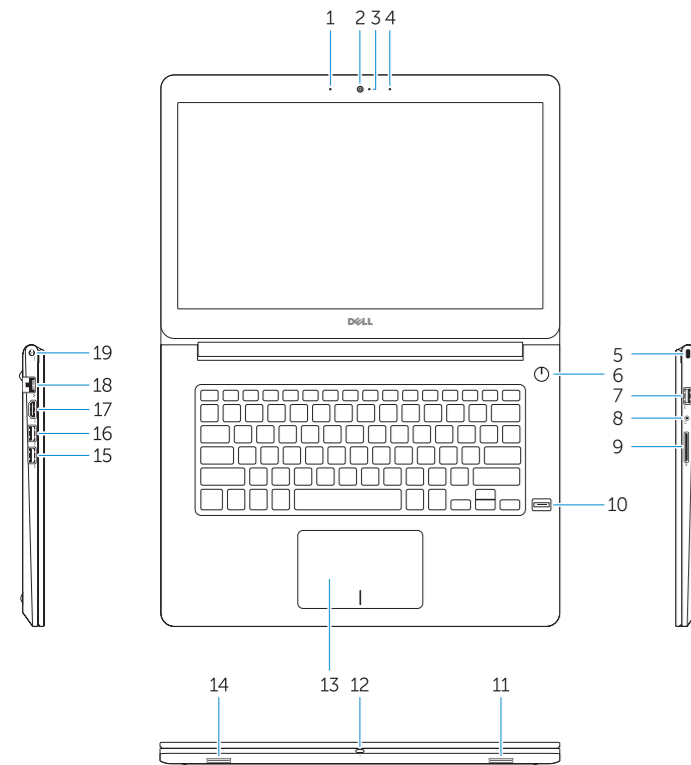

- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. USB 3.0 connector
- 8. Headset connector
- 9. SD card reader
- 10. Fingerprint reader (optional)
- 11. Speaker
- 12. Battery-status light
- 13. Touchpad
- 14. Speaker
- 15. USB 3.0 connector
- 16. USB 3.0 connector with PowerShare
- 17. HDMI connector
- 18. Network connector
- 19. Power connector
- 20. Service-tag label

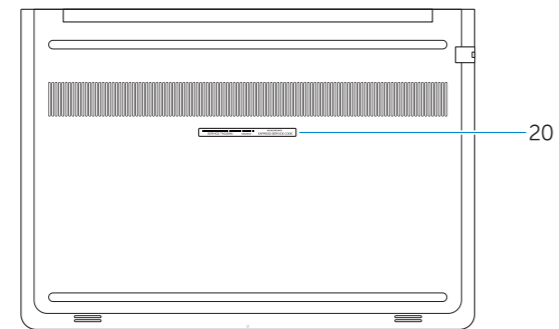

- 1. Μικρόφωνο
- 2. Κάμερα
- 3. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 4. Μικρόφωνο
- 5. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 6. Κουμπί λειτουργίας
- 7. Σύνδεσμος USB 3.0
- 8. Σύνδεσμος κεφαλοσυσκευής
- 9. Μονάδα ανάγνωσης καρτών SD
- 10. Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)
- 11. Ηχείο
- 12. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
- 13. Επιφάνεια αφής
- 14. Ηχείο
- 15. Σύνδεσμος USB 3.0
- 16. Σύνδεσμος USB 3.0 με PowerShare
- 17. Σύνδεσμος HDMI
- 18. Σύνδεσμος δικτύου
- 19. Σύνδεσμος τροφοδοσίας
- 20. Ετικέτα εξυπηρέτησης

- 1. Микрофон
- 2. Камера
- 3. Индикатор состояния камеры
- 4. Микрофон
- 5. Слот для защитного кабеля
- 6. Кнопка питания
- 7. Разъем USB 3.0
- 8. Разъем для наушников
- 9. Устройство чтения карт SD
- 10. Сканер отпечатков пальцев (дополнительно)
- 11. Динамик
- 12. Индикатор состояния батареи
- 13. Сенсорная панель
- 14. Динамик
- 15. Разъем USB 3.0
- 16. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
- 17. Разъем HDMI
- 18. Сетевой разъем
- 19. Разъем питания
- 20. Метка обслуживания

- 15. USB 3.0 מחבר .15
- 16. PowerShare עם USB 3.0 מחבר .16
- 17. HDMI מחבר .17
- 18. מחבר רשת .18
- 19. מחבר מתח .19
- 20. תווית תג שירות .20

- 1. מיקרופון
- 2. מצלמה
- 3. נורית מצב מצלמה
- 4. מיקרופון
- 5. חריץ כבל אבטחה
- 6. לחצן הפעלה
- 7. מחבר USB 3.0
- 8. מחבר לדיבורית אישית
- 9. קורא כרטיסי SD
- 10. קורא טביעות אצבעות (אופציונלי)
- 11. רמקול
- 12. נורית מצב סוללה
- 13. משטח מגע
- 14. רמקול

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Клавиши быстрого выбора команд
מקשי קיצור

- Fn + F1** Mute audio
Σίγαση ήχου | Отключить звук
השתקת השמע
- Fn + F2** Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης | Уменьшить громкость
לחלשת עוצמת הקול
- Fn + F3** Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης | Увеличить громкость
הגברת עוצמת הקול
- Fn + F4** Previous track
Προηγούμενο κομμάτι | Предыдущая дорожка
קובץ הקודם
- Fn + F5** Play/Pause
Αναπαραγωγή/Παύση | Воспроизведение/пауза
הפעלה/השהייה
- Fn + F6** Next track
Επόμενο κομμάτι | Следующая дорожка
קובץ הבא
- Fn + F8** Extend display
Επέκταση οθόνης | Расширить экран
הרחבת התצוגה
- Fn + F9** Search
Αναζήτηση | Поиск
חיפוש
- Fn + F10** Backlit keyboard
Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο | Клавиатура с подсветкой
מקלדת עם תאורה אחורית

- Fn + F11** Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας | Уменьшить яркость
הפחתת הבהירות
- Fn + F12** Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας | Увеличить яркость
הגברת הבהירות
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Включить или выключить беспроводное соединение
הפעלה/השבתה של פעילות אלחוטית

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο κατόχου* στην ιστοσελίδα dell.com/support/manuals.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения более подробной информации см. *Руководство пользователя* на веб-сайте dell.com/support/manuals.
 הערה: לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש בכתובת dell.com/support/manuals.