

# Vostro 14

5000 Series


## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης  
Краткое руководство по началу работы  
מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας  
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания  
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

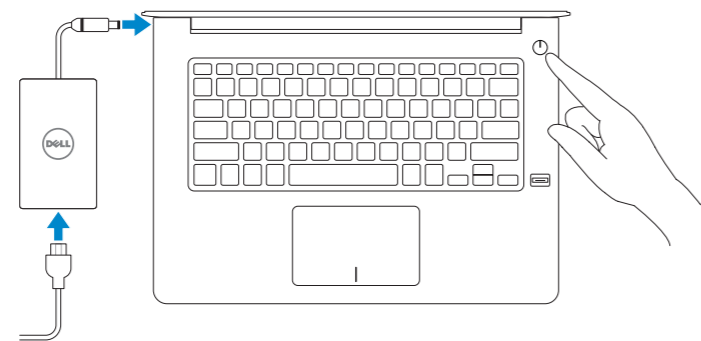


### 2 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10  
Завершите установку Windows 10  
התקנת Windows 10 הושלמה

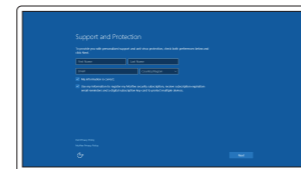

**Enable Support and Protection**  
Ενεργοποίηση υποστήριξης και προστασίας  
Включите поддержку и защиту  
אפשר תמיכה והגנה

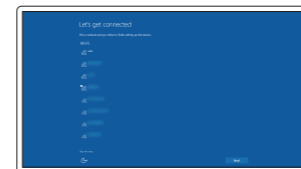


**Connect to your network**  
Σύνδεση στο δίκτυό σας  
Подключитесь к сети  
התחבר לרשת

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

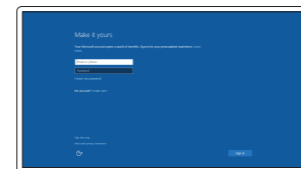

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό  
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись  
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

### Create recovery media for Windows

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης για Windows  
Создайте носитель для восстановления системы для Windows  
צור מדיית שחזור עבור Windows

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.**

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη Αποκατάσταση, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μέσου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

В поиске Windows введите Восстановление, нажмите Создать носитель для восстановления системы и следуйте инструкциям на экране.

בתיבת החיפוש של Windows, הקלד שחזור, לחץ על צור מדיית שחזור, ופעל לפי ההוראות על המסך.

### Locate Dell apps

Localiser les applications Dell  
Найдите приложения Dell  
אתר את יישומי Dell




**Dell Product Registration**

**Register your computer**  
Δήλωση του υπολογιστή σας  
Зарегистрируйте компьютер  
רשום את המחשב שלך



**Dell SupportAssist**

**Check and update your computer**  
Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας  
Проверьте и обновляйте свой компьютер  
בדוק ועדכן את המחשב שלך

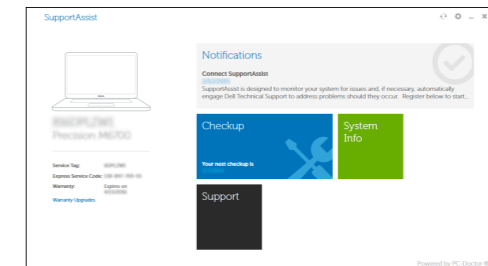

### Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων  
Техническая поддержка и руководства по продуктам  
תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support  
dell.com/support/manuals

### Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell  
Обратитесь в компанию Dell  
פנה אל Dell

dell.com/contactdell

### Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια  
Соответствие стандартам и технике безопасности  
תקנות ובטיחות

dell.com/regulatory\_compliance

### Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Модель согласно нормативной документации  
דגם תקינה

P68G

### Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Тип согласно нормативной документации  
סוג תקינה

P68G001

### Computer model

Μοντέλο υπολογιστή  
Модель компьютера  
דגם מחשב

Vostro 14-5459

© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.




037YMNA00




Printed in China.  
2015-08

# Features

Δυνατότητες | Характеристики | תכונות

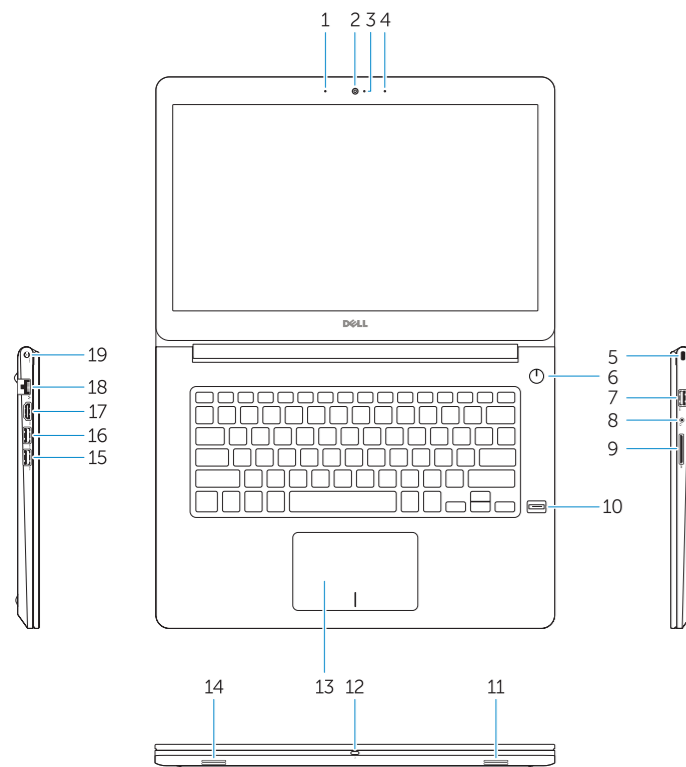

- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. USB 3.0 connector
- 8. Headset connector
- 9. SD card reader
- 10. Fingerprint reader (optional)
- 11. Speaker
- 12. Battery-status light
- 13. Touchpad
- 14. Speaker
- 15. USB 3.0 connector
- 16. USB 3.0 connector with PowerShare
- 17. HDMI connector
- 18. Network connector
- 19. Power connector
- 20. Service-tag label

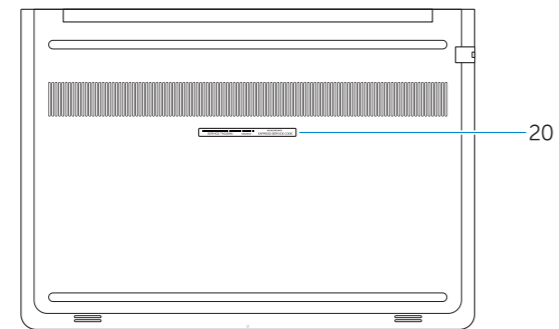

- 1. Μικρόφωνο
- 2. Κάμερα
- 3. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 4. Μικρόφωνο
- 5. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 6. Κουμπί λειτουργίας
- 7. Σύνδεσμος USB 3.0
- 8. Σύνδεσμος κεφαλοσυσκευής
- 9. Μονάδα ανάγνωσης καρτών SD
- 10. Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)
- 11. Ηχείο
- 12. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
- 13. Επιφάνεια αφής
- 14. Ηχείο
- 15. Σύνδεσμος USB 3.0
- 16. Σύνδεσμος USB 3.0 με PowerShare
- 17. Σύνδεσμος HDMI
- 18. Σύνδεσμος δικτύου
- 19. Σύνδεσμος τροφοδοσίας
- 20. Ετικέτα εξυπηρέτησης

- 1. Микрофон
- 2. Камера
- 3. Индикатор состояния камеры
- 4. Микрофон
- 5. Слот для защитного кабеля
- 6. Кнопка питания
- 7. Разъем USB 3.0
- 8. Разъем для наушников
- 9. Устройство чтения карт SD
- 10. Сканер отпечатков пальцев (дополнительно)
- 11. Динамик
- 12. Индикатор состояния батареи
- 13. Сенсорная панель
- 14. Динамик
- 15. Разъем USB 3.0
- 16. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
- 17. Разъем HDMI
- 18. Сетевой разъем
- 19. Разъем питания
- 20. Метка обслуживания

- 15. USB 3.0 מחבר .15
- 16. PowerShare עם USB 3.0 מחבר .16
- 17. HDMI מחבר .17
- 18. מחבר רשת .18
- 19. מחבר מתח .19
- 20. תווית תג שירות .20

- 1. מיקרופון
- 2. מצלמה
- 3. נורית מצב מצלמה
- 4. מיקרופון
- 5. חריץ כבל אבטחה
- 6. לחצן הפעלה
- 7. מחבר USB 3.0
- 8. מחבר לדיבורית אישית
- 9. קורא כרטיסי SD
- 10. קורא טביעות אצבעות (אופציונלי)
- 11. רמקול
- 12. נורית מצב סוללה
- 13. משטח מגע
- 14. רמקול

# Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Клавиши быстрого выбора команд  
מקשי קיצור

- Fn + F1** Mute audio  
Σίγαση ήχου | Отключить звук  
השתקת השמע
- Fn + F2** Decrease volume  
Μείωση ακουστικής έντασης | Уменьшить громкость  
לחלשת עוצמת הקול
- Fn + F3** Increase volume  
Αύξηση ακουστικής έντασης | Увеличить громкость  
הגברת עוצמת הקול
- Fn + F4** Previous track  
Προηγούμενο κομμάτι | Предыдущая дорожка  
קובץ הקודם
- Fn + F5** Play/Pause  
Αναπαραγωγή/Παύση | Воспроизведение/пауза  
הפעלה/השהייה
- Fn + F6** Next track  
Επόμενο κομμάτι | Следующая дорожка  
קובץ הבא
- Fn + F8** Extend display  
Επέκταση οθόνης | Расширить экран  
הרחבת התצוגה
- Fn + F9** Search  
Αναζήτηση | Поиск  
חיפוש
- Fn + F10** Backlit keyboard  
Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο | Клавиатура с подсветкой  
מקלדת עם תאורה אחורית

**Fn + F11** Decrease brightness  
Μείωση φωτεινότητας | Уменьшить яркость  
הפחתת הבהירות

**Fn + F12** Increase brightness  
Αύξηση φωτεινότητας | Увеличить яркость  
הגברת הבהירות

**Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας  
Включить или выключить беспроводное соединение  
הפעלה/השבתה של פעילות אלחוטית

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο κατόχου* στην ιστοσελίδα [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения более подробной информации см. *Руководство пользователя* на веб-сайте [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

הערה: לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש בכתובת [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).