

Vostro 14

5000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕

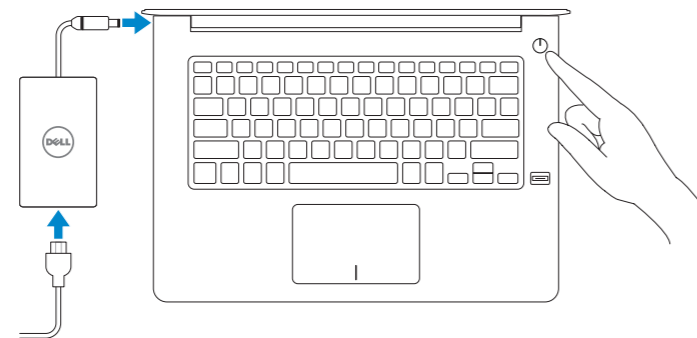


2 Finish Windows 10 setup

完成 Windows 10 设置 | 完成 Windows 10 設定

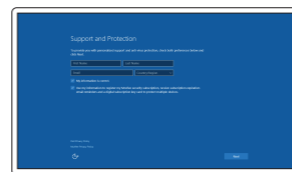

Enable Support and Protection
启用支持与保护
啓用支援和保護

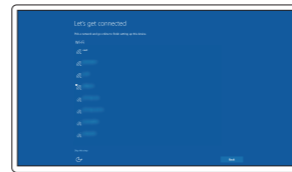


Connect to your network
连接到网络
連接網路

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

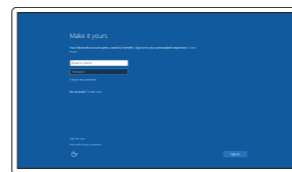

Sign in to your Microsoft account or create a local account
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本地帳號

Create recovery media for Windows

创建 Windows 的恢复介质
建立 Windows 的復原媒體

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中, 输入恢复, 单击创建恢复介质, 然后按照屏幕上的说明进行操作。
在 Windows 搜尋中, 輸入復原, 按一下建立復原媒體, 然後依照畫面上的說明執行操作。

Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序 | 尋找 Dell 應用程式




Dell Product Registration

Register your computer
注册您的计算机
註冊您的電腦



Dell SupportAssist

Check and update your computer
检查和更新您的计算机
檢查並更新您的電腦

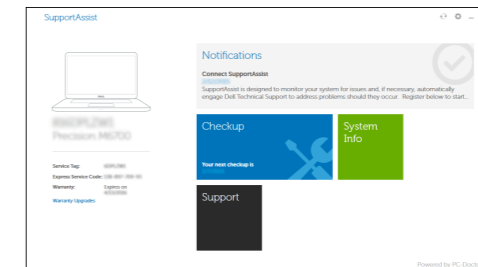

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
管制型号 | 安規型號

P68G

Regulatory type
管制类型 | 安規類型

P68G001

Computer model
计算机型号 | 電腦型號

Vostro 14-5459
Vostro 14-5459 系列

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.




0V0V7MA00

Printed in China.
2015-08

Features

功能部件 | 功能

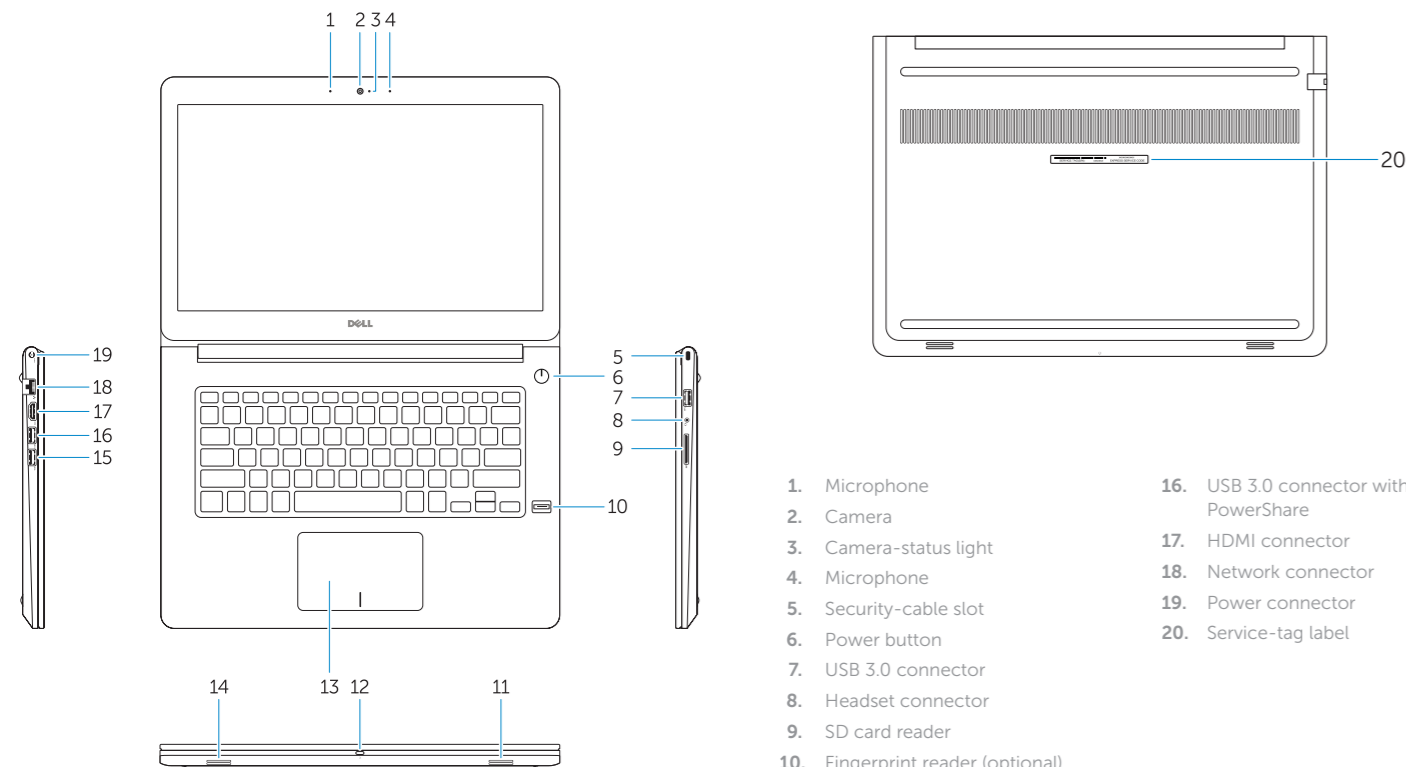

- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. USB 3.0 connector
- 8. Headset connector
- 9. SD card reader
- 10. Fingerprint reader (optional)
- 11. Speaker
- 12. Battery-status light
- 13. Touchpad
- 14. Speaker
- 15. USB 3.0 connector
- 16. USB 3.0 connector with PowerShare
- 17. HDMI connector
- 18. Network connector
- 19. Power connector
- 20. Service-tag label

- 1. 麦克风
- 2. 摄像头
- 3. 摄像头状态指示灯
- 4. 麦克风
- 5. 安全缆线孔
- 6. 电源按钮
- 7. USB 3.0 接口
- 8. 耳机接口
- 9. SD 卡读取器
- 10. 指纹读取器 (可选)
- 11. 扬声器
- 12. 电池状态指示灯
- 13. 触控板
- 14. 扬声器
- 15. USB 3.0 接口
- 16. USB 3.0 接口 (带 PowerShare)
- 17. HDMI 接口
- 18. 网络接口
- 19. 电源接口
- 20. 服务标签

- 1. 麥克風
- 2. 攝影機
- 3. 攝影機狀態指示燈
- 4. 麥克風
- 5. 安全纜線孔
- 6. 電源按鈕
- 7. USB 3.0 連接器
- 8. 耳機連接器
- 9. SD 卡讀卡器
- 10. 指紋掃描器 (選配)
- 11. 喇叭
- 12. 電池狀態指示燈
- 13. 觸控墊
- 14. 喇叭

- 15. USB 3.0 連接器
- 16. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接器
- 17. HDMI 連接器
- 18. 網路連接器
- 19. 電源連接器
- 20. 服務標籤

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵



Mute audio
静音
靜音




Decrease volume
降低音量
降低音量




Increase volume
提高音量
調高音量




Previous track
上一個曲目
上一個曲目



Play/Pause
播放/暫停
播放/暫停



Next track
下一個曲目
下一個曲目



Extend display
扩展显示
延伸顯示



Search
搜索
搜尋



Backlit keyboard
感应式夜光键盘
背光鍵盤



Decrease brightness
降低亮度
降低亮度



Increase brightness
提高亮度
增加亮度



Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能
啟動/關閉無線功能

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

注: 有关详细信息, 请参阅 dell.com/support/manuals 上的用户手册。

註: 如需更多資訊, 請參閱 dell.com/support/manuals 中的擁有者手冊。