

# Vostro 5471

## Quick Start Guide

Vejledning til hurtig start | Pikaopas  
Hurtigstartvejledning | Guía de inicio rápido  
Snabbstartsguide



### Follow the instructions on the screen to finish operating system setup.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen af operativsystemet.

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg vejledningen på skærmen for å fullføre konfigureringen av operativsystemet.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración del sistema operativo.

Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen av operativsystemet.

## Create recovery media for Windows 10

Opret genoprettelsesmedie for Windows 10

Luo Windows 10:n palautusasema

Opprett gjenopprettingsmedie for Windows 10

Crear medios de recuperación para Windows 10

Skapa återställningsmedia för Windows 10

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery drive, and follow the instructions on the screen.**

I Windows-søgning, skriv **Recovery (genoprettelse)**, klik på **Create a recovery drive (Opret et genoprettelsesdrev)**, og følg vejledningen på skærmen.

Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus** ja valitse **Palautusaseman luominen**. Seuraa sitten näytöllä näkyviä ohjeita.

I søkefeltet i Windows skriver du inn **gjenoppretting**, klikker på **Opprett en gjenopprettingsstasjon**, og følger instruksjonene på skærmen.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear una unidad de recuperación** y siga las instrucciones en la pantalla.

I Windows-sökningen skriver du **Återställning**, klickar på **Skapa en återställningsenhet** och följer anvisningarna på skärmen.



## What's New

Nyheder | Uutta  
Hva er nytt | Novedades | Nyheter

### An intuitive fingerprint reader (optional purchase) integrated with the power button provides an easy and secure log on option.

En intuitiv fingeraftrykslæser (tilvalg) integreret med tænd/sluk-knappen giver en nem og hurtig mulighed for at logge på.

Virtapainikkeeseen integroitu intuitiivinen sormenjälkilukija (valinnainen lisävaruste), jonka ansiosta kirjautuminen on helppoa ja turvallista.

En intuitiv fingeravtrykksleser (tilleggsutstyr) integrert med strømknappen gir et enkelt og sikkert alternativ for pålogging.

Un lector de huellas dactilares intuitivo (compra opcional) integrado con el botón de encendido que proporciona una forma fácil y segura de registro de opción.

En intuitiv fingeravtrykksläsare (tillval) integrerad med strömknappen utgör ett enkelt och säkert inloggningsalternativ.



### Product support and manuals

Support og manualer til produktet

Tuotetuki ja oppaat

Produktstøtte og håndbøker

Manuales y soporte del producto

Produktsupport och handböcker

### Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Kontakt Dell | Póngase en contacto con Dell | Kontakta Dell

### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed | Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus | Forskrifter og sikkerhet | Información reglamentaria y de seguridad | Föreskrifter och säkerhet

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Forskriftsmessig modell | Modelo reglamentario | Regelmodell

### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Forskriftstype | Tipo reglamentario | Regeltyp

### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Modelo del equipo | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

**P88G**


**P88G001**

**Vostro 5471**




# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Características | Funktionen

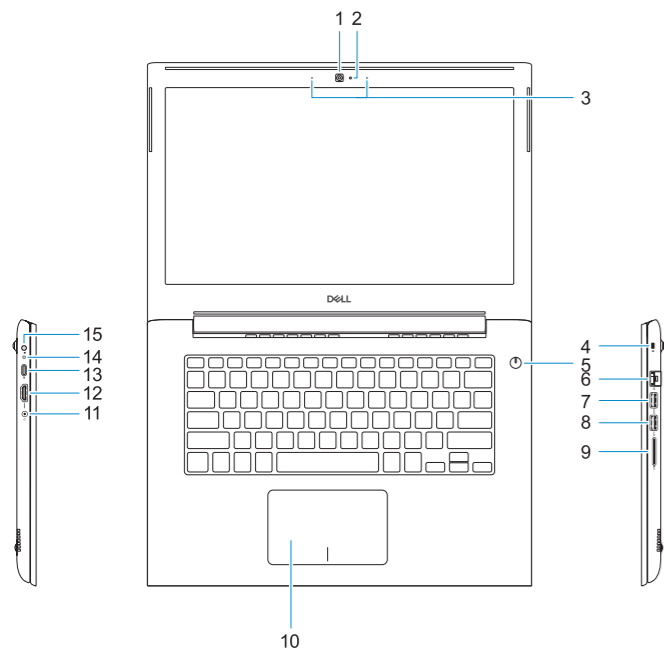

1. Camera
2. Camera status light
3. Dual-array microphones
4. Noble security-cable slot
5. Power button with optional fingerprint reader
6. Network connector
7. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
8. USB 3.1 Gen 1 port
9. SD card reader
10. Touchpad
11. Headset port
12. HDMI port
13. USB 3.1 Gen 1 (Type-C) port with Power Delivery/DisplayPort
14. Power and battery-status light
15. Power-adaptor port
16. Speaker
17. Service tag label

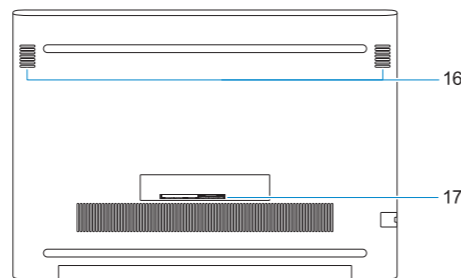

1. Kamera
2. Statusindikator for kamera
3. To systemmikrofoner
4. Noble sikkerhedskabelslot
5. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser
6. Netværksstik
7. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare
8. USB 3.1 Gen 1-port
9. SD-kortlæser
10. Berøringsplade
11. Headset-port
12. HDMI-port
13. USB 3.1 Gen 1-port (Type C) med strømforsyning/DisplayPort
14. Statusindikator for strøm og batteri
15. Strømadapterport
16. Højttaler
17. Servicemærke

1. Kamera
2. Kameran tilvalo
3. Kaksi mikrofoonia
4. Noble-turvakaapelin paikka
5. Virtapainike ja valinnainen sormenjälkilukija
6. Verkkoliitin
7. USB 3.1 Gen 1 -portti, jossa PowerShare
8. USB 3.1 Gen 1 -portti
9. SD-kortinlukija
10. Kosketuslevy
11. Kuulokeportti
12. HDMI-portti
13. USB 3.1 Gen 1 (C-tyyppinen) -portti, jossa Power Delivery/DisplayPort
14. Virran ja akun tilan merkkivalo
15. Verkkomuuntajaportti
16. Kaiutin
17. Huoltomerkkitarra

1. Kamera
2. Statuslampe for kamera
3. Dobbelt-array-mikrofoner
4. Noble Security-kabelspor
5. Strømknap med fingeravtrykksleser (tilleggsutstyr)
6. Nettverkskontakt
7. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare
8. USB 3.1 Gen 1-port
9. SD-kortleser
10. Styreplate
11. Hodesettport
12. HDMI-post
13. USB 3.1 Gen 1 (type-C)-port med Power Delivery/DisplayPort
14. Strøm- og batteristatuslampe
15. Strømadapterport
16. Høyttaler
17. Servicemerke-etikett

1. Cámara
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Micrófonos de arreglo doble
4. Ranura para cable de seguridad Noble
5. Botón de encendido con lector de huellas dactilares opcional
6. Conector de red
7. Puerto USB 3.1 de primera generación con PowerShare
8. Puerto USB 3.1 Gen 1
9. El lector de tarjetas SD
10. Superficie táctil
11. Puerto para auriculares
12. Puerto HDMI
13. Puerto USB 3.1 Generación 1 (tipo C) con suministro de energía/DisplayPort
14. Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación
15. Puerto del adaptador de alimentación
16. Altavoz
17. Etiqueta de servicio

1. Kamera
2. Statuslampe för kamera
3. Dubbla gruppmikrofoner
4. Plats för Noble-kabellås
5. Strömbrytare med fingeravtrycks läsare som tillval
6. Nätverksanslutning
7. USB 3.1-port Gen 1 med PowerShare
8. USB 3.1-port Gen 1
9. SD-kortläsare
10. Pekskiva
11. Headsetport
12. HDMI-port
13. USB 3.1-port Gen 1 (Type-C) med Power Delivery/DisplayPort
14. Ström- och batteriladdningsindikator
15. Nätadapterport
16. Hög talare
17. Etikett med servicenummer