

Vostro 15

3000 Series

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας

Ligar o adaptador de corrente e ligar o computador

חבר את מתאם הזרם והפעל את המחשב

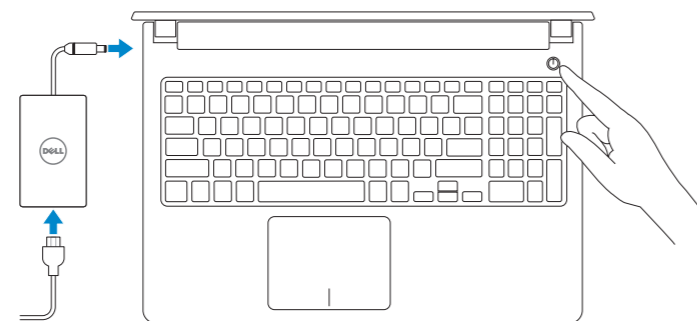


2 Finish Windows setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows | Concluir a configuração do Windows

הגדרת Windows הסתיימה

Windows 8

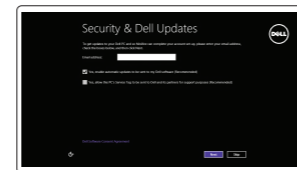

Enable security and updates

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις

Activar funcionalidades de segurança e actualizações

אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabelecer ligação à rede


התחבר לרשת

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, digite a palavra-passe de acesso à rede sem fios.

הערה: אם אתם מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כשתבקש לעשות זאת.

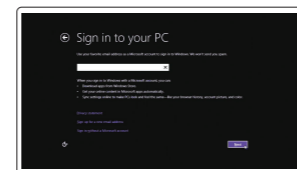


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό.

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Windows 7

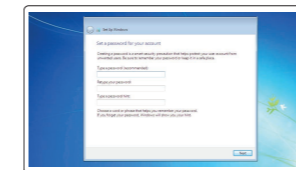


Set up password for Windows

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για Windows

Como configurar a palavra-passe para o Windows

צור סיסמא ל-Windows

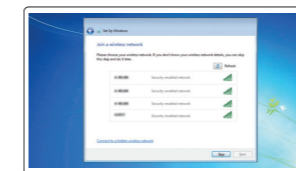

Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabelecer ligação à rede


התחבר לרשת

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, digite a palavra-passe de acesso à rede sem fios.

הערה: אם אתם מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כשתבקש לעשות זאת.

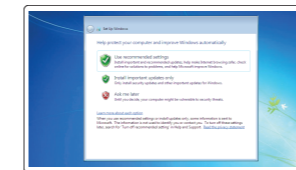

Protect your computer

Προστασία του υπολογιστή σας

Proteja o computador


גן על המחשב שלך

Locate your Dell apps

Εντοπίστε τις εφαρμογές σας της Dell | Localizar as aplicações Dell

אתר את יישומי Dell שלך

Windows 8



Register your computer

Δηλώστε τον υπολογιστή σας | Registrar o computador

רשום את המחשב שלך




Dell Backup and Recovery

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επισκευή ή αποκατάσταση του υπολογιστή σας

Criar cópia de segurança, recuperação, reparação ou restauração do computador

גב, תקן או שחזר את המחשב שלך




My Dell

Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verificar e actualizar o computador

בדוק ועדכן את המחשב שלך

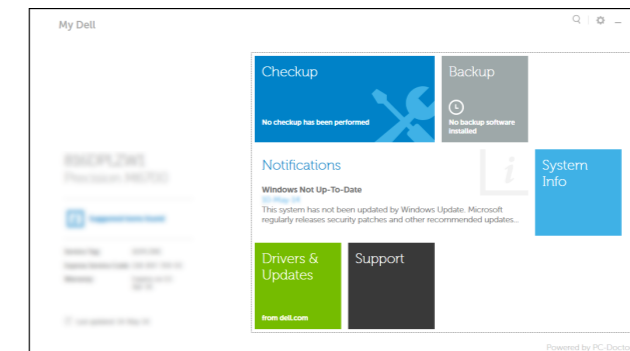

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte de produits e manuais

תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell

Contactar a Dell

פנה אל Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

תקנות ובטיחה

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

דגם תקינה

P52F

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Tipo regulamentar

סוג תקינה

P52F001

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή

Modelo do computador

דגם מחשב

Vostro 15-3558



P/N TWGT5 A01

© 2015 Dell Inc.


© 2015 Microsoft Corporation.

Printed in China.


2015-02

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | תכונות

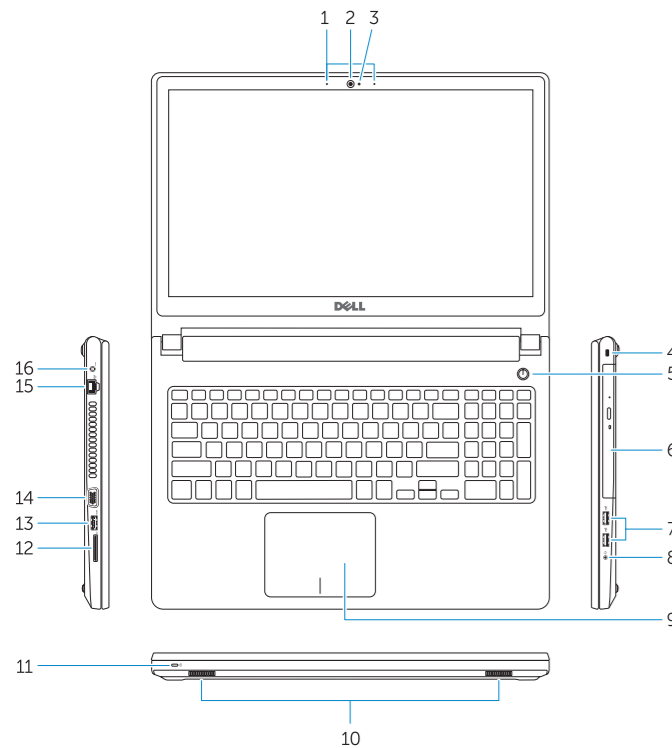

- 1. Microphones
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Security-cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Speakers
- 11. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light
- 12. Memory-card reader
- 13. USB 3.0 connector
- 14. VGA connector
- 15. Network connector
- 16. Power connector
- 17. Battery
- 18. Service-Tag label

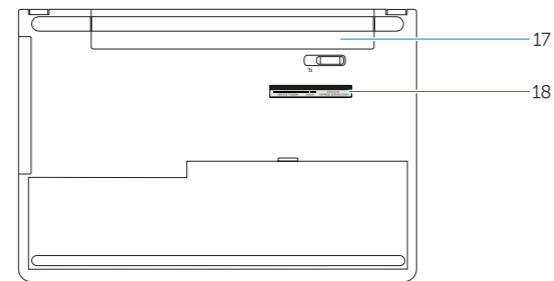

- 1. Μικρόφωνα
- 2. Κάμερα
- 3. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 4. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 5. Κουμπί λειτουργίας
- 6. Μονάδα οπτικού δίσκου
- 7. Σύνδεσμοι USB 2.0
- 8. Σύνδεσμος ακουστικών
- 9. Επιφάνεια αφής
- 10. Ηχεία
- 11. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- 12. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης
- 13. Σύνδεσμος USB 3.0
- 14. Σύνδεσμος VGA
- 15. Σύνδεσμος δικτύου
- 16. Σύνδεσμος τροφοδοσίας
- 17. Μπαταρία
- 18. Ετικέτα εξυπηρέτησης

- 1. Microfones
- 2. Câmera
- 3. Luz de estado da câmara
- 4. Ranhura do cabo de segurança
- 5. Botão de alimentação
- 6. Unidade óptica
- 7. Entradas USB 2.0
- 8. Conector para auscultadores
- 9. Painel táctil
- 10. Colunas
- 11. Alimentação e luz do estado da bateria/luz de atividade do disco rígido
- 12. Leitor de cartões de memória
- 13. Conector USB 3.0
- 14. Conector VGA
- 15. Conector de rede
- 16. Conector de alimentação
- 17. Bateria
- 18. Etiqueta de serviço

- 15. מחבר רשת
- 16. מחבר מתח
- 17. סוללה
- 18. תווית תג שירות

- 1. מיקרופונים
- 2. מצלמה
- 3. נורית מצב מצלמה
- 4. חריץ כבל אבטחה
- 5. לחצן הפעלה
- 6. כונן אופטי
- 7. מחברי USB 2.0
- 8. מחבר לדיבורית אישית
- 9. משטח מגע
- 10. מקולים
- 11. נורית מצב סוללה והפעלה/נורית פעילות כונן קשיח
- 12. קורא כרטיסי זיכרון
- 13. מחבר USB 3.0
- 14. מחבר VGA

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho

מקשי קיצור



Mute audio
Σίγαση ήχου | Silenciar o áudio
השתק הצלילים



Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume
החלש את עוצמת הקול



Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume
הגבר את עוצמת הקול



Play previous track/chapter
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reproduzir a faixa/capítulo anterior
הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים



Play/Pause
Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausa
הפעל/השהה



Play next track/chapter
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reproduzir a faixa/capítulo seguinte
הפעל את הרצועה/הפרק הבאים



Switch to external display
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Mudar para o ecrã externo
עבור אל צג חיצוני



Open Search
Άνοιγμα δυνατότητας Αναζήτηση | Abrir procurar
חפוש פתוח



Toggle keyboard backlight (optional)
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικά)
Ligar/Desligar retroiluminação do teclado (opcional)
הפעל/השבט תאורה אחורית של המקלדת (אופציונלי)



Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας | Diminuir o brilho
הפחת את רמת הבהירות



Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας | Aumentar o brilho
הגבר את רמת הבהירות



Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Ligar/desligar a transmissão sem fios
הפעל/השבט פעילות אלחוטית



Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
החל מצב נעילת מקש Fn



Put the computer to sleep
Μετάβαση του υπολογιστή σε αναστολή λειτουργίας
Coloque o computador em suspensão
העבר את המחשב שלך למצב שינה



Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου
Alterna entre a luz de energia e estado da bateria/luz de atividade do disco rígido
החלף בין נורית מצב סוללה והפעלה/נורית פעילות כונן קשיח

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο κατόχου* στην ιστοσελίδα dell.com/support.

NOTA: Para mais informações, consulte *Manual do proprietário* em dell.com/support.

הערה: למידע נוסף, ראה את המדריך למשתמש ב-dell.com/support.