

# Vostro 15

3000 Series

## Quick Start Guide


هزلي باشلانغف كيلافزوز

دليل البدء السريع

### 1 Connect the power adapter and turn on your computer

قوچ اداپتورونو تاكف بلفسارنفرنر اءما

قم بتوصيل مهائف التفرار وتشففل الكمفبوتر

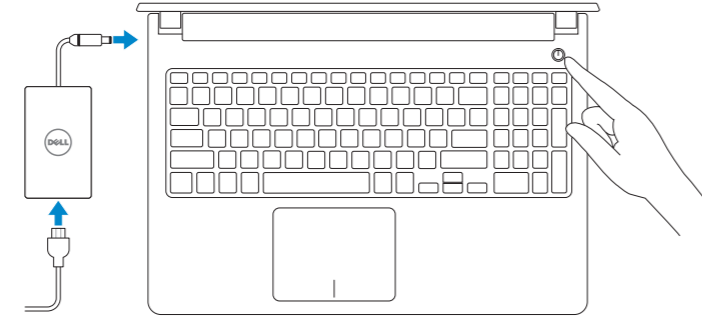


### 2 Finish Windows setup

Windows كورولومونو تاماملافرن

انفاء اءءاء Windows

Windows 8

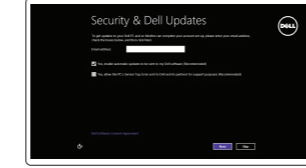

#### Enable security and updates

قوئفنلك و قوئفلفشفرمفرمفر اءفنكلفشفرن

ءمكن الأمان والتءءفرات



#### Connect to your network


اأفرنرنا باألان

التوصفل بالشفبكة

**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**NOT: قوئفنل بفر كابلوز اأا باألانفرسافر، سورلءوءوفا كابلوز اأا ارشفرمفر پارولاسفرنر فرن.**

**ملاءظفة:** فر ءالةءصالك بشبكة لاسلكفة مؤمفة، اءءل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكفة عند مطالبءك.

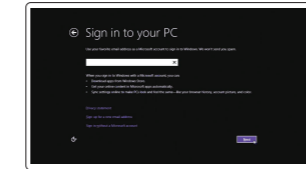


#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Microsoft اءسابنفرنا اءوروم اءفرن وءا فرل بفر اءساب اولءءورن

قمب ءمءفل الءءول فرل ءساب Microsoft أو قم بءشاء ءساب مءلف


Windows 7

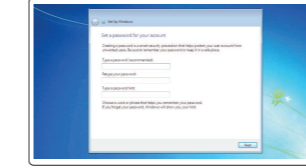

#### Set up password for Windows

Windows اءفرن پارولا بفرلفرن

اءءاء كلمة المرور لنظام Windows

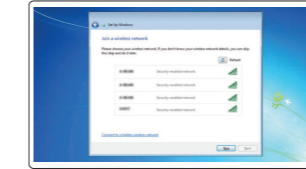

#### Connect to your network


اأفرنرنا باألان

التوصفل بالشفبكة

**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**NOT: قوئفنل بفر كابلوز اأا باألانفرسافر، سورلءوءوفا كابلوز اأا ارشفرمفر پارولاسفرنر فرن.**

**ملاءظفة:** فر ءالةءصالك بشبكة لاسلكفة مؤمفة، اءءل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكفة عند مطالبءك.

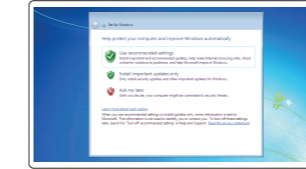

#### Protect your computer

بلفسارنفرنر كوروفرن

ءماففة الكمفبوتر

### Locate your Dell apps

Dell اءءولامالارنفرنر بفرن

Dell ءءفرء موقع ءءبفرقافء

Windows 8



#### Register your computer

بلفسارنفرنر كاءءءفرن


ءمءفل الكمفبوتر



#### Dell Backup and Recovery

بلفسارنفرنرنا فءءلءمة، كورءارما، اءارما وءا فرل فؤءلءمة فافرن

ءمءمءس الاءءرفاءفر أو الاءءرفاء أو الاءءرفاء أو الاءءرفاء للكمفبوتر الءاص بك




#### My Dell

ءءءرء وءءفرء بلفسارنفرنر

بلفسارنفرنر كورول ءفرن و قوئفلمفرمفر فافرن

ءءءق مرف الكمفبوتر الءاص بك وءءفرءه

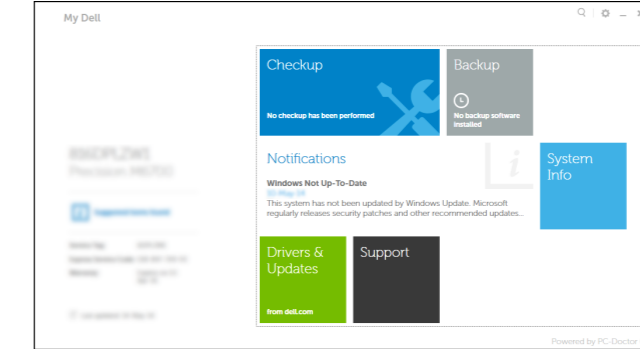

#### Product support and manuals

أرفن ءءءفر و كلافوزلار

ءءم المءءء و الءائل

#### Contact Dell

Dell'e باءفرورن

Dell بءءصال

#### Regulatory and safety

مءمارسء الأمان والمءمارسء الءءفرمفة

#### Regulatory model

ياسال مءول نمباراسفر

الموئول الءءفرمفة

#### Regulatory type

ياسال ءرف

النوع الءءفرمفة

#### Computer model

بلفسارنفرنر مءول

مءول الكمفبوتر

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory\_compliance

P52F

P52F001

Vostro 15-3558



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.


Printed in China.

2015-02




## Features

Özellikler | الميزات

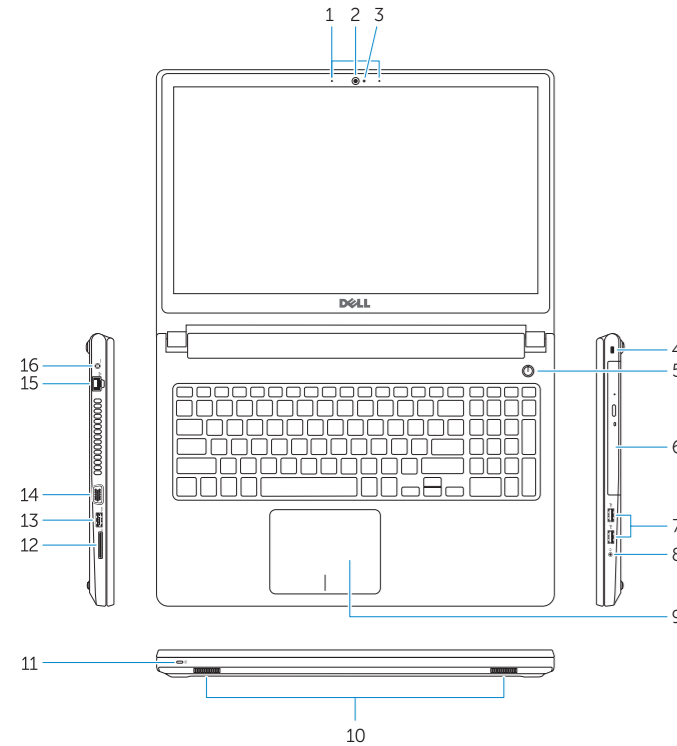

1. Microphones
2. Camera
3. Camera-status light
4. Security-cable slot
5. Power button
6. Optical drive
7. USB 2.0 connectors
8. Headset connector
9. Touchpad
10. Speakers
11. Power and battery-status light/  
Hard-drive activity light
12. Memory-card reader
13. USB 3.0 connector
14. VGA connector
15. Network connector
16. Power connector
17. Battery
18. Service-Tag label

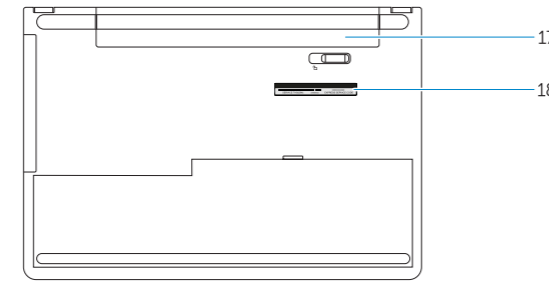

1. Mikrofonlar
2. Kamera
3. Kamera durum ışığı
4. Güvenlik kablosu yuvası
5. Güç düğmesi
6. Optik sürücü
7. USB 2.0 konektörleri
8. Kulaklıklılı mikrofon konektörü
9. Dokunmatik yüzey
10. Hoparlörler
11. Güç ve pil durum ışığı/Sabit sürücü etkinlik ışığı
12. Bellek kartı okuyucu
13. USB 3.0 konektör
14. VGA konektörü
15. Ağ konektörü
16. Güç konektörü
17. Pil
18. Servis Etiketi

1. الميكروفونات
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. فتحة كبل الأمان
5. زر التيار
6. محرك الأقراص الضوئية
7. موصل USB 2.0
8. موصل سماعة الرأس
9. لوحة اللمس
10. مكبرات الصوت
11. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
12. قارئ بطاقة الذاكرة
13. موصل USB 3.0
14. موصل VGA
15. موصل الشبكة
16. موصل التيار
17. البطارية
18. ملصق رمز الخدمة

## Shortcut keys

Kısayol tuşları

مفاتيح الاختصار

1. Mute audio  
Sesi kapat  
كتم الصوت
2. Decrease volume  
Ses seviyesini düşür  
خفض مستوى الصوت
3. Increase volume  
Ses seviyesini artır  
رفع مستوى الصوت
4. Play previous track/chapter  
Önceki parçayı/bölümü oynat  
تشغيل المسار/الفصل السابق
5. Play/Pause  
Oynat/Duraklat  
تشغيل/إيقاف مؤقت
6. Play next track/chapter  
Sonraki parçayı/bölümü oynat  
تشغيل المسار/الفصل التالي
7. Switch to external display  
Harici ekrana geçiş yap  
التبديل إلى الشاشة الخارجية
8. Open Search  
Aramayı aç  
فتح البحث
9. Toggle keyboard backlight (optional)  
Klavye ışığını değiştir (isteğe bağlı)  
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري)

1. Decrease brightness  
Parlaklığı düşür  
تخفيض مستوى السطوح
2. Increase brightness  
Parlaklığı arttır  
رفع مستوى السطوح
3. Turn off/on wireless  
Kablosuz özelliğini aç/kapa  
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
4. Toggle Fn-key lock  
Fn tuş kilidini değiştir  
تبديل قفل مفتاح Fn
5. Put the computer to sleep  
Bilgisayarı uykuya al  
إدخال الكمبيوتر في حالة السكون
6. Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yap  
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOT:** Daha fazla bilgi için bkz. *Kullanım Kılavuzu*, [dell.com/support](http://dell.com/support).

**ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، انظر دليل المالك على العنوان [dell.com/support](http://dell.com/support).