

# Vostro 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

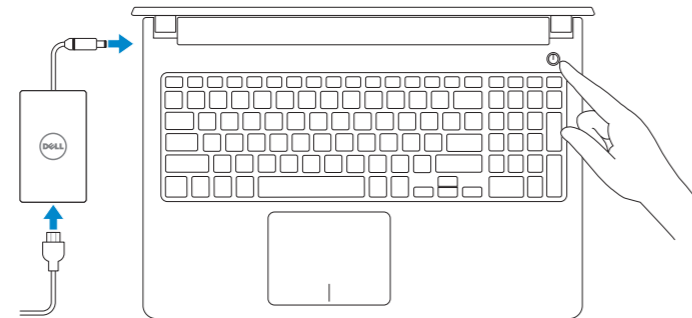


### 2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10

Terminez la configuration de Windows 10

Windows 10-Setup abschließen

Terminare l'installazione di Windows 10

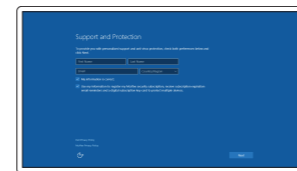


#### Enable Support and Protection

Schakel ondersteuning en beveiliging in

Activez l'Assistance et protection

Support und Schutz aktivieren

Abilitare Supporto e protezione

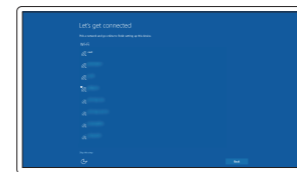

#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

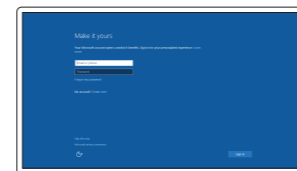

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

### Create recovery media for Windows

Maak herstelmedia voor Windows

Créer un support de restauration pour Windows

Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen

Creare un supporto di ripristino per Windows

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.**

In het zoekvak van Windows typt u **Herstel**; klik dan op **Herstelmedia maken** en volg de instructies op het scherm.

Dans la barre de recherche de Windows, saisissez **Récupération**, puis cliquez sur **Créer un support de récupération** et suivez les instructions apparaissant à l'écran.

In der Windows-Suche auf **Wiederherstellung** tippen, auf **Wiederherstellungsmedium erstellen** klicken und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

Nella casella di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea supporto di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.

### Locate Dell apps

Zoek naar apps van Dell | Localiser les applications Dell

Dell Apps ausfindig machen | Individuare le app Dell



#### Dell Product Registration

#### Register your computer

Registreer de computer

Enregistrez votre ordinateur

Computer registrieren

Registrare il computer



#### Dell SupportAssist


#### Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer

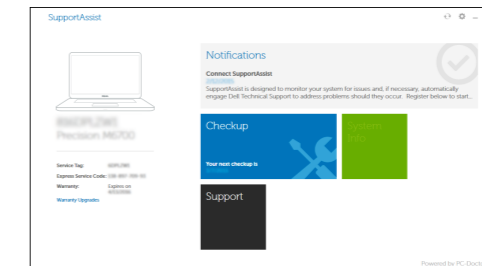

#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Réglementations et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Wettelijk model

Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer

Modello di conformità alle normative

P52F

#### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

P52F001/ P52F003

#### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Computermodell | Modello computer

Vostro 15-3558/3559



0XVGN2A00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.


© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.

2015-09

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

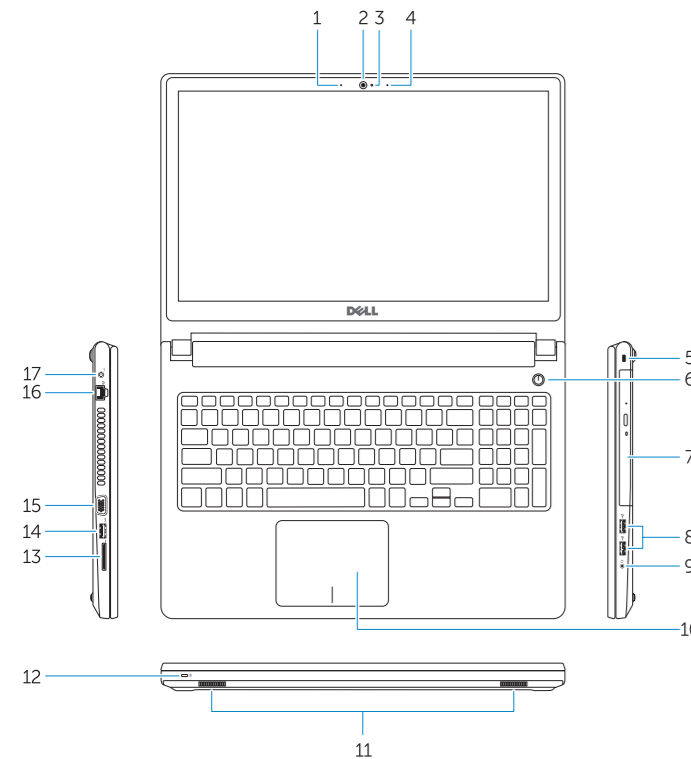

1. Microphone (Vostro 15-3558)
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. Optical drive
8. USB 2.0 connectors
9. Headset connector
10. Touchpad
11. Speakers
12. Power and battery-status light/  
Hard-drive activity light
13. Memory-card reader
14. USB 3.0 connector
15. VGA connector
16. Network connector
17. Power connector
18. Battery
19. Service-Tag label

1. Microfoon (Vostro 15-3558)
2. Camera
3. Statuslampje camera
4. Microfoon
5. Sleuf voor beveiligingskabel
6. Aan-uitknop
7. Optisch station
8. USB 2.0-aansluitingen
9. Headsetconnector
10. Touchpad
11. Luidsprekers
12. Lampje voor energie- en batterijniveau/  
activiteitenlampje vaste schijf
13. Geheugenkaartlezer
14. USB 3.0-aansluiting
15. VGA-aansluiting
16. Netwerkaansluiting
17. Voedingskabelconnector
18. Batterij
19. Servicetag


1. Microphone (Vostro 15-3558)
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Microphone
5. Emplacement pour câble de sécurité
6. Bouton d'alimentation
7. Lecteur optique
8. Ports USB 2.0
9. Port pour casque
10. Pavé tactile
11. Haut-parleurs
12. Voyant d'état de l'alimentation et  
de la batterie/Voyant d'activité du  
disque dur
13. Lecteur de carte mémoire
14. Port USB 3.0
15. Port VGA
16. Port réseau
17. Port d'alimentation
18. Batterie
19. Étiquette de numéro de série


1. Mikrofon (Vostro 15-3558)
2. Kamera
3. Kamerastatusaanzeige
4. Mikrofon
5. Sicherheitskabeleinschub
6. Betriebsschalter
7. Optisches Laufwerk
8. USB 2.0-Anschlüsse
9. Kopfhöreranschluss
10. Touchpad
11. Lautsprecher
12. Stromversorgungs- und  
Akkuzustandsanzeige/  
Festplattenaktivitätsanzeige
13. Speicherkartenleser
14. USB 3.0-Anschluss
15. VGA-Anschluss
16. Netzwerkanschluss
17. Netzanschluss
18. Akku
19. Service-Tag-Etikett


1. Microfono (Vostro 15-3558)
2. Fotocamera
3. Indicatore di stato della fotocamera
4. Microfono
5. Slot cavo di protezione
6. Accensione
7. Unità ottica
8. Connettori USB 2.0
9. Connettore auricolare
10. Touchpad
11. Altoparlanti
12. Indicatore di stato della batteria  
e dell'alimentazione/indicatore di  
attività del disco rigido
13. Lettore di schede di memoria
14. Connettore USB 3.0
15. Connettore VGA
16. Connettore di rete
17. Connettore di alimentazione
18. Batteria
19. Etichetta Numero di servizio


# Shortcut keys


Sneltoetsen | Touches de fonction  
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida


**F1**  **Mute audio**  
Geluid dempen | Couper le son  
Audio stummschalten | Disattiva audio


**F2**  **Decrease volume**  
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume  
Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume


**F3**  **Increase volume**  
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume  
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume

**F4**  **Previous track**  
Vorig nummer | Piste précédente  
Vorheriger Titel | Traccia precedente


**F5**  **Play/Pause**  
Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause  
Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa


**F6**  **Next track**  
Volgend nummer | Piste suivante  
Nächster Titel | Traccia successiva

**F8**  **Extend display**  
Beeldscherm uitbreiden | Extension d'affichage  
Anzeige erweitern | Estendi video


**F9**  **Search**  
Zoeken | Rechercher  
Suchen | Ricerca

**F10**  **Backlit keyboard**  
Toetsenbord met achtergrondverlichting | Clavier rétroéclairé  
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Tastiera retroilluminata

**F11**  **Decrease brightness**  
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità

**F12**  **Increase brightness**  
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité  
Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità

**Fn** + **PrtScr**  **Toggle Fn-key lock**  
Vergrendeling van Fn-toets in-uitschakelen  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Fn-Tastensperre umschalten  
Alterna Fn-tasto di blocco

**Fn** + **Esc**  **Previous track**  
Vorig nummer | Piste précédente  
Vorheriger Titel | Traccia precedente

**Fn** + **Insert** **Put the computer to sleep**  
Zet de computer in de slaapstand  
Mettre l'ordinateur en veille  
Computer in den Ruhemodus versetzen  
Mettere il computer in stato di sospensione

**Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/harddrive activity light**  
Schakelen tussen lampje voor energie- en batterijniveau/  
activiteitenlampje vaste schijf  
Bascule entre le voyant d'état de la batterie et de  
l'alimentation et le voyant d'activité du disque dur  
Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/  
Festplattenaktivitätsanzeige umschalten  
Alternare tra l'Indicatore di stato della batteria  
e dell'alimentazione/l'indicatore di attività del disco rigido