

# Vostro 15

3000 Series


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen  
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

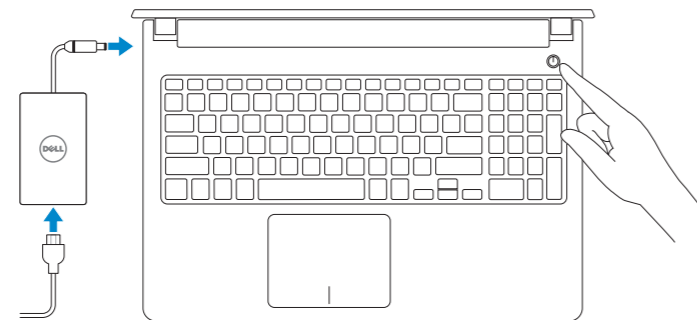

### 2 Finish operating system setup


Afslut konfiguration af operativsystem  
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun  
Fullfør oppsett av operativsystemet  
Slutför inställningen av operativsystemet

#### Windows 8.1

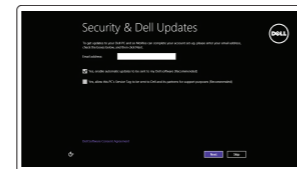

##### Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer  
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön  
Aktiver sikkerhet og oppdateringer  
Aktivera säkerhet och uppdateringar

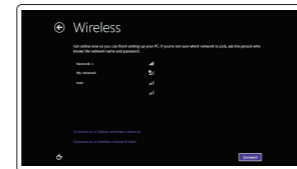

##### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk


**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.


**ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

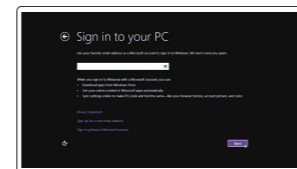

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account


Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

#### Windows 7

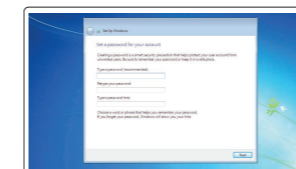

##### Set up password for Windows

Opret adgangskode til Windows  
Määritä Windowsin salasana  
Sett opp passord for Windows  
Ställ in lösenord för Windows

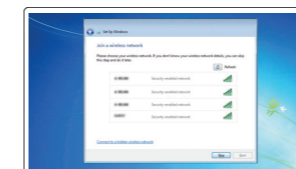

##### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk


**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

**ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

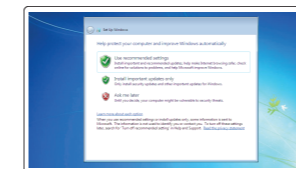

##### Protect your computer

Beskyt din computer  
Suojaa tietokoneesi  
Beskytt datamaskinen  
Skydda din dator

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.  
Suorita asennus loppuun noudattamalla näyttö ohjeita.  
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.  
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

### Locate Dell apps in Windows 8.1

Find dine Dell-apps i Windows 8.1 | Paikanna Dell-sovellukset Windows 8.1:stä  
Finn Dell-appene i Windows 8.1 | Hitta Dell-appar i Windows 8.1



##### Register your computer

Registrer computeren | Reisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator




##### Dell Backup and Recovery

**Backup, recover, repair, or restore your computer**  
Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer  
Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi  
Sikkerhedskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen  
Backup, recover, repair, or restore your computer  
Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställ din dator



##### Dell Help & Support


Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki  
Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support

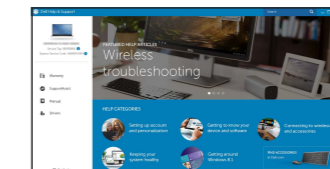

##### SupportAssist

##### Check and update your computer

Tjek og opdater din computer  
Tarkista ja päivitä tietokoneesi  
Kontroller og oppdater datamaskinen  
Kontrollera och uppdatera din dator

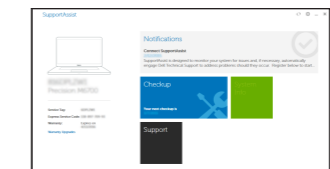

#### Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produktsupporte och handböcker  
Produktsupport och handböcker

#### Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

#### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpälagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

#### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

#### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

#### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](https://www.dell.com/support/linux)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

P52F

P52F003

Vostro 15-3559



OMC05VA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.


© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.


2015-06

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

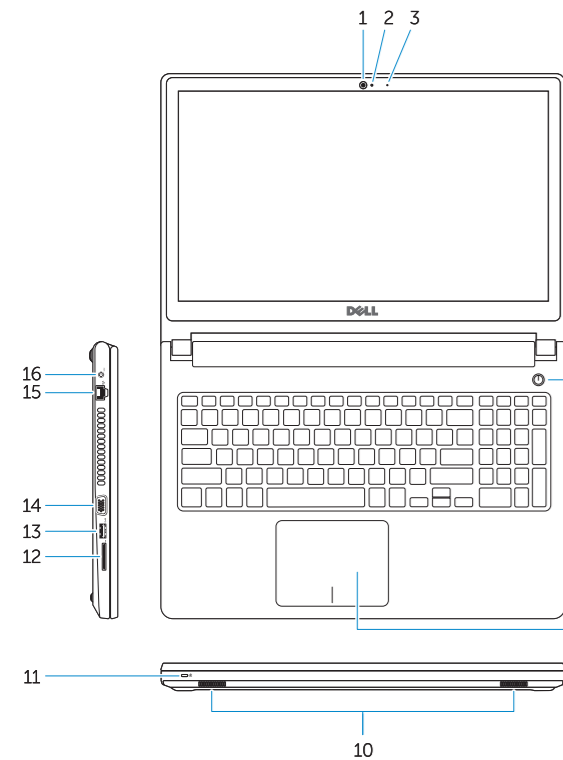

- 1. Camera
- 2. Camera-status light
- 3. Microphone
- 4. Security-cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Speakers
- 11. Power and battery-status light/  
Hard-drive activity light
- 12. Memory-card reader
- 13. USB 3.0 connector
- 14. VGA connector
- 15. Network connector
- 16. Power connector
- 17. Battery
- 18. Service-Tag label

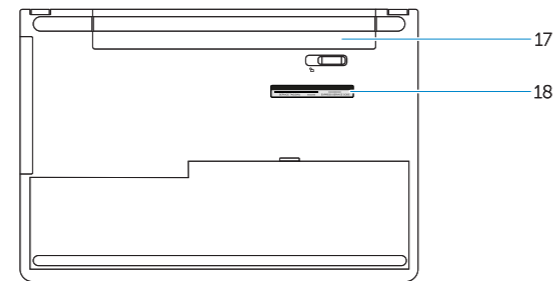

- 1. Kamera
- 2. Kamerastatusindikator
- 3. Mikrofon
- 4. Sikkerhedskabelslot
- 5. Strømknap
- 6. Optisk drev
- 7. USB 2.0-stik
- 8. Headset-stik
- 9. Berøringsplade
- 10. Højtalere
- 11. Strøm- og batteristatusindikator/  
harddiskaktivitetsindikator
- 12. Hukommelseskortlæser
- 13. USB 3.0-stik
- 14. VGA-stik
- 15. Netværksstik
- 16. Strømkontakt
- 17. Batteri
- 18. Servicemærke

- 1. Kamera
- 2. Kameran tilan merkkivalo
- 3. Mikrofoni
- 4. Suojakaapelin paikka
- 5. Virtapainike
- 6. Optinen asema
- 7. USB 2.0 -liittimet
- 8. Kuulokeliitäntä
- 9. Kosketuslevy
- 10. Kaiuttimet
- 11. Virran ja akun tilan merkkivalo/  
kiintolevyn toiminnan merkkivalo
- 12. Muistikortinlukija
- 13. USB 3.0 -liitäntä
- 14. VGA-liitin
- 15. Verkkoliitin
- 16. Virtaliitäntä
- 17. Akku
- 18. Huoltomerkkitarra

- 1. Kamera
- 2. Statuslys for kamera
- 3. Mikrofon
- 4. Spor for sikkerhetskabel
- 5. Strømknapp
- 6. Optisk disk
- 7. USB 2.0-kontakter
- 8. Kontakt for hodetelefon
- 9. Styreplate
- 10. Høytalere
- 11. Statuslys for strøm og batteri/Lys  
for harddiskaktivitet
- 12. Minnekortleser
- 13. USB 3.0-kontakt
- 14. VGA-kontakt
- 15. Netværkskontakt
- 16. Strømkontakt
- 17. Batteri
- 18. Service-ID-merke

- 1. Kamera
- 2. Kamerastatuslampe
- 3. Mikrofon
- 4. Plats för kabellås
- 5. Strömbrytare
- 6. Optisk enhet
- 7. USB 2.0-kontakter
- 8. Headsetkontakt
- 9. Peksiva
- 10. Högtalare
- 11. Ström-/batteristatuslampe/  
hårddiskaktivitetslampe
- 12. Minneskortläsare
- 13. USB 3.0-kontakt
- 14. VGA-kontakt
- 15. Nätverksanslutning
- 16. Nätkontakt
- 17. Batteri
- 18. Etikett med servicenummer

# Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet  
Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** **Mute audio**  
Slå lyd fra | Mykistä ääni  
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** **Decrease volume**  
Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta  
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** **Increase volume**  
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta  
Øk lyden | Öka volymen
- F4** **Play previous track/chapter**  
Afspil forrige nummer/kapitel  
Toista edellinen raita tai luku  
Spill forrige spor/kapittel  
Spela upp föregående spår/kapitel
- F5** **Play/Pause**  
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko  
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** **Play next track/chapter**  
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku  
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel
- F8** **Switch to external display**  
Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön  
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm
- F9** **Open Search**  
Åbn Søg | Avoin haku  
Åpent søk | Öppna Sök
- F10** **Toggle keyboard backlight (optional)**  
Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)  
Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen)  
Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (valgfritt)  
Växla tangentbordets bakgrundsbelysning (tillval)

**F11** **Decrease brightness**  
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta  
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan

**F12** **Increase brightness**  
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta  
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan

**Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**  
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle  
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådløsa nätverk

**Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**  
Tænder/slukker for FN-tastlås  
Vaihda Fn-näppäinlukituksen asentoa  
Veksle Fn-låsen

**Fn** + **Insert** **Put the computer to sleep**  
Sæt din computer i slumretilstand  
Aseta tietokone lepotilaan  
Sett datamaskinen i hvilemodus  
Sätt datorn i strömsparläge

**Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/  
harddrive activity light**  
Skifter mellem strøm- og batteristatusindikator/  
hårddiskaktivitetsindikator  
Vaihda virran ja akun tilavalon/kiintolevyn toiminnan  
merkkivalon väliillä  
Veksle mellom statuslys for strøm og batteri og lys for  
hårddiskaktivitet  
Växla mellan ström-/batteristatuslampe/  
hårddiskaktivitetslampe

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual at [dell.com/support](http://dell.com/support)*.

**BEM/ERK:** For yderligere information, se *Brugerhåndbog på [dell.com/support](http://dell.com/support)*.

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on *käyttöoppaassa osoitteessa [dell.com/support](http://dell.com/support)*.

**MERK:** Se *Brakerhåndboken på [dell.com/support](http://dell.com/support)* for å finne ytterligere informasjon.

**ANMÄRKNING:** Mer information finns i *Ågarens handbok på [dell.com/support](http://dell.com/support)*.