

# Vostro 15 7570


## Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
クイックスタートガイド



### 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器，然后按下电源按钮  
連接電源變壓器，然後按下電源按鈕  
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

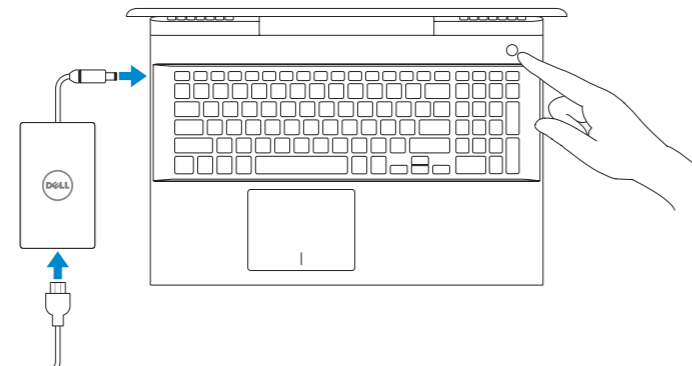

### 2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定  
オペレーティングシステムのセットアップを完了します

#### Windows 10

##### Connect to your network

连接到网络  
連線至網路  
ネットワークに接続します



- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注意：如果您正在连接到加密的无线网络，请在出现系统提示时输入访问无线网络所需的密码。
- 備註：如果您要连接到受保護的無線網路，請依提示輸入密碼以存取無線網路。
- 注意：セキュアなワイヤレスネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力してください。

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录 Microsoft 帐户或创建一个本地帐户  
登入您的 Microsoft 帐户或建立本機帳戶  
Microsoft アカウントにサインインするか、またはローカルアカウントを作成します



#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。  
按照螢幕上的指示完成設定。  
画面の手順に従ってセットアップを完了します。

### Locate Dell apps


找到 Dell 应用程序 | 找到 Dell 應用程式  
Dell アプリを見つめます



#### SupportAssist

#### Check and update your computer

检查和更新计算机  
檢查和更新您的電腦  
コンピュータを確認してアップデートします

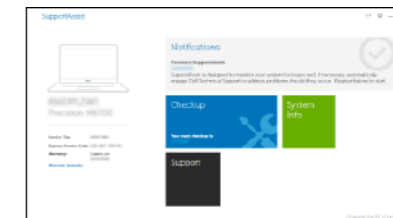

### Create recovery media for Windows 10

创建适用于 Windows 10 的恢复介质

建立 Windows 10 的復原媒體

Windows 10 のリカバリメディアを作成する

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中，键入 **Recovery**，单击 **Create a recovery media**（创建恢复介质），然后按照屏幕上的说明执行操作。

在 Windows 搜尋中，輸入復原，按一下建立復原媒體，然後依照畫面上的指示操作。  
Windows の検索で **回復** と入力し、**回復メディアの作成** をクリックして、画面上の手順に従います。

#### Product support and manuals

产品支持和手册  
產品支援與手冊  
製品サポートおよびマニュアル

[Dell.com/support](https://dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

联系 Dell | 連絡 Dell  
デルへのお問い合わせ

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

法规与安全 | 法規與安全規範  
適合規制および安全について

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

法规型号 | 法規型號  
法令順守モデル

P71F

#### Regulatory type

法规类型 | 法規類型  
法令順守タイプ

P71F001

#### Computer model

计算机型号 | 電腦型號  
コンピュータモデル


Vostro 15-7570 系列

Vostro 15-7570 系列




# Features

功能 | 功能 | 機能

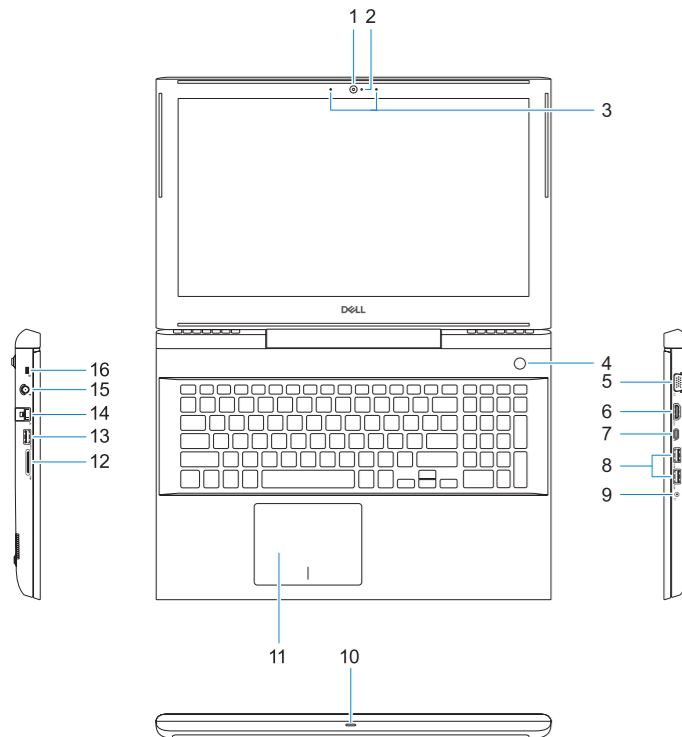

- 1. Camera
- 2. Camera status light
- 3. Dual-array microphones
- 4. Power button/Fingerprint reader
- 5. VGA port
- 6. HDMI port
- 7. USB Type-C port with Thunderbolt3
- 8. USB 3.1 Gen 1 port
- 9. Headset/Mic port
- 10. LED status light
- 11. Touchpad
- 12. SD card reader
- 13. USB 3.1 Gen 1 port
- 14. Network connector
- 15. Power connector
- 16. Nobel Wedge lock slot
- 17. Service tag label

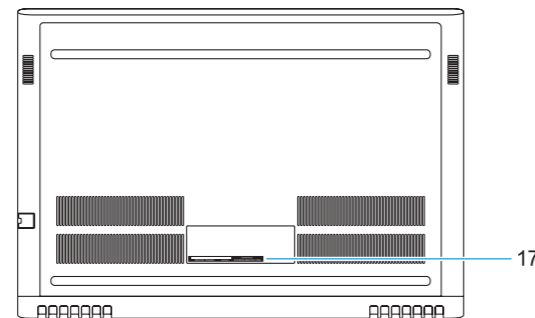

- 1. 摄像头
- 2. 摄像头状态指示灯
- 3. 双数位阵列式麦克风
- 4. 电源按钮/指纹读取器
- 5. VGA 端口
- 6. HDMI 端口
- 7. USB Type-C 端口 (支持 Thunderbolt3)
- 8. USB 3.1 Gen 1 端口
- 9. 耳机/麦克风端口
- 10. LED 状态指示灯
- 11. 触摸板
- 12. SD 卡读取器
- 13. USB 3.1 Gen 1 端口
- 14. 网络接口
- 15. 电源连接器
- 16. Nobel Wedge 锁插槽
- 17. 服务标签

- 1. 攝影機
- 2. 攝影機狀態指示燈
- 3. 雙陣列麥克風
- 4. 電源按鈕/指紋掃描器
- 5. VGA 連接埠
- 6. HDMI 連接埠
- 7. 具 Thunderbolt3 的 USB Type-C 連接埠
- 8. USB 3.1 第 1 代連接埠
- 9. 耳機/麥克風連接埠
- 10. LED 狀態指示燈
- 11. 觸控墊
- 12. SD 卡讀卡器
- 13. USB 3.1 第 1 代連接埠
- 14. 網路連接器
- 15. 電源連接器
- 16. Nobel Wedge 防盜鎖孔
- 17. 服務標籤

- 1. カメラ
- 2. カメラステータスライト
- 3. デュアルアレイマイク
- 4. 電源ボタン / 指紋認証リーダー
- 5. VGA ポート
- 6. HDMI ポート
- 7. USB Type-C ポート (Thunderbolt3 対応)
- 8. USB 3.1 Gen 1 ポート
- 9. ヘッドセット / マイクポート
- 10. LED ステータスライト
- 11. タッチパッド
- 12. SD カードリーダー
- 13. USB 3.1 Gen 1 ポート
- 14. ネットワークコネクタ
- 15. 電源コネクタ
- 16. Noble Wedge ロックスロット
- 17. サービスタグラベル

# Shortcut keys

快捷键 | 快捷鍵

ショートカットキー

**Fn** + **F1**  Mute audio  
音频静音 | 静音  
消音

**Fn** + **F2**  Decrease volume  
减小音量 | 降低音量  
音量を下げる

**Fn** + **F3**  Increase volume  
增加音量 | 提高音量  
音量を上げる

**Fn** + **F4**  Previous track  
上一个曲目 | 上一首曲目  
前のトラック

**Fn** + **F5**  Play/Pause  
播放/暂停 | 播放/暫停  
再生 / 一時停止

**Fn** + **F6**  Next track  
下一个曲目 | 下一首曲目  
次のトラック

**Fn** + **F8**  Extend display  
扩展显示 | 延伸顯示畫面  
表示の拡張

**Fn** + **F9**  Search  
搜索 | 搜尋  
検索

**Fn** + **F10**  Backlit keyboard  
背光键盘 | 背光鍵盤  
バックライトキーボード

**Fn** + **F11**  Decrease brightness  
降低亮度 | 降低亮度  
輝度を下げる

**Fn** + **F12**  Increase brightness  
增加亮度 | 增加亮度  
輝度を上げる

**Fn** + **PrtScr**  Turn off/on wireless  
关闭/打开无线 | 啓動/關閉無線功能  
ワイヤレスをオフ / オンにする

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).  
注: 有关更多信息, 请参见 [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals) 上的用户手册。  
註: 如需詳細資訊, 請參閱擁有者手冊, 網址為: [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)。  
メモ: 詳細については、[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals) のオーナーズマニュアルを参照してください。

**NOTE:** Ensure that you download the Dell Power Manager (DPM 3.0) from [Dell.com/support](http://Dell.com/support) before connecting a Dell docking station. For more information on setting up your Dell docking station, see *Dell Docking Solution User's Guide* at [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

注: 确保从 [Dell.com/support](http://Dell.com/support) 下载 Dell Power Manager (DPM 3.0), 然后再连接 Dell 对接站。有关设置 Dell 对接站的更多信息, 请参见 [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals) 上的 Dell Docking Solution User's Guide (《Dell 对接解决方案用户指南》)。

注: 請務必確定已從 [Dell.com/support](http://Dell.com/support) 下載 Dell Power Manager (DPM 3.0), 再連接 Dell 擴充基座。如需設定 Dell 擴充基座的詳細資訊, 請參閱 Dell 擴充基座解決方案使用者指南, 網址為 [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)。

メモ: [Dell.com/support](http://Dell.com/support) から Dell Power Manager (DPM 3.0) をダウンロードしてから、Dell ドッキングステーションに接続するようにしてください。Dell ドッキングステーションのセットアップの詳細については、[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals) にある Dell ドッキングソリューションユーザーズガイドを参照してください。