

Vostro 15 7580


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
מדריך הפעלה מהירה



1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας
חבר את מתאם החשמל ולחץ על כפתור ההפעלה

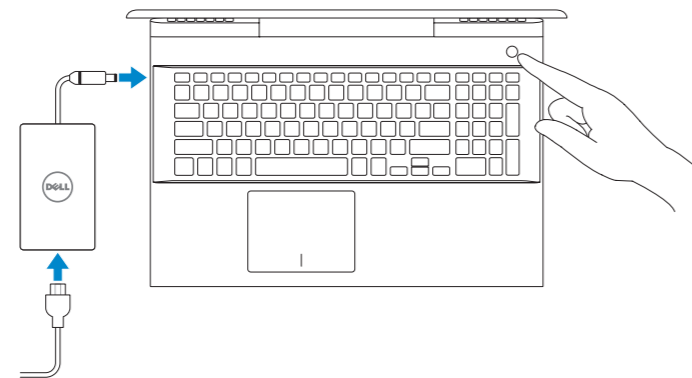

2 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος
סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows 10

Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας
התחבר לרשת



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTE: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο, όταν σας ζητηθεί.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן סיסמה לקבלת גישה לרשת כשתתבקש לעשות זאת.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
היכנס אל חשבון Microsoft או צור חשבון מקומי.



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.
פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Locate Dell apps


Εντοπισμός των εφαρμογών της Dell
אתר את יישומי Dell



SupportAssist

Check and update your computer

Ελέγξτε και ενημερώστε τον υπολογιστή σας
בדוק ועדכן את המחשב

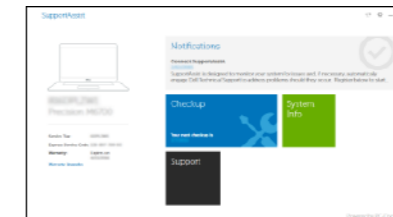

Create recovery media for Windows 10

Δημιουργία μέσω αποκατάστασης για Windows

צור מדיית שחזור ל-Windows

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

Στην αναζήτηση των Windows, πληκτρολογήστε **Αποκατάσταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μέσου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Create a recovery media (שחזור), לחץ על **Recovery** (הקלד Recovery) וצור מדיית שחזור (צור מדיית שחזור) ובצע את ההוראות המוצגות במסך.

Product support and manuals

Υποστήριξη προϊόντων και εγχειρίδια
תמיכה במוצר ומדריכים למשתמש

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell
ננה אל Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Κανονισμοί και ασφάλεια
תח'יטבו תונקת

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Κανονιστικό μοντέλο
גדמ הניקת

P71F

Regulatory type

Κανονιστικός τύπος
סוג הניקת

P71F002

Computer model


Μοντέλο υπολογιστή
בשחמ גדמ

Vostro 15 7580




Features

Χαρακτηριστικά | תכונות

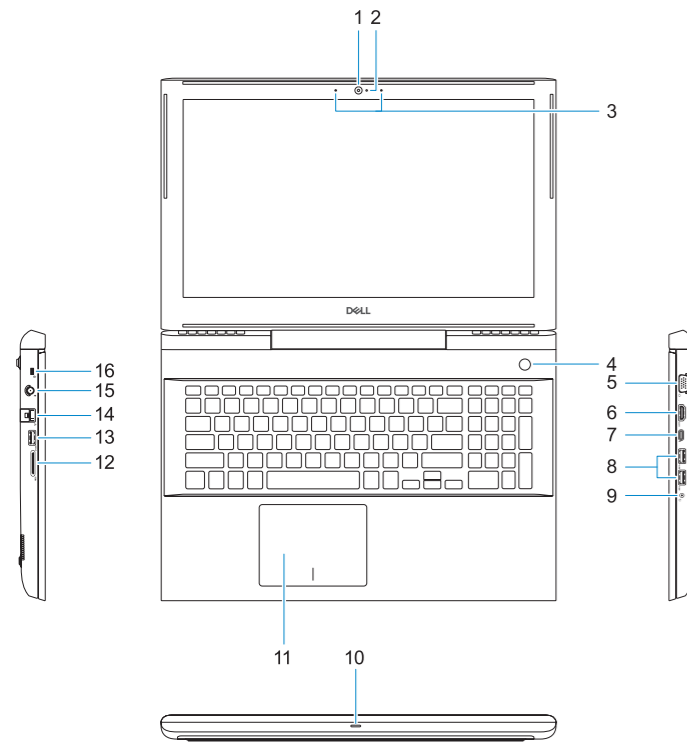

- 1. Camera
- 2. Camera status light
- 3. Dual-array microphones
- 4. Power button/Optional Fingerprint reader
- 5. VGA port
- 6. HDMI port
- 7. USB Type-C port with Thunderbolt™ 3
- 8. USB 3.1 Gen 1 port
- 9. Headset/Mic port
- 10. LED status light
- 11. Touchpad
- 12. SD card reader
- 13. USB 3.1 Gen 1 port
- 14. Network port
- 15. Power connector port
- 16. Noble Wedge lock slot
- 17. Service Tag label

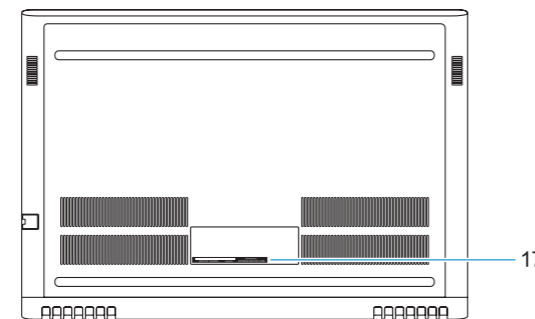

- 1. Κάμερα
- 2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 3. Συστοιχία δύο μικροφώνων
- 4. Κουμπί λειτουργίας / Προαιρετική μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων
- 5. Θύρα VGA
- 6. Θύρα HDMI
- 7. Θύρα USB Type-C με Thunderbolt™ 3
- 8. Θύρα USB 3.1 1ης γενιάς
- 9. Θύρα ακουστικών/μικροφώνου
- 10. Λυχνία κατάστασης LED
- 11. Επιφάνεια αφής
- 12. Μονάδα ανάγνωσης καρτών SD
- 13. Θύρα USB 3.1 1ης γενιάς
- 14. Θύρα δικτύου
- 15. Θύρα συνδέσμου τροφοδοσίας Noble
- 16. Υποδοχή σφηνοειδούς κλειδαριάς Noble
- 17. Ετικέτα εξυπηρέτησης

- 12. Κουρα כרטיסי SD
- 13. יציאת USB 3.1 מדור 1
- 14. יציאת רשת
- 15. יציאת מחבר חשמל
- 16. חריץ למנעול Noble Wedge
- 17. תווית תג שירות

- 1. מצלמה
- 2. נורית מצב מצלמה
- 3. מיקרופונים במערך כפול
- 4. לחצן הפעלה/קורא טביעות אצבעות אופציונלי
- 5. יציאת VGA
- 6. יציאת HDMI
- 7. יציאת USB Type-C עם Thunderbolt™ 3
- 8. יציאת USB 3.1 מדור 1
- 9. יציאה לאוזניות/מיקרופון
- 10. נורית סטטוס
- 11. משטח מגע

Shortcut keys

Пλήκτρα συντόμευσης | קיצור מקשים

- Fn + F1** Mute audio
Σίγαση ήχου | השתקת שמע
- Fn + F2** Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης | הפחתת עוצמת הקול
- Fn + F3** Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης | הגברת עוצמת הקול
- Fn + F4** Previous track
Προηγούμενο κομμάτι | רצועה קודמת
- Fn + F5** Play/Pause
Αναπαραγωγή/Паύση | הפעלה/השהיה
- Fn + F6** Next track
Επόμενο κομμάτι | רצועה הבאה
- Fn + F8** Extend display
Επέκταση οθόνης | תצוגה מורחבת
- Fn + F9** Search
Αναζήτηση | חיפוש
- Fn + F10** Backlit keyboard
Οπισθοφωτισζόμενο πληκτρολόγιο | מקלדת עם תאורה אחורית

- Fn + F11** Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας | החלשת הבהירות
- Fn + F12** Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας | הגברת הבהירות
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
כיבוי/הפעלת אלחוט

NOTE: For more information, see *Owner's Manual at Dell.com/support/manuals*.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο κατόχου* στη διεύθυνση Dell.com/support/manuals.
הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה המדריך למשתמש בכתובת Dell.com/support/manuals.

NOTE: Ensure that you download the Dell Power Manager (DPM 3.0) from Dell.com/support before connecting a Dell docking station. For more information on setting up your Dell docking station, see *Dell Docking Solution User's Guide at Dell.com/support/manuals*.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φροντίστε να κατεβάσετε το Dell Power Manager (DPM 3.0) από τη διεύθυνση Dell.com/support προτού συνδέσετε έναν σταθμό σύνδεσης Dell. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του σταθμού σύνδεσης Dell, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήση λύσης σταθμού σύνδεσης Dell* στην ιστοσελίδα Dell.com/support/manuals.

הערה: הקפד להוריד את ה-Dell Power Manager (DPM 3.0) מהכתובת Dell.com/support לפני חיבור תחנת עגינה של Dell. למידע נוסף על הגדרת תחנת העגינה של Dell, ראה *Dell Docking Solution User's Guide* (מדריך למשתמש של פתרונית העגינה של Dell) בכתובת Dell.com/support/manuals.