


# Dell Vostro 2420/2520

## Informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità

### Informazioni sui messaggi di Avvertenza

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

## Vostro 2420 - Vista anteriore e posteriore

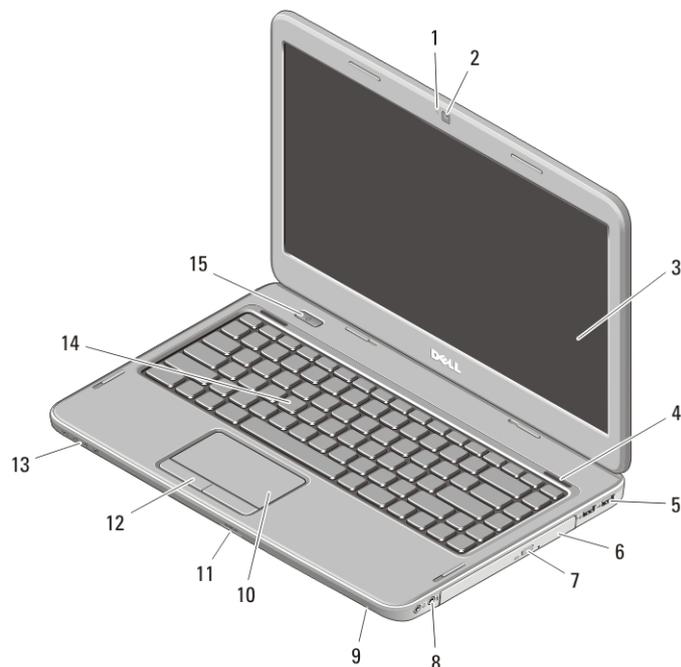


**Figura 1. Vista anteriore**

- |  |   |
|--|---|
| 1. indicatore di stato della videocamera             | 9. microfono                              |
| 2. videocamera                                       | 10. touchpad                              |
| 3. schermo   | 11. lettore di schede di memoria          |
| 4. altoparlanti (2)                                  | 12. pulsanti del touchpad (2)             |
| 5. connettori USB 2.0 (2)                            | 13. indicatori di stato delle periferiche |
| 6. unità ottica                                      | 14. tastiera                              |
| 7. pulsante di espulsione cassetto dell'unità ottica | 15. pulsante di alimentazione             |
| 8. connettori audio                                  |   |



04KPF0A00

Modello normativo: P22G,P18F  
Tipo normativo: P22G004, P18F004  
2012 - 02

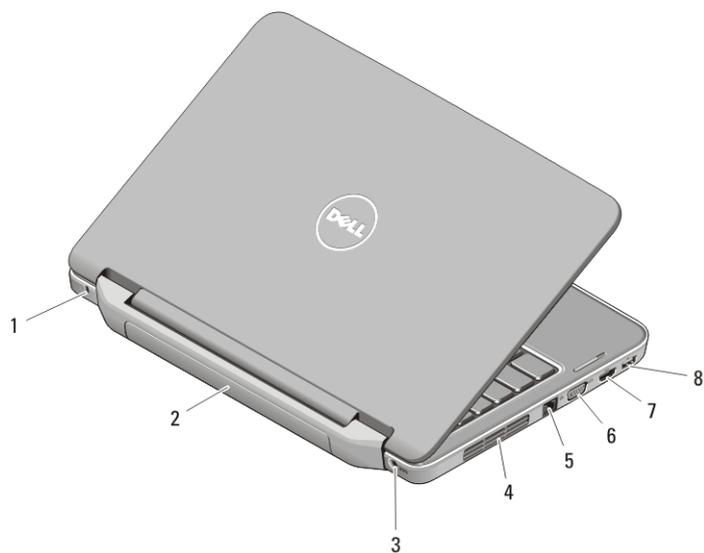


**Figura 2. Vista posteriore**

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. slot per cavo di sicurezza  | 6. connettore VGA     |
| 2. batteria                    | 7. connettore HDMI    |
| 3. connettore di alimentazione | 8. connettore USB 2.0 |
| 4. prese di raffreddamento     |                       |
| 5. connettore di rete          |                       |


**⚠ AVVERTENZA:** Non ostruire le prese d'aria, non introdurre oggetti ed evitare l'accumulo di polvere. Non conservare il computer Dell in un ambiente con ridotta ventilazione, come una custodia chiusa, mentre è in esecuzione, in quanto ciò potrebbe danneggiare il computer o causare incendi. La ventola viene attivata quando il computer si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al computer.

## Vostro 2520 - Vista anteriore e posteriore

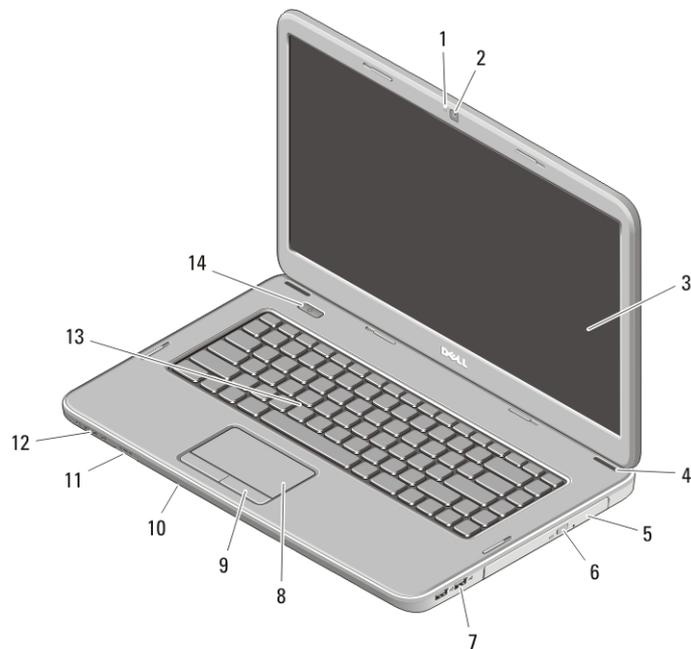

**Figura 3. Vista anteriore**

- |  |   |
|--|---|
| 1. indicatore di stato della videocamera             | 9. pulsanti del touchpad (2)              |
| 2. videocamera                                       | 10. microfono                             |
| 3. schermo   | 11. lettore di schede di memoria          |
| 4. altoparlanti (2)                                  | 12. indicatori di stato delle periferiche |
| 5. unità ottica                                      | 13. tastiera                              |
| 6. pulsante di espulsione cassetto dell'unità ottica | 14. pulsante di alimentazione             |
| 7. connettori USB 2.0 (2)                            |   |
| 8. touchpad  |   |

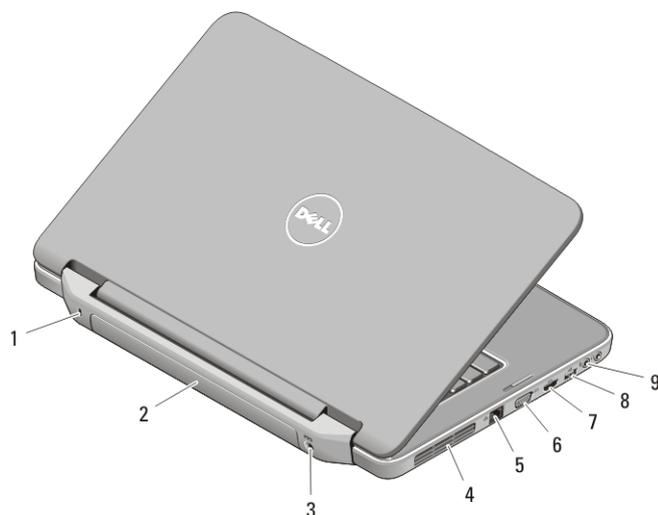

**Figura 4. Vista posteriore**

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. slot per cavo di sicurezza  | 6. connettore VGA     |
| 2. batteria                    | 7. connettore HDMI    |
| 3. connettore di alimentazione | 8. connettore USB 2.0 |
| 4. prese di raffreddamento     | 9. connettori audio   |
| 5. connettore di rete          |                       |

**⚠ AVVERTENZA:** Non ostruire le prese d'aria, non introdurre oggetti ed evitare l'accumulo di polvere. Non conservare il computer Dell in un ambiente con ridotta ventilazione, come una custodia chiusa, mentre è in esecuzione, in quanto ciò potrebbe danneggiare il computer o causare incendi. La ventola viene attivata quando il computer si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al computer.

## Installazione rapida

**⚠ AVVERTENZA:** Prima di iniziare le procedure descritte in questa sezione, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per maggiori informazioni sulle best practice, consultare il sito Web [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ AVVERTENZA:** L'adattatore c.a. è compatibile con le prese elettriche di tutto il mondo. I connettori di alimentazione e le prese multiple variano in base al paese. L'utilizzo di un cavo incompatibile o non correttamente collegato alla presa multiple o alla presa elettrica potrebbe provocare incendi o il danneggiamento dell'apparecchiatura.

**⚠ ATTENZIONE:** Quando si scollega l'adattatore c.a. dal computer, afferrare il connettore, non il cavo stesso, e tirare con decisione ma delicatamente, per evitare di danneggiare il cavo. Quando si avvolge il cavo dell'adattatore c.a. accertarsi di seguire l'angolo del connettore sull'adattatore c.a. per non danneggiare il cavo.

**🔧 N.B.:** Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.

1. Collegare l'adattatore c.a. al connettore dell'adattatore c.a. sul computer e alla presa elettrica.

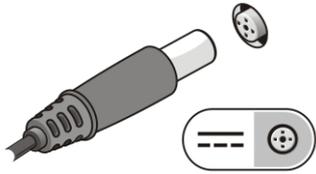


Figura 5. Adattatore c.a.

2. Collegare il cavo di rete (opzionale).

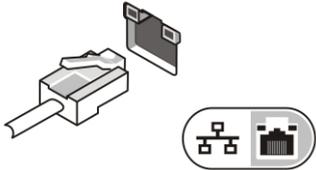


Figura 6. Connettore di rete

3. Collegare le periferiche USB, come un mouse o una tastiera (opzionale).

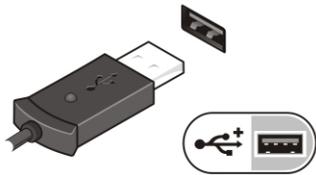


Figura 7. Connettore USB

4. Aprire lo schermo del computer e premere il pulsante di alimentazione per accendere il computer.



Figura 8. Pulsante di alimentazione

-  **N.B.:** È consigliabile accendere il computer ed arrestare il sistema almeno una volta prima di installare eventuali schede o collegare il computer ad una periferica di alloggiamento, oppure ad un'altra periferica esterna, quale una stampante.

## Specifiche

-  **N.B.:** Le offerte possono variare in base al Paese. Le seguenti specifiche sono esclusivamente quelle richieste dalla legge per la spedizione del computer. Per maggiori informazioni sulla configurazione del computer, fare clic su **Start** → **Guida e supporto**, e selezionare l'opzione per visualizzare le informazioni sul computer.

---

### Alimentazione

---

Adattatore c.a.

Vostro 2420 / Vostro 2520 con scheda video integrata      65 W

<b>Alimentazione</b>		
Vostro 2420 con scheda video discreta		90 W
Tensione d'ingresso		Da 100 V c.a. a 240 V c.a.
Batteria pulsante		Ioni di litio CR2032 da 3 V
<b>Dimensioni</b>	<b>Vostro 2420</b>	<b>Vostro 2520</b>
Altezza (con pannello WLED)	Da 31,50 a 34,70 mm	Da 31,50 a 34,50 mm
Larghezza	342,00 mm	376,00 mm
Profondità	244 mm	260 mm
Peso (minimo)	2,20 kg	2,37 kg
<b>Caratteristiche ambientali</b>		
Temperatura d'esercizio		da 0 °C a 35 °C

## Individuare altre informazioni e risorse

Consultare i documenti sulla sicurezza e normativi spediti con il computer e il sito Web sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) per maggiori informazioni su:

- Best practice sulla sicurezza
- Certificazione normativa
- Ergonomia

Consultare [www.dell.com](http://www.dell.com) per informazioni aggiuntive su:

- Garanzia
- Termini e condizioni (solo USA)
- Contratto di licenza con l'utente finale

Informazioni aggiuntive sul prodotto sono disponibili all'indirizzo [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

## Information para NOM (únicamente para México)

Le seguenti informazioni vengono fornite in riferimento al dispositivo descritto nel presente documento in conformità ai requisiti degli standard ufficiali del Messico (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2012 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi registrati usati in questo testo: Dell™, il logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ sono marchi registrati di Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. AMD® è un marchio registrato e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon e™ ATI FirePro™ sono marchi registrati di Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, il pulsante Start di Windows Vista e Office Outlook® sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Blu-ray Disc™ è un marchio registrato di proprietà di Blu-ray Disc Association (BDA) e concesso in licenza per l'utilizzo su dischi e lettori. Il marchio Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo da parte di Dell Inc. è dietro concessione di licenza. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Per altri marchi e nomi commerciali che potrebbero essere utilizzati in questo documento con riferimento ad entità che dichiarano i marchi e i nomi dei propri prodotti, Dell Inc. nega ogni interesse proprietario tranne che per il proprio.