


Dell Vostro 2421/2521

Informace o instalaci a funkcích

0 varováních

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Vostro 2421 — čelní a zadní pohled

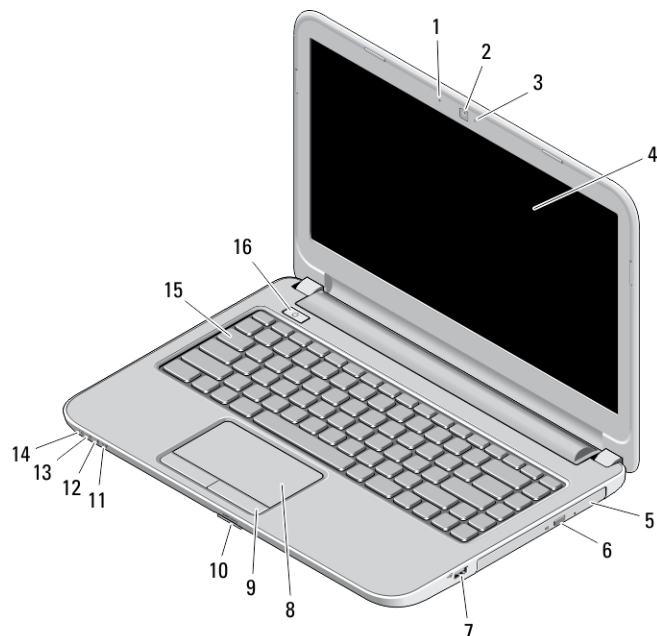


Obrázek 1. Čelní pohled

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. mikrofon | 10. čtečka karet SD |
| 2. kamera | 11. kontrolka stavu bezdrátové sítě |
| 3. kontrolka stavu kamery | 12. kontrolka stavu baterie |
| 4. displej | 13. kontrolka činnosti pevného disku |
| 5. optická mechanika | 14. kontrolka napájení |
| 6. tlačítko vysunutí optické jednotky | 15. klávesnice |
| 7. konektor USB 2.0 | 16. tlačítko napájení |
| 8. dotyková podložka | |
| 9. tlačítka dotykové podložky (2) | |



ORHGCTA00

Regulační model: P37G, P27F
Regulační typ: P37G001, P27F001
2012 - 12

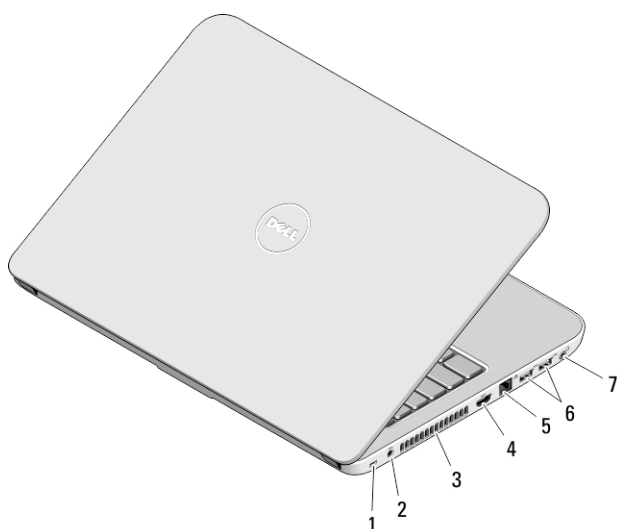


Obrázek 2. Zadní pohled

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. slot bezpečnostního kabelu | 5. síťový konektor |
| 2. konektor napájení | 6. konektory USB 3.0 (2) |
| 3. větrací otvory | 7. konektor zvuku |
| 4. konektor HDMI | |


! **VAROVÁNÍ:** Nezakrývejte větrací otvory. Dbejte na to, aby se do nich nedostaly žádné předměty a aby se v nich neukládal prach. Spuštěný počítač Dell nenechávejte v prostředí s nedostatečným větráním, například v uzavřeném kufříku. Při nedostatečném proudění vzduchu hrozí poškození počítače nebo požár. Počítač zapne při velkém zvýšení teploty ventilátor. Zvuk ventilátoru je normální a neukazuje na problém na straně ventilátoru ani počítače.

Vostro 2521 — čelní a zadní pohled

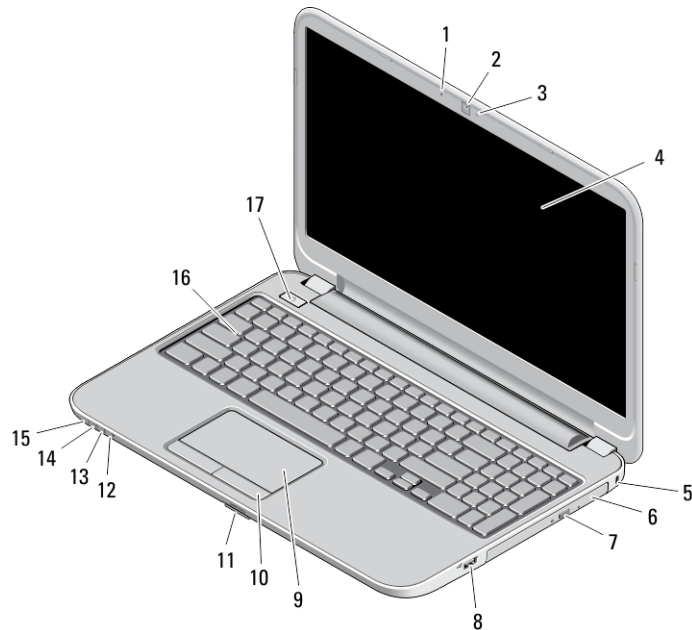

Obrázek 3. Čelní pohled

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. mikrofon | 10. tlačítka dotykové podložky (2) |
| 2. kamera | 11. čtečka karet SD |
| 3. kontrolka stavu kamery | 12. kontrolka stavu bezdrátové sítě |
| 4. displej | 13. kontrolka stavu baterie |
| 5. slot bezpečnostního kabelu | 14. kontrolka stavu pevného disku |
| 6. optická mechanika | 15. kontrolka napájení |
| 7. tlačítko vysunutí optické jednotky | 16. klávesnice |
| 8. konektor USB 2.0 | 17. tlačítko napájení |
| 9. dotyková podložka | |

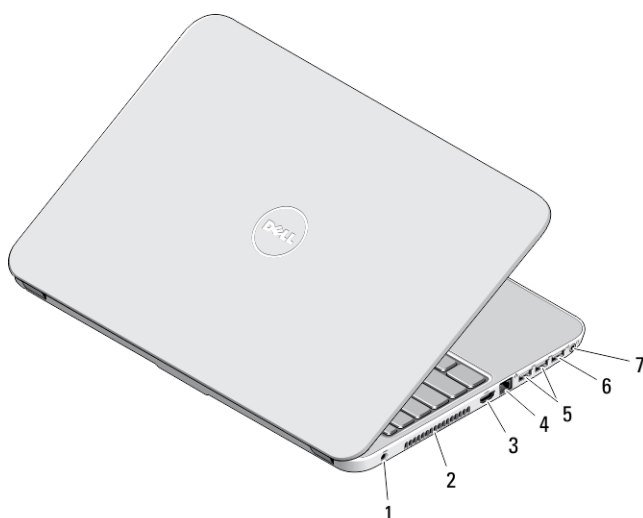

Obrázek 4. Zadní pohled

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. konektor napájení | 5. konektor USB 3.0 (2) |
| 2. větrací otvory | 6. konektor USB 2.0 |
| 3. konektor HDMI | 7. konektor zvuku |
| 4. síťový konektor | |

VAROVÁNÍ: Nezakrývejte větrací otvory. Dbejte na to, aby se do nich nedostaly žádné předměty a aby se v nich neukládal prach. Spuštěný počítač Dell nenechávejte v prostředí s nedostatečným větráním, například v uzavřeném kufříku. Při nedostatečném proudění vzduchu hrozí poškození počítače nebo požár. Počítač zapne při velkém zvýšení teploty ventilátor. Zvuk ventilátoru je normální a neukazuje na problém na straně ventilátoru ani počítače.

Rychlé nastavení


VAROVÁNÍ: Než začnete provádět jakékoli operace popsané v této části, přečtěte si bezpečnostní pokyny dodané s počítačem. Další informace o vzorových postupech naleznete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROVÁNÍ: Napájecí adaptér lze připojit k elektrickým zásuvkám kdekoli na světě. Napájecí konektory a prodlužovací kabely se však mohou v jednotlivých zemích lišit. Použitím neodpovídajícího kabelu nebo jeho nesprávným připojením do zásuvky můžete poškodit zařízení nebo způsobit požár.

VÝSTRAHA: Při odpojování napájecího adaptéru od počítače uchopte konektor, nikoli kabel, a zatáhněte pevně, ale opatrně, aby nedošlo k poškození kabelu. Při balení kabelu napájecího adaptéru se ujistěte, že udržujete takový úhel konektoru na adaptéru, abyste nepoškodili kabel.


POZNÁMKA: Některá zařízení nemusí být součástí dodávky, pokud jste si neobjednali.

1. Připojte napájecí adaptér ke konektoru napájení počítače a do elektrické zásuvky.

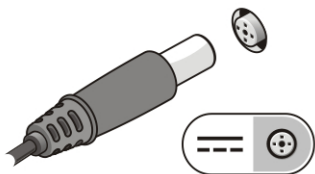


Obrázek 5. Napájecí adaptér

2. Připojte síťový kabel (volitelný).

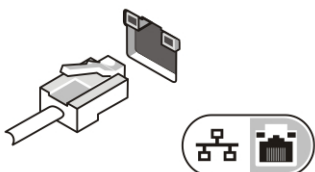

Obrázek 6. Síťový konektor

3. Připojte zařízení USB, například myš nebo klávesnici (volitelné).

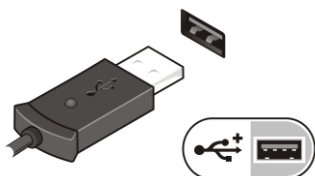


Obrázek 7. Konektor USB


4. Otevřete displej počítače a stisknutím tlačítka napájení počítač zapněte.



Obrázek 8. Tlačítko napájení

 **POZNÁMKA:** Před instalací karet nebo připojením počítače k dokovacím zařízením nebo jinému externímu zařízení, například k tiskárně, doporučujeme počítač alespoň jednou zapnout a vypnout.

Technické údaje

 **POZNÁMKA:** Nabízené možnosti se mohou lišit podle oblasti. Následující technické údaje představují pouze zákonem vyžadované minimum dodávané s počítačem. Další informace o konfiguraci počítače získáte kliknutím na tlačítko **Start** → **Nápověda a podpora**. Poté výběrem příslušné možnosti zobrazíte informace o počítači.

Napájení

Napájecí adaptér:

Vostro 2421 / Vostro 2521 s integrovanou grafickou kartou 65 W

Napájení		
Vostro 2421 / Vostro 2521 se samostatnou grafickou kartou		90 W
Vstupní napětí		100 až 240 V stř.
Knoflíková baterie		3V lithium-iontová baterie CR2032
Rozměry a hmotnost	Vostro 2421	Vostro 2521
Výška (4članková)	25,00 mm (0,98 palce)	25,30 mm (0,99 palce)
Šířka	346,00 mm (13,62 palce)	376,00 mm (14,80 palce)
Hloubka	245 mm (9,64 palce)	259 mm (10,19 palce)
Hmotnost (minimální)	2,00 kg (4,40 lb)	2,30 kg (5,07 lb)
Prostředí		
Provozní teplota	0 – 35 °C (32 – 95 °F)	

Information para NOM (únicamente para México)

K zařízení popsanému v tomto dokumentu se vztahují v souladu s požadavky oficiální mexické normy NOM následující informace:

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Vyhledání dalších informací a zdrojů informací

Přečtěte si bezpečnostní a regulační dokumenty dodané s počítačem a také webové stránky o souladu s předpisy na adrese www.dell.com/regulatory_compliance, kde najdete další informace o těchto tématech:

- doporučená bezpečnostní opatření,
- zákonná potvrzení,
- ergonomie,

Pokud chcete získat další informace o následujících tématech, přejděte na stránky www.dell.com:

- Záruka
- Podmínky (jen USA)
- Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Další informace o vašem produktu naleznete na stránkách support.dell.com/manuals.

Ochranné známky použité v tomto textu: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ a Wi-Fi Catcher™ jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® a Celeron® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a v jiných zemích. AMD® je registrovaná ochranná známka a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ a ATI FirePro™ jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tlačítko Start Windows Vista a Office Outlook® jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech anebo v jiných zemích. Blu-ray Disc™ je ochranná známka společnosti Blu-ray Disc Association (BDA) a pro použití na discích a přehrávačích je používána v rámci licence. Registrované slovní označení Bluetooth® je vlastněné společností Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto označení společností Dell Inc. je založeno na licenci. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.