


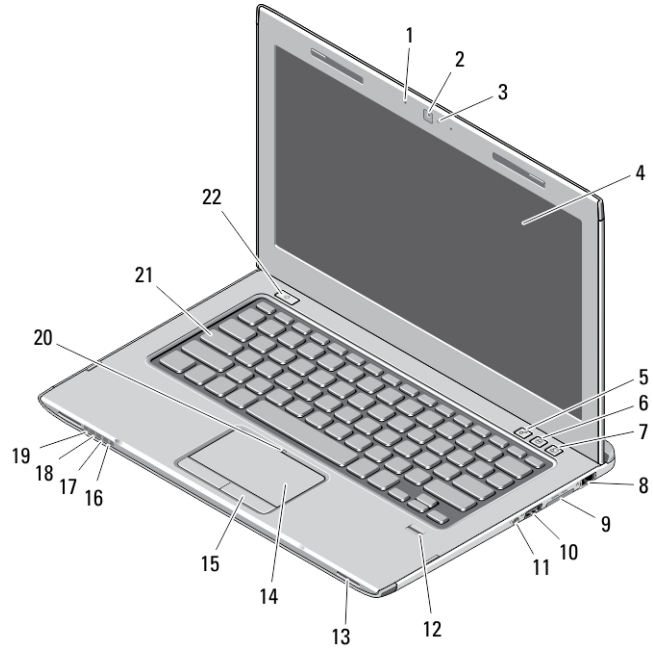
# Dell Vostro 3360

## معلومات حول الإعداد والميزات

### حول التحذيرات

تحذير:  تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالملكات أو التعرض لإصابة شخصية أو الوفاة.


### منظر أمامي وخلفي



شكل 1. المنظر الأمامي

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. (ميكروفون)                                   | 12. قارئ البصمات                    |
| 2. الكاميرا                                     | 13. (السماعات 2)                    |
| 3. مصباح حالة الكاميرا                          | 14. لوحة اللمس                      |
| 4. الشاشة                                       | 15. (أزرار لوحة اللمس 2)            |
| 5. Windows مركز التنقل في نظام التشغيل          | 16. مصباح الحالة اللاسلكية          |
| 6. مركز دعم Dell                                | 17. مصباح حالة البطارية             |
| 7. مدير التشغيل الفوري لـ Dell                  | 18. مصباح حالة محرك الأقراص الثابتة |
| 8. موصل الشبكة                                  | 19. مصباح حالة الطاقة               |
| 9. قارئ بطاقة الوسائط Secure Digital (SD) 8 x 1 | 20. مصباح حالة لوحة اللمس           |
| 10. USB 3.0 موصل                                | 21. لوحة المفاتيح                   |
| 11. موصل الصوت                                  | 22. زر التشغيل                      |



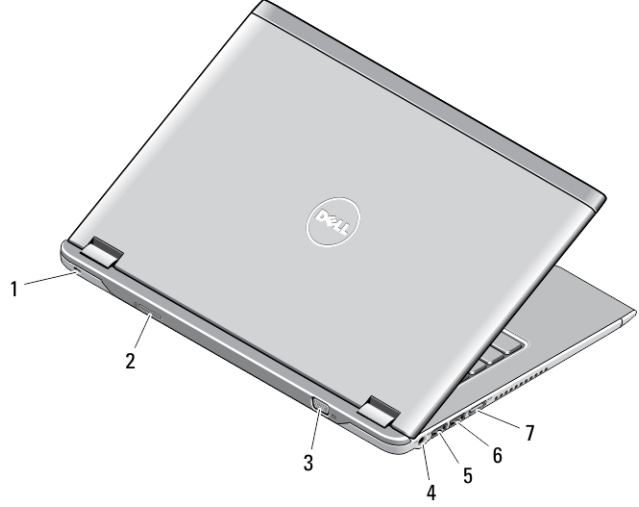



شكل 2. منظر خلفي


- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. فتحة كابل الأمان          | 5. PowerShare باستخدام USB 3.0 موصل |
| 2. فتحة بطاقة SIM            | 6. USB 3.0 موصل                     |
| 3. موصل VGA                  | 7. موصل HDMI                        |
| 4. موصل مهائئ التيار المتردد |                                     |

## الإعداد السريع


**تحذير:**  قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات، انظر [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**تحذير:**  يعمل مهائئ التيار المتردد مع المنافذ الكهربائية في جميع أنحاء العالم. في حين، تختلف موصلات التيار وشرايح التيار بين البلدان. قد يؤدي استخدام كبل غير متوافق، أو توصيل الكبل بطريقة غير صحيحة بشريحة الطاقة، أو المنفذ الكهربائي إلى اشتعال حريق أو تلف المعدة.

**تنبيه:**  عند فصل كبل مهائئ التيار من الكمبيوتر، أمسك الموصل، وليس الكبل نفسه، واسحب بثبات ولكن برفق لكي تتجنب إتلاف الكبل. عندما تلف كبل مهائئ التيار المتردد، تأكد من اتباع زاوية الموصل الموجود في مهائئ التيار المتردد لكي تتجنب إتلاف الكبل.


**ملاحظة:**  قد لا تزد بعض الأجهزة إذا لم تتم بطلبها.

1. قم بتوصيل مهائئ التيار المتردد في الموصل الخاص به بالكمبيوتر وبنفذ التيار الكهربائي.

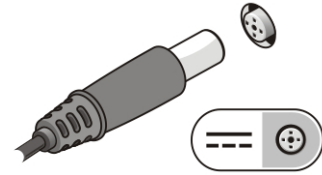


شكل 3. مهائئ التيار المتردد

2. قم بتوصيل كابل الشبكة (اختياري).

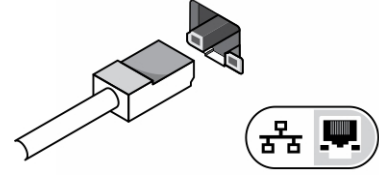

شكل 4. موصل الشبكة

3. قم بتوصيل أجهزة USB، مثل الماوس أو لوحة المفاتيح (اختياري).

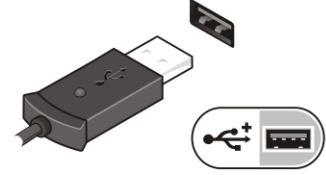

شكل 5. موصل USB

4. افتح شاشة الكمبيوتر، واضغط على زر التشغيل لتشغيل الكمبيوتر.



شكل 6. زر التشغيل

#### ملاحظة:

يوصى بأن تقوم بتشغيل الكمبيوتر وإيقاف تشغيله مرة واحدة على الأقل قبل تركيب أية بطاقات أو توصيل الكمبيوتر بجهاز إرساء أو أي جهاز خارجي آخر، مثل الطابعة.

## المواصفات

#### ملاحظة:

قد تختلف العروض حسب المنطقة. المواصفات التالية هي فقط المطلوبة بموجب القانون للتحقق من الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات المتعلقة بتهيئة الكمبيوتر، انقر فوق **Start (ابدأ) → Help and Support (التعليمات والدعم)** وحدد الخيار لعرض معلومات حول الكمبيوتر.

الطاقة	
مهايئ التيار المتردد	65 وات
الجهد الكهربائي للإدخال	من 100 إلى 240 فولت من التيار المتردد
البطارية الخلووية المصغرة	بطارية ليثيوم خلووية مصغرة طراز CR2032 بقوة 3 فولتات
المواصفات المادية	
الارتفاع	19.20 مم (0.75 بوصة)
العرض	332.00 مم (13.07 بوصة)
العمق	232.50 مم (9.15 بوصة)

