


# Dell Vostro 3350/3450/3550/3750

## Oplysninger om installation og funktioner

### Angående advarsler

 **ADVARSEL: ADVARSEL!** angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

### Set forfra og bagfra – Vostro 3350

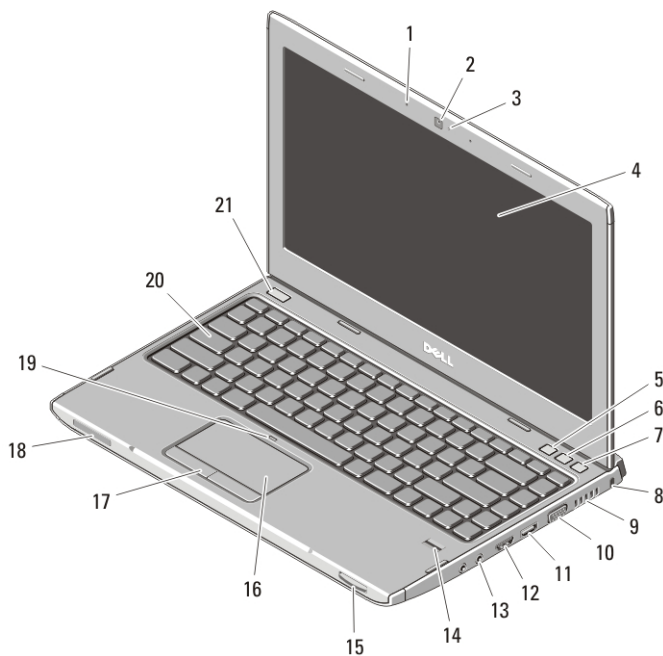


**Figur 1. Vostro 3350 – Set forfra**

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. mikrofoner (2)           | 6. Dell Supportcenter             |
| 2. kamera                   | 7. Dell Øjeblikkelig startstyring |
| 3. kamera-LED               | 8. sikkerhedsstik                 |
| 4. skærm                    | 9. ventilationshuller             |
| 5. Windows Mobilitetscenter | 10. VGA-stik                      |



Regulatory Model: P13S, P19G, P16F, P13E  
Regulatory Type: P13S001, P19G001,  
P16F001, P13E001  
January 2011

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 11. HDMI-stik                                      | 16. pegefelt                       |
| 12. eSATA/USB-kombistik med USB PowerShare         | 17. knapper på pegefelt (2)        |
| 13. lydстик  | 18. statusindikatorer for enhed    |
| 14. fingertryksaf læser                            | 19. dekativerings-LED til pegefelt |
| 15. 8-i-1 Secure Digital (SD)-hukommelseskortlæser | 20. tastatur                       |
|  | 21. tænd/sluk-knap                 |

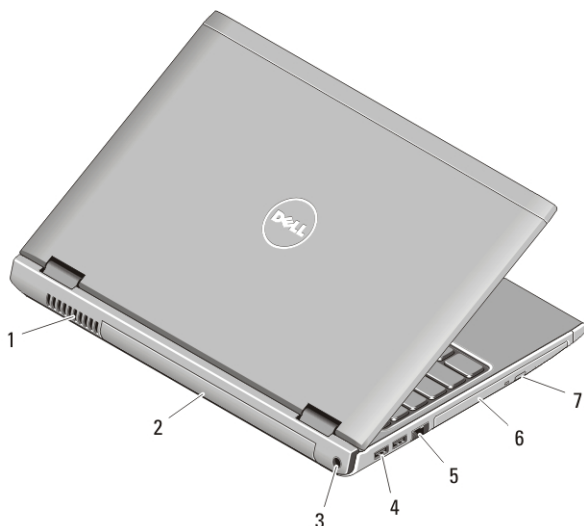


**Figur 2. Vostro 3350 – Set bagfra**

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. ventilationshuller      | 5. netværksstik                       |
| 2. batteri                 | 6. optisk drev/rum                    |
| 3. vekselstrømsadapterstik | 7. knap til udskubning af optisk drev |
| 4. USB 3.0-stik (2)        |                                       |




**ADVARSEL:** Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Dette kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

## Set forfra og bagfra – Vostro 3450

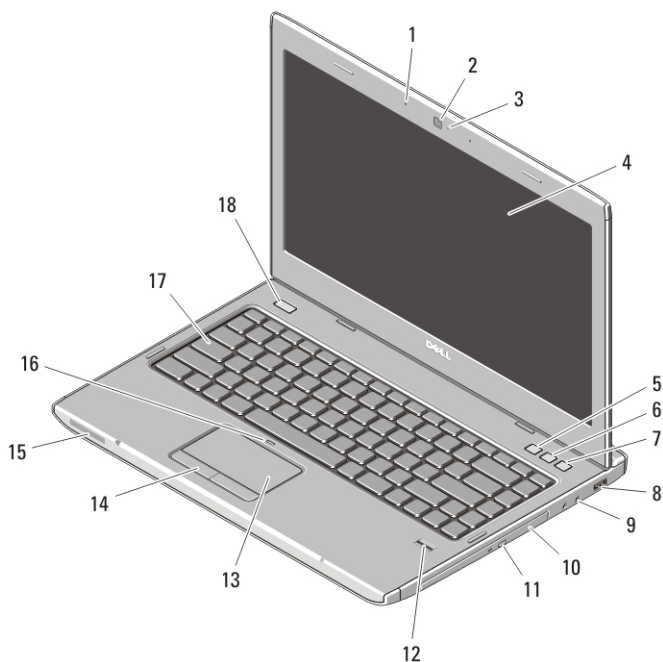

**Figur 3. Vostro 3450 – Set forfra**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. mikrofoner (2)                 | 10. optisk drev/rum                    |
| 2. kamera                         | 11. knap til udskubning af optisk drev |
| 3. kamera-LED                     | 12. fingertryksaflæser                 |
| 4. skærm                          | 13. pegefelt                           |
| 5. Windows Mobilitetscenter       | 14. knapper på pegefelt (2)            |
| 6. Dell Supportcenter             | 15. statusindikatorer for enhed        |
| 7. Dell Øjeblikkelig startstyring | 16. deaktiverings-LED til pegefelt     |
| 8. USB 3.0-stik                   | 17. tastatur                           |
| 9. lydстик                        | 18. tænd/sluk-knap                     |

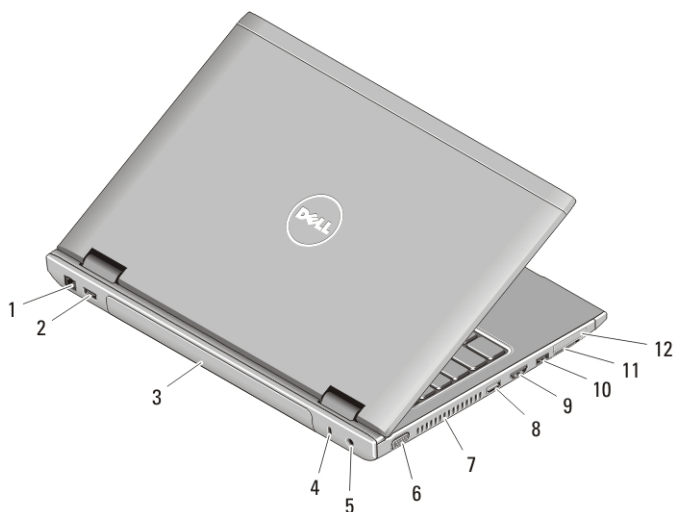


**Figur 4. Vostro 3450 – Set bagfra**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. netværksstik            | 8. HDMI-stik   |
| 2. USB 2.0-stik            | 9. e-SATA-stik   |
| 3. batteri                 | 10. USB 2.0-stik                                       |
| 4. sikkerhedskabelrille    | 11. 8-i-1 Secure Digital (SD)-<br>hukommelseskortlæser |
| 5. vekselstrømsadapterstik | 12. ExpressCard-læser                                  |
| 6. VGA-stik                |  |
| 7. ventilationshuller      |  |




**ADVARSEL:** Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Dette kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

## Set forfra og bagfra

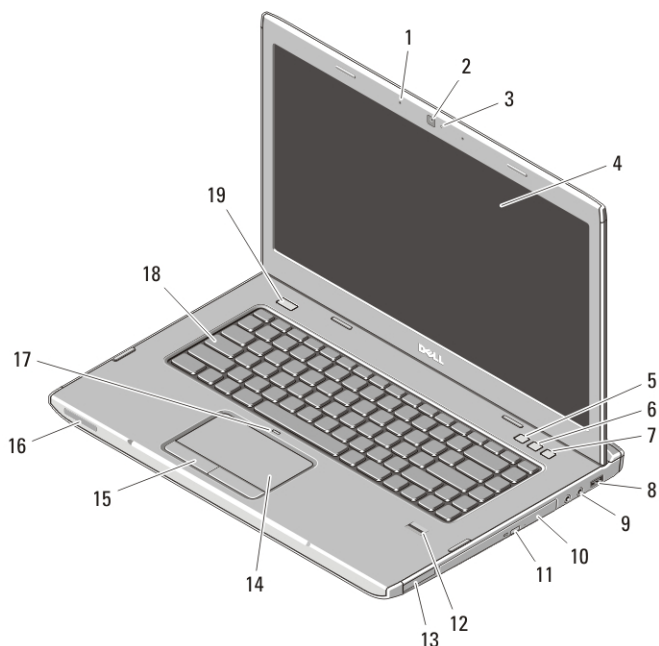

**Figur 5. Vostro 3550 – Set forfra**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. mikrofoner (2)                 | 11. udskubningsknap til optisk drev                |
| 2. kamera                         | 12. fingertryksaflæser                             |
| 3. kamera-LED                     | 13. 8-i-1 Secure Digital (SD)-hukommelseskortlæser |
| 4. skærm                          | 14. pegefelt                                       |
| 5. Windows Mobilitetscenter       | 15. knapper på pegefelt (2)                        |
| 6. Dell Supportcenter             | 16. statusindikatorer for enhed                    |
| 7. Dell Øjeblikkelig startstyring | 17. dekativerings-LED til pegefelt                 |
| 8. USB 3.0-stik                   | 18. tastatur                                       |
| 9. lydстик                        | 19. tænd/sluk-knap                                 |
| 10. optisk drev/rum               |  |

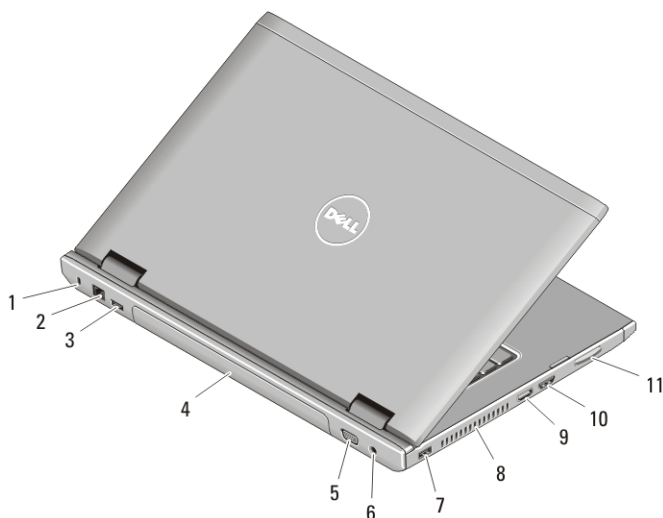


**Figur 6. Vostro 3550 – Set bagfra**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. sikkerhedskabelrille    | 7. USB 2.0-stik  |
| 2. netværksstik            | 8. ventilationshuller                                  |
| 3. USB 2.0-stik            | 9. HDMI-stik   |
| 4. batteri                 | 10. e-SATA-stik  |
| 5. VGA-stik                | 11. 8-i-1 Secure Digital (SD)-<br>hukommelseskortlæser |
| 6. vekselstrømsadapterstik |  |




**ADVARSEL:** Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Dette kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

## Set forfra og bagfra

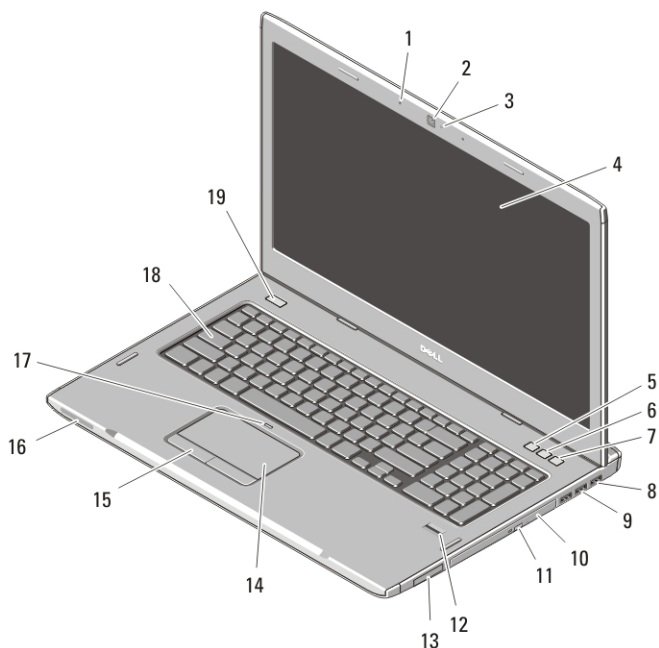

**Figur 7. Vostro 3750 – Set forfra**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. mikrofoner (2)                 | 11. udskubningsknap til optisk drev                |
| 2. kamera                         | 12. fingertryksaflæser                             |
| 3. kamera-LED                     | 13. 8-i-1 Secure Digital (SD)-hukommelseskortlæser |
| 4. skærm                          | 14. pegefelt                                       |
| 5. Windows Mobilitetscenter       | 15. knapper på pegefelt (2)                        |
| 6. Dell Supportcenter             | 16. statusindikatorer for enhed                    |
| 7. Dell Øjeblikkelig startstyring | 17. dekativerings-LED til pegefelt                 |
| 8. USB 2.0-stik                   | 18. tastatur                                       |
| 9. USB 3.0-stik (2)               | 19. tænd/sluk-knap                                 |
| 10. optisk drev/rum               |  |

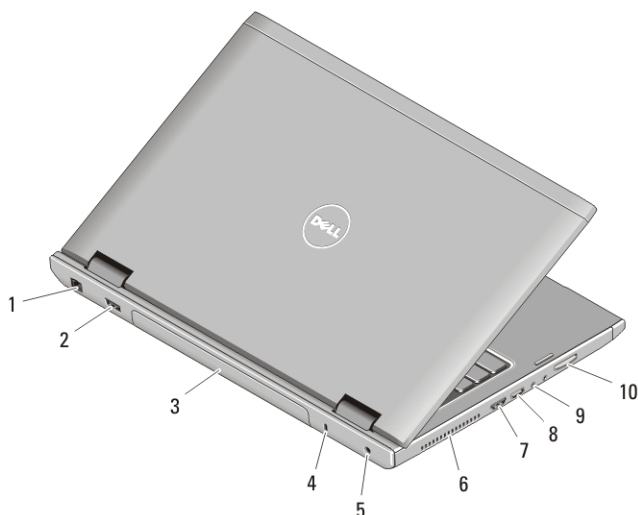

**Figur 8. Vostro 3750 – Set bagfra**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. netværksstik            | 7. e-SATA-stik   |
| 2. USB 2.0-stik            | 8. HDMI-stik   |
| 3. batteri                 | 9. lydstik   |
| 4. sikkerhedskabelrille    | 10. 8-i-1 Secure Digital (SD)-<br>hukommelseskortlæser |
| 5. vekselstrømsadapterstik |  |
| 6. ventilationshuller      |  |




**ADVARSEL:** Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Dette kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.


## Hurtig installation




**ADVARSEL:** Du skal læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren, inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit. Du kan finde flere oplysninger om bedste fremgangsmåde på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).




 **ADVARSEL:** AC-adapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Imidlertid er der forskel på stikkontakterne og stikdåserne i de forskellige lande. Hvis du bruger et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til stikdåsen eller stikkontakten, kan det medføre brand eller skader på udstyr.

 **FORSIGTIG:** Når du fjerner AC-apterkablet fra computeren, skal du tage fat i stikket (ikke i selve kablet) og trække bestemt, men forsigtigt, for at undgå at beskadige kablet. Når du pakker AC-adapterkablet sammen, skal du sørge for at følge vinklen på AC-adapterens stik for at undgå at beskadige kablet.


 **BEMÆRK:** Visse enheder er muligvis ikke inkluderet, hvis du ikke har bestilt dem.

1. Tilslut vekselstrømsadapteren til vekselstrømsadapterstikket på computeren og til stikkontakten.

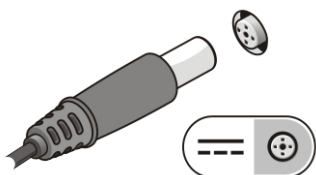


**Figur 9. Vekselstrømsadapter**

2. Tilslut netværkskabel (valgfrit tilbehør).

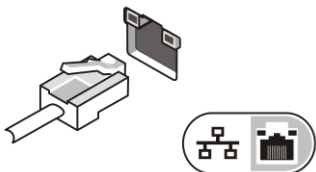


**Figur 10. Netværksstik**

3. Tilslut USB-enheder som f.eks. en mus eller et tastatur (valgfrit tilbehør).

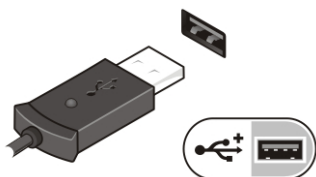

**Figur 11. USB-stik**

4. Tilslut IEEE 1394-enheder, f.eks. en 1394-harddisk (valgfrit tilbehør).

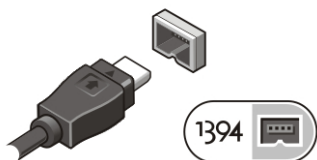


Figur 12. 1394-stik


5. Åbn computerskærmen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.



Figur 13. Tænd/sluk-knap

-  **BEMÆRK:** Det anbefales, at du tænder og slukker computeren mindst en gang, før du installerer nogen kort eller tilslutter computeren til en docking-enhed eller anden ekstern enhed, som f.eks. en printer.

## Specifikationer

-  **BEMÆRK:** Indholdet kan variere fra område til område. Følgende specifikationer er udelukkende de specifikationer, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde flere oplysninger om computerens konfiguration, ved at klikke på **StartHjælp og support** og vælge at få vist oplysninger om computeren.

---

### Systemoplysninger

---

Chipsæt	Intel HM67
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3</li><li>• Intel Core i5</li><li>• Intel Core i7 (Quad-core kun til Vostro 3750)</li></ul>

---

### Video

---

Videotype	<ul style="list-style-type: none"><li>• integreret på bundkortet</li><li>• diskret skærmkort</li></ul>
-----------	--

---

## Video

---

### Skærmbort og hukommelse

UMA	Intel graphics media accelerator HD
Diskret	<ul style="list-style-type: none"><li>• AMD Radeon HD6470 GDDR5 – 512 MB (kun Vostro 3350)</li><li>• AMD Radeon HD6630 – 1 GB VRAM (Vostro 3450 og Vostro 3550)</li><li>• NVIDIA GeForce N12P GE(128 bit) – 1 GB (kun Vostro 3750)</li></ul>

---

## Hukommelse

---

Hukommelsesstik	to SODIMM-stik
Hukommelseskapacitet	1 GB, 2 GB og 4 GB
Hukommelsestype	DDR3 SDRAM med 1333 MHz
Hukommelse (minimum)	2 GB
Hukommelse (maksimum)	8 GB



**BEMÆRK: BEMÆRK!** Kun 64 bit-operativsystemer kan registrere hukommelseskapaciteter på mere end 4 GB.

---

## Batteri

---

### Vostro 3350

Type	<ul style="list-style-type: none"><li>• "Smart" litium-ion med 4 celler (2,8 Ahr)</li><li>• "Smart" litium-ion med 8 celler (2,8 Ahr)</li></ul>
------	---

### Mål:

Dybde	4 celler – 43,45 mm 8 celler – 43,45 mm
Højde	4 celler – 19,10 mm 8 celler – 42,36 mm
Bredde	4 celler – 199,10 mm

---

**Batteri**

---

	8 celler – 270,00 mm
Vægt	
	4 celler – 230,00 g
	8 celler – 446,00 g
Spænding	11,1 V
Vostro 3450/3550	
Type	<ul style="list-style-type: none"><li>• "Smart" litium-ion med 6 celler (2,6 Ahr)</li><li>• "Smart" litium-ion med 9 celler (2,8 Ahr)</li></ul>
Mål:	
Dybde	6/9 celler – 57,80 mm
Højde	
	6 celler – 20,80 mm
	9 celler – 40,15 mm
Bredde	6/9 celler – 255,60 mm
Vægt	
	6 celler – 340,00 g
	9 celler – 504,50 g
Spænding	11,1 V
Vostro 3750	
Type	<ul style="list-style-type: none"><li>• "Smart" litium-ion med 6 celler (2,6 Ahr)</li><li>• "Smart" litium-ion med 9 celler (2,8 Ahr)</li></ul>
Mål:	
Dybde	
	6 celler – 57,80 mm
	9 celler – 57,80 mm
Højde	

---

**Batteri**

---

	6 celler – 20,80 mm
	9 celler – 40,15 mm
Bredde	6/9 celler – 255,60 mm
Vægt	
	6 celler – 340,00 g
	9 celler – 504,50 g
Spænding	11,1 V
Temperaturområde:	
Drift	0 °C til 35 °C
Ikke i drift	-40 °C til ~65 °C
Knapcellebatteri	CR2032

---

**Vekselstrømsadapter**

---

Indgangsspænding	100 til 240 VAC
Indgangsstrøm (maksimum)	1,5 A/1.6 A/ 1,7 A/2.3 A/ 2,5 A
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Udgangsspænding	65 W, 90 W eller 130 W



**BEMÆRK: 130 W**  
vekselstrømsadapter er kun  
tilgængelig til Vostro 3750.

Udgangsstrøm	# A (maksimum ved 4-sekunders impuls), # A (kontinuerligt)
65 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4,34 A (maks. ved 4-sekunders impuls)</li><li>• 3,34 A (kontinuerligt)</li></ul>
90 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5,62 A (maksimum ved 4 sekunders impuls)</li><li>• 4,62 A (kontinuerligt)</li></ul>
130 W	6,70 A (kontinuerligt)
Nominal udgangsspænding	19,5 +/- 1,0 VDC

---

## Vekselstrømsadapter

---

### Mål:

#### Højde

65 W – 28,30 mm
90 W – 22,60 mm
130 W – 25,40 mm

#### Bredde

65 W – 137,20 mm
90 W – 147,00 mm
130 W – 154,70 mm

#### Dybde

65 W – 57,80 mm
90 W – 70,00 mm
130 W – 76,20 mm

### Temperaturområde:

#### Drift

0 °C til 35 °C

#### Ikke i drift

–40 °C til 65 °C

---

## Fysisk

---

### Vostro 3350

Højde	27,30 mm til 29,80 mm
Bredde	329,20 mm
Dybde	229,00 mm
Vægt (minimum)	2,09 kg

### Vostro 3450

Højde	22 mm til 30 mm
Bredde	340,00 mm
Dybde	242 mm
Vægt (minimum)	2,10 kg

### Vostro 3550

---

## Fysisk

---

Højde	30,33 mm til 34,79 mm
Bredde	375,00 mm
Dybde	260,2 mm
Vægt (minimum)	2,51 kg
Vostro 3750	
Højde	27,00 mm til 35,00 mm
Bredde	411,00 mm
Dybde	271,0 mm
Vægt (minimum)	3,00 kg (6,61 lb)

---

## Miljø

---

Temperatur:

Drift	10° til 35°C
Opbevaring	-40° til 65°C

Relativ luftfugtighed (maksimum):

Drift	10% til 90% (ikke-kondenserende)
Opbevaring	5% til 95% (ikke-kondenserende)

Luftbåret forureningsniveau G2 eller lavere som defineret af ISA-S71.04–1985

## Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de dokumenter om sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på webstedet om overholdelse af lovgivningen på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance):

- Best practices for sikkerhed
- Lovpligtig certificering
- Ergonomi

Se [www.dell.com](http://www.dell.com) for flere oplysninger om:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (USA kun)

- Slutbrugerlicensaftale

Oplysningerne i denne udgivelse kan ændres uden varsel.

© 2010 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker i denne tekst: Dell™, DELL-logoet, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerede varemærker, der er ejet af Intel Corporation i USA og andre lande. AMD® er et registreret varemærke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemærker, der er ejet af Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknap og Office Outlook® er enten varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Blu-ray Disc™ er et varemærke, der er ejet af Blu-ray Disc Association (BDA) og givet i licens til brug på diske og afspillere. Ordmærket Bluetooth® er et registreret varemærke og er ejet af Bluetooth® SIG, Inc. og enhver brug af sådant mærke af Dell Inc. sker under licens. Wi-Fi® er et registreret varemærke, der er ejet af Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i denne udgivelse til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver interesse eller tingslig rettighed, til andre varemærker og firmanavne end deres egne