


Dell Vostro 3460/3560

Informacije o postavljanju i značajkama

O upozorenjima

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** označava moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Vostro 3460 - Pogled s prednje i stražnje strane

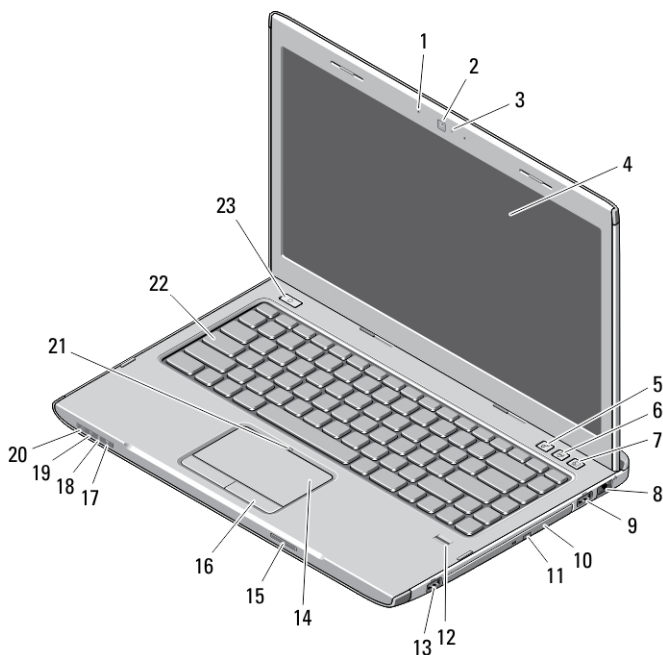

Slika 1. Pogled s prednje strane


- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. mikrofon | 4. zaslon |
| 2. kamera | 5. Windows centar za mobilnost |
| 3. svjetlo statusa kamere | 6. Centar za podršku tvrtke Dell |



033XTJA00

Regulativni model: P34G,P24F
Regulativna vrsta: P34G001,P24F001
2012 - 01


- | | |
|--|--|
| 7. Dell upravitelj za brzo pokretanje | 16. gumbi podloge osjetljive na dodir (2) |
| 8. mrežni priključak | 17. svjetlo statusa bežične veze |
| 9. USB 3.0 priključak | 18. svjetlo statusa baterije |
| 10. optički pogon | 19. svjetlo statusa tvrdog pogona |
| 11. gumb za otvaranje optičkog pogona | 20. svjetlo statusa napajanja |
| 12. čitač otisaka prstiju | 21. LED žaruljica isključene podloge osjetljive na dodir |
| 13. USB 3.0 priključak | 22. tipkovnica |
| 14. podloga osjetljiva na dodir | 23. gumb za uključivanje/isključivanje |
| 15. čitač memorijske kartice Secure Digital (SD) | |

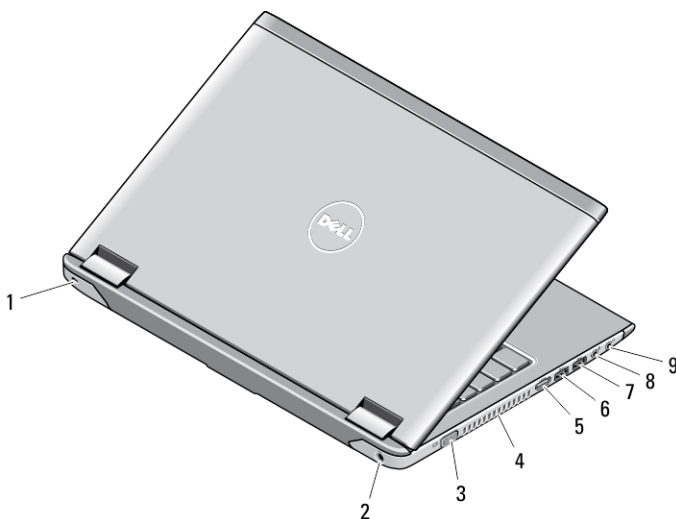

Slika 2. Pogled sa stražnje strane


- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. utor za sigurnosni kabel | 6. napajanje USB 3.0 priključka |
| 2. priključak za napajanje | 7. USB 3.0 priključak |
| 3. VGA priključak | 8. priključak za mikrofonski |
| 4. ventilacijski otvori | 9. priključak za slušalice |
| 5. HDMI priključak | |

Vostro 3560 - Pogled s prednje i stražnje strane

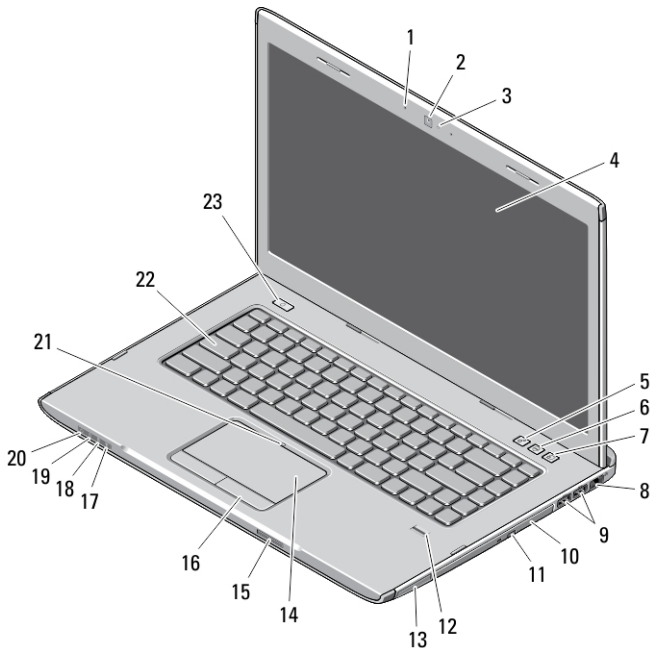

Slika 3. Pogled s prednje strane

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. mikrofoni | 14. podloga osjetljiva na dodir |
| 2. kamera | 15. čitač memorijske kartice Secure Digital (SD) |
| 3. svjetlo statusa kamere | 16. gumbi podloge osjetljive na dodir (2) |
| 4. zaslom | 17. svjetlo statusa bežične veze |
| 5. Windows centar za mobilnost | 18. svjetlo statusa baterije |
| 6. Centar za podršku tvrtke Dell | 19. svjetlo statusa tvrdog pogona |
| 7. Dell upravitelj za brzo pokretanje | 20. svjetlo statusa napajanja |
| 8. mrežni priključak | 21. LED žaruljica isključene podloge osjetljive na dodir |
| 9. USB 3.0 priključci (2) | 22. tipkovnica |
| 10. optički pogon | 23. gumb za uključivanje/isključivanje |
| 11. gumb za otvaranje optičkog pogona | |
| 12. čitač otisaka prstiju | |
| 13. utor za ExpressCard | |

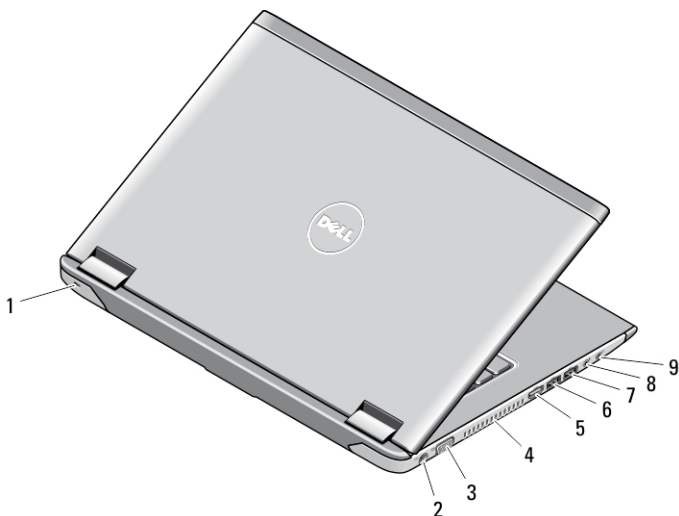


Slika 4. Pogled sa stražnje strane


- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. utor za sigurnosni kabel | 6. napajanje USB 3.0 priključka |
| 2. priključak za napajanje | 7. USB 3.0 priključak |
| 3. VGA priključak | 8. priključak za mikrofون |
| 4. ventilacijski otvori | 9. priključak za slušalice |
| 5. HDMI priključak | |

Brzo postavljanje

- !** **UPOZORENJE:** Prije započinjanja bilo kojeg postupka u ovom odjeljku pročitajte sigurnosne upute koje su isporučene s računalom. Više informacija o najboljim sigurnosnim postupcima saznajte na www.dell.com/regulatory_compliance.
- !** **UPOZORENJE:** AC adapter možete upotrebljavati s različitim utičnicama širom svijeta. Međutim, u različitim se državama upotrebljavaju različiti priključci i električni razdjelnici. Uporaba kabela koji nije kompatibilan ili njegovo neispravno priključivanje na produžni kabel ili utičnicu može dovesti do požara ili oštećenja opreme.
- ⚠** **OPREZ:** Prilikom isključivanja kabela AC adaptera iz računala uhvatite priključak, a ne kabel, te ga povucite čvrsto i pažljivo kako biste izbjegli oštećivanje kabela. Pri motanju kabela AC adaptera pobrinite se da slijedite kut priključka na AC adapteru kako biste izbjegli oštećivanje kabela.


 **NAPOMENA:** Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.

1. AC adapter uključite u priključak AC adaptera na računalu i u zidnu utičnicu.

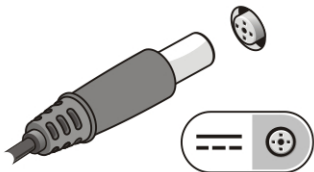


Slika 5. AC Adapter

2. Priključite mrežni kabel (opcionalno).

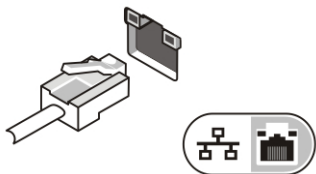


Slika 6. Mrežni priključak

3. Priključite USB uređaje, kao što su miš ili tipkovnica (opcionalno).

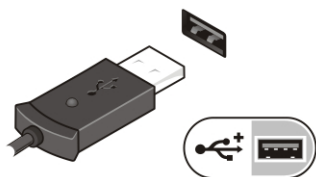


Slika 7. USB priključak


4. Otvorite zaslon računala i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.

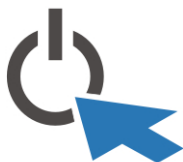

Slika 8. Gumb za uključivanje/isključivanje


 **NAPOMENA:** Preporučujemo da uključite i isključite računalo barem jedanput prije nego instalirate bilo kakve kartice ili priključite računalo na priključni uređaj ili druge vanjske uređaje, kao što je pisač.

Specifikacije

 **NAPOMENA:** Ponude se mogu razlikovati ovisno o regiji. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo one koje prema zakonu treba isporučiti s računalom. Želite li saznati više informacija u vezi s konfiguracijom računala, kliknite na **Start** → **Pomoć** i **podrška** i odaberite opciju za pregled informacija o računalu.

Napajanje

AC Adapter 65 W i 90 W

 **NAPOMENA:** 65 W AC adapter dostupan je samo za računala s integriranim video karticama.

Ulazni napon od 100 VAC do 240 VAC

Baterija na matičnoj ploči Litij-ionska baterija na matičnoj ploči 3 V CR2032

Fizičke karakteristike

Vostro 3460

Visina 30,10 mm (1,18 inča)

Širina 345,50 mm (13,60 inča)

Dubina 244,00 mm (9,60 inča)

Težina (s baterijom i optičkim pogonom) 2,36 kg (5,20 lb)

Vostro 3560

Visina 32,50 mm (1,27 inča)

Širina 375,00 mm (14,76 inča)

Dubina 259,00 mm (10,19 inča)

Težina (s baterijom i optičkim pogonom) 2,61 kg (5,75 lb)

Okruže

Radna temperatura: od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Traženje dodatnih informacija i resursa

Pogledajte sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i web-mjesto za usklađenost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance za dodatne informacije o:

- Najboljim načinima zaštite
- Pravnoj certifikaciji
- Ergonomiji

Pogledajte www.dell.com za dodatne informacije o:

- Jamstvu
- Uvjete i odredbe (samo za SAD)
- Licencni ugovor s krajnjim korisnikom (EULA)

Dodatne informacije o vašem proizvodu su dostupne na support.dell.com/manuals.

Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

© 2012 Dell inc. Sva prava pridržana.

Bilo kakvo umnožavanje ovih materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc. Intel®®, Pentium®®, Xeon®®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation u SAD i drugim zemljama. AMD® je registrirani zaštitni znak, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i

ATI FirePro™ su zaštitni znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb za pokretanje Windows Vista i Office Outlook® su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Blu-ray Disc Association (BDA) i licenciran je za korištenje na diskovima i sviračima. Znak riječi Bluetooth® je registrirani zaštitni znak i u vlasništvu je tvrtke Bluetooth® SIG, Inc. i bilo kakvo korištenje te marke od strane tvrtke Dell Inc. je licencirano. Wi-Fi® je registrirani zaštitni znak tvrtke Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Ostali zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju entitete koji su vlasnici znakova ili naziva svojih proizvoda, tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene zaštitne znakove i zaštićene nazive, osim vlastitih.