

Dell Vostro 3460/3560

设置和功能信息

关于警告

 警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

Vostro 3460 - 正面视图和背面视图

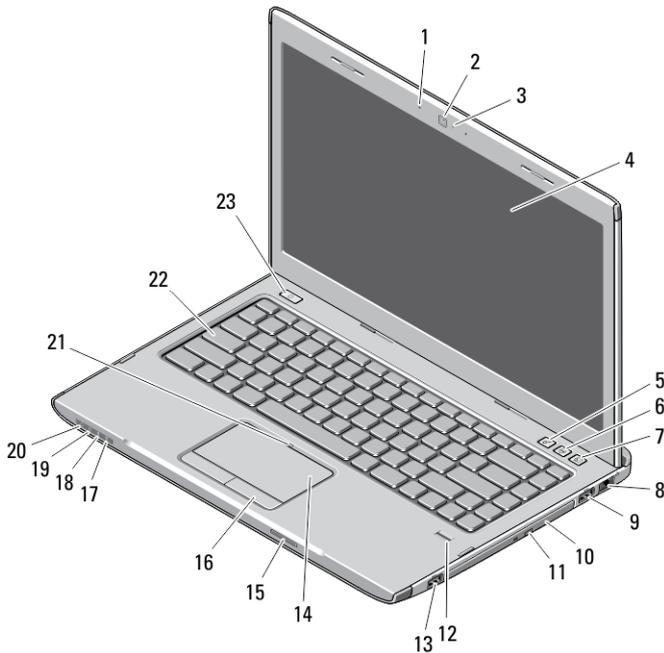


图 1: 正面视图

- | | |
|-------------|------------------------|
| 1. 麦克风 | 4. 显示屏 |
| 2. 摄像头 | 5. Windows 移动中心 |
| 3. 摄像头状态指示灯 | 6. Dell Support Center |



OKX7HMA00

管制型号: P34G,P24F
管制类型: P34G001,P24F001
2012 - 01

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 7. Dell Instant Launch Manager | 16. 触摸板按钮 (2) |
| 8. 网络连接器 | 17. 无线状态指示灯 |
| 9. USB 3.0 连接器 | 18. 电池状态指示灯 |
| 10. 光盘驱动器 | 19. 硬盘状态指示灯 |
| 11. 光盘驱动器弹出按钮 | 20. 电源状态指示灯 |
| 12. 指纹读取器 | 21. 触摸板禁用 LED |
| 13. USB 3.0 连接器 | 22. 键盘 |
| 14. 触摸板 | 23. 电源按钮 |
| 15. 安全数字 (SD) 内存卡读取器 | |

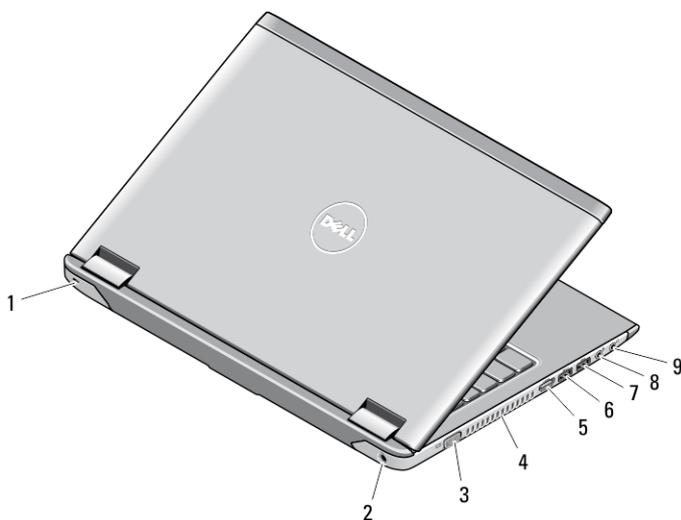


图 2: 背面视图

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1. 安全电缆插槽 | 6. 有源 USB 3.0 连接器 |
| 2. 电源连接器 | 7. USB 3.0 连接器 |
| 3. VGA 连接器 | 8. 麦克风连接器 |
| 4. 散热孔 | 9. 耳机连接器 |
| 5. HDMI 连接器 | |

Vostro 3560 - 正面视图和背面视图

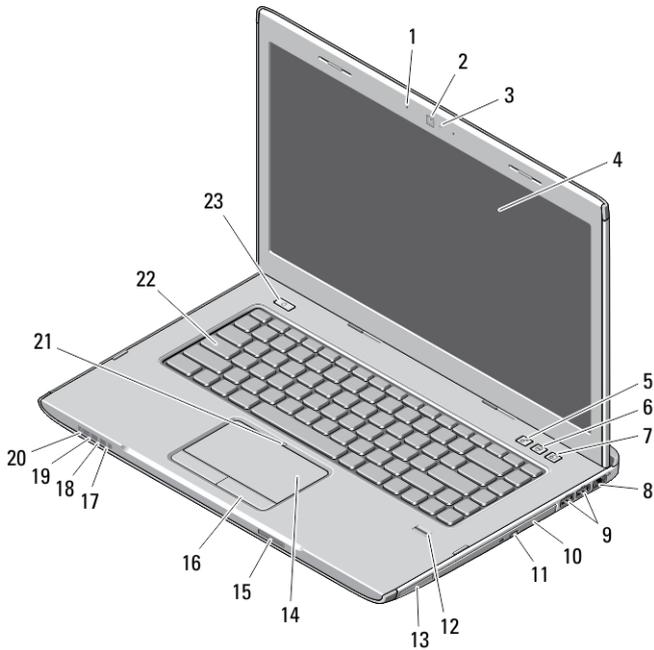


图 3: 正面视图

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. 麦克风 | 13. ExpressCard 插槽 |
| 2. 摄像头 | 14. 触摸板 |
| 3. 摄像头状态指示灯 | 15. 安全数字 (SD) 内存卡读取器 |
| 4. 显示屏 | 16. 触摸板按钮 (2) |
| 5. Windows 移动中心 | 17. 无线状态指示灯 |
| 6. Dell Support Center | 18. 电池状态指示灯 |
| 7. Dell Instant Launch Manager | 19. 硬盘状态指示灯 |
| 8. 网络连接器 | 20. 电源状态指示灯 |
| 9. USB 3.0 连接器 (2) | 21. 触摸板禁用 LED |
| 10. 光盘驱动器 | 22. 键盘 |
| 11. 光盘驱动器弹出按钮 | 23. 电源按钮 |
| 12. 指纹读取器 | |

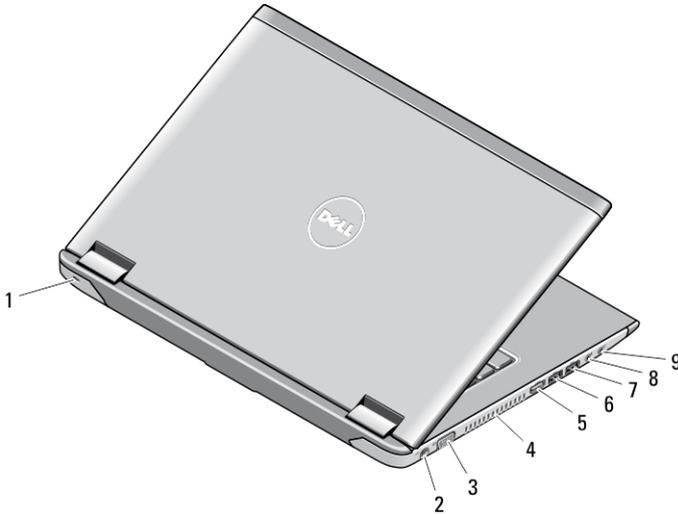


图 4: 背面视图

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1. 安全电缆插槽 | 6. 有源 USB 3.0 连接器 |
| 2. 电源连接器 | 7. USB 3.0 连接器 |
| 3. VGA 连接器 | 8. 麦克风连接器 |
| 4. 散热孔 | 9. 耳机连接器 |
| 5. HDMI 连接器 | |

快速设置



警告: 开始执行本节中的任何步骤之前, 请阅读计算机附带的安全信息。有关其他最佳实践信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance。



警告: 此交流适配器可以与世界各地的电源插座配合使用。但是, 电源连接器和配电盘则因国家和地区的不同而有所差异。使用不兼容的电缆或不正确地将电缆连接至配电盘或电源插座可能会引起火灾或损坏设备。



小心: 从计算机上断开交流适配器电缆的连接时, 请握住连接器 (而不是电缆本身), 并稳而轻地将其拔出, 以免损坏电缆。当您缠绕交流适配器电缆时, 请确保顺着交流适配器连接器的角度进行, 以免损坏电缆。



备注: 如果您没有订购某些设备, 则它们可能不包含在内。

1. 将交流适配器分别连接到计算机上的交流适配器连接器和电源插座上。

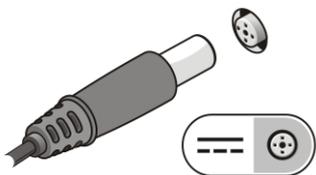


图 5: 交流适配器

2. 连接网络电缆（可选）。

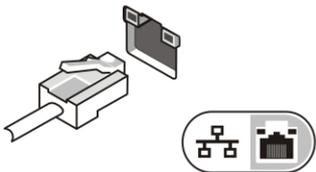


图 6: 网络连接器

3. 连接 USB 设备，例如鼠标或键盘（可选）。

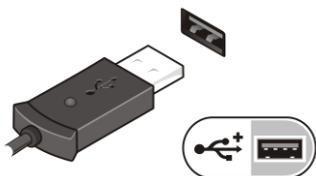


图 7: USB 连接器

4. 打开计算机显示屏并按电源按钮，以开启计算机。

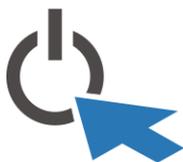


图 8: 电源按钮



备注: 在安装任何卡或将计算机连接到一个对接设备或其它外部设备（例如打印机）之前，建议开启并关闭计算机至少一次。

规格

 **备注:** 所提供的配置可能会因地区的不同而有所差异。以下规格仅是依照法律规定随计算机附带的规格。有关计算机配置的详情，请单击**开始** → **帮助**和**支持**，然后选择选项以查看有关计算机的信息。

电源

交流适配器 65 W 和 90 W

 **备注:** 65 W AC 适配器仅适用于具有集成视频卡的计算机。

输入电压 100 VAC 至 240 VAC

币形电池 3 V CR2032 锂币电池

物理规格

Vostro 3460

高度 30.10 毫米 (1.18 英寸)

宽度 345.50 毫米 (13.60 英寸)

厚度 244.00 毫米 (9.60 英寸)

重量 (带电池包和光盘驱动器) 2.36 kg (5.20 lb)

Vostro 3560

高度 32.50 毫米 (1.27 英寸)

宽度 375.00 毫米 (14.76 英寸)

厚度 259.00 毫米 (10.19 英寸)

重量 (带电池包和光盘驱动器) 2.61 kg (5.75 lb)

环境

工作环境温度: 0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Voltaje de alimentación	100 V CA - 240 V CA
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

查找更多信息和资源

请参阅计算机附带的安全和法规说明文件以及合规 Web 站点 www.dell.com/regulatory_compliance，以获得有关以下各项的详细信息：

- 最佳安全操作
- 法规认证
- 人机工程学

访问 www.dell.com 获取以下补充信息：

- 保修
- 条款和条件（仅限于美国）
- 最终用户许可协议

可于 support.dell.com/manuals 找到产品的补充信息。

本出版物中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2012 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式对这些材料进行复制。

本文中使用的商标：Dell™、DELL 徽标、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™ 和 Wi-Fi Catcher™ 是 Dell Inc. 的商标。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino® 和 Celeron® 是 Intel Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标或商标。AMD® 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的注册商标而 AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 和 ATI FirePro™ 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 开始按钮和 Office Outlook® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。Blu-ray Disc™ 是 Blu-ray Disc Association (BDA) 拥有的商标并授权于光盘和播放机上使用。Bluetooth® 文字商标是 Bluetooth® SIG, Inc. 拥有的注册商标并授权 Dell Inc. 使用此商标。Wi-Fi® 是 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. 的注册商标。

本出版物中可能使用其他商标和商品名称来指拥有相应商标和商品名称的公司或其产品。Dell Inc. 对不属于自己的商标和商品名称不拥有任何所有权。