

Dell Vostro 3460/3560

Informações sobre configuração e recursos

Sobre as Advertências

 **ATENÇÃO:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

Vostro 3460 - Vista frontal e traseira

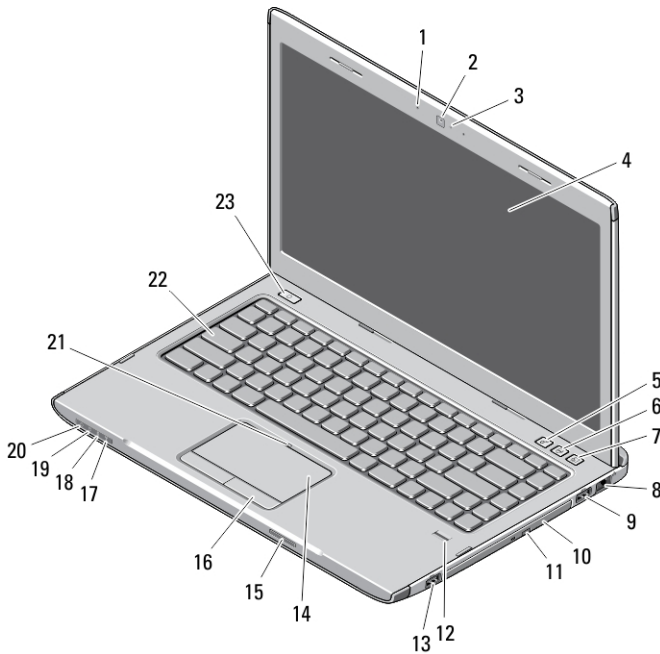


Figura 1. Vista frontal

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. microfone | 4. tela |
| 2. câmera | 5. Windows Mobility Center |
| 3. luz de status da câmera | 6. Dell Support Center |



OXFCGFA00

Modelo normativo: P34G,P24F
Tipo normativo: P34G001,P24F001
2012 - 01

- | | |
|---|------------------------------------|
| 7. Dell Instant Launch Manager | 16. botões do touchpad (2) |
| 8. conector de rede | 17. luz de status da rede sem fio |
| 9. conector USB 3.0 | 18. luz de status da bateria |
| 10. unidade óptica | 19. luz de status do disco rígido |
| 11. botão de ejeção da unidade óptica | 20. luz de status de alimentação |
| 12. leitor de impressão digital | 21. LED de desativação do touchpad |
| 13. conector USB 3.0 | 22. teclado |
| 14. touchpad | 23. botão liga/desliga |
| 15. leitor de cartão de memória Secure Digital (SD) | |

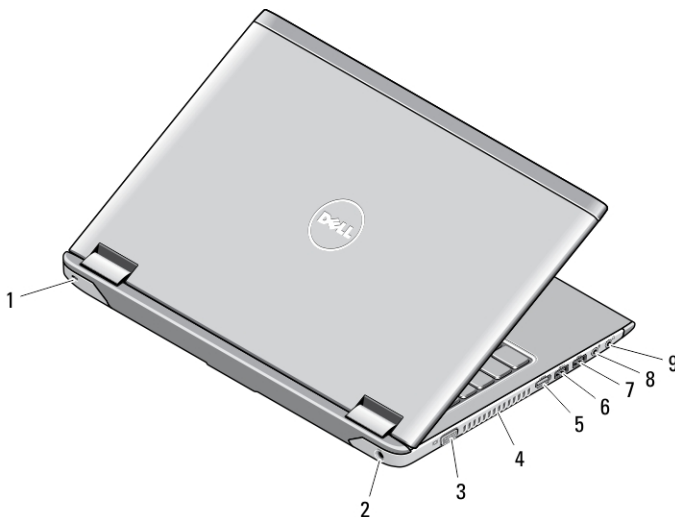


Figura 2. Vista traseira

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. encaixe do cabo de segurança | 6. conector USB 3.0 energizado |
| 2. conector de alimentação | 7. conector USB 3.0 |
| 3. conector VGA | 8. conector de microfone |
| 4. aberturas de ventilação | 9. conector de fone de ouvido |
| 5. conector HDMI | |

Vostro 3560 - Vista frontal e traseira

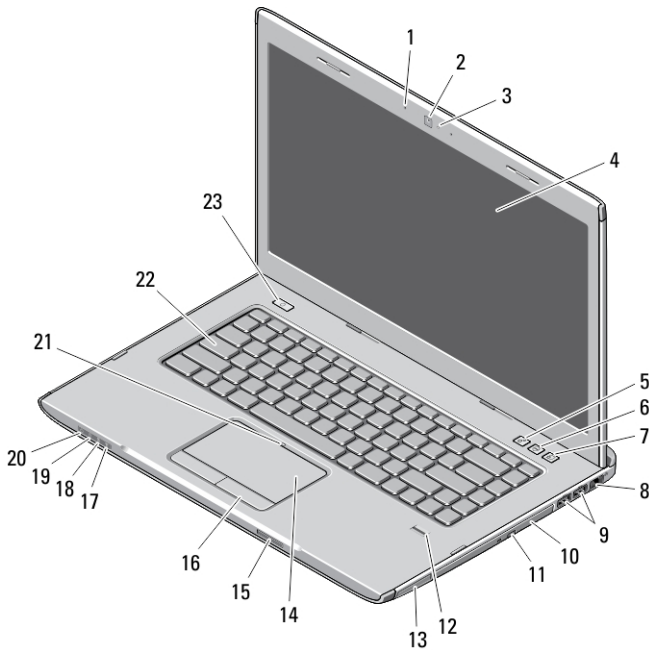


Figura 3. Vista frontal

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. microfone | 14. touchpad |
| 2. câmera | 15. leitor de cartão de memória Secure Digital (SD) |
| 3. luz de status da câmera | 16. botões do touchpad (2) |
| 4. tela | 17. luz de status da rede sem fio |
| 5. Windows Mobility Center | 18. luz de status da bateria |
| 6. Dell Support Center | 19. luz de status do disco rígido |
| 7. Dell Instant Launch Manager | 20. luz de status de alimentação |
| 8. conector de rede | 21. LED de desativação do touchpad |
| 9. conectores USB 3.0 (2) | 22. teclado |
| 10. unidade óptica | 23. botão liga/desliga |
| 11. botão de ejeção da unidade óptica | |
| 12. leitor de impressão digital | |
| 13. slot de ExpressCard | |

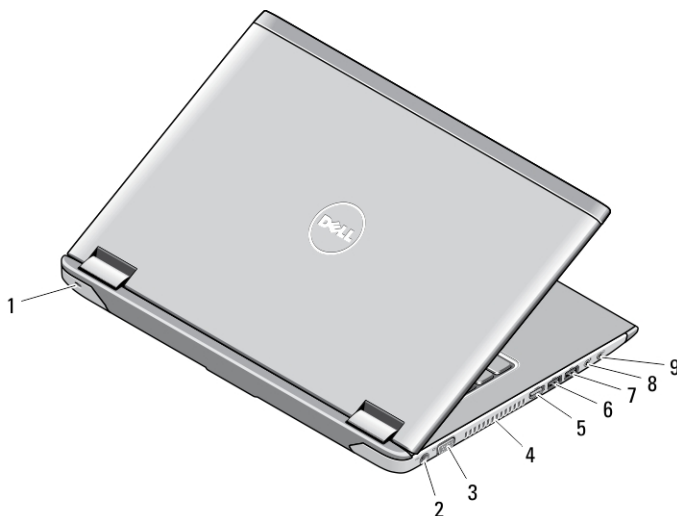



Figura 4. Vista traseira

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. encaixe do cabo de segurança | 6. conector USB 3.0 energizado |
| 2. conector de alimentação | 7. conector USB 3.0 |
| 3. conector VGA | 8. conector de microfone |
| 4. aberturas de ventilação | 9. conector de fone de ouvido |
| 5. conector HDMI | |

Configuração rápida

- ⚠ ATENÇÃO:** Antes de iniciar qualquer procedimento descrito nesta seção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as práticas recomendadas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ ATENÇÃO:** O adaptador CA funciona com tomadas elétricas do mundo todo. No entanto, os conectores de energia e as régua de energia variam de acordo com o país. O uso de um cabo incompatível ou a conexão incorreta do cabo à régua de energia ou à tomada elétrica poderá causar incêndio ou danos ao equipamento.
- ⚠ CUIDADO:** Ao desconectar do computador o cabo do adaptador CA, segure-o pelo conector, e não pelo fio, e puxe com firmeza, mas com cuidado, para não danificar o cabo. Quando enrolar o cabo do adaptador CA, verifique se você está seguindo o ângulo do conector no adaptador CA para evitar danificar o cabo.

 **NOTA:** Alguns dispositivos só serão fornecidos se você os tiver incluído no seu pedido.

1. Conecte o adaptador CA ao respectivo conector no computador e à tomada elétrica.

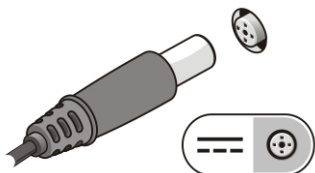


Figura 5. Adaptador CA

2. Conecte o cabo de rede (opcional).

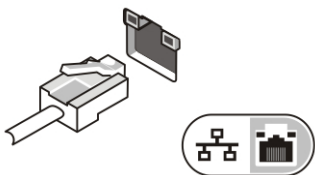


Figura 6. Conector de rede

3. Conecte os dispositivos USB, como mouse e teclado (opcional).

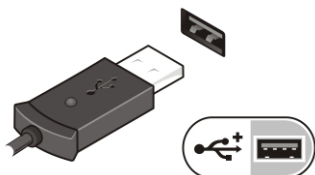



Figura 7. Conector USB


4. Abra a tela do computador e pressione o botão liga/desliga para ligar o computador.



Figura 8. Botão liga/desliga


-  **NOTA:** É recomendável que você ligue e desligue o computador pelo menos uma vez antes de instalar qualquer placa ou de conectar o computador a um dispositivo de acoplamento ou a outro dispositivo externo, por exemplo, uma impressora.

Especificações

-  **NOTA:** As ofertas podem variar de acordo com a região. As especificações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para fornecimento com o computador. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte** e selecione a opção para mostrar as informações sobre o computador.

Energia

Adaptador CA 65 W e 90 W

-  **NOTA:** o adaptador CA de 65 W está disponível apenas para computadores com placa de vídeo integrada.

Tensão de entrada 100 V CA a 240 V CA

Bateria de célula tipo moeda célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V

Características físicas

Vostro 3460

Altura 30,10 mm (1,18 pol.)
Largura 345,50 mm (13,60 pol.)
Profundidade 244,00 mm (9,60 pol.)
Peso (com pacote de bateria e unidade ótica) 2,36 kg (5,20 lb)

Vostro 3560

Altura 32,50 mm (1,27 pol.)
Largura 375,00 mm (14,76 pol.)
Profundidade 259,00 mm (10,19 pol.)
Peso (com pacote de bateria e unidade ótica) 2,61 kg (5,75 lb)

Requisitos ambientais

Temperatura operacional: 0°C a 35°C (32°F a 95°F)

Information para NOM (únicamente para México)

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização que foram fornecidos com seu computador e também a página de conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Certificação de normalização
- Ergonomia

Consulte www.dell.com para obter informações adicionais sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os EUA.)
- Contrato de licença para o usuário final

Estão disponíveis informações adicionais em seu produto em support.dell.com/manuals.

As informações nesta publicação estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2012 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É terminantemente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é marca registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™,

ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e players. A marca com a palavra Bluetooth® é marca registrada e de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca por parte da Dell Inc. é feito sob licença. Wi-Fi® é marca registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Outras marcas e nomes comerciais podem ser usados neste documento como referência às entidades proprietárias dessas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem qualquer interesse de propriedade sobre marcas e nomes comerciais que não sejam os seus próprios.