


Dell Vostro 3460/3560

Information om installation och funktioner

Om varningar

 **WARNING:** Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

Vostro 3460 - Fram- och baksida

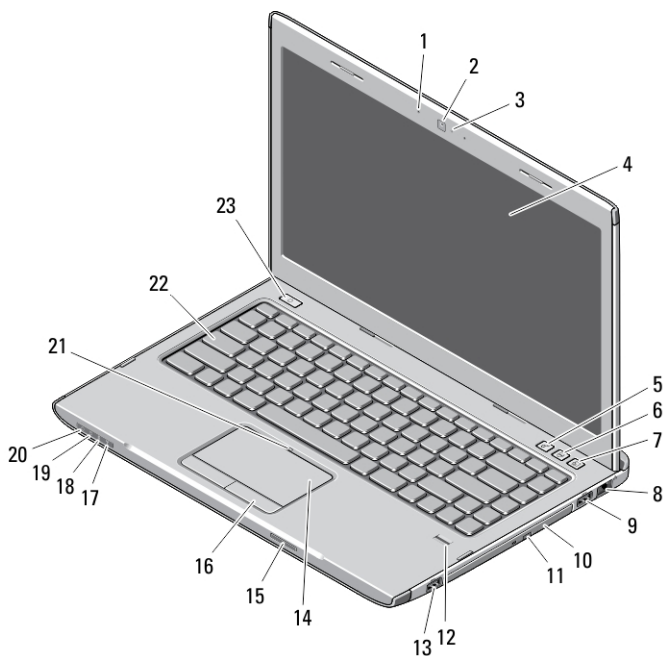

Figur 1. Framsida


- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. mikrofon | 4. bildskärm |
| 2. kamera | 5. Windows Mobilitetscenter |
| 3. statuslampa för kamera | 6. Dell Support Center |



OT13JNA00

Regleringsmodell: P34G,P24F
Regleringstyp: P34G001,P24F001
2012 - 01


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 7. Dell snabbstartshanterare | 16. pekskivans knappar (2) |
| 8. nätverkskontakt | 17. statuslampa för trådlösa nätverk |
| 9. USB 3.0-kontakt | 18. statuslampa för batteri |
| 10. optisk enhet | 19. statuslampa för hårddisk |
| 11. utmatningsknapp för optisk enhet | 20. strömstatus |
| 12. fingeravtrycksläsare | 21. lysdiod för avaktiverad pekskiva |
| 13. USB 3.0-kontakt | 22. tangentbord |
| 14. pekskiva | 23. strömbrytare |
| 15. läsare för SD-minneskort (Secure Digital) | |

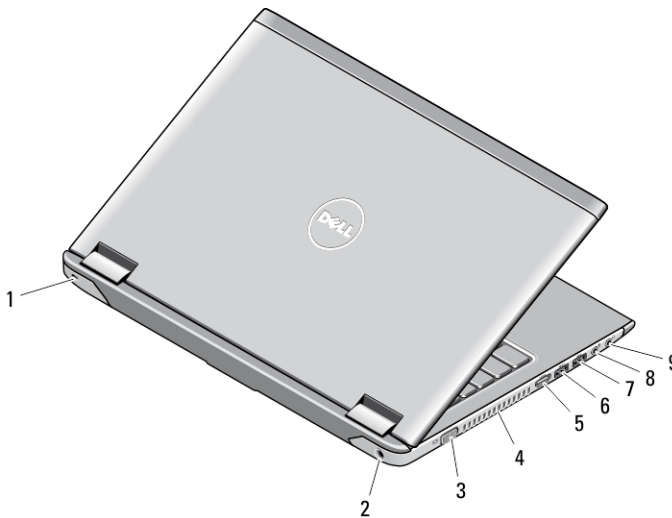

Figur 2. Baksida


- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. säkerhetskabeluttag | 6. strömsatt USB 3.0-kontakt |
| 2. strömkontakt | 7. USB 3.0-kontakt |
| 3. VGA-kontakt | 8. mikrofonkontakt |
| 4. luftintag | 9. hörlurskontakt |
| 5. HDMI-kontakt | |

Vostro 3560 - Fram- och baksida

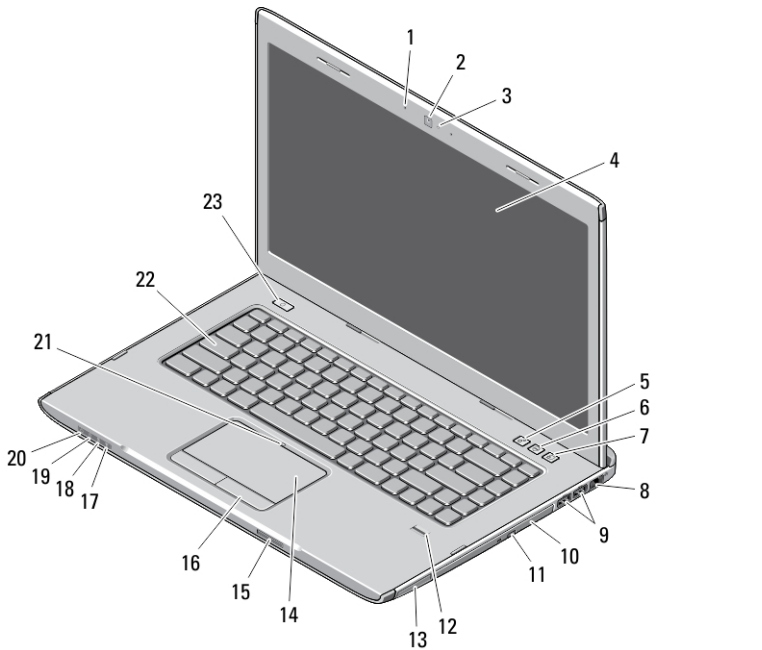

Figur 3. Framsida

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. mikrofon | 14. pekskiva |
| 2. kamera | 15. läsare för SD-minneskort (Secure Digital) |
| 3. statuslampa för kamera | 16. pekskivans knappar (2) |
| 4. bildskärm | 17. statuslampa för trådlösa nätverk |
| 5. Windows Mobilitetscenter | 18. statuslampa för batteri |
| 6. Dell Support Center | 19. statuslampa för hårddisk |
| 7. Dell snabbstartshanterare | 20. strömstatus |
| 8. nätverkskontakt | 21. lysdiod för avaktiverad pekskiva |
| 9. USB 3.0-kontakter (2) | 22. tangentbord |
| 10. optisk enhet | 23. strömbrytare |
| 11. utmatningsknapp för optisk enhet | |
| 12. fingeravtrycksläsare | |
| 13. ExpressCard-fack | |

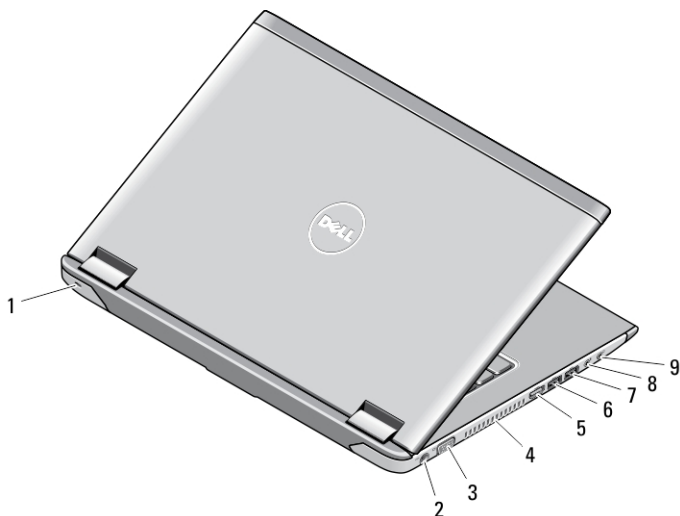

Figur 4. Baksida


- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. säkerhetskabeluttag | 6. strömsatt USB 3.0-kontakt |
| 2. strömkontakt | 7. USB 3.0-kontakt |
| 3. VGA-kontakt | 8. mikrofonkontakt |
| 4. luftintag | 9. hörlurskontakt |
| 5. HDMI-kontakt | |

Snabbinstallation


⚠ WARNING: Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säker hantering finns på www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ WARNING: Nätadaptern är kompatibel med eluttag i hela världen. Strömkontakter och eluttagslister är emellertid olika i olika länder. Om du använder felaktiga sladdar eller kopplar sladdar eller kontaktdosor på fel sätt, kan brand eller bestående skada på utrustningen uppstå.

⚠ CAUTION: När du kopplar bort nätadapterkabeln från datorn bör du hålla i kontakten, inte i sladden, och dra ut den försiktigt men bestämt så att sladden inte skadas. När du lindar ihop nätadapterkabeln ska du följa vinkeln på nätadapterkontakten för att undvika skador på kabeln.


 **OBS:** En del enheter kanske inte finns med eftersom du inte beställde dem.

1. Anslut nätadaptern till datorns nätadapterkontakt och till eluttaget.

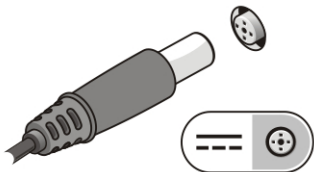


Figur 5. Nätadapter

2. Anslut nätverkskabeln (valfritt).

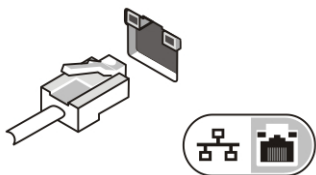

Figur 6. Nätverkskontakt

3. Anslut USB-enheter, till exempel mus eller tangentbord (tillval).

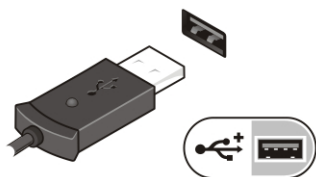


Figur 7. USB-kontakt


4. Öppna datorskärmen och tryck på strömbrytaren så att datorn sätts igång.



Figur 8. Strömbrytare


 **OBS:** Du bör sätta igång och stänga av datorn minst en gång innan du installerar några kort eller ansluter datorn till en dockningsstation eller annan extern enhet som t.ex. en skrivare.

Specifikationer

 **OBS:** Erbjudanden kan variera mellan olika regioner. Följande specifikationer är endast vad som enligt lag måste levereras med datorn. Mer information om datorns konfiguration får du om du klickar på **Start** → **Hjälp och support** och väljer alternativet att visa datorinformation.

Strömförsörjning

Nätadapter 90 W och 65 W

 **OBS:** 65 W nätadapter är endast tillgänglig för datorer med inbyggt bildskärmskort.

Inspänning 100 VAC - 240 VAC

Knappcells batteri 3 V CR2032-litiumcellbatteri

Fysiska mått

Vostro 3460

Höjd 30,10 mm (1,18 tum)

Bredd 345,50 mm (13,60 tum)

Djup 244,0 mm (9,60 tum)

Vikt (med batteripack och optisk enhet) 2,36 kg (5,20 lb)

Vostro 3560

Höjd 32,50 mm (1,27 tum)

Bredd 375,00 mm (14,76 tum)

Djup 259,00 mm (10,19 tum)

Vikt (med batteripack och optisk enhet) 2,61 kg (5,75 lb)

Miljöpåverkan

Drifttemperatur: 0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Hitta mer information och resurser

Se säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn samt hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance för mer information om:

- Säkert handhavande
- Föreskrifter
- Ergonomi

Se www.dell.com för ytterligare information om:

- Garanti
- Villkor (endast USA)
- Licensavtal för slutanvändare

Ytterligare information om din produkt finns på support.dell.com/manuals.

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.

© 2012 Dell Inc. Med ensamrätt.

Återgivning av dessa material i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som används i denna text: Dell™, DELL-logotypen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ och Wi-Fi Catcher™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® och Celeron® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. AMD® är ett registrerat varumärke och AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ och ATI FirePro™ är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen och

Office Outlook® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Blu-ray Disc™ är ett varumärke som ägs av Blu-ray Disc Association (BDA) och är licensierad för användning på skivor och i spelare. Bluetooth®-ordmärket är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth® SIG, Inc. och används av Dell Inc. under licens. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Övriga varumärken kan användas i dokumentet som hänvisning till antingen de enheter som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.