

Vostro 15

3000 Series

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す


전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

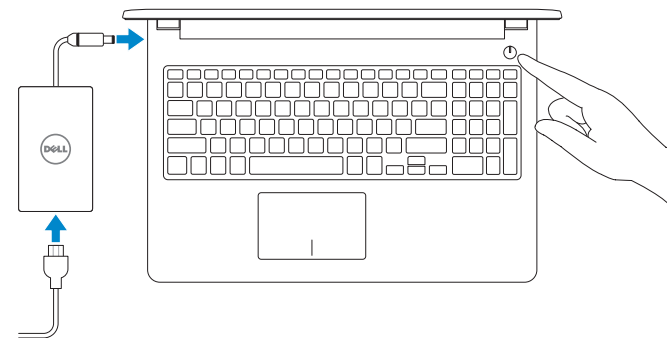

2 Finish Windows 10 setup

完成 Windows 10 设置 | 完成 Windows 10 設定

Windows 10 のセットアップを終了する | Windows 10 설치 완료

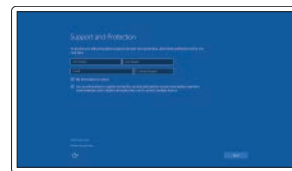


Enable Support and Protection

启用支持与保护

啓用支援和保護

サポートおよび保護を有効にする

지원 및 보호 활성화

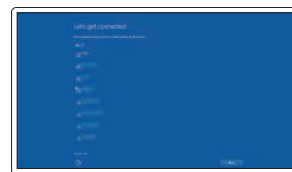

Connect to your network

连接到网络

連接網路

네트워크에 접속하는

네트워크에 연결


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

주: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우 무선 네트워크 액세스를 묻는 메시지가 표시되면 암호를 입력합니다.

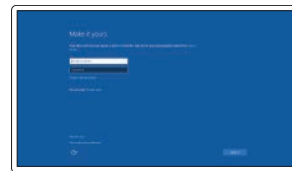

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정으로 로그인 또는 로컬 계정 생성

Create recovery media for Windows

创建 Windows 的恢复介质

建立 Windows 的回復媒體

Windows のリカバリメディアを作成する

Windows 복구 미디어 생성

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中, 键入**恢复**, 单击**创建恢复驱动器**, 然后按照

在 Windows 搜尋中, 輸入**回復**, 按一下**建立回復磁碟機**, 然後依照

Windows サーチに、リカバリ と入力して、リカバリドライブの作成 をクリックし、画面の指示に従います。

Windows 검색창에 복구를 입력한 후 복구 드라이브 생성을 클릭해 화면의 지침을 따릅니다.

Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序 | 找到 Dell 應用程式

Dell アプリを見つける | Dell 앱 찾기



Dell Product Registration

Register your computer

注册您的计算机

註冊您的電腦

コンピュータを登録する

컴퓨터 등록



Dell SupportAssist


Check and update your computer

检查和更新您的计算机

檢查和更新您的電腦

コンピュータを確認してアップデートする

컴퓨터 검사 및 업데이트

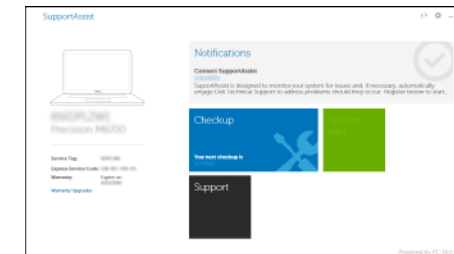

Product support and manuals

产品支持和手册

產品支援與手冊

製品サポートとマニュアル

제품 지원 및 설명서

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

デルへのお問い合わせ | Dell에 문의하기

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

認可と安全性 | 규정 및 안전

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

管制型号 | 安規型號

認可モデル | 규정 모델

P47F

Regulatory type

管制类型 | 安規類型

認可タイプ | 규정 유형

P47F007

Computer model

计算机型号 | 電腦型號

컴퓨터모델 | 컴퓨터 모델

Vostro 15-3561

Vostro 15-3561 系列



0M9DWMA00

© 2016 Dell Inc.


© 2016 Microsoft Corporation.

Printed in China.


2016-05

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

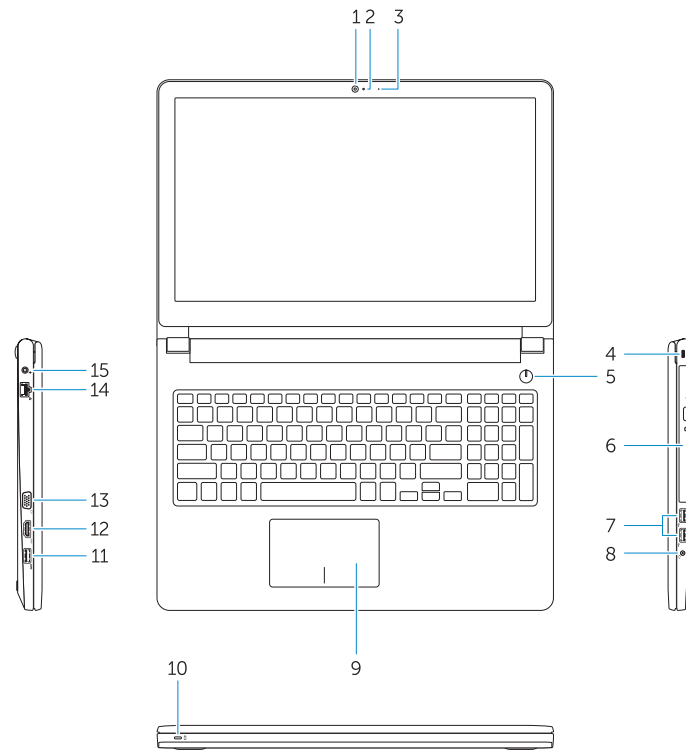

- 1. Camera
- 2. Camera status light
- 3. Microphone
- 4. Security cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Power and battery-status light

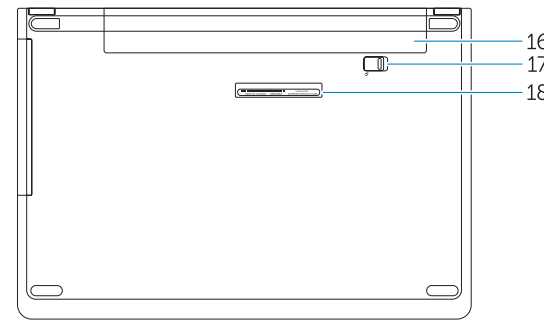

- 11. USB 3.0 connector
- 12. HDMI connector
- 13. VGA connector
- 14. Network connector
- 15. Power connector
- 16. Battery
- 17. Battery latch
- 18. Service Tag label

- 1. 摄像头
- 2. 摄像头状态指示灯
- 3. 麦克风
- 4. 安全缆线插孔
- 5. 电源按钮
- 6. 光盘驱动器
- 7. USB 2.0 连接器
- 8. 耳机接口
- 9. 触摸板
- 10. 电源和电池状态指示灯

- 1. 攝影機
- 2. 攝影機狀態指示燈
- 3. 麥克風
- 4. 安全纜線插槽
- 5. 電源按鈕
- 6. 光碟機
- 7. USB 2.0 連接器
- 8. 耳機連接器
- 9. 觸控墊
- 10. 電源和電池狀態指示燈

- 11. USB 3.0 连接器
- 12. HDMI 连接器
- 13. VGA 接口
- 14. 网络接口
- 15. 电源连接器
- 16. 电池
- 17. 电池门锁
- 18. 服务标签

- 11. USB 3.0 連接器
- 12. HDMI 連接器
- 13. VGA 連接器
- 14. 網路連接器
- 15. 電源連接器
- 16. 電池
- 17. 電池門鎖
- 18. 服務標籤

- 1. 카메라
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 마이크
- 4. 보안 케이블 슬롯
- 5. 전원 버튼
- 6. 광학 드라이브
- 7. USB 2.0 커넥터
- 8. 헤드셋 커넥터
- 9. 터치패드
- 10. 전원 및 배터리 상태 표시등

- 1. 카메라
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 마이크
- 4. 보안 케이블 슬롯
- 5. 전원 버튼
- 6. 광학 드라이브
- 7. USB 2.0 커넥터
- 8. 헤드셋 커넥터
- 9. 터치패드
- 10. 전원 및 배터리 상태 표시등

- 10. 電源およびバッテリーステータ스 라이트
- 11. USB 3.0 콘넥타
- 12. HDMI 콘넥타
- 13. VGA 콘넥타
- 14. 네트워크콘넥타
- 15. 전원콘넥타
- 16. 배터리
- 17. 배터리러래치
- 18. 서비스태그라벨

- 11. USB 3.0 커넥터
- 12. HDMI 커넥터
- 13. VGA 커넥터
- 14. 네트워크 커넥터
- 15. 전원 커넥터
- 16. 배터리
- 17. 배터리 래치
- 18. 서비스 태그 라벨

Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로가기 키



Mute audio
 静音 | 靜音
 消音する | 오디오 음소거



Decrease volume
 降低音量 | 降低音量
 音량을 낮추는 | 볼륨 감소



Increase volume
 提高音量 | 提高音量
 音량을 높이는 | 볼륨 증가



Previous track
 上一个曲目 | 上一首曲目
 前のトラック | 이전 트랙



Play/Pause
 播放/暫停 | 播放/暫停
 再生/一時停止 | 재생/일시 중지



Next track
 下一个曲目 | 下一首曲目
 次のトラック | 다음 트랙



Switch to external display
 切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器
 外部 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환



Search
 搜索 | 搜尋
 檢索 | 검색



Decrease brightness
 降低亮度 | 降低亮度
 輝度を 낮추는 | 밝기 감소



Increase brightness
 提高亮度 | 增加亮度
 輝度を 높이는 | 밝기 증가



Turn off/on wireless
 打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能
 와이파이리스를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기



Toggle Fn-key lock
 切换 Fn 键锁定 | 切换 Fn 鍵鎖定
 Fn 키로락을切り替える | Fn 키 잠금 전환

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at Dell.com/support/manuals.
 注: 有关详细信息, 请参阅 Dell.com/support/manuals 上的用户手册。
 註: 如需更多資訊, 請參閱 Dell.com/support/manuals 中的擁有者手冊。
 메모: 詳細는, Dell.com/support/manuals의 「오너즈마ニュアル」를參照してください。
 주: 자세한 내용은 Dell.com/support/manuals의 소유자 설명서를 참조하십시오.