

# Vostro 15

3000 Series

## Quick Start Guide


Panduan Pengaktifan Cepat  
Hướng dẫn khởi động nhanh  
دليل البدء السريع



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn  
توصيل مهبطي التيار والضغط على زر التشغيل

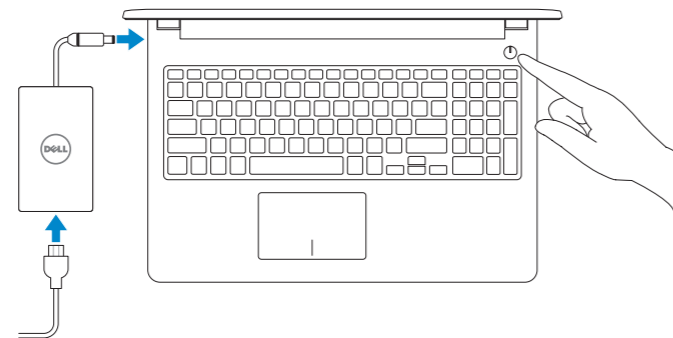

### 2 Finish Windows 10 setup

Tuntaskan penataan Windows 10 | Hoàn tất cài đặt Windows 10  
إنهاء إعداد Windows 10

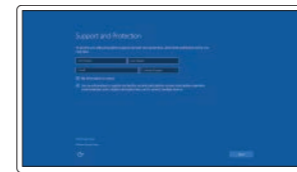

#### Enable Support and Protection

Aktifkan Dukungan dan Perlindungan  
Bật Hỗ trợ và Bảo vệ  
تمكين الدعم والحماية



#### Connect to your network


Sambungkan ke jaringan Anda  
Kết nối vào mạng của bạn  
التوصيل بالشبكة

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

**LƯU Ý:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

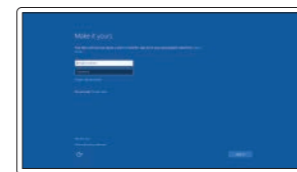

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal.

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قم بتسجيل النحول إلى حساب Microsoft الخاص بك أو قم بإنشاء حساب محلي

### Create recovery media for Windows

Buat media pemulihan untuk Windows  
Tạo phương tiện phục hồi cho Windows  
إنشاء وسائط استرداد لنظام Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Di dalam pencarian Windows, ketikkan **Recovery** (Pemulihan), klik **Create a recovery drive** (Buat drive pemulihan), dan ikuti petunjuk di layar.

Trong tìm kiếm Windows, hãy nhập **Recovery**, nhấp vào **Create a recovery drive** (Tạo ổ đĩa phục hồi), và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

في بحث Windows اكتب استرداد، وانقر على إنشاء محرك أقراص استرداد، واتبع

### Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell | Xác định vị trí các ứng dụng Dell  
تحديد موقع تطبيقات Dell



#### Dell Product Registration

#### Register your computer


Daftarkan komputer Anda  
Đăng ký máy tính của bạn  
تسجيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك



#### Dell SupportAssist

#### Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda  
Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn  
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

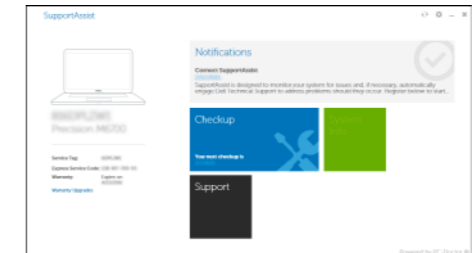

**Product support and manuals**  
Manual dan dukungan produk  
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn  
دعم المنتج والدلائل

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)

**Contact Dell**  
Hubungi Dell | Liên hệ Dell  
الاتصال بـ Dell

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Regulasi dan keselamatan | Quy định và an toàn  
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Model regulatori | Model quy định  
الطرز التنظيمي

**P47F**

**Regulatory type**  
Jenis regulatori | Loại quy định  
النوع التنظيمي

**P47F007**

**Computer model**  
Model komputer | Model máy tính  
طرز جهاز الكمبيوتر


**Vostro 15-3561**



00H2HPA00


# Features

Fitur | Tính năng | الميزات

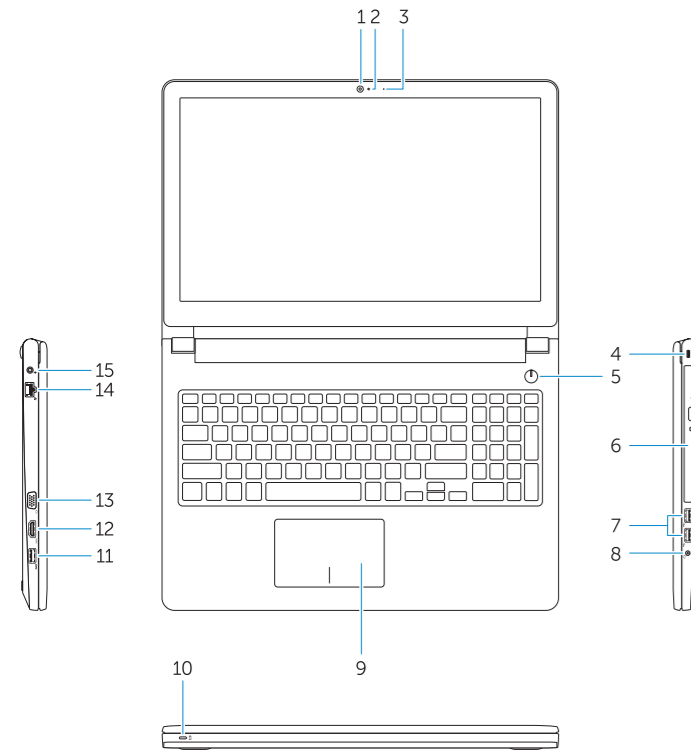

- 1. Camera
- 2. Camera status light
- 3. Microphone
- 4. Security cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Power and battery-status light

- 11. USB 3.0 connector
- 12. HDMI connector
- 13. VGA connector
- 14. Network connector
- 15. Power connector
- 16. Battery
- 17. Battery latch
- 18. Service Tag label

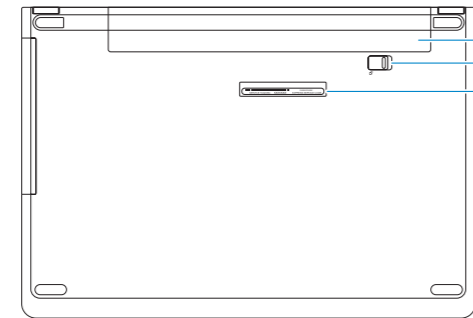

- 1. Kamera
- 2. Lampu status kamera
- 3. Mikrofon
- 4. Slot kabel pengaman
- 5. Tombol daya
- 6. Drive optik
- 7. Konektor USB 2.0
- 8. Konektor headset
- 9. Panel sentuh
- 10. Lampu daya dan status isi daya baterai

- 11. Konektor USB 3.0
- 12. Konektor HDMI
- 13. Konektor VGA
- 14. Konektor jaringan
- 15. Konektor daya
- 16. Baterai
- 17. Kait baterai
- 18. Label Tag Servis

- 1. Camera
- 2. Đèn trạng thái camera
- 3. Micrô
- 4. Khe cấp bảo vệ
- 5. Nút nguồn
- 6. Ổ đĩa quang
- 7. Đầu nối USB 2.0
- 8. Đầu nối tai nghe
- 9. Bàn di chuột
- 10. Đèn nguồn và trạng thái pin

- 11. Đầu nối USB 3.0
- 12. Đầu nối HDMI
- 13. Đầu nối VGA
- 14. Đầu nối mạng
- 15. Đầu nối nguồn
- 16. Pin
- 17. Chốt pin
- 18. Nhãn Thẻ Dịch Vụ

- 11. موصل USB 3.0
- 12. موصل HDMI
- 13. موصل VGA
- 14. موصل الشبكة
- 15. موصل التيار
- 16. البطارية
- 17. مزلاج البطارية
- 18. ملصق رمز الخدمة

- 1. الكاميرا
- 2. ضوء حالة الكاميرا
- 3. الميكروفون
- 4. فتحة كابل الأمان
- 5. زر التيار
- 6. محرك الأقراص الضوئية
- 7. موصل USB 2.0
- 8. موصل سماعة الرأس
- 9. لوحة اللمس
- 10. ضوء التيار وحالة البطارية

# Shortcut keys

Tombol pintasan | Phím tắt

مفاتيح الاختصار



**Mute audio**  
Mendiamkan audio | Tắt âm  
كتم الصوت



**Decrease volume**  
Mengurangi volume | Giảm âm lượng  
خفض مستوى الصوت



**Increase volume**  
Menambah volume | Tăng âm lượng  
رفع مستوى الصوت



**Previous track**  
Trek sebelumnya | Bản nhạc trước đó  
المسار السابق



**Play/Pause**  
Putar/Jeda | Phát/Tạm dừng  
تشغيل/إيقاف مؤقت



**Next track**  
Trek berikutnya | Bản nhạc kế tiếp  
المسار التالي



**Switch to external display**  
Mengalihkan ke display eksternal  
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài  
التبديل إلى الشاشة الخارجية



**Search**  
Mencari | Tìm kiếm  
بحث



**Decrease brightness**  
Mengurangi kecerahan | Giảm độ sáng  
تخفيض مستوى السطوع



**Increase brightness**  
Menambah kecerahan | Tăng độ sáng  
رفع مستوى السطوع



**Turn off/on wireless**  
Mematikan/menghidupkan nirkabel  
Tắt/mở mạng không dây  
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي



**Toggle Fn-key lock**  
Mengalihkan kunci tombol Fn | Bật tắt khóa phím Fn  
تبدیل قفل مفتاح Fn

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals).

**CATATAN:** Untuk informasi selengkapnya, lihat *Panduan untuk Pemilik* di [Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals).

**LƯU Ý:** Để biết thêm thông tin, hãy xem *Hướng dẫn sử dụng* tại [Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals).

**ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، انظر دليل المالك على الموقع [Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals).