

# Vostro 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Gyors üzembe helyezési útmutató


Краткое руководство по началу работы

### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

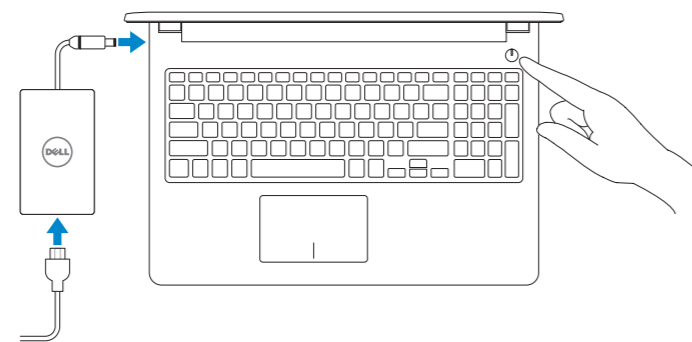


### 2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítását

Завершите установку Windows 10

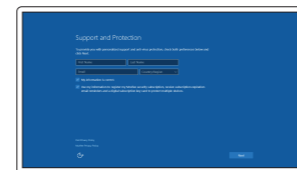


#### Enable Support and Protection

Schakel ondersteuning en beveiliging in

Engedélyezze a támogatást és a védelmet

Включите поддержку и защиту

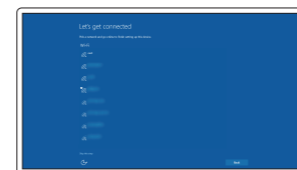

#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Kapcsolódjon a hálózatahoz


Подключитесь к сети

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

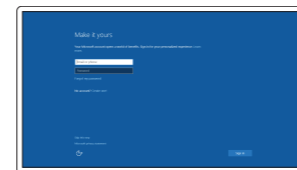

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

### Create recovery media for Windows

Maak herstelmedia voor Windows

Hozzon létre helyreállítás médiát a Windows-hoz

Создать диск восстановления для Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Vul in het zoekscherm van Windows **Herstel** in, klik op **Een herstelstation maken**, en volg de instructies op het scherm.

Írja be a következőt a Windows keresőjébe: „**Helyreállítás**”, majd kattintson a **Helyreállítási meghajtó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

В строке поиска Windows введите **Восстановление**, щелкните **Создать диск восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

### Locate Dell apps

Vind Dell apps | Dell alkalmazások keresése

Найдите приложения Dell



#### Dell Product Registration

#### Register your computer

Registreeer de computer

Regisztrálja a számítógépet

Зарегистрируйте компьютер




#### Dell SupportAssist

#### Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Számítógép ellenőrzése és frissítése

Проверка и обновление компьютера

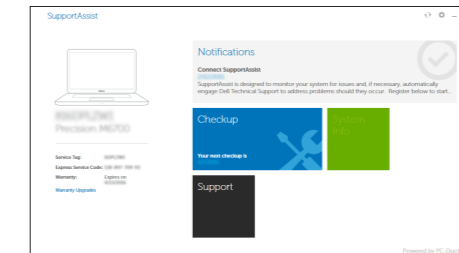

#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Terméktámogatás és kézikönyvek

Техническая поддержка и руководства по продуктам

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Обратитесь в компанию Dell

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Szabályozások és biztonság

Соответствие стандартам и технике безопасности

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Beschreven model | Szabályozó modell

Модель согласно нормативной документации

**P47F**

#### Regulatory type

Beschreven type | Szabályozó típus

Тип согласно нормативной документации

**P47F006**

#### Computer model

Computermodel | Számítógépmoell

Модель компьютера

**Vostro 15-3565**



054JH4A00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.




Printed in China.


2016-08

# Features

Kenmerken | Jellemzők | Характеристики

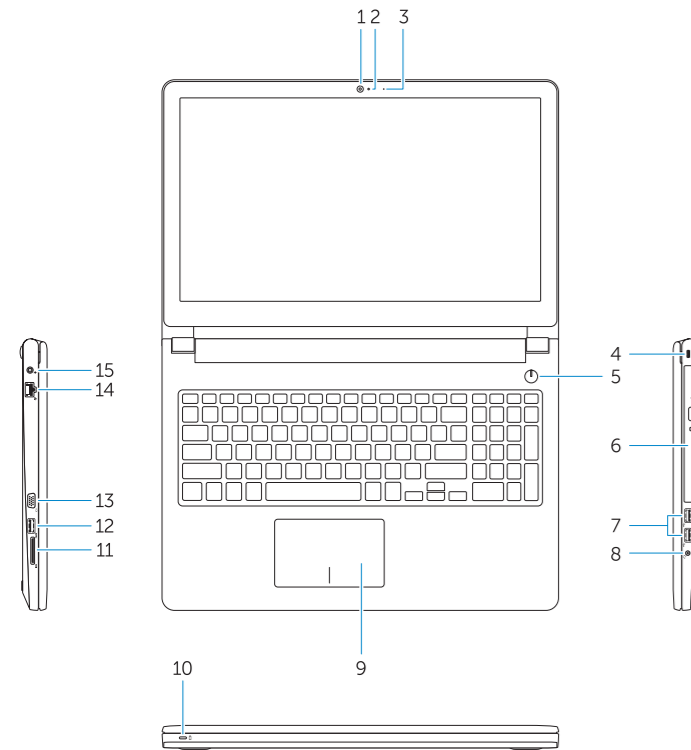

1. Camera
2. Microphone
3. Camera status light
4. Security cable slot
5. Power button
6. Optical drive
7. USB 2.0 connectors
8. Headset connector
9. Touchpad
10. Power and battery status light

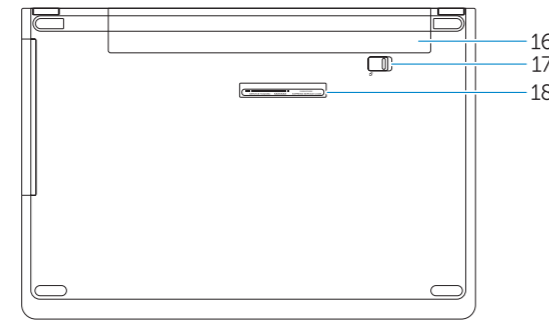

11. Memory card reader
12. USB 3.0 connector
13. VGA connector
14. Network connector
15. Power connector
16. Battery
17. Battery latch
18. Service Tag label

1. Camera
2. Microfoon
3. Statuslampje voor camera
4. Sleuf voor beveiligingskabel
5. Aan-uitknop
6. Optisch station
7. USB 2.0-connectoren
8. Headsetconnector
9. Toetsenblok
10. Lampje voor energie-en accuniveau

1. Kamera
2. Mikrofon
3. Kamera állapotjelzője
4. Biztonsági kábel foglalata
5. Bekapcsológomb
6. Optikai meghajtó
7. USB 2.0 csatlakozók
8. Fejhallgató csatlakozó
9. Érintőpad
10. Bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény

11. Geheugenkaartlezer
12. USB 3.0-connector
13. VGA-connector
14. Netwerkconnector
15. Voedingskabelconnector
16. Batterij
17. Batterijvergrendeling
18. Servicetag

11. Memóriakártya-olvasó
12. USB 3.0 csatlakozó
13. VGA csatlakozó
14. Hálózati csatlakozó
15. Tápcsatlakozó
16. Akkumulátor
17. Akkumulátorretesz
18. Szervíz címke

1. Камера
2. Микрофон
3. Индикатор состояния камеры
4. Гнездо для защитного троса
5. Кнопка питания
6. Оптический дисковод
7. Разъемы USB 2.0
8. Разъем гарнитуры
9. Сенсорная панель
10. Индикатор питания и уровня заряда батареи

11. Устройство чтения карт памяти
12. Разъем USB 3.0
13. Разъем VGA
14. Сетевой разъем
15. Разъем питания
16. Аккумулятор
17. Фиксатор аккумулятора
18. Метка обслуживания

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Gyorsbillentyűk

Клавиши быстрого выбора команд



**Mute audio**  
Geluid dempen | Hang némítása  
Отключение звука



**Decrease volume**  
Volume verlagen | Hangerő csökkentése  
Уменьшение громкости



**Increase volume**  
Volume verhogen | Hangerő növelése  
Увеличение громкости




**Previous track**  
Vorig nummer | Előző zeneszám  
Предыдущая дорожка




**Play/Pause**  
AfspeLEN/Pauzeren | Lejátszás/Szünet  
Воспроизведение/пауза



**Next track**  
Volgend nummer | Következő zeneszám  
Следующая дорожка




**Switch to external display**  
Naar extern beeldscherm schakelen | Váltás külső kijelzőre  
Переключение на внешний дисплей



**Search**  
Zoeken | Keresés  
Поиск



**Decrease brightness**  
Helderheid verminderen | Fényerő csökkentése  
Уменьшение яркости



**Increase brightness**  
Helderheid vermeerderen | Fényerő növelése  
Увеличение яркости



**Turn off/on wireless**  
Draadloos in-/uitschakelen  
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása  
Включение или выключение беспроводной сети



**Toggle Fn-key lock**  
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen  
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása  
Переключение Fn Lock

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

**N.B.:** Raadpleeg de *Eigenaarshandleiding* op [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals) voor meer informatie.

**MEGJEGYZÉS:** Bővebb információért keresse fel a *Felhasználói kézikönyvet* a [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals) weboldalon.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Подробная информация представлена в разделе *Руководство пользователя* на сайте [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).