

Vostro 15

3000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Priručnik za brzi start


1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje

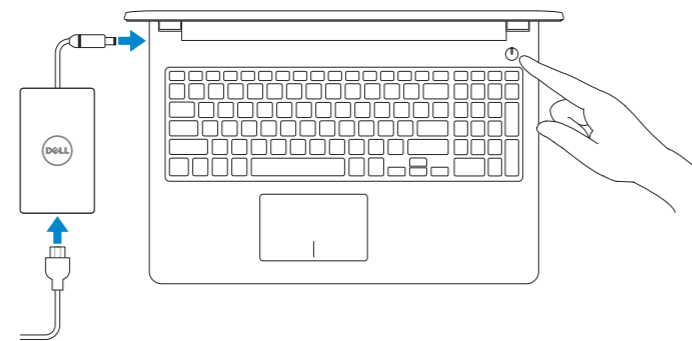


2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítását

Skonfiguruj system Windows 10

Završite sa podešavanjem sistema Windows 10

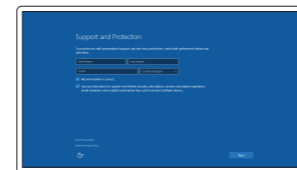


Enable Support and Protection

Povolte podporu a ochranu

Engedélyezze a támogatást és a védelmet

Włącz pomoc techniczną i zabezpieczenia

Omogućite podršku i zaštitu

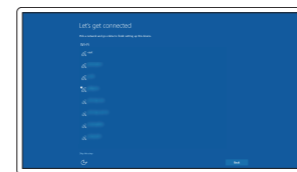

Connect to your network

Připojte se k sítí

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Povežite sa svojom mrežom


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

UWAGA: Jeśli nawiążesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

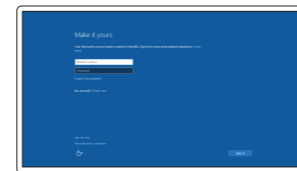

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows

Hozzon létre helyreállítás médiát a Windows-hoz

Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows

Kreirajte medijum za oporavak za Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte text **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit média pro obnovení** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Írja be a következőt a Windows keresőjébe: „**Helyreállítás**”, majd kattintson a **Helyreállítási meghajtó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

W polu wyszukiwania systemu Windows, wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij **Utwórz dysk odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

U opciji za pretragu sistema Windows unesite **Oporavak**, kliknite na **Kreiranje disk jedinice za oporavak**, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Locate Dell apps

Umístění aplikací Dell | Dell alkalmazások keresése

Odszukaj aplikacje firmy Dell | Pronađite Dell aplikacije



Dell Product Registration

Register your computer

Registrace počítače

Regisztrálja a számítógépét

Zarejestruj komputer

Registrujte svoj računar



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace

Számítógép ellenőrzése és frissítése

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Proverite i ažurirajte računar

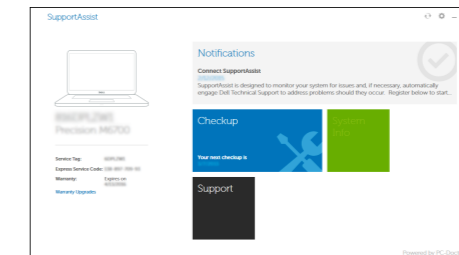

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podrška i uputstva za proizvod

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell | Kontaktirajte Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályzások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Regulatorne i bezbednosne informacije

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Směrníkový model | Szabályozó modell

Model | Regulatorni model

P47F

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus

Typ | Regulatorni tip

P47F006

Computer model

Model počítače | Számítógépmođell

Model komputera | Model računara

Vostro 15-3565



0W0WJ3A00

© 2016 Dell Inc.


© 2016 Microsoft Corporation.

Printed in China.


2016-08

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Funkcije

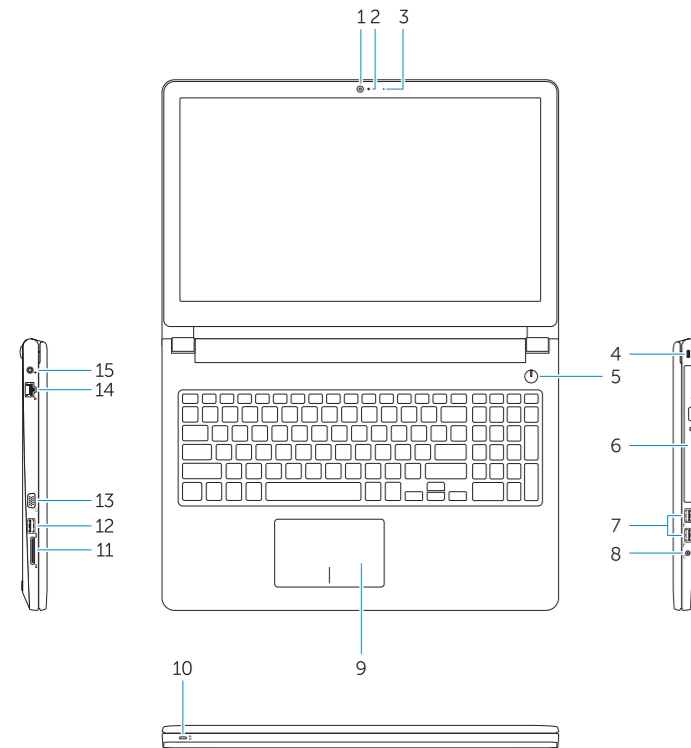

- 1. Camera
- 2. Microphone
- 3. Camera status light
- 4. Security cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Power and battery status light

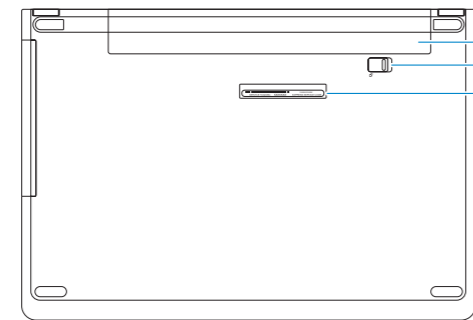

- 11. Memory card reader
- 12. USB 3.0 connector
- 13. VGA connector
- 14. Network connector
- 15. Power connector
- 16. Battery
- 17. Battery latch
- 18. Service Tag label

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Kontrolka stavu kamery
- 4. Slot bezpečnostního kabelu
- 5. Vypínač
- 6. Optická jednotka
- 7. Konektory USB 2.0
- 8. Konektor náhlavní sady
- 9. Dotyková podložka
- 10. Kontrolka napájení a stavu baterie

- 11. Čtečka paměťových karet
- 12. Konektor USB 3.0
- 13. Konektor VGA
- 14. Síťový konektor
- 15. Konektor napájení
- 16. Baterie
- 17. Zápádka krytu baterie
- 18. Štítek Service Tag

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Kamera állapotjelzője
- 4. Biztonsági kábel foglalata
- 5. Bekapcsológomb
- 6. Optikai meghajtó
- 7. USB 2.0 csatlakozók
- 8. Fejhallgató csatlakozó
- 9. Érintőpad
- 10. Bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény

- 11. Memóriakártya-olvasó
- 12. USB 3.0 csatlakozó
- 13. VGA csatlakozó
- 14. Hálózati csatlakozó
- 15. Tápcsatlakozó
- 16. Akkumulátor
- 17. Akkumulátorretesz
- 18. Szervizcímke

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Dioda stanu kamery
- 4. Gniazdo linki antykradzieżowej
- 5. Przycisk zasilania
- 6. Napęd dysków optycznych
- 7. Złącza USB 2.0
- 8. Złącze zestawu słuchawkowego
- 9. Tabliczka dotykowa
- 10. Lampka zasilania i stanu akumulatora

- 11. Czytnik kart pamięci
- 12. Złącze USB 3.0
- 13. Złącze VGA
- 14. Złącze sieciowe
- 15. Złącze zasilania
- 16. Akumulator
- 17. Zatrząsk akumulatora
- 18. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Svetlo za status kamere
- 4. Slot za zaštitni kabl
- 5. Dugme za napajanje
- 6. Optička disk jedinica
- 7. USB 2.0 konektori
- 8. Konektor za slušalice
- 9. Tabla osetljiva na dodir
- 10. Svetlo statusa napajanja i baterije


- 11. Čitač memorijske kartice
- 12. USB 3.0 konektor
- 13. VGA konektor
- 14. Mrežni konektor
- 15. Konektor za napajanje
- 16. Baterija
- 17. Reza baterije
- 18. Servisna oznaka

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Gyorsbillentyűk
Skróty klawiaturowe | Tasterske prečice



Mute audio
Ztlumení zvuku | Hang némítása
Wyciszenie dźwięku | Isključivanje zvuka



Decrease volume
Snižení hlasitosti | Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności | Smanjenje jačine zvuka



Increase volume
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése
Zwiększenie głośności | Povećanje jačine zvuka




Previous track
Předchozí stopa | Előző zeneszám
Poprzedni utwór | Prethodna numera




Play/Pause
Přehrávání / pozastavení | Lejátszás/Szünet
Odtwarzanie/wstrzymanie | Reprodukcija/Pauziranje




Next track
Další stopa | Következő zeneszám
Następny utwór | Sledeća numera




Switch to external display
Přepnutí na externí displej
Váltás külső kijelzőre
Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny
Prebacivanje na eksterni ekran



Search
Hledání | Keresés
Wyszukiwanie | Pretraga




Decrease brightness
Snižení jasu | Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności | Smanjenje svetline



Increase brightness
Zvýšení jasu | Fényerő növelése
Zwiększenie jasności | Povećanje svetline



Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Vezeték nélküli funkció ki-vagy bekapcsolása
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije



Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Przetączenie klawisza Fn
Promena zaključavanja tastera Fn

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at Dell.com/support/manuals.

POZNÁMKA: Další informace naleznete v dokumentu *Příručka vlastníka* na webu Dell.com/support/manuals.

MEGJEGYZÉS: Bővebb információért keresse fel a *Felhasználói kézikönyvet* a Dell.com/support/manuals weboldalon.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Instrukcja obsługi* na witrynie Dell.com/support/manuals.

NAPOMENA: Dodatne informacije potražite u dokumentu *Uputstvo za vlasnika* na stranici Dell.com/support/manuals.