

# Vostro 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Gyors üzembe helyezési útmutató


Краткое руководство по началу работы

### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

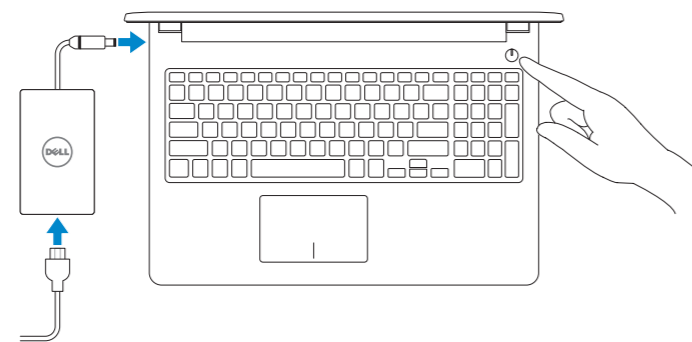


### 2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítását

Завершите установку Windows 10

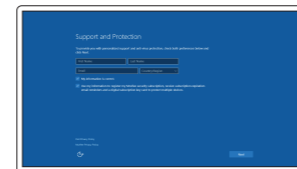


#### Enable Support and Protection

Schakel ondersteuning en beveiliging in

Engedélyezze a támogatást és a védelmet

Включите поддержку и защиту

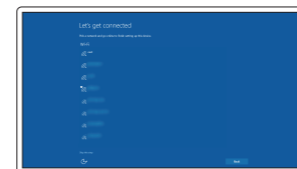

#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Kapcsolódjon a hálózatahoz


Подключитесь к сети

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

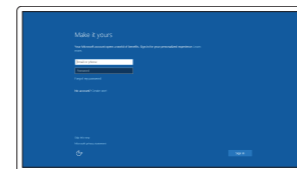

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

### Create recovery media for Windows

Maak herstelmedia voor Windows

Hozzon létre helyreállítás médiát a Windows-hoz

Создать диск восстановления для Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Vul in het zoekscherm van Windows **Herstel** in, klik op **Een herstelstation maken**, en volg de instructies op het scherm.

Írja be a következőt a Windows keresőjébe: „**Helyreállítás**”, majd kattintson a **Helyreállítási meghajtó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

В строке поиска Windows введите **Восстановление**, щелкните **Создать диск восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

### Locate Dell apps

Vind Dell apps | Dell alkalmazások keresése

Найдите приложения Dell



#### Dell Product Registration

#### Register your computer

Registreeer de computer

Regisztrálja a számítógépet

Зарегистрируйте компьютер




#### Dell SupportAssist

#### Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Számítógép ellenőrzése és frissítése

Проверка и обновление компьютера

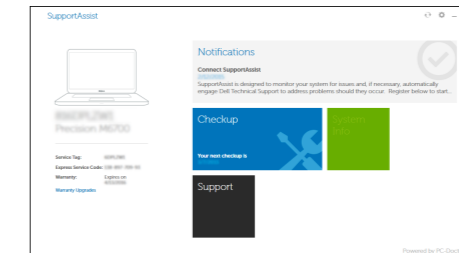

#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Terméktámogatás és kézikönyvek

Техническая поддержка и руководства по продуктам

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Обратитесь в компанию Dell

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Szabályozások és biztonság

Соответствие стандартам и технике безопасности

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Beschreven model | Szabályozó modell

Модель согласно нормативной документации

**P47F**

#### Regulatory type

Beschreven type | Szabályozó típus

Тип согласно нормативной документации

**P47F006**

#### Computer model

Computermodel | Számítógépmoell

Модель компьютера

**Vostro 15-3565**



054JH4A00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.




Printed in China.


2016-08

# Features

Kenmerken | Jellemzők | Характеристики

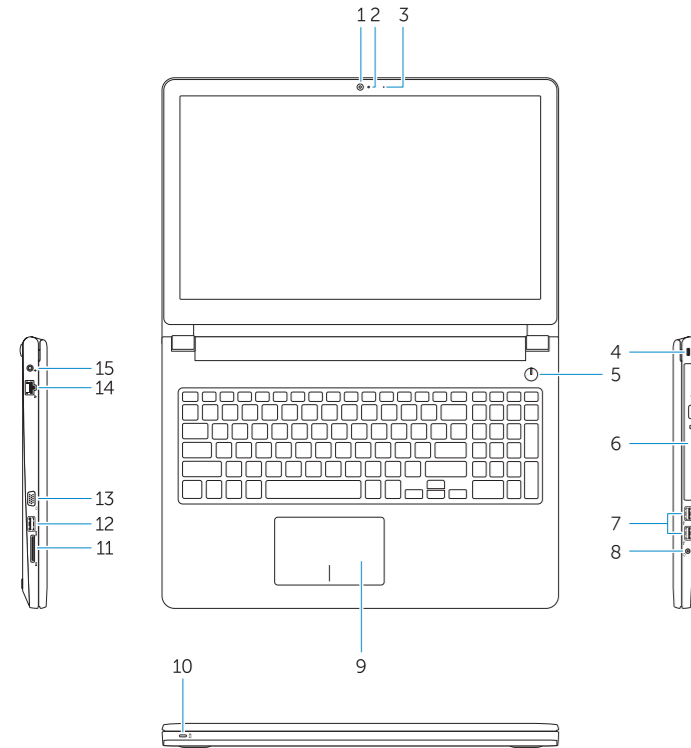

- 1. Camera
- 2. Microphone
- 3. Camera status light
- 4. Security cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Power and battery status light

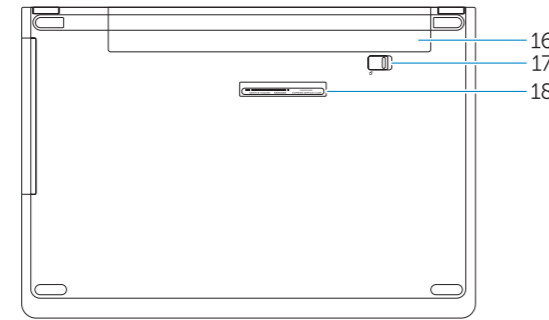

- 11. Memory card reader
- 12. USB 3.0 connector
- 13. VGA connector
- 14. Network connector
- 15. Power connector
- 16. Battery
- 17. Battery latch
- 18. Service Tag label

- 1. Camera
- 2. Microfoon
- 3. Statuslampje voor camera
- 4. Sleuf voor beveiligingskabel
- 5. Aan-uitknop
- 6. Optisch station
- 7. USB 2.0-connectoren
- 8. Headsetconnector
- 9. Toetsenblok
- 10. Lampje voor energie-en accuniveau

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Kamera állapotjelzője
- 4. Biztonsági kábel foglalata
- 5. Bekapcsológomb
- 6. Optikai meghajtó
- 7. USB 2.0 csatlakozók
- 8. Fejhallgató csatlakozó
- 9. Érintőpad
- 10. Bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény

- 11. Geheugenkaartlezer
- 12. USB 3.0-connector
- 13. VGA-connector
- 14. Netwerkconnector
- 15. Voedingskabelconnector
- 16. Batterij
- 17. Batterijvergrendeling
- 18. Servicetag

- 11. Memóriakártya-olvasó
- 12. USB 3.0 csatlakozó
- 13. VGA csatlakozó
- 14. Hálózati csatlakozó
- 15. Tápcsatlakozó
- 16. Akkumulátor
- 17. Akkumulátorretesz
- 18. Szervíz címke

- 1. Камера
- 2. Микрофон
- 3. Индикатор состояния камеры
- 4. Гнездо для защитного троса
- 5. Кнопка питания
- 6. Оптический дисковод
- 7. Разъемы USB 2.0
- 8. Разъем гарнитуры
- 9. Сенсорная панель
- 10. Индикатор питания и уровня заряда батареи

- 11. Устройство чтения карт памяти
- 12. Разъем USB 3.0
- 13. Разъем VGA
- 14. Сетевой разъем
- 15. Разъем питания
- 16. Аккумулятор
- 17. Фиксатор аккумулятора
- 18. Метка обслуживания

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Gyorsbillentyűk

Клавиши быстрого выбора команд



**Mute audio**  
Geluid dempen | Hang némítása  
Отключение звука



**Decrease volume**  
Volume verlagen | Hangerő csökkentése  
Уменьшение громкости



**Increase volume**  
Volume verhogen | Hangerő növelése  
Увеличение громкости




**Previous track**  
Vorig nummer | Előző zeneszám  
Предыдущая дорожка




**Play/Pause**  
Afspeken/Pauzeren | Lejátszás/Szünet  
Воспроизведение/пауза



**Next track**  
Volgend nummer | Következő zeneszám  
Следующая дорожка




**Switch to external display**  
Naar extern beeldscherm schakelen | Váltás külső kijelzőre  
Переключение на внешний дисплей



**Search**  
Zoeken | Keresés  
Поиск



**Decrease brightness**  
Helderheid verminderen | Fényerő csökkentése  
Уменьшение яркости



**Increase brightness**  
Helderheid vermeerderen | Fényerő növelése  
Увеличение яркости



**Turn off/on wireless**  
Draadloos in-/uitschakelen  
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása  
Включение или выключение беспроводной сети



**Toggle Fn-key lock**  
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen  
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása  
Переключение Fn Lock

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).  
**N.B.:** Raadpleeg de *Eigenaarshandleiding* op [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals) voor meer informatie.  
**MEGJEGYZÉS:** Bővebb információért keresse fel a *Felhasználói kézikönyvet* a [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals) weboldalon.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** Подробная информация представлена в разделе *Руководство пользователя* на сайте [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).