

Vostro 15

3000 Series

Quick Start Guide

Hurtigstart

Stručná úvodná příručka


Príročník za hitri zagon

1 Connect the power adapter and press the power button

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

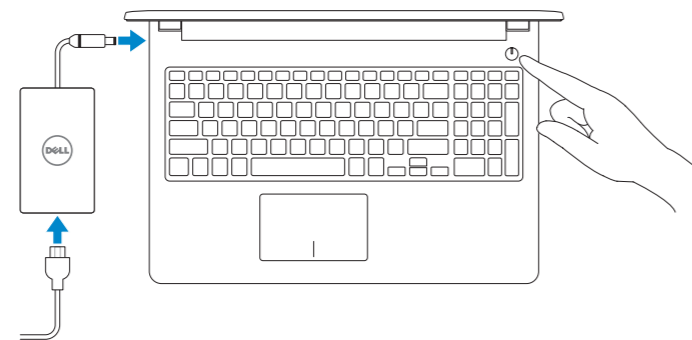

2 Finish operating system setup

Fullfør oppsett av operativsystemet

Dokončite inštaláciu operačného systému


Končajte namestitev operacijskega sistema

Windows 7

Set a password for Windows

Still inn et passord til Windows | Nastavte heslo do systému Windows


Določite geslo za Windows

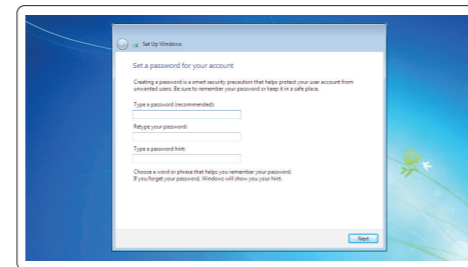

Connect to your network

Koble deg til nettverket ditt | Pripojte sa k sieti

Povežite računalnik z omrežjem

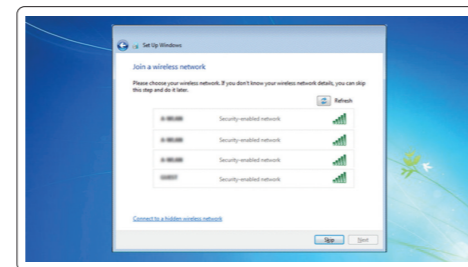

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

MERK: Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.


POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

OPOMBA: Če se povežete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

Protect your computer

Beskytt datamaskinen | Chráňte svoj počítač

Zaščitite svoj računalnik

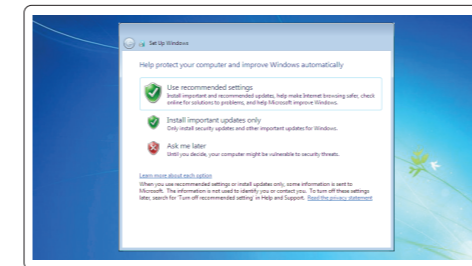

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev.

Product support and manuals

Produktstøtte og -håndbøker

Podpora a príručky produktu

Podpora in navodila za izdelek

Contact Dell

Kontakt Dell | Kontaktujte Dell

Stik z družbo Dell

Regulatory and safety

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Zakonski predpisi in varnost

Regulatory model

Regulerende modell | Regulačný model

Regulatorni model

Regulatory type

Regulerende type | Regulačný typ

Regulativna vrsta

Computer model

Datamaskinmodell | Model počítača

Model računalnika

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P47F

P47F006

Vostro 15-3565



005DC7A00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.


© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-08


Features

Funksjoner | Vlastnosti | Funkcije

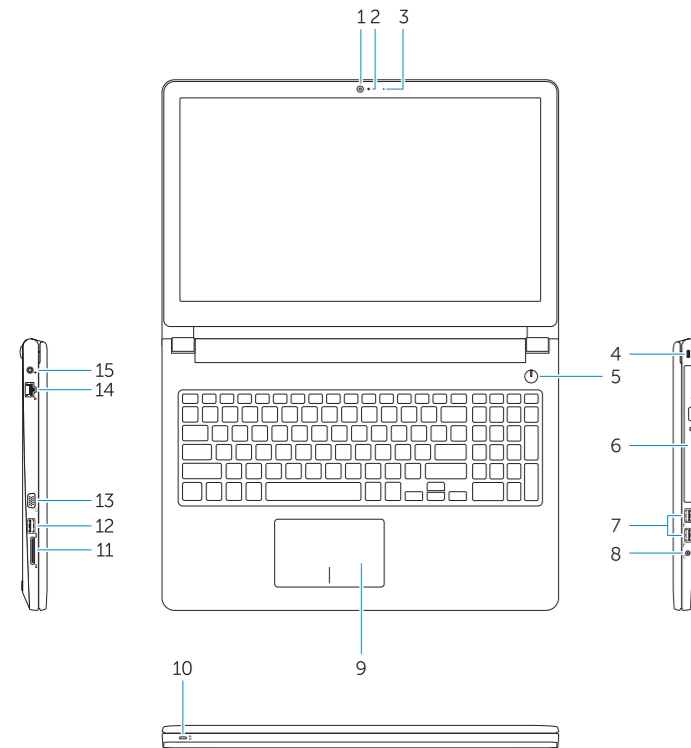

- 1. Camera
- 2. Microphone
- 3. Camera status light
- 4. Security cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Power and battery status light

- 11. Memory card reader
- 12. USB 3.0 connector
- 13. VGA connector
- 14. Network connector
- 15. Power connector
- 16. Battery
- 17. Battery latch
- 18. Service Tag label

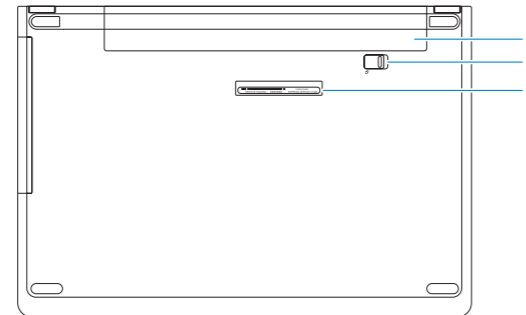

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Statuslys for kamera
- 4. Spor til sikkerhetskabel
- 5. Strømknapp
- 6. Optisk stasjon
- 7. USB 2.0-kontakter
- 8. Kontakt for hodetelefon
- 9. Styreplate
- 10. Strøm-og batteristatuslampe

- 11. Minnekortleser
- 12. USB 3.0-kontakt
- 13. VGA-kontakt
- 14. Nettverkskontakt
- 15. Strømkontakt
- 16. Batteri
- 17. Batterilås
- 18. Servicemerke

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Stavová kontrolka kamery
- 4. Otvor pre bezpečnostný kábel
- 5. Tlačidlo napájania
- 6. Optická jednotka
- 7. Konektory USB 2.0
- 8. Konektor náhlavnej súpravy
- 9. Dotyková plocha
- 10. Kontrolka napájania a stavu batérie

- 11. Čítačka pamäťových kariet
- 12. Konektor USB 3.0
- 13. Konektor VGA
- 14. Sieťový konektor
- 15. Konektor napájania
- 16. Batéria
- 17. Západka batérie
- 18. Servisný štítok

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Lučka stanja kamere
- 4. Reža za varnostni kabel
- 5. Gumb za vklop/izklop
- 6. Optični pogon
- 7. Priključki USB 2.0
- 8. Priključek za slušalke
- 9. Sledilna ploščica
- 10. Lučka stanja napajanja in baterije

- 11. Bralnik pomnilniških kartic
- 12. Priključek USB 3.0
- 13. Priključek VGA
- 14. Omrežni priključek
- 15. Priključek za napajanje
- 16. Baterija
- 17. Zapah baterije
- 18. Servisna oznaka

Shortcut keys

Snarveistaster | Klávesové skratky

Tipke za bližnjice



Mute audio
Demp lyden | Stlmenie zvuku
Izklopi zvok



Decrease volume
Reduser lyden | Zníženie hlasitosti
Zmanjšaj glasnost



Increase volume
Øk lyden | Zvýšenie hlasitosti
Povečaj glasnost



Previous track
Forrige spor | Predchádzajúca stopa
Prejšnja skladba



Play/Pause
Spill/pause | Prehrávanie/pozastavenie
Predvajaj/premor



Next track
Neste spor | Nasledujúca stopa
Naslednja skladba



Switch to external display
Bytt til ekstern skjerm | Prepnutie na externý displej
Preklopi na zunanji zaslón



Search
Søk | Hľadanie
Iskanje



Decrease brightness
Demp lysstyrken | Zníženie jasu
Zmanjšaj svetlost



Increase brightness
Øk lysstyrken | Zvýšenie jasu
Povečaj svetlost



Turn off/on wireless
Slå av/på trådløs tilkobling
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie
Vklópi/izklópi brezdrôtovo omrežje



Toggle Fn-key lock
Veksle Fn-låsen | Prepínanie zamknutia klávesu Fn
Vklópi/izklópi zaklepa tipke Fn

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at Dell.com/support/manuals.
MERK: Se *brukerhåndboken* på Dell.com/support/manuals for å finne ytterligere informasjon.
POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete v dokumente *Príručka majiteľa* na adrese Dell.com/support/manuals.
OPOMBA: Za več informacij glejte *Uporabniški priročnik* na Dell.com/support/manuals.