

Vostro 15

3000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Guía de inicio rápido

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tiislut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

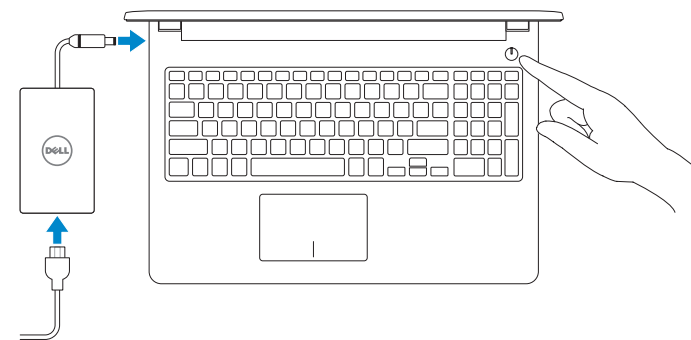


2 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10

Suorita Windows 10-asennus loppuun

Finalice la configuración de Windows 10

Slutför Windows 10-inställningen

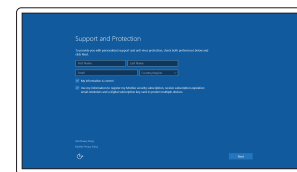


Enable Support and Protection

Aktiver Support og Beskyttelse

Ota tuki ja suojaus käyttöön

Active Soporte y protección

Aktivera support och skydd

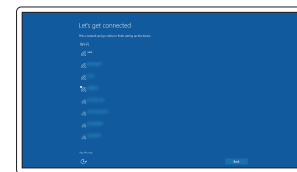

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Conéctese a una red

Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

ANMÄRKNING! Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.

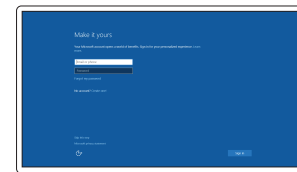

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautusmedia

Cree medios de recuperación para Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klik på **Opret et genoprettelsesdrev**, og følg instruktionerne på skærmen.

Kirjoita Windows-hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautusasema** ja noudata näytön ohjeita.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear una unidad de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Skriv **Återställ** i Windows-sökrutan, klicka på **Skapa återställningsenhet** och följ anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Localice las aplicaciones Dell | Leta redan på dina Dell-appar



Dell Product Registration

Register your computer

Registrer computeren

Rekisteröi tietokone

Registre el equipo

Registrera din dator



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Busque actualizaciones para su equipo

Kontrollera och uppdatera din dator

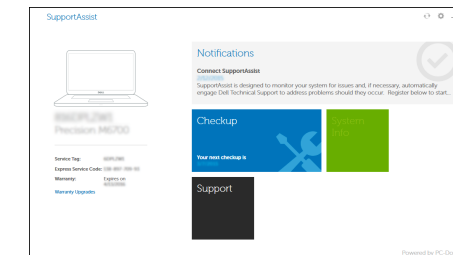

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Manuales y soporte técnico de productos

Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Póngase en contacto con Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Normativa y seguridad

Reglering och säkerhet

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Modelo normativo | Regleringsmodell

P47F

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Tipo normativo | Regleringstyp

P47F006

Computer model

Computermodel | Tietokoneen malli

Modelo de equipo | Datormodell

Vostro 15-3565



081NHMA00

© 2016 Dell Inc.


© 2016 Microsoft Corporation.

Printed in China.


2016-08

Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funciones | Funktionen

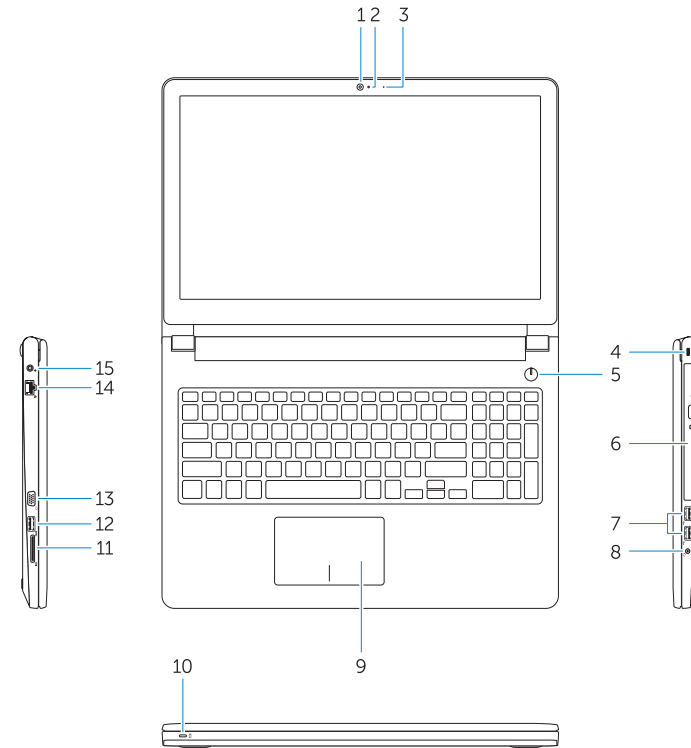

- 1. Camera
- 2. Microphone
- 3. Camera status light
- 4. Security cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Power and battery status light
- 11. Memory card reader
- 12. USB 3.0 connector
- 13. VGA connector
- 14. Network connector
- 15. Power connector
- 16. Battery
- 17. Battery latch
- 18. Service Tag label

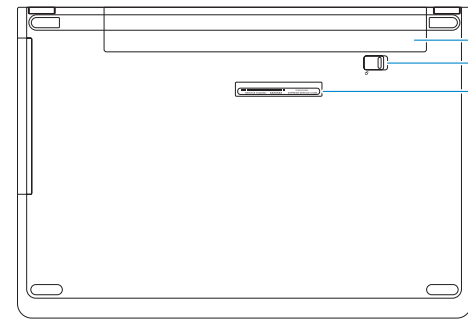

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Statusindikator for kamera
- 4. Slot til sikkerhedskabel
- 5. Strømknap
- 6. Optisk drev
- 7. USB 2.0-stik
- 8. Headset-stik
- 9. Berøringsplade
- 10. Statusindikator for strøm og batteri
- 11. Hukommelseskortlæser
- 12. USB 3.0-stik
- 13. VGA-stik
- 14. Netværksstik
- 15. Strømstik
- 16. Batteri
- 17. Batterilås
- 18. Servicemærke

- 1. Kamera
- 2. Mikrofoni
- 3. Kameran tilavalo
- 4. Suojakaapelin paikka
- 5. Virtapainike
- 6. Optinen asema
- 7. USB 2.0-liittimet
- 8. Kuulokeliitäntä
- 9. Kosketuslevy
- 10. Virran ja akun tilan merkkivalo
- 11. Muistikortinlukija
- 12. USB 3.0-liitäntä
- 13. VGA-liitin
- 14. Verkkoiliitin
- 15. Virtaliitäntä
- 16. Akku
- 17. Akun salpa
- 18. Huoltomerkkitarra

- 1. Cámara
- 2. Micrófono
- 3. Indicador de estado de la cámara
- 4. Ranura para cable de seguridad
- 5. Botón de encendido
- 6. Unidad óptica
- 7. Conectores USB 2.0
- 8. Conector para auricular
- 9. Superficie táctil
- 10. Indicador luminoso de estado de la batería y encendido
- 11. Lector de tarjetas de memoria
- 12. Conector USB 3.0
- 13. Conector VGA
- 14. Conector de red
- 15. Conector de alimentación
- 16. Batería
- 17. Pestillo de la batería
- 18. Etiqueta de servicio

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Statuslampa för kamera
- 4. Plats för kabellås
- 5. Strömbrytare
- 6. Optisk enhet
- 7. USB 2.0-anslutningar
- 8. Headsetkontakt
- 9. Pekskiva
- 10. Statuslampa för ström och batteri
- 11. Minneskortläsare
- 12. USB 3.0-kontakt
- 13. VGA-kontakt
- 14. Nätverksanslutning
- 15. Nätkontakt
- 16. Batteri
- 17. Batterispärr
- 18. Etikett med servicenummer

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Teclas de acceso directo | Kortkommandon



Mute audio
Slå lyden fra | Mykistä ääni
Silenciar el audio | Stäng av ljud



Decrease volume
Formindske lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Bajar el volumen | Minska volymen



Increase volume
Forøge lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Subir el volumen | Öka volymen




Previous track
Forrige nummer | Edellinen raita
Pista anterior | Föregående spår




Play/Pause
Afspille/Pause | Toista/tauko
Reproducir/Pausar | Spela upp/pausa




Next track
Næste nummer | Seuraava raita
Siguiente pista | Nästa spår




Switch to external display
Skifte til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön
Cambiar a la pantalla externa | Växla till extern bildskärm



Search
Søge | Haku
Buscar | Sök



Decrease brightness
Formindske lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Disminuir brillo | Minska ljusstyrkan



Increase brightness
Forøge lysstyrke | Lisää kirkkautta
Aumentar brillo | Öka ljusstyrkan



Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til
Kytke langaton yhteys pois/päälle
Activar/desactivar la función inalámbrica
Slå av/på trådlösa nätverk



Toggle Fn-key lock
Tænde/slukke for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Alternar bloqueo de la tecla Fn
Växla Fn-tangentlås

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at Dell.com/support/manuals.

BEMÆRK: For mere information, se *Brugerhåndbog* på Dell.com/support/manuals.

HUOMAUTUS: Lisätietoja on *käyttöoppaassa* osoitteessa Dell.com/support/manuals.

NOTA: Para obtener más información, consulte el *Manual del propietario* en Dell.com/support/manuals.

ANMÄRKNING! Mer information finns i *bruksanvisningen* på Dell.com/support/manuals.