

Vostro 15

3000 Series

Quick Start Guide


Hurtigstart

Stručná úvodná příručka

Príročník za hitri zagon


1 Connect the power adapter and press the power button

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

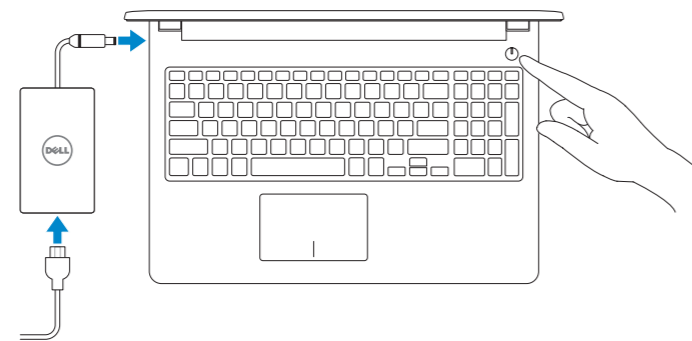


2 Finish Windows 10 setup

Fullfør Windows 10-oppsettet
Dokončite nastavenie systému Windows 10
Dokončajte nastavitev sistema Windows 10

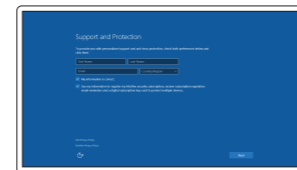

Enable Support and Protection
Aktiver støtte og beskyttelse
Povolit podporu a ochranu
Omogočite podporo in zaščito

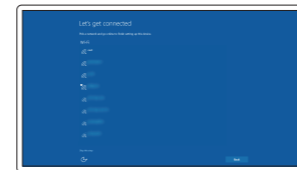


Connect to your network
Koble deg til nettverket ditt
Pripojte sa k sieti
Povežite računalnik z omrežjem

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

MERK: Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

OPOMBA: Če se povežete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

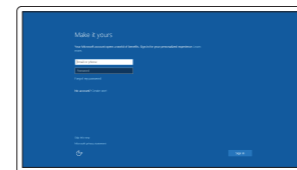

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Create recovery media for Windows

Opprett gjenopprettingsmedie for Windows
Vytvorte obnovovacie médium pre systém Windows
Ustvarite medij za obnovitev za sistem Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Skriv **Gjenoppretting** i Windows-søk, klikk på **Opprett en gjenopprettingsstasjon**, og følg veiledningen på skjermen.
Do vyhladávacieho okna Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvorit jednotku obnovenia** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V iskalnik Windows vtipkajte **Obnova**, kliknite **Ustvari obnovitveni pogon** in sledite navodilom na zaslonu.

Locate Dell apps

Finn Dell-apper | Najdite aplikácie Dell
Poiščite programe Dell



Dell Product Registration

Register your computer


Registrer datamaskinen din
Zaregistrujte si počítač
Registrirajte svoj računalnik



Dell SupportAssist

Check and update your computer

Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač
Preverite in posodobite svoj računalnik

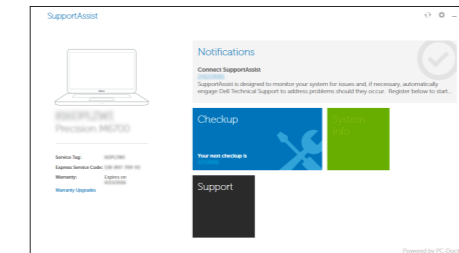

Product support and manuals
Produktstøtte og -håndbøker
Podpora a príručky produktu
Podpora in navodila za izdelek

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
Kontakt Dell | Kontaktujte Dell
Stik z družbo Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie
Zakonski predpisi in varnost

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Regulerende modell | Regulačný model
Regulatorni model

P47F

Regulatory type
Regulerende type | Regulačný typ
Regulativna vrsta

P47F006

Computer model
Datamaskinmodell | Model počítača
Model računalnika


Vostro 15-3565



OJ6FOVA00


Features

Funksjoner | Vlastnosti | Funkcije

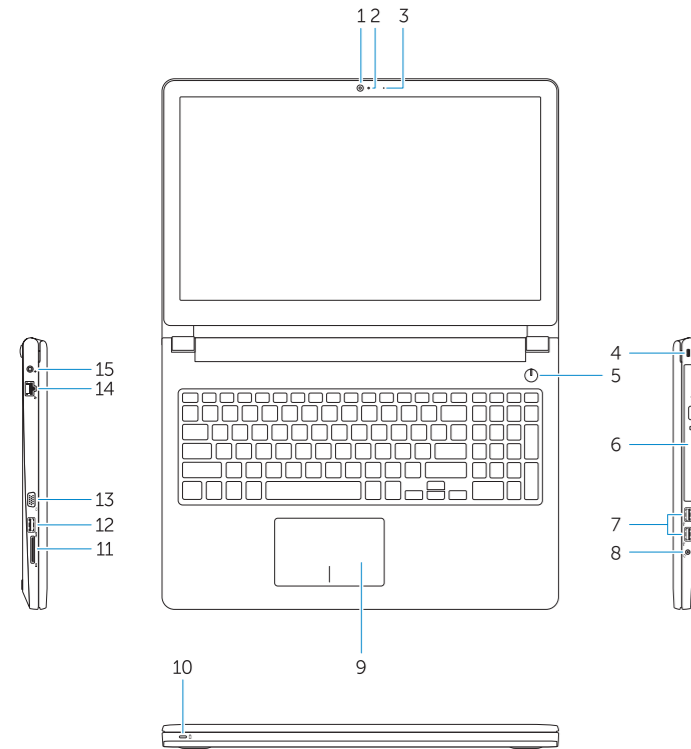

- 1. Camera
- 2. Microphone
- 3. Camera status light
- 4. Security cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Power and battery status light

- 11. Memory card reader
- 12. USB 3.0 connector
- 13. VGA connector
- 14. Network connector
- 15. Power connector
- 16. Battery
- 17. Battery latch
- 18. Service Tag label

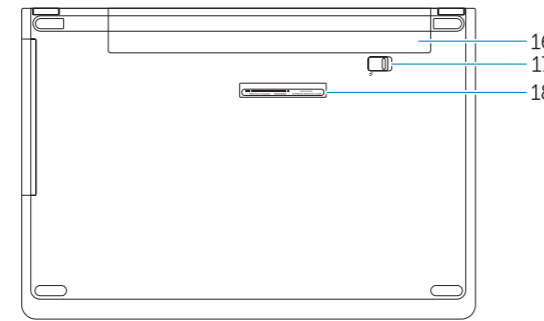

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Statuslys for kamera
- 4. Spor til sikkerhetskabel
- 5. Strømknapp
- 6. Optisk stasjon
- 7. USB 2.0-kontakter
- 8. Kontakt for hodetelefon
- 9. Styreplate
- 10. Strøm-og batteristatuslampe

- 11. Minnekortleser
- 12. USB 3.0-kontakt
- 13. VGA-kontakt
- 14. Nettverkskontakt
- 15. Strømkontakt
- 16. Batteri
- 17. Batterilås
- 18. Servicemerke

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Stavová kontrolka kamery
- 4. Otvor pre bezpečnostný kábel
- 5. Tlačidlo napájania
- 6. Optická jednotka
- 7. Konektory USB 2.0
- 8. Konektor náhlavnej súpravy
- 9. Dotyková plocha
- 10. Kontrolka napájania a stavu batérie

- 11. Čítačka pamäťových kariet
- 12. Konektor USB 3.0
- 13. Konektor VGA
- 14. Sieťový konektor
- 15. Konektor napájania
- 16. Batéria
- 17. Západka batérie
- 18. Servisný štítok

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Lučka stanja kamere
- 4. Reža za varnostni kabel
- 5. Gumb za vklop/izklop
- 6. Optični pogon
- 7. Priključki USB 2.0
- 8. Priključek za slušalke
- 9. Sledilna ploščica
- 10. Lučka stanja napajanja in baterije

- 11. Bralnik pomnilniških kartic
- 12. Priključek USB 3.0
- 13. Priključek VGA
- 14. Omrežni priključek
- 15. Priključek za napajanje
- 16. Baterija
- 17. Zapah baterije
- 18. Servisna oznaka

Shortcut keys

Snarveistaster | Klávesové skratky

Tipke za bližnjice



Mute audio
Demp lyden | Stlmenie zvuku
Izklopi zvok



Decrease volume
Reduser lyden | Zníženie hlasitosti
Zmanjšaj glasnost



Increase volume
Øk lyden | Zvýšenie hlasitosti
Povečaj glasnost




Previous track
Forrige spor | Predchádzajúca stopa
Prejšnja skladba




Play/Pause
Spill/pause | Prehrávanie/pozastavenie
Predvajaj/premor




Next track
Neste spor | Nasledujúca stopa
Naslednja skladba




Switch to external display
Bytt til ekstern skjerm | Prepnutie na externý displej
Preklopi na zunanji zaslón




Search
Søk | Hľadanie
Iskanje




Decrease brightness
Demp lysstyrken | Zníženie jasu
Zmanjšaj svetlost



Increase brightness
Øk lysstyrken | Zvýšenie jasu
Povečaj svetlost



Turn off/on wireless
Slå av/på trådløs tilkobling
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie
Vklópi/izklópi brezdrótno omrežje



Toggle Fn-key lock
Veksle Fn-låsen | Prepínanie zamknutia klávesu Fn
Vklópi/izklópi zaklepa tipke Fn

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at Dell.com/support/manuals.

MERK: Se *brukerhåndboken* på Dell.com/support/manuals for å finne ytterligere informasjon.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete v dokumente *Príručka majiteľa* na adrese Dell.com/support/manuals.

OPOMBA: Za več informacij glejte *Uporabniški priročnik* na Dell.com/support/manuals.