




Dell™ Vostro™ A840/A860 Huolto-opas

[Alkutoimet](#)
[Moduulin kansi](#)
[Muistimoduuli](#)
[Minikortit](#)
[Keskisuojaus](#)
[Näppäimistö](#)
[Näyttö](#)
[Kämentuki](#)
[Järjestelmän tuuletin](#)

[Suorittimen iäähdytyslementti](#)
[Suoritin](#)
[Kiintolevy](#)
[Nappiparisto](#)
[Optinen asema](#)
[Käluutin](#)
[Emolevy](#)
[Akun salpayksikkö](#)
[BIOSin flash-päivitys](#)

Malli PP38L, PP37L

Huomautukset, varoitukset ja vaarat

-  **HUOMAUTUS:** HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin.
 -  **VAROITUS:** VAROITUKSET ovat varoituksia tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä kerrotaan myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.
 -  **VAARA:** VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.
-

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
© 2008 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Näiden aineistojen kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.

Tässä tekstissä käytetyt tavaramerkit: *Dell*, *DELL*-logo ja *Vostro* ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä; *Bluetooth* on Bluetooth SIG, Inc. n omistama rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Dellillä on lisenssi. *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* ja *Windows Vistan Käynnistä-painike* ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muut tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dell Inc. kieltää omistusoikeuden muihin kuin omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotemerkkeihinsä.

Syyskuu 2009 Versio A01

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Moduulin kansi

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja


- [Moduulin kannen irrottaminen](#)
- [Moduulin kannen asentaminen](#)

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

MUISTUTUS: Sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla tietokoneen takaosassa olevaa maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen takana olevaa liitintä).

Moduulin kannen irrottaminen

1. Noudata kohdan [Alkutoimet](#) ohjeita.
2. Käännä tietokone ylösalaisin.
3. Irrota kaksi ruuvia moduulin kannesta.

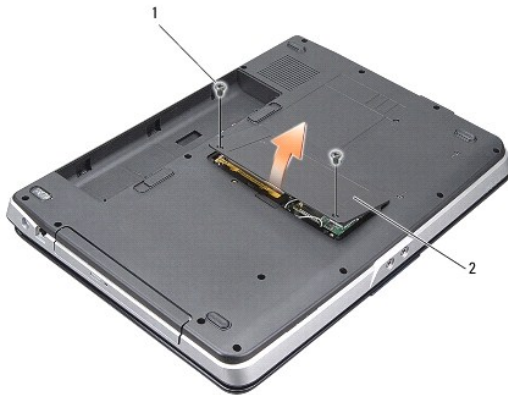

1	moduulin kannen ruuvi (2)	2	moduulin kansi
---	---------------------------	---	----------------

4. Nosta moduulin kansi irti tietokoneesta.

Moduulin kannen asentaminen

1. Aseta moduulin kansi takaisin paikalleen.
2. Kiinnitä kaksi ruuvia moduulin kanteen.
3. Liu'uta akkua akkupaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Akun salpayksikkö

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja

- [Akun salpayksikön irrottaminen](#)
- [Akun salpayksikön vaihtaminen](#)

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.


VAROITUS: Maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla tietokoneen takapaneelissa olevaa liitintä.

Akun salpayksikön irrottaminen

1. Noudata kohdan [Alkutoimet](#) ohjeita.
2. Irrota emolevy (katso [Emolevy](#)).
3. Irrota ruuvi akun lukitussalvasta.
4. Irrota ruuvi akkupaikan vapautussalvasta.

VAROITUS: Paina akun vapautuspainikkeen oikea asento mieleen ennen sen irrottamista, jotta osaat asentaa painikkeen oikein takaisin paikalleen.

5. Irrota akun salpayksikkö liu'uttamalla sitä oikealle.
6. Irrota salvan jousi salvasta.

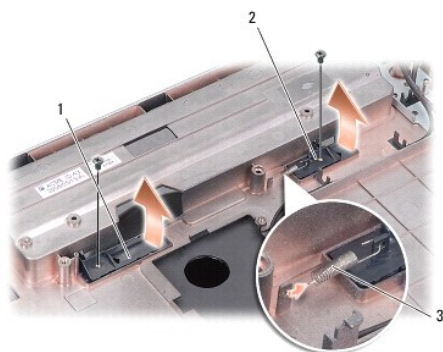

1	akun lukitussalpa	2	akkupaikan vapautussalpa
3	salvan jousi		

Akun salpayksikön vaihtaminen

VAROITUS: Tarkista, että akun salpayksikkö on oikeassa asenossa. Painikkeen loven on oltava ylöspäin yksikköä asennettaessa.

1. Asenna jousi ja liu'uta akun salpayksikkö paikalleen.
2. Kiinnitä ja kiristä ruuvit.
3. Aseta emolevy takaisin paikalleen (katso [Emolevyn vaihtaminen](#)).
4. Liu'uta akkua akkupaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Alkutoimet

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huolto-opas

- [Suositellut työkalut](#)
- [Tietokoneen sammuttaminen](#)
- [Ennen tietokoneen komponenttien käsittelyä](#)

Tässä kohdassa kerrotaan tietokoneen osien poistamisesta ja asentamisesta. Ellei muuta mainita, kussakin vaiheessa oletetaan, että seuraavat toimet on tehty:

- 1 Olet tehnyt kohdissa [Tietokoneen sammuttaminen](#) ja [Ennen tietokoneen komponenttien käsittelyä](#) mainitut toimet.
- 1 Olet perehtynyt tietokoneen mukana toimitettuihin turvaohjeisiin.
- 1 Osa voidaan vaihtaa tai - jos se on ostettu erikseen - asentaa suorittamalla poistotoimet käänteisessä järjestyksessä.



Suosittelut työkalut

Tämän asiakirjan menetelmät voivat vaatia seuraavia työkaluja:

- 1 pieni tasapäinen ruuvitaltta
- 1 ristipääruuvitaltta
- 1 Flash BIOS -päivitysohjelman CD-levy

Tietokoneen sammuttaminen

➡ **VAROITUS:** Vältä tietojen menetys tallentamalla ja sulkemalla kaikki avoimet tiedostot ja sulkemalla kaikki avoimet ohjelmat, ennen kuin sammutat tietokoneen.

- 1 Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja sulje kaikki avoimet ohjelmat.
- 2 Napsauta **Käynnistä** , napsauta nuolta  ja valitse sitten **Sammuta**.

Tietokone sammuu, kun käyttöjärjestelmän sammutustoiminto on valmis.
- 3 Varmista, että tietokoneesta ja siihen liitetyistä laitteista on katkaistu virta. Jos tietokone ja liitetyt laitteet eivät sammuneet automaattisesti, kun käyttöjärjestelmä sammutettiin, pidä virtapainike painettuna, kunnes tietokone sammuu.

Ennen tietokoneen komponenttien käsittelyä

Noudattamalla seuraavia turvallisuusohjeita voit suojata tietokoneesi ja työympäristösi vaurioilta sekä varmistaa oman turvallisuutesi.

- ⚠ **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
 - ➡ **VAROITUS:** Käsittele komponentteja ja kortteja huolellisesti. Älä kosketa komponentteja tai korttien kontaktipintoja. Pidä korteista kiinni niiden reunoista tai metallisesta asetuskehikosta. Tartu komponenttiin, kuten suorittimeen, sen reunoista, älä nastoista.
 - ⚠ **VAARA:** Vain valtuutettu huoltomies saa tehdä useimmat korjaukset. Käyttäjä saa suorittaa ainoastaan käsikirjan mukaisia tai online- tai puhelinhuolto- ja tukipalvelun ohjaamia vianmäärityksiä ja korjauksia. Vauriot, jotka aiheutuvat sellaisista huoltotoimista, jotka eivät ole Dellin valtuuttamia, eivät kuulu takuun piiriin. Lue tuotteen mukana tulleet turvallisuusmääräykset ja noudata niitä.
 - ➡ **VAROITUS:** Irrottaessasi kaapelia vedä liittimestä tai sen vedonpoistajasta, älä itse kaapelista. Joidenkin kaapeleiden liittimisessä on lukituskiekkeet. Jos irrotat tällaista kaapelia, paina lukituskiekkeitä ennen kaapelin irrottamista. Kun vedät liittimiä erilleen, pidä ne tasaisesti kohdistettuina, jotteivät liittimen nastat taivutuisi. Varmista lisäksi ennen kaapelin kytkemistä, että molemmat liittimet on suunnattu ja kohdistettu oikein.
 - ➡ **VAROITUS:** Voit välttää tietokoneen vahingoittumisen, kun suoritat seuraavat toimet ennen kuin avaat tietokoneen kannen.
- 1 Varmista, että työtaso on tasainen ja puhdas, jotta tietokoneen kuori ei naarmuunnu.
 - 2 Sammuta tietokone (katso [Tietokoneen sammuttaminen](#)).
- ➡ **VAROITUS:** Irrota verkkokaapeli irrottamalla ensin kaapeli tietokoneesta ja irrota sitten kaapeli verkkolaitteesta.
- 3 Irrota kaikki puhelin- tai verkkokaapelit tietokoneesta.

4. Sulje näyttö ja käännä tietokone ylösalaisin tasaiselle pinnalle.


5. Irrota tietokone ja kaikki kiinnitettyt laitteet sähköpistorasiasta.

➡ **VAROITUS:** Vältä emolevyn vaurioituminen irrottamalla pääakku ennen tietokoneen huoltamista.

➡ **VAROITUS:** Ehkäise tietokoneen vahingoittuminen käyttämällä vain omistamasi Dell-tietokoneen mallia varten suunniteltua akkua. Älä käytä akkuja, jotka on suunniteltu käytettäväksi muissa Dell-tietokoneissa.

6. Irrota pääakku:

- a. Vapauta akku työntämällä akun lukitussalpa akun ulkoreunaa kohti.
- b. Työnnä akun vapautussalpa ja pidä se paikallaan.
- c. Irrota akku akkupaikasta.

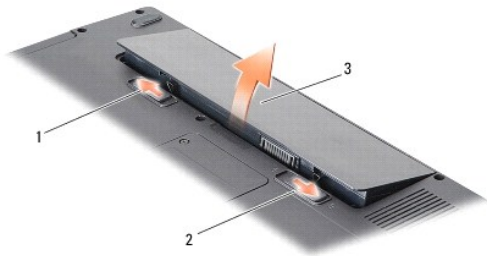

1	akun lukitussalpa	2	akkupaikan salvan vapautin
3	akku		

7. Maadoita emolevy painamalla virtapainiketta.

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

BIOSin flash-päivitys

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja

- [BIOSin flash-päivitys CD-levyltä](#)
- [BIOSin päivittäminen kiintolevyltä](#)

Jos uuden emolevyn mukana tuli BIOS-päivitysohjelma-CD, päivitä BIOS CD-levyltä. Jos BIOS-päivitysohjelma-CD-levyä ei ole, päivitä BIOS kiintolevyltä.

BIOSin flash-päivitys CD-levyltä

1. Varmista, että verkkolaite on kytketty ja että pääakku on asennettu kunnolla.



HUOMAUTUS: Jos käytät BIOS-päivitysohjelma-CD-levyä BIOSin päivittämisessä, aseta tietokone käynnistymään CD-levyltä, ennen kuin asetat CD-levyn asemaan.

2. Aseta BIOS-päivitysohjelma-CD asemaan ja käynnistä tietokone.

Noudata näytön ohjeita. Tietokone jatkaa käynnistystä ja päivittää uuden BIOSin. Kun flash-päivitys on valmis, tietokone käynnistyy automaattisesti uudelleen.

3. Siirry järjestelmän asetusohjelmaan painamalla <F2> POST- testauksen aikana.
 4. Palauta tietokoneen oletusasetukset painamalla <Alt><f>.
 5. Tallenna kokoonpanon muutokset painamalla <Esc>, valitsemalla **Save changes and reboot** (Tallenna muutokset ja käynnistä uudelleen) ja painamalla <Enter>.
 6. Poista BIOS-päivitysohjelma-CD asemasta ja käynnistä tietokone uudelleen.
-

BIOSin päivittäminen kiintolevyltä

1. Varmista, että verkkolaite on kytketty, pääakku on asennettu kunnolla ja verkkokaapeli on kiinnitetty.
2. Käynnistä tietokone.
3. Etsi tietokonettasi varten saatavilla oleva uusi BIOSin päivitystiedosto osoitteesta support.dell.com.
4. Lataa tiedosto napsauttamalla kohtaa **Lataa nyt**.
5. Jos **Export Compliance Disclaimer** (Vientiä koskeva yhdenmukaisuusvaatimus) -ikkuna tulee näkyviin, napsauta kohtaa **Yes, I Accept this Agreement** (Kyllä, hyväksyn tämän sopimuksen).

Näyttöön tulee **Tiedostojen lataaminen** -ikkuna.

6. Valitse **Tallenna ohjelma levyille** ja valitse sitten **OK**.

Näyttöön tulee **Kohde**-ikkuna.

7. Ota esiin **Kohde**-valikko napsauttamalla alanuolta, valitse **Työpöytä** ja napsauta sitten kohtaa **Tallenna**.

Tiedosto ladataan työpöydälle.

8. Napsauta kohtaa **Sulje**, kun **Lataaminen suoritettu loppuun** -ikkuna tulee näkyviin.
Työpöydälle tulee tiedostokuvake, jolla on sama nimi kuin ladatulla BIOS-päivitystiedostolla.
 9. Kaksoisnapsauta työpöydän tiedostokuvaketta ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita.
-

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Sisäinen langaton Bluetooth®-kortti

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja

- [Bluetooth®-kortin irrottaminen](#)
- [Bluetooth®-kortin vaihtaminen](#)

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROITUS: Maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla silloin tällöin tietokoneen metallipintaa (esimerkiksi takapaneelia).

Bluetooth®-kortin irrottaminen

1. Noudata kohdan [Alkutoimet](#) ohjeita.
2. Irrota kämmentuki (katso [Kämmentuki](#)).
3. Irrota Bluetooth-kortin kaapeliliitin emolevystä.
4. Nosta Bluetooth-kortti varovasti tietokoneen rungon Bluetooth- korttilokerosta.



1	Bluetooth-kortin kaapeli	2	Bluetooth-kortti
3	Bluetooth-korttilokero	4	Bluetooth-kortin kaapeliliitin

Bluetooth®-kortin vaihtaminen

1. Asenna Bluetooth-kortti tietokoneen rungon lokeroon.
2. Kiinnitä Bluetooth-kaapeliliitin emolevyyn.
3. Noudata kohdan [Kämmentuen vaihtaminen](#) ohjeita.
4. Liu'uta akkua akkupaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Nappiparisto

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja

- [Nappipariston poistaminen](#)
- [Nappipariston asentaminen](#)


VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROITUS: Sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla tietokoneen takaosassa olevaa maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen takana olevaa liittintä).

VAROITUS: Irrota akku akkulokerosta ennen työskentelyn aloittamista tietokoneen sisällä emolevyn vahingoittumisen ehkäisemiseksi.

Nappipariston poistaminen

1. Noudata kohdan [Alkutoimet](#) ohjeita.
2. Irrota emolevy (katso [Emolevyn irrottaminen](#)).
3. Käännä emolevy ylösalaisin.
4. Irrota nappipariston kaapeli emolevyn liittimestä.
5. Irrota nappiparisto mylar-suojaosaan.

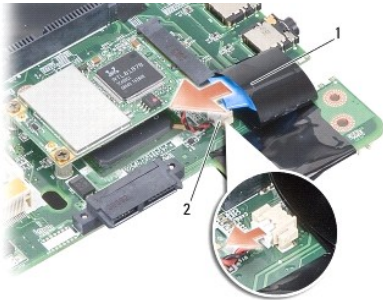

1	nappiparisto	2	nappipariston kaapelliitin
---	--------------	---	----------------------------

Nappipariston asentaminen

1. Aseta nappiparisto mylar-suojaosaan.
2. Kytke nappipariston kaapeli emolevyn liittimeen.
3. Noudata kohdan [Emolevyn vaihtaminen](#) ohjeita.
4. Liu'uta pääakkua akkupaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Suoritin

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja

- [Suorittimen irrottaminen](#)
- [Suorittimen vaihtaminen](#)

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.


VAROITUS: Sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla tietokoneen takaosassa olevaa maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen takana olevaa liitintä).

Suorittimen irrottaminen

VAROITUS: Irrottaessasi tai asentaessasi suoritinta paina kevyesti suorittimen keskeltä yhtä aikaa, kun käännät nokkaruuvia, jotta ZIF-kanta ja suoritin pysyvät tasaisessa kosketuksessa.

VAROITUS: Suorittimen vaurioitumisen välttämiseksi pidä ruuvitaltta pystysuorassa suorittimeen nähden, kun käännät nokkaruuvia.

1. Noudata kohdan [Aikutoimet](#) ohjeita.
2. Irrota jäähdytyslementti (katso [Suorittimen jäähdytyslementti](#)).
3. Irrota ZIF-kanta kiertämällä ZIF-kannan nokkaruuvia vastapäivään pienellä tasapaisella ruuvimeisselillä nokkapysäyttimeen asti.
ZIF-kannan (nollavoimakannan) nokkaruuvi kiinnittää suorittimen emolevyyyn. Paina mieleen ZIF-kannan nokkaruuvin nuolen asento.

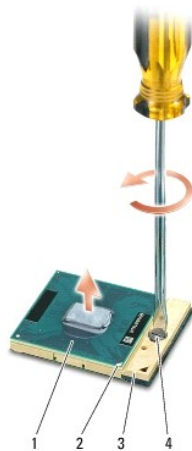

1	suoritin	2	suorittimen pin-1-kulma
3	ZIF-kanta	4	ZIF-kannan nokkaruuvi

VAROITUS: Varmista suorittimen tehokas jäähdytys: Älä kosketa suorittimen jäähdytyskokoelman lämmönsiirtoalueita. Ihon rasvat voivat heikentää jäähdytystyönnön suorituskykyä.

VAROITUS: Nosta suoritinta suoraan ylöspäin irrottaessasi sitä. Varo taittamasta suorittimen nastoja.

4. Nosta suoritin pois ZIF-kannasta.


Suorittimen vaihtaminen

VAROITUS: Tarkista, että nokkalukko on täysin auki ennen suorittimen asettamista paikalleen. Suorittimen asettaminen ZIF-kantaan ei vaadi voimaa.

VAROITUS: Virheellisesti asetettu suoritin saattaa aiheuttaa epätasaisen kosketuksen suorittimen ja ZIF-kannan välille tai vahingoittaa niitä pysyvästi.

1. Kohdista suorittimen pin-1-kulma osoittamaan ZIF-kannassa olevaa kolmiota, ja aseta suoritin kantaan.

Suoritin on oikein paikoillaan, kun kaikki neljä kulmaa ovat samalla korkeudella. Jos yksi tai useampi suorittimen kulmista on korkeammalla kuin muut, suoritin ei ole oikein kiinni kannassa.

 **VAROITUS:** Irrottaessasi tai asentaessasi suoritinta paina kevyesti suorittimen keskeltä yhtä aikaa, kun käännät nokkaruuvia, jotta ZIF-kanta ja suoritin pysyvät tasaisessa kosketuksessa.

2. Kiinnitä suoritin emolevyn kiertämällä nokkaruuvia myötäpäivään, jolloin ZIF-kanta kiristyy paikalleen.
 3. Irrota jäähdytystyynyn taustapaperi ja kiinnitä jäähdytystyyny suorittimen peittävän jäähdytyslementin alueelle.
 4. Noudata kohdan [Suorittimen jäähdytyslementin asentaminen](#) ohjeita.
 5. Päivitä BIOS käyttämällä Flash BIOS -päivitysohjelman CD-levyä (katso [BIOSin flash-päivitys](#)).
-

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Suorittimen jäähdytyslementti

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja


- [Suorittimen jäähdytyslementin irrottaminen](#)
- [Suorittimen jäähdytyslementin asentaminen](#)

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROITUS: Sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla tietokoneen takaosassa olevaa maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen takana olevaa liitintä).

Suorittimen jäähdytyslementin irrottaminen

1. Noudata kohdan [Aikuloimet](#) ohjeita.
2. Irrota emolevy (katso [Emolevyn irrottaminen](#)).
3. Käännä emolevy ylösalaisin.
4. Irrota suorittimen jäähdytyslementin neljä lukkoruuvia.
5. Nosta suorittimen jäähdytyslementti ulos tietokoneesta.

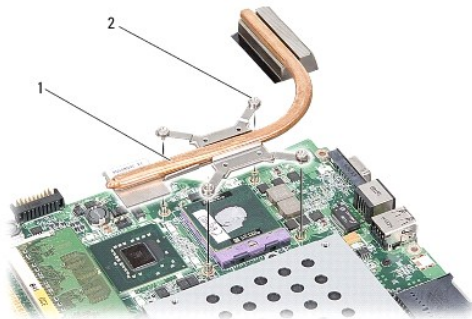

1	suorittimen jäähdytyslementti	2	lukkoruuvi (4)
---	-------------------------------	---	----------------

Suorittimen jäähdytyslementin asentaminen

HUOMAUTUS: Alkuperäinen lämpötyyny voidaan käyttää uudelleen, jos alkuperäinen suoritin ja sen jäähdytyslementti asennetaan yhdessä uudelleen. Jos joko suoritin tai sen jäähdytyslementti vaihdetaan, varmista pakkauksessa olevaa lämpötyynyä käyttämällä, että lämmönjohto toimii.

HUOMAUTUS: Tässä kohdassa oletetaan, että olet jo irrottanut suorittimen jäähdytyslementin ja olet valmis asentamaan sen.

1. Irrota jäähdytystyynyn taustapaperi ja kiinnitä tyyny jäähdytyslementin alueelle, joka peittää suorittimen.
2. Liu'uta suorittimen jäähdytyslementti kiinnikkeen alle ja kohdista neljä lukkoruuvia emolevyn ruuvinreikiin.
3. Kiristä neljä lukkoruuvia.
4. Noudata kohdan [Emolevyn vaihtaminen](#) ohjeita.

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Näyttö

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja

- [Näyttö](#)
- [Näytön kehys](#)
- [Näyttöruutu](#)
- [Näyttöruudun kaapeli](#)
- [Näytön invertteri](#)

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROITUS: Sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla tietokoneen takaosassa olevaa maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen takana olevaa liitintä).

VAROITUS: Irrota akku akkulokerosta ennen työskentelyn aloittamista tietokoneen sisällä emolevyn vahingoittumisen ehkäisemiseksi.

Näyttö


Näytön irrottaminen

1. Noudata kohdan [Ennen tietokoneen komponenttien käsittelyä](#) ohjeita.
2. Irrota muistimoduuli(t) (katso [Muistimoduulien irrottaminen](#)).
3. Irrota WLAN-kortti (katso [WLAN-kortin irrottaminen](#)).
4. Irrota keskisuojuus (katso [Keskisuojuksen irrottaminen](#)).
5. Irrota näppäimistö (katso [Näppäimistön irrottaminen](#)).
6. Irrota mylar-teipit ja irrota sitten kaksi ruuvia tietokoneen takaosasta.



HUOMAUTUS: Huomaa, miten näyttökaapeli on vedetty reititysohjainten läpi.

7. Irrota näyttökaapeli emolevyn liittimestä vetämällä kaapelin kielekettä.
8. Paina mieleen kaapelin reitys ja irrota varovasti WLAN-antennikaapelit ja loput kaapelit reititysohjaimistaan. Vedä kaapelit pois niin, että ne eivät kosketa kämmentukea.

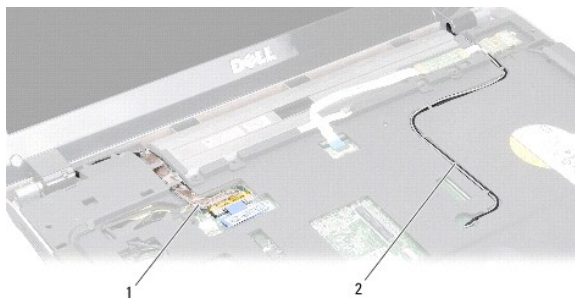

1	näytön kaapeli	2	antennijohdot
---	----------------	---	---------------

9. Irrota kaksi ruuvia näytön saranoiden kummaltakin puolelta.
10. Nosta ja irrota näyttöyksikkö.



1	näytön saranan ruuvi (4)	2	antennijohdot
3	näytön kaapeli		

Näytön asentaminen

⚠ VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.


1. Aseta näyttöyksikkö paikalleen ja kiinnitä kaksi ruuvia näytön saranoiden kummallekin puolelle.
2. Reititä ja kytke näyttökaapeli emolevyn liittimeen.
3. Reititä varovasti WLAN-antennikaapelit kämmentuen reititysohjaimiin ja tietokoneen rungon läpi.
4. Asenna näppäimistö (katso [Näppäimistö](#)).
5. Kiinnitä kaksi ruuvia tietokoneen takaosaan.
6. Käännä tietokone ylösalaisin ja reititä varovasti WLAN-kortin antennikaapelit reititysohjaimiinsa ja kytke ne WLAN-korttiin.
7. Kytke WLAN-kortti tarvittaessa uudelleen (katso [WLAN-kortin asentaminen](#)).
8. Asenna muistimoduulit (katso [Muistimoduulien asentaminen](#)).
9. Liu'uta akkua akkupaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Näytön kehys

Näytön kehksen irrottaminen

➡ **VAROITUS:** Näytön kehys on erittäin hauras. Varo kehystä irrottaessasi, ettet vahingoita sitä.

1. Irrota näyttöyksikkö (katso [Näyttö](#)).
2. Irrota neljä kumityynyä yläosasta ja mylar-teipit näytön kehksen alaosasta.
3. Irrota kuusi ruuvia näytön kehksestä.
4. Työnnä sormenpäät varovasti näytön kehksen reunan alle.
5. Irrota näytön kehys.

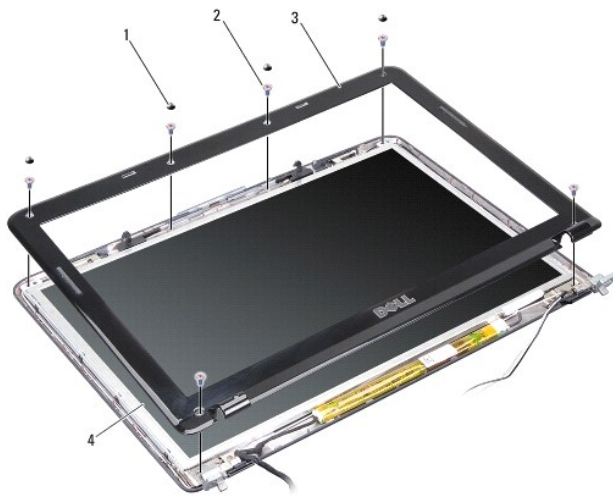

1	kumityyny (4)	2	ruuvi (6)
3	näytön kehys	4	näyttöpaneeli

Näytön kehksen asentaminen

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.


1. Kohdista näytön kehys näyttöruudun päälle ja napsauta se varovasti paikalleen.
2. Kiinnitä ja kiristä kuusi ruuvia.
3. Asenna näyttöyksikkö (katso [Näytön asentaminen](#)).

Näyttöruutu

Näyttöruudun irrottaminen


1. Irrota näyttöyksikkö (katso [Näyttö](#)).
2. Irrota näytön kehys (katso [Näytön kehyksen irrottaminen](#)).
3. Irrota kuusi ruuvia, joilla näyttöruutu on kiinnitetty näytön kanteen.

HUOMAUTUS: Merkitse näyttöpaneelin takana olevien johtojen reititys muistiin.

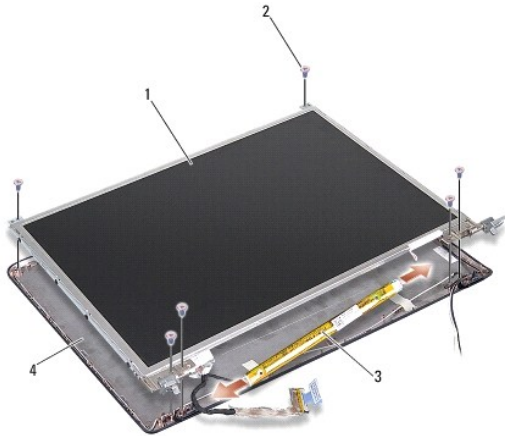

1	näyttöpaneeli	2	ruuvi (6)
3	näytön invertteri	4	näytön kansi

4. Irrota kaapelit invertterilevyn kummassakin päässä olevista liittimistä.
5. Irrota näyttöruutu.
6. Irrota kahdeksan ruuvia (neljä kummallakin puolella), joilla näyttöpaneelin kiinnikkeet on kiinnitetty näyttöpaneeliin.

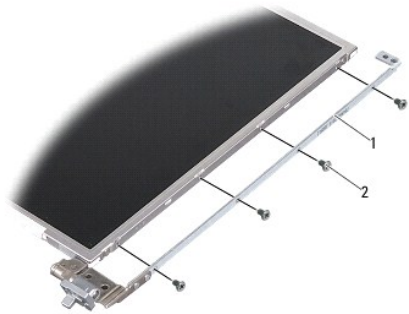

1	näyttöpaneelin kiinnike (1 vasen, 1 oikea)	2	näytön kiinnikkeen ruuvi (8 yhteensä, 4 kummallakin puolella)
---	--	---	---


Näyttöpaneelin asentaminen

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

1. Kohdista näyttöpaneelin kiinnikkeet näyttöpaneeliin.
2. Kiinnitä kahdeksan ruuvia, joilla näyttöpaneelin kiinnikkeet kiinnitetään näyttöpaneelin kummallekin puolelle.


3. Kohdista näyttöpaneeli näytön kanteen ja kiinnitä kuusi ruuvia.
4. Kytke näyttökaapelit invertterilevyn päihin.
5. Reitä kaapelit uudelleen reitityskanaviaan pitkin.
6. Asenna näytön kehys (katso [Näytön kehyksen asentaminen](#)).
7. Asenna näyttöyksikkö (katso [Näyttö](#)).

Näyttöruudun kaapeli

 **HUOMAUTUS:** Näyttöruudun kaapelit ja liittimet voivat vaihdella tilatun näyttöruudun mukaan.

Näyttöpaneelin kaapelin irrottaminen

1. Irrota näyttöyksikkö (katso [Näyttö](#)).
2. Irrota näytön kehys (katso [Näytön kehyksen irrottaminen](#)).
3. Irrota näyttöpaneeli (katso [Näyttöruudun irrottaminen](#)).
4. Käännä näyttöpaneeli ylösalaisin ja irrota sähköä johtava teippi näyttölevystä.
5. Irrota joustava kaapeli näyttölevystä.

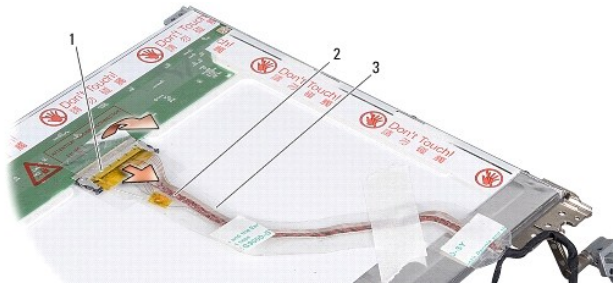

1	näyttölevyn liitin	2	joustava kaapeli
3	sähköä johtava teippi		

Näyttöpaneelin kaapelin asentaminen


 **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

1. Kytke joustava kaapeli invertterikortin liittimeen.
2. Kytke joustava kaapeli näyttöpaneelin takana olevaan liittimeen ja kiinnitä teippi takaisin paikalleen.
3. Asenna näyttöruutu takaisin (katso [Näyttöpaneelin asentaminen](#)).
4. Asenna näytön kehys (katso [Näytön kehyksen asentaminen](#)).
5. Asenna näyttöyksikkö (katso [Näytön asentaminen](#)).

Näytön invertteri

Näytön invertterin irrottaminen

1. Irrota näyttöyksikkö (katso [Näyttö](#)).
2. Irrota näytön kehys (katso [Näytön kehyksen irrottaminen](#)).
3. Irrota kaapelit invertterikortin kummassakin päässä olevista liittimistä.
4. Irrota invertterikortti muovikiinnikkeistä.

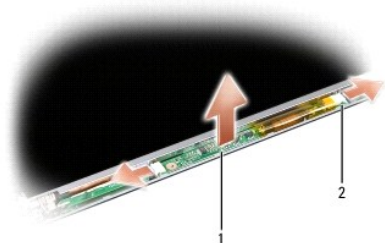

1	invertterikortti	2	liitin (2)
---	------------------	---	------------

Näytön invertterin vaihtaminen

⚠ VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

1. Kohdista invertterikortin reiät näytön kannen kielekkeisiin ja napsauta se paikalleen.
2. Kytke kaapelit invertterikortin molempiin päihin.
3. Asenna näytön kehys (katso [Näytön kehyksen asentaminen](#)).
4. Asenna näyttöyksikkö (katso [Näyttö](#)).

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Järjestelmän tuuletin

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja

- [Järjestelmän tuulettimen irrottaminen](#)
- [Järjestelmän tuulettimen vaihtaminen](#)

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROITUS: Sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla tietokoneen takaosassa olevaa maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen takana olevaa liittintä).

Järjestelmän tuulettimen irrottaminen

1. Noudata kohdan [Aikuloimet](#) ohjeita.
2. Irrota kämmentuki (katso [Kämmentuen irrottaminen](#)).
3. Irrota tuulettimen kaapeli emolevyn liittimestä.
4. Irrota kaksi ruuvia, joilla järjestelmän tuuletin on kiinnitetty tietokoneen kanteen.
5. Nosta järjestelmän tuuletin ulos.



1	ruuvi (2)	2	tuulettimen kaapelin liitin
3	järjestelmän tuuletin		

Järjestelmän tuulettimen vaihtaminen

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

1. Aseta järjestelmän tuuletin paikalleen tietokoneen kanteen.
2. Asenna ja kiristä kaksi ruuvia.
3. Kytke tuulettimen kaapeli emolevyn liittimeen.
4. Noudata kohdan [Kämmentuen vaihtaminen](#) ohjeita.

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Kiintolevy

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja

- [Kiintolevyaseman irrottaminen](#)
- [Kiintolevyn vaihtaminen](#)

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

VAARA: Jos poistat kiintolevyn tietokoneesta, kun levy on kuuma, *älä kosketa* kiintolevyn metallikotelo.

VAROITUS: Estä tietojen katoaminen sammuttamalla tietokone (katso kohta [Tietokoneen sammuttaminen](#)) ennen kiintolevyn poistamista. Älä irrota kiintolevyä, jos tietokoneessa on virta kytkettynä tai se on lepotilassa.


VAROITUS: Kiintolevyt vahingoittuvat hyvin herkästi. Noudata kiintolevyn käsittelyssä varovaisuutta.

HUOMAUTUS: Dell ei takaa muilta toimittajilta ostettujen kiintolevyjen yhteensopivuutta tai tue niitä.

HUOMAUTUS: Jos asennat muun kuin Dellin toimittaman kiintolevyn, sinun on asennettava käyttöjärjestelmä, ohjaimet ja apuohjelmat uudelle kiintolevylle (katso *Asennusoppaan* kohdat Käyttöjärjestelmän palauttaminen sekä Ohjaimien ja apuohjelmien uudelleenasetaminen).

Kiintolevyaseman irrottaminen

1. Noudata kohdan [Aikutoimet](#) ohjeita.
2. Irrota emolevy (katso [Emolevyn irrottaminen](#)).
3. Irrota kaksi ruuvia, joilla kiintolevykokoontalo on kiinnitetty emolevyyn.

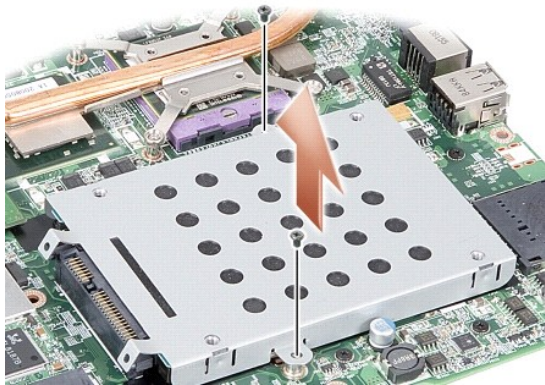

4. Pidä kiinni kiintolevykokoontalon liittimen puoleisesta päästä ja irrota kiintolevykokoontalo emolevyn liittimestä vetämällä.
5. Irrota kiintolevy kiintolevykehikosta painamalla kiintolevyn vastakkaista päätä alaspäin.



1	kiintolevykehikko	2	kiintolevy
---	-------------------	---	------------

➡ **VAROITUS:** Kun kiintolevy ei ole tietokoneessa, säilytä sitä suojaavassa, antistaattisessa pakkauksessa. (Katso tietokoneen mukana toimitettujen turvaohjeiden kohtaa Suojautuminen sähköstaattiselta purkaukselta.)

Kiintolevyn vaihtaminen

1. Ota uusi levy pakkauksesta.

📌 **HUOMAUTUS:** Säilytä alkuperäinen pakkaus kiintolevyn varastointia tai kuljetusta varten.

➡ **VAROITUS:** Paina vakaasti ja tasaisesti, kun liu'utat levyä paikalleen. Jos käytät liiallista voimaa, voit vaurioittaa liitintä.

2. Aseta kiintolevy kiintolevykehikkoon ja paina sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3. Paina kiintolevykokoonpano paikalleen kohdistamalla kiintolevyn liitin emolevyn liittimeen.

4. Kiinnitä kaksi ruuvia, joilla kiintolevykokoonpano on kiinnitetty emolevyyn.

5. Aseta emolevy takaisin paikalleen (katso [Emolevyn vaihtaminen](#)).

6. Liu'uta akkua akkupaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

➡ **VAROITUS:** Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

7. Asenna tarvittaessa tietokoneen käyttöjärjestelmä (katso *Asennusoppaan* kohta Käyttöjärjestelmän palauttaminen).

8. Asenna tarvittaessa tietokoneen ohjaimet ja apuohjelmat (katso *Asennusoppaan* kohta Ohjaimien ja apuohjelmien uudelleenasetaminen).

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Keskisuojaus

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huolto-opas

- [Keskisuojuksen irrottaminen](#)
- [Keskisuojuksen asentaminen](#)


VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROITUS: Sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla tietokoneen takaosassa olevaa maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen takana olevaa liitintä).

VAROITUS: Irrota akku akkulokerosta ennen työskentelyn aloittamista tietokoneen sisällä emolevyn vahingoittumisen ehkäisemiseksi.

Keskisuojuksen irrottaminen

- Noudata kohdan [Alkutoimet](#) ohjeita.
- Käännä tietokone ylösalaisin ja irrota ruuvit, jotka kiinnittävät saranakannen akkutilaan. Vostro™ A840 -tietokoneessa ruuveja on neljä. Vostro™ A860 -tietokoneessa ruuveja on kahdeksan.

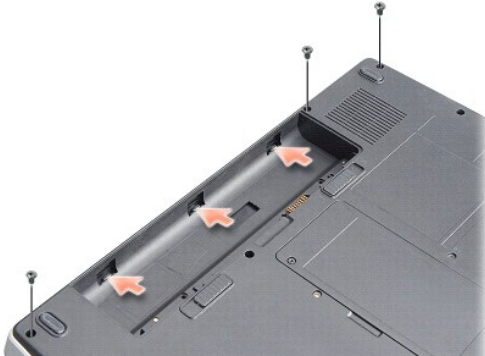

- Käännä tietokone ylösalaisin ja avaa näyttöä mahdollisimman paljon.

VAROITUS: Ole erityisen varovainen, kun irrotat keskisuojusta. Kaapelin liitin on hyvin hauras.

- Irrota keskisuojaus vääntämällä sitä vasemmalta oikealle.



1	keskisuojaus
---	--------------

- Irrota keskisuojaus.

Keskisuojuksen asentaminen

1. Napsauta keskisuojus takaisin paikalleen.
 2. Käännä tietokone ylösalaisin ja asenna ruuvit, jotka kiinnittävät saranakannen akkutilaan. Vostro™ A840 -tietokoneessa ruuveja on neljä. Vostro™ A860 -tietokoneessa ruuveja on kahdeksan.
 3. Liu'uta akkua akkupaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
-

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Näppäimistö

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja

- [Näppäimistön irrottaminen](#)
- [Näppäimistön asentaminen](#)

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROITUS: Sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla tietokoneen takaosassa olevaa maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen takana olevaa liittintä).

VAROITUS: Irrota akku akkulokerosta ennen työskentelyn aloittamista tietokoneen sisällä emolevyn vahingoittumisen ehkäisemiseksi.

Näppäimistön irrottaminen

1. Noudata kohdan [Alkutoimet](#) ohjeita.

2. Irrota keskisuojaus (katso [Keskisuojaus](#)).

3. Irrota kaksi ruuvia näppäimistön yläpäästä.

VAROITUS: Näppäimistön näppäimet ovat hauraita, menevät helposti pois paikoiltaan ja niiden paikalleen asettaminen vie aikaa. Ole varovainen, kun irrotat ja käsittelet näppäimistöä.

VAROITUS: Ole erittäin varovainen, kun irrotat ja käsittelet näppäimistöä. Voit vahingossa naarmuttaa näyttöruutua.

4. Nosta näppäimistö varovasti ylös, jotta pääset käsiksi näppäimistön liittimeen.



1	näppäimistön ruuvi (2)	2	näppäimistö
3	näppäimistön kieleke	4	näppäimistön liitin

5. Nosta näppäimistöliittintä, jolla näppäimistön kaapeli on kiinnitetty emolevyn liittimeen, ja irrota näppäimistön kaapeli.

6. Nosta näppäimistö pois tietokoneesta.

Näppäimistön asentaminen

VAROITUS: Näppäimistön näppäimet ovat hauraita, menevät helposti pois paikoiltaan ja niiden paikalleen asettaminen vie aikaa. Ole varovainen, kun irrotat ja käsittelet näppäimistöä.

1. Työnnä näppäimistön kaapeli liittimeen ja kiinnitä kaapeli painamalla näppäimistöliittintä alaspäin.

2. Kohdista viisi kielekettä näppäimistön alareunassa ja liu'uta ne kämmentuen alle.

3. Kiinnitä kaksi ruuvia näppäimistön yläpäässä.

4. Asenna keskisuoja (katso [Keskisuoja](#)).
5. Liu'uta akkua akkupaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Muistimoduuli

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja

- [Muistimoduulien irrottaminen](#)
- [Muistimoduulien asentaminen](#)

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROITUS: Sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla tietokoneen takaosassa olevaa maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen takana olevaa liittintä).

Tietokoneen muistia voidaan lisätä asentamalla emolevyyden muistimoduuleja. Lisätietoja tietokoneen tukemista muisteista on *Asennusoppaan* kohdassa Tekniset tiedot. Asenna vain muistimoduuleja, jotka on tarkoitettu tietokoneelle.

HUOMAUTUS: Tietokoneen takuu kattaa Delliltä ostetut muistimoduulit.

Tietokoneessa on kaksi käyttäjän käytettävissä olevaa SODIMM-kantaa, joihin pääsee käsiksi tietokoneen pohjasta.

VAROITUS: Jos muistimoduuleja täytyy asentaa molempiin liittimiin, asenna ensin muistimoduuli tietokoneen pohjassa olevaan liittimeen (DIMM 1), ennen kuin asennat moduulin heti sen yläpuolella olevaan liittimeen (DIMM 2).


Muistimoduulien irrottaminen

VAROITUS: Jos DIMM 2 -liittimeen on asennettu muistimoduuli, irrota se ennen muistimoduulin irrottamista DIMM 1 -liittimestä. Muuten molemmat muistimoduulit voivat vaurioitua.

1. Noudata kohdan [Alkutoimet](#) ohjeita.
2. Irrota moduulin kansi (katso [Moduulin kansi](#)).

VAROITUS: Vältä muistimoduuliliittimen vaurioituminen äläkä käytä työkaluja muistimoduulin kiinnikkeiden levittämiseen.

3. Levitä sormenpäilläsi varovasti muistimoduuliliittimen molemmissa päissä olevia kiinnikkeitä, kunnes moduuli ponnahtaa ulos.
4. Irrota moduuli liittimestä.

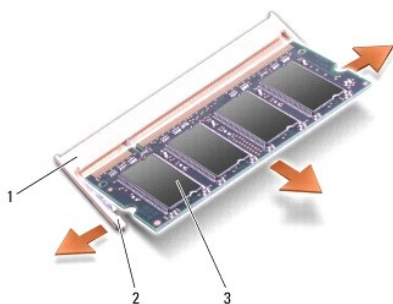


1	muistimoduulin liitin	2	kiinnike (2)
3	muistimoduuli		

Muistimoduulien asentaminen

1. Kohdistat moduulin reunaliittimessä oleva lovi liitinpaikan nostaan.
2. Liu'uta moduuli tiukasti paikkaan 45 asteen kulmassa ja kierrä moduulia alaspäin, kunnes se napsahda paikalleen. Jos moduuli ei napsahda paikalleen, irrota moduuli ja asenna se uudelleen.


HUOMAUTUS: Jos muistimoduulia ei ole asennettu oikein, tietokone ei välttämättä käynnisty oikein.

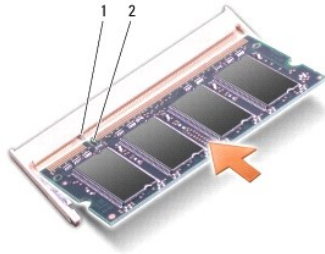

1	kieleleke	2	lovi
---	-----------	---	------

3. Asenna moduulin kansi (katso [Moduulin kannen asentaminen](#)).
4. Aseta akku akkupaikkaan tai liitä verkkolaite tietokoneeseen ja sähköpistorasiaan.
5. Käynnistä tietokone.

Kun tietokone käynnistyy, se tunnistaa lisämuistin ja päivittää automaattisesti järjestelmän määrittystiedot.

Jos haluat tarkistaa tietokoneeseen asennetun muistin määrän, valitse **Käynnistä**  → Ohje ja tuki → Dell-järjestelmätiedot.

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Minikortit

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja

- [WLAN-kortin irrottaminen](#)
- [WLAN-kortin asentaminen](#)

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROITUS: Irrota akku akkulokerosta ennen työskentelyn aloittamista tietokoneen sisällä emolevyn vahingoittumisen ehkäisemiseksi.


HUOMAUTUS: Jos tilasit WLAN-kortin tietokoneen mukana, kortti on jo asennettu.

HUOMAUTUS: Dell ei takaa muilta toimittajilta ostettujen Mini-korttien yhteensopivuutta tai tue niitä.

Tietokone tukee yhtä Mini-korttia WLAN-yhteydelle.


WLAN-kortin irrottaminen

1. Noudata kohdan [Aikutoimet](#) ohjeita.
2. Irrota moduulin kansi (katso [Moduulin kannen irrottaminen](#)).
3. Irrota antennikaapelit WLAN-kortista.

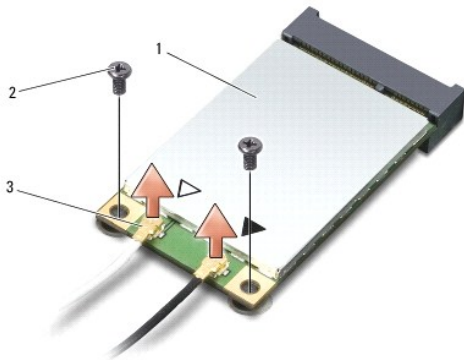

1 WLAN-kortti	2 kiinnitysruuvi (2)
3 antennikaapelin liitin (2)	

4. Irrota kaksi kiinnitysruuvia kortista.
5. Nosta WLAN-kortti pois emolevyn liittimestä.

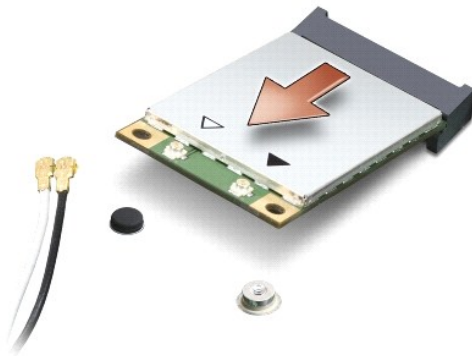

WLAN-kortin asentaminen

➡ **VAROITUS:** Liittimissä on lovet, jotka varmistavat oikean asennuksen. Jos tunnet vastusta, tarkista kortissa ja emolevyssä olevat liittimet ja kohdista kortti uudelleen.

➡ **VAROITUS:** Jotta WLAN-kortti ei vahingoitu, johtoja ei saa koskaan asettaa sen alle.

1. Noudata kohdan [Alkutoimet](#) ohjeita.

2. Poista uusi Mini-kortti pakkauksestaan.

➡ **VAROITUS:** Käytä tukevaa ja tasaista painetta kortin liu'uttamiseksi paikalleen. Jos käytät liiallista voimaa, voit vaurioittaa liitintä.

3. Aseta WLAN-korttiliitin 45 asteen kulmassa paikkaansa ja paina WLAN-kortin toinen pää alas.


4. Kiinnitä kaksi ruuvia WLAN-korttiin.

5. Kytke asianmukaiset antennikaapelit asennettavaan WLAN-korttiin. Jos WLAN-kortin etiketissä on kaksi kolmiota (valkoinen ja musta), kytke:

- I valkoinen antennikaapeli main-merkinnällä (valkoinen kolmio) varustettuun liitimeen
- I musta antennikaapeli aux-merkinnällä varustettuun liitimeen (musta kolmio)

Jos WLAN-kortin etiketissä on kolme kolmiota (valkoinen, musta ja harmaa), kytke:

- I valkoinen antennikaapeli valkoiseen kolmioon
- I musta antennikaapeli mustaan kolmioon
- I harmaa antennikaapeli harmaaseen kolmioon


 **HUOMAUTUS:** Harmaata antennikaapelia ei välttämättä ole kaikissa tietokoneissa. Harmaan kaapelin olemassaolo Mini-korttilokerossa riippuu näytön tyypistä.

6. Kiinnitä käyttämättömät antennikaapelit mylar-suojaosaan.

7. Aseta moduulin kansi takaisin paikalleen (katso [Moduulin kannen asentaminen](#)) ja kiristä kaksi kiinnityruuvia.

8. Liu'uta akkua akkupaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

9. Asenna tietokoneeseen tarvittavat ajurit ja apuohjelmat. Katso lisätietoja *Dell-tekniikkaoppaasta*.

 **HUOMAUTUS:** Jos asennat muun kuin Dellin toimittaman tiedonsiirtokortin, sinun on asennettava asianmukaiset ohjaimet ja apuohjelmat. Katso lisätietoja *Dell-tekniikkaoppaasta*.

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Optinen asema

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja

- [Optisen aseman irrottaminen](#)
- [Optisen aseman vaihtaminen](#)

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROITUS: Maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla silloin tällöin tietokoneen metallipintaa (esimerkiksi takapaneelia).

Optisen aseman irrottaminen

VAROITUS: Maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla tietokoneen takapaneelissa olevaa liitintä.

1. Noudata kohdan [Alkutoimet](#) ohjeita.
2. Irrota ruuvi, jolla optinen asema on kiinnitetty tietokoneen runkoon.
3. Liu'uta optinen asema ulos optisen aseman paikasta.



1	ruuvi	2	optinen asema
---	-------	---	---------------

Optisen aseman vaihtaminen

1. Liu'uta optinen asema sille varattuun paikkaan.
2. Asenna ja kiristä ruuvi, jolla optinen asema on kiinnitetty.
3. Liu'uta akkua akkupaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Kämmentuki

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja


- [Kämmentuon irrottaminen](#)
- [Kämmentuon vaihtaminen](#)

Kämmentuon irrottaminen


VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROITUS: Maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla silloin tällöin tietokoneen metallipintaa (esimerkiksi takapaneelia).

1. Noudata kohdan [Alkutoimet](#) ohjeita.
2. Irrota kaikki kortit 3-in-1-mediakorttipaikasta.
3. Irrota keskisuojuus (katso [Keskisuojuuksen irrottaminen](#)).
4. Irrota näppäimistö (katso [Näppäimistön irrottaminen](#)).
5. Irrota näyttöyksikkö (katso [Näyttö](#)).
6. Käännä tietokone ylösalaisin ja irrota mahdollisesti asennetut muistimoduulit ja WLAN-kortti (katso [Muistimoduuli](#) ja [WLAN-kortin irrottaminen](#)).
7. Irrota ruuvi muistipaikasta.
8. Irrota optinen asema (katso kohtaa [Optisen aseman irrottaminen](#)).
9. Irrota kaksi ruuvia optisen aseman paikasta.
10. Irrota kymmenen ruuvia tietokoneen rungosta.

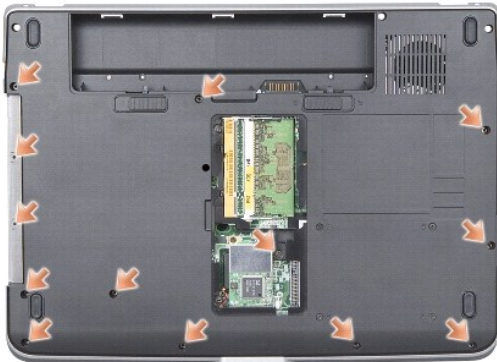

11. Käännä tietokone ylösalaisin ja irrota kaksi ruuvia kämmentuon päältä.
12. Irrota virran/näppäimistölaitteen tilan merkkivalo, kosketusalusta ja näytön saranan liittimet emolevystä.
- **VAROITUS:** Irrota kämmentuki varovasti tietokoneen rungosta, jotta se ei vahingoitu.
13. Aloita kämmentuon yläosasta ja irrota kämmentuki sormin tietokoneen rungosta nostamalla kämmentuon sisäosaa samalla, kun painat sitä ulkopuolelta sisäänpäin.

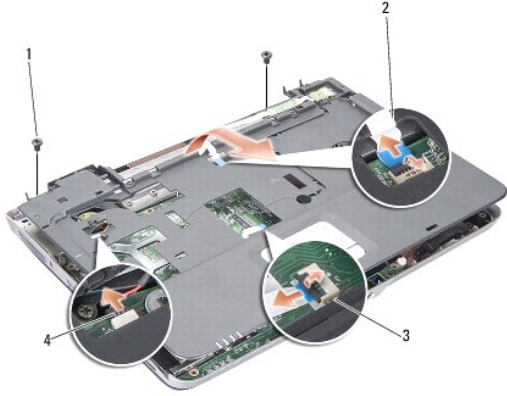

1	kämmentuen ruuvi (2)	2	virran/näppäimistön tilan merkivalon kaapeli
3	kosketuslevyn kaapeli	4	näytön saranan kaapeli

Kämmentuen vaihtaminen

1. Kohdista kämmentuki tietokoneen runkoon ja napsauta se varovasti paikalleen.
2. Liitä virran/näppäimistölaitteen tilan merkivalon, kosketusalustan ja näytön saranan kaapelit niitä vastaaviin emolevyn liittimiin.
3. Asenna kaksi ruuvia kämmentuen yläosaan.
4. Käännä tietokone ylösalaisin ja asenna 13 ruuvia tietokoneen runkoon.
5. Asenna näyttöyksikkö (katso [Näytön asentaminen](#)).
6. Asenna muistimoduulit (katso [Muistimoduulien asentaminen](#)).
7. Vaihda 3-in-1-korttipaikassa oleva kortti.
8. Asenna WLAN-kortti (katso [WLAN-kortin asentaminen](#)).
9. Asenna kiintolevy (katso [Kiintolevyn vaihtaminen](#)).
10. Liu'uta akkua akkupaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Kaiutin

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja


- [Kaiuttimen irrottaminen](#)
- [Kaiuttimen asentaminen](#)

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROITUS: Maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla silloin tällöin tietokoneen metallipintaa (esimerkiksi takapaneelia).

Kaiuttimen irrottaminen

1. Noudata kohdan [Alkutoimet](#) ohjeita.
2. Irrota kämmentuki (katso [Kämmentuki](#)).
3. Irrota ruuvit, joilla kaiutin on kiinnitetty tietokoneen runkoon.
4. Irrota kaiuttimen kaapeli emolevyn liittimestä.
5. Irrota kaiutin.

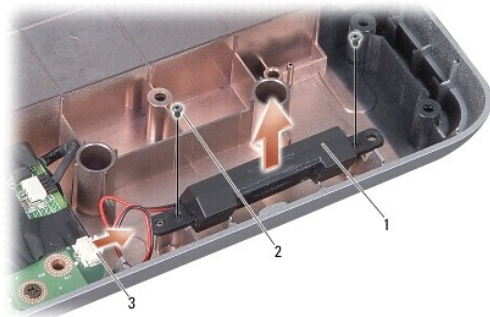

1	kaiutin	2	kaiuttimen ruuvi (2)
3	kaiuttimen kaapeliliitin		

Kaiuttimen asentaminen

1. Kytke kaiuttimen kaapeli emolevyn liittimeen.
2. Kiinnitä kaksi ruuvia, joilla kaiuttimet on kiinnitetty tietokoneen runkoon.
3. Noudata kohdan [Kämmentuen vaihtaminen](#) ohjeita.
4. Liu'uta akkua akkupaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Emolevy

Dell™ Vostro™ A840/A860 Huoltokäsikirja

- [Emolevyn irrottaminen](#)
- [Emolevyn vaihtaminen](#)

Emolevyn irrottaminen

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROITUS: Maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla silloin tällöin tietokoneen metallipintaa (esimerkiksi takapaneelia).


Emolevyn BIOS-sirussa on huoltomerkki, joka näkyy myös tietokoneen pohjassa olevassa viivakooditarrassa. Emolevyn vaihtosarja sisältää CD-levyn huoltomerkkin siirtämiseen apuohjelman avulla uuteen emolevyyn.

VAROITUS: Pidä osista ja korteista kiinni niiden reunoista ja vältä nastojen ja liittimien koskettamista.

1. Noudata kohdan [Alkutoimet](#) ohjeita.
2. Irrota asennetut muistikortit 3-in-1-muistikorttipaikasta.
3. Irrota asennetut muistimoduulit ja WLAN-kortti (katso [Muistimoduuli](#) ja [WLAN-kortin irrottaminen](#)).
4. Irrota optinen asema (katso kohtaa [Optinen asema](#)).
5. Irrota keskisuojuus (katso [Keskisuojuksen irrottaminen](#)).
6. Irrota näyttöyksikkö (katso [Näyttö](#)).
7. Irrota näppäimistö (katso [Näppäimistön irrottaminen](#)).
8. Irrota kämmentuki (katso [Kämmentuki](#)).
9. Irrota 3-in-1-muistikortinlukija.
10. Irrota järjestelmän tuuletin, kaiutin sekä RJ-11- ja DC-In-kaapelit emolevyn liittimistä.
11. Irrota järjestelmän tuuletin (katso [Järjestelmän tuulettimen irrottaminen](#)).
12. Irrota mylar-teipit ja irrota sitten tietokoneen takaosasta neljä ruuvia, joilla kiintolevy on kiinnitetty.



13. Irrota kaksi jäljellä olevaa ruuvia, joilla emolevy on kiinnitetty tietokoneen runkoon.

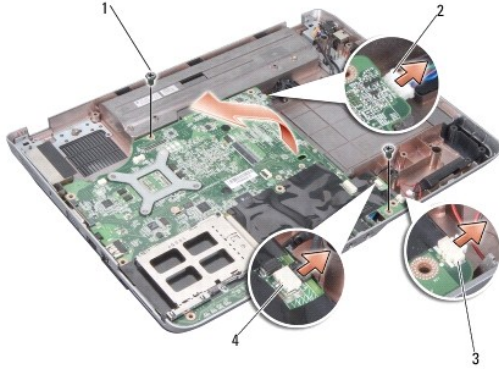

1	emolevyn ruuvi (2)	2	DC-In-liitin
3	kaiuttimen liitin	4	RJ-11-liitäntä

14. Nosta emolevyä vinosti tietokoneen sivua kohti ja ulos tietokoneen rungosta.

Emolevyn vaihtaminen

VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

1. Noudata kaikkia kohdan [Emolevyn irrottaminen](#) päinvastaisessa järjestyksessä.

VAROITUS: Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

2. Liu'uta akkua akkupaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3. Käynnistä tietokone.

HUOMAUTUS: Kun olet vaihtanut emolevyn, kirjoita tietokoneen huoltotunnus uuden emolevyn BIOSiin.

4. Aseta uuden emolevyn mukana tullut CD-levy oikeaan asemaan. Noudata näytön ohjeita.

[Takaisin sisällysluetteloon](#)