


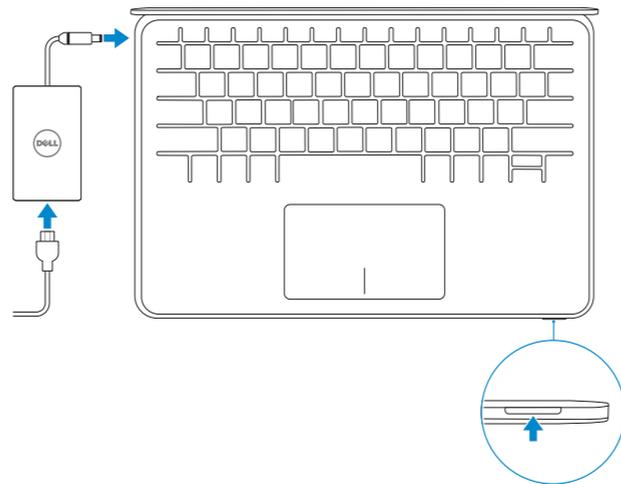


### 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮  
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押します



### 2 Complete Windows setup

完成 Windows 安装程序 | Windows セットアップを完了する

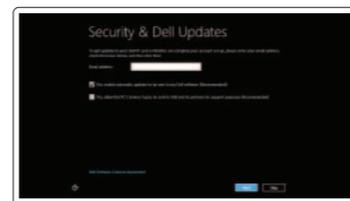

**Enable security**  
启用安全性  
セキュリティを有効にする

### 3 Explore resources

探索资源 | リソースを検索する



**Help and Tips**  
帮助和提示 | ヘルプとヒント



**My Dell**  
我的 Dell | マイデル



**Dell Shop**  
Dell 商店 | Dell ショップ

### Shortcut Keys

快捷键 | ショートカットキー



**Mute audio**  
静音音频 | 消音する



**Decrease volume**  
降低音量 | 音量を下げる



**Increase volume**  
提高音量 | 音量を上げる



**Play/Pause**  
播放/暂停 | 再生/一時停止



**Open Search charm**  
打开 "Search" (搜索) 超级按钮 | 検索チャームを開く



**Open Share charm**  
打开 "Share" (共享) 超级按钮 | 共有チャームを開く



**Open Devices charm**  
打开 "Devices" (设备) 超级按钮 | デバイスチャームを開く



**Open Settings charm**  
打开 "Settings" (设置) 超级按钮 | 設定チャームを開く



**List recently used apps**  
列出最近使用的应用程序  
最近使用したアプリケーションをリストアップする



**Change keyboard settings**  
更改键盘设置 | キーボードの設定を変更する



**Decrease brightness**  
降低亮度 | 輝度を下げる



**Increase brightness**  
提高亮度 | 輝度を上げる



**Turn off/on wireless**  
打开/关闭无线功能 | ワイヤレスをオン/オフにする

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**注:** 有关详细信息，请参阅 [dell.com/support](http://dell.com/support) 中的规格。

**メモ:** 詳細は [dell.com/support](http://dell.com/support) の Specifications (仕様) を参照してください。

## Contact Dell

与 Dell 联络 | デルへのお問い合わせ

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

## Product support

产品支持 | 製品サポート

[dell.com/support](http://dell.com/support)

## Regulatory and safety

管制和安全 | 認可と安全性

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Computer model

计算机型号 | コンピュータモデル

XPS-11-9P33

## Regulatory model and type


管制型号和类型 | 認可モデルとタイプ

P16T

P16T001


## Features

功能部件 | 機能

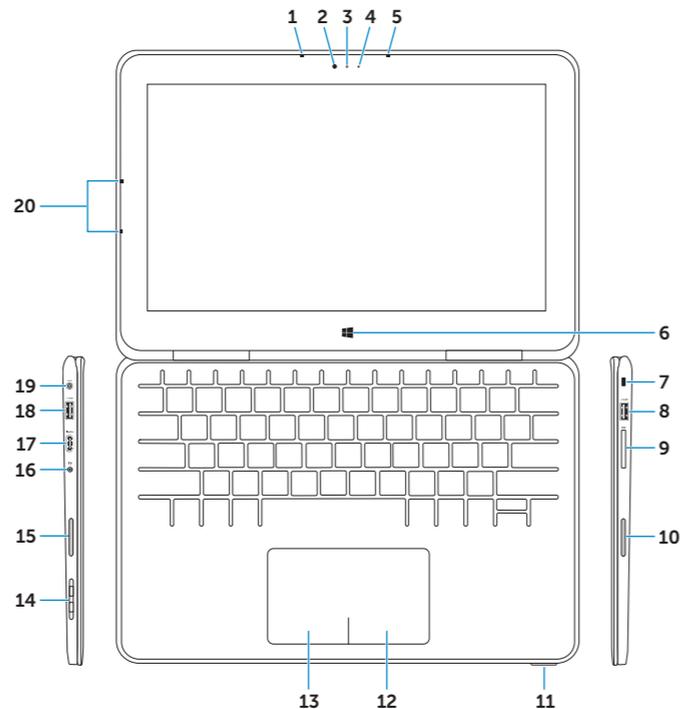

1. Digital microphone
2. Ambient-light sensor
3. Camera
4. Camera-status light
5. Digital microphone
6. Windows key
7. Security-cable slot
8. USB 3.0 port with PowerShare
9. Media-card reader
10. Right speaker
11. Power button
12. Right-click area
13. Left-click area
14. Volume-control buttons
15. Left speaker
16. Headset port
17. HDMI port
18. USB 3.0 port with PowerShare
19. Power-adaptor port
20. Digital microphones (2)
21. Regulatory and Service Tag labels

1. 数字麦克风
2. 环境光传感器
3. 摄像头
4. 摄像头状态指示灯
5. 数字麦克风
6. Windows 按键
7. 安全缆线孔
8. USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
9. 介质卡读取器
10. 右扬声器
11. 电源按钮
12. 右键点击区域
13. 左键点击区域
14. 音量控制按钮
15. 左扬声器
16. 耳机端口
17. HDMI 端口
18. USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
19. 电源适配器端口
20. 数字麦克风 (2 个)
21. 管制标签和服务标签

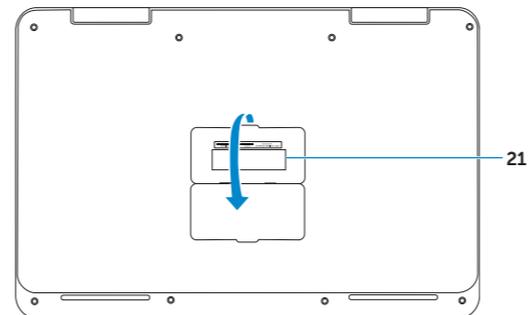

1. デジタルマイク
2. 周囲光センサー
3. カメラ
4. カメラステータスライト
5. デジタルマイク
6. Windows キー
7. セキュリティケーブルスロット
8. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
9. メディアカードリーダー
10. 右スピーカ
11. 電源ボタン
12. 右クリックエリア
13. 左クリックエリア
14. 音量調節ボタン
15. 左スピーカ
16. ヘッドセットポート
17. HDMI ポート
18. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
19. 電源アダプタポート
20. デジタルマイク (2)
21. 認可ラベルとサービスタグラベル

## Modes

模式 | モード


### Notebook

笔记本式 | ノートブック



### Tablet

平板电脑式 | タブレット

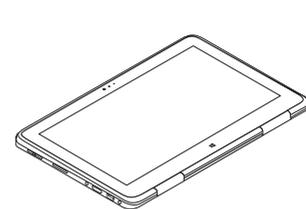

### Tablet Stand

平板电脑立式  
タブレットスタンド



### Tent

帐篷式 | テント

