


Computer Features

Computerfunktioner | Tietokoneen ominaisuudet | Datamaskinegenskaper | Datoregenskaper

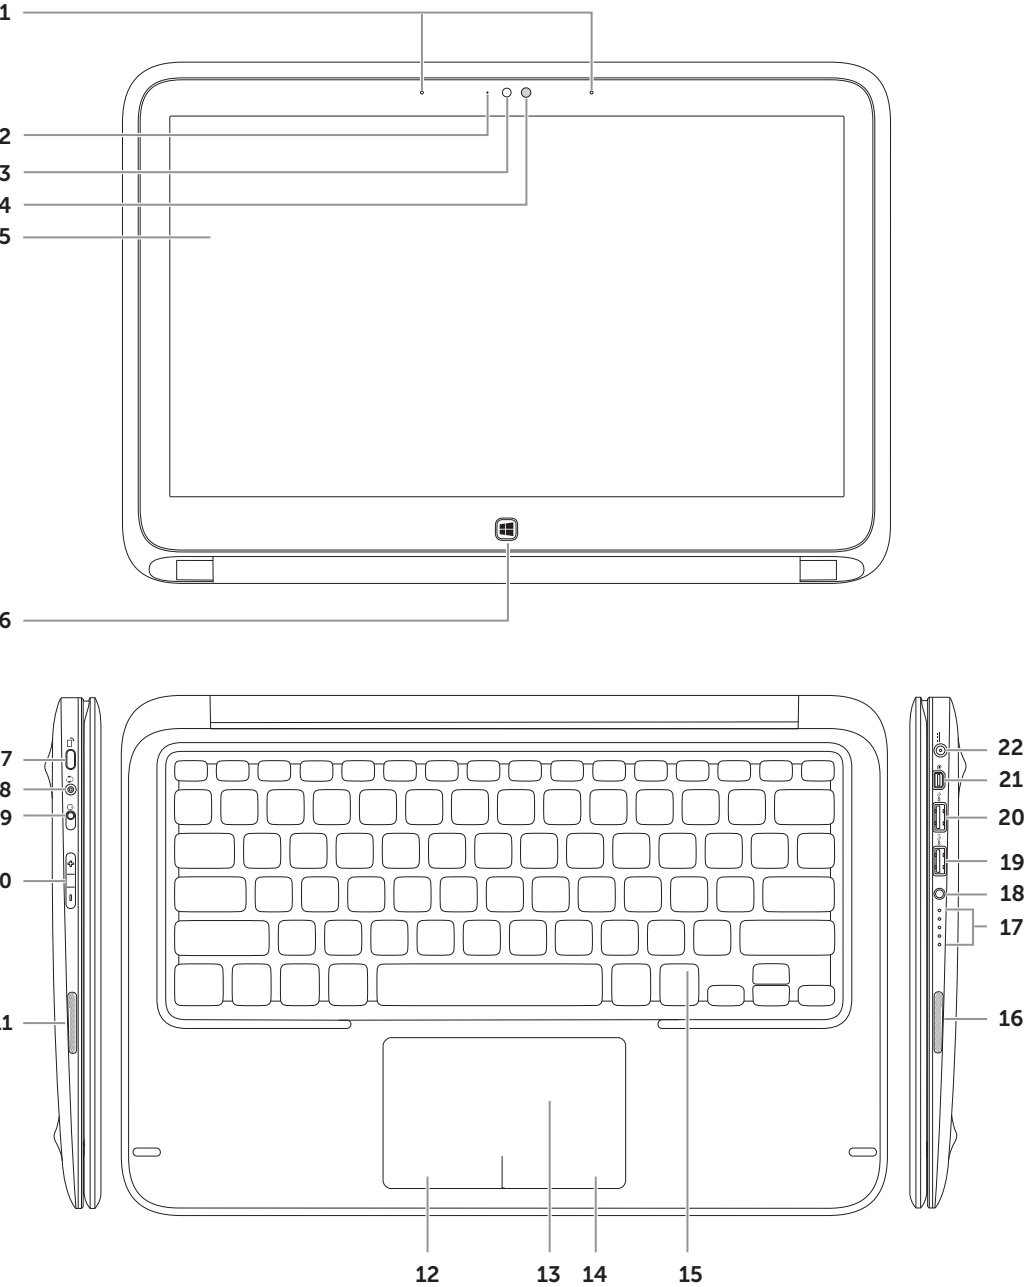

1.

Digital array microphones (2)
2.

Camera-status light
3.

Camera
4.

Ambient-light sensor
5.

Display
6.

Windows button
7.

Screen-rotation lock button
8.

Headphone/Microphone-combo port
9.

Power switch
10.

Volume-control buttons
11.

Left speaker
12.

Left-click area
13.

Touchpad
14.

Right-click area
15.

Backlit keyboard
16.

Right speaker
17.

Battery-status lights (5)

1.

Digitale systemmikrofoner (2)
2.

Statusindikator for kamera
3.

Kamera
4.

Sensor for omgivende lys
5.

Skærm
6.

Windows-knap
7.

Låseknap til skærmrotation
8.

Kombinationstik til hovedtelefoner/mikrofon
9.

Tænd-/slukknop
10.

Lydstyrkeknapper
11.

Venstre højttaler
12.

Område til venstreklik
13.

Touchpad
14.

Område til højreklik
15.

Tastatur med baggrundsbelysning
16.

Højre højttaler
17.

Indikatorer for batteristatus (5)
18.

Batteristatusknap
19.

USB 3.0-port med PowerShare
20.

USB 3.0-port
21.

Mini-DisplayPort
22.

Stik til strømadapter

1.

Digitaalimatriisimikrofonit (2)
2.

Kameran tilavalo
3.

Kamera
4.

Ympäristön valotunnistin
5.

Näyttö
6.

Windows-painike
7.

Näytön kierron lukituspainike
8.

Kuulokkeiden ja mikrofonin yhdistelmäliitäntä
9.

Virtakytkin
10.

Äänenvoimakkuuspainikkeet
11.

Vasen kaiutin
12.

Vasen napsautusalue
13.

Kosketuslevy
14.

Oikea napsautusalue
15.

Taustavalaistu näppäimistö
16.

Oikea kaiutin
17.

Akun tilavalot (5)
18.

Akun tilapainike
19.

USB 3.0 -portti PowerSharella
20.

USB 3.0 -portti
21.

Mini-DisplayPort
22.

Verkkolaiteliitäntä

1.

Digitale mikrofoner (2)
2.

Kamerastatuslampe
3.

Kamera
4.

Sensor for omgivelseslys
5.

Skjerm
6.

Windows-knapp
7.

Låseknapp for skjermrotasjon
8.

Kombinert hodetelefon/ mikrofon-port
9.

På/av-bryter
10.

Volumkontrollknapper
11.

Venstre høyttaler
12.

Venstre klikkingsområde
13.

Styreplate
14.

Høyreklikkingsområde
15.

Tastatur med bakgrunnsbelysning
16.

Høyre høyttaler
17.

Lamper for batteristatus (5)
18.

Batteristatusknapp
19.

USB 3.0-port med PowerShare
20.

USB 3.0-port
21.

Mini-DisplayPort
22.

Strømadapterport

1.

Digitala matrisimikrofoner (2)
2.

Statusindikator för kamera
3.

Kamera
4.

Omgivningsljussensor
5.

Bildskärm
6.

Windows-knapp
7.

Låsknapp för skärmvridning
8.

Kombinerad port för hörlurar/ mikrofon
9.

Strömbrytare
10.

Volymknappar
11.

Vänster högtalare
12.

Vänster klickområde
13.

Pekskiva
14.

Höger klickområde
15.

Bakgrundsbelyst tangentbord
16.

Höger högtalare
17.

Lampor för batteristatus (5)
18.

Knapp för batteristatus
19.

USB 3.0-port med PowerShare
20.

USB 3.0-port
21.


Mini-Display-port
22.

Nätadapterport

Transform to a Tablet

Omdannelse til tablet-pc | Muuntaminen Tablet-PC-tietokoneeksi

Forvandle til nettbrett | Konvertera till en tablet

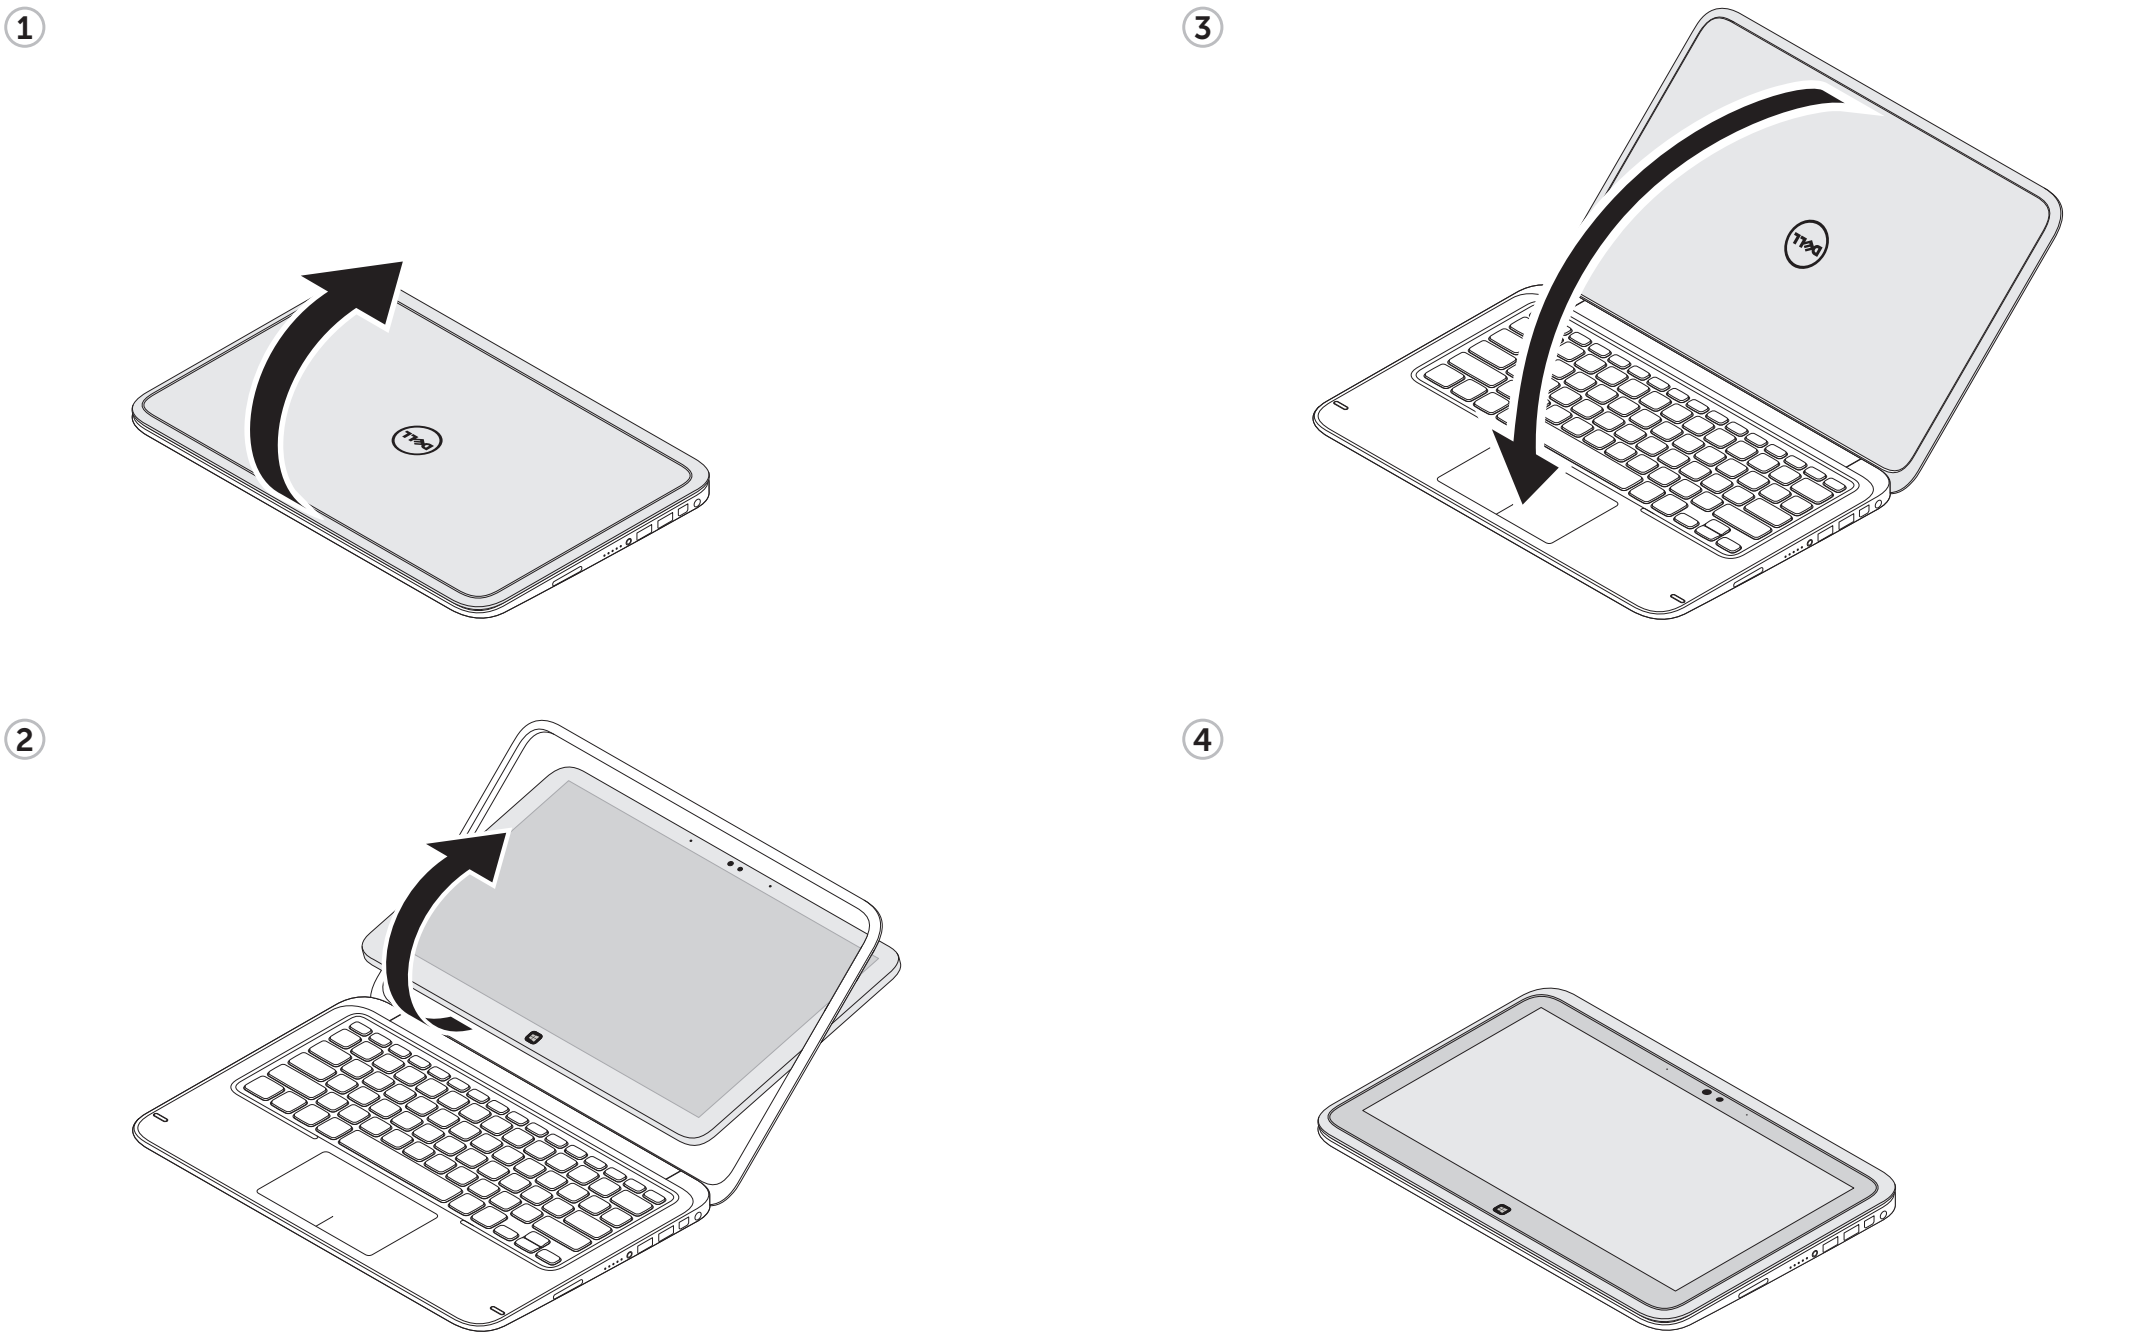

XPS

12

Quick Start Guide

Hurtig startguide | Pikaopas


Hurtigstart | Snabbstartguide



1 Connect the power adapter

Tilslut strømadapteren | Kytke verkkolaite


Koble til strømadapteren | Anslut nätadaptern

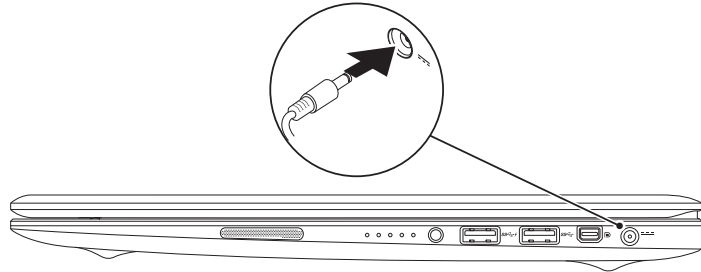

2 Turn on your computer

Tænd for computeren | Käynnistä tietokone

Slå på datamaskinen | Starta datorn

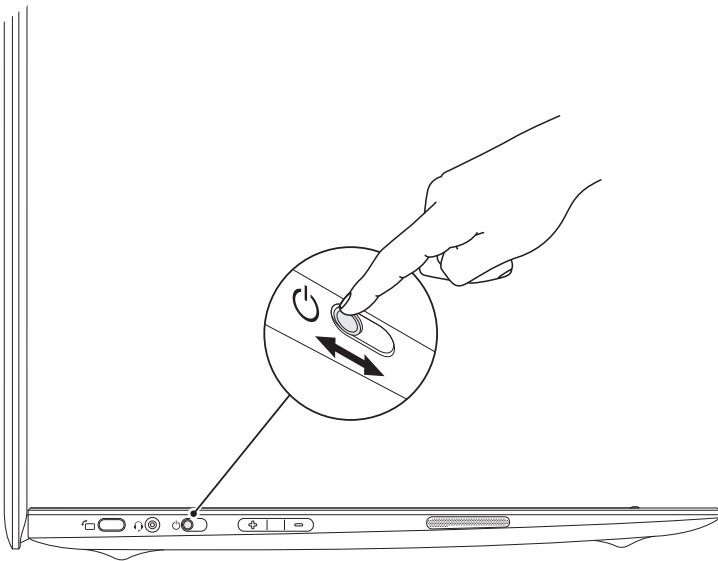

3 Complete Windows setup


Fuldfør installationen af Windows | Suorita Windowsin määrätyt loppuun

Fullfør Microsoft Windows-installasjonen | Slutför Windows-installationen

Enable security

Aktiver sikkerhed | Ota suojaus käyttöön


Aktiver sikkerhet | Aktiviera säkerhet

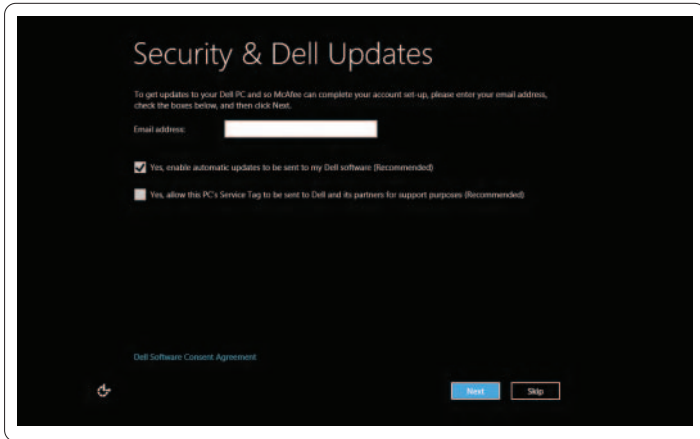

Configure wireless (optional)

Konfigurer trådløst netværk (valgfrit) | Määritä langattomat toiminnot (valinnainen)

Konfigurer trådløstfunksjonalitet (valgfritt) | Konfigurera trådlöst (valfritt)

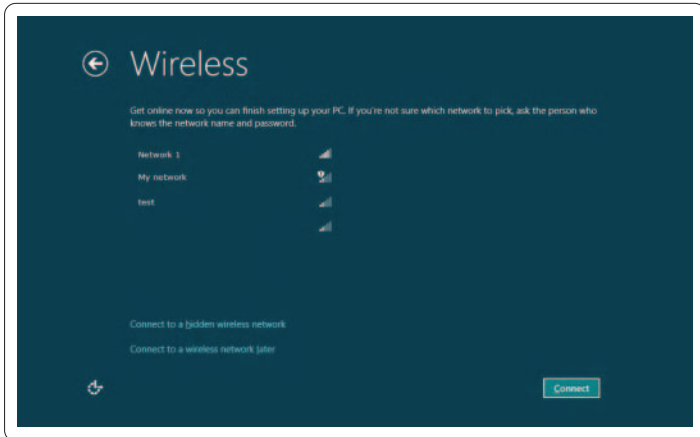

Windows 8

Tiles

Ikoner | Ruudut | Fliser | Reglage



Swipe or scroll to access more tiles

Stryg med fingeren, eller rul for at få adgang til flere ikoner

Voit avata lisää ruutuja sipaisemalla tai vierittämällä

Skyv eller rull för å få tilgang til flere fliser

Svep eller rulla för att komma åt fler reglage

Resources

Ressourcer | Resurssit | Ressorser | Resurser

Getting started

Kom godt i gang

Aloittaminen

Komme i gang

Komma igång

My Dell Support Center

My Dell Support Center

Oma Dell Support Center


Min Dells kundstøttesenter

Mitt Dells supportcenter

Charms sidebar

Genvejssidepanel | Oikopolkujen sivupalkki

Symbolmeny | Charms skjutreglage

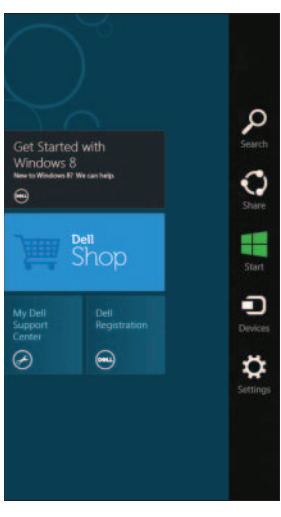

Swipe from right edge of the display

Træk med fingeren fra skærmens højre kant

Sipaise näytön oikeaa reunaa

Skyv fra høyre kant av skjermen

Svep från bildskärmens högra kant

Swipe from right edge of the touchpad

Træk med fingeren fra højre kant på touchpad

Sipaise kosketuslevyn oikeaa reunaa

Skyv fra høyre kant av styreputen

Svep från pekskivans högra kant

Point mouse to lower- or upper-right corner

Peg med musen mod nederste eller øverste højre hjørne

Osoita hiirellä oikeaa ala- tai yläkulmaa

Pek med musen øverst eller nederst til høyre

Peka på undre eller övre högra hörnet

Function Keys

Funktionstaster | Toimintonäppäimet | Funksjonstaster | Funktionstangerter

	Switch to external display	Skift til ekstern skærm Vaihda ulkoiseen näyttöön Bytt til ekstern skjerm Växla till extern bildskärm
	Turn off/on wireless	Slå trådløst netværk til/fra Ota langaton toiminto käyttöön tai poista se käytöstä Slå trådløsfunksjonalitet på eller av Stäng av/sätt på trådlöst
	Show battery meter	Vis batterimåler Näytä virtamittari Vis batterimåler Visa energimätare
	Decrease brightness	Reducer lysstyrken Vähennä kirkkautta Reduser lysstyrken Minska ljusstyrkan
	Increase brightness	Forøg lysstyrken Lisää kirkkautta Øk lysstyrken Öka ljusstyrkan
	Toggle keyboard backlight	Skift tastaturets baggrundsbelysning Vaihda näppäimistön taustavaloa Slå tastaturets bakgrunnslys på og av Växla bakgrundbelysning av tangentbordet
	Play previous track or chapter	Afspil forrige musikknummer eller kapittel Toista edellinen kappale tai osa Spill av forrige spor eller kapittel Spela föregående spår eller kapitel
	Play/pause	Afspil/pause Toista/tauko Spill av eller sett på pause Spela upp/Gör paus
	Play next track or chapter	Afspil næste musikknummer eller kapittel Toista seuraava kappale tai osa Spill av neste spor eller kapittel Spela nästa spår eller kapitel
	Decrease volume level	Reducer lydsstyrken Vähennä äänenvoimakkuutta Senk volumnivået Sänk volymnivån
	Increase volume level	Forøg lydstyrken Lisää äänenvoimakkuutta Øk volumnivået Höj volymnivån
	Mute audio	Slå lyden fra Mykistä ääni Slå av lyd Stäng av ljudet

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Sådan kontakter du Dell

Gå til dell.com/ContactDell for at få kontaktoplysninger i forbindelse med salg, teknisk support og kundeservice hos Dell.

Dellin yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä Dellin myyntiä, teknistä tukea ja asiakaspalvelua koskeissa asioissa siirtymällä osoitteeseen dell.com/ContactDell

Kontakte Dell

Hvis du vil kontakte Dell med spørgsmål om salg, teknisk støtte eller kundeservice, kan du gå til dell.com/ContactDell

Kontakta Dell

Kontakta Dell för försäljning, teknisk support eller kundservice genom att gå till dell.com/ContactDell

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Flere oplysninger

Gå til dell.com/regulatory_compliance for at få oplysninger om lovmæssige bestemmelser og bestpractices.

Lisätietoja

Säännöksiin ja turvallisuuteen liittyvät parhaat käytännöt on esitetty osoitteessa dell.com/regulatory_compliance

Mer informasjon

Du finner informasjon om forskrifter og gode sikkerhetsrutiner på dell.com/regulatory_compliance

Mer information

Föreskrifter och säkerhetsinformation finns på dell.com/regulatory_compliance


Service Tag/Regulatory Labels

Servicecode/etiketter med lovmæssige bestemmelser

Huoltomerkki/hyväksyntätarrat

Servicecode/forskriftsetiketter

Serienummer/föreskriftsetiketter

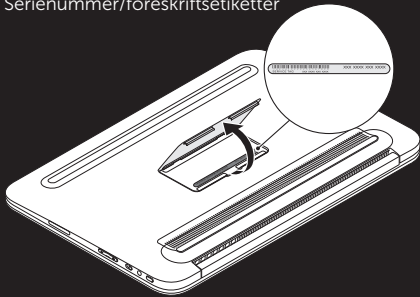

Información de la NOM (sólo para México), o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparece en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – 11º Piso

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P20S

Voltaje de entrada: 100 V CA–240 V CA

Corriente de entrada (máxima): 1.30 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Voltaje de salida: 19.50 V CC

Corriente de salida: 2.31 A

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P20S | Type: P20S001

Computer model: XPS 9Q23

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logo ja XPS™-er varemärker tilhørende Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Lovbestemt model: P20S | Type: P20S001

Computermodel: XPS 9Q23

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logo ja XPS™-ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Säännönmukainen malli: P20S | Tyyppi: P20S001

Tietokoneen malli: XPS 9Q23

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoen og XPS™-er varemerker for Dell Inc. Windows® er enten varemerke eller registrert varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Forskriftsmessig modell: P20S | Type: P20S001

Datamaskinmodell: XPS 9Q23

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logotypen och XPS™-är varumärken som tillhör Dell Inc. Windows® är antingen ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Regelmodell: P20S | Typ: P20S001

Datormodell: XPS 9Q23



OH6GMPA01