

# XPS 15


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Tiislut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen  
Anslut strømadaptern och tryck på strömbrytaren

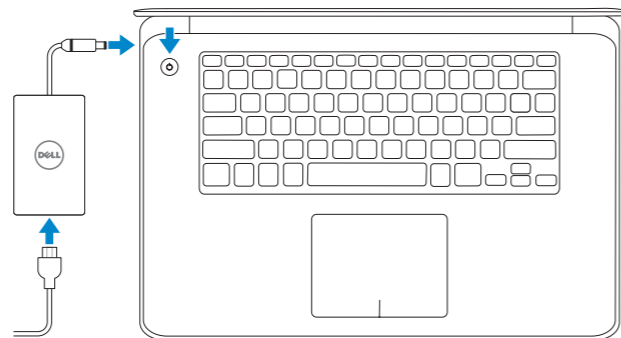

### 2 Complete Windows setup

Fuldfør Windows-installation | Asenna Windows  
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen



**Enable security**  
Aktivér sikkerhed  
Ota suojaus käyttöön  
Aktiver sikkerhet  
Aktivera säkerhet

### 3 Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resurssihin  
Utforsk ressurser | Utforska resurser



**Help and Tips**  
Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä  
Hjelp og tips | Hjälp och tips



**My Dell**  
Min Dell | Dell-tietokoneeni  
Min Dell | Min Dell



**Dell Shop**  
Dell Butik | Dell-kauppa  
Dell Shop | Dell-butik

### Shortcut Keys

Genvejstaster | Pikavalintanaappäimet  
Snarveistaster | Kortkommandon



**Mute audio**  
Slå lyd fra | Mykistä ääni  
Demp lyden | Stäng av ljud



**Decrease volume**  
Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta  
Reduser volumet | Minska volymen



**Increase volume**  
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta  
Øk volumet | Öka volymen



**Play previous track/chapter**  
Afspil forrige nummer/kapitel  
Toista edellinen raita tai luku  
Spill av forrige spor/kapittel  
Spela upp föregående spår/kapitel



**Play/Pause**  
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko  
Spill/pause | Spela upp/pausa



**Play next track/chapter**  
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku  
Spill av forrige spor eller kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel



**Switch to external display**  
Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön  
Bytt til ekstern visning | Växla till extern bildskärm



**Open Search charm**  
åbn Søg-amulet | Avaa Hae-oikopolku  
Åpen søkeperle | Sök-snabbknappen



**Toggle keyboard backlight**  
Skift mellem tastaturets baggrundslys  
Vaihda näppäimistön taustavalon tila  
Slå bakgrunnsbeslytningen på tastaturet av og på  
Växla tangentbordets bakgrundsbelysning



**Decrease brightness**  
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta  
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan



**Increase brightness**  
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta  
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



**Turn off/on wireless**  
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle  
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk



**Toggle Fn-key lock**  
Skift Fn-tast til/fra  
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa  
Veksle mellom Fn-tast lås  
Växla Fn-tangentsspär

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://dell.com/support).  
**BEMÆRK!** Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på [dell.com/support](https://dell.com/support).  
**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [dell.com/support](https://dell.com/support).  
**MERK:** Se *Spesifikasjoner* på [dell.com/support](https://dell.com/support) for mer informasjon.  
**ANMÄRKNING!** Mer information finns i *Specifikationer* på [dell.com/support](https://dell.com/support).

## Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteys Delliin  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Product support

Produktsupport | Tuotetuki  
Produktstøtte | Produktsupport

## Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerheds  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

## Regulatory model and type

Regulatorisk model og type  
Säädösten mukainen malli ja tyyppi  
Regulerende modell og type  
Regleringsmodell och -typ

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


XPS 9530

P31F


P31F001

## Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

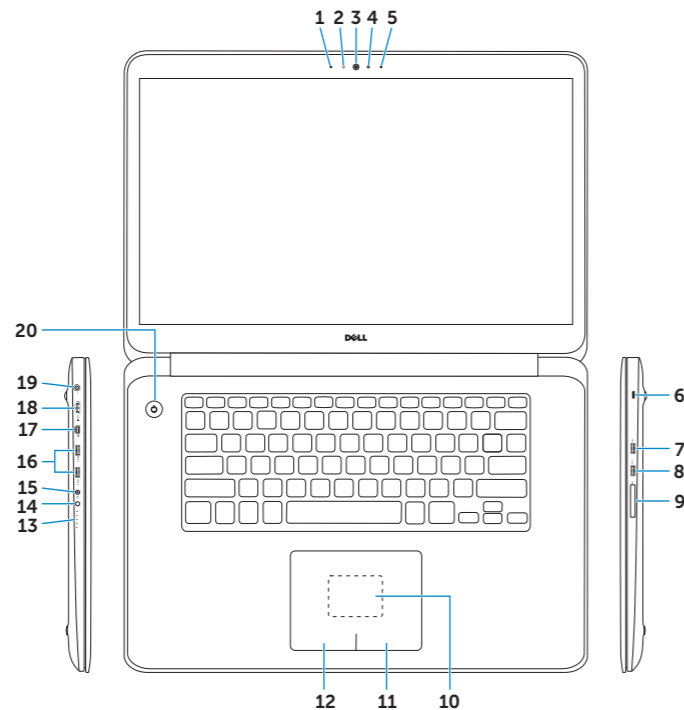

1. Left microphone
2. Ambient-light sensor
3. Camera
4. Camera-status light
5. Right microphone
6. Security-cable slot
7. USB 2.0 port with PowerShare
8. USB 3.0 port with PowerShare
9. Media-card reader
10. NFC-sensor area
11. Right-click area
12. Left-click area
13. Battery-charge status lights (5)
14. Battery-charge status button
15. Headset port
16. USB 3.0 ports with PowerShare (2)
17. Mini DisplayPort
18. HDMI port
19. Power-adaptor port
20. Power button
21. Service Tag label
22. Regulatory labels

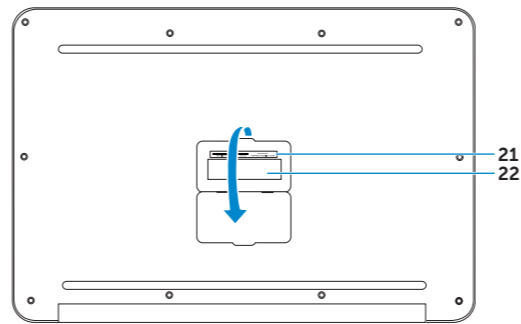

1. Venstre mikrofon
2. Omgivelseslyssensor
3. Kamera
4. Statusindikator for kamera
5. Højre mikrofon
6. Sikkerhedskablets åbning
7. USB 2.0-port med PowerShare
8. USB 3.0-port med PowerShare
9. Mediekortlæser
10. NFC-sensorområde
11. Område til højreklik
12. Område til venstreklik
13. Statusindikator for batteriopladning (5)
14. Knap for batteriopladningsstatus
15. Headset-port
16. USB 3.0-porte med PowerShare (2)
17. Port til miniskærm
18. HDMI-port
19. Port til strømsadapler
20. Tænd/sluk-knap
21. Servicekodeetiket
22. Lovgivningsmæssige etiketter

1. Vasen mikrofoni
2. Ympäristön valotunnistin
3. kamera
4. Kameran tilan merkkivalo
5. Oikea mikrofoni
6. Suojakaapelin paikka
7. USB 2.0 -portti ja PowerShare
8. USB 3.0 -portti ja PowerShare
9. Muistikortin lukija
10. NFC-anturin alue
11. Oikean napsautuksen alue
12. Vasemman napsautuksen alue
13. Akun lataustilan merkkivalot (5)
14. Akun lataustilapainike
15. Kuulokeliitäntä
16. USB 3.0 -portit joissa PowerShare (2)
17. Mini DisplayPort
18. HDMI-portti
19. Verkkolaitoportti
20. Virtapainike
21. Huoltomerkitarra
22. Säädösten mukaiset tarrat

1. Venstre mikrofon
2. Sensor for omgivelseslys
3. Kamera
4. Statuslys for kamera
5. Høyre mikrofon
6. Spor for sikkerhetskabel
7. USB 2.0-port med PowerShare
8. USB 3.0-port med PowerShare
9. Mediekortleser
10. NFC-sensorområde
11. Høyreklikk-område
12. Venstreklikk-område
13. Statuslamper for batterilading (5)
14. Batteriladestatus-knapp
15. Hodetelefonport
16. USB 3.0-kontakter med PowerShare (2)
17. Mini DisplayPort
18. HDMI-port
19. Kontakt for strømforsyning
20. Strømknapp
21. Service Tag-etikett (Servicemerke)
22. Regulerende etiketter

1. Vänster mikrofon
2. Ljussensor
3. Kamera
4. Kamerastatuslampa
5. Höger mikrofon
6. Plats för kabellås
7. USB 2.0-port med PowerShare
8. USB 3.0-port med PowerShare
9. Mediakortläsare
10. NFC-avkänningsområde
11. Område för högerklick
12. Område för vänsterklick
13. Statuslampa för batteriladdning (5)
14. Statusknapp för batteriladdning
15. Hörlursport
16. USB 3.0-portar med PowerShare (2)
17. Mini DisplayPort
18. HDMI-port
19. Nätagadapterport
20. Strömbrytare
21. Etikett med servicenummer
22. Regleringsetiketter

