

# XPS 15


## Quick Start Guide

Snelstartgids  
Guide d'information rapide  
Guia de Início Rápido  
Guía de inicio rápido



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop  
Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga  
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

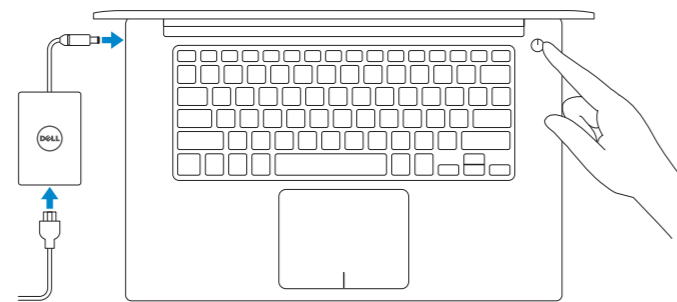

### 2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem  
Terminez la configuration du système d'exploitation  
Conclua a configuração do sistema operacional  
Finalice la configuración del sistema operativo

#### Windows

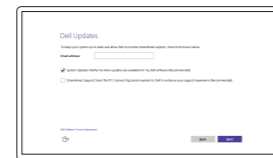

**Enable Dell updates**  
Schakel Dell-updates in  
Activez les mises à jour Dell  
Habilitar atualizações Dell  
Active las actualizaciones de Dell



**Connect to your network**  
Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Conectar-se à rede  
Conéctese a una red

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local  
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

#### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.  
Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.  
Siga as instruções na tela para concluir a configuração.  
Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

### Create recovery media for Windows

Maak een systeemherstelschijf voor Windows  
Créer des supports de récupération pour Windows  
Criar mídia de recuperação para o Windows  
Cree medios de recuperación para Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Typ in het Windows-zoekvak **Herstel** in, klik op **Een systeemherstelschijf maken** en volg de instructies op het scherm.

Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer des supports de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

Na área de pesquisa do Windows, digite **Recuperação**, clique em **Criar mídia de recuperação** e siga as instruções na tela.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear un medio de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

### Locate Dell apps in Windows

Zoek naar Dell-apps in Windows  
Localisez vos applications Dell dans Windows  
Localize seus aplicativos Dell no Windows  
Localice las aplicaciones Dell en Windows



**Register your computer**  
Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur  
Registrar o computador | Registre el equipo



**Dell Help & Support**  
Dell-help & ondersteuning | Dell aide et assistance  
Suporte e ajuda da Dell | Asistencia y soporte de Dell



**SupportAssist Check and update your computer**  
Controleer de computer en werk deze bij  
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur  
Verifique e atualize o computador  
Busque actualizaciones para su equipo

**Product support and manuals**  
Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Suporte ao produto e manuais  
Soporte del producto y manuales

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)  
[Dell.com/support/linux](https://Dell.com/support/linux)

**Contact Dell**  
Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
Normatização e segurança | Normativa y seguridad

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Wettelijk model | Modèle réglementaire  
Modelo normativo | Modelo normativo

**P56F**

**Regulatory type**  
Wettelijk type | Type réglementaire  
Tipo normativo | Tipo normativo

**P56F001**

**Computer model**  
Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Modelo do computador | Modelo de equipo

**XPS 9550**

**Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana**  
La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

**Importador:**  
Dell Mexico S.A. de C.V.  
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
COL. LOMAS ALTAS  
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P56F
Voltaje de alimentación	100 V CA-240 V CA
Frecuencia	50 Hz-60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,80 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	6,67 A
País de origen	Hecho en China


© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.



Printed in China.  
2015-07


# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

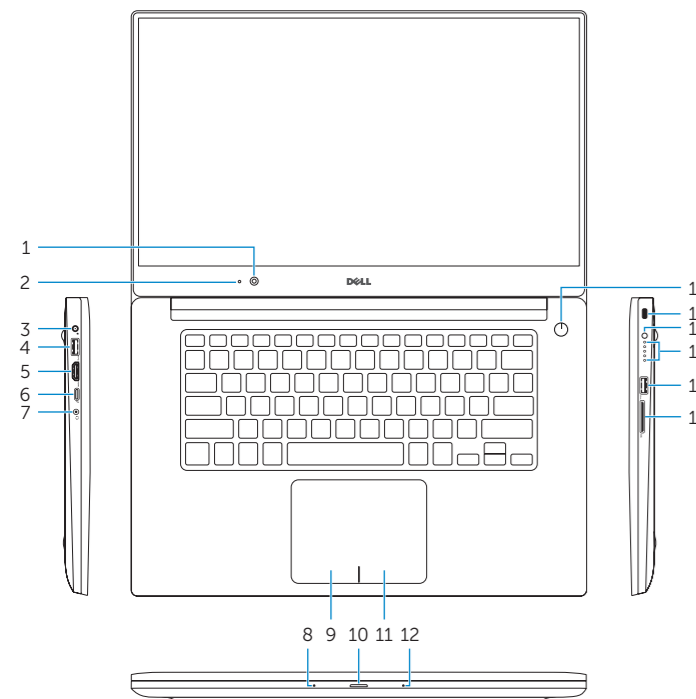

- 1. Camera
- 2. Camera-status light
- 3. Power-adapter port
- 4. USB 3.0 port with PowerShare
- 5. HDMI port
- 6. Thunderbolt 3 port with Power delivery (USB-C)
- 7. Headset port
- 8. Left microphone
- 9. Left-click area
- 10. Battery-status light

- 11. Right-click area
- 12. Right microphone
- 13. SD-card slot
- 14. USB 3.0 port with PowerShare
- 15. Battery-charge status lights
- 16. Battery-charge status button
- 17. Security-cable slot
- 18. Power button
- 19. Service Tag label
- 20. Regulatory label

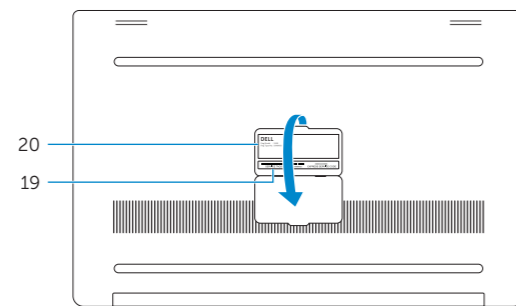

- 1. Camera
- 2. Statuslampje camera
- 3. Poort voor netadapter
- 4. USB 3.0-poort met PowerShare
- 5. HDMI-poort
- 6. Thunderbolt 3 poort met stroomlevering (USB-C)
- 7. Headsetpoort
- 8. Microfoon links
- 9. Gebied voor linksklikken
- 10. Statuslampje batterij

- 11. Gebied voor rechtsklikken
- 12. Microfoon rechts
- 13. Sleuf voor SD-kaart
- 14. USB 3.0-poort met PowerShare
- 15. Statuslampjes batterijlading
- 16. Knop voor het batterijoplaadniveau
- 17. Sleuf voor beveiligingskabel
- 18. Aan-uitknop
- 19. Servicetag
- 20. Regelgevingsplaatje

- 1. Caméra
- 2. Voyant d'état de la caméra
- 3. Port de l'adaptateur secteur
- 4. Port USB 3.0 avec PowerShare
- 5. Port HDMI
- 6. Port Thunderbolt 3 avec Power delivery (USB-C)
- 7. Port pour casque
- 8. Microphone gauche
- 9. Zone de clic gauche
- 10. Voyant d'état de la batterie

- 11. Zone de clic droit
- 12. Microphone droit
- 13. Emplacement pour carte mémoire SD
- 14. Port USB 3.0 avec PowerShare
- 15. Voyants d'état de charge de la batterie
- 16. Bouton d'état de charge de la batterie
- 17. Emplacement pour câble de sécurité
- 18. Bouton d'alimentation
- 19. Étiquette de numéro de série
- 20. Étiquette de conformité aux normes

- 1. Câmera
- 2. Luz de status da câmara
- 3. Porta do adaptador de energia
- 4. Porta USB 3.0 com PowerShare
- 5. Conector HDMI
- 6. Porta Thunderbolt 3 com entrega de potência (USB-C)
- 7. Porta para fone de ouvido
- 8. Microfone esquerdo
- 9. Área de clique esquerdo
- 10. Luz de status da bateria

- 11. Área de clique direito
- 12. Microfone direito
- 13. Encaixe para cartão SD
- 14. Porta USB 3.0 com PowerShare
- 15. Luzes de status de carregamento da bateria
- 16. Botão de status de carregamento de bateria
- 17. Slot do cabo de segurança
- 18. Botão liga/desliga
- 19. Etiqueta de serviço
- 20. Etiqueta normativa

- 1. Cámara
- 2. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 3. Puerto de adaptador de alimentación
- 4. Puerto USB 3.0 con PowerShare
- 5. Puerto HDMI
- 6. Puerto Thunderbolt 3 con Power Delivery (USB-C)
- 7. Puerto de audífonos
- 8. Micrófono izquierdo
- 9. Área de clic izquierdo
- 10. Indicador luminoso del estado de la batería

- 11. Área de clic derecho
- 12. Micrófono derecho
- 13. Ranura para tarjetas SD
- 14. Puerto USB 3.0 con PowerShare
- 15. Indicador luminoso de estado de carga de la batería
- 16. Botón de estado de carga de la batería
- 17. Ranura del cable de seguridad
- 18. Botón de encendido
- 19. Etiqueta de servicio
- 20. Etiqueta regulatoria

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Teclas de atalho | Teclas de acceso directo



**Mute audio**  
Geluid dempen | Couper le son  
Sem áudio | Silenciar el audio



**Decrease volume**  
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume  
Diminuir o volume | Bajar el volumen



**Increase volume**  
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume  
Aumentar o volume | Subir el volumen



**Previous track/chapter**  
Vorige nummer/hoofdstuk | Piste/chapitre précédent  
Faixa/capítulo anterior | Pista o capítulo anterior



**Play/Pause**  
Afspelen/Pauzeren | Lecture/Pause  
Tocar/pausar | Reproducir/Pausar



**Next track/chapter**  
Volgende nummer/hoofdstuk | Piste/chapitre suivant  
Faixa/capítulo seguinte | Pista o capítulo siguiente



**Switch to external display**  
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe  
Alternar para monitor externo | Cambiar a la pantalla externa



**Search**  
Zoeken | Rechercher  
Pesquisar | Buscar



**Toggle keyboard backlight states (optional)**  
Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)  
Basculer entre les modes de rétroéclairage du clavier (en option)  
Alternar estados da retroiluminação do teclado (opcional)  
Alternar estados de retroiluminación del teclado (opcional)



**Decrease brightness**  
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
Reducir o brilho | Disminuir brillo



**Increase brightness**  
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité  
Aumentar o brilho | Aumentar brillo



**Turn off/on wireless**  
Draadloos in-/uitschakelen  
Activer/Désactiver le sans fil  
Ligar/desligar a rede sem fio  
Activar/desactivar la función inalámbrica



**Toggle Fn-key lock**  
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Alternar o bloqueio da tecla Fn  
Alternar bloqueo de la tecla Fn

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**N.B.:** Zie *Specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) voor meer informatie.

**REMARQUE:** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**NOTA:** Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**NOTA:** Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).