

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakt z firmą Dell

Aby skontaktować się z firmą Dell w sprawie problemów ze sprzedawcą, wsparciem technicznym lub obsługą klienta, odwiedź stronę [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Как связаться с корпорацией Dell

Чтобы связаться с Dell по вопросам продажи, технической поддержки или обслуживания клиентов, посетите веб-сайт [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Dell ile iletişim

Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili sorunlar hakkında Dell'e ulaşmak için [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) adresine gidin.

## פנייה אל Dell

לפנייה אל Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, עבור אל [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell).

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Więcej informacji

Więcej informacji o zgodności z przepisami i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Дополнительная информация

Нормативная информация и информация об оптимальных методах работы дана на веб-сайте [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Daha Fazla Bilgi

Düzenleyici uygulamalar ve en iyi güvenlik uygulamaları için, bkz. [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## מידע נוסף

למידע נוסף על תקינה ועל נוהלי בטיחות מיטביים, עיין באתר [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Service Tag/Regulatory Labels

Etykiety Service Tag i znaków zgodności

Метка обслуживания/Нормативные наклейки

Servis Etiketleri/Düzenleyici Etiketler

תג שירות/תגי תקינה

## Información relativa a la Norma oficial mexicana o NOM (solamente para México)

La información siguiente se proporciona en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento con los requisitos de la Norma oficial mexicana (NOM)

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – 11° Piso

Col. Lomas Altas

11950 Méjico, D.F.

Número de modelo reglamentario: P23G

Voltaje de entrada: 100 VCA–240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,6 A/1,70 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Corriente de salida: 3,34 A / 4,62 A

Voltaje de salida: 19,5 VDC

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P23F | Type: P23F001

Computer model: XPS L521X

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, logo DELL i XPS™ są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Windows® jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Oznaczenie modelu: P23F | Typ: P23F001

Model komputera: XPS L521X

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, логотип DELL и XPS™ являются товарными знаками Dell Inc. Windows® является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США и (или) в других странах.

Нормативная модель: P23F | Тип: P23F001

Модель компьютера: XPS L521X

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL logosu ve XPS™ Dell Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Windows® Microsoft Corporation şirketinin ABD ve/veya başka ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Düzenleyici modeli: P23F | Tür: P23F001

Bilgisayar modeli: XPS L521X

### .Dell Inc 2012 ©

Dell Inc, הלוגו DELL, ו-XPS™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Windows® הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

דגם תקינה: P23F | סוג: P23F001


דגם המחשב: XPS L521X



OYJRP9A00

## Computer Features

Funkcje komputera | Внешний вид компьютера | Bilgisayar Özellikleri | תכונות המחשב

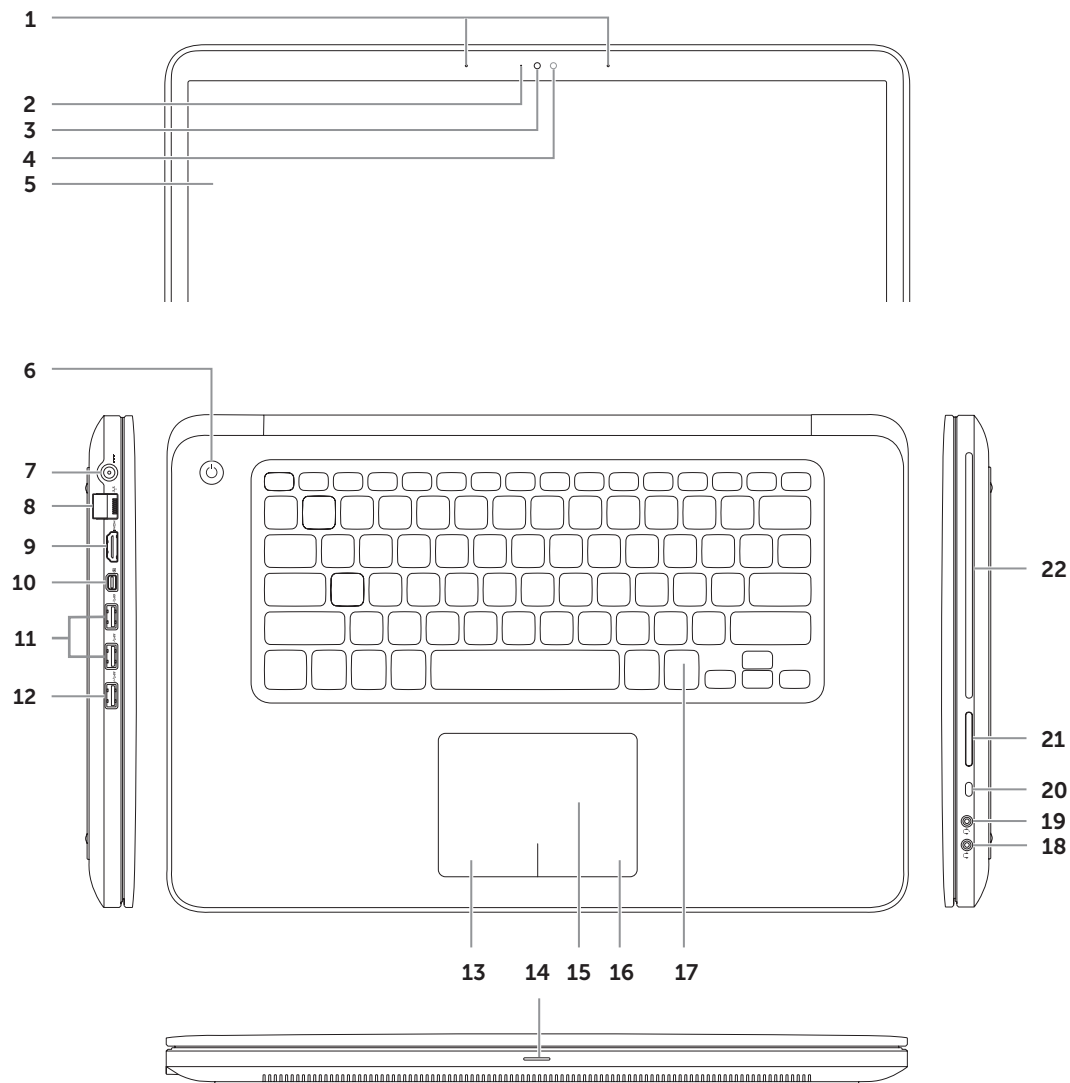

1. Digital microphones (2)
2. Camera-status indicator
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Display
6. Power button
7. Power-adapter port
8. Network port
9. HDMI port
10. Mini-DisplayPort
11. USB 3.0 ports (2)
12. USB 3.0 port with PowerShare
13. Left-click area
14. Power/Battery-status light
15. Touchpad
16. Right-click area
17. Backlit keyboard
18. Headphone port
19. Headphone/Microphone combo port
20. Security-cable slot
21. 3-in-1 media-card reader
22. Optical drive

1. Mikrofony cyfrowe (2)
2. Wskaźnik stanu kamery
3. Kamera
4. Czujnik oświetlenia otoczenia
5. Wyświetlacz
6. Przycisk zasilania
7. Port zasilacza
8. Port sieciowy
9. Port HDMI
10. Port Mini-Display
11. Porty USB 3.0 (2)
12. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
13. Obszar lewego przycisku myszy
14. Wskaźnik stanu zasilania/akumulatora
15. Tabliczka dotykowa
16. Obszar prawego przycisku myszy
17. Podświetlana klawiatura
18. Port słuchawek
19. Port słuchawek/mikrofonu
20. Gniazdo kabla zabezpieczającego
21. Czytnik kart pamięci 3 w 1
22. Napęd optyczny

1. Цифровые микрофоны (2)
2. Индикатор состояния камеры
3. Камера
4. Датчик внешнего освещения
5. Экран
6. Кнопка питания
7. Гнездо для сетевого адаптера
8. Гнездо для кабеля сети
9. Гнездо HDMI
10. Гнездо Mini-DisplayPort
11. Гнезда USB 3.0 (2 шт.)
12. Гнездо USB 3.0 с функцией PowerShare
13. Область щелчка левой кнопки мыши
14. Индикатор питания/состояния аккумулятора
15. Сенсорная панель
16. Зона щелчка правой кнопки мыши
17. Клавиатура с подсветкой
18. Гнездо для наушников
19. Комбинированное гнездо для наушников/микрофона
20. Гнездо для защитного кабеля
21. Считыватель карт 3-в-1
22. Оптический дисковод

1. Dijital mikrofonlar (2)
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Ortam ışığı algılayıcısı
5. Ekran
6. Güç düğmesi
7. Güç adaptörü bağlantı noktası
8. Ağ bağlantı noktası
9. HDMI bağlantı noktası
10. Mini DisplayPort
11. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
12. PowerShare ile USB 3.0 bağlantı noktası
13. Sol tıklatma alanı
14. Güç/Pil durum ışığı
15. Dokunmatik Yüzey
16. Sağ tıklatma alanı
17. Arkadan aydınlatmalı klavye
18. Kulaklık bağlantı noktası
19. Kulaklık/Mikrofon birleşik bağlantı noktası
20. Güvenlik kablosu yuvası
21. 3-in-1 ortam kartı okuyucu
22. Optik sürücü

1. מיקרופונים דיגיטליים (2)
2. מחוון מצב המצלמה
3. מצלמה
4. חיישן תאורת הסביבה
5. תצוגה
6. לחצן הפעלה
7. יציאת מחבר החשמל
8. יציאת רשת
9. יציאת HDMI
10. יציאת Mini-DisplayPort
11. יציאות USB 3.0 (2)
12. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
13. אזור לחיצה שמאלית
14. נורית הפעלה/מצב הסוללה
15. משטח מגע
16. אזור לחיצה ימנית
17. מקלדת עם תאורה אחורית
18. יציאת אוזניות
19. יציאה משולבת לאוזניות/מיקרופון
20. חריץ כבל אבטחה
21. קורא כרטיסים 3 ב-1
22. כונן אופטי




## 1 Connect the network cable (optional) and the power adapter

Podłącz kabel sieciowy (opcjonalne) i zasilacz

Подключите кабель сети (необязательно) и сетевой адаптер

Ağ kablosunu (isteğe bağlı) ve güç bağıdaştırıcısını bağlayın


חבר את כבל הרשת (אופציונלי)

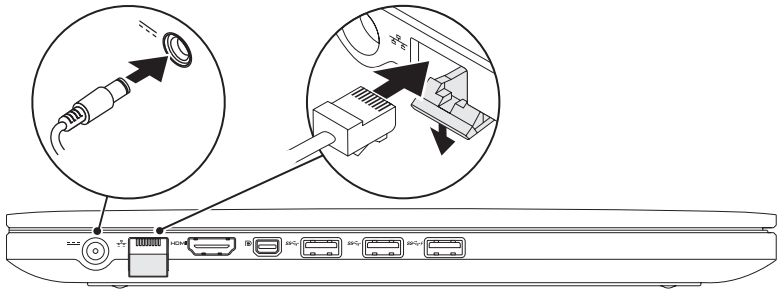

## 2 Press the power button

Naciśnij przycisk zasilania | Нажмите кнопку питания

Güç düğmesine basın | לחץ על לחצן ההפעלה

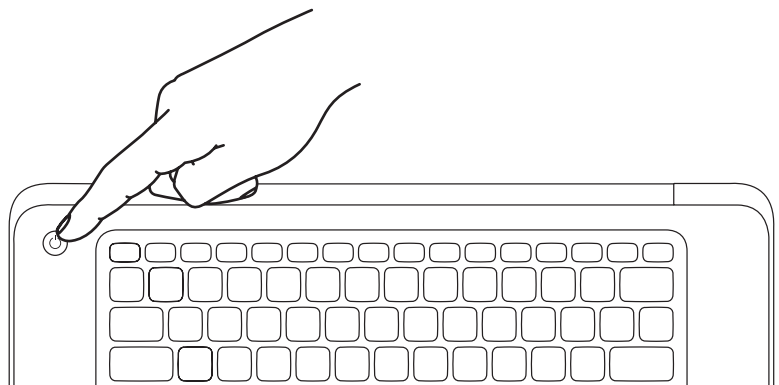

## 3 Complete Windows setup


Przeprowadź konfigurację systemu Windows | Завершите настройку Windows

Windows kurulumunu tamamlayın | השלם את התקנת Windows

### Enable security

Włączanie zabezpieczeń | Включите режим безопасности


Güvenliği etkinleştirin | הפעל את האבטחה

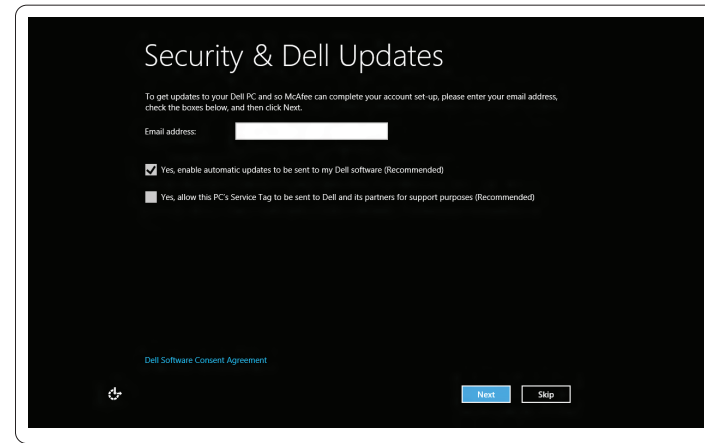

### Configure wireless (optional)

Konfiguracja sieci bezprzewodowej (opcjonalne) | Настройте беспроводное соединение (дополнительно)

Kablosuz bağlantıyı yapılandırın (isteğe bağlı) | הגדר את החיבור האלווטי (אופציונלי)

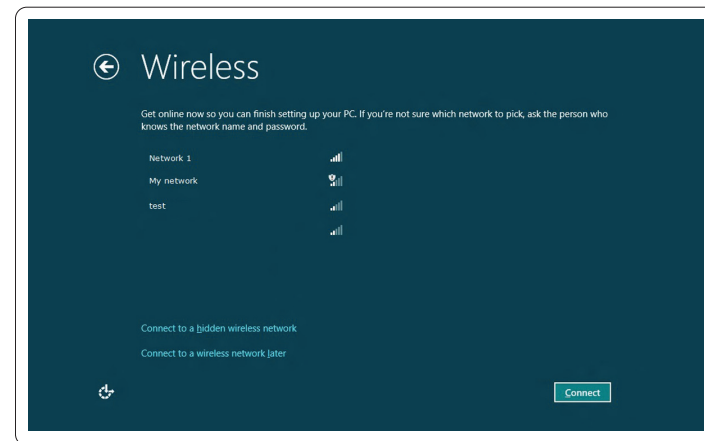

## Windows 8

Tiles | Kafelki | Плитка | Kutucuklar | אריחים



### Scroll to access more tiles

Przewiń, aby wyświetlić więcej kafelków  
Прокручивайте для получения доступа к другим плиткам

Daha fazla kutucuğa erişmek için kaydırın  
גולו כדי לגשת לאריחים נוספים

Resources | Zasoby | Ресурсы | Kaynaklar | משאבים

### Getting started

Wprowadzenie

Начало работы

Başlarken

תחילת העבודה

### My Dell Support Center


Dell Support Center

Центр поддержки Dell

My Dell Destek Merkezi

מרכז התמיכה (My Dell Support Center)  
(Dell-ב-שלי)

Charms sidebar | Pasek boczny Charms | Боковая панель мастер-кнопок  
Düğmeler kenar çubuğu | רגל הקמעות הצידדי

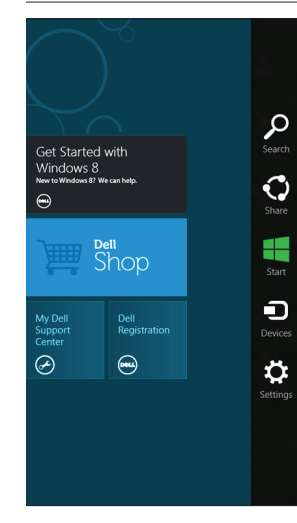

### Swipe from right edge of the touchpad

Przeciagnij palcem od prawej krawędzi tabliczki dotykowej  
Перемещайте палец по сенсорной панели справа  
Parmagınuzu dokunmatik yüzeyin sağ tarafına sürükleyin  
העבר אצבעותיך מהקצה הימני של משטח המגע

### Point mouse to lower- or upper-right corner

Wskaż myszą dolny lub górny prawy róg ekranu  
Наведите курсор мыши на нижний или верхний правый угол

Fareyi sağ alt veya sağ üst köşeye götürün

הצבע בעזרת העכבר על הפינה הימנית התחתונה או העליונה

## Function Keys

Klawisze funkcyjne | Функциональные клавиши | İşlev Tuşları | מקשי פונקציה

	Switch to external display	Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny Переключиться на внешний монитор Harici ekrana geçiş yap עבור לתצוגה חיצונית
	Turn off/on wireless	Wł./wył. łączności bezprzewodowej Включение/выключение беспроводного соединения Kablosuz özelliğini kapat/aç כבה/הפעל את האלווט
	Show battery meter	Wyświetlanie miernika akumulatora Отобразить индикатор заряда аккумулятора Pil ölçeri göster הצג מד-סוללה
	Decrease brightness	Zmniejszanie jasności   Уменьшить яркость Parlaklığı azalt   תוריהב תחפה
	Increase brightness	Zwiększanie jasności   Увеличить яркость Parlaklığı artır   תוריהב רבגה
	Toggle keyboard backlight	Wł./wył. podświetlenia klawiatury Включить/выключить подсветку клавиатуры Klavye arka ışığını aç (אופציונלי) הפעל/כבה תאורה אחורית למקלדת
	Eject button	Przycisk wysuwania tacy napędu   Кнопка извлечения Çıkartma düğmesi   לחצן הוצאה
	Play previous track or chapter	Odtwarzanie poprzedniego utworu lub rozdziału Воспроизвести предыдущую запись или раздел Önceki parçayı veya bölümü oynat הפעלת הרצועה או הפרק הקודמים
	Play/Pause	Odtwarzanie/pauza   Воспроизведение/пауза Oynat/Duraklat   הפעלה/השהיה
	Play next track or chapter	Odtwarzanie następnego utworu lub rozdziału Воспроизвести следующую запись или раздел Sonraki parçayı veya bölümü oynat הפעלת הרצועה או הפרק הבאים
	Decrease volume level	Zmniejszanie głośności   Уменьшить уровень громкости Ses düzeyini azalt   הנמכת עוצמת הקול
	Increase volume level	Zwiększanie głośności   Увеличить уровень громкости Ses düzeyini artır   הגברת עוצמת הקול
	Mute audio	Wyciszenie dźwięku   Выключение звука Sessize al   השתקת הקול