

Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

[Vorbereitung](#)

[Akku](#)

[Modulabdeckung](#)

[Speichermodule](#)

[Wireless-Mini-Card\(s\)](#)

[Festplatte\(n\)](#)

[Optisches Laufwerk](#)

[Handballenstützen-Baugruppe](#)

[Tastatur](#)

[Betriebsschalterplatine](#)

[Knopfzellenbatterie](#)

[Integrierte Karte mit Bluetooth® Wireless-Technologie](#)

[Bildschirm](#)

[Kameramodul](#)

[Obere Abdeckung](#)

[Subwoofer](#)

[Netzadapteranschluss](#)

[Lüfter](#)

[Kühlkörper](#)

[Prozessormodul](#)

[F/A-Platine](#)

[TV-Antennenanschluss](#)

[USB-Platine](#)

[Systemplatine](#)

[Lautsprecher](#)

[Aktualisieren des BIOS](#)

Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

-  **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie den Computer besser einsetzen können.
-  **VORSICHT:** Durch VORSICHT werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die Hardwareschäden oder Datenverlust zur Folge haben können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
-  **WARNUNG:** Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
© 2010 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Text verwendete Marken: Dell™, das Dell-Logo und XPS™ sind Marken von Dell Inc.; Microsoft®, Windows® und Windows-Startschaltflächenlogo  sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern; Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. und wird von Dell Inc. unter Lizenz verwendet.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

Oktober 2010 Rev. A00

Muster-Modellnummer: P09E-Serie Muster-Typnummer: P09E001

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

TV-Antennenanschluss


Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen des TV-Antennenanschlusses](#)
- [Einbauen des TV-Antennenanschlusses](#)

- ⚠ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠ VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
-


Entfernen des TV-Antennenanschlusses

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
6. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
7. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
8. Entfernen Sie die Tastatur (siehe [Entfernen der Tastatur](#)).
9. Entfernen Sie die Bildschirmbaugruppe (siehe [Entfernen der Bildschirmbaugruppe](#)).
10. Entfernen Sie die Mini-Card(s) (siehe [Entfernen der Mini-Card\(s\)](#)).
11. Entfernen Sie die Bluetooth-Karte (siehe [Entfernen der Bluetooth-Karte](#)).
12. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 13](#) bis [Schritt 18](#) unter [Entfernen der oberen Abdeckung](#).
13. Trennen Sie das Lautsprecherkabel vom Anschluss auf der E/A-Platine.

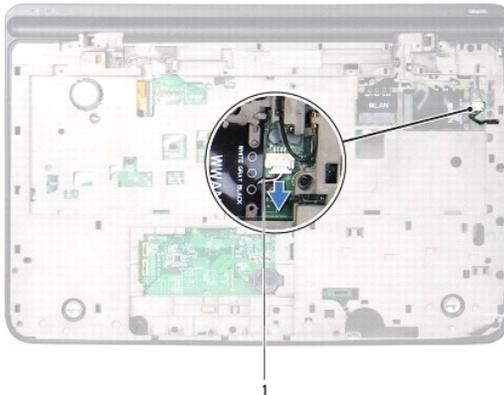

1	Lautsprecherkabel
---	-------------------

14. Drehen Sie die Baugruppe der oberen Abdeckung um.
15. Entfernen Sie die E/A-Platine (siehe [Entfernen der E/A-Platine](#)).
16. **Notieren Sie sich die Führung der Kabels des TV-Antennenanschlusses und entfernen Sie das Kabel aus den Kabelführungen.**
17. Entfernen Sie die zwei Schrauben, mit denen der TV-Antennenanschluss an der oberen Abdeckung befestigt ist.
18. **Lösen Sie den TV-Antennenanschluss vorsichtig aus der oberen Abdeckung und heben Sie ihn aus der oberen Abdeckung.**

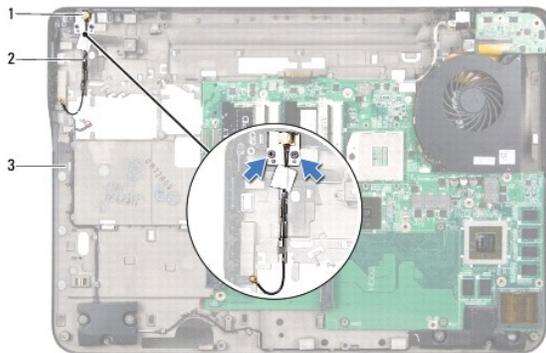

1	TV-Antennenanschluss	2	Kabel des TV-Antennenanschlusses
3	Obere Abdeckung		

Einbauen des TV-Antennenanschlusses

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Richten Sie den TV-Antennenanschluss mit dem Schlitz auf der oberen Abdeckung aus und setzen Sie den TV-Antennenanschluss in die obere Abdeckung ein.
3. Bringen Sie die zwei Schrauben wieder an, mit denen der TV- Antennenanschluss an der oberen Abdeckung befestigt ist.
4. Führen Sie das Kabel des TV-Antennenanschlusses durch die Kabelführungen.
5. Bauen Sie die E/A-Karte wieder ein (siehe [Einbauen der E/A-Platine](#)).
6. **Schließen Sie das Lautsprecherkabel an den Anschluss auf der E/A-Platine an.**
7. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 11](#) bis [Schritt 15](#) unter [Einbauen der oberen Abdeckung](#).
8. Bauen Sie die Bluetooth-Karte wieder ein (siehe [Einbauen der Bluetooth- Karte](#)).
9. Bauen Sie die Mini-Card(s) wieder ein (siehe [Einbauen der Mini-Card\(s\)](#)).
10. Bauen Sie die Bildschirmbaugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Bildschirmbaugruppe](#)).
11. Bauen Sie die Tastatur wieder ein (siehe [Einbauen der Tastatur](#)).
12. **Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).**
13. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).
14. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).

15. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
16. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
17. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

 **VORSICHT:** Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Akku

Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen des Akkus](#)
- [Einbauen des Akkus](#)

- ⚠ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠ VORSICHT:** Verwenden Sie ausschließlich Akkus für genau diesen Dell-Computer, um Beschädigungen des Computers zu vermeiden. Verwenden Sie keine Akkus, die für andere Dell-Computer bestimmt sind.
-

Entfernen des Akkus

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Drehen Sie den Computer mit der Unterseite nach oben.
3. Schieben Sie die Akkufreigabevorrichtung zur Seite.
4. Heben Sie den Akku schräg an und entfernen Sie ihn aus dem Akkufach.



1	Akku	2	Riegel der Akkufach-Freigabevorrichtung
---	------	---	---

Einbauen des Akkus

- ⚠ VORSICHT:** Verwenden Sie ausschließlich Akkus für genau diesen Dell-Computer, um Beschädigungen des Computers zu vermeiden.

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
 2. Richten Sie die Laschen des Akkus an den Schlitzen im Akkufach aus und drücken Sie den Akku nach unten, bis er einrastet.
-

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Vorbereitung

Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Empfohlene Werkzeuge](#)
- [Ausschalten des Computers](#)
- [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#)

Dieses Handbuch enthält Anleitungen für den Ein- und Ausbau von Komponenten des Computers. Sofern nicht anders vermerkt, wird bei den Anweisungen davon ausgegangen, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

- 1 Sie haben die Schritte unter [Ausschalten des Computers](#) und [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#) ausgeführt.
- 1 Sie haben die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise gelesen.
- 1 Eine Komponente kann ersetzt oder, wenn sie separat erworben wurde, installiert werden, indem der Entfernungsvorgang in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt wird.

Empfohlene Werkzeuge

Für die in diesem Dokument beschriebenen Arbeitsschritte können die folgenden Werkzeuge erforderlich sein:

- 1 Kleiner Schlitzschraubenzieher
- 1 Kreuzschlitzschraubenzieher
- 1 Plastikstift
- 1 Ausführbares BIOS-Aktualisierungsprogramm erhältlich unter support.dell.com

Ausschalten des Computers

 **VORSICHT:** Um Datenverlust zu vermeiden, speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien, und beenden Sie alle aktiven Programme, bevor Sie den Computer ausschalten.

1. Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien und beenden Sie alle geöffneten Programme.
2. Fahren Sie das Betriebssystem herunter, indem Sie auf **Start**  und danach auf **Herunterfahren** klicken.
3. Stellen Sie sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist. Wenn der Computer beim Herunterfahren des Betriebssystems nicht automatisch ausgeschaltet wurde, halten Sie den Betriebsschalter so lange gedrückt, bis sich der Computer ausschaltet.

Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers

Die folgenden Sicherheitshinweise schützen den Computer vor möglichen Schäden und dienen der persönlichen Sicherheit des Benutzers.

-  **WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metalloberfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
-  **VORSICHT:** Gehen Sie mit Komponenten und Erweiterungskarten vorsichtig um. Berühren Sie keine Komponenten oder die Kontakte auf einer Karte. Halten Sie Karten ausschließlich an den Rändern oder am Montageblech fest. Fassen Sie Komponenten wie Prozessoren grundsätzlich an den Kanten und niemals an den Kontaktstiften an.
-  **VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
-  **VORSICHT:** Ziehen Sie beim Trennen eines Kabels vom Computer nur am Stecker oder an der Zuglasche und nicht am Kabel selbst. Einige Kabel haben Stecker mit Sicherungsklammern. Wenn Sie ein solches Kabel abziehen, drücken Sie vor dem Herausziehen des Steckers die Sicherungsklammern nach innen. Ziehen Sie beim Trennen von Steckverbindungen die Anschlüsse immer gerade heraus, damit Sie keine Anschlussstifte verbiegen. Richten Sie vor dem Herstellen von Steckverbindungen die Anschlüsse stets korrekt aus.
-  **VORSICHT:** Um Schäden am Computer zu vermeiden, führen Sie folgende Schritte aus, bevor die Arbeiten im Inneren des Computers begonnen werden.

1. Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsoberfläche eben und sauber ist, damit die Computerabdeckung nicht zerkratzt wird.
2. Schalten Sie den Computer (siehe [Ausschalten des Computers](#)) und alle angeschlossenen Geräte aus.

⚠ VORSICHT: Wenn Sie ein Netzkabel trennen, ziehen Sie es zuerst am Computer und dann am Netzwerkgerät ab.

3. Trennen Sie alle Telefon- und Netzkabel vom Computer.
4. Drücken Sie auf die im Medienkartenlesegerät installierten Karten, um sie auszuwerfen.
5. Trennen Sie Ihren Computer sowie alle daran angeschlossenen Geräte vom Stromnetz.
6. Trennen Sie alle angeschlossenen Geräte von Ihrem Computer.

⚠ VORSICHT: Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.

7. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
8. Drehen Sie den Computer mit der Oberseite nach oben. Öffnen Sie den Bildschirm und drücken Sie den Betriebsschalter, um die Systemplatine zu erden.

⚠ VORSICHT: Bevor Sie Komponenten im Inneren des Computers berühren, müssen Sie sich erden. Berühren Sie dazu eine nicht lackierte Metalloberfläche, beispielsweise Metallteile an der Rückseite des Computers. Berühren Sie während der Arbeiten regelmäßig eine unlackierte Metalloberfläche, um statische Aufladungen abzuleiten, die zur Beschädigung interner Komponenten führen können.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Aktualisieren des BIOS

Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

Das BIOS kann eine Aktualisierung (Löschen und erneutes Beschreiben) erfordern, wenn eine Aktualisierung für das BIOS verfügbar ist oder die Systemplatine ausgetauscht werden soll. So aktualisieren Sie das BIOS:

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Rufen Sie die Website support.dell.com/support/downloads auf.
3. Suchen Sie die BIOS-Aktualisierungsdatei für Ihren Computer:

 **ANMERKUNG:** Die Service-Tag-Nummer befindet sich auf einem Etikett auf der Unterseite Ihres Computers.

Wenn Sie die Service-Tag-Nummer Ihres Computers vorliegen haben:

- a. Klicken Sie auf **Tag-Nummer eingeben**.
- b. Geben Sie die Service-Tag-Nummer im Feld **Geben Sie eine Service- Tag-Nummer ein:** ein, klicken Sie auf **OK** und fahren Sie mit [schritt 4](#) fort.

Wenn Sie die Service-Tag-Nummer Ihres Computers nicht vorliegen haben:

- a. Klicken Sie auf **Modell auswählen**.
- b. Wählen Sie die Produktart aus der Liste **Produktreihe auswählen** aus.
- c. Wählen Sie den Produkttyp aus der Liste **Produkttyp auswählen** aus.
- d. Wählen Sie das Produktmodell aus der Liste **Produktmodell auswählen** aus.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie ein anderes Modell ausgewählt haben und neu beginnen möchten, klicken Sie oben rechts im Menü auf **Abbrechen**.

- e. Klicken Sie auf **Bestätigen**.
4. Eine Liste der Ergebnisse wird auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf **BIOS**.
 5. Klicken Sie auf **Jetzt herunterladen**, um die neueste BIOS-Datei herunterzuladen. Das Fenster **File Download** (Dateidownload) wird angezeigt.
 6. Klicken Sie auf **Save** (Speichern), um die Datei auf Ihrem Desktop-PC zu speichern. Die Datei wird auf Ihren Desktop-PC heruntergeladen.
 7. Klicken Sie auf **Close** (Schließen), wenn das Fenster **Download Complete** (Download beendet) angezeigt wird. Das Dateisymbol wird auf Ihrem Desktop-PC angezeigt und trägt denselben Namen wie die heruntergeladene BIOS-Aktualisierungsdatei.
 8. Doppelklicken Sie auf das Dateisymbol auf dem Desktop-PC und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Integrierte Karte mit Bluetooth® Wireless-Technologie

Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen der Bluetooth-Karte](#)
- [Einbauen der Bluetooth-Karte](#)

- ⚠ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠ VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.

Entfernen der Bluetooth-Karte

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
6. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
7. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
8. Trennen Sie das Bluetooth-Kartenkabel vom Systemplattenanschluss.
9. Nehmen Sie die Bluetooth-Karte zusammen mit dem Kabel aus dem Computersockel.



1	Bluetooth-Kartenkabel	2	Bluetooth-Karte
---	-----------------------	---	-----------------

Einbauen der Bluetooth-Karte

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Schieben Sie die Bluetooth-Karte in den Steckplatz am Computersockel und befestigen Sie sie.

3. Schließen Sie das Bluetooth-Kartenkabel am Systemplattenanschluss an.
4. Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
5. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).
6. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).
7. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
8. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
9. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

 **VORSICHT:** Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Kameramodul


Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen des Kameramoduls](#)
- [Einbauen des Kameramoduls](#)

- ⚠ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠ VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
-


Entfernen des Kameramoduls

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
6. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
7. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
8. Entfernen Sie die Tastatur (siehe [Entfernen der Tastatur](#)).
9. Entfernen Sie die Bildschirmbaugruppe (siehe [Entfernen der Bildschirmbaugruppe](#)).
10. Entfernen Sie die Bildschirmblende (siehe [Entfernen der Bildschirmblende](#)).
11. Heben Sie das Kameramodul vorsichtig aus der äußeren Bildschirmabdeckung.

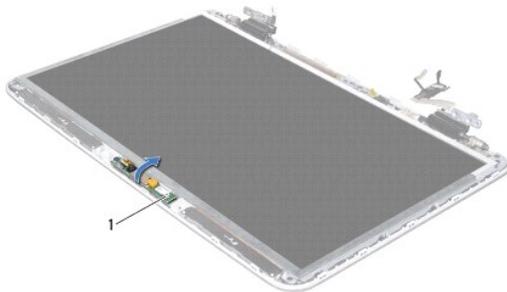

1	Kameramodul
---	-------------


12. Ziehen Sie das Klebeband, mit dem das Kamerakabel am Kameramodul befestigt ist, vorsichtig ab.

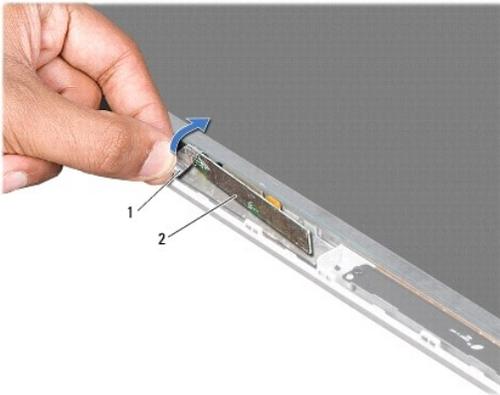

1	Klebeband	2	Kameramodul
---	-----------	---	-------------

13. Ziehen Sie an der Zuglasche, um das Kamerakabel vom Anschluss auf dem Kameramodul zu trennen.

14. Heben Sie das Kameramodul aus der äußeren Bildschirmabdeckung.

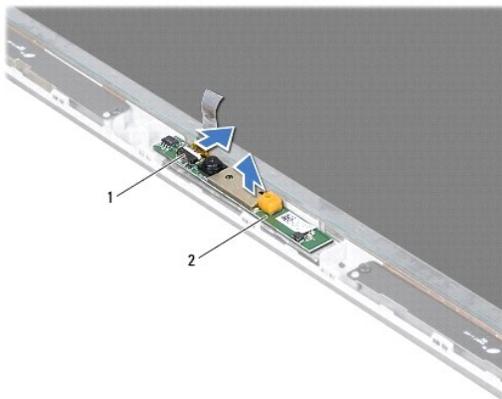

1	Anschluss des Kamerakabels	2	Kameramodul
---	----------------------------	---	-------------

Einbauen des Kameramoduls

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Schließen Sie das Kamerakabel an den Anschluss auf dem Kameramodul an.
3. Bringen Sie das Klebeband wieder an, mit dem das Kamerakabel am Kameramodul befestigt ist.
4. Setzen Sie das Kameramodul mithilfe der Führungsstifte auf die äußere Bildschirmabdeckung.
5. Bringen Sie die Bildschirmblende wieder an (siehe [Einbauen der Bildschirmblende](#)).
6. Bauen Sie die Bildschirmbaugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Bildschirmbaugruppe](#)).
7. Bauen Sie die Tastatur wieder ein (siehe [Einbauen der Tastatur](#)).
8. Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).

9. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).
10. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).
11. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
12. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
13. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

 **VORSICHT:** Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Knopfzellenbatterie


Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen der Knopfzellenbatterie](#)
- [Einbauen der Knopfzellenbatterie](#)

- ⚠ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠ VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.

Entfernen der Knopfzellenbatterie

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
6. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
7. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
8. Hebeln Sie die Knopfzellenbatterie mit einem Plastikstift vorsichtig aus der Batteriehalterung auf der Systemplatine.

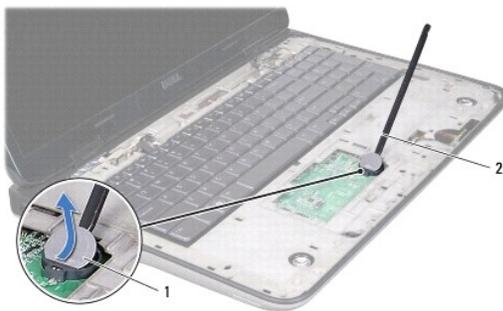

1	Knopfzellenbatterie	2	Plastikstift
---	---------------------	---	--------------

Einbauen der Knopfzellenbatterie

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Lassen Sie die Knopfzellenbatterie in der Batteriehalterung auf der Systemplatine einrasten; die „Plus“-Seite der Batterie muss dabei nach oben zeigen.
3. Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).

4. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).
5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).
6. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
7. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
8. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

 **VORSICHT:** Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

USB-Platine

Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen der USB-Platine](#)
- [Einbauen der USB-Platine](#)

-  **WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
-  **VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
-  **VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
-

Entfernen der USB-Platine

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
6. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
7. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
8. Entfernen Sie die Tastatur (siehe [Entfernen der Tastatur](#)).
9. Entfernen Sie die Bildschirmbaugruppe (siehe [Entfernen der Bildschirmbaugruppe](#)).
10. Entfernen Sie die Mini-Card(s) (siehe [Entfernen der Mini-Card\(s\)](#)).
11. Entfernen Sie die Bluetooth-Karte (siehe [Entfernen der Bluetooth-Karte](#)).
12. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 13](#) bis [Schritt 18](#) unter [Entfernen der oberen Abdeckung](#).
13. Drehen Sie die Baugruppe der oberen Abdeckung um.
14. Heben Sie den Arretierungsbügel an und trennen Sie das USB-Platinenkabel vom Anschluss auf der USB-Platine.
15. Entfernen Sie die Schraube, mit der die USB-Platine an der oberen Abdeckung befestigt ist.
16. Ziehen Sie die Anschlüsse auf der USB-Platine vorsichtig aus den Steckplätzen der oberen Abdeckung und nehmen Sie die USB-Platine aus der oberen Abdeckung heraus.



1	Schraube	2	USB-Platine
3	Anschluss des USB-Platinkabels		

Einbauen der USB-Platine

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Richten Sie die Anschlüsse auf der USB-Platine mit den Steckplätzen der oberen Abdeckung aus und setzen Sie die USB-Platine in die obere Abdeckung ein.
3. Bringen Sie die Schraube wieder an, mit der die USB-Platine an der oberen Abdeckung befestigt ist.
4. Schieben Sie das USB-Platinkabel in den Anschluss auf der USB-Platine und drücken Sie den Arretierbügel nach unten, um das Kabel zu befestigen.
5. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 11](#) bis [Schritt 15](#) unter [Einbauen der oberen Abdeckung](#).
6. Bauen Sie die Bluetooth-Karte wieder ein (siehe [Einbauen der Bluetooth-Karte](#)).
7. Bauen Sie die Mini-Card(s) wieder ein (siehe [Einbauen der Mini-Card\(s\)](#)).
8. Bauen Sie die Bildschirmbaugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Bildschirmbaugruppe](#)).
9. Bauen Sie die Tastatur wieder ein (siehe [Einbauen der Tastatur](#)).
10. Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
11. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).
12. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).
13. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
14. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
15. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

⚠ VORSICHT: Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Netzadapteranschluss


Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen des Netzadapteranschlusses](#)
- [Einbauen des Netzadapteranschlusses](#)

- ⚠️ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠️ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠️ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠️ VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
-

Entfernen des Netzadapteranschlusses

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
6. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
7. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
8. Entfernen Sie die Tastatur (siehe [Entfernen der Tastatur](#)).
9. Entfernen Sie die Bildschirmbaugruppe (siehe [Entfernen der Bildschirmbaugruppe](#)).
10. Entfernen Sie die Mini-Card(s) (siehe [Entfernen der Mini-Card\(s\)](#)).
11. Entfernen Sie die Bluetooth-Karte (siehe [Entfernen der Bluetooth-Karte](#)).
12. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 13](#) bis [Schritt 18](#) unter [Entfernen der oberen Abdeckung](#).
13. Drehen Sie die Baugruppe der oberen Abdeckung um.
14. Notieren Sie sich die Führung des Netzadapteranschluss-Kabels und entfernen Sie das Kabel aus den Kabelführungen.
15. Trennen Sie das Netzadapteranschluss-Kabel vom Systemplatinenanschluss.
16. Entfernen Sie die Schraube, mit der der Netzadapteranschluss an der oberen Abdeckung befestigt ist.
17. Heben Sie den Netzadapteranschluss aus der oberen Abdeckung.

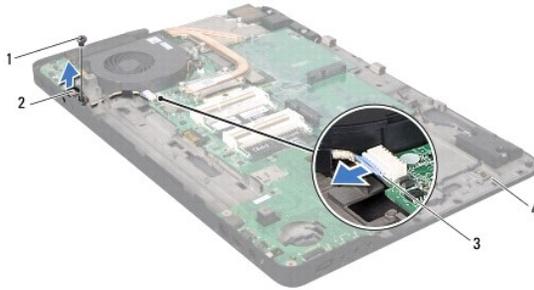

1	Schraube	2	Netzadapteranschluss
3	Netzadapteranschluss-Kabel	4	Obere Abdeckung

Einbauen des Netzadapteranschlusses

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Richten Sie die Schraubenbohrung des Netzadapteranschlusses mit der Schraubenbohrung an der oberen Abdeckung aus.
3. Bringen Sie die Schraube wieder an, mit der der Netzadapteranschluss an der oberen Abdeckung befestigt ist.
4. Führen Sie das Netzadapteranschluss-Kabel durch die Kabelführungen.
5. Schließen Sie das Netzadapteranschluss-Kabel am Systemplatinenanschluss an.
6. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 11](#) bis [Schritt 15](#) unter [Einbauen der oberen Abdeckung](#).
7. Bauen Sie die Bluetooth-Karte wieder ein (siehe [Einbauen der Bluetooth-Karte](#)).
8. Bauen Sie die Mini-Card(s) wieder ein (siehe [Einbauen der Mini-Card\(s\)](#)).
9. Bauen Sie die Bildschirmbaugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Bildschirmbaugruppe](#)).
10. Bauen Sie die Tastatur wieder ein (siehe [Einbauen der Tastatur](#)).
11. Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
12. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).
13. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).
14. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
15. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
16. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

⚠ VORSICHT: Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Bildschirm

Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch


- [Bildschirmbaugruppe](#)
- [Bildschirmblende](#)
- [Bildschirm](#)
- [Bildschirmkabel](#)
- [Bildschirmhalterungen](#)

- ⚠️ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠️ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠️ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠️ VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
-

Bildschirmbaugruppe

Entfernen der Bildschirmbaugruppe


1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
6. Entfernen Sie die zwei Schrauben, mit denen die Bildschirmbaugruppe an der Abdeckung an der Unterseite befestigt ist.

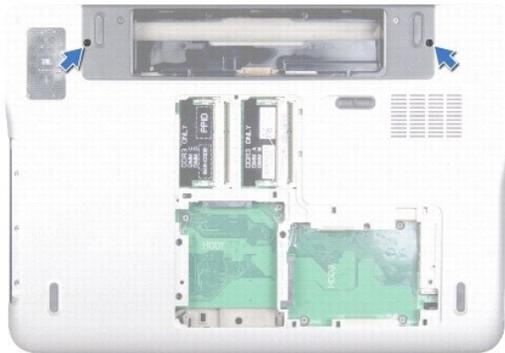

7. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
8. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
9. Lösen Sie die Antennenkabel von der Mini-Card.

⚠ VORSICHT: Gehen Sie beim Öffnen des Bildschirms sehr vorsichtig vor, damit die Bildschirmbaugruppe nicht beschädigt wird.

10. Drehen Sie den Computer mit der Oberseite nach oben und öffnen Sie den Bildschirm so weit, wie es geht.
11. Notieren Sie sich die Führung des Mini-Card-Antennenkabels und entfernen Sie die Kabel aus den Kabelführungen.
12. Entfernen Sie die Tastatur (siehe [Entfernen der Tastatur](#)).
13. Ziehen Sie am Arretierungsbügel, um das Touchscreenkabel vom Systemplatinenanschluss zu trennen.
14. Entfernen Sie die Schraube, mit der das Bildschirmerdungskabel an der oberen Abdeckung befestigt ist.
15. Ziehen Sie am Arretierungsbügel, um das Bildschirmkabel vom Systemplatinenanschluss zu trennen.
16. Notieren Sie sich die Führung des Bildschirmkabels und entfernen Sie das Kabel aus den Kabelführungen.

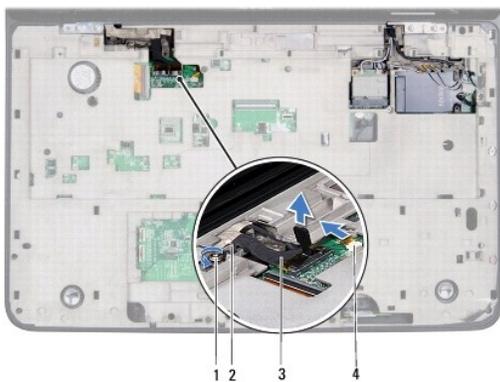

1	Schraube	2	Bildschirmerdungskabel
3	Bildschirmkabel	4	Anschluss des Touchscreenkabels

17. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Bildschirmbaugruppe an der oberen Abdeckung befestigt ist.
18. Heben Sie die Bildschirmbaugruppe vom Computersockel ab.



1	Bildschirmbaugruppe	2	Schrauben (4)
3	Obere Abdeckung		

Einbauen der Bildschirmbaugruppe

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).

2. Setzen Sie die Bildschirmbaugruppe in die richtige Position und bringen Sie die vier Schrauben wieder an, mit denen die Bildschirmbaugruppe an der oberen Abdeckung befestigt ist.
3. Führen Sie das Bildschirmkabel durch die Kabelführungen.
4. Schließen Sie das Bildschirmkabel am Systemplattenanschluss an.
5. Bringen Sie die Schraube wieder an, mit der das Bildschirmerdungskabel an der oberen Abdeckung befestigt ist.
6. Schließen Sie das Touchscreenkabel am Systemplattenanschluss an.
7. Führen Sie die Mini-Card-Antennenkabel durch die Kabelführungen.
8. Schließen Sie die entsprechenden Antennenkabel an die Mini-Card(s) des Computers an (siehe [Einbauen der Mini-Card\(s\)](#)).
9. Bauen Sie die Tastatur wieder ein (siehe [Einbauen der Tastatur](#)).
10. Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
11. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).
12. Bringen Sie die zwei Schrauben wieder an, mit denen die Bildschirmbaugruppe an der Abdeckung an der Unterseite befestigt ist.
13. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).
14. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
15. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
16. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

 **VORSICHT:** Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.

Bildschirmblende

Entfernen der Bildschirmblende

 **VORSICHT:** Die Bildschirmblende ist äußerst empfindlich. Seien Sie beim Entfernen der Blende vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie die Bildschirmbaugruppe (siehe [Entfernen der Bildschirmbaugruppe](#)).
3. Drücken Sie die Bildschirmblende nach außen, um sie aus den Laschen zu lösen, mit denen sie an der äußeren Abdeckung befestigt ist.
4. Hebeln Sie die Außenkante der Bildschirmblende mit den Fingerspitzen vorsichtig aus der äußeren Abdeckung.
5. Heben Sie die Blende aus der Bildschirmbaugruppe.



1	Bildschirmblende
---	------------------

Einbauen der Bildschirmblende

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Richten Sie die Bildschirmblende mit der äußeren Bildschirmabdeckung aus und lassen Sie sie vorsichtig einrasten.
3. Bauen Sie die Bildschirmbaugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Bildschirmbaugruppe](#)).

⚠ VORSICHT: Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**


Bildschirm

Entfernen des Bildschirms

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie die Bildschirmbaugruppe (siehe [Entfernen der Bildschirmbaugruppe](#)).
3. Entfernen Sie die Bildschirmblende (siehe [Entfernen der Bildschirmblende](#)).
4. Entfernen Sie das Kameramodul (siehe [Entfernen des Kameramoduls](#)).

📌 ANMERKUNG: Die Touchscreenplatine ist optional und unter Umständen nicht in Ihrem Computer vorhanden.


5. Ziehen Sie an der Zuglasche, um das Kabel der Touchscreenplatine vom Anschluss auf der Touchscreenplatine zu trennen.

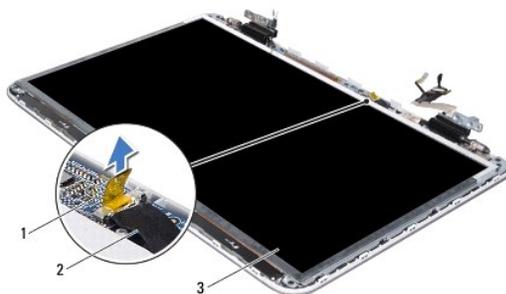

1	Touchscreenplatine	2	Kabel der Touchscreenplatine
---	--------------------	---	------------------------------

3	Bildschirm
---	------------

6. Entfernen Sie die 12 Schrauben, mit denen der Bildschirm an der äußeren Bildschirmabdeckung befestigt ist.
7. Notieren Sie sich die Führung der Antennenkabel und entfernen Sie diese aus der Kabelführung am rechten Bildschirmscharnier.
8. Notieren Sie sich die Führung des Bildschirmkabels und entfernen Sie es aus der Kabelführung am linken Bildschirmscharnier.
9. Heben Sie den Bildschirm aus der äußeren Bildschirmabdeckung.

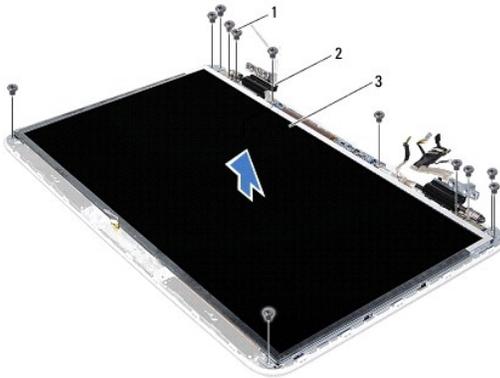

1	Schrauben (12)	2	Scharniere (2)
3	Bildschirm		

Ersetzen des Displays


1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Legen den Bildschirm auf die äußere Bildschirmabdeckung.
3. Führen Sie das Bildschirmkabel durch die Kabelführung am linken Bildschirmscharnier.
4. Führen Sie das Antennenkabel durch die Kabelführung am rechten Bildschirmscharnier.
5. Setzen Sie die Touchscreenplatine mithilfe der Führungstifte auf die äußere Bildschirmabdeckung.
6. Schließen Sie das Kabel der Touchscreenplatine an den Anschluss auf der Touchscreenplatine an.
7. Bringen Sie die 12 Schrauben wieder an, mit denen der Bildschirm an der äußeren Bildschirmabdeckung befestigt ist.
8. Bauen Sie das Kameramodul wieder ein (siehe [Einbauen des Kameramoduls](#)).
9. Bringen Sie die Bildschirmblende wieder an (siehe [Einbauen der Bildschirmblende](#)).
10. Bauen Sie die Bildschirmbaugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Bildschirmbaugruppe](#)).

⚠ VORSICHT: Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

Bildschirmkabel

Entfernen des Bildschirmkabels

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie die Bildschirmbaugruppe (siehe [Entfernen der Bildschirmbaugruppe](#)).
3. Entfernen Sie die Bildschirmblende (siehe [Entfernen der Bildschirmblende](#)).
4. Entfernen Sie das Kameramodul ([Entfernen des Kameramoduls](#)).
5. Entfernen Sie den Bildschirm (siehe [Entfernen des Bildschirms](#)).
6. Drehen Sie den Bildschirm um und setzen Sie ihn auf eine saubere Oberfläche.
7. Ziehen Sie an der Zuglasche, um das Bildschirmkabel vom Anschluss auf dem Bildschirm zu trennen.

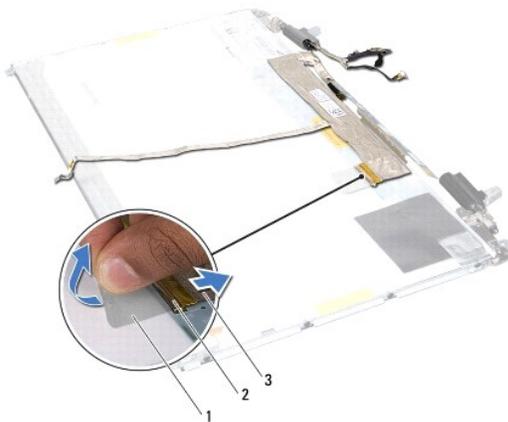

1	Zuglasche	2	Bildschirmkabelanschluss
3	Bildschirmkabel		

8. Lösen Sie das Bildschirmkabel vorsichtig vom Bildschirm.

Einbauen des Bildschirmkabels

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Bringen Sie das Bildschirmkabel am Rand des Bildschirms an.
3. Schließen Sie das Bildschirmkabel an den Anschluss auf dem Bildschirm an.
4. Bauen Sie den Bildschirm wieder ein (siehe [Ersetzen des Displays](#)).
5. Bauen Sie das Kameramodul wieder ein (siehe [Einbauen des Kameramoduls](#)).
6. Bringen Sie die Bildschirmblende wieder an (siehe [Einbauen der Bildschirmblende](#)).
7. Bauen Sie die Bildschirmbaugruppe wieder ein ([Einbauen der Bildschirmbaugruppe](#)).

Bildschirmhalterungen

Entfernen der Bildschirmhalterungen

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).

2. Entfernen Sie die Bildschirmbaugruppe (siehe [Entfernen der Bildschirmbaugruppe](#)).
3. Entfernen Sie die Bildschirmblende (siehe [Entfernen der Bildschirmblende](#)).
4. Entfernen Sie das Kameramodul ([Entfernen des Kameramoduls](#)).
5. Entfernen Sie den Bildschirm (siehe [Entfernen des Bildschirms](#)).
6. Entfernen Sie die acht Schrauben (vier an jeder Seite), mit denen die Bildschirmhalterungen am Bildschirm befestigt sind.
7. Entfernen Sie die Bildschirmhalterungen vom Bildschirm.



1	Bildschirmhalterungen (2)	2	Schrauben (8)
---	---------------------------	---	---------------

Einbauen der Bildschirmhalterungen

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Bringen Sie die Bildschirmhalterungen in die richtige Position.
3. Bringen Sie die acht Schrauben wieder an (vier an jeder Seite), mit denen die Bildschirmhalterungen am Bildschirm befestigt sind.
4. Bauen Sie den Bildschirm wieder ein (siehe [Ersetzen des Displays](#)).
5. Bauen Sie das Kameramodul wieder ein (siehe [Einbauen des Kameramoduls](#)).
6. Bringen Sie die Bildschirmblende wieder an (siehe [Einbauen der Bildschirmblende](#)).
7. Bauen Sie die Bildschirmbaugruppe wieder ein ([Einbauen der Bildschirmbaugruppe](#)).

⚠ VORSICHT: Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Lüfter


Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen des Lüfters](#)
- [Einbauen des Lüfters](#)

-  **WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **WARNUNG:** Wenn Sie den Lüfter aus dem Computer entfernen und der Kühlkörper noch heiß ist, berühren Sie nicht das Metallgehäuse des Kühlkörpers.
-  **VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
-  **VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
-  **VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
-

Entfernen des Lüfters

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
6. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
7. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
8. Entfernen Sie die Tastatur (siehe [Entfernen der Tastatur](#)).
9. Entfernen Sie die Bildschirmbaugruppe (siehe [Entfernen der Bildschirmbaugruppe](#)).
10. Entfernen Sie die Mini-Card(s) (siehe [Entfernen der Mini-Card\(s\)](#)).
11. Entfernen Sie die Bluetooth-Karte (siehe [Entfernen der Bluetooth-Karte](#)).
12. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 13](#) bis [Schritt 18](#) unter [Entfernen der oberen Abdeckung](#).
13. Drehen Sie die Baugruppe der oberen Abdeckung um.
14. Trennen Sie das Lüfterkabel vom Systemplattenanschluss.
15. Entfernen Sie die zwei Schrauben, mit denen der Lüfter an der oberen Abdeckung befestigt ist.
16. Trennen Sie das Netzadapteranschluss-Kabel vom Systemplattenanschluss.
17. Ziehen Sie das Netzadapterkabel vom Lüfter weg.
18. Heben Sie den Lüfter aus der oberen Abdeckung.

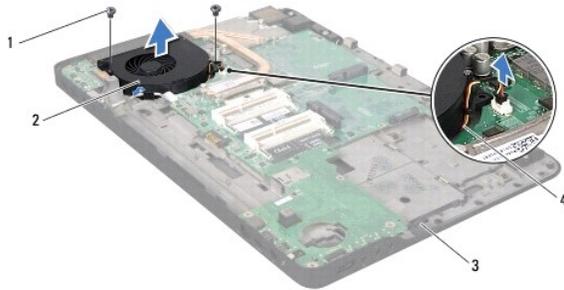

1	Schrauben (2)	2	Lüfter
3	Obere Abdeckung	4	Lüfterkabel

Einbauen des Lüfters

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Richten Sie die Schraubenbohrungen des Lüfters mit den Schraubenbohrungen an der oberen Abdeckung aus.
3. Bringen Sie die zwei Schrauben wieder an, mit denen der Lüfter an der oberen Abdeckung befestigt ist.
4. Schließen Sie das Lüfterkabel am Systemplatinenanschluss an.
5. Schließen Sie das Netzadapteranschluss-Kabel am Systemplatinenanschluss an.
6. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 11](#) bis [Schritt 15](#) unter [Einbauen der oberen Abdeckung](#).
7. Bauen Sie die Bluetooth-Karte wieder ein (siehe [Einbauen der Bluetooth-Karte](#)).
8. Bauen Sie die Mini-Card(s) wieder ein (siehe [Einbauen der Mini-Card\(s\)](#)).
9. Bauen Sie die Bildschirmbaugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Bildschirmbaugruppe](#)).
10. Bauen Sie die Tastatur wieder ein (siehe [Einbauen der Tastatur](#)).
11. Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
12. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).
13. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).
14. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
15. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
16. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

⚠ VORSICHT: Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Festplatte(n)

Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch


- [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#)
- [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#)

- ⚠ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ WARNUNG:** Wenn Sie das Festplattenlaufwerk aus dem Computer entfernen und das Laufwerk noch heiß ist, berühren Sie nicht das Metallgehäuse des Laufwerks.
- ⚠ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠ VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
- ⚠ VORSICHT:** Um Datenverlust zu vermeiden, schalten Sie den Computer vor dem Entfernen des Festplattenlaufwerks aus (siehe [Ausschalten des Computers](#)). Entfernen Sie das Festplattenlaufwerk nicht, während der Computer eingeschaltet ist oder sich im Energiesparmodus befindet.
- ⚠ VORSICHT:** Festplattenlaufwerke sind äußerst empfindlich. Handhaben Sie das Laufwerk mit besonderer Sorgfalt.
- 🔍 ANMERKUNG:** Dell übernimmt keine Garantie für Festplattenlaufwerke anderer Hersteller und bietet keine Unterstützung bei Problemen mit Produkten anderer Hersteller.
- 🔍 ANMERKUNG:** Wenn Sie ein Laufwerk installieren, das nicht von Dell stammt, müssen Sie auf diesem Laufwerk ein Betriebssystem, Treiber und Programme installieren.

Entfernen des Festplattenlaufwerks

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
5. Entfernen Sie Festplattenlaufwerk 1 und/oder Festplattenlaufwerk 2 aus dem Computersockel:
 1. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Festplattenbaugruppe am Computersockel befestigt ist.
 1. Schieben Sie die Festplattenbaugruppe mit der Zuglasche, um sie vom Anschluss auf der Systemplatine zu trennen.
 1. Heben Sie die Festplattenbaugruppe aus dem Computersockel.

Festplattenlaufwerk 1

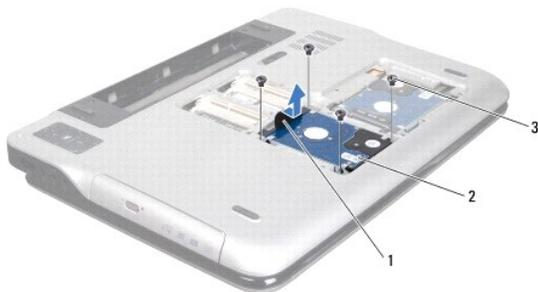

1	Zuglasche	2	Festplattenbaugruppe
3	Schrauben (4)		


Festplattenlaufwerk 2



1	Zuglasche	2	Festplattenbaugruppe
3	Schrauben (4)		

6. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Festplattenlaufwerkhalterung an der Festplatte befestigt ist.

7. Nehmen Sie die Festplattenlaufwerkhalterung vom Festplattenlaufwerk.

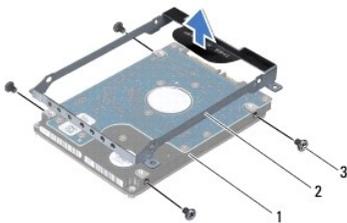

1	Festplattenlaufwerk	2	Festplattenlaufwerkhalterung
3	Schrauben (4)		

Einbauen des Festplattenlaufwerks

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).

2. Nehmen Sie das neue Festplattenlaufwerk aus seiner Verpackung.

Heben Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Laufwerk gelagert oder eingeschickt werden muss.

3. Bringen Sie die Festplattenlaufwerkhalterung am Festplattenlaufwerk an.

4. Bringen Sie die vier Schrauben wieder an, mit denen die Festplattenlaufwerkhalterung am Festplattenlaufwerk befestigt wird.

5. Bauen Sie das Festplattenlaufwerk 1 und/oder das Festplattenlaufwerk 2 wieder in den Computersockel ein:

1. Setzen Sie die Festplattenbaugruppe in den Computersockel.
1. Schieben Sie die Festplattenbaugruppe mit der Zuglasche in den Anschluss auf der Systemplatine.
1. Bringen Sie die vier Schrauben wieder an, mit denen die Festplattenbaugruppe am Computersockel befestigt ist.

6. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).

7. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).

8. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

△ **VORSICHT:** Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Kühlkörper


Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen des Kühlkörpers](#)
- [Einbauen des Kühlkörpers](#)

-  **WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **WARNUNG:** Wenn Sie den Kühlkörper aus dem Computer entfernen und der Kühlkörper noch heiß ist, berühren Sie nicht das Metallgehäuse des Kühlkörpers.
-  **VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
-  **VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
-  **VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
-

Entfernen des Kühlkörpers

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
6. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
7. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
8. Entfernen Sie die Tastatur (siehe [Entfernen der Tastatur](#)).
9. Entfernen Sie die Bildschirmbaugruppe (siehe [Entfernen der Bildschirmbaugruppe](#)).
10. Entfernen Sie die Mini-Card(s) (siehe [Entfernen der Mini-Card\(s\)](#)).
11. Entfernen Sie die Bluetooth-Karte (siehe [Entfernen der Bluetooth-Karte](#)).
12. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 13](#) bis [Schritt 18](#) unter [Entfernen der oberen Abdeckung](#).
13. Drehen Sie die Baugruppe der oberen Abdeckung um.
14. Lösen Sie nacheinander (in der auf dem Kühlkörper angegebenen Reihenfolge) die sechs unverlierbaren Schrauben, mit denen der Kühlkörper auf der Systemplatine befestigt ist.
15. Heben Sie den Kühlkörper aus der oberen Abdeckung.

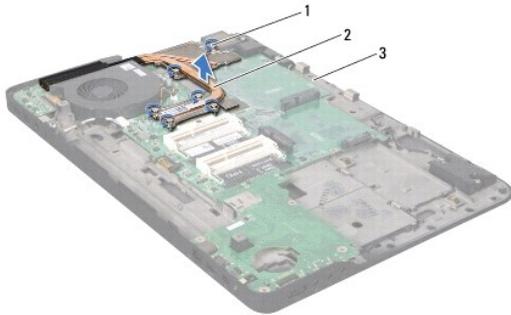

1	Unverlierbare Schrauben (6)	2	Wärmeableitblech
3	Obere Abdeckung		

Einbauen des Kühlkörpers

ANMERKUNG: Die ursprüngliche Wärmeleitpaste kann wiederverwendet werden, wenn der ursprüngliche Prozessor und Kühlkörper gemeinsam wieder eingebaut werden. Wenn eine der beiden Komponenten (Prozessor oder Kühlkörper) ersetzt wird, verwenden Sie das im Kit enthaltene Wärmeleitpad, um die Wärmeleitfähigkeit sicherzustellen.

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie Rückstände der Wärmeleitpaste von der Unterseite des Kühlkörpers und tragen Sie sie neu auf.
3. Richten Sie die sechs unverlierbaren Schrauben auf dem Kühlkörper mit den Schraubenbohrungen auf der Systemplatine aus und ziehen Sie die Schrauben nacheinander an (in der auf dem Kühlkörper angegebenen Reihenfolge).
4. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 11](#) bis [Schritt 15](#) unter [Einbauen der oberen Abdeckung](#).
5. Bauen Sie die Bluetooth-Karte wieder ein (siehe [Einbauen der Bluetooth-Karte](#)).
6. Bauen Sie die Mini-Card(s) wieder ein (siehe [Einbauen der Mini-Card\(s\)](#)).
7. Bauen Sie die Bildschirmbaugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Bildschirmbaugruppe](#)).
8. Bauen Sie die Tastatur wieder ein (siehe [Einbauen der Tastatur](#)).
9. Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
10. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).
11. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).
12. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
13. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
14. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

VORSICHT: Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

E/A-Platine


Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen der E/A-Platine](#)
- [Einbauen der E/A-Platine](#)

- ⚠ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠ VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
-


Entfernen der E/A-Platine

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
6. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
7. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
8. Entfernen Sie die Tastatur (siehe [Entfernen der Tastatur](#)).
9. Entfernen Sie die Bildschirmbaugruppe (siehe [Entfernen der Bildschirmbaugruppe](#)).
10. Entfernen Sie die Mini-Card(s) (siehe [Entfernen der Mini-Card\(s\)](#)).
11. Entfernen Sie die Bluetooth-Karte (siehe [Entfernen der Bluetooth-Karte](#)).
12. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 13](#) bis [Schritt 18](#) unter [Entfernen der oberen Abdeckung](#).
13. Trennen Sie das Lautsprecherkabel vom Anschluss auf der E/A-Platine.

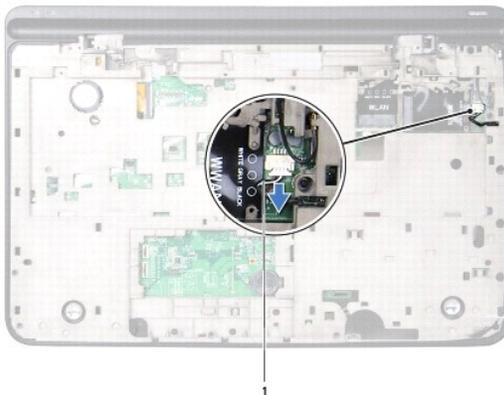

1	Lautsprecherkabel
---	-------------------

14. Drehen Sie die Baugruppe der oberen Abdeckung um.
15. Entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen die E/A-Platine an der oberen Abdeckung befestigt ist.
16. Ziehen Sie die Anschlüsse auf der E/A-Platine vorsichtig aus den Steckplätzen der oberen Abdeckung und nehmen Sie die E/A-Platine aus der oberen Abdeckung heraus.

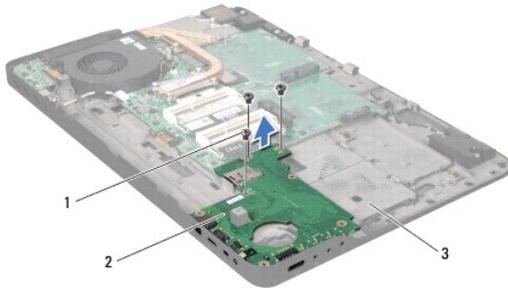

1	Schrauben (3)	2	E/A-Platine
3	Obere Abdeckung		

Einbauen der E/A-Platine

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Richten Sie die Anschlüsse auf der E/A-Platine mit den Steckplätzen der oberen Abdeckung aus und setzen Sie die E/A-Platine in die obere Abdeckung ein.
3. Drücken Sie die E/A-Platine nach unten, um sie mit dem Systemplatinenanschluss zu verbinden.
4. Bringen Sie die drei Schrauben wieder an, mit denen die E/A-Platine an der oberen Abdeckung befestigt ist.
5. Schließen Sie das Lautsprecherkabel an den Anschluss auf der E/A-Platine an.
6. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 11](#) bis [Schritt 15](#) unter [Einbauen der oberen Abdeckung](#).
7. Bauen Sie die Bluetooth-Karte wieder ein (siehe [Einbauen der Bluetooth-Karte](#)).
8. Bauen Sie die Mini-Card(s) wieder ein (siehe [Einbauen der Mini-Card\(s\)](#)).
9. Bauen Sie die Bildschirmbaugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Bildschirmbaugruppe](#)).
10. Bauen Sie die Tastatur wieder ein (siehe [Einbauen der Tastatur](#)).
11. Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
12. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).
13. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).
14. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
15. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
16. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

△ **VORSICHT:** Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Tastatur

Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen der Tastatur](#)
- [Einbauen der Tastatur](#)

- ⚠ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠ VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.


Entfernen der Tastatur

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
 2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
 3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
 4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
 5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
 6. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
 7. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
 8. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Tastatur an der oberen Abdeckung befestigt ist.
 9. Heben Sie die Tastatur vorsichtig an, ohne fest daran zu ziehen, und schieben Sie die Tastaturbefestigungslaschen aus den Schlitzen auf der oberen Abdeckung.
- ⚠ VORSICHT:** Die Tasten der Tastatur sind äußerst empfindlich, lösen sich leicht und das Wiedereinsetzen kann sehr zeitaufwändig sein. Gehen Sie beim Entfernen und beim Umgang mit der Tastatur vorsichtig vor.
- ⚠ VORSICHT:** Gehen Sie beim Entfernen und beim Umgang mit der Tastatur vorsichtig vor. Andernfalls kann der Bildschirm zerkratzt werden.



1	Schrauben (4)	2	Tastatur
3	Laschen (5)	4	Obere Abdeckung

10. Drehen Sie die Tastatur um und legen Sie sie auf die obere Abdeckung.
11. Heben Sie den Arretierungsbügel an und ziehen Sie an der Zuglasche, um das Tastaturbeleuchtungskabel vom Systemplatinenanschluss zu trennen.
12. Heben Sie den Arretierungsbügel an und ziehen Sie an der Zuglasche, um das Tastaturkabel vom Systemplatinenanschluss zu trennen.

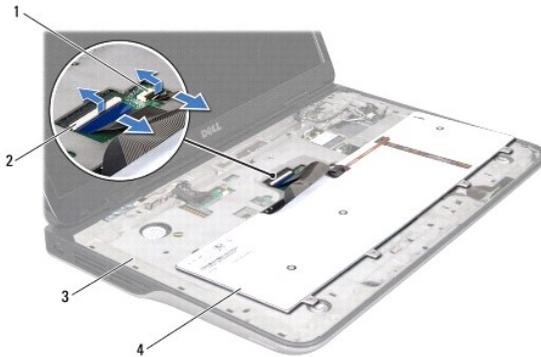

1	Anschluss des Tastaturbeleuchtungskabels	2	Tastaturkabelanschluss
3	Obere Abdeckung	4	Tastatur

13. Heben Sie die Tastatur aus der oberen Abdeckung.

Einbauen der Tastatur

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Schieben Sie das Tastaturkabel in den Systemplatinenanschluss und drücken Sie den Arretierungsbügel nach unten, um das Kabel zu befestigen.
3. Schieben Sie das Tastaturbeleuchtungskabel in den Systemplatinenanschluss und drücken Sie den Arretierungsbügel nach unten, um das Kabel zu befestigen.
4. Schieben Sie die Laschen der Tastatur in die Schlitze und setzen Sie die Tastatur in die richtige Position.
5. Bringen Sie die vier Schrauben wieder an, mit denen die Tastatur an der oberen Abdeckung befestigt ist.
6. Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
7. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).
8. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).
9. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
10. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
11. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

⚠ VORSICHT: Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Speichermodule

Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen von Speichermodulen](#)
- [Einbauen von Speichermodulen](#)

⚠ WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ VORSICHT: Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

⚠ VORSICHT: Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).

⚠ VORSICHT: Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.

Der Systemspeicher lässt sich durch die Installation von Speichermodulen auf der Systemplatine vergrößern. Weitere Informationen über die von Ihrem Computer unterstützten Speichertypen finden Sie unter „Technische Daten“ im mit Ihrem Computer gelieferten *Setup-Handbuch* oder unter support.dell.com/manuals.

🔍 ANMERKUNG: Die Garantie Ihres Computers gilt auch für von Dell erworbene Speichermodule.


Je nach Konfiguration Ihres Computers verfügt er möglicherweise über zwei oder vier für den Benutzer zugängliche SODIMM-Steckplätze.

Entfernen von Speichermodulen

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).

⚠ VORSICHT: Drücken Sie die Klammern, die das Speichermodul sichern, nicht mit einem Werkzeug auseinander, um eine Beschädigung des Speichermodulanschlusses zu vermeiden.

4. Drücken Sie die Sicherungsklammern auf beiden Seiten des Speichermodulanschlusses vorsichtig mit den Fingerspitzen auseinander, bis das Speichermodul herausspringt.

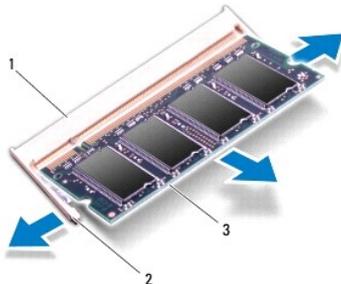

1	Speichermodulanschluss	2	Sicherungsklammern (2)
3	Speichermodul		

5. Entfernen Sie das Speichermodul aus dem Speichermodulanschluss.
-

Einbauen von Speichermodulen


1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).

⚠ VORSICHT: Setzen Sie die Speichermodule so in die Speichermodulanschlüsse ein, wie in der folgenden Tabelle für die entsprechende Anzahl an Speichermodulen angegeben. Unter Umständen kann Ihr Computer nicht gestartet werden, wenn Sie die Speichermodule nicht so einsetzen, wie es in der Tabelle angegeben ist.

Anzahl an Speichermodulen	Speichermodulanschluss			
	DIMM A	DIMM B	DIMM C	DIMM D
1	X			
			X	
2	X	X		
			X	X
3	X	X	X	
	X		X	X
4	X	X	X	X

2. Richten Sie die Aussparung des Speichermoduls an der Klammer des Speichermodulanschlusses aus.
3. Setzen Sie das Speichermodul in einem Winkel von 45° fest in den Speichermodulanschluss ein, und drücken Sie es vorsichtig nach unten, bis es mit einem Klicken einrastet. Wenn kein Klicken zu vernehmen ist, entfernen Sie das Modul und setzen Sie es erneut ein.

🔍 ANMERKUNG: Falls das Speichermodul nicht korrekt installiert wurde, startet der Computer unter Umständen nicht ordnungsgemäß.

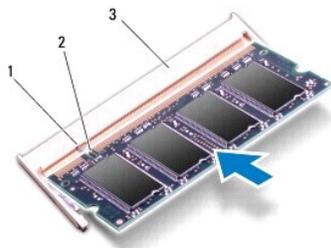

1	Lasche	2	Kerbe
3	Speichermodulanschluss		

4. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
5. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).
6. Schließen Sie den Computer mit dem Netzadapter an eine Steckdose an.

⚠ VORSICHT: Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

7. Schalten Sie den Computer ein.

Beim Neustart des Computers wird der zusätzliche Speicher erkannt, und die Systemkonfigurationsdaten werden automatisch aktualisiert.

So stellen Sie fest, wie viel Speicher im Computer installiert ist:

Klicken Sie auf **Start**  → **Systemsteuerung** → **System und Sicherheit** → **System**.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Wireless-Mini-Card(s)

Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen der Mini-Card\(s\)](#)
- [Einbauen der Mini-Card\(s\)](#)

-  **WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
-  **VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
-  **VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
-  **ANMERKUNG:** Dell übernimmt keine Garantie für Mini-Cards anderer Hersteller und bietet keine Unterstützung bei Problemen mit Mini-Cards anderer Hersteller.

Wenn Sie zusammen mit Ihrem Computer eine Wireless-Mini-Card bestellt haben, ist die Karte bei der Lieferung bereits installiert.

Ihr Computers hat einen Steckplatz für Mini-Cards voller Länge und ein Steckplatz für Mini-Cards halber Länge:


- 1 Ein Steckplatz für Mini-Cards voller Länge — unterstützt Wireless Wide Area Network (WWAN) oder ein TV-Tuner-Modul.
- 1 Ein Steckplatz für Mini-Cards halber Länge — unterstützt Wireless Local Area Network (WLAN) oder Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax)

 **ANMERKUNG:** Abhängig von der Konfiguration des Computers beim Kauf ist im Mini-Card-Steckplatz eine Mini-Card eingesetzt oder nicht.

Entfernen der Mini-Card(s)


1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
6. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
7. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
8. Entfernen Sie die Tastatur (siehe [Entfernen der Tastatur](#)).
9. Lösen Sie die Antennenkabel von der Mini-Card.
10. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Mini-Card an der Systemplatine befestigt ist.

 **ANMERKUNG:** Im Steckplatz für Mini-Cards voller Länge unterstützt Ihr Computer gleichzeitig nur entweder eine WWAN-Mini-Card oder ein TV-Tuner-Modul.

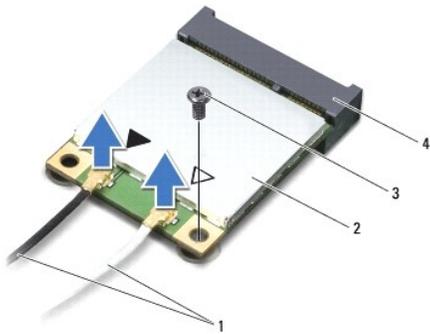

1	Antennenkabel (2)	2	Mini-Card
3	Schraube	4	Systemplatinenanschluss

11. Heben Sie die Mini-Card(s) aus dem Systemplatinenanschluss.

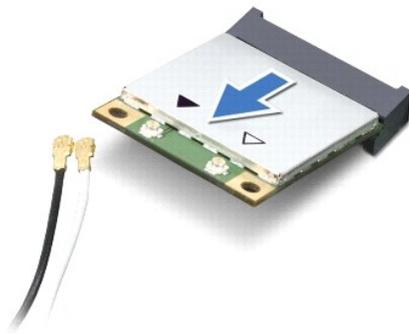

⚠ VORSICHT: Bewahren Sie die Mini-Card **außerhalb des Computers in einer antistatischen Schutzhülle auf**. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Schutz gegen elektrostatische Entladung“ in den Sicherheitshinweisen, die Ihrem Computer beiliegen.

Einbauen der Mini-Card(s)

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).

2. Entnehmen Sie die neue Mini-Card aus ihrer Verpackung.

⚠ VORSICHT: Schieben Sie die Mini-Card mit **gleichmäßiger Kraft an ihren Platz**. Wird zu viel Kraft angewendet, kann der Anschluss beschädigt werden.

⚠ VORSICHT: Die Anschlüsse sind passgeformt, um ein falsches Anschließen zu vermeiden. Wenn Sie beim Einstecken auf Widerstand stoßen, prüfen Sie die Anschlüsse auf der Karte und auf der Systemplatine und richten Sie die Karte neu aus.

⚠ VORSICHT: Um eine Beschädigung der Mini-Card zu vermeiden, sollten Sie nie Kabel unter der Karte durchführen.

3. Schieben Sie den Steckverbinder der Mini-Card in einem 45°-Winkel in den Systemplatinenanschluss.

4. Drücken Sie die andere Seite der Mini-Card nach unten in den Steckplatz der Systemplatine und setzen Sie die Schraube ein, mit der die Mini-Card an der Systemplatine befestigt ist.

5. Schließen Sie die entsprechenden Antennenkabel an die Mini-Card(s) an, die Sie gerade einbauen. In der folgenden Tabelle ist das Farbschema der Antennenkabel für die von Ihrem Computer unterstützten Mini-Cards angegeben.

Anschlüsse der Mini-Card	Farbcodierung der Antennenkabel
WLAN (2 Antennenkabel)	
Haupt-WLAN (weißes Dreieck)	Weiß mit grauem Streifen
Zusatz-WLAN (schwarzes Dreieck)	Schwarz mit grauem Streifen
WWAN (2 Antennenkabel)	
Haupt-WWAN (weißes Dreieck)	Weiß
Zusatz-WWAN (schwarzes Dreieck)	Schwarz
TV-Tuner (1 Antennenkabel)	Schwarz

6. Bauen Sie die Tastatur wieder ein (siehe [Einbauen der Tastatur](#)).
7. Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
8. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).
9. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).
10. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
11. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
12. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

 **VORSICHT:** Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

13. Installieren Sie die erforderlichen Treiber und Dienstprogramme für den Computer.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie eine Kommunikationskarte eines Fremdherstellers installieren, müssen Sie auch die entsprechenden Treiber und Dienstprogramme installieren.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Modulabdeckung


Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen der Modulabdeckung](#)
- [Einsetzen der Modulabdeckung](#)

- ⚠️ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠️ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠️ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠️ VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
-

Entfernen der Modulabdeckung

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Lösen Sie die unverlierbare Schraube, mit der die Modulabdeckung an der Abdeckung an der Unterseite befestigt ist.
4. Lösen Sie die Laschen der Modulabdeckung mit den Fingerspitzen aus den Schlitzen auf der Abdeckung an der Unterseite und nehmen Sie die Modulabdeckung ab.

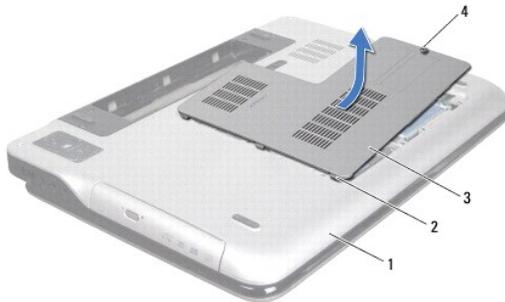

1	Abdeckung an der Unterseite	2	Laschen
3	Modulabdeckung	4	Unverlierbare Schraube

Einsetzen der Modulabdeckung

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
 2. Richten Sie die Laschen auf der Modulabdeckung an den Schlitzen auf der Abdeckung an der Unterseite aus und lassen Sie die Modulabdeckung einrasten.
 3. Ziehen Sie die unverlierbare Schraube, mit der die Modulabdeckung an der Abdeckung an der Unterseite befestigt ist, fest.
 4. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).
-

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Optisches Laufwerk

Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen des optischen Laufwerks](#)
- [Einbauen des optischen Laufwerks](#)

- ⚠ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠ VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.

Entfernen des optischen Laufwerks

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
5. Entfernen Sie die Schraube, mit der das optische Laufwerk an der Abdeckung an der Unterseite befestigt ist.
6. Ziehen Sie das Laufwerk aus dem optischen Laufwerkschacht heraus.



1	Schraube	2	Optisches Laufwerk
3	Abdeckung an der Unterseite		

Einbauen des optischen Laufwerks

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Schieben Sie das optische Laufwerk vollständig in den optischen Laufwerkschacht ein.
3. Bringen Sie die Schraube wieder an, mit der das optische Laufwerk an der Abdeckung an der Unterseite befestigt ist.
4. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
5. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).

6. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

 **VORSICHT:** Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Handballenstützen-Baugruppe


Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)
- [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)


- ⚠ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠ VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
-

Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
6. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
7. Entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen die Handballenstützen- Baugruppe an der Abdeckung an der Unterseite befestigt ist.

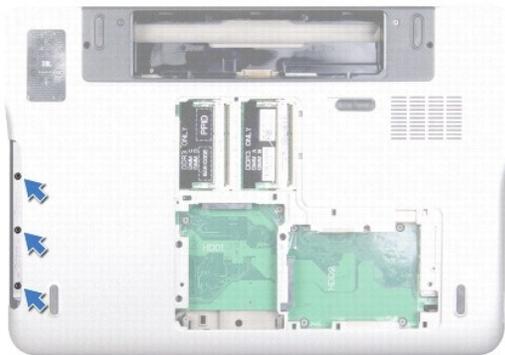


8. Drehen Sie den Computer mit der Oberseite nach oben und öffnen Sie den Bildschirm so weit, wie es geht.
9. Drücken Sie die Lasche vorsichtig mit den Fingerspitzen, um die Handballenstützen-Baugruppe aus der oberen Abdeckung zu lösen.

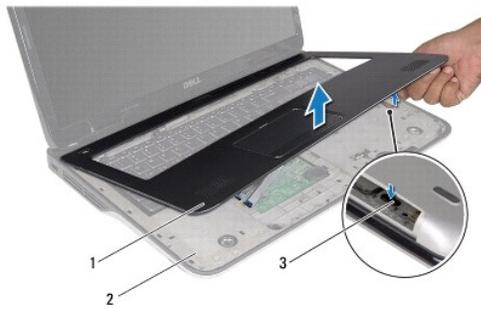

1	Handballenstützen-Baugruppe	2	Obere Abdeckung
3	Lasche		

⚠ VORSICHT: Trennen Sie die Handballenstützen-Baugruppe vorsichtig von der oberen Abdeckung, um Beschädigungen an der Handballenstützen-Baugruppe zu verhindern.

10. Nehmen Sie die Handballenstützen-Baugruppe mit den Fingerspitzen vorsichtig von der oberen Abdeckung ab.
11. Drehen Sie die Handballenstützen-Baugruppe vorsichtig um und legen Sie sie auf die obere Abdeckung.
12. Heben Sie den Arretierbügel an und ziehen Sie an der Zuglasche, um das Steuerleistenkabel vom Systemplatinenanschluss zu trennen.
13. Heben Sie den Arretierbügel an und ziehen Sie an der Zuglasche, um das Touchpadkabel vom Systemplatinenanschluss zu trennen.
14. Heben Sie die Handballenstützen-Baugruppe aus der oberen Abdeckung.

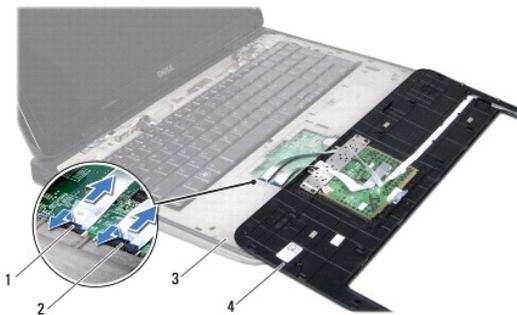

1	Anschluss des Steuerleistenkabels	2	Anschluss des Touchpadkabels
3	Obere Abdeckung	4	Handballenstützen-Baugruppe

Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Schieben Sie das Touchpadkabel in den Systemplatinenanschluss und drücken Sie den Arretierbügel nach unten, um das Kabel zu befestigen.
3. Schieben Sie das Steuerleistenkabel in den Systemplatinenanschluss und drücken Sie den Arretierbügel nach unten, um das Kabel zu befestigen.
4. Legen Sie die Handballenstützen-Baugruppe auf die obere Abdeckung und lassen Sie sie vorsichtig einrasten.
5. Schließen Sie den Bildschirm und drehen Sie den Computer mit der Unterseite nach oben.

6. Bringen Sie die drei Schrauben wieder an, mit denen die Handballenstützen-Baugruppe an der Abdeckung an der Unterseite befestigt ist.
7. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).
8. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).
9. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
10. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
11. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

 **VORSICHT:** Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Prozessormodul


Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen des Prozessormoduls](#)
- [Einbauen des Prozessormoduls](#)

-  **WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
-  **VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
-  **VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
-

Entfernen des Prozessormoduls

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
 2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
 3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
 4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
 5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
 6. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
 7. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
 8. Entfernen Sie die Tastatur (siehe [Entfernen der Tastatur](#)).
 9. Entfernen Sie die Bildschirmbaugruppe (siehe [Entfernen der Bildschirmbaugruppe](#)).
 10. Entfernen Sie die Mini-Card(s) (siehe [Entfernen der Mini-Card\(s\)](#)).
 11. Entfernen Sie die Bluetooth-Karte (siehe [Entfernen der Bluetooth-Karte](#)).
 12. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 13](#) bis [Schritt 18](#) unter [Entfernen der oberen Abdeckung](#).
 13. Drehen Sie die Baugruppe der oberen Abdeckung um.
 14. Entfernen Sie den Kühlkörper (siehe [Entfernen des Kühlkörpers](#)).
-  **VORSICHT:** Achten Sie darauf, beim Entfernen oder Einbauen des Prozessors leichten Druck auf die Mitte des Prozessors auszuüben, während Sie die Nockenschraube drehen, um zeitweiligen Kontakt zwischen der Nockenschraube des ZIF-Sockels und dem Prozessor zu vermeiden.
-  **VORSICHT:** Um Beschädigungen des Prozessors zu vermeiden, halten Sie den Schraubenzieher beim Drehen der Nockenschraube senkrecht zum Prozessor.
15. Verwenden Sie zum Lösen des ZIF-Sockels einen kleinen Schlitzschraubenzieher und drehen Sie die Nockenschraube des ZIF-Sockels entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag des Nockens.

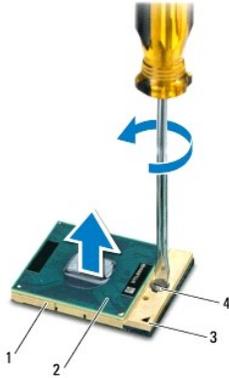

1	ZIF-Sockel	2	Prozessormodul
3	Ecke für Kontaktstift 1	4	Nockenschraube des ZIF-Sockels

⚠ **VORSICHT:** Um eine maximale Kühlung des Prozessormoduls sicherzustellen, berühren Sie nicht die Wärmeleitbereiche der Baugruppe zur Prozessorkühlung. Durch Hautfette kann die Wärmeleitfähigkeit der Wärmeleitpads verringert werden.

⚠ **VORSICHT:** Ziehen Sie das Prozessormodul beim Entfernen gerade nach oben. Achten Sie sorgfältig darauf, die Kontaktstifte des Prozessormoduls nicht zu verbiegen.

16. Heben Sie das Prozessormodul aus dem ZIF-Sockel.

Einbauen des Prozessormoduls

📌 **ANMERKUNG:** Zum Einbau eines neuen Prozessormoduls erhalten Sie eine neue Baugruppe zur Prozessorkühlung, zu der ein darauf aufgebrachtes Wärmeleitpad gehört, oder ein neues Wärmeleitpad mit Dokumentation, in der erklärt ist, wie das Wärmeleitpad ordnungsgemäß eingebaut wird.

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Richten Sie die Pin-1-Ecke des Prozessormoduls an der Pin-1-Ecke des ZIF-Sockels aus.

📌 **ANMERKUNG:** Die Pin-1-Ecke des Prozessormoduls weist ein Dreiecksymbol auf, das an dem Dreiecksymbol auf der Pin-1-Ecke des ZIF-Sockels ausgerichtet werden muss.

3. Setzen Sie das Prozessormodul vorsichtig in den ZIF-Sockel ein und stellen Sie sicher, dass sich das Prozessormodul in der richtigen Position befindet.

⚠ **VORSICHT:** Halten Sie beim Drehen der Nockenschraube den Schraubenzieher senkrecht zum Prozessormodul, um Schäden am Prozessormodul zu vermeiden.

4. Arretieren Sie den ZIF-Sockel durch Drehen der Nockenschraube im Uhrzeigersinn, um das Prozessormodul auf der Systemplatine zu befestigen.
5. Setzen Sie den Kühlkörper wieder ein (siehe [Einbauen des Kühlkörpers](#)).
6. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 11](#) bis [Schritt 15](#) unter [Einbauen der oberen Abdeckung](#).
7. Bauen Sie die Bluetooth-Karte wieder ein (siehe [Einbauen der Bluetooth-Karte](#)).
8. Bauen Sie die Mini-Card(s) wieder ein (siehe [Einbauen der Mini-Card\(s\)](#)).
9. Bauen Sie die Bildschirmbaugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Bildschirmbaugruppe](#)).
10. Bauen Sie die Tastatur wieder ein (siehe [Einbauen der Tastatur](#)).
11. Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).

12. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).

13. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).

14. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).

15. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).

16. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

 **VORSICHT:** Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Betriebsschalterplatine


Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen der Betriebsschalterplatine](#)
- [Einbauen der Betriebsschalterplatine](#)

- ⚠ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠ VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.

Entfernen der Betriebsschalterplatine

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
6. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
7. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
8. Drehen Sie die Handballenstützen-Baugruppe um.
9. Heben Sie den Arretierungsbügel an und ziehen Sie an der Zuglasche, um das Kabel der Betriebsschalterplatine vom Anschluss auf der Betriebsschalterplatine zu trennen.
10. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Betriebsschalterplatine an der der Handballenstützen-Baugruppe befestigt wird.
11. Heben Sie die Betriebsschalterplatine aus der Handballenstützen- Baugruppe.

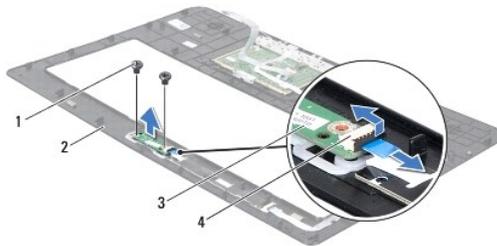

1	Schrauben (2)	2	Handballenstützen-Baugruppe
3	Betriebsschalterplatine	4	Anschluss des Kabels der Betriebsschalterplatine

Einbauen der Betriebsschalterplatine

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Setzen Sie die Betriebsschalterplatine mithilfe des Führungsstiftes auf die Handballenstützen-Baugruppe.
3. Bringen Sie die beiden Schrauben wieder an, mit denen die Betriebsschalterplatine an der Handballenstützen-Baugruppe befestigt wird.
4. Schieben Sie das Kabel der Betriebsschalterplatine in den Anschluss auf der Betriebsschalterplatine und drücken Sie den Arretierbügel nach unten, um das Kabel zu befestigen.
5. Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
6. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).
7. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).
8. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
9. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
10. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

 **VORSICHT:** Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Lautsprecher


Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen des Lautsprechers](#)
- [Einbauen der Lautsprecher](#)

- ⚠ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠ VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
-


Entfernen des Lautsprechers

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Trennen Sie das Lautsprecherkabel vom E/A-Platinenanschluss.

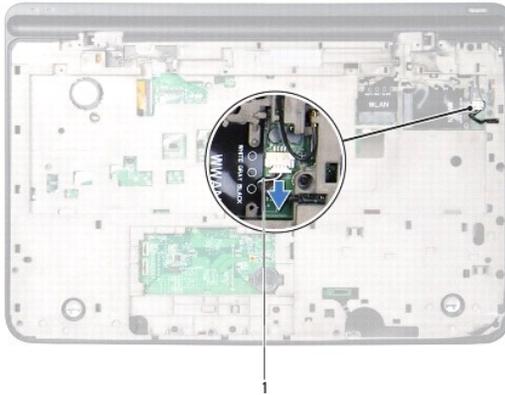

1	Lautsprecherkabel
---	-------------------

4. Entfernen Sie die Systemplatine (siehe [Entfernen der Systemplatine](#)).
5. Notieren Sie sich die Lautsprecherkabelführung und entfernen Sie das Kabel aus den Kabelführungen.
6. Entfernen Sie die vier Schrauben (zwei an jedem Lautsprecher), mit denen die Lautsprecher an der oberen Abdeckung befestigt sind.
7. Heben Sie die Lautsprecher zusammen mit dem Kabel aus der oberen Abdeckung.

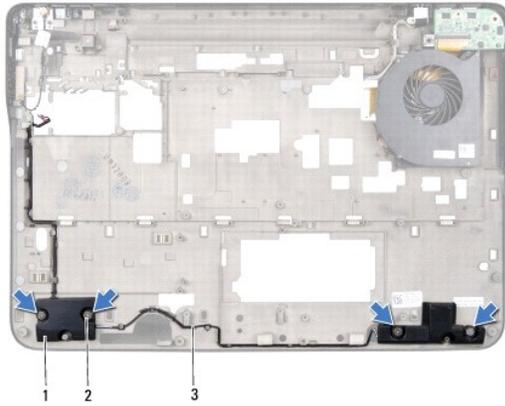

1	Lautsprecher (2)	2	Schrauben (4)
3	Lautsprecherkabel		

Einbauen der Lautsprecher

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabelführungen.
3. Richten Sie die Schraubenbohrungen der Lautsprecher mit den Schraubenbohrungen an der oberen Abdeckung aus.
4. Bringen Sie die vier Schrauben wieder an (zwei an jedem Lautsprecher), mit denen die Lautsprecher an der Abdeckung an der Unterseite befestigt sind.
5. Bauen Sie die Systemplatine ein (siehe [Einbauen der Systemplatine](#)).
6. Schließen Sie das Lautsprecherkabel am Systemplattenanschluss an.
7. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

⚠ VORSICHT: Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Subwoofer

Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen des Subwoofers](#)
- [Einbauen des Subwoofers](#)

- ⚠ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠ VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
-

Entfernen des Subwoofers

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
3. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
4. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
5. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
6. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
7. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
8. Entfernen Sie die Tastatur (siehe [Entfernen der Tastatur](#)).
9. Entfernen Sie die Bildschirmbaugruppe (siehe [Entfernen der Bildschirmbaugruppe](#)).
10. Entfernen Sie die Mini-Card(s) (siehe [Entfernen der Mini-Card\(s\)](#)).
11. Entfernen Sie die Bluetooth-Karte (siehe [Entfernen der Bluetooth-Karte](#)).
12. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 13](#) bis [Schritt 18](#) unter [Entfernen der oberen Abdeckung](#).
13. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen der Subwoofer an der Abdeckung an der Unterseite befestigt ist.
14. Heben Sie den Subwoofer zusammen mit dem Kabel aus der Abdeckung an der Unterseite.



1	Schrauben (4)	2	Subwoofer
3	Abdeckung an der Unterseite		

Einbauen des Subwoofers

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Richten Sie die Schraubenbohrungen am Subwoofer mit den Schraubenbohrungen auf der Abdeckung an der Unterseite aus.
3. Bringen Sie die vier Schrauben wieder an, mit denen der Subwoofer an der Abdeckung an der Unterseite befestigt ist.
4. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 11](#) bis [Schritt 15](#) unter [Einbauen der oberen Abdeckung](#).
5. Bauen Sie die Bluetooth-Karte wieder ein (siehe [Einbauen der Bluetooth-Karte](#)).
6. Bauen Sie die Mini-Card(s) wieder ein (siehe [Einbauen der Mini-Card\(s\)](#)).
7. Bauen Sie die Bildschirmbaugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Bildschirmbaugruppe](#)).
8. Bauen Sie die Tastatur wieder ein (siehe [Einbauen der Tastatur](#)).
9. Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
10. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).
11. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).
12. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
13. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
14. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

 **VORSICHT:** Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Systemplatine


Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen der Systemplatine](#)
- [Einbauen der Systemplatine](#)
- [Eingabe der Service Tag-Nummer im BIOS](#)

- ⚠️ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠️ **VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠️ **VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠️ **VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
- ⚠️ **VORSICHT:** Fassen Sie Komponenten und Karten nur an den Kanten an. Berühren Sie keine Stifte oder Kontakte.
-


Entfernen der Systemplatine

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Entfernen Sie alle eingebauten Karten oder Platzhalterkarten vom Medienkartenlesegerät.
3. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
4. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
5. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
6. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
7. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
8. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
9. Entfernen Sie die Tastatur (siehe [Entfernen der Tastatur](#)).
10. Entfernen Sie die Bildschirmbaugruppe (siehe [Entfernen der Bildschirmbaugruppe](#)).
11. Entfernen Sie die Mini-Card(s) (siehe [Entfernen der Mini-Card\(s\)](#)).
12. Entfernen Sie die Bluetooth-Karte (siehe [Entfernen der Bluetooth-Karte](#)).
13. Entfernen Sie die Knopfzellenbatterie (siehe [Entfernen der Knopfzellenbatterie](#)).
14. Heben Sie den Arretierungsbügel an und ziehen Sie an der Zuglasche, um das USB-Platinenkabel vom Systemplatinenanschluss zu trennen.

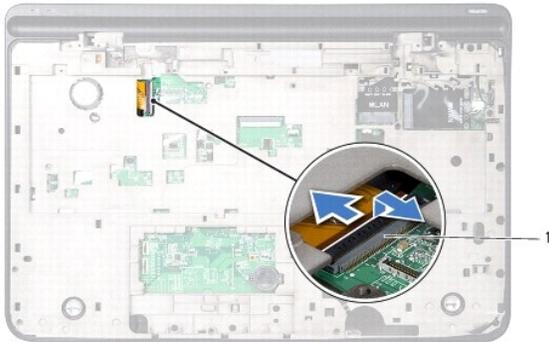

1	Anschluss des USB-Platinenkabels
---	----------------------------------

15. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 13](#) bis [Schritt 18](#) unter [Entfernen der oberen Abdeckung](#).
16. Entfernen Sie den Kühlkörper (siehe [Entfernen des Kühlkörpers](#)).
17. Bauen Sie das Prozessormodul aus (siehe [Entfernen des Prozessormoduls](#)).
18. Entfernen Sie die E/A-Platine (siehe [Entfernen der E/A-Platine](#)).
19. Trennen Sie das Lüfterkabel und das Netzadapteranschluss-Kabel von den entsprechenden Anschlüssen auf der Systemplatine.
20. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Systemplatine an der oberen Abdeckung befestigt ist.
21. Heben Sie die Systemplatine aus der oberen Abdeckung.

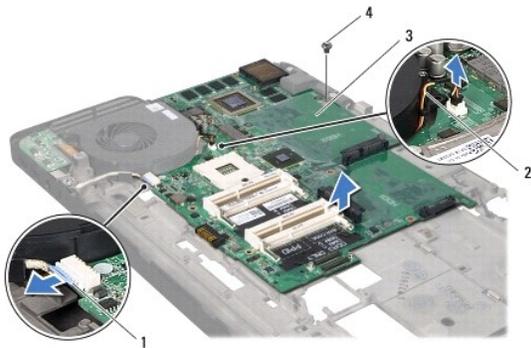

1	Netzadapteranschluss-Kabel	2	Lüfterkabel
3	Systemplatine	4	Schraube

Einbauen der Systemplatine

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Richten Sie die Schraubenbohrung der Systemplatine mit der Schraubenbohrung an der oberen Abdeckung aus.
3. Bringen Sie die Schraube wieder an, mit der die Systemplatine an der oberen Abdeckung befestigt ist.
4. Schließen Sie das Lüfterkabel und das Netzadapterkabel an die entsprechenden Anschlüssen auf der Systemplatine an.
5. Bauen Sie die E/A-Karte wieder ein (siehe [Einbauen der E/A-Platine](#)).

6. Bauen Sie das Prozessormodul wieder ein (siehe [Einbauen des Prozessormoduls](#)).
7. Setzen Sie den Kühlkörper wieder ein (siehe [Einbauen des Kühlkörpers](#)).
8. Befolgen Sie die Anweisungen von [Schritt 11](#) bis [Schritt 15](#) unter [Einbauen der oberen Abdeckung](#).
9. Schieben Sie das USB-Platinenkabel in den Systemplatinenanschluss und drücken Sie den Arretierungsbügel nach unten, um das Kabel zu befestigen.
10. Setzen Sie die Knopfzellenbatterie wieder ein (siehe [Einbauen der Knopfzellenbatterie](#)).
11. Bauen Sie die Bluetooth-Karte wieder ein (siehe [Einbauen der Bluetooth-Karte](#)).
12. Bauen Sie die Mini-Card(s) wieder ein (siehe [Einbauen der Mini-Card\(s\)](#)).
13. Bauen Sie die Bildschirmbaugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Bildschirmbaugruppe](#)).
14. Bauen Sie die Tastatur wieder ein (siehe [Einbauen der Tastatur](#)).
15. Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
16. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).
17. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).
18. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
19. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
20. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).
21. Stecken Sie alle Platzhalterkarten und Karten, die Sie aus dem Medienkartenlesegerät herausgenommen haben, wieder ein.

 **VORSICHT:** Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.

22. Schalten Sie den Computer ein.

 **ANMERKUNG:** Nachdem Sie die Systemplatine wieder eingesetzt haben, geben Sie die Service-Tag-Nummer des Computers in das BIOS der Austausch-Systemplatine ein.

23. Geben Sie die Service-Tag-Nummer ein (siehe [Eingabe der Service-Tag-Nummer im BIOS](#)).

Eingabe der Service Tag-Nummer im BIOS

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter angeschlossen und der Hauptakku ordnungsgemäß installiert ist.
2. Schalten Sie den Computer ein.
3. Drücken Sie während des POST-Vorgangs auf <F2>, um das System-Setup-Programm aufzurufen.
4. Navigieren Sie zur Sicherheits-Registerkarte und geben Sie die Service-Tag-Nummer in das Feld **Set Service-Tag-Nummer** ein.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch



ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie den Computer besser einsetzen können.



VORSICHT: Durch VORSICHT werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die Hardwareschäden oder Datenverlust zur Folge haben können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



WARNUNG: Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

**Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
© 2010 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.**

In diesem Text verwendete Marken: Dell™, das Dell-Logo und XPS™ sind Marken von Dell Inc.; Microsoft®, Windows® und Windows-Startschaltflächenlogo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern; Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. und wird von Dell Inc. unter Lizenz verwendet.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

Oktober 2010 Rev. A00

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Obere Abdeckung


Dell™ XPS™ L701X-Service-Handbuch

- [Entfernen der oberen Abdeckung](#)
- [Einbauen der oberen Abdeckung](#)

- ⚠ WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VORSICHT:** Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell™ genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- ⚠ VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten Metallfläche am Computer (beispielsweise eines Anschlusses an Ihrem Computer).
- ⚠ VORSICHT:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, entfernen Sie den Hauptakku (siehe [Entfernen des Akkus](#)), bevor Sie am Innern des Computers arbeiten.
-


Entfernen der oberen Abdeckung

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Drücken Sie auf die im Medienkartenlesegerät installierten Karten, um sie auszuwerfen.
3. Entfernen Sie den Akku (siehe [Entfernen des Akkus](#)).
4. Entfernen Sie die Speichermodulabdeckung (siehe [Entfernen der Modulabdeckung](#)).
5. Entfernen Sie das/die Speichermodul(e) (siehe [Entfernen von Speichermodulen](#)).
6. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Entfernen des Festplattenlaufwerks](#).
7. Entfernen Sie das optische Laufwerk (siehe [Entfernen des optischen Laufwerks](#)).
8. Entfernen Sie die Handballenstützen-Baugruppe (siehe [Entfernen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
9. Entfernen Sie die Tastatur (siehe [Entfernen der Tastatur](#)).
10. Entfernen Sie die Mini-Card(s) (siehe [Entfernen der Mini-Card\(s\)](#)).
11. Entfernen Sie die Bluetooth-Karte (siehe [Entfernen der Bluetooth-Karte](#)).
12. Entfernen Sie die Bildschirmbaugruppe (siehe [Entfernen der Bildschirmbaugruppe](#)).
13. Entfernen Sie die zehn Schrauben, mit denen die Baugruppe der oberen Abdeckung an der Abdeckung an der Unterseite befestigt ist.

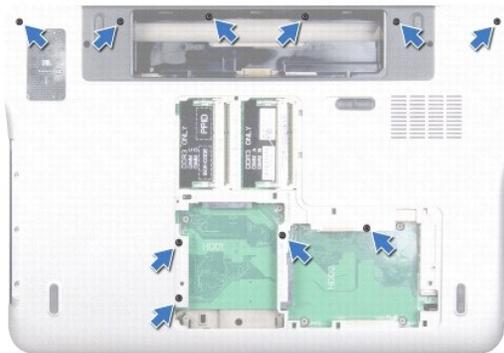


14. Drehen Sie den Computer mit der Unterseite nach oben.

15. Entfernen Sie die zehn Schrauben, mit denen die Baugruppe der oberen Abdeckung an der Abdeckung an der Unterseite befestigt ist.

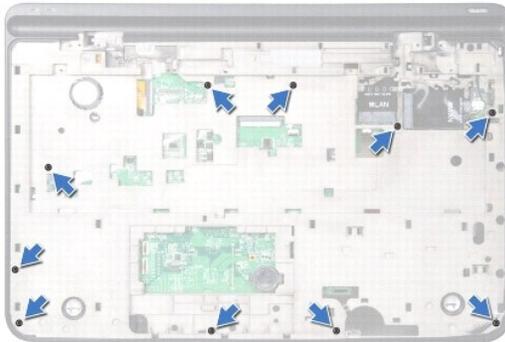

16. Trennen Sie das Subwoofer-Kabel vom Systemplatinenanschluss.

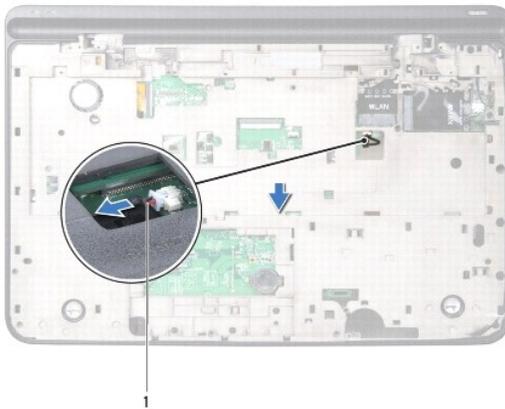

1 Subwoofer-Kabel

17. Lösen Sie die Baugruppe der oberen Abdeckung mit den Fingerspitzen vorsichtig von der Abdeckung an der Unterseite.

18. Heben Sie die Baugruppe der oberen Abdeckung aus der Abdeckung an der Unterseite.



1 Baugruppe der oberen Abdeckung

19. Entfernen Sie den Netzadapteranschluss (siehe [Entfernen des Netzadapteranschlusses](#)).
 20. Entfernen Sie die USB-Platine (siehe [Entfernen der USB-Platine](#)).
 21. Entfernen Sie den Lüfter (siehe [Entfernen des Lüfters](#)).
 22. Entfernen Sie den Kühlkörper (siehe [Entfernen des Kühlkörpers](#)).
 23. Bauen Sie das Prozessormodul aus (siehe [Entfernen des Prozessormoduls](#)).
 24. Entfernen Sie die E/A-Platine (siehe [Entfernen der E/A-Platine](#)).
 25. Entfernen Sie den TV-Antennenanschluss (siehe [Entfernen des TV-Antennenanschlusses](#)).
 26. Entfernen Sie die Systemplatine (siehe [Entfernen der Systemplatine](#)).
 27. Entfernen Sie die Lautsprecher (siehe [Entfernen des Lautsprechers](#)).
-

Einbauen der oberen Abdeckung

1. Folgen Sie den Anweisungen unter [Vorbereitung](#).
2. Bauen Sie die Lautsprecher wieder ein (siehe [Einbauen der Lautsprecher](#)).
3. Bauen Sie die Systemplatine wieder ein (siehe [Einbauen der Systemplatine](#)).
4. Bauen Sie den TV-Antennenanschluss wieder ein (siehe [Einbauen des TV-Antennenanschlusses](#)).
5. Bauen Sie die E/A-Karte wieder ein (siehe [Einbauen der E/A-Platine](#)).
6. Bauen Sie das Prozessormodul wieder ein (siehe [Einbauen des Prozessormoduls](#)).
7. Setzen Sie den Kühlkörper wieder ein (siehe [Einbauen des Kühlkörpers](#)).
8. Bauen Sie den Lüfter ein (siehe [Einbauen des Lüfters](#)).
9. Bauen Sie den Netzadapteranschluss wieder ein (siehe [Einbauen des Netzadapteranschlusses](#)).
10. Bauen Sie die USB-Platine wieder ein (siehe [Einbauen der USB-Platine](#)).
11. Führen Sie das Subwoofer-Kabel durch den Schlitz auf der oberen Abdeckung.
12. Schließen Sie das Subwoofer-Kabel am Systemplattenanschluss an.
13. Richten Sie die Laschen auf der oberen Abdeckung an den Schlitzen auf der Abdeckung an der Unterseite aus und lassen Sie die Baugruppe der oberen Abdeckung in der Abdeckung an der Unterseite einrasten.
14. Bringen Sie die zehn Schrauben wieder an, mit denen die Baugruppe der oberen Abdeckung an der Abdeckung an der Unterseite befestigt ist.
15. Drehen Sie den Computer um und bringen Sie die zehn Schrauben wieder an, mit denen die Baugruppe der oberen Abdeckung an der Abdeckung an der Unterseite befestigt ist.
16. Bauen Sie die Bluetooth-Karte wieder ein (siehe [Einbauen der Bluetooth-Karte](#)).
17. Bauen Sie die Mini-Card(s) wieder ein (siehe [Einbauen der Mini-Card\(s\)](#)).
18. Bauen Sie die Bildschirmbaugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Bildschirmbaugruppe](#)).
19. Bauen Sie die Tastatur wieder ein (siehe [Einbauen der Tastatur](#)).
20. Bauen Sie die Handballenstützen-Baugruppe wieder ein (siehe [Einbauen der Handballenstützen-Baugruppe](#)).
21. Bauen Sie das optische Laufwerk wieder ein (siehe [Einbauen des optischen Laufwerks](#)).

22. Folgen Sie den Anweisungen in [Schritt 5](#) unter [Einbauen des Festplattenlaufwerks](#).
23. Bauen Sie die Speichermodule wieder ein (siehe [Einbauen von Speichermodulen](#)).
24. Bauen Sie die Modulabdeckung ein (siehe [Einsetzen der Modulabdeckung](#)).
25. Stecken Sie alle Platzhalterkarten und Karten, die Sie aus dem Steckplatz des Medienkartenlesegeräts herausgenommen haben, wieder ein.
26. Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe [Einbauen des Akkus](#)).

 **VORSICHT:** Befestigen Sie vor dem Einschalten des Computers wieder alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine verloren gegangenen **Schrauben im Innern des Computers zurückbleiben. Andernfalls kann der Computer beschädigt werden.**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)