



Acerca de la impresora

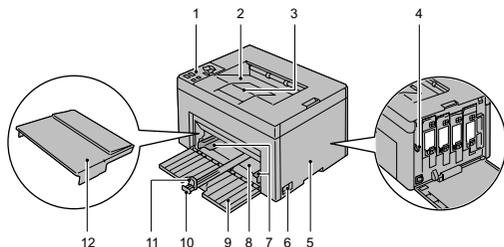


1	Panel del operador	2	Bandeja de salida
3	Extensión de la bandeja de salida	4	Varilla de limpieza del cabezal de impresión
5	Cubierta de acceso al tóner	6	Interruptor principal
7	Guías de anchura del papel	8	Alimentador Multiuso (MPF)
9	Cubierta frontal	10	Guía de longitud
11	Extensión de MPF	12	Cubierta del papel

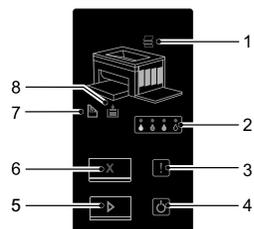


1	Indicador (Atasco)	• Indica que se ha producido un atasco de papel o que la cubierta posterior está abierta.
2	Indicador (Tóner)	• Indica que hay poco tóner o que está vacío, o bien, que se ha producido un error de tóner.
3	Indicador (Error)	Indica que se ha producido un error.
4	Indicador (Listo/datos)	Muestra el estado de la impresora, por ejemplo recibiendo o imprimiendo datos.
5	Indicador/botón (Comenzar)	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse este botón para comenzar a imprimir a dos caras después de colocar papel. • Pulse y mantenga pulsado este botón para imprimir las páginas de informes.
6	Botón (Cancelar)	Pulse este botón para cancelar un trabajo o eliminar un error.
7	Indicador (Dúplex manual)	Indica que la impresora está preparada para imprimir la segunda cara de las páginas (impares) que se imprimen a dos caras.
8	Indicador (Colocar papel)	Indica que no hay papel o que se ha producido un atasco de papel en el alimentador multiuso.

Localización de la etiqueta de servicio

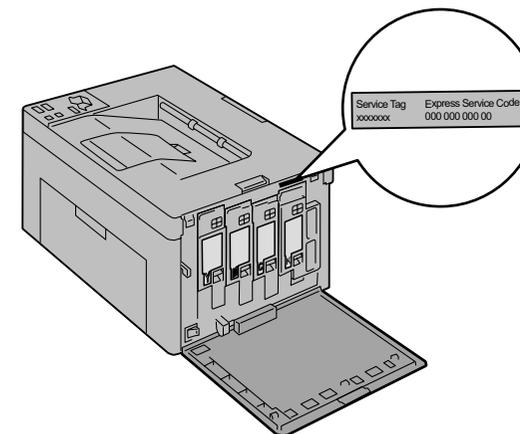

Carga de papel con membrete


Coloque el papel en la bandeja con el lado de impresión hacia arriba. Asegúrese de que el membrete entra en la impresora primero.

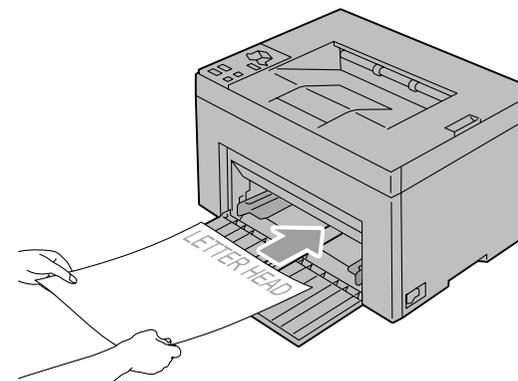


Carga de sobres

Coloque los sobres en la impresora como se muestra a continuación:


NOTA: Al imprimir en sobres, asegúrese de especificar el sobre en el controlador de impresora. Si no se especifica, la imagen impresa se girará 180 grados.

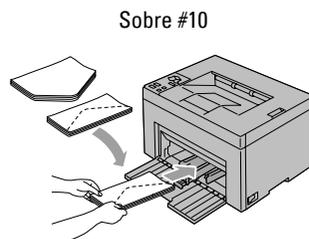

Para evitar que los sobres Monarch y DL se arruguen, se recomienda colocarlos con el lado de impresión hacia arriba, la solapa abierta y hacia fuera de la impresora.

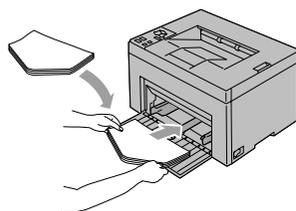


C5, Monarch o DL

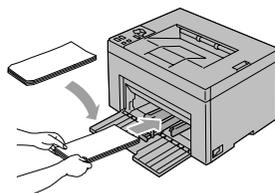

Identificación de la ubicación de atascos de papel

Los atascos de papel pueden producirse en las ubicaciones que se muestran más abajo:

PRECAUCIÓN: para evitar daños permanentes en la impresora, no intente eliminar atascos con herramientas o utensilios.

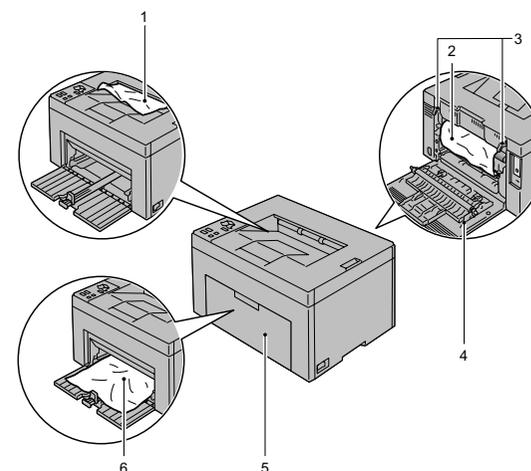

1	Bandeja de salida
2	Correa de transferencia
3	Palanca de liberación del fusor
4	Cubierta trasera
5	Cubierta frontal
6	Alimentador Multiuso (MPF)

Impresión de la página de configuraciones de la impresora

- 1 Asegúrese de que el LED verde del indicador (Listo/datos) está encendido y no parpadea, y a continuación, pulse y mantenga pulsado el botón (**Comenzar**) durante más de tres segundos.
Se imprime la página de configuración de la impresora.

Búsqueda de información

Para obtener más información, consulte los documentos siguientes en el CD *Controladores y utilidades*.

- **Guía de instalación**
Instrucciones de instalación para el hardware de la impresora. Acceso al software y los controladores.
- **Guía del usuario**
Información adicional sobre los componentes de la impresora, eliminación de atascos y sustitución de consumibles.

Solución de problemas

- Eliminación de atascos
 - ➔ Consulte "Eliminación de atascos" en la *Guía del usuario*
- Problemas de calidad de impresión y otros problemas de impresión
 - ➔ Consulte "Solución de problemas" en la *Guía del usuario*
- Mensajes de error usuales
 - ➔ Consulte "Descripción de los mensajes de la impresora" en la *Guía del usuario*

Limpieza de la impresora

- Espacios en blanco verticales en las impresiones
 - ➔ Consulte "Mantenimiento de la impresora" en la *Guía del usuario*
- Aparece una alerta del sensor CTD
 - ➔ Consulte "Mantenimiento de la impresora" en la *Guía del usuario*

Sustitución del tóner

- Para cambiar el tóner
 - ➔ Consulte "Mantenimiento de la impresora" en la *Guía del usuario*