



## Acerca de la impresora

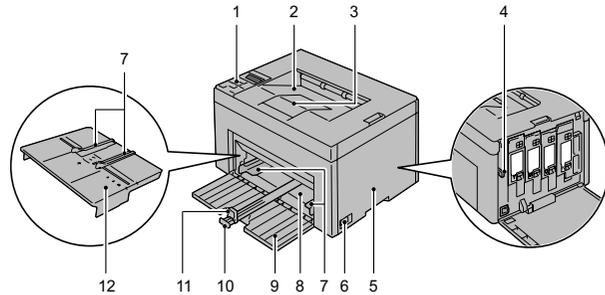


1	Panel del operador	2	Bandeja de Salida
3	Extensión de la bandeja de salida	4	Varilla de limpieza del cabezal de impresión
5	Cubierta de acceso al tóner	6	Interruptor principal
7	Guías de anchura del papel	8	Alimentador Multiuso (MPF)
9	Cubierta frontal	10	Guía de longitud
11	Extensión de MPF	12	PSI

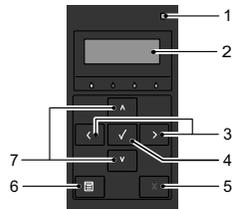

1	Indicador Listo/Error	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verde: la impresora está preparada.</li> <li>Naranja: se ha producido un error.</li> <li>Naranja parpadeando: se ha producido un error de impresión irrecuperable.</li> </ul>
2	Panel de LCD	Muestra el estado de la impresora y sus mensajes.
3	< Botones >	En el modo Menú, permiten seleccionar submenús o valores de configuración.
4	Botón ✓	En el modo de Menú, muestra el elemento seleccionado y determina el valor seleccionado.
5	✗ Botón (Cancelar)	Cancela el trabajo de impresión en curso.
6	☰ Botón (Menú)	Cambia entre los modos Menú e Imprimir.
7	∨ Botones ∨	En el modo Menú, muestran los menús o elementos.


## Localización de la etiqueta de servicio

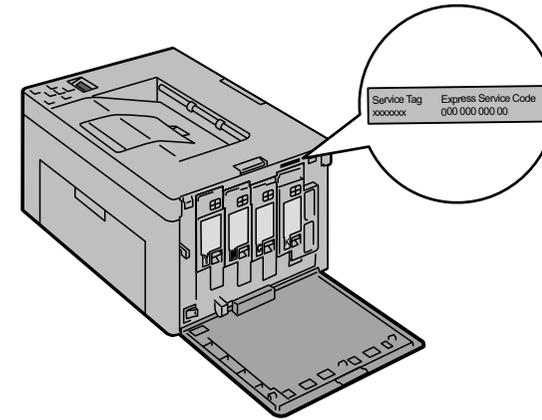


## Carga de papel con membrete

Coloque el papel en la bandeja con el lado de impresión hacia arriba. Asegúrese de que el membrete entra en la impresora primero.

Alimentador multiuso (MPF)

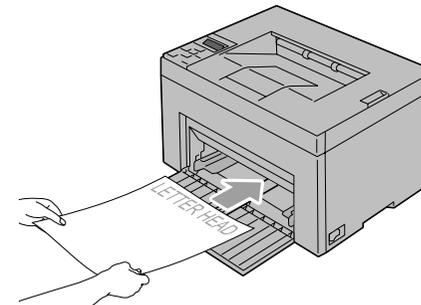

PSI (Priority Sheet Inserter)

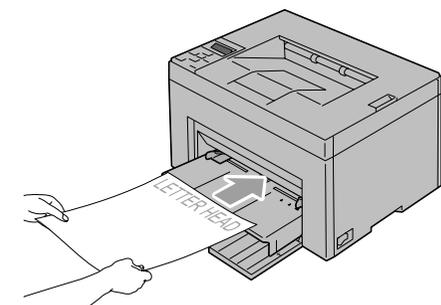


## Carga de sobres


Coloque los sobres en la impresora como se muestra a continuación:

**NOTA:** Al imprimir en sobres, asegúrese de especificar el sobre en el controlador de impresora. Si no se especifica, la imagen impresa se girará 180 grados.

Sobre #10, DL o Monarch  
Alimentador Multiusuario (MPF)

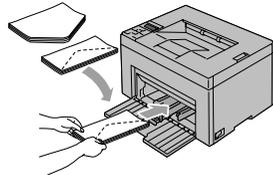


PSI

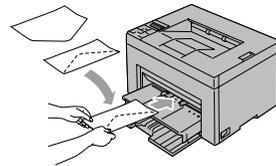


Para evitar que los sobres Monarch y DL se arruguen, se recomienda colocarlos con el lado de impresión hacia arriba, la solapa abierta y hacia fuera de la impresora.

Alimentador Multiusuario (MPF)

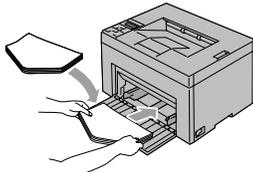


PSI

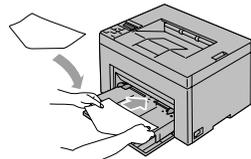


C5

Alimentador Multiusuario (MPF)

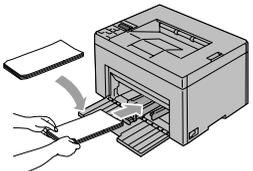


PSI

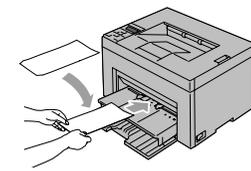

## Identificación de la ubicación de atascos de papel

Los atascos de papel pueden producirse en las ubicaciones que se muestran más abajo:

**PRECAUCIÓN:** para evitar daños permanentes en la impresora, no intente eliminar atascos con herramientas o utensilios.

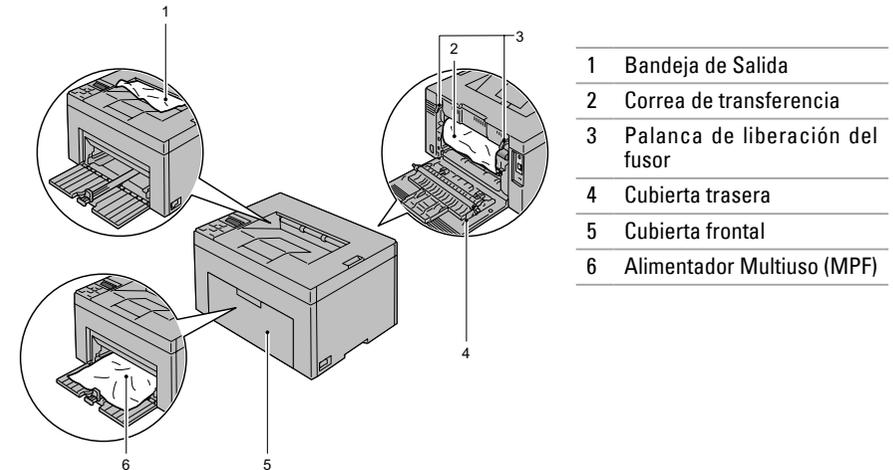

## Impresión de la página de configuraciones de la impresora

- 1 En el panel del operador, pulse el botón (**Menú**).
- 2 Asegúrese de que aparece *Informe/Lista* y, a continuación, pulse el botón ✓.
- 3 Asegúrese de que aparece *Configuraciones de la impresora* y, a continuación, pulse el botón ✓.  
Se imprimirá la página de configuraciones de la impresora.

## Búsqueda de información

Para obtener más información, consulte los documentos siguientes en el CD *Controladores y utilidades*.

- *Guía de instalación*  
Instrucciones de instalación para el hardware de la impresora. Acceso al software y los controladores.
- *Guía del usuario*  
Información adicional sobre los componentes de la impresora, eliminación de atascos y sustitución de consumibles.

## Solución de problemas

Eliminación de atascos

- ➔ Consulte "Eliminación de atascos" en la *Guía del usuario*

Problemas de calidad de impresión y otros problemas de impresión

- ➔ Consulte "Solución de problemas" en la *Guía del usuario*

Mensajes de error usuales

- ➔ Consulte "Descripción de los mensajes de la impresora" en la *Guía del usuario*

## Limpieza de la impresora

Espacios en blanco verticales en las impresiones

- ➔ Consulte "Mantenimiento de la impresora" en la *Guía del usuario*

Aparece una alerta del sensor CTD

- ➔ Consulte "Mantenimiento de la impresora" en la *Guía del usuario*

## Sustitución del tóner

Para cambiar el tóner

- ➔ Consulte "Mantenimiento de la impresora" en la *Guía del usuario*