



Informazioni sulla stampante

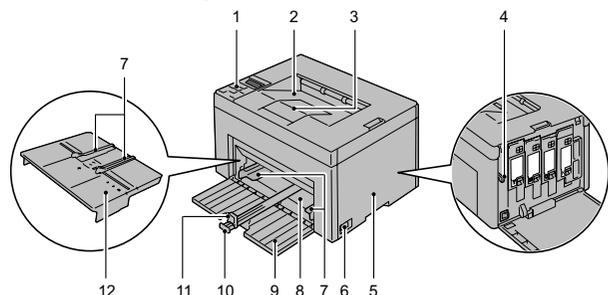


1	Pannello operatore	2	Vassoio di uscita
3	Estensione del vassoio di uscita	4	Asta di pulizia testina di stampa
5	Coperchio di accesso al toner	6	Interruttore di alimentazione
7	Guide della larghezza della carta	8	Alimentatore multifunzione (MPF)
9	Copertura anteriore	10	Guida della lunghezza
11	Estensione MPF	12	Inseritore primario (PSI)

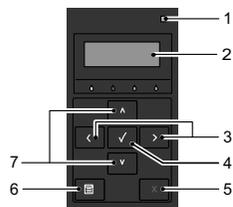

1	Indicatore Pronto/ Errore	<ul style="list-style-type: none"> • Verde: la stampante è pronta. • Arancione: si è verificato un errore. • Arancione e lampeggiante: si è verificato un errore di stampa irreversibile.
2	Pannello LCD	Mostra lo stato e i messaggi della stampante.
3	< Pulsanti >	Nella modalità Menu consentono di selezionare i sottomenu o di impostare i valori.
4	Pulsante ✓	Nella modalità Menu visualizza la voce selezionata e determina il valore selezionato.
5	✗ Pulsante (Annulla)	Annulla il lavoro di stampa corrente.
6	☰ Pulsante (Menu)	Consente di passare dal Menu alla Modalità di Stampa e viceversa.
7	↕ Pulsanti ↗	Nella modalità Menu consentono di scorrere tra le voci di menu o le opzioni.


Individuazione del Codice Servizio

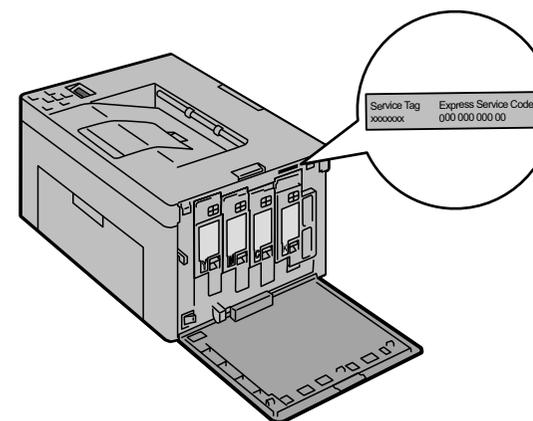


Caricamento della carta intestata

Caricare la carta intestata nella stampante con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Verificare che il titolo della carta intestata venga alimentato per primo nella stampante.

Alimentatore multifunzione (MPF)

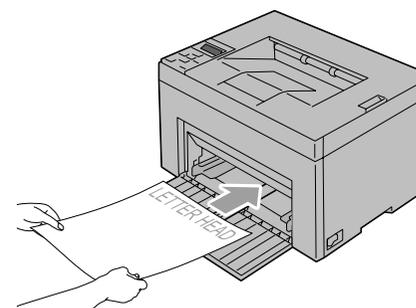

Inseritore primario (PSI)

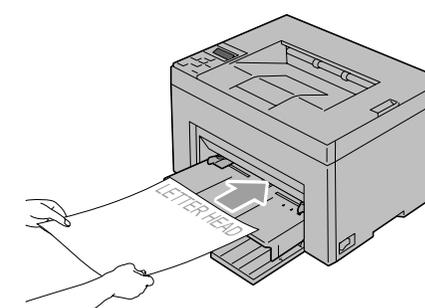


Caricamento buste

Caricare le buste nella stampante come mostrato di seguito:


NOTA: quando si stampa su buste, accertarsi di specificare l'impostazione busta nel driver della stampante. Se non specificata, l'immagine di stampa verrà ruotata di 180 gradi.

Busta #10, DL o Monarch

Alimentatore multifunzione (MPF)

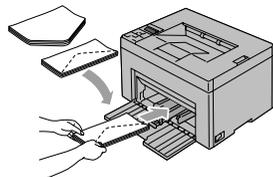


Inseritore primario (PSI)

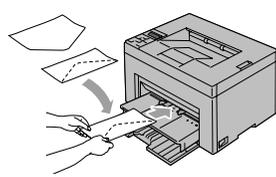


Per evitare che le buste DL e Monarch vengano spiegazzate, si consiglia di caricarle con il lato di stampa rivolto verso l'alto, l'aletta aperta e rivolta verso di sé.

Alimentatore multifunzione (MPF)

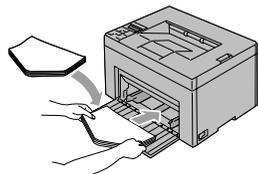


Inseritore primario (PSI)

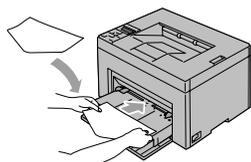


C5

Alimentatore multifunzione (MPF)

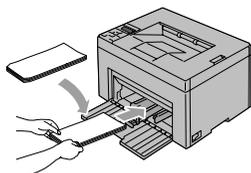


Inseritore primario (PSI)

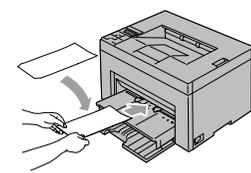

Individuazione della posizione degli inceppamenti

Gli inceppamenti carta si possono verificare in una delle posizioni mostrate di seguito:

ATTENZIONE: per evitare danni permanenti alla stampante, non tentare di rimuovere gli inceppamenti carta utilizzando strumenti.

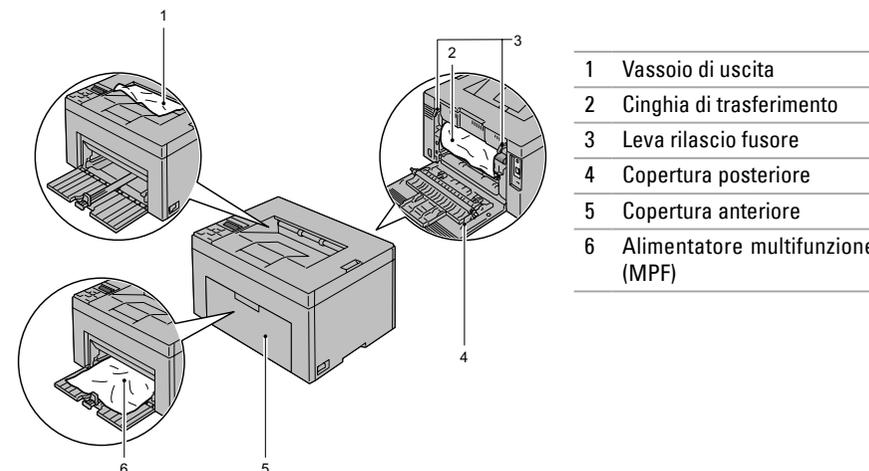

1	Vassoio di uscita
2	Cinghia di trasferimento
3	Leva rilascio fusore
4	Copertura posteriore
5	Copertura anteriore
6	Alimentatore multifunzione (MPF)

Stampa della pagina Impostazioni Stampante

- 1 Nel pannello operatore, premere il pulsante (Menu).
 - 2 Verificare che venga visualizzato Report/elenco, quindi premere il pulsante .
 - 3 Verificare che venga visualizzato Impostazione stampante, quindi premere il pulsante .
- Viene stampata la pagina Impostazioni Stampante.

Individuazione delle informazioni

Per ulteriori informazioni, vedere i documenti seguenti disponibili sul CD *Driver e programmi di utilità*.

- **Guida di configurazione**
Istruzioni sulla configurazione dell'hardware della stampante. Accesso a software e driver.
- **Guida per l'utente**
Informazioni aggiuntive sui componenti della stampante, l'eliminazione di inceppamenti carta e la sostituzione di materiali di consumo.

Risoluzione dei problemi

- Rimozione degli inceppamenti
- ➔ Vedere "Rimozione degli inceppamenti" nella *Guida per l'utente*
- Problemi di qualità di stampa e altri problemi di stampa
- ➔ Vedere "Risoluzione dei problemi" nella *Guida per l'utente*
- Messaggi di errore comuni
- ➔ Vedere "I messaggi della stampante" nella *Guida per l'utente*

Pulizia della stampante

- Spazi vuoti verticali visualizzati nelle stampe
- ➔ Vedere "Manutenzione della stampante" nella *Guida per l'utente*
- Viene visualizzato un avviso per il sensore CTD
- ➔ Vedere "Manutenzione della stampante" nella *Guida per l'utente*

Sostituzione dei toner

- Per sostituire i toner
- ➔ Vedere "Manutenzione della stampante" nella *Guida per l'utente*