

[Dell Laser Printer 3000cn - Benutzerhandbuch](#)

[Wo finde ich was](#)

[Dell Printer Configuration Web Tool](#)

[Informationen zu Ihrem Drucker](#)

[Einsetzen der Tonerkassetten und der Trommelkassette](#)

[Anschließen des Druckers](#)

[Installieren einer zusätzlichen Papierfacheinheit](#)

[Installieren der optionalen Duplex-Modul](#)

[Richtlinien für Druckmedien](#)

[Einlegen von Druckmedien](#)

[Bedienerkonsole](#)

[Druckereinstellungen](#)

[Die Druckermenüs](#)

[Erläuterungen zur Druckersoftware](#)

[Drucken](#)

[Konfigurieren für den gemeinsam genutzten Druck](#)

[Erläuterungen zu Schriftarten](#)

[Bedeutung der Drucker Meldungen](#)

[Beseitigen von Papierstaus](#)

[Problemlösung](#)

[Wartung des Druckers](#)

[Entfernen von Optionen](#)

[Druckerspezifikationen](#)


[Hinweise zur Sicherheit und zu gesetzlichen Bestimmungen](#)

[Anhang](#)

Dell Laser Printer 3000cn - Benutzerhandbuch

[Hinweise, Warnungen und Achtung-Hinweise](#)

Klicken Sie auf die Links auf der linken Seite, um Informationen zu den Funktionen und Optionen des Druckers sowie zu seinem Betrieb anzuzeigen. Informationen zu weiteren mit dem Drucker gelieferten Dokumentationsmaterialien finden Sie unter "[Wo finde ich was](#)".

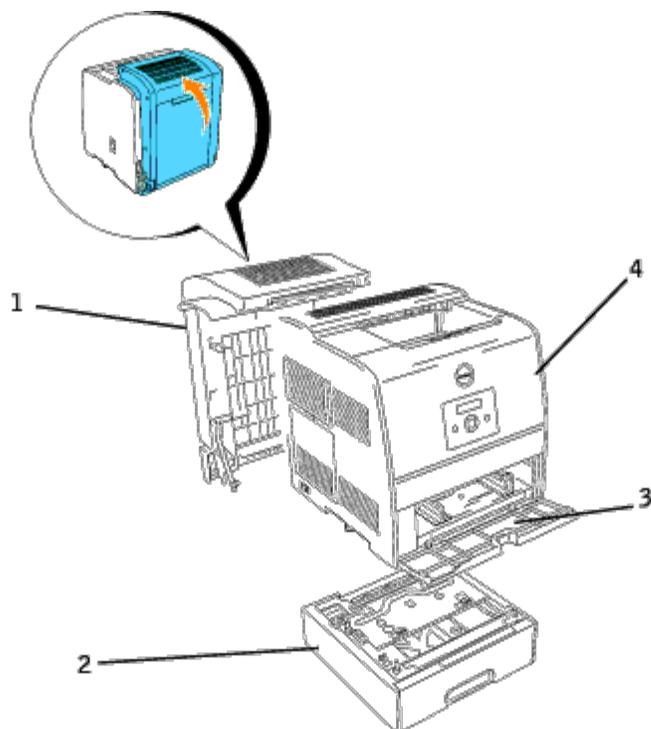

1	Optionale Duplex-Modul
2	Zusätzliche 250-Blatt-Papierfacheinheit (A4/Letter-Kassette) Zusätzliche 250-Blatt-Papierfacheinheit (Legal-Kassette) Zusätzliche 500-Blatt-Papierfacheinheit  HINWEIS: Der Drucker kann mit bis zu zwei Papierfächern betrieben werden. Sie können die zusätzliche 250-Blatt-Papierfacheinheit zusammen mit einer weiteren zusätzlichen 250-Blatt-Papierfacheinheit oder mit der zusätzlichen 500-Blatt-Papierfacheinheit installieren.
3	Universalzuführung
4	Drucker

So bestellen Sie Ersatztonerkassetten oder andere Verbrauchsmaterialien bei Dell:

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol auf dem Desktop.



2. Bestellen Sie Dell Verbrauchsmaterial auf der Dell Website oder telefonisch.

www.dell.com/supplies

Wenn Sie die Dell Service-Etikett-Nummer des Druckers angeben können, ist der Vorgang besonders einfach.

Informationen zum Ermitteln der Service-Etikett-Nummer finden Sie unter "[Express Service Code und Service-Etikett-Nummer](#)".

Hinweise, Warnungen und Achtung-Hinweise

-  **HINWEIS:** Ein **HINWEIS** verweist auf wichtige Informationen, die Sie bei der optimalen Verwendung des Druckers unterstützen.
-  **WARNUNG:** Eine **WARNUNG** weist auf potenzielle Hardwarebeschädigung oder möglichen Datenverlust hin und gibt an, wie das Problem vermieden werden kann.
-  **ACHTUNG:** **ACHTUNG** weist darauf hin, dass bestimmte Aktionen zu Sachbeschädigung, körperlichen Verletzungen oder zum Tode führen können.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

© 2005 Dell Inc.. Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche Reproduktion dieses Dokuments ist ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der Dell Computer Corporation ausdrücklich verboten.

In diesem Text werden folgende Marken verwendet: Dell und das DELL-Logo sind Marken der Dell Inc.; *Microsoft* und *Windows* sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation; ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der U.S. Environmental Protection Agency. Als ENERGY STAR-Partner hat die Dell Inc. die Erfüllung der ENERGY STAR-Richtlinien zur Energieeinsparung für diesen Drucker erklärt.

Andere möglicherweise in diesem Dokument verwendete Marken und Handelsnamen beziehen sich auf die Eigentümer der Marken und auf deren Produktbezeichnungen. Die Dell Inc. erhebt keinerlei Ansprüche auf nicht in ihrem Eigentum stehende Marken und Handelsnamen.


EINGESCHRÄNKTE RECHTE DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA


Diese Software und die Dokumentation unterliegen EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN. Die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung seitens der Regierung unterliegt den Einschränkungen, die in Absatz (c)(1)(ii) der Klausel "Rights in Technical Data and Computer Software" unter DFARS 252.227-7013 und in anwendbaren FAR-Bestimmungen festgelegt sind: Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas, 78682, USA.

Dieses Gerät wurde gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B.

März 2005 Rev. A02

Wo finde ich was

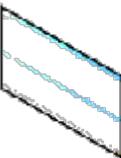Wonach suchen Sie?	Hier finden Sie es
<ul style="list-style-type: none">· Treiber für meinen Drucker· Mein <i>Benutzerhandbuch</i>	<p>CD <i>Treiber und Dienstprogramme</i></p>  <p>Die CD <i>Treiber und Dienstprogramme</i> enthält Dokumentation und Treiber für den Drucker. Sie können die CD verwenden, um Treiber zu deinstallieren oder erneut zu installieren und um auf die Dokumentation zuzugreifen.</p> <p>Auf der CD befinden sich unter Umständen auch Readme-Dateien mit aktuellen Informationen über technische Änderungen am Drucker und Dokumente mit technischen Beschreibungen für erfahrene Benutzer bzw. Techniker.</p>
<ul style="list-style-type: none">· Sicherheit· So verwenden Sie den Drucker· Gewährleistungsinformationen	<p><i>Benutzerreferenz</i></p>  <p> ACHTUNG: Lesen Sie die Sicherheitshinweise in der <i>Benutzerreferenz</i> durch, bevor Sie den Drucker einrichten und verwenden.</p>
So richten Sie den Drucker ein	<p><i>Einrichtungsdiagramm</i></p> 
Anleitung zur Problemlösung	<p>Anleitung zur Problemlösung</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Benutzereinstellungen◦ Konfiguration◦ Problembehebungsanweisungen◦ Andere
Express Service Code und Service-Etikett-Nummer	Express Service Code und Service-Etikett-Nummer

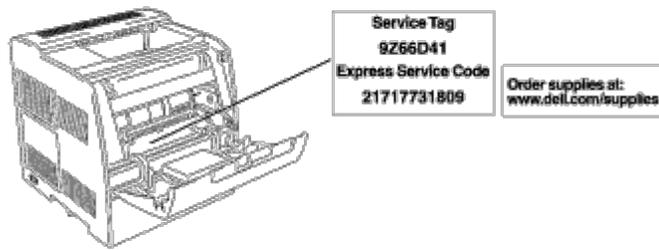

Den Express Service Code und die Service-Etikett-Nummer finden Sie auf der Innenseite der vorderen Abdeckung des Druckers.

- Aktuellste Treiber für meinen Drucker
- Antworten auf Fragen zu Kundendienst und technischer Unterstützung
- Dokumentation für meinen Drucker

Dell Support-Website

Die Dell Support-Website bietet unter anderem die folgenden Online-Ressourcen:

- Lösungen — Tipps und Hinweise zur Problemlösung, Artikel von Technikern und Online-Kurse
- Upgrades — Upgrade-Informationen für Komponenten (z. B. Speicher)
- Kundendienst — Kontaktdaten sowie Informationen zu Bestellstatus, Gewährleistung und Reparatur
- Downloads — Treiber
- Referenz — Druckerdokumentation und Produktspezifikationen

Sie können auf den Dell Support über support.dell.com zugreifen. Wählen Sie auf der Seite WELCOME TO DELL SUPPORT Ihr Land aus, und machen Sie die geforderten Angaben, um Zugang zu Hilfe-Tools und Informationen zu erhalten.

Dell Printer Configuration Web Tool

[Verwenden des Dell Printer Configuration Web Tool](#)

Eine der Funktionen des **Dell Printer Configuration Web Tool** ist die E-Mail-Warnkonfiguration, die Sie oder den Verantwortlichen per E-Mail benachrichtigt, wenn der Drucker gewartet werden muss.

Wenn Sie zum Ausfüllen von Druckerbestandsberichten die Posten-Etikett-Nummern der in Ihrem Verantwortungsbereich eingesetzten Drucker benötigen, können Sie diese Nummern über die Funktion Druckerinformation des **Dell Printer Configuration Web Tool** abrufen. Geben Sie einfach die IP-Adressen der Drucker ein, um die jeweilige Posten-Etikett-Nummer anzuzeigen.

The screenshot displays the Dell Printer Configuration Web Tool interface for a Dell Laser Printer 3000cn. The interface includes a navigation menu on the left, a printer status overview at the top, and detailed status information for toner and consumables.

Printer Status Overview:

- Printer: Dell Laser Printer 3000cn
- IP Address: 192.168.1.100
- Location: [Blank]
- Contact Person: [Blank]
- Status: Ready/Standby (Green power icon)
- Alert: Replace Soon (Yellow exclamation mark icon)

Toner Levels:

- Cyan Toner (C) Level: 71 %
- Magenta Toner (M) Level: 94 %
- Yellow Toner (Y) Level: 90 %
- Black Toner (K) Level: 97 %

Consumables:

Consumables:	Status:
Drum Cartridge	OK

Paper Tray:

Paper Tray:	Status:	Capacity:	Size:
MFP	OK	150 sheets	--
Tray 1	OK	250 sheets	A4 (210 x 297 mm)

Sie können das **Dell Printer Configuration Web Tool** auch verwenden, um Druckereinstellungen und Drucktrends zu verfolgen. Als Netzwerkverwalter können Sie die Einstellungen eines Druckers problemlos auf einen oder alle anderen Drucker im Netzwerk kopieren – direkt aus Ihrem Web-Browser.

Um das **Dell Printer Configuration Web Tool** zu starten, geben Sie einfach die IP-Adresse des Netzwerkdruckers in Ihren Web-Browser ein.

Wenn Ihnen die IP-Adresse des Druckers nicht bekannt ist, können Sie diese Adresse ermitteln, indem Sie eine Seite mit Druckereinstellungen drucken:

1. Drücken Sie die Taste **Menu**.
2. Drücken Sie die Taste **▼**, bis Konfigurieren angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **▶** oder **↵**.
3. Drücken Sie die Taste **▼**, bis Berichte angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **▶** oder **↵**.
4. Druckereinstell wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **↵**.

Die Seite mit Druckereinstellungen wird ausgedruckt.

Wenn die IP-Adresse 0.0.0.0 lautet (Werksvorgabe), wurde dem Drucker noch keine IP-Adresse zugewiesen. Informationen, wie Sie die Zuweisung für den Drucker vornehmen können, finden Sie unter "[Zuweisen einer IP-Adresse](#)".

Sie können das **Dell Printer Configuration Web Tool** für folgende Aufgaben einsetzen:

Druckerstatus

Überprüfen Sie den Status der Verbrauchsmaterialien. Wenn der Tonervorrat zur Neige geht, klicken Sie im ersten Bildschirm unten links auf den Link **Versorgungsteile bestellen bei** zum Bestellen zusätzlicher Tonerkassetten.

Druckerjobs

Das Menü **Druckerjobs** enthält die Informationsseiten **Jobliste** und **Abgeschlossene Jobs**. Auf diesen Seiten finden Sie Einzelheiten zum Status jedes Protokolls oder der Druckaufträge.

Druckereinstellungen

Ändern Sie Druckereinstellungen, und sehen Sie die Bedienerkonsole druckerfern ein.

Druckservereinstellungen

Mit dem Menü **Druckservereinstellungen** stellen Sie den Druckerschnittstellen-Typ und erforderliche Kommunikationsbedingungen ein.

Druckereinstellungen kopieren

Kopieren Sie die Einstellungen eines Druckers auf einen oder mehrere andere Drucker im Netzwerk, indem Sie die IP-Adressen der betreffenden Drucker eingeben.

 **HINWEIS:** Diese Funktion kann nur von Netzwerkverwaltern aufgerufen werden.

Druckvolumen

Verfolgen Sie Drucktrends (z. B. Papierverwendung und Auftragsarten).

Druckerinformation

Rufen Sie Informationen ab, die für Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten oder Bestandsberichte benötigt werden, und zeigen Sie den aktuellen Status des Speichers sowie die Maschinencode-Ebenen an.

Papierfacheinstellungen

Rufen Sie Informationen über die Papiersorte und das Papierformat in den einzelnen Papierfächern ab.

E-Mail-Warnung

Lassen Sie sich per E-Mail benachrichtigen, wenn die Verbrauchsmaterialien des Druckers zur Neige gehen oder wenn der Drucker gewartet werden muss. Geben Sie zum Aktivieren dieser Funktion Ihren Namen (bzw. den Namen der für den Drucker verantwortlichen Person) in das E-Mail-Listefeld ein.

Passwort einstellen

Sperren Sie die Bedienerkonsole, indem Sie ein entsprechendes Passwort einrichten. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass andere Benutzer unbeabsichtigt Änderungen an den von Ihnen ausgewählten Einstellungen vornehmen.

 **HINWEIS:** Diese Funktion kann nur von Netzwerkverwaltern aufgerufen werden.

Online-Hilfe

Klicken Sie auf **Hilfe**, um auf der Dell Website das *Benutzerhandbuch* aufzurufen und so konfigurierte Einstellungen zu überprüfen.

Versorgungsteile bestellen bei:

www.dell.com/supplies

Wenden Sie sich an die Dell-Kundenbetreuung unter:

support.dell.com

Verwenden des Dell Printer Configuration Web Tool

Umgebungseinstellungen für den Web-Browser

Dell empfiehlt aus den folgenden Gründen, die Umgebungseinstellungen für den Web-Browser vor der Verwendung des **Dell Printer Configuration Web Tool** zu konfigurieren:

Für Netscape Communicator 7.1

Einstellung der Anzeigesprache

1. Wählen Sie **Einstellungen** unter **Bearbeiten** in der Menüleiste.
2. Wählen Sie **Sprachen** in der Kategorie **Navigator**.
3. Geben Sie die Anzeigesprache in der bevorzugten Reihenfolge in der Liste **Sprachen nach Beliebtheit sortiert** an.

Zum Beispiel: **Englisch [en]** oder **Englisch/USA [en-us]**
Deutsch [de]
Französisch [fr]
Italienisch [it]
Spanisch [es]

Einstellung der Drucker-IP-Adresse auf "Kein Proxy"

1. Wählen Sie **Einstellungen** unter **Bearbeiten** in der Menüleiste.

2. Wählen Sie **Proxies** unter **Erweitert** in der Kategorie **Navigator**.
3. Wählen Sie entweder **Direkte Verbindung zum Internet** oder **Manuelle Proxy-Konfiguration**. Wenn Sie die Option **Manuelle Proxy-Konfiguration** gewählt haben, geben Sie die IP-Adresse des Druckers im Feld **Kein Proxy für:** an.

Wenn Sie die Angaben für Sprache und Proxy festgelegt haben, geben Sie `http://nnn.nnn.nnn.nnn/` (die IP-Adresse des Druckers) im Adressfeld des Browsers ein und rufen so das **Dell Printer Configuration Web Tool** auf.

Für Internet Explorer 6.0

Einstellung der Anzeigesprache

1. Wählen Sie **Internetoptionen** unter **Extras** in der Menüleiste.
2. Wählen Sie **Sprachen** in der Registerkarte **Allgemein**.
3. Geben Sie die Anzeigesprache in der bevorzugten Reihenfolge in der Liste **Sprache:** an.

Zum Beispiel:

Italienisch (Italien) [it]
Spanisch (Traditionelle Sortie) [es]
Deutsch (Deutschland) [de]
Französisch (Frankreich) [fr]
Englisch [en] oder English (USA) [en-us]

Einstellung der Drucker-IP-Adresse auf "Kein Proxy"

1. Wählen Sie **Internetoptionen** unter **Extras** in der Menüleiste.
2. Wählen Sie die Option **Proxyserver** unter **LAN-Einstellungen** in der Registerkarte **Verbindungen**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Proxyserver für lokale Adressen umgehen**.
 - Klicken Sie auf **Erweitert**, und geben Sie dann unter **Ausnahmen** die IP-Adresse des Druckers im Feld **Für Adressen, die wie folgt beginnen, keinen Proxyserver verwenden:** ein.

Wenn Sie die Angaben für Sprache und Proxy festgelegt haben, geben Sie `http://nnn.nnn.nnn.nnn/` (die IP-Adresse des Druckers) im Adressfeld des Browsers ein und rufen so das **Dell Printer Configuration Web Tool** auf. Informationen zur IP-Adresse des Druckers finden Sie unter "[Drucken und Überprüfen der Seite mit den Druckereinstellungen](#)".

Format der Seitenanzeige

Das Layout der Seite gliedert sich in drei Abschnitte.

Oberer Frame

Der obere Frame befindet sich oben auf jeder Seite. Bei aktiviertem **Dell Printer Configuration Web Tool** werden auf jeder Seite im oberen Frame der aktuelle Status und die technischen Daten des Druckers angezeigt.

Der obere Frame enthält die folgenden Angaben:

Dell Laser	Zeigt den Produktnamen des Druckers.
------------	--------------------------------------

Printer 3000cn	
IP-Adresse:	Zeigt die IP-Adresse des Druckers.
Ort:	Zeigt den Standort des Druckers. Der Standort kann unter Allgemeine Information auf der Seite Druckservereinstellungen geändert werden.
Kontaktperson:	Zeigt den Namen des Druckeradministrators. Der Name kann unter Allgemeine Information auf der Seite Druckservereinstellungen geändert werden.
Druckerkonsole	Zeigt den Status der Bedienerkonsole und der Anzeigeleuchten des Druckers. Die Daten werden in dem eingestellten Zeitabstand automatisch aktualisiert. Der Zeitabstand kann unter Allgemeine Information auf der Seite Druckservereinstellungen geändert werden.
Hilfe	Führt zum <i>Benutzerhandbuch</i> auf der Dell Website.
Drucker- Bitmap	Zeigt ein Bitmap-Diagramm des Druckers. Wenn Sie auf dieses Bild klicken, erscheint im rechten Frame das Menü Druckerstatus .

Linker Frame

Der linke Frame befindet sich links auf jeder Seite. Die Titel der im linken Frame angezeigten Menüs sind mit den entsprechenden Menüs und Seiten verknüpft: Durch Anklicken der Buchstaben gelangen Sie jeweils zu der entsprechenden Seite.

Der linke Frame enthält die folgenden Menüs:

Druckerstatus	Führt zum Menü Druckerstatus .
Druckerjobs	Führt zum Menü Druckerjobs .
Druckereinstellungen	Führt zum Menü Druckereinstellungen .
Druckservereinstellungen	Führt zum Menü Druckereinstellungsbericht .
Druckereinstellungen kopieren	Führt zu der Seite Druckserverberichte .
Druckvolumen	Führt zu der Seite Druckvolumen .
Druckerinformation	Führt zu der Seite Druckerinformation .
Papierfacheinstellungen	Führt zu der Seite Papierfacheinstellungen .
E-Mail-Warnung	Führt zu der Seite E-Mail-Warnung .
Passwort einstellen	Führt zu der Seite Passwort einstellen .
Online-Hilfe	Führt zum <i>Benutzerhandbuch</i> auf der Dell Website.
Versorgungsteile bestellen bei:	Führt zur Dell-Website. Web-Adresse: www.dell.com/supplies
Wenden Sie sich an die Dell-Kundenbetreuung unter:	Führt zur Dell-Support-Website. Web-Adresse: support.dell.com

Rechter Frame

Der rechte Frame befindet sich rechts auf jeder Seite. Der Inhalt des rechten Frame richtet sich danach, welches Menü Sie im linken Frame jeweils ausgewählt haben. Ausführlichere Informationen über die im rechten Frame angezeigten Elemente finden Sie in "[Die Menüoptionen im Detail](#)".

Schaltflächen im rechten Frame

Schaltfläche "Auffrischen"

Ruft die aktuelle Druckerkonfiguration ab und aktualisiert die neuesten Informationen im rechten Frame.

Schaltfläche "Neue Einstellungen anwenden."

Überträgt die im **Dell Printer Configuration Web Tool** vorgenommenen neuen Einstellungen zum Drucker. Die alten Druckereinstellungen werden durch die neuen Einstellungen ersetzt.

Schaltfläche "Drucker-Neustart durchführen, um die neuen Einstellungen anzuwenden."

Überträgt die im **Dell Printer Configuration Web Tool** vorgenommenen neuen Einstellungen zum Drucker und startet den Drucker neu. Die alten Druckereinstellungen werden durch die neuen Einstellungen ersetzt.

Schaltfläche "Einstellungen rücksetzen."

Stellt die alten, vor den Änderungen gültigen Einstellungen wieder her. Die neuen Einstellungen werden nicht zum Drucker übertragen.

Ändern der Einstellungen von Menüoptionen

In manchen Menüs können Sie die Druckereinstellungen über das **Dell Printer Configuration Web Tool** ändern. Wenn Sie auf diese Menüs zugreifen, wird das Authentifizierungsfenster auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für den Druckeradministrator gemäß den Eingabeaufforderungen des Dialogfelds ein.

Der Standardbenutzername ist **admin**, und das Standardpasswort ist **password**. Sie können auf der Seite **Passwort einstellen** im Menü **Druckservereinstellungen** nur das Passwort ändern. Der Benutzername kann nicht geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "[Passwort einstellen](#)".

Die Menüoptionen im Detail

" Druckerstatus "		" Druckerstatus "
		" Druckerereignisse "
		" Druckvolumen "
		" Druckerinformation "
" Druckerjobs "		" Jobliste "
		" Abgeschlossene Jobs "
" Druckereinstellungen "	" Druckereinstellungsbericht "	" Menü-Einstellungen "
		" Berichte "
	" Druckereinstellungen "	" Allgemeine Einstellungen "
		" Parallel-Einstellungen "
		" PCL-Einstellungen "

		" Sicherheitseinstellungen "
	" Druckerwartung "	" Papierdicke-Einstellungen "
		" BTR-Einstellungen "
		" NVRAM initialisieren "
		"Speicher löschen"
		" Kein Dell-Toner "
" Druckservereinstellungen "	" Druckserverberichte "	" Druckserver-Einrichtungsseite "
		" E-Mail-Warnung-Einrichtungsseite "
	" Druckservereinstellungen "	" Allgemeine Informationen "
		" Port-Einstellungen "
		" TCP/IP "
		" E-Mail-Warnung "
		" SNMP "
	" Weitere Merkmale "	" Passwort einstellen "
		" Druckserver rücksetzen "
" Druckereinstellungen kopieren "		" Druckereinstellungen kopieren "
		" Druckereinstellungsbericht kopieren "
" Papierfacheinstellungen "		

Druckerstatus

Im Menü **Druckerstatus** können Sie den Status der Verbrauchsmaterialien, der Hardware und die technischen Daten des Druckers überprüfen.

Im Menü **Druckerstatus** werden die folgenden Seiten angezeigt:

Druckerstatus

Zweck:

Überprüfung des Status der verbleibenden Verbrauchsmaterialien und Papierfächer.

Werte:

Toner Füllstand			Gibt die verbleibende Tonermenge in Prozent an. Wenn der Tonervorrat des Druckers zur Neige geht, wird die Meldung angezeigt. Der Text <i>Order Toner</i> ist ein Link zur Dell Website für Verbrauchsmaterialien.
Verbrauchsteile	Status	OK	Zeigt an, dass die Verbrauchsmaterialien vorhanden sind.
		Leer	Zeigt an, dass die Verbrauchsmaterialien aufgebraucht sind.

Papierablagen	Status	OK	Zeigt an, dass sich Papier im Papierfach befindet (Menge unbekannt).
		Papier hinzufügen	Zeigt an, dass sich kein Papier im Papierfach befindet.
	Kapazität		Zeigt die maximale Füllmenge des Papierfachs.
	Format		Zeigt das Format des Papiers im Papierfach.
Ausgabefach	Status	OK	Zeigt an, dass dieses Papierfach verfügbar ist.
		Voll	Zeigt an, dass dieses Papierfach nicht verfügbar ist.
	Kapazität		Zeigt die maximale Füllmenge des Papierfachs.
Abdeckung	Status	Geschlossen	Zeigt an, dass die Abdeckung geschlossen ist.
		Offen	Zeigt an, dass die Abdeckung geöffnet ist.
Druckertyp			Zeigt den Druckmodus des Druckers. Normalerweise wird Farblaserdrucker angezeigt.
Druckgeschwindigkeit			Zeigt die Druckgeschwindigkeit des Druckers.

Druckerereignisse

Zweck:

Wenn eine Druckerstörung wie Papiermangel (*running out of paper*) oder Tonermangel (*running out of toner*) auftritt, werden die Detailinformationen für alle Fehler auf der Seite **Druckerereignisse** angezeigt.

Werte:

Ort	Zeigt den Ort, an dem die Druckerstörung aufgetreten ist.
Einzelheiten	Zeigt Detailinformationen über die Druckerstörung.

Druckvolumen

Zweck:

Überprüfung der Anzahl der gedruckten Seiten. Diese Seite lässt sich auch aufrufen, indem im linken Frame auf **Druckvolumen** geklickt wird.

Werte:

Drucker-Seitenzähler	Zeigt die Gesamtzahl der Seiten, die seit dem Versand des Druckers aus dem Herstellerwerk gedruckt wurden.
Verwendetes Papier	Zeigt die Anzahl der Seiten für jedes Papierformat.

Druckerinformation

Zweck:

Überprüfung von Druckerdaten wie Hardware-Konfiguration und Software-Version. Diese Seite lässt sich auch aufrufen, indem im linken Frame auf **Druckerinformation** geklickt wird.

Werte:

Dell Service-Kennzeichennummer		Zeigt die Dell Service-Etikett-Nummer.
Aktivposten-Markennummer		Zeigt die Posten-Etikett-Nummer des Druckers.
Drucker-Seriennummer		Zeigt die Seriennummer des Druckers.
Speicherkapazität		Zeigt die Speicherkapazität.
Prozessorgeschwindigkeit		Zeigt die Arbeitsgeschwindigkeit des Prozessors.
Druckerrevisionsstufen	Firmware-Version	Zeigt das Datum der Software-Revision (den Revisionsstand).
	Netzfirmware-Version	Zeigt das Datum der Software-Revision (den Revisionsstand).

Druckerjobs

Das Menü **Druckerjobs** enthält die Informationsseiten **Jobliste** und **Abgeschlossene Jobs**. Auf diesen Seiten finden Sie Einzelheiten zum Status der einzelnen Protokolle oder der Druckaufträge.

Jobliste

Zweck:

Bestätigung der Druckaufträge, die momentan verarbeitet werden.

Zur Aktualisierung dieses Bildschirms klicken Sie auf die Schaltfläche **Auffrischen**.

Werte:

ID	Zeigt die Kennung des Druckauftrags.
Jobbezeichnung	Zeigt den Dateinamen des momentan gedruckten Auftrags.
Besitzer	Zeigt den Namen des Eigentümers des Druckauftrags.
Host-Name	Zeigt den Namen des Host-Computers.
Jobstatus	Zeigt den Status des momentan gedruckten Auftrags.
Host I/F	Zeigt den Status der Host-Schnittstelle.
Jobeingabezeit	Zeigt das Datum, an dem der Druckauftrag übergeben wurde.

Abgeschlossene Jobs

Zweck:

Überprüfung der abgearbeiteten Druckaufträge.

Zur Aktualisierung dieses Bildschirms klicken Sie auf die Schaltfläche **Auffrischen**.

Werte:

ID	Zeigt die Kennung des Druckauftrags.
Jobbezeichnung	Zeigt den Dateinamen des abgearbeiteten Druckauftrags.
Besitzer	Zeigt den Namen des Eigentümers des Druckauftrags.
Host-Name	Zeigt den Namen des Host-Computers.
Ausgabeergebnis	Zeigt den Status der abgearbeiteten Druckaufträge.
Drucknummer	Zeigt die Nummer der Auflage.
Zahl der Blätter	Zeigt die Anzahl der Seiten im Auftrag.
Host I/F	Zeigt den Status der Host-Schnittstelle.
Jobeingabezeit	Zeigt das Datum, an dem der Druckauftrag übergeben wurde.

Druckereinstellungen

Verwenden Sie das Menü **Druckereinstellungen**, um den Bericht über die Druckereinstellungen anzuzeigen und die Druckereinstellungen zu konfigurieren.

Am oberen Rand des rechten Frame werden die Registerkarten für die folgenden Seiten angezeigt:

Druckereinstellungsbericht

Die Registerkarte **Druckereinstellungsbericht** enthält die Seite **Menü-Einstellungen**.

Menü-Einstellungen

Zweck:

Zur Anzeige der aktuellen Einstellungen für die Bedienerkonsolenmenüs.

Werte:

Allgemeine Einstellungen	Energiesparzeit	Zeigt das Zeitintervall, nach dem der Drucker nach Beendigung eines Druckauftrags in den Stromsparmodus wechselt.
	Fehleralarm	Zeigt, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Fehler auftritt.
	Jobunterbrechung	Zeigt, wie lange der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Datenbytes vom Computer warten soll.
	Bedienungstafelsprache	Zeigt, in welcher Sprache der Text an der Bedienerkonsole angezeigt wird.
	Automatisches Drucken des Protokolls	Zeigt, ob der Drucker automatisch Protokolle ausgibt.

	ID-Druck	Zeigt, an welcher Position die Benutzerkennung gedruckt wird.
	Textdruck	Zeigt, ob der Drucker Daten in nicht unterstützten Druckersprachen als Text ausgibt, wenn sie empfangen werden.
	Bannerblattposition	Zeigt die Position der Banner-Seite.
	Bannerblatt-Eingabefach	Zeigt, aus welchem Papierfach die Banner-Seite eingezogen wird.
	Halbleiterplatte	Zeigt, ob dem RAM-Disk-Dateisystem für die Funktionen Sicherer Druck und Speicherung Druck Speicherplatz zugewiesen werden soll. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die optionale Speicherkarte installiert ist.
	Ersatzfach	Zeigt, ob Papier eines anderen Formats verwendet werden soll oder nicht, wenn das Papier in dem angegebenen Papierfach nicht den Formateinstellungen für den aktuellen Auftrag entspricht.
Parallel-Einstellungen	ECP	Zeigt den ECP-Kommunikationsmodus der parallelen Schnittstelle.
PCL-Einstellungen	Eingabefach	Zeigt die Papierzuführung.
	Papierformat	Zeigt das Standardpapierformat.
	Ausrichtung	Zeigt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite.
	Duplexdruck	Zeigt, ob beidseitiger Druck als Standard für alle Druckaufträge verwendet werden soll. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die optionale Duplex-Modul installiert ist.
	Schriftart	Zeigt, welche der im Drucker registrierten Schriftarten als Standardschriftart verwendet wird.
	Symbolsatz	Zeigt einen Symbolsatz für eine angegebene Schriftart an.
	Schriftgrad	Zeigt die Schriftgröße für skalierbare typographische Schriftarten.
	Schriftsteigung	Zeigt die Schriftgröße für skalierbare typographische Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand.
	Formularstrich	Zeigt die Anzahl der Zeichen pro Zeile.
	Menge	Zeigt den gewünschten Standardwert für die Anzahl von Druckexemplaren.
	Bildverbesserung	Zeigt, ob die Funktion Bildverbesserung aktiviert ist.
	Hexadezimaler Speicherauszug	Zeigt, ob die "Hex Dump"-Funktion (hexadezimaler Speicherausdruck) aktiviert oder deaktiviert ist.
	Entwurfmodus	Zeigt, ob im Entwurfsmodus gedruckt werden soll.
	Strichabschluss	Zeigt, ob der Zeilenabschluss eingestellt werden soll.
	Farbmodus	Zeigt die Einstellung des Farbmodus.
Sicherheitseinstellungen		Zeigt, ob die Konsole durch ein Passwort gesüerrt ist.
Papierdicke-Einstellungen	Normal 1	Zeigt die Papierstärke für Normalpapier.
	Etikett	Zeigt die Papierstärke für Etiketten.
BTR-Einstellungen	Normal 1	Zeigt die Spannung der zweiten Übertragungsrollen- (BTR-)Einheit für Normalpapier 1.

	Normal 2	Zeigt die Spannung der zweiten BTR-Einheit für Normalpapier 2.
	Etikett	Zeigt die Spannung der zweiten BTR-Einheit für Etiketten.
	Deckel 1	Zeigt die Spannung der zweiten BTR-Einheit für Deckblätter 1.
	Deckel 2	Zeigt die Spannung der zweiten BTR-Einheit für Deckblätter 2.
	Klarsichtfolie	Zeigt die Spannung der zweiten BTR-Einheit für Folien.
	Beschichtet 1	Zeigt die Spannung der zweiten BTR-Einheit für beschichtetes Papier 1.
	Beschichtet 2	Zeigt die Spannung der zweiten BTR-Einheit für beschichtetes Papier 2.
	Umschlag	Zeigt die Spannung der zweiten BTR-Einheit für Briefumschläge.
Kein Dell-Toner	Kein Dell-Toner	Zeigt, ob eine nachgefüllte Tonerkassette verwendet wird.
Papierfacheinstellungen	Papierfach 1 Papiersorte	Zeigt die Papiersorte des Papiers im zusätzlichen 250-Blatt-Papierfach.
	Papierfach 1 Papiergröße	Zeigt das Papierformat des Papiers im zusätzlichen 250-Blatt-Papierfach.
	Papierfach 2 Papiersorte	Zeigt die Papiersorte des Papiers im zusätzlichen 250- oder 500-Blatt-Papierfach.
	Papierfach 2 Papiergröße	Zeigt das Papierformat des Papiers im zusätzlichen 250- oder 500-Blatt-Papierfach.
	Multiinzug-Papiersorte	Zeigt die Papiersorte des Papiers in der Universalzuführung.
	Multiinzug-Papiergröße	Zeigt das Format des Papiers in der Universalzuführung.

Berichte

Zweck:

Ausdrucken diverser Berichte und Listen.

Werte:

Druckereinstellungen	Klicken Sie auf die Schaltfläche Start , um die Seite mit Druckereinstellungen zu drucken.
Bedienungstafeleinstellungen	Klicken Sie auf die Schaltfläche Start , um die Seite mit Einstellungen der Bedienerkonsole zu drucken.
PCL-Schriftartenliste	Klicken Sie auf die Schaltfläche Start , um die Liste der PCL-Schriftarten zu drucken.
Job-Protokoll	Klicken Sie auf die Schaltfläche Start , um die Seite mit Informationen zu den bisherigen Druckaufträgen zu drucken.
Fehlerprotokoll	Klicken Sie auf die Schaltfläche Start , um die Seite mit dem Fehlerprotokoll zu drucken.
Gespeicherte Dokumente	Klicken Sie auf die Schaltfläche Start , um die Seite mit Informationen zu gespeicherten Seiten zu drucken. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die optionale Speicherkarte installiert ist. Halbleiterplat. EIN.

Druckereinstellungen

Die Registerkarte **Druckereinstellungen** enthält die Seiten **Allgemeine Einstellungen**, **Parallel-Einstellungen**, **PCL-Einstellungen** und **Sicherheitseinstellungen**.

Allgemeine Einstellungen

Zweck:

Konfigurierung der Grundeinstellungen für den Drucker.

Werte:

Energiesparzeit	Legt fest, wie lange der Drucker nach Beendigung eines Druckauftrages wartet, bis er in den Stromsparmodus wechselt.
Fehleralarm	Legt fest, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Fehler auftritt.
Jobunterbrechung	Legt fest, wie lange der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Datenbytes vom Computer warten soll. Nach Überschreitung dieser Zeit wird der Druckauftrag abgebrochen.
Bedienungstafelsprache	Legt fest, in welcher Sprache der Text an der Bedienerkonsole angezeigt wird.
Automatisches Drucken des Protokolls	Legt fest, ob der Drucker automatisch Protokolle ausgibt.
ID-Druck	Legt eine Position fest, an der die Benutzerkennung gedruckt wird.
Textdruck	Legt fest, ob der Drucker Daten in nicht unterstützten Druckersprachen als Text ausgibt, wenn sie empfangen werden.
Bannerblattposition	Legt die Position der Banner-Seite fest.
Bannerblatt-Eingabefach	Legt fest, aus welchem Papierfach die Banner-Seite eingezogen wird.
Halbleiterplatte	Legt fest, ob dem RAM-Disk-Dateisystem für die Funktionen Sicherer Druck und Speicherung Druck Speicherplatz zugewiesen werden soll. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die optionale Speicherkarte installiert ist.
Ersatzfach	Gibt an, ob Papier eines anderen Formats verwendet werden soll oder nicht, wenn das Papier in dem angegebenen Papierfach nicht den Formateinstellungen für den aktuellen Auftrag entspricht.

Parallel-Einstellungen

Zweck:

Konfigurieren der parallelen Schnittstelle.

Werte:

ECP	Legt den ECP-Kommunikationsmodus der parallelen Schnittstelle fest.
------------	---

PCL-Einstellungen

Zweck:

Ändern von Druckereinstellungen nur für Druckaufträge, die mit der Druckersprache PCL-Emulation gedruckt werden.

Werte:

Eingabefach	Legt die Papierzuführung fest.
Papierformat	Legt das Standardpapierformat fest.
Ausrichtung	Legt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest.
Duplexdruck	Legt den beidseitigen Druck als Standard für alle Druckaufträge fest. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die optionale Duplex-Modul installiert ist.
Schriftart	Legt fest, welche der im Drucker registrierten Schriftarten als Standardschriftart verwendet wird.
Symbolsatz	Legt einen Symbolsatz für eine angegebene Schriftart fest.
Schriftgrad	Legt die Schriftgröße für skalierbare typographische Schriftarten fest.
Schriftsteigung	Legt die Schriftgröße für skalierbare typographische Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand fest.
Formularstrich	Gibt die Anzahl der Zeichen pro Zeile an.
Menge	Legt den gewünschten Standardwert für die Anzahl von Druckexemplaren fest.
Bildverbesserung	Legt fest, ob die Funktion Bildverbesserung aktiviert werden soll.
Hexadezimaler Speicherauszug	Legt fest, ob Hilfe bei der Diagnose von Problemen bei Druckaufträgen gewünscht wird. Wenn Hex Dump aktiviert ist, werden alle an den Drucker gesendeten Daten in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt. Steuercodes werden nicht ausgeführt.
Entwurfmodus	Legt fest, ob im Entwurfsmodus gedruckt werden soll.
Strichabschluss	Legt den Zeilenabschluss fest.
Farbmodus	Legt den Farbmodus auf die Werte Farbe oder Schwarz fest. Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Farbdruckmodus-Einstellung für einen an den Drucker gesendeten Druckauftrag nicht angegeben ist.

Sicherheitseinstellungen**Zweck:**

Festlegen oder Ändern des Passworts zur Einschränkung des Zugriffs auf die Menüs an der Bedienerkonsole. Einstellen des Passworts für das Dell Printer Configuration Web Tool unter Passwort einstellen in Druckservereinstellungen.

Werte:

Bedienungstafelsperre	Legt fest, ob der Zugriff auf die Menüs beschränkt werden soll.
Passwort ändern	Legt ein Passwort zur Beschränkung des Zugriffs auf die Menüs fest.
Passwort erneut eingeben	Erneute Eingabe des neuen Passworts zur Bestätigung.



HINWEIS: In diesem Menü wird ein Passwort zum Sperren der Bedienerkonsole festgelegt. Zur Änderung des Passworts für das **Dell Printer Configuration Web Tool** klicken Sie im linken Frame auf **Passwort einstellen**, und legen Sie das Passwort fest.

Druckerwartung

Die Registerkarte **Druckerwartung** enthält die Seiten **Papierdichte-Einstellungen**, **BTR-Einstellungen**, **Registrierungseinstellungen**, **NVRAM initialisieren**, **Speicher löschen** und **Kundenspezifischer Toner**.

Papierdichte-Einstellungen

Zweck:

Angeben der Papierstärke.

Werte:

Normal 1	Leicht
	Normal
Etikett	Etikett 1
	Etikett 2

BTR-Einstellungen

Zweck:

Angeben des Wertes für die Bezugsspannung für die Übertragungsrolle.

Werte:

Normal 1	Setzt den Wert für die Bezugsspannung der Übertragungsrolle für Normales Papier 1.
Normal 2	Setzt den Wert für die Bezugsspannung der Übertragungsrolle für Normales Papier 2.
Klarsichtfolie	Setzt den Wert für die Bezugsspannung der Übertragungsrolle für Folien.
Deckel 1	Setzt den Wert für die Bezugsspannung der Übertragungsrolle für Deckel 1.
Deckel 2	Setzt den Wert für die Bezugsspannung der Übertragungsrolle für Deckel 2.
Etikett	Setzt den Wert für die Bezugsspannung der Übertragungsrolle für Etiketten.
Beschichtet 1	Setzt den Wert für die Bezugsspannung der Übertragungsrolle für Beschichtetes Papier 1.
Beschichtet 2	Setzt den Wert für die Bezugsspannung der Übertragungsrolle für Beschichtetes Papier 2.
Umschlag	Setzt den Wert für die Bezugsspannung der Übertragungsrolle für Umschläge.

NVRAM initialisieren

Zweck:

Initialisieren des nicht-flüchtigen Speichers (NVM). Wenn Sie diese Funktion ausführen und den Drucker neu starten, werden alle Menüparameter auf die Standardwerte zurückgesetzt. Das NVRAM für die Netzwerkfunktion kann nicht initialisiert werden.

Werte:

NVRAM initialisieren, und einen Neustart des Druckers durchführen.	Klicken Sie auf Start , um das NVRAM zu initialisieren.
---	--

Speicher löschen

Zweck:

Löschen aller Dateien, die als Druckaufträge des Typs Sicherer Druck und Probedruck auf der Halbleiterplatte gespeichert sind. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die optionale Speicherkarte installiert ist. Halbleiterplat. EIN.

Werte:

Speicher löschen	Klicken Sie auf Start , um alle auf der RAM-Disk gespeicherten Dateien zu löschen.
-------------------------	---

Kein Dell-Toner

Zweck:

Legt fest, ob eine nachgefüllte Tonerkassette verwendet wird oder nicht. Wenn dieser Wert eingestellt ist, können Sie Kassetten von anderen Anbietern verwenden.

Werte:

Kein Dell-Toner	Setzt die werksseitige Tonerkassetteneinstellung außer Kraft. Die Verwendung von Tonerkassetten von Fremdherstellern kann zur Deaktivierung einiger Druckerfunktionen führen und die Druckqualität und die Zuverlässigkeit des Druckers beeinträchtigen. Dell empfiehlt die ausschließliche Verwendung von neuen Dell Tonerkassetten für den Drucker. Dell bietet keine Gewährleistung für Probleme aufgrund der Verwendung von Zubehörteilen, Ersatzteilen oder Komponenten, die nicht von Dell geliefert wurden.
------------------------	---

Druckereinstellungen kopieren

Das Menü **Druckereinstellungen kopieren** enthält die Seiten **Druckereinstellungen kopieren** und **Druckereinstellungsbericht kopieren**.

Druckereinstellungen kopieren

Zweck:

Kopieren der Druckereinstellungen auf einen oder mehrere Drucker desselben Modells.

Um die Einstellungen auf einen anderen Drucker zu kopieren, geben Sie die IP-Adresse und das Passwort des Druckers, auf den die Einstellungen kopiert werden sollen, in den Textfeldern **IP-Adresse** bzw. **Passwort** ein. Wenn Sie das Textfeld **Passwort** leer lassen, wird Ihr eigenes Passwort übertragen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Die Einstellungen auf den Host in der obigen Tabelle kopieren**. Damit ist das Kopieren der Einstellungen abgeschlossen. Der Zeitabstand für eine Zeitüberschreitung der Verbindung ist 60 Sekunden. Anschließend können Sie auf dieser Seite überprüfen, ob die Einstellungen kopiert wurden oder nicht. Und Sie müssen im Menü **Die Einstellungen auf den Host in der obigen Tabelle kopieren, und einen Neustart des Geräts durchführen**. des **Dell Printer Configuration Web Tool** auf dem Zieldrucker

kontrollieren, ob die Einstellungen tatsächlich kopiert wurden oder nicht.

Wenn die Einstellungen kopiert werden können, aber die Druckerkonfiguration unterschiedlich ist, werden nur die Einstellungen für die übereinstimmenden Optionen kopiert. Die Druckereinstellungen können gleichzeitig auf Drucker an bis zu 10 IP-Adressen kopiert werden.

Druckereinstellungsbericht kopieren

Zweck:

Überprüfen der Kopierprotokolle nach Einschalten des Druckers.

Druckservereinstellungen

Mit dem Menü **Druckservereinstellungen** stellen Sie den Druckerschnittstellen-Typ und erforderliche Kommunikationsbedingungen ein.

Am oberen Rand des rechten Frame werden die Registerkarten für die folgenden Seiten angezeigt:

Druckserverberichte

Die Registerkarte **Druckserverberichte** enthält die **Druckserver-Einrichtungsseite** und **E-Mail-Warnung-Einrichtungsseite**.

Druckserver-Einrichtungsseite

Zweck:

Überprüfung der aktuellen Einstellungen des TCP/IP-Protokolls und der Druckeranschlüsse. Auf dieser Seite können Sie die diversen Einstellungen nur überprüfen. Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, wechseln Sie zu den Seiten der Registerkarte **Druckservereinstellungen**.

Werte:

Ethernet	Ethernet-Einstellungen	Zeigt die aktuellen Einstellungen für die Ethernet-Übertragungsgeschwindigkeit und die Duplex-Einstellungen.
	Aktuelle Ethernet-Einstellungen	Zeigt die aktuellen Ethernet-Einstellungen.
	MAC-Adresse	Zeigt die MAC-Adresse des Druckers.
TCP/IP-Einstellungen	Host-Name	Zeigt den Host-Namen.
	IP-Adressenmodus	Zeigt die Einstellungen für die IP-Adresse.
	IP-Adresse	Zeigt die IP-Adresse des Druckers.
	Teilnetzmaske	Zeigt die Subnetzmaske.
	Gateway-Adresse	Zeigt die Gateway-Adresse.
DNS	Aktuelle DNS-Serveradresse	Zeigt die Adresse des DNS-Servers.
LPD	Port-Status	Zeigt den Status des Anschlusses.

	Verbindungsunterbrechung	Zeigt den Zeitabstand für eine Zeitüberschreitung der Verbindung.
Port9100	Port-Status	Zeigt den Status des Anschlusses.
	Portnummer	Zeigt die Nummer des Anschlusses.
	Verbindungsunterbrechung	Zeigt den Zeitabstand für eine Zeitüberschreitung der Verbindung.
HTTP	Port-Status	Zeigt den Status des Anschlusses.
	Portnummer	Zeigt die Nummer des Anschlusses.
	Gleichzeitige Anschlüsse	Zeigt die Anzahl der gleichzeitig möglichen Verbindungen für den Empfang durch den Client.
	Verbindungsunterbrechung	Zeigt den Zeitabstand für eine Zeitüberschreitung der Verbindung.
FTP	Port-Status	Zeigt den Status des Anschlusses.
	Verbindungsunterbrechung	Zeigt den Zeitabstand für eine Zeitüberschreitung der Verbindung.
SNMP-Agent	Port-Status	Zeigt den Status des Anschlusses.
	Trap-Benachrichtigung (IP)	Zeigt den Status der Funktion Trap-Benachrichtigung (IP) und die IP-Adresse.
	Authentifizierungsfehler-Trap	Zeigt den Status der Funktion Authenticate Authentifizierungsfehler-Trap .
IP-Filter	Zugriffsliste	Zeigt die Liste der IP-Adressen, für die der Zugriff auf den Drucker freigegeben bzw. gesperrt ist.

E-Mail-Warnung-Einrichtungsseite

Zweck:

Überprüfung der aktuellen SMTP/POP-Einstellungen für die E-Mail-Funktion und die E-Mail-Warn-Funktion. Auf dieser Seite können Sie die diversen Einstellungen nur überprüfen. Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, wechseln Sie zu den Seiten der Registerkarte **Druckservereinstellungen**.

Werte:

Port-Status		Zeigt den Status des Anschlusses.
Primärer SMTP-Konzentrator		Zeigt das primäre SMTP-Gateway.
Antwortadresse		Zeigt die IP-Adresse von per SMTP-Protokoll verbundenen Servern für ankommende Daten.
SMTP-Serveranschluss		Zeigt den Status der SMTP-Server-Verbindung.
E-Mail-Liste 1		Zeigt die in Email List 1 angegebenen zulässigen E-Mail-Adressen für die Funktion "E-Mail Alert" an.
E-Mail-Liste 2		Zeigt die in E-Mail-Liste 2 angegebenen zulässigen E-Mail-Adressen für die Funktion "E-Mail-Warnung" an.
Warnsignale für Liste 1 wählen	Versorgungswarnsignale	Zeigt den Status und gibt an, ob E-Mail-Alarmmeldungen in Bezug auf Verbrauchsmaterialien empfangen werden sollen.
	Warnsignal zur Papierhandhabung	Zeigt den Status und gibt an, ob E-Mail-Alarmmeldungen in Bezug auf die Papierhandhabung empfangen werden sollen.

	Bedienungsanruf	Zeigt den Status und gibt an, ob E-Mail-Alarmmeldungen in Bezug auf Wartungs-/Reparaturarbeiten empfangen werden sollen.
Warnsignale für Liste 2 wählen	Versorgungswarnsignale	Zeigt den Status und gibt an, ob E-Mail-Alarmmeldungen in Bezug auf Verbrauchsmaterialien empfangen werden sollen.
	Warnsignal zur Papierhandhabung	Zeigt den Status und gibt an, ob E-Mail-Alarmmeldungen in Bezug auf die Papierhandhabung empfangen werden sollen.
	Bedienungsanruf	Zeigt den Status und gibt an, ob E-Mail-Alarmmeldungen in Bezug auf Wartungs-/Reparaturarbeiten empfangen werden sollen.

Druckservereinstellungen

Die Registerkarte **Druckservereinstellungen** enthält die Seiten **Allgemeine Informationen**, **Port-Einstellungen**, **TCP/IP**, **E-Mail-Warnung** und **SNMP**.

Allgemeine Informationen

Zweck:

Konfigurierung der Basisinformationen für den Drucker.

Werte:

Systemeinstellungen	Druckerbezeichnung		Gibt den Namen des Druckers an (bis zu 31 alphanumerische Zeichen).
	Ort		Gibt den Standort des Druckers an (bis zu 63 alphanumerische Zeichen).
	Kontaktperson		Gibt den Namen, die Nummer sowie weitere Informationen über den Druckeradministrator und die Kundendienstzentrale an (bis zu 63 alphanumerische Zeichen).
	E-Mail-Adresse des Administrators		Gibt die Kontaktadresse des Druckeradministrators und der Kundendienstzentrale an (bis zu 63 alphanumerische Zeichen).
	Aktivposten-Markennummer		Gibt die Posten-Etikett-Nummer an.
EWS-Einstellungen	Automatisches Auffrischen	Ein	Der Inhalt der Statusanzeige-Seiten wird automatisch aktualisiert.
		Aus	Die Statusanzeige-Seiten werden nicht automatisch aktualisiert.
	Intervall zwischen den automatischen Auffrischvorgängen		Legt das Zeitintervall für die automatische Aktualisierung der Statusanzeige-Seiten fest (15 bis 600 Sekunden).



HINWEIS: Die automatische Aktualisierung betrifft den Inhalt des oberen Frame der Seiten **Druckerstatus**, **Jobliste** und **Abgeschlossene Jobs**.

Port-Einstellungen

Zweck:

Diese Einstellungen legen fest, ob die Druckanschlüsse und Verwaltungsprotokoll-Funktionen aktiviert oder deaktiviert werden sollen.

Werte:

Ethernet-Einstellungen	Ethernet-Einstellungen	Automatisch	Erkennt die Ethernet-Übertragungsgeschwindigkeit und die Duplex-Einstellungen automatisch.
		10Base-T Halb-Duplex	Wählt 10Base-T Halbduplex als Standardwert.
		10Base-T Voll-Duplex	Wählt 10Base-T Vollduplex als Standardwert.
		100Base-TX Halb-Duplex	Wählt 100Base-T Halbduplex als Standardwert.
		100Base-TX Voll-Duplex	Wählt 100Base-T Vollduplex als Standardwert.
	Aktuelle Ethernet-Einstellungen	Zeigt die aktuellen Ethernet-Einstellungen.	
	MAC-Adresse	Zeigt die MAC-Adresse des Druckers.	
Port-Einstellungen	LPD	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den LPD-Anschluss zu aktivieren.	
	Port9100	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den Port9100-Anschluss zu aktivieren.	
	FTP	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um FTP zu aktivieren.	
	E-Mail-Warnung	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion E-Mail-Warnung zu aktivieren.	
	SNMP-Agent	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um SNMP zu aktivieren. Sie können auch das zu verwendende Transportprotokoll konfigurieren. UDP können als Transportprotokoll ausgewählt werden.	

 **HINWEIS:** Die Einstellungen für **Port-Einstellungen** werden erst beim nächsten Neustart des Druckers wirksam. Wenn Sie hier Änderungen oder Einstellungen vornehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Drucker-Neustart** durchführen, um die neuen Einstellungen anzuwenden.

TCP/IP

Zweck:

Konfigurierung von IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse des Druckers.

Werte:

TCP/IP-Einstellungen	Host-Name		Gibt den Host-Namen an (bis zu 15 alphanumerische Zeichen). Wenn kein Name eingegeben wird, bleibt der Standardname gültig.
	IP-Adressenmodus	AutoIP	Richtet die IP-Adresse automatisch ein.
		DHCP	Richtet die IP-Adresse mit Hilfe von DHCP ein.
		BOOTP	Richtet die IP-Adresse mit Hilfe von BOOTP ein.
		RARP	Richtet die IP-Adresse mit Hilfe von RARP ein.
		Manuelle Einstellung	Aktiviert die in IP-Adresse eingestellte IP-Adresse.

	IP-Adresse	Gibt die dem Drucker zugewiesene IP-Adresse im Format <i>nnn.nnn.nnn.nnn</i> an. Jeder Abschnitt der Folge <i>nnn.nnn.nnn.nnn</i> ist ein Wert zwischen 0 und 254. Beachten Sie bitte, dass die Werte 127 und 224 bis 254 für die erste Dreiergruppe nicht zulässig sind.
	Teilnetzmaske	Gibt die Subnetzmaske im Format <i>nnn.nnn.nnn.nnn</i> an. Jeder Abschnitt der Folge <i>nnn.nnn.nnn.nnn</i> steht für einen Wert zwischen 0 und 255. Beachten Sie bitte, dass die Folge 255.255.255.255 nicht zulässig ist.
	Gateway-Adresse	Gibt die Gateway-Adresse im Format <i>nnn.nnn.nnn.nnn</i> an. Jeder Abschnitt der Folge <i>nnn.nnn.nnn.nnn</i> ist ein Wert zwischen 0 und 254. Beachten Sie bitte, dass die Werte 127 und 224 bis 254 für die erste Dreiergruppe nicht zulässig sind.
DNS	DINS-Modus	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Adresse des DNS-Servers automatisch vom DHCP-Server zu beziehen.
	DNS-Serveradresse	Gibt die Adresse des DNS-Servers an.
LPD	Verbindungsunterbrechung	Gibt den Zeitabstand für eine Zeitüberschreitung der Verbindung an (1 bis 1000 Sekunden).
	IP-Filter	Zum Einrichten der IP-Filter-Einstellungen klicken Sie auf IP-Filter . Die Seite IP-Filter wird angezeigt.
Port9100	Portnummer	Gibt die Anschlussnummer an (9000 bis 9999).
	Verbindungsunterbrechung	Gibt den Zeitabstand für eine Zeitüberschreitung der Verbindung an (1 bis 1000 Sekunden).
	IP-Filter	Zum Einrichten der IP-Filter-Einstellungen klicken Sie auf IP-Filter . Die Seite IP-Filter wird angezeigt.
HTTP	Portnummer	Stellt die Nummer des Anschlusses auf 80 und 9000 bis 9999 ein.
	Maximale Anzahl der Sessions	Zeigt die maximale Anzahl der gleichzeitig möglichen Verbindungen für den Empfang durch den Client.
	Verbindungsunterbrechung	Gibt den Zeitabstand für eine Zeitüberschreitung der Verbindung an (1 bis 255 Sekunden).
FTP	Passwort	Gibt an, ob das Passwort aktiviert oder deaktiviert werden soll, Und legt auch den Passwort-Wert (bis zu sieben Stellen) fest.
	Verbindungsunterbrechung	Gibt den Zeitabstand für eine Zeitüberschreitung der Verbindung an (1 bis 1000 Sekunden).

E-Mail-Warnung

Zweck:

Konfigurierung detaillierter Einstellungen für "Email Alert". Diese Seite kann auch aufgerufen werden, indem im linken Frame auf **E-Mail-Warnung** geklickt wird.

Werte:

Primärer SMTP-Konzentrator	Gibt das primäre SMTP-Gateway an.
Antwortadresse	Gibt die IP-Adresse des über das SMTP-Protokoll verbundenen Servers für ankommende Daten an.
SMTP-Serveranschluss	Zeigt den Status der SMTP-Server-Verbindung.

E-Mail-Liste 1		Gibt geeignete IP-Adressen für die Funktion "Email Alert" an (bis zu 255 alphanumerische Zeichen).
E-Mail-Liste 2		Gibt geeignete IP-Adressen für die Funktion "Email Alert" an (bis zu 255 alphanumerische Zeichen).
Warnsignale für Liste 1 wählen	Versorgungswarnsignale	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um per E-Mail Alarmmeldungen in Bezug auf Verbrauchsmaterialien zu empfangen.
	Warnsignal zur Papierhandhabung	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um per E-Mail Alarmmeldungen in Bezug auf die Papierhandhabung zu empfangen.
	Bedienungsanruf	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um per E-Mail Alarmmeldungen in Bezug auf Wartungs-/Reparaturarbeiten zu empfangen.
Warnsignale für Liste 2 wählen	Versorgungswarnsignale	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um per E-Mail Alarmmeldungen in Bezug auf Verbrauchsmaterialien zu empfangen.
	Warnsignal zur Papierhandhabung	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um per E-Mail Alarmmeldungen in Bezug auf die Papierhandhabung zu empfangen.
	Bedienungsanruf	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um per E-Mail Alarmmeldungen in Bezug auf Wartungs-/Reparaturarbeiten zu empfangen.

SNMP

Zweck:

Konfigurierung detaillierter Einstellungen für SNMP.

Werte:

Gemeinschaftsname (nur Lesen)*¹	Gibt den Community-Namen für den (Nur-Lese-) Zugriff auf die Daten an (bis zu 31 alphanumerische Zeichen). Wenn keine Eingabe erfolgt, bleibt die ursprüngliche Einstellung gültig. In vorausgegangenen Sitzungen vorgenommene Eingaben für den Community-Namen werden auf dem Bildschirm nicht angezeigt. Die standardmäßige Lese-/Schreib-Gemeinschaft ist <code>Private</code> .
Gemeinschaftsname (Trap)*¹	Gibt den Community-Namen für den (Lese-/Schreib-) Zugriff auf die Daten an (bis zu 31 alphanumerische Zeichen). Wenn keine Eingabe erfolgt, bleibt die ursprüngliche Einstellung gültig. In vorausgegangenen Sitzungen vorgenommene Eingaben für den Community-Namen werden auf dem Bildschirm nicht angezeigt. Die standardmäßige Lese-/Schreib-Gemeinschaft ist <code>Public</code> .
Gemeinschaftsname (Trap)*¹	Gibt den Community-Namen für die Trap-Funktion an (bis zu 31 alphanumerische Zeichen). Wenn keine Eingabe erfolgt, bleibt die ursprüngliche Einstellung gültig. In vorausgegangenen Sitzungen vorgenommene Eingaben für "Community Name (Trap)" werden auf dem Bildschirm nicht angezeigt. Die standardmäßige Trap-Gemeinschaft ist " " (NULL).
Trap-Benachrichtigung (IP)	Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie Benachrichtigungen über auftretende Traps wünschen. Geben Sie in diesem Fall IP-Adresse und IP-Socket im Format <code>nnn.nnn.nnn.nnn:mmmmm</code> an. Jeder Abschnitt der Folge <code>nnn.nnn.nnn.nnn</code> ist ein Wert zwischen 0 und 255. Beachten Sie bitte, dass die Werte 127 und 224 bis 254 für die erste Dreiergruppe nicht zulässig sind. Das IP-Socket <code>mmmmm</code> ist ein Wert zwischen 0 und 65535.
Authentifizierungsfehler-Trap	Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie Benachrichtigungen über "Authenticate Error Trap" wünschen.

*1 Der Standardwert für jede Option kann durch das Dell Printer Configuration Web Tool geändert werden.

IP-Filter

Zweck:

Konfigurierung der detaillierten Einstellungen des für LPD und Port9100 verwendeten IP-Filters. Ein Link zu dieser Seite kann auf der TCP/IP-Seite bei den LPD- und Port9100-Einstellungen angelegt werden.

Werte:

Adresse	Legt die Adresse im Adressfeld fest. Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedem Feld des Musters "aaa.bbb.ccc.ddd" ein. Die Zahlen 127 und 224 bis 254 sind dabei für "aaa" nicht zulässig.	
Adressenmaske	Legt die Adressmaske im Feld "Maske" fest. Geben Sie in jedem Feld einen numerischen Wert zwischen 0 und 255 ein.	
Aktiver Modus	Erlauben	Gestattet das Drucken von der angegebenen Netzwerkadresse aus.
	Deaktiviert	Deaktiviert die IP-Filter-Funktion für die angegebene IP-Adresse.
	Ablehnen	Verhindert das Drucken von der angegebenen Netzwerkadresse aus.

Wenn Sie die Einstellungen für den Filter vornehmen, geben Sie die IP-Adresse des IP-Filters im Feld **Adresse** und die Subnetzmaske im Feld **Adressenmaske** ein. Geben Sie in jedem Feld einen numerischen Wert zwischen 0 und 255 ein. "*" wird an den aktuellen Wert angehängt.

Einrichtungsverfahren

Sie können bis zu fünf Optionen einrichten; die erste Option hat Priorität. Bei der Einrichtung von mehreren Filtern geben Sie zuerst die kürzeste Adresse und dann die nächstlängere Adresse ein.

Im folgenden Abschnitt wird erklärt, wie der **IP-Filter** funktioniert.

IP-Filter-Vorgehensweise

- Aktivieren des Drucks von einem bestimmten Benutzer aus

Im Folgenden wird beschrieben, wie der Druck ausschließlich von der IP-Adresse "192.168.100.10" aus aktiviert wird.

Vorgehensweise:

1. Klicken Sie auf die erste Spalte von **Zugriffsliste** Reihe **1**.
2. Geben Sie "192.168.100.10" im Feld **Adresse** und "255.255.255.255" im Feld **Adressenmaske** ein.
3. Wählen Sie **Erlauben**.
4. Klicken Sie auf **Neue Einstellungen anwenden**.

- Deaktivierung des Drucks von einem bestimmten Benutzer aus

Im Folgenden wird beschrieben, wie der Druck ausschließlich von der IP-Adresse "192.168.100.10" aus deaktiviert wird.

Vorgehensweise:

1. Klicken Sie auf die erste Spalte von **Zugriffsliste** Reihe **1**.
2. Geben Sie "192.168.100.10" im Feld **Adresse** und "255.255.255.255" im Feld **Adressenmaske** ein.

3. Wählen Sie **Ablehnen**.
4. Klicken Sie auf die erste Spalte von **Zugriffsliste** Reihe **2**.
5. Geben Sie "0.0.0.0" im Feld **Adresse** und "0.0.0.0" im Feld **Adressenmaske** ein.
6. Wählen Sie **Erlauben**.
7. Klicken Sie auf **Neue Einstellungen anwenden**.

- Aktivieren und Deaktivieren des Drucks von Netzwerkadressen aus

Sie können den Druck von der Netzwerkadresse "192.168" aus aktivieren und von der Netzwerkadresse "192.168.200" aus deaktivieren. Das unten angegebene Beispiel beschreibt, wie der Druck von der IP-Adresse "192.168.200.10" aus aktiviert wird.

Vorgehensweise:

1. Klicken Sie auf die erste Spalte von **Zugriffsliste** Reihe **1**.
2. Geben Sie "192.168.200.10" im Feld **Adresse** und "255.255.255.255" im Feld **Adressenmaske** ein.
3. Wählen Sie **Erlauben**.
4. Klicken Sie auf die erste Spalte von **Zugriffsliste** Reihe **2**.
5. Geben Sie "192.168.200.0" im Feld **Adresse** und "255.255.255.0" im Feld **Adressenmaske** ein.
6. Wählen Sie **Ablehnen**.
7. Klicken Sie auf die erste Spalte von **Zugriffsliste** Reihe **3**.
8. Geben Sie "192.168.0.0" im Feld **Adresse** und "255.255.0.0" im Feld **Adressenmaske** ein.
9. Wählen Sie **Erlauben**.

Klicken Sie auf **Neue Einstellungen anwenden**.

Weitere Merkmale

Die Registerkarte **Andere Merkmale** enthält die Seiten **Passwort einstellen** und **Druckserver rücksetzen**.

Passwort einstellen

Zweck:

Festlegen eines Passworts, das benötigt wird, um vom **Dell Printer Configuration Web Tool** aus auf die Parameter für die Druckereinrichtung zuzugreifen. Legen Sie das Passwort für die Bedienerkonsole unter Sicherheitseinstellungen in den Druckereinstellungen fest. Das Passwort für die Bedienerkonsole wird in den "Sicherheitseinstellungen" der "Druckereinstellungen" eingestellt. Diese Seite kann auch aufgerufen werden, indem im linken Frame auf **Passwort einstellen** geklickt wird.

Werte:

Administrator-Passwort	Gibt das Passwort an (bis zu 8 alphanumerische Zeichen). Das Passwort wird bei der Eingabe nur durch Sterne (*) angezeigt.
Administrator-Passwort	

bestätigen

Druckserver rücksetzen

Zweck:

Initialisieren des NVRAM und Neustarten des Druckers.

Der NVRAM-Speicher des Druckers wird mit "NVRAM initialisieren" in den "Druckereinstellungen" initialisiert. Initialisieren Sie das NVRAM des Druckers unter Init NVRAM in den Druckereinstellungen.

Werte:

NIC NV/RAM initialisieren, und einen Neustart des Druckers durchführen.	Klicken Sie auf die Schaltfläche Start , um das NVRAM zu initialisieren. Die Netzwerkeinstellungen werden auf die Werksvorgabeeinstellungen zurückgesetzt, und die Netzwerkfunktionen werden neu gestartet.
Einen Neustart des Druckers durchführen.	Klicken Sie auf die Schaltfläche Start , um den Drucker neu zu starten.

Papierfacheinstellungen


Verwenden Sie das Menü **Papierfacheinstellungen**, um die Sorten und Formate der in die einzelnen Fächer eingelegten Druckmedien anzugeben.

Werte:

Papierfach 1 Papiersorte	Legt die Papiersorte des Papiers im zusätzlichen 250-Blatt-Papierfach fest.
Papierfach 1 Papiergröße	Legt das Papierformat des Papiers im zusätzlichen 250-Blatt-Papierfach fest.
Papierfach 2 Papiersorte	Legt die Papiersorte des Papiers im zusätzlichen 250- oder 500-Blatt-Papierfach fest.
Papierfach 2 Papiergröße	Legt das Papierformat des Papiers im zusätzlichen 250- oder 500-Blatt-Papierfach fest.
Multiinzug-Papiersorte	Gibt die Papiersorte des Papiers in der Universalzuführung an.
Multiinzug-Papiergröße	Gibt das Format des Papiers in der Universalzuführung an.

Informationen zu Ihrem Drucker

Die folgenden Abbildungen zeigen den Dell Laser Printer 3000cn in der Standardkonfiguration sowie mit einer optionalen Duplex-Modul und einer zusätzlichen 250- oder 500-Blatt-Papierfacheinheit.

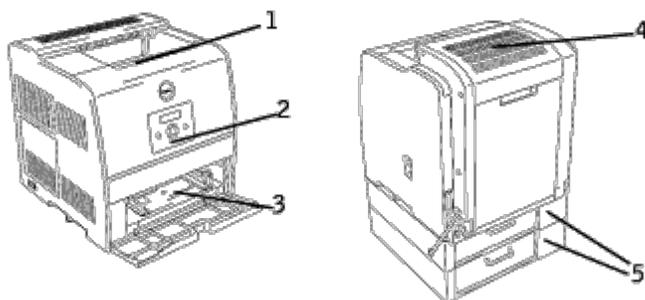

Drucker in der Standardkonfiguration		Drucker mit Optionen	
1	Mittleres Ausgabefach	4	Optionale Duplex-Modul
2	Bedienerkonsole	5	Zusätzliche 250-Blatt-Papierfacheinheit (A4/Letter-Kassette) Zusätzliche 250-Blatt-Papierfacheinheit (Legal-Kassette) Zusätzliche 500-Blatt-Papierfacheinheit HINWEIS: Der Drucker kann mit bis zu zwei Papierfächern betrieben werden. Sie können die zusätzliche 250-Blatt-Papierfacheinheit zusammen mit einer weiteren zusätzlichen 250-Blatt-Papierfacheinheit oder mit der zusätzlichen 500-Blatt-Papierfacheinheit installieren.
3	Universalzuführung		

HINWEIS: Wenn Sie den Drucker mit geöffneter Universalzuführung verwenden, setzen Sie den Drucker nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Dies kann zu einer Funktionsstörung oder einer gestörten Bildschirmanzeige führen.

Einsetzen der Tonerkassetten und der Trommelkassette


- [Einsetzen der Tonerkassetten](#)
- [Einsetzen der Trommelkassette](#)

⚠ ACHTUNG: Lesen Sie die Sicherheitshinweise in der *Benutzerreferenz* durch, bevor Sie die folgenden Maßnahmen durchführen.

Einsetzen der Tonerkassetten

Das Einsetzen oder Auswechseln der Tonerkassetten muss stets bei eingeschaltetem Drucker erfolgen (wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist, kann sich die Kassettenhalterung nicht drehen).

1. Bestätigen Sie die Meldung *Gelb einsetz. Toner(Y)*, und öffnen Sie dann die vordere Klappe.

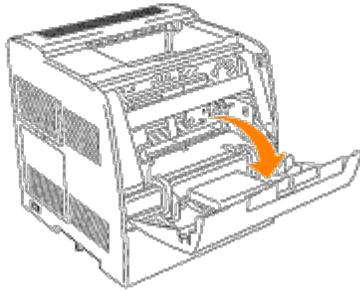


2. Ziehen Sie das Klebeband an der Schutzabdeckung nach vorne, und entfernen Sie die Abdeckung von jeder Tonerkassettenöffnung.


🔪 HINWEIS: Die Schutzabdeckung muss nur bei der ersten Installation des Toners entfernt werden.

🔪 HINWEIS: Die entfernte Schutzabdeckung kann entsorgt werden.


🔪 HINWEIS: Jede Tonerkassettenhalterung ist mit einer Schutzabdeckung versehen.

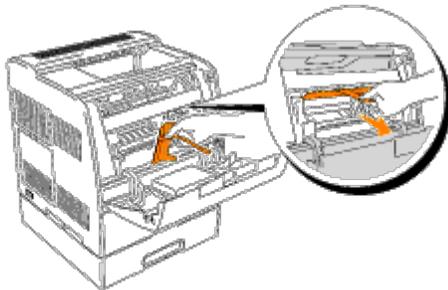


3. Vergewissern Sie sich, dass die Farbe der Tonerkassette mit der Tonerkassettenöffnung an der Tonerkassettenhalterung übereinstimmt. Die Reihenfolge ist Y, M, C, K. Schütteln Sie die Kassette vorsichtig, um den Toner gleichmäßig zu verteilen.

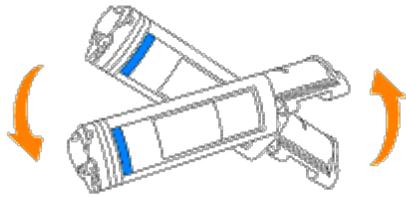

4. Drücken Sie die Lasche um 90 Grad nach oben, und ziehen Sie das Tonersiegel gerade ab; achten Sie dabei darauf, dass die Abziehrichtung parallel zur Tonerkassette ist.

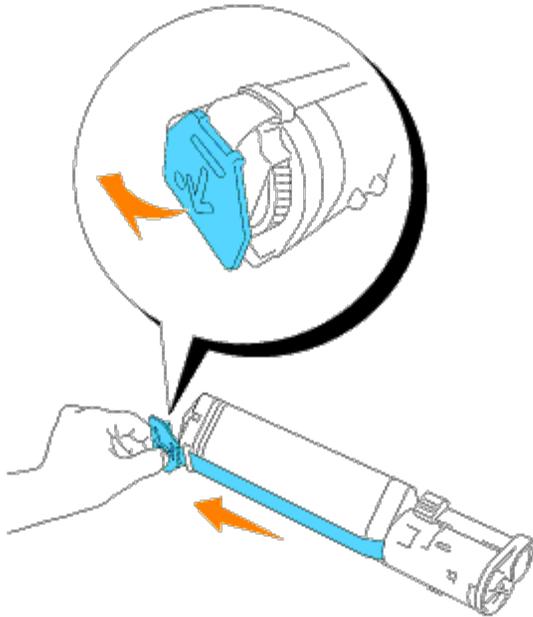


5. Zum Einsetzen der Tonerkassette richten Sie die Pfeile auf der Kassette auf die entsprechenden Pfeile am Drucker aus. Schieben Sie die Kassette in den Drucker, bis sie einrastet, und drücken Sie dann den Handgriff nach unten, um die Kassette zu arretieren.

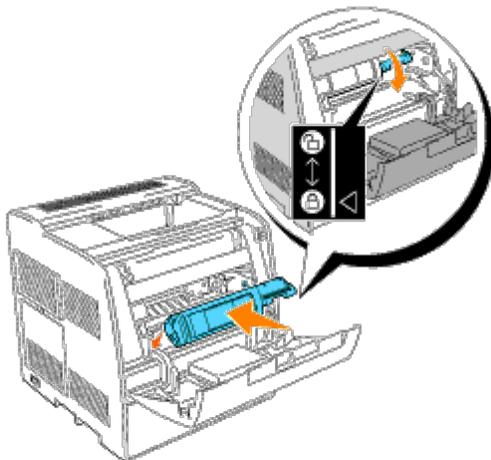

6. Schließen Sie die vordere Klappe.


 **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Tonerkassette richtig eingesetzt ist. Andernfalls lässt sich die vordere Klappe nicht fest schließen.

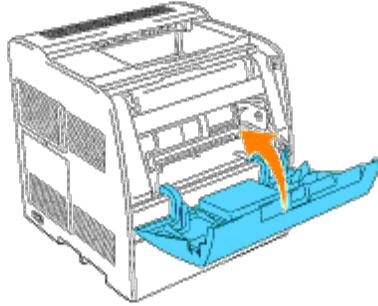


7. Die Tonerkassettenhalterung dreht sich zur nächsten freien Öffnung weiter. Wenn die Farbe der neu eingesetzten Kassette im Display erscheint, gefolgt von der Meldung **Einsetzen**, setzen Sie die nächste Tonerkassette ein.
8. Zum Einsetzen der restlichen Kassetten wiederholen Sie Schritt 1 bis 7.

Einsetzen der Trommelkassette


1. Wenn die Meldung **Insert Drum** oder **Insert Drum Cart** angezeigt wird, öffnen Sie die vordere Klappe, heben Sie dann die obere Abdeckung an und schieben sie nach hinten.

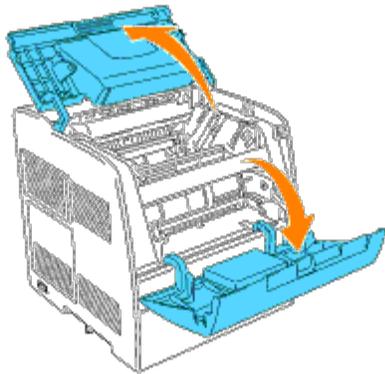


2. Entfernen Sie den Transportschutz von der Trommelkassette.

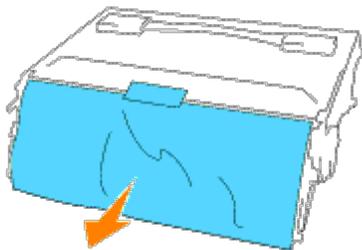


3. Zum Einsetzen der Trommelkassette ziehen Sie den Hebel auf der rechten Seite nach oben. Bei senkrechtem Hebel halten Sie die Trommelkassette am Griff, richten Sie die Pfeile an der Kassette auf die entsprechenden Pfeile am Drucker aus, und schieben Sie die Kassette in den Drucker, bis sie hörbar einrastet.

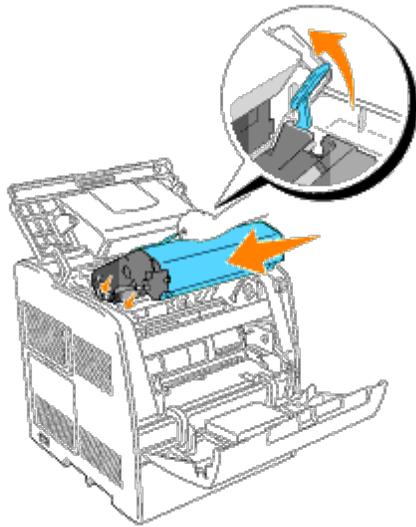

4. Ziehen Sie den Hebel auf der rechten Seite nach unten, um die Trommelkassette zu verriegeln.

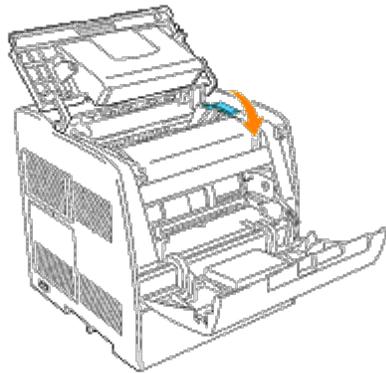

5. Schließen Sie zuerst die obere und dann die vordere Klappe.

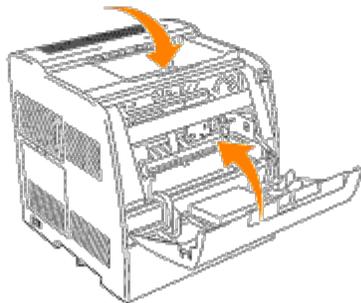

 **HINWEIS:** Nach dem Einsetzen der Trommelkassette führt der Drucker etwa ein bis zwei Minuten lang eine Einstellung durch. Schalten Sie den Drucker in dieser Zeit nicht aus.


Anschließen des Druckers

- [Auswählen des richtigen Kabels](#)
- [Lokales Anschließen des Druckers](#)
- [Einbinden des Druckers in das Netzwerk](#)

Auswählen des richtigen Kabels

Das für den Dell Laser Printer 3000cn verwendete Netzkabel muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

Verbindung	Kabelzertifikat
Parallel	Parallel IEEE 1284
USB	USB 2.0
10/100Base-TX Ethernet	CAT-5E

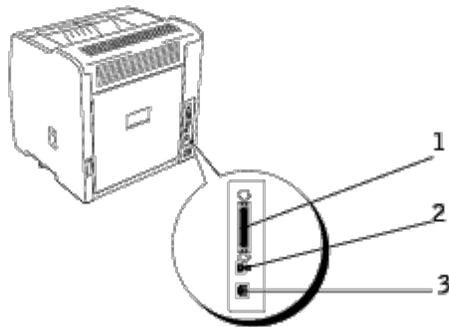

1	Paralleler Anschluss	 (Computer-Seite) (Drucker-Seite)
2	USB-Anschluss	
3	Ethernet-Anschluss	


Lokales Anschließen des Druckers

Ein lokaler Drucker ist ein Drucker, der über ein USB-Kabel oder ein paralleles Kabel an den Computer angeschlossen ist. Wenn der Drucker nicht an den Computer, sondern an ein Netzwerk angeschlossen ist, übergehen Sie diesen Schritt, und fahren Sie mit "[Einbinden des Druckers in das Netzwerk](#)" fort.

Die Betriebssysteme Microsoft® Windows® 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 unterstützen USB-Verbindungen. Lesen Sie in der Dokumentation zum Betriebssystem des Computers nach, ob Ihr System USB unterstützt.

So schließen Sie den Drucker an einen Computer an:

1. Stellen Sie sicher, dass Drucker, Computer und alle angeschlossenen Geräte ausgeschaltet und die Netzstecker gezogen sind.
2. Schließen Sie den Drucker unter Verwendung eines USB-Kabels oder parallelen Kabels an den Computer an.

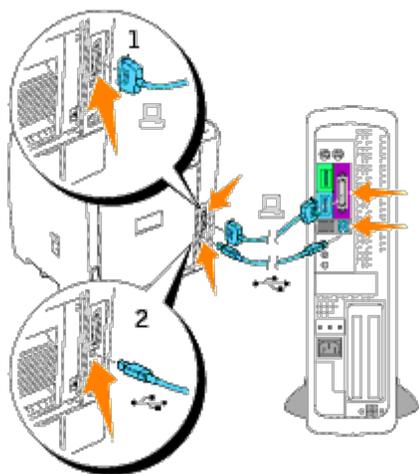


1	Paralleler Anschluss
2	USB-Anschluss

Für USB-Anschlüsse wird ein USB-Kabel benötigt. Für parallele Anschlüsse wird ein paralleles Kabel benötigt. Achten Sie darauf, das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Druckers bzw. das parallele Kabel an den parallelen Anschluss des Druckers anzuschließen.

Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen USB-Anschluss oder parallelen Anschluss auf der Rückseite des Computers an. Schließen Sie ein USB-Kabel nicht an die USB-Tastatur an.

Einschalten des Druckers

1. Schließen Sie ein Ende des Druckernetzkabels an den Anschluss auf der Rückseite des Druckers und das andere Ende an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

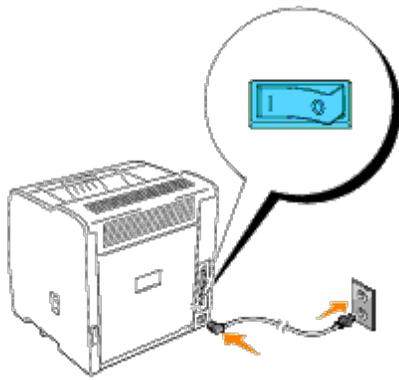


2. Schalten Sie den Computer und den Drucker ein.

Einbinden des Druckers in das Netzwerk

So binden Sie den Drucker in ein Netzwerk an:


1. Stellen Sie sicher, dass Drucker, Computer und alle angeschlossenen Geräte ausgeschaltet und die Netzstecker gezogen sind.
2. Schließen Sie ein Ende des Kategorie 5-Standardkabels an einen LAN-Drop oder -Hub und das andere Ende an den Ethernet-Anschluss auf der Rückseite des Druckers an. Der Drucker passt sich automatisch an die Netzwerkgeschwindigkeit an.

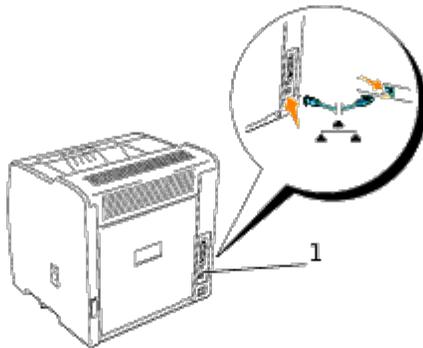

1 Ethernet-Anschluss

Einschalten des Druckers

1. Schließen Sie ein Ende des Druckernetzkabels an den Anschluss auf der Rückseite des Druckers und das andere Ende an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

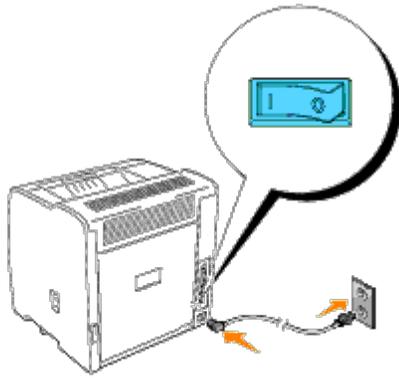

2. Schalten Sie den Computer und den Drucker ein.

Drucken und Überprüfen der Seite mit den Druckereinstellungen

Drucken Sie eine Seite mit Druckereinstellungen, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen. Auf dieser Seite finden Sie außerdem wichtige Informationen für die Konfiguration des Netzwerkdrucks.

1. Drücken Sie die Taste **Menu**.
2. Drücken Sie die Taste ▼ , bis **Konfigurieren** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis **Berichte** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
4. **Gespeich. Dokum.** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste ↵ .

Die Seite mit Druckereinstellungen wird ausgedruckt.

5. Wenn die IP-Adresse anders als 0.0.0.0 (Werksvorgabe) oder 169.254.xx.xx lautet, wurde dem Drucker eine IP-Adresse zugewiesen und diese wurde gesichert. Siehe "[Überprüfen der IP-Einstellungen](#)".

Zuweisen einer IP-Adresse

Eine IP-Adresse ist eine eindeutige numerische Adresse aus vier Abschnitten, die jeweils durch einen Punkt voneinander abgegrenzt sind und bis zu drei Stellen lang sein können; Beispiel: 111.222.33.44.

Die Zuweisung einer bereits verwendeten IP-Adresse kann zu Beeinträchtigungen der Netzwerkleistung führen.

 **HINWEIS:** Die Zuweisung einer IP-Adresse ist eine anspruchsvollere Funktion und erfolgt in der Regel durch einen Systemadministrator.

 **HINWEIS:** Fahren Sie mit dieser Vorgehensweise nur fort, wenn Sie die folgenden drei Adressen kennen:

- IP-Adresse
- Subnetzmasken-Adresse
- Gateway-Adresse

Weitere Informationen zur Verwendung der Bedienerkonsole des Druckers finden Sie unter "[Bedienerkonsole](#)."

1. Schalten Sie den Drucker ein.

Die Meldung **Druckbereit** wird angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste **Menu**.

3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Konfigurieren angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
4. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Netzwerk angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
5. Drücken Sie die Taste ▼ , bis TCP/IP angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
6. Drücken Sie die Taste ▼ , bis IP-Adresseneintr angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
7. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Tafel angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ⏴ .
8. Drücken Sie die Taste ⏴ .
9. Drücken Sie die Taste ▼ , bis IP-Adresse angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
10. Der Cursor steht auf der ersten Stelle der IP-Adresse. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die betreffende Ziffer der IP-Adresse an.
11. Drücken Sie die Taste ► .

Der Cursor bewegt sich zur nächsten Ziffernstelle.

12. Wiederholen Sie die Schritte 10 und 11, bis alle Ziffern der IP-Adresse eingegeben sind, und drücken Sie dann die Taste ⏴ .
13. Drücken Sie die Taste ⏴ .
14. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Teilnetzmaske angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
15. Wiederholen Sie die Schritte 10 und 11, um die Einstellung für Teilnetzmaske vorzunehmen, und drücken Sie dann die Taste ⏴ .
16. Drücken Sie die Taste ⏴ .
17. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Gateway-Adresse angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
18. Wiederholen Sie die Schritte 10 und 11, um die Einstellung für Gateway-Adresse vorzunehmen, und drücken Sie dann die Taste ⏴ .
19. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.

Damit ist dem Drucker die IP-Adresse zugewiesen. Sie können die Einstellung überprüfen, indem Sie auf einem beliebigen Computer des Netzwerks den Web-Browser öffnen und die IP-Adresse in die URL-Zeile eingeben. Wenn die IP-Adresse richtig eingestellt ist, wird im Browser das **Dell Printer Configuration Web Tool** angezeigt.

Sie können die IP-Adresse dem Drucker auch zuweisen, wenn Sie die Druckertreiber mit Hilfe des Installationsprogramms installieren. Wenn Sie die Funktion **Netzinstallation** verwenden und an der Bedienerkonsole das IP-Adresseneintr auf den Wert **Automatisch IP** gesetzt ist, können Sie im Druckerauswahlfenster die IP-Adresse von 0.0.0.0 auf die gewünschte IP-Adresse ändern.

Überprüfen der IP-Einstellungen

1. Drucken Sie eine weitere Seite mit Druckereinstellungen.
2. Lesen Sie den Text unter der Überschrift **TCP/IP** auf der Seite mit Druckereinstellungen, um zu überprüfen, ob für IP-Adresse, Netzmaske und Gateway die erwarteten Einstellungen angegeben sind.

oder

Senden Sie einen Ping-Befehl an den Drucker, und überprüfen Sie, ob er antwortet. Geben Sie beispielsweise an einer Eingabeaufforderung eines Netzwerkcomputers ping gefolgt von der IP-Adresse des neuen Druckers ein (zum Beispiel 192.168.0.11):

```
ping 192.168.0.11
```

Wenn der Drucker im Netzwerk aktiv ist, erhalten Sie eine Antwort.

Installieren einer zusätzlichen Papierfacheinheit


⚠ ACHTUNG: Vergewissern Sie sich bei der Installation einer zusätzlichen 250- oder 500-Blatt-Papierfacheinheit nach dem Einrichten des Druckers, dass der Drucker ausgeschaltet und das Netzkabel gezogen ist und alle Kabel von der Rückseite des Druckers getrennt sind, bevor Sie diese Aufgaben durchführen.

- Die zusätzliche 250-Blatt-Papierfacheinheit wird unter dem Drucker angesetzt; es können bis zu zwei zusätzliche Papierfächer verwendet werden.
- Die zusätzliche 500-Blatt-Papierfacheinheit wird unter der zusätzlichen 250-Blatt-Papierfacheinheit angesetzt; es kann nur ein zusätzliches Papierfach verwendet werden.

Einige Anweisungen können sich je nach Konfiguration der Papierfachmodule im Drucker unterscheiden.

🔧 HINWEIS: Die Konfiguration einiger Papierfacheinheiten kann von der Beschreibung in dieser Dokumentation abweichen.


1. Entnehmen Sie das Papierfach aus der Verpackung, und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und alle Klebebänder.

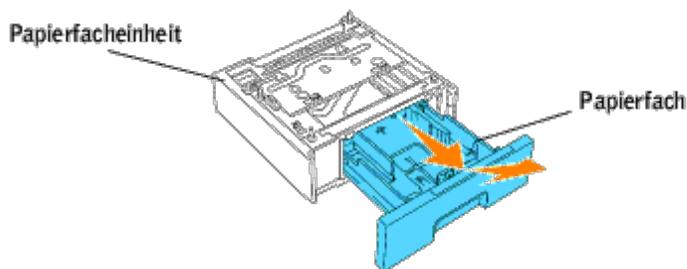

2. Stellen Sie die Papierfacheinheit am gewünschten Standort des Druckers auf.


🔧 HINWEIS: In einem späteren Schritt wird der Drucker auf das Papierfach aufgesetzt.

3. Schalten Sie den Drucker aus.
4. Wenn bereits Papierfächer am Drucker befestigt sind, entfernen Sie diese Papierfächer vom Drucker, indem Sie das jeweilige Papierfach aus der Papierfacheinheit herausnehmen und den Verriegelungsmechanismus, im Drucker, wie in der Abbildung dargestellt drehen.

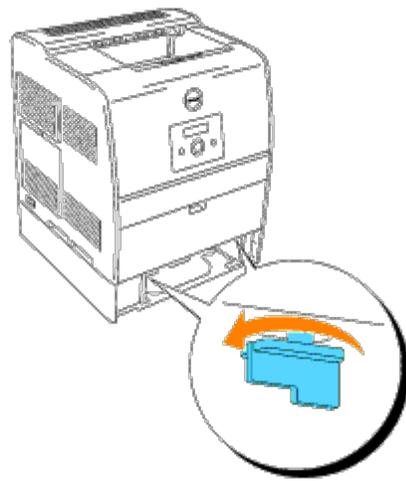


5. Heben Sie den Drucker von der Papierfacheinheit herunter.


⚠ ACHTUNG: Heben Sie den Drucker zu zweit an, wobei eine Person vor dem Drucker steht (Bedienerkonsole) und die andere hinter dem Drucker. Versuchen Sie keinesfalls, den Drucker von rechts und links aus anzuheben.

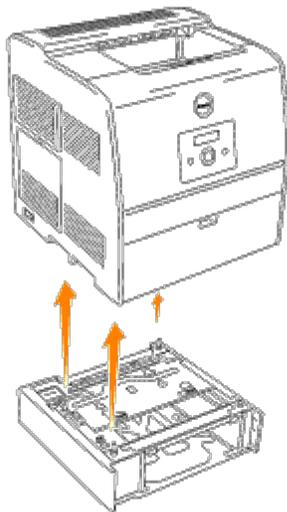


6. Befestigen Sie die Papierfacheinheiten aneinander, indem Sie die soeben entfernte bzw. zusätzliche Papierfacheinheit oben aufsetzen und die beiden mitgelieferten Schrauben einsetzen. Ziehen Sie die Schrauben mit einer Münze fest an.

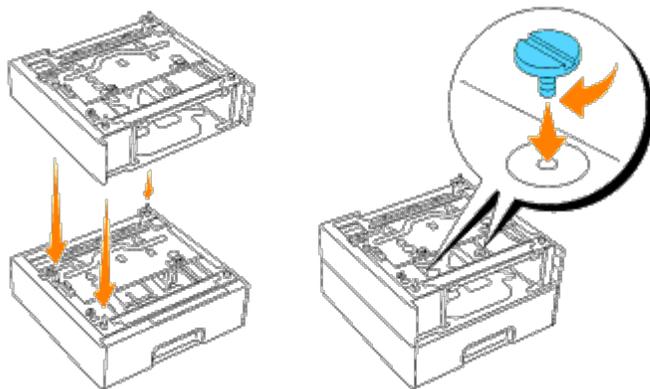


7. Setzen Sie den Drucker auf die Papierfacheinheit(en) auf.

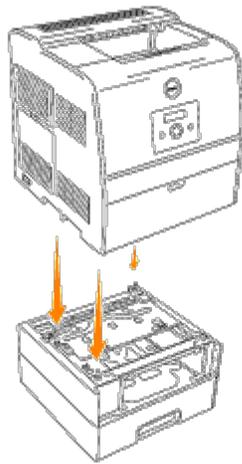

8. Befestigen Sie die Papierfacheinheit(en) aneinander, indem Sie das Papierfach aus der oberen Papierfacheinheit entfernen und den Verriegelungsmechanismus wie in der Abbildung dargestellt drehen.

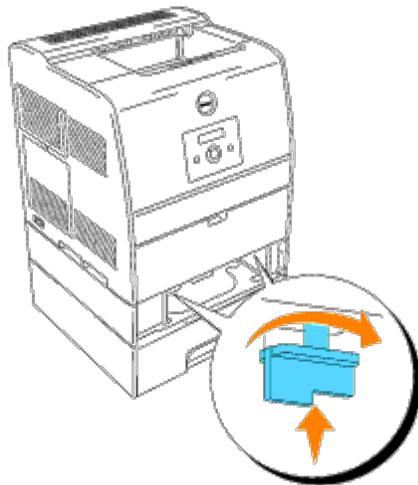

9. Setzen Sie alle Papierfächer wieder ein, und legen Sie das Papier ein.

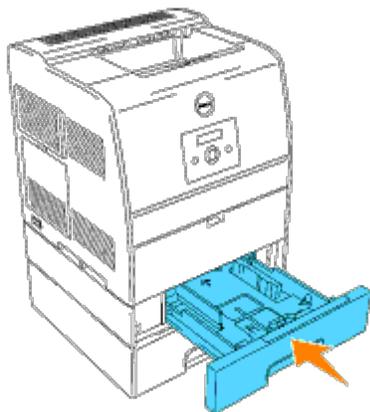

10. Schalten Sie den Drucker ein.

 **HINWEIS:** Der Drucker erkennt automatisch die installierte(n) Papierfacheinheit(en), aber nicht die eingelegte Papiersorte.

11. Drucken Sie eine Seite mit Druckereinstellungen, um die ordnungsgemäße Installation der zusätzlichen 250- oder 500-

Blatt-Papierfacheinheit zu überprüfen.

- a. Drücken Sie die Taste **Menu**.
- b. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Konfigurieren angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
- c. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Berichte angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
- d. Gespeich. Dokum. wird angezeigt. Drücken Sie die Taste ⏴ . Die Seite mit Druckereinstellungen wird ausgedruckt.
- e. Überprüfen Sie, ob die **Papierfach mit 250 Blatt** oder **Papierfach mit 500 Blatt** in den Druckereinstellungen unter der Überschrift **Druckeroptionen** aufgeführt ist.

Wenn die installierten Papierfacheinheiten nicht aufgeführt sind, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker, und installieren Sie die zusätzliche 250-Blatt-Papierfacheinheit erneut.

12. Nach dem Einlegen des Papiers in das Optionales Fach stellen Sie an der Bedienerkonsole die Papiersorte und das Papierformat ein.
 - a. Drücken Sie die Taste ▼ , bis das Papierformat für das installierte Fach angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ⏴ .
 - b. Drücken Sie die Taste ▼ , bis die Papiersorte für das installierte Fach angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ⏴ .
13. Aktualisieren Sie den Treiber gemäß den Anweisungen für das jeweilige Betriebssystem. Wenn der Drucker in ein Netzwerk eingebunden ist, muss der Treiber für jeden Client aktualisiert werden.

Windows XP/Server 2003

1. Klicken Sie auf **Start** ® **Drucker und Faxgeräte**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Druckersymbol, und wählen Sie **Eigenschaften** aus.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Optionen**, und wählen Sie dann **Informationen vom Drucker einholen** aus.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**, und dann auf **OK**.
5. Schließen Sie den Ordner **Drucker und Faxgeräte**.

Windows 2000/NT4.0

1. Klicken Sie auf **Start** ® **Einstellungen** ® **Drucker**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Druckersymbol, und wählen Sie **Eigenschaften** aus.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Optionen**, und wählen Sie dann **Informationen vom Drucker einholen** aus.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**, und dann auf **OK**.
5. Schließen Sie den Ordner **Drucker**.

Windows ME/95/98

1. Klicken Sie auf **Start** ® **Einstellungen** ® **Drucker**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Druckersymbol, und wählen Sie **Eigenschaften** aus.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Optionen**, und wählen Sie dann **Informationen vom Drucker einholen** aus.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**, und dann auf **OK**.
5. Schließen Sie den Ordner **Drucker**.

Wenn die Option **Informationen vom Drucker einholen** nicht verfügbar ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Suchen Sie im Listenfeld **Posten** der Registerkarte **Optionen** die **Option Zusätzliche Papierfacheinheit 1**.
2. Ändern Sie die Einstellung von **Nicht verfügbar** in **250 Blatt Fach-Modul (A4/Letter-Kassette)** oder **250 Blatt Fach-Modul (Legal-Kassette)**.
3. Wenn zwei zusätzliche 250-Blatt-Papierfacheinheiten installiert wurden, suchen Sie die **Option Zusätzliche Papierfacheinheit 2**, und wiederholen Sie Schritt 2, um die Einstellung für die zweite Papierfacheinheit vorzunehmen.
4. Wenn die zusätzliche 250- und 500-Blatt-Papierfacheinheit installiert wurden, suchen Sie die **Option Zusätzliche Papierfacheinheit 2**, und ändern Sie die Einstellung von **Nicht verfügbar** in **500 Blatt Fach-Modul**.
5. Klicken Sie auf **Anwenden**, und dann auf **OK**.
6. Schließen Sie den Ordner **Drucker und Faxgeräte** (bzw. **Drucker**).

Installieren der optionalen Duplex-Modul

- [So legen Sie den beidseitigen Druck als Vorgabe für alle Druckaufträge fest:](#)
- [Installieren einer Speicherkarte](#)

HINWEIS: Vergewissern Sie sich bei der Installation einer optionalen Duplex-Modul nach dem Einrichten des Druckers, dass der Drucker ausgeschaltet und das Netzkabel gezogen ist und alle Kabel von der Rückseite des Druckers getrennt sind, bevor Sie diese Aufgaben durchführen.


HINWEIS: Die 64-MB-Speicherkarte wird mit der optionalen Duplexeinheit geliefert. Wenn Sie die optionale Duplexeinheit verwenden möchten, müssen Sie die 64-MB-Speicherkarte in den Drucker einsetzen. Wenn bereits eine vorhandene Speicherkarte im Drucker installiert ist, muss die mit der Duplexeinheit gelieferte 64MB-Speicherkarte nicht verwendet werden.

Die optionale Duplex-Modul wird an der Rückseite des Druckers angebracht.


Wenn Sie die mitgelieferte 64 MB-Speicherkarte installieren, beachten Sie bitte die Informationen im Abschnitt "[Installieren einer Speicherkarte](#)".



1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Öffnen Sie die hintere Abdeckung, und ziehen Sie sie nach unten; halten Sie dabei die Entriegelungslaschen links und rechts an der Innenseite der hinteren Abdeckung gedrückt. Ziehen Sie die hintere Abdeckung heraus, und entfernen Sie sie vom Drucker; halten Sie dabei die runden blauen Knöpfe an beiden Seiten der hinteren Abdeckung gedrückt. Schließen Sie die innere hintere Abdeckung.

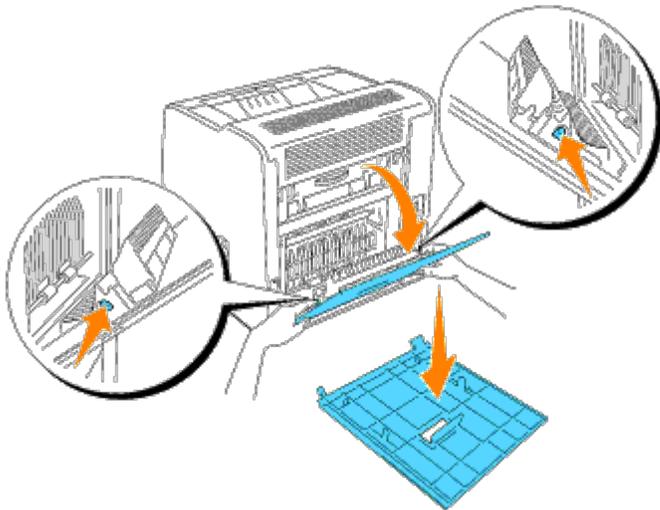


3. Zum Entfernen der Papierabdeckung, drücken Sie die Papierabdeckung nach innen, und ziehen Sie gleichzeitig die rechte Seite der Druckerabdeckung heraus.

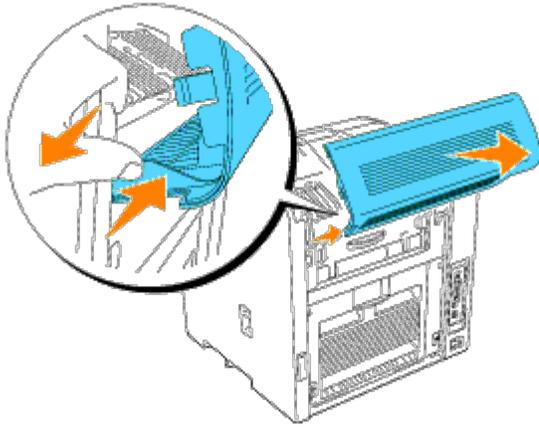


⚠️ WARNUNG: In den Schritten 4 bis 5 muss die Duplex-Modul abgestützt werden, bis die Tragebänder befestigt wurden.


4. Setzen Sie die Haken an der optionalen Duplex-Modul in die Vertiefungen an der Druckerrückseite ein.

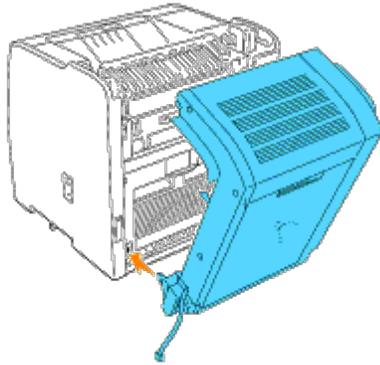


5. Befestigen Sie die Bänder links und rechts am Drucker, und schließen Sie dann die optionale Duplexeinheit.

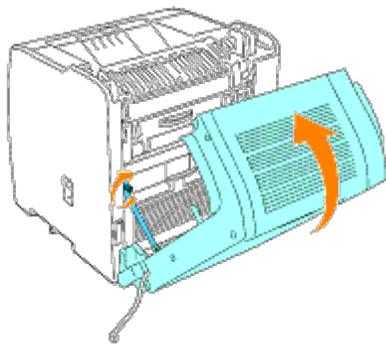


6. Halten Sie die optionale Duplexeinheit fest in der geschlossenen Stellung, und ziehen Sie die Schrauben unten links und rechts an.

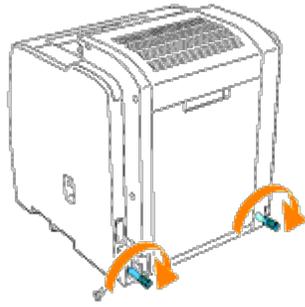


7. Entfernen Sie die Verbindungsabdeckung, und schließen Sie die Verbindung, die sich unten links an der optionalen Duplex-Modul befindet, an den Drucker an. Bewahren Sie die ursprüngliche Abdeckung sicher auf.

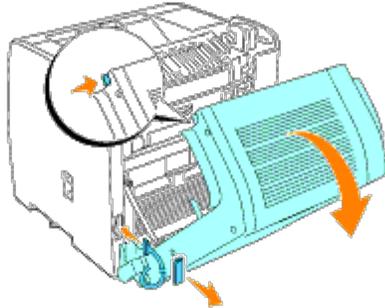

8. Schließen Sie die optionale Duplex-Modul.

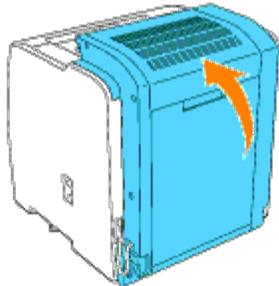

9. Bringen Sie die neue Verbindungsabdeckung, die mit der Duplex-Modul geliefert wurde, an.

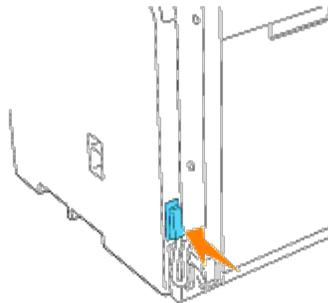

Wenn Sie die mitgelieferte 64 MB-Speicherkarte installieren, beachten Sie bitte die Informationen im Abschnitt "[Installieren einer Speicherkarte](#)".

10. Schalten Sie den Drucker ein.
11. Überprüfen Sie, ob die optionale Duplex-Modul ordnungsgemäß installiert ist.
 - a. Drücken Sie die Taste Menu.

- b. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Konfigurieren angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
 - c. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Berichte angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
 - d. Druckereinstell. wird angezeigt. Drücken Sie die Taste ⏴ . Die Seite mit Druckereinstellungen wird ausgedruckt.
 - e. Überprüfen Sie, ob die optionale Duplexeinheit auf der Seite mit Druckereinstellungen unter der Überschrift Druckeroptionen aufgeführt ist.
Wenn die optionale Duplexeinheit nicht aufgeführt ist, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker, und installieren Sie die optionale Duplexeinheit erneut.
 - f. Überprüfen Sie die **Speicherkapazität** im Abschnitt **Allgemein** auf der Seite mit **Druckereinstellungen**.
12. Aktualisieren Sie den Treiber gemäß den folgenden Anweisungen. Wenn der Drucker in ein Netzwerk eingebunden ist, muss der Treiber für jeden Client aktualisiert werden.

Windows XP/Server 2003

1. Klicken Sie auf **Start** ® **Drucker und Faxgeräte**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Druckersymbol, und wählen Sie **Eigenschaften** aus.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Optionen**, und wählen Sie dann **Informationen vom Drucker einholen** aus.
4. Klicken Sie auf **Anwenden** und dann auf **OK**.
5. Schließen Sie den Ordner **Drucker und Faxgeräte**.

Windows 2000/NT4.0

1. Klicken Sie auf **Start** ® **Einstellungen** ® **Drucker**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Druckersymbol, und wählen Sie **Eigenschaften** aus.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Optionen**, und wählen Sie dann **Informationen vom Drucker einholen** aus.
4. Klicken Sie auf **Anwenden** und dann auf **OK**.
5. Schließen Sie den Ordner **Drucker**.

Windows ME/95/98

1. Klicken Sie auf **Start** ® **Einstellungen** ® **Drucker**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Druckersymbol, und wählen Sie **Eigenschaften** aus.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Optionen**, und wählen Sie dann **Informationen vom Drucker einholen** aus.
4. Klicken Sie auf **Anwenden** und dann auf **OK**.
5. Schließen Sie den Ordner **Drucker**.

Wenn die Option **Informationen vom Drucker einholen** nicht verfügbar ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Suchen Sie im Listenfeld **Posten** der Registerkarte **Optionen** die Option **Duplex-Modul**.
2. Ändern Sie die Einstellung von **Nicht verfügbar** in **Verfügbar**.

3. Klicken Sie auf **Speicherkapazität**, und wählen Sie dann den entsprechenden Wert aus.



HINWEIS: Wählen Sie den Wert 128 MB, wenn der mit dieser Option mitgelieferte 64-MB-Speicher zu dem standardmäßigen Speicher von 64 MB hinzugefügt wurde.

4. Klicken Sie auf **Anwenden** und dann auf **OK**.
 5. Schließen Sie den Ordner **Drucker und Faxgeräte** (bzw. **Drucker**).
-

So legen Sie den beidseitigen Druck als Vorgabe für alle Druckaufträge fest:

Sie können den Treiber so einrichten, dass für alle Druckaufträge standardmäßig beidseitiger Druck verwendet wird. Wenn Sie für einen bestimmten Druckauftrag keinen beidseitigen Druck wünschen, können Sie die Funktion außer Kraft setzen.

1. Bei Windows Server 2003 und Windows XP: Klicken Sie auf **Start** ® **Drucker und Faxgeräte**. Bei allen anderen Betriebssystemen: Klicken Sie auf **Start** ® **Einstellungen** ® **Drucker**.
 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Druckersymbol.
 3. Bei Windows Server 2003, Windows XP und Windows 2000: Klicken Sie auf **Druckeinstellungen**. Bei Windows NT 4.0: Klicken Sie auf **Standard-Dokumenteinstellungen**. Bei Windows ME und Windows 95/98: Klicken Sie auf **Eigenschaften**.
 4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Papier**.
 5. Im Kombinationsfeld **Duplex** wählen Sie entweder **Dreh an lang Kante** oder **Dreh an kurz Kante**, und klicken dann auf **Anwenden**.
 6. Klicken Sie auf **OK**, und schließen Sie den Ordner **Drucker und Faxgeräte** (bzw. **Drucker**).
-


Installieren einer Speicherkarte

Der Drucker unterstützt Erweiterungs-Speicherkarten mit 64, 128, 256, and 512 MB Kapazität.




HINWEIS: Die 64-MB-Speicherkarte wird mit der optionalen Duplexeinheit geliefert. Wenn Sie die optionale Duplexeinheit verwenden möchten, müssen Sie die 64-MB-Speicherkarte in den Drucker einsetzen. Wenn bereits eine vorhandene Speicherkarte im Drucker installiert ist, muss die mit der Duplexeinheit gelieferte 64MB-Speicherkarte nicht verwendet werden.


1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
2. Ziehen Sie an der Aussparung in der Steuerplattenabdeckung auf der linken Seite des Druckers, um die Abdeckung abzunehmen.

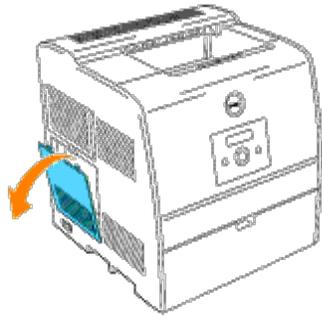

3. Halten Sie die Speicherkarte so, dass die Aussparung auf den Vorsprung am Steckplatz ausgerichtet ist.

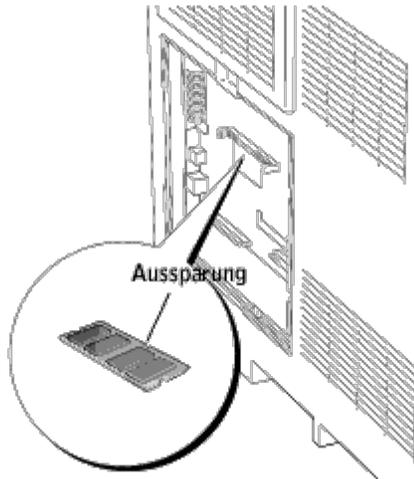

4. Drücken Sie die Speicherkarte fest in den Steckplatz.

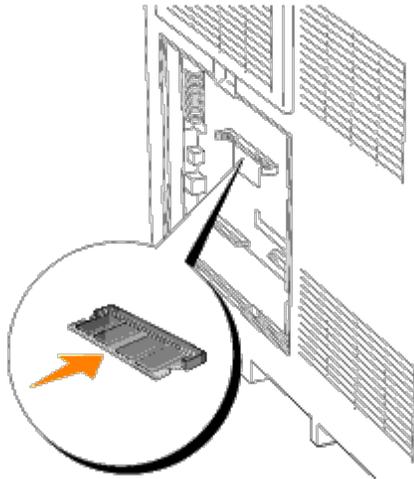

5. Bringen Sie die Steuerplattenabdeckung wieder am Drucker an.



Richtlinien für Druckmedien

Papier, Folien, Etiketten, Briefumschläge, beschichtetes Papier u. a. werden als Druckmedien bezeichnet. Ihr Drucker liefert auf vielen verschiedenen Druckmedien eine qualitativ hochwertige Ausgabe. Die Auswahl der richtigen Druckmedien für Ihren Drucker trägt zur Vermeidung von Druckproblemen bei. In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Auswahl und Handhabung der Druckmedien sowie zum Einlegen der Druckmedien in die zusätzliche 250-Blatt-Facheinheit oder 500-Blatt-Facheinheit des Druckers.

- [Papier](#)
 - [Folien](#)
 - [Briefumschläge](#)
 - [Etiketten](#)
 - [Aufbewahren von Druckmedien](#)
 - [Übersicht der Druckmedieneinzüge und -spezifikationen](#)
-

Papier

Verwenden Sie Kopierpapier mit vertikaler Faserrichtung und einem Gewicht von 75 g/m², um die beste Druckqualität bei Farbdrucken zu erzielen. Verwenden Sie Kopierpapier mit vertikaler Faserrichtung und einem Gewicht von 90 g/m², um die beste Druckqualität bei Schwarzweißdrucken zu erzielen. Bevor Sie große Mengen einer bestimmten Papiersorte kaufen, empfiehlt Dell, einige Testdrucke durchzuführen.

Achten Sie beim Einlegen von Papier auf die auf der Verpackung empfohlene Druckseite, und legen Sie das Papier entsprechend ein. Detaillierte Anweisungen zum Einlegen von Druckmedien finden Sie unter "[Einlegen von Druckmedien in zusätzliche Fächer](#)" und "[Füllen des Universaleinzugs](#)".

Papiereigenschaften

Die folgenden Papiereigenschaften beeinflussen die Druckqualität und die Zuverlässigkeit des Druckers. Dell empfiehlt, diese Richtlinien bei der Beurteilung von neuem Papier zu befolgen.

Gewicht

Das Papierfach kann Papier mit einem Gewicht von 60 bis 105 g/m² und vertikaler Faserrichtung automatisch einziehen. Die Universalzuführung kann Papier mit einem Gewicht von 60 bis 216 g/m² und vertikaler Faserrichtung automatisch einziehen. Papier mit einem Gewicht unter 60 g/m² ist unter Umständen nicht fest genug, um korrekt eingezogen zu werden, und kann Papierstaus verursachen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie Papier mit einem Gewicht von 75 g/m² und vertikaler Faserrichtung verwenden.

Wellen

Wellen bezeichnet die Tendenz der Druckmedien, sich an den Kanten aufzurollen. Übermäßiges Wellen kann Probleme bei der Papierzufuhr verursachen. Das Wellen tritt gewöhnlich auf, nachdem das Papier durch den Drucker hindurchgelaufen ist, wo es hohen Temperaturen ausgesetzt wird. Wird Papier unverpackt in einer feuchten Umgebung gelagert, fördert dies das Wellen des Papiers vor dem Drucken und führt, selbst wenn das Papier im Papierfach gelegen hat, zu Problemen bei der Papierzufuhr.

Glätte

Die Papierglätte hat direkten Einfluss auf die Druckqualität. Wenn das Papier zu rau ist, lässt sich der Toner nicht korrekt auf dem Papier fixieren, so dass sie die Druckqualität verschlechtert. Wenn das Papier zu glatt ist, kann es Probleme bei der Papierzufuhr verursachen. Die beste Druckqualität wird mit einer Glätte zwischen 150 und 250 Sheffield-Punkten erzielt.

Feuchtigkeitsgehalt

Die Feuchtigkeitsmenge im Papier beeinflusst sowohl die Druckqualität als auch die Fähigkeit des Druckers, das Papier korrekt einzuziehen. Bewahren Sie das Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es benötigen. Dadurch wird die Zeit beschränkt, während der das Papier Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist, die sich negativ auf die Druckergebnisse auswirken können.

Faserrichtung

Die Faserrichtung bezieht sich auf die Ausrichtung der Papierfasern in einem Blatt Papier. Die Faserrichtung ist entweder vertikal, d. h. die Fasern verlaufen in Längsrichtung des Papiers, oder horizontal, d. h. die Fasern verlaufen in Querrichtung des Papiers. Für Papier mit einem Gewicht von 60 bis 135 g/m² wird die vertikale Faserrichtung empfohlen. Für Papier mit einem Gewicht über 135 g/m² wird die horizontale Faserrichtung bevorzugt.

Fasergehalt

Die meisten qualitativ hochwertigen Kopierpapiersorten werden aus 100 % chemisch aufgeschlossenem Holz hergestellt. Papiersorten, die beispielsweise Baumwollfasern enthalten, weisen Eigenschaften auf, die sich negativ auf die Papierhandhabung auswirken können.

Empfohlenes Papier

Verwenden Sie Kopierpapier mit einem Gewicht von 75 g/m², um die beste Druckqualität und Zuverlässigkeit bei der Papierzufuhr zu erhalten. Mit Büropapier für allgemeine Geschäftszwecke können Sie ebenfalls eine annehmbare Druckqualität erzielen.

Drucken Sie stets mehrere Muster, bevor Sie große Mengen eines bestimmten Druckmedientyps kaufen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Druckmediums das Gewicht, den Fasergehalt und die Farbe.

Beim Laserdruck wird das Papier auf eine Temperatur von 225°C für MICR-Anwendungen (Magnetic Ink Character Recognition; Leseverfahren mit magnetischer Tinte) bzw. 205°C für Nicht-MICR-Anwendungen erwärmt. Verwenden Sie nur Papiersorten, die diesen Temperaturen standhalten, ohne sich zu verfärben, auszubluten oder gefährliche Dämpfe freizusetzen. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Vertreiber, ob das von Ihnen gewählte Papier für Laserdrucker geeignet ist.

Unzulässige Papiersorten

Die Verwendung der folgenden Papiersorten wird für den Drucker nicht empfohlen:

- Chemisch behandeltes Papier, das zum Erstellen von Kopien ohne Kohlepapier gedacht ist (auch als selbstdurchschreibendes Papier, kohlefreies Durchschlagpapier oder kohlepapierfreies Papier bezeichnet).
- Vordrucktes Papier, das mit Chemikalien hergestellt wurde, die den Drucker verunreinigen können
- Vordrucktes Papier, das durch die Temperatur im der Druckerfixierstation beeinträchtigt werden kann
- Vordrucktes Papier, bei dem eine absolute Positionierung der Druckposition auf der Seite von besser als $\pm 2,29$ mm erforderlich ist, wie z. B. bei OCR-Formularen (Optical Character Recognition; optische Zeichenerkennung)

In manchen Fällen können Sie die Registrierung (exakte Druckposition auf der Seite) mit Ihrem Anwendungsprogramm ändern, um solche Formulare zu drucken.


- Beschichtetes Papier (korrekturgeeignetes Feinpostpapier), synthetisches Papier, Thermopapier
- Papier mit rauen Kanten, Papier mit einer rauen oder stark strukturierten Oberfläche sowie gewelltes Papier
- Recycling-Papier mit einem Altpapieranteil von über 25 %, das nicht DIN 19 309 entspricht
- Mehrteilige Formulare oder Dokumente
- Etikettenpapier mit Schnitt

Papierauswahl

Die korrekte Papierauswahl trägt zur Vermeidung von Papierstaus und Druckproblemen bei.

So vermeiden Sie Papierstaus oder eine schlechte Druckqualität:

- Verwenden Sie immer neues, unbeschädigtes Papier.
- Vor dem Einlegen des Papiers sollten Sie die empfohlene Druckseite des Papiers feststellen. Ein entsprechender Hinweis befindet sich normalerweise auf der Verpackung des Papiers.
- Verwenden Sie kein Papier, das Sie selbst zugeschnitten haben.
- Legen Sie nicht unterschiedliche Formate, Gewichte oder Sorten von Druckmedien in dasselbe Papierfach ein. Dies kann einen Papierstau verursachen.
- Nehmen Sie kein Papierfach heraus, während ein Druckauftrag ausgeführt wird oder die Meldung `Printing` auf der Bedienerkonsole angezeigt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für `Paper Type` und `Paper Size` korrekt sind. (Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter "[Facheinstellung](#)".)
- Stellen Sie sicher, dass das Papier ordnungsgemäß in das Fach eingelegt ist.
- Biegen Sie das Papier in beide Richtungen, und fächern Sie den Stapel auf. Gleichen Sie die Kanten des Stapels auf einer ebenen Fläche an.

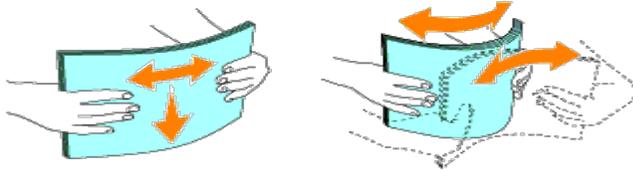

- Wenn Normalpapier übermäßig gewellt ist, drehen Sie es um, und richten Sie es neu aus.

Auswählen vorgedruckter Formulare und Briefbögen

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie vorgedruckte Formulare und Briefbögen für den Drucker auswählen:



- Verwenden Sie Papier mit vertikaler Faserrichtung, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Verwenden Sie nur Formulare und Briefbögen, die im Offset-Lithographie-Verfahren oder im Gravurdruckverfahren bedruckt wurden.
- Wählen Sie Papier, das Farbe absorbiert, aber nicht ausblutet.
- Vermeiden Sie Papier mit einer rauen oder stark strukturierten Oberfläche.

- Verwenden Sie Papier, das mit hitzebeständigen und für die Verwendung in Xero-Kopierern vorgesehenen Farben bedruckt wurde. Die Farben müssen einer Temperatur von 225°C standhalten, ohne dass ein Schmelzprozess eintritt oder gefährliche Dämpfe freigesetzt werden.
- Verwenden Sie Farben, die nicht durch das Harz im Toner oder das Silikon in der Fixierstation beeinträchtigt werden. Farben auf Oxidations- oder Ölbasis sollten diese Anforderungen erfüllen; für Latexfarben gilt das möglicherweise nicht. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Papierlieferanten.

Drucken auf Briefbögen

Informieren Sie sich beim Hersteller oder Vertreiber des Papiers, ob die von Ihnen gewählten vorgedruckten Briefbögen für Laserdrucker geeignet sind.

Beim Bedrucken von Briefbögen ist die Seitenausrichtung von Bedeutung. Die folgende Tabelle enthält Hinweise zum Einlegen von Briefbögen in die Papierfächer.

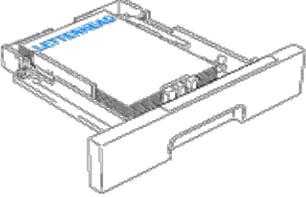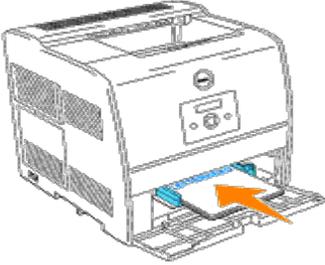Papiereinzug	Druckseite	Seitenausrichtung
Zusätzliche 250- oder 500-Blatt-Papierfacheinheit	Druckseite nach oben 	Hinterer Teil des Papierfachs
Universalzuführung	Druckseite nach oben 	Briefkopf wird zuerst in den Drucker eingezogen

Auswählen von vorgelochtem Papier

Vorgelochte Papiersorten können sich in der Anzahl und Anordnung der Löcher und in der Herstellung unterscheiden.

Beachten Sie folgendes, wenn Sie vorgelochtes Papier auswählen und verwenden:

- Testen Sie Papier von mehreren Herstellern, bevor Sie große Mengen vorgelochten Papiers bestellen und verwenden.
- Das Papier sollte beim Hersteller gelocht werden. Das Lochen sollte nicht durch Bohren von Löchern in ein Ries Papier erfolgen. Durchbohrtes Papier kann Papierstaus verursachen, wenn vom Drucker mehrere Seiten gleichzeitig eingezogen werden. Dies kann einen Papierstau verursachen.
- Vorgelochtes Papier kann mehr Papierstaub enthalten als Standardpapier. Ihr Drucker muss eventuell häufiger gereinigt werden und kann einen weniger zuverlässigen Einzug aufweisen als bei Standardpapier.

- Für das Gewicht gelten bei gelochtem Papier dieselben Richtlinien wie bei ungelochtem Papier.
-

Folien

Bevor Sie große Mengen einer bestimmten Papiersorte kaufen, empfiehlt Dell, einige Testdrucke durchzuführen.

Beachten Sie Folgendes beim Bedrucken von Folien:

- Stellen Sie sicher, dass die **Papiersorte** im Druckertreiber auf **Folie** eingestellt ist, um eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden.
- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Folien. Verwenden Sie keine normalen Folien. Folien müssen einer Temperatur von 205°C standhalten, ohne zu schmelzen, sich zu verfärben, sich zu verziehen oder gefährliche Dämpfe freizusetzen.
- Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf den Folien. Dies könnte die Druckqualität beeinträchtigen.
- Vor dem Einlegen der Folien fächern Sie den Stapel auf, um zu verhindern, dass die Folien aneinander haften.

Auswählen von Folien

Mit dem Drucker können Sie Folien, die für Laserdrucker entwickelt wurden, direkt bedrucken. Die Druckqualität und die Haltbarkeit hängen von der verwendeten Folie ab. Bevor Sie große Mengen einer bestimmten Papiersorte kaufen, empfiehlt Dell, einige Testdrucke durchzuführen.

Als Einstellung für `Paper Type` sollte der Wert `Transparency` gewählt sein, um Papierstaus zu vermeiden. (Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter "[Papiersorte](#)".) Informieren Sie sich beim Hersteller oder Vertreiber, ob Ihre Folien für Laserdrucker geeignet sind, in denen Temperaturen bis zu 205°C erreicht werden. Verwenden Sie nur Folien, die diesen Temperaturen standhalten, ohne zu schmelzen, sich zu verfärben, sich zu verziehen oder gefährliche Dämpfe freizusetzen.

Briefumschläge

Sie können für einen Druckauftrag Briefumschläge in die Universalzuführung einlegen. Bevor Sie große Mengen einer bestimmten Papiersorte kaufen, empfiehlt Dell, einige Testdrucke durchzuführen. Anweisungen zum Einlegen von Briefumschlägen finden Sie unter "[Füllen des Universaleinzugs](#)".

Beachten Sie folgendes beim Bedrucken von Briefumschlägen:

- Verwenden Sie nur qualitativ hochwertige Briefumschläge, die für Laserdrucker bestimmt sind.
- Stellen Sie den Papiereinzug auf **Multieinzug** ein. Stellen Sie **Paper Type** auf **Envelope** ein, und wählen Sie die im Druckertreiber die korrekte Briefumschlaggröße.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Briefumschläge aus Papier mit einem Gewicht von 75 g/m². Sie können beim Briefumschlageinzug ein Gewicht bis zu 105 g/m² verwenden, solange der Baumwollgehalt 25 % nicht übersteigt. Bei Briefumschlägen mit einem Baumwollgehalt von 100 % darf das Gewicht maximal 90 g/m² betragen.
- Verwenden Sie nur neue, unbeschädigte Umschläge.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie keine Briefumschläge, die:
 - übermäßig gewellt oder aufgerollt sind
 - zusammenkleben oder in irgendeiner Form beschädigt sind

- Fenster, Löcher, Perforationen, Ausschnitte oder Prägungen aufweisen
 - mit Metallklammern, Verschlussstreifen oder Metallfaltleisten versehen sind
 - mit einem Sicherheitsverschluss versehen sind
 - mit Briefmarken versehen sind
 - freiliegende Klebeflächen aufweisen, wenn die Umschlagklappe zugeklebt oder geschlossen ist
 - eingerissene Kanten oder umgeknickte Ecken aufweisen
 - mit einer rauen, gekräuselten oder gerippten Oberfläche versehen sind
- Verwenden Sie Briefumschläge, die einer Temperatur von 205°C standhalten können, ohne zu verkleben, sich extrem aufzurollen, zu verknittern oder gefährliche Dämpfe freizusetzen. Wenden Sie sich an den Umschlaglieferanten, wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Umschläge haben, die Sie verwenden möchten.
 - Passen Sie die Seitenführung an die Breite der Briefumschläge an.
 - Legen Sie Briefumschläge in die Universalzuführung entweder mit geöffneter Umschlagklappe so ein, dass die Kante mit der Umschlagklappe zur Vorderseite des Druckers zeigt, oder mit geschlossener Umschlagklappe so, dass die kurze Umschlagkante am Drucker nach innen zeigt.
 - Anweisungen zum Einlegen von Briefumschlägen finden Sie unter "[Füllen des Universaleinzugs](#)".
 - Verwenden Sie immer nur ein Umschlagformat für einen Druckauftrag.
 - Stellen Sie sicher, dass keine hohe Luftfeuchtigkeit vorliegt, da es bei einer hohen Feuchtigkeit (über 60 %) zusammen mit den hohen Temperaturen beim Drucken zum Verkleben der Umschläge kommen kann.
-

Etiketten

Ihr Drucker kann eine Vielzahl von Etiketten bedrucken, die für Laserdrucker entwickelt wurden. Der Etikettenkleber, der Etikettenbogen (Druckkarton) und die Beschichtung müssen einer Temperatur von 205°C und einem Druck von 25 psi standhalten.

Bevor Sie große Mengen einer bestimmten Papiersorte kaufen, empfiehlt Dell, einige Testdrucke durchzuführen.

Beachten Sie folgendes beim Bedrucken von Etiketten:

- Legen Sie Etiketten nicht zusammen mit Papier oder Folien in ein Papierfach ein. Dies kann einen Papierstau verursachen.
- Verwenden Sie keine Etikettenbögen mit Hochglanzmaterial als Träger.
- Drucken Sie nicht innerhalb eines Bereichs von 1 mm des Prägeschnitts.
- Verwenden Sie vollständige Etikettenbögen. Bei nicht vollständigen Etikettenbögen kann es passieren, dass sich Etiketten während des Druckvorgangs lösen und dadurch ein Papierstau entsteht. Nicht vollständige Etikettenbögen können darüber hinaus den Drucker und die Druckkassette mit Kleber verunreinigen und zu einem Verlust der Garantie für den Drucker und die Druckkassette führen.
- Verwenden Sie Etiketten, die einer Temperatur von 205°C standhalten können, ohne zu verkleben, sich extrem aufzurollen, zu verknittern oder gefährliche Dämpfe freizusetzen.
- Drucken Sie nicht innerhalb eines Bereichs von 1 mm von der Etikettkante, der Perforation oder zwischen den Prägeschnitten des Etiketts.
- Verwenden Sie keine Etikettenbögen mit Klebstoff an den Kanten der Bögen. Die Zonenbeschichtung des Klebstoffs sollte einen Rand von mindestens 1 mm von den Kanten einhalten. Klebstoff kann den Drucker verunreinigen und zum Verlust der Garantie führen.

- Wenn eine Zonenbeschichtung des Klebstoffs nicht möglich ist, sollte ein Streifen von 3 mm Breite an der Führungskante entfernt werden, und es sollte ein nicht-verlaufender Kleber verwendet werden.
- Entfernen Sie einen 3 mm langen Streifen von der Führungskante, um zu verhindern, dass Etiketten sich innerhalb des Druckers ablösen.
- Das Hochformat ist zu bevorzugen, insbesondere beim Drucken von Barcodes.
- Verwenden Sie keine Etiketten mit freiliegendem Klebstoff.

Aufbewahren von Druckmedien

Durch die Beachtung der folgenden Richtlinien für die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Druckmedien können Sie Probleme mit der Druckmedienzufuhr und ungleichmäßige Druckqualität vermeiden.

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Druckmedien bei einer Temperatur von ca. 21°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % aufbewahren.
- Lagern Sie Kartons mit Druckmedien nicht direkt auf dem Boden, sondern auf einer Palette oder in einem Regal.
- Wenn Sie einzelne Pakete mit Druckmedien außerhalb des Originalkartons aufbewahren, müssen diese auf einer ebenen Fläche liegen, damit sich die Kanten nicht aufbiegen oder rollen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf den Druckmedien ab.

Übersicht der Druckmedieneinzüge und -spezifikationen

In den folgenden Tabellen finden Sie Informationen zu den Standardeinzügen und optionalen Einzügen.

Druckmedienformate und -unterstützung

	Universalzuführung	Zusätzliche 250-Blatt-Facheinheit		Zusätzliche 500-Blatt-Facheinheit	Optionale Duplexeinheit
		A4/Letter-Kassette	Legal-Kassette		
A4	J	J	J	J	J
A5	J	J	J	N	N
B5	J	J	J	N	J
Letter	J	J	J	J	J
Folio (8,5 x 13 Zoll)	J	N	J	N	J
Legal (215,9 x 35,56 cm)	J	N	J	N	J
Executive	J	J	J	N	J
COM-10 Briefumschlag	J	N	N	N	N
Monarch	J	N	N	N	N
C5	J	N	N	N	N

DL	J	N	N	N	N
Benutzerdefinierte Druckmedien	J	N	N	N	N

Unterstützte Druckmedien

	Universalzuführung	Zusätzliche 250-Blatt-Facheinheit	Zusätzliche 500-Blatt-Facheinheit	Optionale Duplexeinheit
Normales Papier 1 (60–80 gsm)	J	J	J	J
Normalpapier 1 - Seite2 (60–80 gsm)	J	N	N	N
Normales Papier 2 (60–80 gsm)	J	J	J	J
Normales Papier 2 - Seite2 (81–105 gsm)	J	N	N	N
Deckel 1 (106–163 gsm)	J	N	N	N
Deckel 1 - Seite2 (106–163 gsm)	J	N	N	N
Deckel 2 (164–216 gsm)	J	N	N	N
Deckel 2-Seite2 (164–216 gsm)	J	N	N	N
Transparency	J	N	N	N
Etiketten	J	N	N	N
Beschichtet 1 (106–163 gsm)	J	N	N	N
Beschichtet 1-Seite2 (106-163 gsm)	J	N	N	N
Beschichtet 2 (164–216 gsm)	J	N	N	N
Beschichtet 2-Seite2 (164 –216 gsm)	J	N	N	N
Envelope	J	N	N	N

Setup Papiersorte

Papiersorte	Gewicht (g/m2)	Bemerkungen
Normalpapier1	60-80	-
Normalpapier2	81-105	-
Deckel1	106-163	-
Deckel2	164-216	-
Beschichtet1	106-163	BJP (Bubble Jet Printer) Papier kann nicht verwendet werden.
Beschichtet2	164-216	BJP (Bubble Jet Printer) Papier kann nicht verwendet werden.
Folien	-	BJP (Bubble Jet Printer) Papier kann nicht verwendet werden.
Label	-	BJP (Bubble Jet Printer) Papier kann nicht verwendet werden.

Briefumschläge | - | -

Einlegen von Druckmedien

Das korrekte Einlegen von Druckmedien trägt zur Vermeidung von Papierstaus und Druckproblemen bei.

Vor dem Einlegen von Druckmedien sollten Sie sich darüber informieren, welches die empfohlene Druckseite der von Ihnen verwendeten Druckmedien ist. Ein entsprechender Hinweis befindet sich normalerweise auf der Verpackung der Druckmedien.


- [Einlegen von Druckmedien in zusätzliche Fächer](#)
 - [Universalzuführung](#)
 - [Füllen des Universaleinzugs](#)
 - [Verwenden des Universaleinzugs](#)
 - [Verbinden von Fächern](#)
 - [Verwenden der Duplexfunktion](#)
 - [Verwenden der Mittleres Ausgabefach](#)
 - [Verwenden der Unterlagenverlängerung](#)
-

Einlegen von Druckmedien in zusätzliche Fächer


 **HINWEIS:** Nehmen Sie während der Ausführung eines Druckauftrags keine Papierfächer heraus, um Papierstaus zu vermeiden.

Der Ladevorgang ist für alle Papierfächer gleich.


1. Öffnen Sie das Papierfach vollständig heraus.

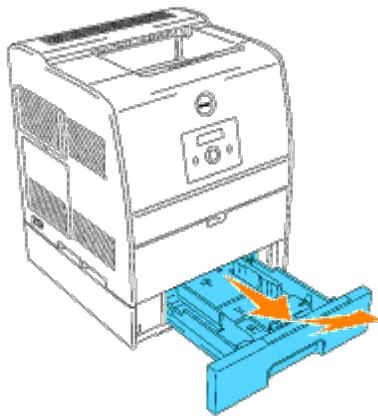


2. Schieben Sie die Seitenführungen an den Rand des Fachs. Die Seitenführungen müssen vollständig auseinandergeschoben sein.

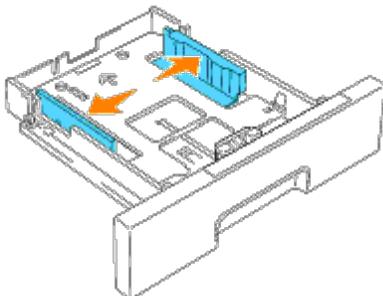

3. Drücken Sie die Längsführung zusammen, und schieben Sie sie an den vorderen Rand des Fachs.

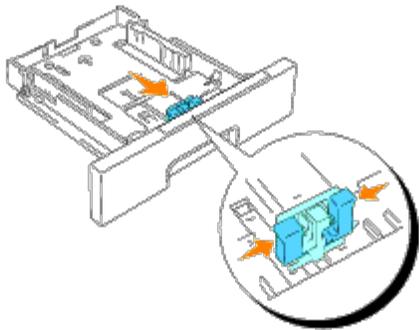


4. Biegen Sie den Druckmedienstapel in beide Richtungen, und fächern Sie ihn auf, bevor Sie die Druckmedien in das Fach einlegen. Gleichen Sie die Kanten des Stapels auf einer ebenen Fläche an.

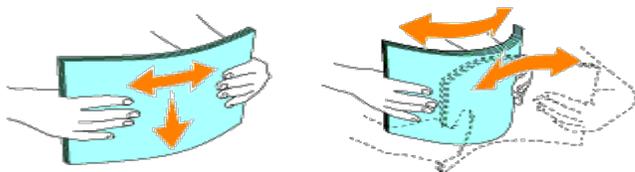

5. Legen Sie die Druckmedien mit der empfohlenen Druckseite nach oben in das Fach ein.

 **HINWEIS:** Der Druckmedienstapel darf dabei nicht über die Lademarkierung im Papierfach hinausragen. Durch Überladen des Papierfachs können Papierstaus entstehen.

6. Schieben Sie die Seiten- und Längsführungen so an den Druckmedienstapel, dass sie die Seite des Stapels leicht berühren.

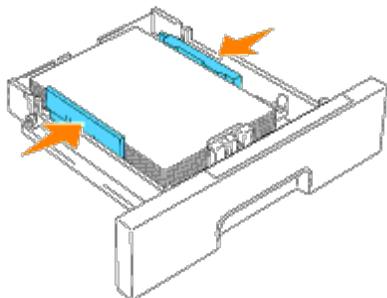



7. Setzen Sie das Papierfach ein.

8. Wenn Sie Druckmedien in das Papierfach einlegen, konfigurieren Sie die Einstellungen für **Papiersorte** und **Papierformat** für dieses Fach entsprechend der Meldung.

Einlegen von Briefbögen

Legen Sie die Bögen mit der Druckseite nach oben ein.

Papiereinzug	Druckseite	Seitenausrichtung
--------------	------------	-------------------

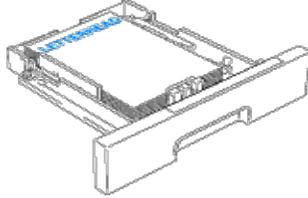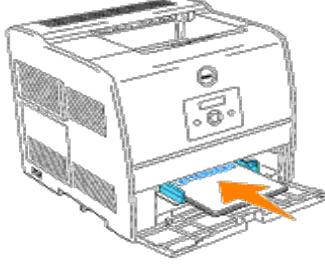Zusätzliches 250- oder 500-Blatt-Fach	Druckseite nach oben 	Hinterer Teil des Papierfachs
Universalzuführung	Druckseite nach oben 	Briefkopf wird zuerst in den Drucker eingezogen

Universalzuführung

Kapazität

Die maximale Stapelhöhe beträgt 16 mm. Die Universalzuführung hat ungefähr folgendes Fassungsvermögen:

- 150 Blatt Papier mit einem Gewicht von 75 g/m²

Druckmedienabmessungen


In die Universalzuführung können Druckmedien mit den folgenden Abmessungen eingelegt werden:

- Breite: 90 mm bis 215,9 mm (3,5 Zoll bis 8,5 Zoll)
- Länge: 139,7 mm bis 355,6 mm (5,5 Zoll bis 14 Zoll)


Füllen des Universaleinzugs

In die Universalzuführung können außer Normalpapier auch Druckmedien verschiedener Formate und Sorten eingelegt werden, wie z. B. Briefumschläge und Folien.

1. Haben Sie die Abdeckung der Universalzuführung vorsichtig au.

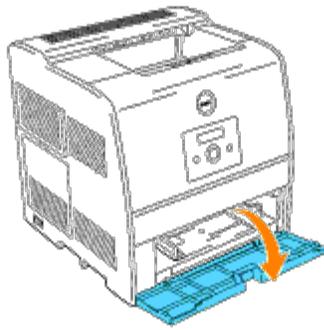

2. Schieben Sie die Seitenführungen an den Rand des Fachs. Die Seitenführungen müssen vollständig auseinandergeschoben sein.

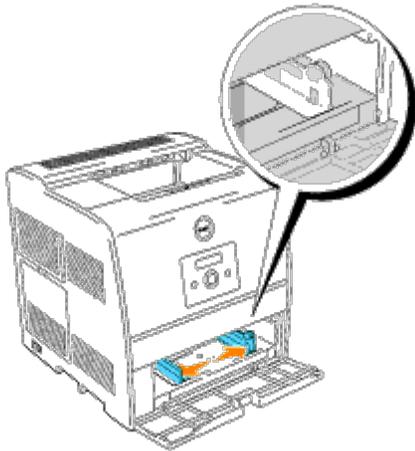


3. Legen Sie die Druckmedien mit der empfohlenen Druckseite nach oben in das Fach ein.

 **HINWEIS:** Üben Sie dabei nicht zu viel Druck auf die Druckmedien aus.



4. Schieben Sie die Seitenführungen so an den Druckmedienstapel, dass sie die Seite des Stapels leicht berühren.

 **HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass sich die Druckmedien nicht biegen.

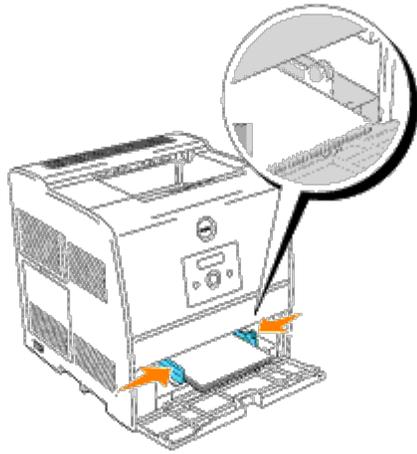

5. Vergewissern Sie sich, dass Papierformat und Papiersorte für die Universalzuführung auf den korrekten Wert für das eingelegte Druckmedium eingestellt sind.
6. Wählen Sie die Zuführung, das Format und die Sorte in der Software-Anwendung aus, und stellen Sie das Druckmedienformat und die Druckmediensorte an der Druckerbedienerkonsole ein.

Einlegen von Briefumschlägen



Legen Sie Briefumschläge mit einer Breite unter 8,66 Zoll (220 mm) mit geöffneter Umschlagklappe und der empfohlenen Druckseite nach oben so ein, dass die Kante mit der Umschlagklappe zur Vorderseite des Druckers zeigt.

Legen Sie Briefumschläge mit einer Breite von mehr als 8,66 Zoll (220 mm) mit geschlossener Umschlagklappe und der empfohlenen Druckseite nach oben so ein, dass die kurze Umschlagkante am Drucker nach innen zeigt.

Sie können Umschläge bis zur Lademarkierung in das Papierfach einlegen.

 **HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass die Umschlagklappen vollständig aufgeklappt sind.

 **WARNUNG:** Es dürfen keine Umschläge mit Fenster, Fütterung oder selbstklebendem Verschluss verwendet werden. Diese Medien verursachen Papierstaus und führen zur Beschädigung des Druckers.

Verwenden des Universaleinzugs

- Legen Sie immer nur ein Format und eine Sorte Druckmedien für einen Druckauftrag ein.
- Um eine optimale Druckqualität zu erzielen, sollten Sie nur qualitativ hochwertige Druckmedien verwenden, die für Laserdrucker bestimmt sind. Weitere Richtlinien für Druckmedien finden Sie unter "[Richtlinien für Druckmedien](#)".
- Legen Sie keine Druckmedien ein oder nehmen Sie sie heraus, wenn die Universalzuführung noch Druckmedien enthält oder wenn der Drucker in die Universalzuführung eingelegte Druckmedien verwendet. Dies kann einen Papierstau

verursachen.

- Die Druckmedien sollten mit der empfohlenen Druckseite nach oben so eingelegt werden, dass die Oberkante des Druckmediums zuerst in die Universalzuführung gelangt.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf der Universalzuführung ab. Drücken Sie außerdem nicht von oben auf die Universalzuführung, und setzen Sie sie keinem zu starken Druck aus.
- Nehmen Sie kein Papierfach heraus, während die Universalzuführung für einen Druckauftrag verwendet wird oder die Meldung `Drucken` auf der Bedienerkonsole angezeigt wird. Dies kann einen Papierstau verursachen.

Die Symbole auf der Universalzuführung zeigen Ihnen, wie Sie Papier in die Universalzuführung einlegen und wie Sie Briefumschläge zum Drucken ausrichten.



Verbinden von Fächern

Durch eine Fachverbindung können Sie Druckmedien desselben Formats und derselben Sorte in mehrere Papiereinzüge einlegen. Der Drucker verbindet die Fächer automatisch und verwendet zunächst das erste Fach; wenn dieses leer ist, wird automatisch auf das verbundene Fach umgeschaltet.

Wenn Sie in mehrere Fächer Druckmedien desselben Formats einlegen, sollten Sie zum Verbinden der Fächer darauf achten, dass es sich um dieselbe Sorte handelt.

Wenn die ausgewählten Fächer mit Druckmedien desselben Formats und derselben Sorte befüllt sind, wählen Sie in den `Facheinstellung`. für jedes Papierfach die Einstellungen `Papierformat` und `Papiersorte`.

Zur Deaktivierung der Fachverbindung legen Sie für jedes Papierfach eindeutige Werte für die Einstellungen `Papierformat` und `Papiersorte` fest. Wenn in den Fächern zum Zeitpunkt der Verbindung nicht dieselbe Druckmediensorte eingelegt ist, kann dies dazu führen, dass Sie versehentlich einen Druckauftrag mit der falschen Papiersorte ausführen.

Verwenden der Duplexfunktion



Beim Duplexdruck (oder beidseitigem Druck) können Sie ein Blatt Papier beidseitig bedrucken. Hinweise zu den Formaten, die beidseitig bedruckt werden können, finden Sie unter "[Druckmedienformate und -unterstützung](#)".

Verwenden des beidseitigen Binderands



Wenn Sie im Druckertreiber den Druck mit beidseitigem Binderand aktivieren, müssen Sie die Einstellung **Dreh an kurz Kante** oder **Dreh an lang Kante** wählen. Die Einstellung `Binden` in der Menüoption `Duplex` legt fest, wie beidseitig bedruckte Seiten gebunden werden und wie der Ausdruck auf den Rückseiten (gerade Seiten) im Verhältnis zum Ausdruck auf den Vorderseiten (ungerade Seiten) ausgerichtet ist.

Die beiden Einstellungen für `Binden` sind:

Lange Kante	Ausdrucke sollen an der langen Kante gebunden werden (linke Kante bei Druck im Hochformat und obere Kante bei Druck im Querformat). Die folgende Abbildung zeigt das Binden an der langen Kante beim Drucken im Hochformat und im Querformat:
-------------	---

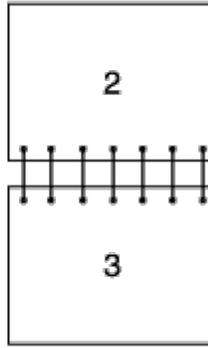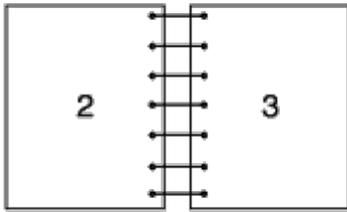

Kurze Kante Ausdrücke sollen an der kurzen Kante gebunden werden (obere Kante bei Druck im Hochformat und linke Kante bei Druck im Querformat). Die folgende Abbildung zeigt das Binden an der kurzen Kante beim Drucken im Hochformat und im Querformat:

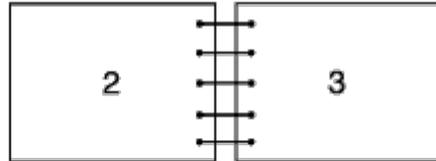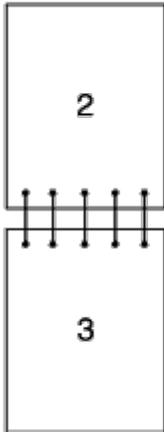

 **HINWEIS:** Wenn Sie beide Seiten von Papier im Postkartenformat bedrucken, stellen Sie sicher, dass das Papier nicht gewellt ist.

Verwenden der Mittleres Ausgabefach


Die Mittleres Ausgabefach fasst maximal:

- 250 Blatt Normalpapier (75 g/m²): oder
- 20 Folien: oder
- 20 Etikettenbögen: oder
- 10 Umschläge

Verwenden der Unterlagenverlängerung

Die Unterlagenverlängerung dient dazu, zu verhindern, dass Druckmedien nach Abschluss des Druckauftrags aus dem Drucker fallen.

Bevor Sie ein Dokument drucken, vergewissern Sie sich, dass die Papierstützenverlängerung vollständig ausgezogen ist.

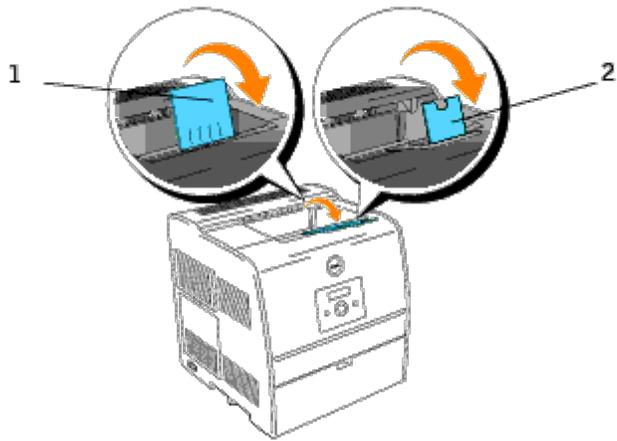


Bedienerkonsole

- [Verwenden der Tasten der Bedienerkonsole](#)
 - [Drucken der Einstellungen der Bedienerkonsole](#)
-

Verwenden der Tasten der Bedienerkonsole

Die Bedienerkonsole des Druckers verfügt über eine 16 Zeichen mal 2 Zeilen umfassende Flüssigkristallanzeige (LCD), sieben Tasten und zwei Anzeigeleuchten, die blinken, wenn der Drucker druckbereit ist oder wenn ein Fehler auftritt.

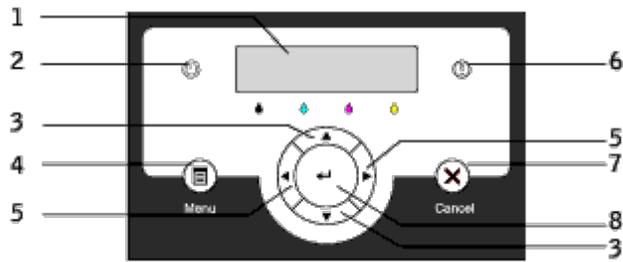

1. Bedienerkonsolenanzeige
 2. Bereitschaftsanzeige
 - Leuchtet grün, wenn der Drucker bereit ist. Blinkt, wenn Daten empfangen werden.
 3. ▼ Tasten ▲
 - Zeigen im Menümodus die Reihenfolge der Menüs oder Optionen an.
 4. Taste Menu
 - Schaltet zwischen dem Menümodus und dem Druckmodus um.
 5. ◀ Tasten ▶
 - Wählen im Menümodus verschiedene Untermenüs aus. Wählen außerdem Einstellungswerte aus.
 6. Fehleranzeige
 - Leuchtet rot, wenn ein Fehler auftritt. Blinkt, wenn ein nicht behebbarer Fehler auftritt.
 7. Taste Cancel
 - Kehrt im Menümodus zum Druckmodus zurück.
 - Bricht den aktuellen Druckauftrag ab.
 8. Taste ↓
 - Wählt im Menümodus das aktuell angezeigte Menü oder die aktuell angezeigte Option aus.
 - Gibt im Druckmodus Daten im Drucker aus.
-

Drucken der Einstellungen der Bedienerkonsole

Die Seite mit Einstellungen der Bedienerkonsole führt die aktuellen Einstellungen für die Bedienerkonsolenmenüs auf.

1. Drücken Sie die Taste Menu.
2. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Konfigurieren angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Berichte angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
4. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Tafelinstall. angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ⏴ . Die Seite mit Einstellungen der Bedienerkonsole wird ausgedruckt.
5. Überprüfen Sie, ob eine eventuell installierte zusätzliche 250- oder 500-Blatt-Papierfacheinheit für das richtige Format und die richtige Sorte der eingelegten Druckmedien konfiguriert ist.

Druckereinstellungen

Sie können die meisten Druckereinstellungen in Ihrem Anwendungsprogramm oder über den Druckertreiber ändern. Wenn der Drucker in das Netzwerk eingebunden ist, können Sie Einstellungen über das **Dell Printer Configuration Web Tool** ändern. Um das **Dell Printer Configuration Web Tool** zu starten, geben Sie die IP-Adresse des Druckers in Ihren Web-Browser ein. Drucken Sie eine Seite mit Druckereinstellungen, um die IP-Adresse des Druckers zu ermitteln (siehe "[Drucken einer Seite mit Druckereinstellungen](#)").

Einstellungen, die Sie im Anwendungsprogramm oder über den Druckertreiber ändern, gelten nur für den Auftrag, den Sie gerade an den Drucker senden.

In einem Anwendungsprogramm vorgenommene Änderungen an Druckereinstellungen setzen an der Druckerbedienerkonsole vorgenommene Änderungen außer Kraft.

Kann eine Einstellung nicht im Anwendungsprogramm geändert werden, so verwenden Sie die Bedienerkonsole des Druckers oder das **Dell Printer Configuration Web Tool**. Wenn Sie eine Einstellung an der Bedienerkonsole des Druckers oder im **Dell Printer Configuration Web Tool** ändern, wird diese Einstellung zur benutzerdefinierten Einstellung.

Drucken einer Seite mit Druckereinstellungen

Die Seite mit den Druckereinstellungen führt alle Optionen auf, die Sie erworben bzw. installiert haben. Wenn eine Funktion oder Option nicht aufgeführt wird, müssen Sie die Installation überprüfen.

1. Drücken Sie die Taste Menu.
2. Drücken Sie die Taste ▼, bis Konfigurieren angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴.
3. Drücken Sie die Taste ▼, bis Berichte angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴.
4. Gespeich. Dokum. wird angezeigt. Drücken Sie die Taste ⏴. Die Seite mit Druckereinstellungen wird ausgedruckt.
5. Überprüfen Sie, ob die von Ihnen installierten Optionen unter **Druckeroptionen** aufgeführt sind.
6. Wenn eine installierte Option nicht aufgeführt ist, schalten Sie den Drucker aus, Öffnen Sie den Netzstecker, und installieren Sie die Option erneut.
7. Überprüfen Sie, ob unter **Allgemein** die richtige Angabe zur Speicherkapazität gemacht wird.

Verwenden der Bedienerkonsole zum Ändern von Druckereinstellungen

Sie können an der Bedienerkonsole Menüoptionen und zugehörige Werte auswählen.

Wenn Sie die Drucker-Menüs zum ersten Mal an der Bedienerkonsole aufrufen, sehen Sie in den Menüs neben einem Wert ein Sternchen (*).

Dieses Sternchen zeigt die Werksvorgabeeinstellung an. Bei diesen Einstellungen handelt es sich um die ursprünglichen Druckereinstellungen. (Werksvorgaben können je nach Land unterschiedlich sein.)

Wenn Sie eine neue Einstellung an der Bedienerkonsole auswählen, wird ein Sternchen neben der Einstellung angezeigt, um sie als aktuelle benutzerdefinierte Menü-Einstellung zu kennzeichnen.

Diese Einstellungen bleiben so lange aktiv, bis neue Einstellungen ausgewählt oder die Werksvorgaben wiederhergestellt werden.

So wählen Sie einen neuen Wert als Einstellung aus:

1. Drücken Sie die Taste Menu.
2. Drücken Sie die Tasten ▼ ▲ , bis das erforderliche Menü angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
3. Drücken Sie die Tasten ▼ ▲ , bis das gewünschte Menü bzw. die gewünschte Menüoption angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
 - Wenn es sich bei der Auswahl um ein Menü handelt, wird das Menü geöffnet und die erste Druckereinstellung des Menüs angezeigt.
 - Wenn es sich bei der Auswahl um eine Menüoption handelt, wird die Standardeinstellung für die Menüoption angezeigt. (Neben der aktuellen benutzerdefinierten Menü-Einstellung wird ein Sternchen (*) angezeigt.)

Jeder Menüoption ist eine Liste von Werten zugeordnet. Als Werte können folgende Elemente dienen:

- Ein Ausdruck oder ein Wort zur Beschreibung der Einstellung
 - Ein numerischer Wert, der geändert werden kann
 - Eine Ein-/Aus-Einstellung
 - Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ▼ ▲ . Dadurch werden die werksseitig voreingestellten Menü-Einstellungen wiederhergestellt.
4. Drücken Sie die Tasten ▼ ▲ , um zu blättern, bis der gewünschte Wert angezeigt wird.
 5. Drücken Sie die Taste ⏴ . Dadurch wird der Einstellungswert aktiviert; dies wird durch ein Sternchen (*) neben dem Einstellungswert angezeigt.
 6. Drücken Sie die Taste Cancel oder ◀ , um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Wenn Sie weitere Menüoptionen einstellen möchten, wählen Sie das gewünschte Menü aus. Wenn Sie keine weiteren Werte einstellen möchten, drücken Sie die Taste Cancel.

Benutzerdefinierte Menü-Einstellungen bleiben so lange in Kraft, bis Sie neue Einstellungen speichern oder die Werksvorgaben wiederherstellen. Einstellungen, die Sie im Softwareprogramm auswählen, können die an der Bedienerkonsole gewählten benutzerdefinierten Menü-Einstellungen ebenfalls ändern oder außer Kraft setzen.

 **HINWEIS:** Einstellungen, die Sie im Anwendungsprogramm auswählen, können die an der Bedienerkonsole gewählten Einstellungen außer Kraft setzen.

Verwenden des Dell Printer Configuration Web Tool zum Ändern von Druckereinstellungen

Wenn der Drucker in das Netzwerk eingebunden ist, können Sie die Einstellungen der Bedienerkonsole über Ihren Web-Browser ändern. Als Netzwerkverwalter können Sie die Einstellungen eines Druckers auf einen oder alle anderen Drucker im Netzwerk kopieren.

Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in Ihren Web-Browser ein. Wählen Sie in der Themenliste die Option **Druckereinstellungen**, und wählen Sie dann die Druckereinstellungen aus, die Sie ändern möchten.

Um die Druckereinstellungen auf einen anderen Drucker im Netzwerk zu kopieren, wählen Sie in der Themenliste die Option **Druckereinstellungen kopieren**, und geben Sie dann die IP-Adresse des anderen Druckers ein.

Wenn Sie die IP-Adresse des Druckers nicht kennen, finden Sie sie auf der Seite mit Druckereinstellungen. So drucken Sie

eine Seite mit Druckereinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste Menu.
2. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Konfigurieren angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Berichte angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
4. Gespeich. Dokum. wird angezeigt. Drücken Sie die Taste ↵ . Die Seite mit Druckereinstellungen wird ausgedruckt.

Initialisieren des NVRAM

Sie können die ursprünglichen Werksvorgabeeinstellungen durch eine Initialisierung des NVRAM wiederherstellen.

1. Drücken Sie die Taste Menu.
2. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Konfigurieren angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Wartung angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
4. Drücken Sie die Taste ▼ , bis NVRAM init. angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
5. Die Meldung NVRAM init. Sind Sie sicher wird an der Bedienerkonsole angezeigt. Taste ↵ .
6. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.

NVRAM von Netzeinstellungen aus initialisieren

Sie können die IP-Adresse initialisieren, indem Sie das NVRAM von den Netzeinstellungen aus initialisieren.

1. Drücken Sie die Taste Menu.
2. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Konfigurieren angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Netzwerk angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
4. Drücken Sie die Taste ▼ , bis NVRAM init. angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
5. Die Meldung NVRAM init. Sind Sie sicher wird an der Bedienerkonsole angezeigt. Taste ↵ .
6. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.

Die Druckermenüs

Wenn Ihr Drucker als Netzwerkdrucker konfiguriert ist, der mehreren Benutzern zur Verfügung steht, kann der Zugriff auf die Konfigurieren-Menüs eingeschränkt werden. Dadurch wird verhindert, dass Benutzer über die Bedienerkonsole unbeabsichtigt Änderungen an einer vom Systemverwalter festgelegten Standardeinstellung des Druckers vornehmen. In diesem Falle können Benutzer nur auf die Menüs Gespeich. Druck, Facheinstellung und Toner ersetzen zugreifen.

Sie können jedoch mit Hilfe Ihres Druckertreibers die Standardeinstellungen des Druckers außer Kraft setzen und Einstellungen für einzelne Druckaufträge auswählen.

- [Verwenden der Druckermenüs](#)
 - [Sperrern der Bedienerkonsole](#)
-

Verwenden der Druckermenüs

Gespeich. Druck

Dieses Menü stellt Druckfunktionen wie Sicherer Druck und Probedruck zur Verfügung.

Sicherer Druck

Zweck:

Drucken vertraulicher Aufträge. Der Drucker kann den Druckauftrag im Speicher zurückhalten, bis Sie zum Drucker kommen und das Passwort an der Bedienerkonsole eingeben. Für diese Funktion müssen mindestens 320 MB RAM aktiviert sein. Setzen Sie zusätzlich die Einstellung Halbleiterplat. auf Ein.

Werte:

Nach Druck lös.	Druckt den Auftrag und löscht ihn dann aus dem Druckerspeicher.
Nach Druck sp.	Druckt den Auftrag und speichert ihn dann im Druckerspeicher.
Löschen	Löscht den Druckauftrag aus dem Druckerspeicher.

Probedruck

Zweck:

Drucken eines einzelnen Exemplars zum Überprüfen des Druckergebnisses, bevor alle Kopien gedruckt werden. Dadurch wird verhindert, dass mit einem Druckauftrag eine große Anzahl von Fehldrucken ausgegeben wird. Für diese Funktion müssen mindestens 320 MB RAM aktiviert sein. Setzen Sie zusätzlich die Einstellung Halbleiterplat. auf Ein.

Werte:

Nach Druck lös.	Druckt den Auftrag und löscht ihn dann aus dem Druckerspeicher.
-----------------	---

Nach Druck sp.	Druckt den Auftrag und speichert ihn dann im Druckerspeicher.
Löschen	Löscht den Druckauftrag aus dem Druckerspeicher.

Facheinstellung

Verwenden Sie das Menü **Facheinstellung.**, um die in die einzelnen Fächer eingelegten Druckmedien anzugeben.

 **HINWEIS:** Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellung dar.

Papiersorte

Zweck:

Angaben der in die einzelnen Papierfächer eingelegten Papiersorte.

Werte:

Papierfach 1*1	Normal 1
	Normal 2
Papierfach 2*1	Normal 1
	Normal 2
MPF	Normal 1
	Normal 2
	Klarsichtfolie
	Deckel 1
	Deckel 2
	Etikett
	Beschicht. 1
	Beschicht. 2
	Umschlag
	Normal 1 S2
	Normal 2 S2
	Deckel 1 S2
	Deckel 2 S2
	Beschicht. 1 S2
Beschicht. 2 S2	

*1 Wird nur angezeigt, wenn eine zusätzliche 250- oder 500-Blatt-Papierfacheinheit am Drucker installiert ist.

Papierformat

Zweck:

Angaben des in den einzelnen Papierfächern eingelegten Papierformats.

Werte:

Papierfach 1 * 4	Letter ^{*1}
	B5
	A5
	A4 ^{*1}
	Executive
	Legal ^{*3}
	8,5 x 13" ^{*3}
Papierfach 2 * 4	Letter ^{*1}
	B5 ^{*2}
	A5 ^{*2}
	A4 ^{*1}
	Executive ^{*2}
	Legal ^{*2, 3}
	8,5 x 13" ^{*2, 3}
MPF	Letter
	B5
	A5
	A4
	Executive
	Legal
	8,5 x 13"
	Umschlag #10
	Monarch
	DL
	C5
	*

	Freies Format
	Monarch
	DL LEF

*1 kennzeichnet länderspezifische Werkseinstellungen.

*2 nur für die zusätzliche 250-Blatt-Papierfacheinheit verfügbar.

*3 nur für die zusätzliche 250-Blatt-Papierfacheinheit (Kassette für Legal-Format) verfügbar.

*4 Wird nur angezeigt, wenn eine zusätzliche 250- oder 500-Blatt-Papierfacheinheit am Drucker installiert ist.

Diese Menüoption ermöglicht Ihnen Folgendes:

- Optimieren der Druckqualität für die angegebene Papiersorte.
- Auswählen der Zuführung mit Hilfe Ihres Anwendungsprogramms durch Festlegen der Sorte und des Formats.
- Automatisches Verbinden von Papierfächern. Alle Fächer, die die gleiche Papiersorte und das gleiche Papierformat enthalten, werden automatisch vom Drucker verbunden, wenn `Papiersorte` und `Papierformat` auf die richtigen Werte eingestellt wurden.

Toner ersetzen

Verwenden Sie das Menü `Toner ersetzen`, um die Farbe der Tonerkassette auszuwählen, die Sie austauschen müssen.

Werte:

Cyan-Toner(C)	Magenta-Toner(M)
Gelber Toner(Y)	Schwarz.Toner(K)

Konfigurieren

Verwenden Sie das Menü `Konfigurieren`, um verschiedene Druckerfunktionen zu konfigurieren.

Grundeinstell.

Verwenden Sie das Menü `Grundeinstell.`, um die Grundeinstellungen des Druckers zu konfigurieren.



HINWEIS: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellung dar.

Energiesparzeit

Zweck:

Festlegen, wie lange der Drucker nach Beendigung eines Druckauftrages wartet, bis er in den Stromsparmodus wechselt.

Werte:

1–60	Legt das Zeitintervall fest, nach dem der Drucker nach Beendigung eines Druckauftrags in den Stromsparmodus wechselt.
------	---

Min.	
15 Min.*	

Wenn Sie den Wert 1 wählen, wechselt der Drucker eine Minute nach Beendigung eines Druckauftrages in den Stromsparmmodus. So wird wesentlich weniger Energie verbraucht, die Aufwärmphase für den Drucker jedoch verlängert. Geben Sie den Wert 1 ein, wenn Ihr Drucker an denselben elektrischen Schaltkreis angeschlossen ist wie die Raumbelichtung und ein Flackern des Lichts auftritt.

Wählen Sie einen hohen Wert, wenn sich der Drucker in ständigem Gebrauch befindet. Auf diese Weise ist der Drucker in den meisten Fällen druckbereit und benötigt nur eine minimale Aufwärmphase. Wählen Sie eine Zeit zwischen 1 und 60 Minuten, wenn ein Gleichgewicht zwischen Energieverbrauch einerseits und kürzerer Warmlaufphase andererseits gewährleistet werden soll.

Der Drucker wechselt automatisch aus dem Stromsparmmodus zurück in den Druckmodus, wenn er Daten von einem Computer empfängt. Sie können den Wechsel in den Druckmodus auch durch Drücken einer beliebigen Taste der Bedienerkonsole auslösen.

Fehleralarm

Zweck:

Festlegen, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Fehler auftritt.

Werte:

Aus*	Der Drucker gibt kein Warnsignal aus, wenn ein Fehler auftritt.
Ein	Der Drucker gibt ein Alarmsignal aus, wenn ein Fehler auftritt.

Jobunterbrech.

Zweck:

Festlegen, wie lange der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Datenbytes vom Computer warten soll. Wenn dieser Zeitabstand für eine Zeitüberschreitung abgelaufen ist, wird der Druckauftrag abgebrochen.

Werte:

Aus	Deaktiviert die Auftragszeitüberschreitung.
5–300 Sek	Legt fest, wie lange der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Daten wartet, bevor er den Auftrag abbricht.
30 Sek*	

Bedien.tafelspr

Zweck:

Festlegen, in welcher Sprache der Text an der Bedienerkonsole angezeigt wird.

Werte:

Englisch*	Französisch
Italienisch	Deutsch
Spanisch	

Autom.Protok.dr

Zweck:

Festlegen, ob der Drucker Protokolle automatisch ausgibt.

Werte:

Aus*	Der Drucker druckt die Protokolle nicht aus.
Ein	Der Drucker druckt die Protokolle aus.

Druckprotokolle können auch über das Menü Berichte ausgedruckt werden.

Siehe auch:

"[Berichte](#)"

ID-Druck

Zweck:

Festlegen, an welcher Position die Benutzerkennung gedruckt wird.

Werte:

Aus*	Der Drucker druckt die Benutzerkennung nicht aus.
Oben links	Der Drucker druckt die Benutzerkennung oben links auf der Seite.
Oben rechts	Der Drucker druckt die Benutzerkennung oben rechts auf der Seite.
Unten links	Der Drucker druckt die Benutzerkennung unten links auf der Seite.
	Der Drucker druckt die Benutzerkennung unten rechts auf der Seite.

Unten rechts | _____



HINWEIS: Wenn Sie Papier im DL-Format bedrucken, wird ein Teil der Benutzerkennung möglicherweise nicht korrekt gedruckt.

Textdruck

Zweck:

Festlegen, ob der Drucker Daten in nicht unterstützten Druckersprachen als Text ausgibt, wenn sie empfangen werden. Textdaten werden auf Papierformat A4 oder Letter ausgedruckt.

Werte:

Aus	Der Drucker druckt die empfangenen Daten nicht aus.
Ein*	Der Drucker druckt die empfangenen Daten als Textdaten aus.

Bannerblatt

Zweck:

Festlegen der Position der Banner-Seite sowie des Papierfachs, aus dem die Banner-Seite eingezogen wird.

Werte:

Position	Aus*	Der Drucker druckt keine Banner-Seite.
	Oben	Der Drucker druckt die Banner-Seite am Anfang des Dokuments.
	Unten	Der Drucker druckt die Banner-Seite am Ende des Dokuments.
	Oben und unten	Der Drucker druckt die Banner-Seite am Anfang und am Ende des Dokuments.
Eingabefach	Papierfach 1*1	Die Banner-Seite wird aus Fach 1 eingezogen.
	Papierfach 2*2	Die Banner-Seite wird aus Fach 2 eingezogen.
	MPF	Die Banner-Seite wird aus der Universalzuführung eingezogen.

*1 Wird nur angezeigt, wenn eine zusätzliche 250- oder 500-Blatt-Papierfacheinheit am Drucker installiert ist.

*2 Wird nur angezeigt, wenn zwei zusätzliche Papierfacheinheiten am Drucker installiert sind.

Halbleiterplat.

Zweck:

Speicherzuweisung an das RAM-Disk-Dateisystem für die Funktionen Sicherer Druck und Probedruck.

Die Änderung wird wirksam, nachdem der Drucker aus- und wieder eingeschaltet wurde.

Werte:

Aus*	Keine Speicherzuweisung an das RAM-Disk-Dateisystem. Druckaufträge des Typs Probedruck werden abgebrochen und in das Druckauftragsprotokoll geschrieben.
Ein	Speicherzuweisung an das RAM-Disk-Dateisystem erfolgt automatisch.



HINWEIS: Das Menü Halbleiterplat. wird nur angezeigt, wenn 320 MB oder mehr zusätzlicher Speicher auf dem Drucker installiert sind.

Ersatzfach

Zweck:

Gibt an, ob Papier eines anderen Formats verwendet werden soll oder nicht, wenn das Papier in dem angegebenen Papierfach nicht den Formateinstellungen für den aktuellen Auftrag entspricht.

Werte:

Aus*	Es wird kein anderes Papierformat als Ersatzfach akzeptiert.
Größeres Format	Ersetzt Papier des nächstgrößeren Formats. Wenn kein größeres Papierformat verfügbar ist, verwendet der Drucker Papier des ähnlichsten Formats.
Nächstgroß Form	Ersetzt Papier des ähnlichsten Formats.
MPF-Zufuhr	Ersetzt Papier aus der Universalzuführung.

Wartung

Verwenden Sie das Menü Wartung, um den nicht-flüchtigen Speicher (NVRAM) zu initialisieren und die Qualitätseinstellungen für Normalpapier sowie die Sicherheitseinstellungen zu konfigurieren.

Papierdicke

Zweck:

Angeben der Papierstärke.

Werte:

--	--

Normal 1	Leicht
	Normal*
Etikett	Etikett 1
	Etikett 2*

BTR einstellen

Zweck:

Angaben des Wertes für die Bezugsspannung für die Übertragungsrolle.

Werte:

Normal 1	0-15
	5*
Normal 2	0-15
	5*
Klarsichtfolie	0-15
	5*
Deckel 1	0-15
	5*
Deckel 2	0-15
	5*
Etikett	0-15
	5*
Beschicht. 1	0-15
	5*
Beschicht. 2	0-15
	5*

Umschlag	0-15
	5*

NVRAM init.

Zweck:

Initialisieren des nicht-flüchtigen Speichers (NVM). Wenn Sie diese Funktion ausführen und den Drucker neu starten, werden alle Menüparameter auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Speicher lösch.

Zweck:

Löschen aller Dateien, die als Druckaufträge des Typs Sicherer Druck und Probedruck auf der Halbleiterplat. gespeichert sind.



HINWEIS: Das Menü Speicher lösch. wird nur angezeigt, wenn Halbleiterplat. auf den Wert Automatisch eingestellt ist.

Kein Dell-Toner

Zweck:

Einstellung, ob eine nachgefüllte Tonerkassette verwendet wird oder nicht. Wenn der Wert "Ein" eingestellt ist, können Sie Kassetten von anderen Anbietern verwenden.

Werte:

Aus*	Deaktiviert die Verwendung nachgefüllter Tonerkassetten.
Ein	Aktiviert die Verwendung nachgefüllter Tonerkassetten.

Aus*	Deaktiviert die Verwendung nachgefüllter Tonerkassetten.
Ein	Aktiviert die Verwendung nachgefüllter Tonerkassetten.

Parallel

Mit Hilfe des Menüs Parallel kann die parallele Schnittstelle konfiguriert werden.



HINWEIS: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellung dar.

ECP

Zweck:

Festlegen des ECP-Kommunikationsmodus der parallelen Schnittstelle.

Die Änderung wird wirksam, nachdem der Drucker aus- und wieder eingeschaltet wurde.

Werte:

Ein*	Der ECP-Kommunikationsmodus ist aktiviert.
Aus	Der ECP-Kommunikationsmodus ist deaktiviert.

Berichte

Verwenden Sie das Menü **Berichte**, um diverse Berichte und Listen auszudrucken.

Gespeich. Dokum.

Zweck:

Drucken einer Liste mit den aktuellen benutzerdefinierten Standardwerten, den installierten Optionen, der Größe des installierten Druckerspeichers und dem Status des Verbrauchsmaterials.

Tafeleinstell.

Zweck:

Drucken einer detaillierten Liste mit allen Einstellungen der Bedienerkonsolenmenüs.

PCL-Formularlist

Zweck:

Drucken von Mustern der verfügbaren PCL-Schriftarten.

Siehe auch:

["Erläuterungen zu Schriftarten"](#), ["Drucken von Schriftartmustern"](#)

Jobprotokoll

Zweck:

Drucken einer detaillierten Liste der abgearbeiteten Druckaufträge. Diese Liste enthält die letzten 20 Druckaufträge.

Fehlerprotokoll

Zweck:

Drucken eines Fehlerprotokolls.

Gespeich. Dokum.

Zweck:

Drucken einer Liste mit allen Dateien, die als Druckaufträge des Typs Sicherer Druck und Probedruck auf der RAM-Disk gespeichert sind.

Netzwerk

Verwenden Sie das Menü `Netzwerk`, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen Netzwerkanschluss an den Drucker gesendet werden.

Ethernet

Zweck:

Festlegen der Kommunikationsgeschwindigkeit und der Duplex-Einstellungen für Ethernet.

Die Änderung wird wirksam, nachdem der Drucker aus- und wieder eingeschaltet wurde.

Werte:

Automatisch*	Stellt die Ethernet-Einstellungen automatisch fest.
10Base Halb	Verwendet 10base-T Halbduplex.
10Base Voll	Verwendet 10base-T Vollduplex.
100Base Halb	Verwendet 100base-TX Halbduplex.
100Base Voll	Verwendet 100base-TX Vollduplex.

TCP/IP

Zweck:

Festlegen der TCP/IP-Einstellungen.

Die Änderung wird wirksam, nachdem der Drucker aus- und wieder eingeschaltet wurde.

Werte:

IP- Adresseneinr	Automatisch IP*	Richtet die IP-Adresse automatisch ein.
---------------------	--------------------	---

	BOOTP	Richtet die IP-Adresse mit Hilfe von BOOTP ein.
	RARP	Richtet die IP-Adresse mit Hilfe von RARP ein.
	DHCP	Richtet die IP-Adresse mit Hilfe von DHCP ein.
	Tafel	Aktiviert die an der Bedienerkonsole eingegebene IP-Adresse.
IP-Adresse		Zeigt die IP-Adresse an, die dem Drucker mit Hilfe der Tasten der Bedienerkonsole zugewiesen wurde.
Teilnetzmaske		Zeigt die Subnetzmaske an.
Gateway-Adresse		Zeigt die Gateway-Adresse an.

Protokoll

Zweck:

Aktivieren oder Deaktivieren der jeweiligen Menüoption.

Die Änderung wird wirksam, nachdem der Drucker aus- und wieder eingeschaltet wurde.

Werte:

LPD		Ein*	Aktiviert den LPD-Anschluss.
		Aus	Deaktiviert den LPD-Anschluss.
Port9100		Ein*	Aktiviert den Port9100-Anschluss.
		Aus	Deaktiviert den Port9100-Anschluss.
FTP		Ein*	Aktiviert den FTP-Anschluss.
		Aus	Deaktiviert den FTP-Anschluss.
SNMP	UDP	Ein*	Aktiviert den UDP-Anschluss.
		Aus	Deaktiviert den UDP-Anschluss.
E-Mail-Warnung		Ein*	Aktiviert die Funktion E-Mail-Warnkonfiguration.
		Aus	Deaktiviert die Funktion E-Mail-Warnkonfiguration.
EWS		Ein*	Aktiviert den Zugriff auf das im Drucker integrierte Dell Printer Configuration Web Tool .
			Deaktiviert den Zugriff auf das im Drucker integrierte Dell Printer Configuration Web Tool .

IP-Filter

Zweck:

Festlegen einer Sperrung für den Datenempfang von bestimmten IP-Adressen. Sie können bis zu fünf IP-Adressen definieren.

Die Änderung wird wirksam, nachdem der Drucker aus- und wieder eingeschaltet wurde.

Werte:

Filter n -Adresse (n ist zwischen 1 und 5.)	Adresse		Legt die IP-Adresse für Filter n fest.
	Maske		Legt die Maske für Filter n fest.
	Modus	Aus*	Deaktiviert die Funktion IP-Filter für Filter n .
		Akzeptieren	Lässt den Zugriff von einer bestimmten IP-Adresse zu.
		Ablehnen	Lehnt den Zugriff von einer bestimmten IP-Adresse ab.

NVRAM init.

Zweck:

Initialisieren von Netzwerkdaten, die im nicht-flüchtigen RAM (NVRAM) gespeichert sind.

PCL

Verwenden Sie das Menü **PCL**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die mit der Druckersprache PCL-Emulation gedruckt werden.



HINWEIS: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellung dar.

Eingabefach

Zweck:

Angeben der Papierzuführung.

Werte:

Automatisch*	Das Papierfach wird automatisch aufgrund der Einstellungen für Papierformat und Papiersorte des aktuell gedruckten Auftrags ausgewählt, mit Ausnahme der Universalzuführung.
	Das Papier wird aus dem zusätzlichen 250-Blatt-Fach eingezogen.

Papierfach 1*1	
Papierfach 2*2	Das Papier wird aus dem zusätzlichen 250- oder 500-Blatt-Fach eingezogen.
MPF	Das Papier wird aus der Universalzuführung eingezogen.

*1 Wird nur angezeigt, wenn eine zusätzliche 250-Blatt-Papierfacheinheit am Drucker installiert ist.

*2 Wird nur angezeigt, wenn zwei zusätzliche Papierfacheinheiten am Drucker installiert sind.

Papierformat

Zweck:

Angaben des Standardpapierformats.

Werte:

Letter*1	B5
A5	A4*1
Executive	8,5 x 13"
Legal	Umschlag #10
Monarch	DL
C5	

*1 kennzeichnet länderspezifische Werkseinstellungen.

Ausrichtung

Zweck:

Festlegen der Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite.

Werte:

Hochformat*	Text und Grafiken werden parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt.
Querformat	Text und Grafiken werden parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.

Duplex

Zweck:

Festlegen des beidseitigen Drucks als Standard für alle Druckaufträge. (Wählen Sie die Option Duplex im Druckertreiber aus, um nur bestimmte Druckaufträge beidseitig zu drucken.)

Werte:

Duplexdruck	Aus*	Das Papier wird einseitig bedruckt.
	Ein	Das Papier wird beidseitig bedruckt.
Binden	Lange Kante*	Ausdrucke sollen an der langen Kante gebunden werden. (Linke Kante bei Druck im Hochformat und obere Kante bei Druck im Querformat)
	Kurze Kante	Ausdrucke sollen an der kurzen Kante gebunden werden. (Obere Kante bei Druck im Hochformat und linke Kante bei Druck im Querformat)



HINWEIS: Das Menü Duplex ist nur verfügbar, wenn eine optionale Duplex-Modul am Drucker installiert ist.

Schriftart**Zweck:**

Auswählen der Standardschriftart aus den im Drucker registrierten Schriftarten.

Werte:

CG Times	CG Times It	CG Times Bd
CG Times BdIt	Univers Md	Univers MdIt
Univers Bd	Univers BdIt	Univers MdCd
Univers MdCdIt	Univers BdCd	Univers BdCdIt
AntiqueOlv	AntiqueOlv It	AntiqueOlv Bd
CG Omega	CG Omega It	CG Omega Bd
CG Omega BdIt	GaramondAntiqua	Garamond Krsv
Garamond Hlb	GaramondKrsvHlb	Courier*
Courier It	Courier Bd	Courier BdIt
LetterGothic	LetterGothic It	LetterGothic Bd

Albertus Md	Albertus XBd	Clarendon Cd
Coronet	Marigold	Arial
Arial It	Arial Bd	Arial BdlT
Times New	Times New It	Times New Bd
Times New BdlT	Symbol	Wingdings
Line Printer	Times Roman	Times It
Times Bd	Times BdlT	Helvetica
Helvetica Ob	Helvetica Bd	Helvetica BdOb
CourierPS	CourierPS Ob	CourierPS Bd
CourierPS BdOb	SymbolPS	Palatino Roman
Palatino It	Palatino Bd	Palatino BdlT
ITCBookman Lt	ITCBookman LtIt	ITCBookmanDm
ITCBookmanDm It	HelveticaNr	HelveticaNr Ob
HelveticaNr Bd	HelveticaNrBdOb	N C Schbk Roman
N C Schbk It	N C Schbk Bd	N C Schbk BdlT
ITC A G Go Bk	ITC A G Go BkOb	ITC A G Go Dm
ITC A G Go DmOb	ZapfC MdlT	ZapfDingbats

Symbolsatz

Zweck:

Angeben eines Symbolsatzes für eine angegebene Schriftart.

Werte:

ROMAN-8*	ISO L1	ISO L2
ISO L5	ISO L6	PC-8

PC-8 DN	PC-775	PC-850
PC-852	PC-1004	PC-8 TK
WIN L1	WIN L2	WIN L5
DESKTOP	PS TEXT	MC TEXT
MS PUB	MATH-8	PS MATH
PI FONT	LEGAL	ISO-4
ISO-6	ISO-11	ISO-15
ISO-17	ISO-21	ISO-60
ISO-69	WIN 3.0	WINBALT
SYMBOL	WINGDINGS	DNGBTSMS

Schriftartgröße

Zweck:

Angaben der Schriftgröße für skalierbare typografische Schriftarten.

Werte:

4.00 – 50.00	Der Schrittabstand für die Werte beträgt 0,25.
12.00*	

Die Schriftgröße bezieht sich auf die Höhe der Schriftzeichen. Ein Punkt entspricht etwa 0,35 mm.



HINWEIS: Das Menü *Schriftartgröße* wird nur für typographische Schriftarten angezeigt.

Siehe auch:

["Teilung und Punktgröße"](#)

Schriftartsteig

Zweck:

Angaben der Teilung der Schriftart für skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand.

Werte:

6.00 – 24.00	Der Schrittabstand für die Werte beträgt 0,01.
10.00*	

Die Teilung bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen mit festem Abstand pro Zoll. Für nicht skalierbare Schriftarten wird die Teilung angezeigt, kann aber nicht geändert werden.

 **HINWEIS:** Das Menü *Schriftartsteig* wird nur für Schriftarten mit festem (oder einheitlichem) Zeichenabstand angezeigt.

Siehe auch:

["Teilung und Punktgröße"](#)

Formularstrich

Zweck:

Einstellung der Anzahl von Falten in einer Seite.

Werte:

5 – 128	Der Schrittabstand für die Werte beträgt 1.
64*	

Der Drucker legt den Abstand zwischen den einzelnen Zeilen (vertikaler Zeilenabstand) basierend auf den Einstellungen für *Formularstrich* und *Ausrichtung* fest. Wählen Sie die richtigen Werte für *Formularstrich* und *Ausrichtung*, bevor Sie die Angabe für *Formularstrich* ändern.

Siehe auch:

["Ausrichtung,"](#) ["Papierformat"](#)

Menge

Zweck:

Festlegen des gewünschten Standardwerts für die Anzahl von Druckexemplaren. (Stellen Sie die Anzahl der Exemplare für einen bestimmten Druckauftrag im Druckertreiber ein. Im Druckertreiber gewählte Werte setzen die an der Bedienerkonsole eingestellten Werte immer außer Kraft.)

Werte:

1–999	Der Schrittabstand für die Werte beträgt 1.
1*	

Bildverbesser.

Zweck:

Angaben, ob die Funktion Bildverbesserung ausgeführt wird. Die Funktion Bildverbesserung glättet die Grenzlinie zwischen Schwarz und Weiß, so dass die Kanten geglättet werden und der optische Eindruck verbessert wird.

Werte:

Ein*	Die Funktion Bildverbesserung ist aktiviert.
Aus	Die Funktion Bildverbesserung ist deaktiviert.

Hex Speicheraus

Zweck:

Ermitteln der Ursache von Problemen bei Druckaufträgen. Wenn Hex Dump aktiviert ist, werden alle an den Drucker gesendeten Daten in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt. Steuercodes werden nicht ausgeführt.

Werte:

Aus*	Die Funktion Hex Dump ist deaktiviert.
Ein	Die Funktion Hex Dump ist aktiviert.

Entwurfsmodus

Zweck:

Toner-Einsparung beim Druck im Entwurfsmodus. Die Druckqualität ist im Entwurfsmodus vermindert.

Werte:

Aus*	Es wird nicht im Entwurfsmodus gedruckt.
Ein	Es wird im Entwurfsmodus gedruckt.

Strichbeendung

Zweck:

Hinzufügen der Zeilenabschluss-Befehle.

Werte:

Aus*	Der Zeilenabschluss-Befehl wird nicht hinzugefügt.CR=CR, LF=LF, FF=FF
LF hinzufügen	Der LF-Befehl wird hinzugefügt.CR=CR-LF, LF=LF, FF=FF
CR hinzufügen	Der CR-Befehl wird hinzugefügt.CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF
CR-XX	Der CR- und LF-Befehl werden hinzugefügt.CR=CR-LF, LF=CR-LF, FF=CR-FF

Farbmodus

Zweck:

Festlegung des Farbmodus auf die Werte "Farbe" oder "Schwarz". Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Farbdruckmodus-Einstellung für einen an den Drucker gesendeten Druckauftrag nicht angegeben ist.

Werte:

Schwarz*	Es wird im Schwarzweiß-Modus gedruckt.
Farbe	Es wird im Farb-Modus gedruckt.



HINWEIS: Die Anweisungen vom PS-Treiber setzen die an der Bedienerkonsole angegebenen Einstellungen außer Kraft.

Papierzufuhrmod

Zweck:

Festlegung der Art, in der das Papierfach für den PostScript-Modus ausgewählt wird.

Werte:

Automatisch*	Das Papierfach wird automatisch ausgewählt.
Vom Fach wählen	Für das Papierfach wird dieselbe Einstellung wie im PCL-Modus ausgewählt.

Sicherheit

Verwenden Sie das Menü *Sicherheit*, um ein Passwort zur Beschränkung des Zugriffs auf die Menüs einzurichten. Dadurch wird verhindert, dass Menüoptionen versehentlich geändert werden.



HINWEIS: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellung dar.

Siehe auch:

"[Sperrung der Bedienerkonsole](#)"

Tafelsperre

Zweck:

Beschränken des Zugriffs auf die Menüs.

Werte:

Aus*	Der Zugriff auf die Menüs ist nicht beschränkt.
Ein	Der Zugriff auf die Menüs ist beschränkt.

Passwort ändern

Zweck:

Festlegen eines Passworts zur Einschränkung des Zugriffs auf die Menüs.

Werte:

0000–9999
0000*

Sperrung der Bedienerkonsole

Mit dieser Funktion lässt sich verhindern, dass vom Druckeradministrator vorgenommene Einstellungen durch nicht autorisierte Mitarbeiter geändert werden. Die Menüoptionen zum normalen Drucken lassen sich im Menü wählen, ohne dass die Druckereinstellungen geändert werden. Für normales Drucken können Optionen mit Hilfe des Druckertreibers konfiguriert werden.

 **HINWEIS:** Die Deaktivierung der Bedienerkonsolenmenüs beeinträchtigt nicht den Zugriff auf die Menüs Gespeich. Druck, Facheinstellung. und Toner ersetzen.

1. Drücken Sie die Taste **Menu**.
2. Drücken Sie die Taste ▼, bis Konfigurieren angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴.
3. Drücken Sie die Taste ▼, bis Sicherheit angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴.
4. Die Option Tafelsperre ist bereits ausgewählt. Drücken Sie die Taste ► oder ⏴.
5. Drücken Sie die Taste ▼, bis Ein angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ⏴.
6. Drücken Sie die Taste ◀.

7. Drücken Sie die Taste ▼ , bis `Passwort ändern` angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
8. Geben Sie das alte Passwort ein (wenn Sie es zum ersten Mal nach Festlegen der Einstellungen eingeben, geben Sie 0000 ein), und drücken Sie dann die Taste ↵ .
9. Geben Sie das neue Passwort ein, und drücken Sie dann die Taste ↵ .
10. Geben Sie das soeben eingegebene Passwort zur Bestätigung nochmals ein, und drücken Sie dann die Taste ↵ . Das Passwort wurde geändert.

 **HINWEIS:** Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, schalten Sie den Drucker aus. Dann schalten Sie den Drucker wieder ein und halten dabei die Taste **Menu** gedrückt. Halten Sie die Taste **Menu** weiterhin gedrückt, bis die Meldung `Bereit zum Init.` angezeigt wird. Lassen Sie die Taste **Menu** los, und drücken Sie die Taste ↵ . Wählen Sie durch Drücken der Taste ◀ die Einstellung `Ja` aus, und drücken Sie dann die Taste ↵ . Die Meldung `Passwort wurde initialisiert` wird kurz angezeigt. Dadurch wird das werksseitig voreingestellte Passwort für die Bedienerkonsole wiederhergestellt.

 **HINWEIS:** Wenn die Bedienerkonsolensperre auf `Ein` steht, ist das werksseitig voreingestellte Passwort für die Bedienerkonsole 0000.

Siehe auch:

["Passwort ändern"](#)

Aktivieren der Menüs

1. Drücken Sie die Taste **Menu**.
2. Drücken Sie die Taste ▼ , bis `Konfigurieren` angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis `Sicherheit` angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
4. Die Option `Tafelsperre` ist bereits ausgewählt. Drücken Sie die Taste ► oder ↵ .
5. Drücken Sie die Taste ▼ , bis `Aus` angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ↵ .

Erläuterungen zur Druckersoftware

Verwenden Sie die im Lieferumfang des Druckers enthaltene CD *Treiber und Dienstprogramme*, um verschiedene Softwareprogramme Ihrem Betriebssystem entsprechend zu installieren.

Printing Status Window

Das **Printing Status Window** benachrichtigt Sie bei Fehlern und Warnungen, z. B. wenn die obere Abdeckung geöffnet oder der Tonerstand niedrig ist.

Das **Printing Status Window** wird bei jedem Druckauftrag geöffnet. Wenn ein Fehler auftritt, wird im **Printing Status Window** eine Fehlermeldung angezeigt.

Status Window

Im **Status Window** können Sie den Toner- und Papiervorrat sowie die Konfiguration der Optionen für den lokalen Drucker überprüfen.

Status Monitor Console

Verwenden Sie die **Status Monitor Console**, um mehrere Instanzen des **Status Window** zu verwalten.

- Wählen Sie einen Drucker aus der Listenansicht (oder **Drucker-Auswahl**) aus, indem Sie auf den Druckernamen klicken und so ein **Status Window** oder das **Dell Printer Configuration Web Tool** für einen bestimmten Drucker öffnen.
- Wählen Sie **Hilfe**, um die Online-Hilfe aufzurufen.
- Die **Status Monitor Console** zeigt das **Status Window** für lokale Verbindungen oder das **Dell Printer Configuration Web Tool** für Netzwerkverbindungen an.

Dell Supplies Management System

Sie können das Dialogfeld **Dell Supplies Management System** aus dem Fenster **Druckstatus**, aus dem Menü **Alle Programme** oder über das zugehörige Desktop-Symbol öffnen. Sie können es auch aus dem **Status Window** öffnen, wenn ein Toner-Fehler auftritt.

Sie können Verbrauchsmaterial telefonisch oder über das Internet bestellen.

1. Klicken Sie auf **Start** ® **Alle Programme** ® **Dell Drucker** ® **Dell Laser Printer 3000cn** ® **Dell Supplies Management System**.

Das Fenster **Dell Supplies Management System** wird angezeigt.

2. Internetbestellung:
 - a. Wenn Sie nicht automatisch über die bidirektionale Kommunikation Informationen vom Drucker erhalten können, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die Service-Etikett-Nummer einzugeben. Geben Sie Ihre Dell Service-Etikett- Nummer in das dafür vorgesehene Feld ein. Sie finden Ihre Service-Etikett-Nummer auf der Innenseite der vorderen Abdeckung des Druckers.

- b. Klicken Sie auf **Besuchen Sie die Website zum Bestellen von Druckerverbrauchsmaterial von Dell**.
3. Wenn Sie telefonisch bestellen möchten, rufen Sie die Nummer an, die unter der Überschrift **Telefonisch** Bestellung angezeigt wird.

User Setup Disk Creating Tool

Das Programm **User Setup Disk Creating Tool** befindet sich im Unterordner **MakeDisk** des Ordners **Utilities** auf der CD *Treiber und Dienstprogramme*; zusammen mit den ebenfalls auf der CD *Treiber und Dienstprogramme* befindlichen Druckertreibern können Sie damit Treiberinstallationspakete mit benutzerdefinierten Treibereinstellungen erstellen. Ein Treiberinstallationspaket kann eine Gruppe von gespeicherten Druckertreibereinstellungen und andere Daten für Elemente wie die folgenden enthalten:

- Druckausrichtung und Mehrseitendruck (Dokumenteinstellungen)
- Wasserzeichen
- Schriftartreferenzen

Si vous souhaitez utiliser le même paramétrage du pilote d'impression sur plusieurs ordinateurs sur lesquels le même système d'exploitation est exécuté, créez un disque d'installation sur une disquette ou un serveur du réseau. Durch die Verwendung der erstellten Setup-Diskette wird die für die Installation des Druckertreibers erforderliche Zeit reduziert.

- Installieren Sie den Dell Laser Printer 3000cn-Druckertreiber zunächst auf dem Computer, auf dem Sie die Setup-Diskette erstellen möchten.
- Die Setup-Diskette kann nur unter dem Betriebssystem bzw. auf Computern mit demselben Betriebssystem verwendet werden, unter dem sie erstellt wurde. Créez un disque d'installation distinct pour chaque type de système d'exploitation.

Software Update

Die Firmware- und/oder Treiber-Updates können von der Adresse <http://support.dell.com/> heruntergeladen werden.

Drucken

In diesem Kapitel erhalten Sie Hinweise zum Drucken im Allgemeinen, zum Drucken bestimmter Informationslisten von Ihrem Drucker sowie zum Abbrechen von Aufträgen.

- [Tipps für erfolgreiches Drucken](#)
 - [Senden eines Auftrags an den Drucker](#)
 - [Abbrechen von Druckaufträgen](#)
 - [Drucken einer Seite mit Druckereinstellungen](#)
 - [Drucken von Schriftartmustern](#)
 - [Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion](#)
-

Tipps für erfolgreiches Drucken

Tipps zum Aufbewahren von Druckmedien

Bewahren Sie die Druckmedien ordnungsgemäß auf. Weitere Informationen finden Sie unter "[Aufbewahren von Druckmedien](#)".

Vermeiden von Papierstaus



HINWEIS: Fertigen Sie nach Möglichkeit immer einige Probeausdrucke auf einem Druckmedium an, das Sie mit dem Drucker verwenden möchten, bevor Sie große Mengen davon kaufen.

Durch die Auswahl der richtigen Druckmedien und das korrekte Einlegen können die meisten Papierstaus bereits im Vorfeld vermieden werden. Anweisungen zum Einlegen von Druckmedien finden Sie unter folgenden Themen:

- "[Einlegen von Druckmedien in zusätzliche Fächer](#)" (einschließlich dem zusätzlichen 250- und 500-Blatt-Fach)
- "[Füllen des Universaleinzugs](#)"
- "[Vermeiden von Papierstaus](#)"

Sollte dennoch ein Papierstau auftreten, so finden Sie Hinweise dazu unter "[Beseitigen von Papierstaus](#)".

Senden eines Auftrags an den Drucker

Damit Sie alle Druckerfunktionen nutzen können, verwenden Sie den Druckertreiber. Wenn Sie in einem Anwendungsprogramm die Option **Drucken** wählen, wird ein Fenster für den Druckertreiber geöffnet. Wählen Sie die entsprechenden Einstellungen für den jeweiligen Auftrag, den Sie an den Drucker senden möchten. Im Treiber vorgenommene Druckereinstellungen setzen die an der Bedienerkonsole des Druckers ausgewählten Standardeinstellungen außer Kraft.

Möglicherweise müssen Sie im ersten Druck-Dialogfeld auf **Eigenschaften** oder **Einrichten** klicken, um alle verfügbaren Einstellungen anzeigen zu lassen, die Sie ändern können. Wenn Ihnen eine Funktion des Druckertreiberfensters nicht bekannt ist, finden Sie in der Online-Hilfe weitere Informationen.

So drucken Sie einen Druckauftrag aus einer typischen Windows-Anwendung:

1. Öffnen Sie die zu druckende Datei.
2. Wählen Sie im Menü **Datei** die Option **Drucken**.

3. Überprüfen Sie, ob im angezeigten Dialogfeld der richtige Drucker ausgewählt ist. Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf (z. B. die zu druckenden Seiten oder die Anzahl der Exemplare).
 4. Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einrichten**, um Druckereinstellungen zu ändern, die im ersten Bildschirm nicht verfügbar sind, und klicken Sie dann auf **OK**.
 5. Klicken Sie auf **OK** oder **Drucken**, um den Druckauftrag an den ausgewählten Drucker zu senden.
-

Abbrechen von Druckaufträgen

Sie können einen Druckauftrag auf unterschiedliche Weise abbrechen.

Abbrechen über die Bedienerkonsole

So brechen Sie einen Druckauftrag ab, der bereits gedruckt wird:

1. Drücken Sie die Taste Cancel. Der Druck wird abgebrochen.

Abbrechen von Aufträgen an Computern mit Windows-Betriebssystem

Abbrechen eines Auftrags über die Taskleiste

Wenn Sie einen Druckauftrag an den Drucker senden, wird ein kleines Druckersymbol in der rechten Ecke der Taskleiste angezeigt.

1. Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol. Im Druckerfenster wird eine Liste der Druckaufträge angezeigt.
2. Wählen Sie den abzubrechenden Druckauftrag aus.
3. Drücken Sie die Taste <Entf> auf der Tastatur.

Abbrechen eines Auftrags über den Desktop

1. Minimieren Sie alle Programme, um den Desktop anzuzeigen.
 2. Klicken Sie auf **Start** ® **Drucker und Faxgeräte**. Eine Liste der verfügbaren Drucker wird angezeigt.
 3. Doppelklicken Sie auf das Symbol des Druckers, den Sie beim Absenden des Auftrags ausgewählt hatten. Im Druckerfenster wird eine Liste der Druckaufträge angezeigt.
 4. Wählen Sie den abzubrechenden Druckauftrag aus.
 5. Drücken Sie die Taste <Entf> auf der Tastatur.
-

Drucken einer Seite mit Druckereinstellungen

Zum Überprüfen der einzelnen Druckereinstellungen drucken Sie eine Seite mit Druckereinstellungen aus. Auf einer ausgedruckten Seite mit Druckereinstellungen können Sie überprüfen, ob die Druckeroptionen richtig installiert sind.

Unter "[Die Druckermenüs](#)" finden Sie Erläuterungen zur Anzeige und zu den Bedienerkonsolentasten.

1. Drücken Sie die Taste Menu.
2. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Konfigurieren angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Berichte angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
4. Die Option `Gespeich. Dokum.` wird angezeigt. Drücken Sie dann die Taste ↵ . Die Seite mit Druckereinstellungen wird ausgedruckt.

Die Meldung `Druckereinstell.` wird angezeigt, während die Seite gedruckt wird. Wenn der Druck der Seite mit Druckereinstellungen abgeschlossen ist, zeigt der Drucker wieder die Meldung `Druckbereit` an.

Sollte eine andere Meldung beim Drucken dieser Seite angezeigt werden, finden Sie weitere Informationen unter "[Bedeutung der Druckermeldungen](#)".

Drucken von Schriftartmustern

So drucken Sie eine Liste der Schriftarten, die für den PCL-Emulator verfügbar sind:

1. Drücken Sie die Taste Menu.
2. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Konfigurieren angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Berichte angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ↵ .
4. Drücken Sie die Taste ▼ , bis PCL-Fontliste angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Taste ↵ .

Die Meldung `PCL-Fontliste Drucken` wird so lange an der Bedienerkonsole angezeigt, bis die Seite gedruckt wurde. Wenn der Druck der Schriftartmusterliste abgeschlossen ist, zeigt der Drucker wieder die Statusmeldung `Druckbereit` an.

Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion

Wenn Sie einen Druckauftrag an den Drucker senden, können Sie im Treiber angeben, dass der Drucker den Auftrag im Speicher zurückhalten soll. Wenn Sie zum Drucken des Auftrags bereit sind, müssen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers über die Menüs den angehaltenen Druckauftrag angeben, der gedruckt werden soll. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie einen vertraulichen Druckauftrag (Sicherer Druck) drucken oder einen Ausdruck überprüfen, bevor Sie weitere Exemplare davon drucken (Proof Print).

 **HINWEIS:** Der Drucker hält den Druckauftrag im Speicher, bis der Auftrag über die Bedienerkonsole gelöscht wird oder der Drucker ausgeschaltet wird.

 **HINWEIS:** Die Druck- und Zurückhaltefunktionen erfordern mindestens 320 MB freien Druckerspeicher. Außerdem müssen die RAM-Disk-Einstellungen an der Bedienerkonsole oder im Druckertreiber konfiguriert werden.

 **HINWEIS:** Je nach Dokument kann der Druckauftrag zu groß für den verfügbaren Speicher sein. In diesem Fall tritt ein Fehler auf.

Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen

Sobald angehaltene Druckaufträge im Druckerspeicher gespeichert sind, können Sie an der Bedienerkonsole des Druckers angeben, was mit einem oder mehreren dieser Aufträge geschehen soll. Im "[Gespeich. Druck](#)" stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: `Sicherer Druck` und `Probedruck`. Anschließend wählen Sie einen Benutzernamen in einer Liste aus. Wenn Sie die Option `Sicherer Druck` wählen, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie beim Senden des Auftrags im Druckertreiber angegeben haben. Weitere Informationen finden Sie unter "[Sicherer Druck](#)".

In den Menüoptionen `Sicherer Druck` und `Probedruck` können Sie jeweils zwischen drei Optionen wählen:

- Nach Druck lös.
- Nach Druck sp.
- Löschen

Zugreifen auf angehaltene Druckaufträge über die Bedienerkonsole

1. Drücken Sie die Taste `Menu`.
2. Drücken Sie die Taste `▼`, bis `Gespeich. Druck` angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste `▶` oder `↵`.
3. `Sicherer Druck` wird angezeigt. Drücken Sie die Taste `▶` oder `↵`.
4. Drücken Sie die Taste `▼`, bis Ihr Benutzername angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste `▶` oder `↵`.
5. Wenn Sie vertrauliche Druckaufträge (mit der Funktion `Sicherer Druck`) ausdrucken, geben Sie das Passwort ein, das Sie im Druckertreiber angegeben haben, und drücken Sie dann die Taste `↵`.
6. Drücken Sie die Taste `▼`, bis der gewünschte Druckauftrag angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste `▶` oder `↵`.
7. Wählen Sie mit der Taste `▼` aus, wie gedruckt werden soll, und drücken Sie dann die Taste `↵`.
8. Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Exemplare ein, und drücken Sie `↵`. Wenn Sie in Schritt 6 die Option `Alles wählen` gewählt haben und die Anzahl der zu druckenden Exemplare am Computer eingestellt wurde, wählen Sie `Vorgabewert` aus, und drücken Sie dann die Taste `↵`. Wenn Sie in Schritt 6 ein Dokument ausgewählt haben, wird die im Druckertreiber angegebene Anzahl von Exemplaren angezeigt.

Zugreifen auf Korrekturausdruck-Aufträge

1. Drücken Sie die Taste `Menu`.
2. Drücken Sie die Taste `▼`, bis `Gespeich. Druck` angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste `▶` oder `↵`.
3. Drücken Sie die Taste `▼`, bis `Probedruck` angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste `▶` oder `↵`.
4. Drücken Sie die Taste `▼`, bis Ihr Benutzername angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste `▶` oder `↵`.
5. Drücken Sie die Taste `▼`, bis der gewünschte Druckauftrag angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste `▶` oder `↵`.
6. Wählen Sie mit der Taste `▼` aus, wie gedruckt werden soll, und drücken Sie dann die Taste `▶`.
7. Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Exemplare ein, und drücken Sie `↵`. Wenn Sie in Schritt 5 die Option `Alles wählen` gewählt haben und die Anzahl der zu druckenden Exemplare am Computer eingestellt wurde, wählen Sie `Vorgabewert` aus, und drücken Sie dann die Taste `↵`. Wenn Sie in Schritt 5 ein Dokument ausgewählt haben, wird die im Druckertreiber angegebene Anzahl von Exemplaren angezeigt.

Proof Print

Wenn Sie einen Korrekturausdruck-Auftrag (Proof Print) senden, druckt der Drucker nur ein Exemplar aus und hält die restlichen über den Druckertreiber angeforderten Kopien im Druckerspeicher zurück. Verwenden Sie die Funktion Proof Print, um das erste Exemplar zu überprüfen, bevor Sie die restlichen Kopien drucken.

Hinweise zum Drucken der weiteren im Speicher befindlichen Kopien finden Sie unter "[Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen](#)".

 **HINWEIS:** Der Drucker hält den Druckauftrag im Speicher, bis der Auftrag über die Bedienerkonsole gelöscht wird oder der Drucker ausgeschaltet wird.

 **HINWEIS:** Wenn Sie die Option `Nach Druck lös.` wählen, wird der angehaltene Druckauftrag nach dem Drucken automatisch gelöscht.

Sicherer Druck

Wenn Sie einen Druckauftrag an den Drucker senden, können Sie ein Passwort über den Druckertreiber angeben. Das Passwort muss aus 0 bis 12 Ziffern (0-9) bestehen. Wenn Sie das Passwort nicht vom Druckertreiber aus eingeben, wird es an der Bedienerkonsole nicht benötigt. Diese Funktion heißt "Gespeicherter Druck". Der Druckauftrag bleibt dann so lange im Druckerspeicher, bis Sie dasselbe zwölfstellige Passwort an der Bedienerkonsole eingeben und den Befehl zum Drucken oder Löschen des Druckauftrags geben. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass der Auftrag erst gedruckt wird, wenn Sie neben dem Drucker stehen, um den Ausdruck zu entnehmen, und dass kein anderer Benutzer des Druckers den Auftrag drucken kann.

Wenn Sie die Option `Sicherer Druck` im Gespeich. Druck wählen und Ihren Benutzernamen auswählen, wird folgende Eingabeaufforderung angezeigt:

Passwort eingeb.[xxxxxxxxxxxxx]

Verwenden Sie die Tasten der Bedienerkonsole, um das Ihrem vertraulichen Druckauftrag zugeordnete zwölfstellige Passwort einzugeben. Bei der Eingabe des Passworts wird das eingegebene Passwort an der Bedienerkonsole angezeigt, um die Vertraulichkeit sicherzustellen.

Wenn Sie ein ungültiges Passwort angeben, wird die Meldung `Inkorrektes Passwort` angezeigt. Warten Sie drei Sekunden lang, oder drücken Sie die Taste  oder **Cancel**, um zum Bildschirm für die Benutzerauswahl zurückzukehren.

Wenn Sie ein gültiges Passwort eingeben, können Sie auf alle Druckaufträge zugreifen, für die der eingegebene Benutzername und das Passwort gelten. Die Druckaufträge, für die das eingegebene Passwort gilt, werden an der Bedienerkonsole angezeigt. Anschließend können Sie die Aufträge, für die das eingegebene Passwort gilt, drucken oder löschen. (Weitere Informationen finden Sie unter "[Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen](#)".)

 **HINWEIS:** Der Drucker hält den Druckauftrag im Speicher, bis der Auftrag über die Bedienerkonsole gelöscht wird oder der Drucker ausgeschaltet wird.

 **HINWEIS:** Wenn Sie die Option `Nach Druck lös.` wählen, wird der angehaltene Druckauftrag nach dem Drucken automatisch gelöscht.

Konfigurieren für den gemeinsam genutzten Druck

- [Point-and-Print \(Zeigen und Durcken\)](#)
- [Peer-to-Peer](#)

Sie können den Drucker zur gemeinsamen Nutzung im Netzwerk freigeben, indem Sie die im Lieferumfang des Druckers enthaltene CD *Treiber und Dienstprogramme*, Microsoft Point-and-Print oder Peer-to-Peer verwenden. Wenn Sie eines der von Microsoft angebotenen Verfahren einsetzen, können Sie nicht alle mit der CD *Treiber und Dienstprogramme* installierten Funktionen verwenden (z. B. die Statusüberwachung und andere Druckerdienstprogramme).

Um die gemeinsame Nutzung eines lokal angeschlossenen Druckers innerhalb des Netzwerks zu ermöglichen, müssen Sie den Drucker zunächst freigeben und den freigegebenen Drucker dann auf den Netzwerk-Clients installieren:

1. Klicken Sie auf **Start** ® **Einstellungen** ® **Drucker**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Druckersymbol, und wählen Sie **Eigenschaften** aus.
3. In der Registerkarte **Freigabe** aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Freigegeben**, und geben Sie dann im Textfeld **Freigabename als** einen Namen ein.
4. Klicken Sie auf **Zusätzliche Treiber**, und wählen Sie die Betriebssysteme aller Netzwerk-Clients aus, die auf dem Drucker drucken werden.
5. Klicken Sie auf **OK**. Wenn Dateien fehlen, werden Sie aufgefordert, die Betriebssystem-CD des Servers einzulegen.

So können Sie überprüfen, ob der Drucker erfolgreich zur gemeinsamen Nutzung freigegeben wurde:

- Überprüfen Sie, ob das Druckerobjekt im Ordner **Drucker** anzeigt, dass der Drucker zur gemeinsamen Nutzung freigegeben wurde. Bei Windows 2000 wird beispielsweise eine Hand unter dem Druckersymbol angezeigt.
- Durchsuchen Sie die **Netzwerkumgebung**. Suchen Sie den Host-Namen des Servers und den Freigabennamen, den Sie dem Drucker zugewiesen haben.

Wenn der Drucker zur gemeinsamen Nutzung freigegeben wurde, können Sie den Drucker mit dem Point-and-Print-Verfahren oder dem Peer-to-Peer-Verfahren auf den Netzwerk-Clients installieren.

Point-and-Print (Zeigen und Durcken)

Dieses Verfahren nutzt die Systemressourcen in der Regel optimal. Änderungen an den Treibern und die Verarbeitung von Druckaufträgen werden auf dem Server ausgeführt. Dies ermöglicht eine schnellere Rückkehr der Netzwerk-Clients zum jeweiligen Programm.

Wenn Sie das Point-and-Print-Verfahren verwenden, wird ein Teil der Treiberinformationen vom Server auf den Client kopiert. Die Informationen genügen, um einen Druckauftrag an den Drucker zu senden.

1. Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop des Client-Computers auf **Netzwerkumgebung**.
2. Suchen Sie den Host-Namen des Servers, und doppelklicken Sie darauf.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des zur gemeinsamen Nutzung freigegebenen Druckers, und klicken Sie dann auf **Installieren**. Warten Sie, während die Treiberinformationen vom Server auf den Client kopiert werden und das neue Druckerobjekt dem Ordner **Drucker** hinzugefügt wird. Die hierfür benötigte Zeit hängt vom Datenverkehr im Netzwerk und anderen Faktoren ab. Schließen Sie die **Netzwerkumgebung**.
4. Drucken Sie eine Testseite, um die Installation des Druckers zu überprüfen.
5. Klicken Sie auf **Start** ® **Einstellungen** ® **Drucker**.

6. Wählen Sie den neu installierten Drucker aus.
7. Klicken Sie auf **Datei** ® **Eigenschaften**.
8. Klicken Sie auf der Registerkarte **Allgemein** auf **Testseite drucken**.

Wenn die Testseite fehlerfrei gedruckt wird, ist die Installation des Druckers abgeschlossen.

Peer-to-Peer

Wenn Sie das Peer-to-Peer-Verfahren verwenden, wird der Druckertreiber auf jedem Client-Computer vollständig installiert. Die Änderungen an den Treibern werden weiterhin von den Netzwerk-Clients gesteuert. Der Client-Computer verarbeitet die Druckaufträge.

1. Klicken Sie auf **Start** ® **Einstellungen** ® **Drucker**.
2. Klicken Sie auf **Neuer Drucker**, um den **Assistenten für die Druckerinstallation** zu starten.
3. Klicken Sie auf **Netzwerk-Druckserver**.
4. Wählen Sie den Netzwerkdrucker aus der Liste der **zur gemeinsamen Nutzung freigegebenen Drucker** aus. Wenn der Drucker nicht in der Liste aufgeführt ist, geben Sie den entsprechenden Pfad im Textfeld ein. Zum Beispiel:
`\\<Host-Name des Servers>\<Name des freigegebenen Druckers>` Der Host-Name des Servers ist der Name des Server-Computers im Netzwerk. Der Name des zur gemeinsamen Nutzung freigegebenen Druckers ist der während der Serverinstallation zugewiesene Name.
5. Klicken Sie auf **OK**. Wenn der Drucker neu ist, werden Sie möglicherweise aufgefordert, einen Druckertreiber zu installieren. Wenn kein Systemtreiber zur Verfügung steht, müssen Sie einen Pfad zu vorhandenen Treibern eingeben.
6. Entscheiden Sie, ob der Drucker als Standarddrucker für den Client gelten soll, und klicken Sie dann auf **Fertig stellen**.
7. Drucken Sie eine Testseite, um die Installation des Druckers zu überprüfen.
 - a. Klicken Sie auf **Start** ® **Einstellungen** ® **Drucker**.
 - b. Wählen Sie den neu installierten Drucker aus.
 - c. Klicken Sie auf **Datei** ® **Eigenschaften**.
 - d. Klicken Sie auf der Registerkarte **Allgemein** auf **Testseite drucken**. Wenn die Testseite fehlerfrei gedruckt wird, ist die Installation des Druckers abgeschlossen.

Erläuterungen zu Schriftarten

- [Schrifttypen und Schriftarten](#)
 - [Bitmap- und skalierbare Schriftarten](#)
 - [Residente Schriftarten](#)
 - [Symbolsätze](#)
-

Schrifttypen und Schriftarten

Eine Schriftart ist ein Satz von Zeichen und Symbolen, die in einer bestimmten Weise gestaltet sind. Diese spezielle Gestaltung wird als Schrifttyp bezeichnet. Die ausgewählten Schrifttypen geben Ihrem Dokument einen eigenständigen Charakter. Gut ausgewählte Schrifttypen erhöhen die Lesbarkeit eines Dokuments.

Der Drucker ist mit zahlreichen residenten Schriftarten in PCL 6 ausgestattet. Eine Liste aller residenten Schriftarten finden Sie unter "[Residente Schriftarten](#)".

Strichstärke und Stil

Schrifttypen sind häufig in unterschiedlichen Strichstärken und Stilarten verfügbar. Diese Varianten ändern den ursprünglichen Schrifttyp ab, so dass Sie beispielsweise wichtige Wörter im Text betonen oder Buchtitel hervorheben können. Die verschiedenen Strichstärken und Stile sind als Ergänzung zum ursprünglichen Schrifttyp gedacht.

Strichstärke bezieht sich auf die Dicke der Linien, aus denen ein Zeichen besteht. Dickere Linien bewirken dunklere Zeichen. Einige Begriffe, die üblicherweise verwendet werden, um die Strichstärke eines Schrifttyps zu bezeichnen, sind Fett, Halbfett, Hell, Schwarz und Schwer (Bold, Medium, Light, Black und Heavy).

Stil bezieht sich auf andere Schrifttypänderungen wie Neigung oder Zeichenbreite. Kursiv und Schräg (Oblique) sind Stilarten, bei denen die Zeichen geneigt sind. Schmal, Condensed und Extended sind drei übliche Stilarten, die die Zeichenbreite ändern.

Einige Schriftarten verbinden verschiedene Strichstärken- und Stiländerungen, zum Beispiel Helvetica Narrow Bold Oblique (Helvetica Schmal Fett Schräg). Eine Gruppe verschiedener Strichstärken- und Stilvarianten eines Schrifttyps wird als Schrifttypfamilie bezeichnet. Die meisten Schrifttypfamilien verfügen über vier Varianten: Standard, Kursiv (Schräg), Fett und Fett Kursiv (Fett Schräg). Bei einigen Familien gibt es weitere Varianten, wie die folgende Abbildung für die Schrifttypfamilie Helvetica zeigt:

Helvetica	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz01234567890
Helvetica Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz01234567890
Helvetica Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz01234567890
Helvetica Bold Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz01234567890
Helvetica Narrow	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz01234567890
Helvetica Narrow Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz01234567890
Helvetica Narrow Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz01234567890
Helvetica Narrow Bold Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz01234567890


Teilung und Punktgröße

Die Größe einer Schriftart wird entweder als Teilung oder Punktgröße angegeben, abhängig davon, ob die Schriftzeichen einen festen Abstand aufweisen oder ob es sich um eine Proportionalschrift handelt.

In Schriftarten mit festem Zeichenabstand ist jedes Zeichen gleich breit. Die Teilung wird verwendet, um die Größe von Schriftarten mit festem Zeichenabstand anzugeben. Dabei handelt es sich um eine Maßeinheit, die die Anzahl der Zeichen nennt, die auf einer horizontalen Linie von einem Zoll gedruckt werden. So werden beispielsweise bei allen Schriftarten mit der Teilung 10 zehn Zeichen pro Zoll (cpi) und bei allen Schriftarten mit der Teilung 12 zwölf Zeichen pro Zoll gedruckt:

Courier 10 Pitch 1234567890
Courier-Bold 10 Pitch 1234567890

Courier 12 Pitch 123456789012
Courier-Bold 12 Pitch 123456789012



Bei proportionalen (oder Typografischen) Schriftarten kann jedes Zeichen eine andere Breite haben. Da Proportionalchriften über Zeichen mit verschiedener Breite verfügen, wird die Schriftgröße als Punktgröße und nicht als Teilung angegeben. Mit der Punktgröße wird die Höhe der Zeichen angegeben. Ein Punkt ist definiert als 1/72 Zoll. Die Zeichen in einer mit 24 Punkt gedruckten Schriftart sind doppelt so groß wie die Zeichen derselben Schriftart mit 12 Punkt.

Die folgende Abbildung zeigt Muster einer Schriftart, die in verschiedenen Punktgrößen gedruckt ist:

48 point 36 point

24 point 18 point 12 point 10 point


Die Punktgröße einer Schriftart ist definiert als die Entfernung von der Spitze des längsten Zeichens der Schriftart zum untersten Punkt des tiefsten Zeichens der Schriftart. Aufgrund der Definition der Punktgröße können verschiedene Schriftarten, die in derselben Punktgröße gedruckt werden, von der Größe her recht unterschiedlich wirken. Das liegt daran, dass weitere Schriftartparameter Einfluss auf das Aussehen der Schriftart haben. Die Punktgröße einer Schriftart ist dennoch eine ausgezeichnete Angabe der relativen Größe einer Schriftart. Die folgenden Beispiele zeigen zwei sehr unterschiedliche Proportionalchriftarten in 14 Punkt:

ITC Avant Garde
abcdefghABCDEFGH
ITC Zapf Chancery
abcdefghABCDEFGH

Bitmap- und skalierbare Schriftarten

Der Drucker verwendet sowohl Bitmap- als auch skalierbare Schriftarten.

Bitmap-Schriftarten werden im Druckerspeicher als vordefinierte Bitmuster gespeichert, die einen Schrifttyp in einer bestimmten Größe, einem bestimmten Stil und einer bestimmten Auflösung repräsentieren. In der folgenden Abbildung wird ein Beispiel für ein Zeichen einer Bitmap-Schriftart dargestellt.

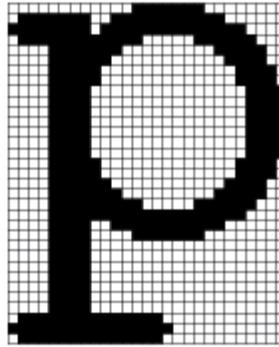

Bitmap-Schriftarten sind in verschiedenen Stilen und Punktgrößen als ladbare Schriftarten verfügbar. Nähere Informationen zu ladbaren Schriftarten erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Skalierbare Schriftarten (auch Konturschriftarten genannt) werden als Computerprogramme gespeichert, die die Konturen der Zeichen einer Schriftart festlegen. Wenn Sie Zeichen einer skalierbaren Schriftart drucken, erstellt der Drucker stets eine Bitmap der Zeichen in der gewählten Punktgröße und speichert diese temporär im Druckerspeicher.



Diese temporären Bitmap-Schriftarten werden gelöscht, wenn Sie den Drucker ausschalten oder zurücksetzen. Skalierbare Schriftarten bieten Ihnen die Flexibilität, in vielen verschiedenen Punktgrößen zu drucken.

Ihr Drucker verwendet verschiedene skalierbare Schriftartformate für das Laden von Schriftarten in den Drucker. PCL 6 verwendet skalierbare Intellifont- und TrueType-Schriftarten. Es gibt Tausende verschiedener skalierbarer Schriftarten, die in diesen verschiedenen Schriftartformaten von verschiedenen Schriftartanbietern angeboten werden.

Wenn Sie viele herunterladbare Bitmap- oder skalierbare Schriftarten bzw. viele verschiedene Größen skalierbarer Schriftarten verwenden möchten, sollten Sie den Speicher Ihres Druckers vergrößern.

Residente Schriftarten

Bei Auslieferung Ihres Druckers sind im Druckerspeicher residente Schriftarten permanent gespeichert. Für die verschiedenen Druckersprachen stehen verschiedene Schriftarten zu Verfügung. Einige der am weitesten verbreiteten Schrifttypen wie Courier und TimesNew sind für alle Druckersprachen verfügbar.

In der nachfolgenden Tabelle sind alle residenten Schriftarten Ihres Druckers aufgeführt. Eine Anleitung zum Drucken von Beispielen dieser Schriftarten finden Sie unter ["Drucken von Schriftartmustern"](#). Sie können die residenten Schriftarten in Ihrem Anwendungsprogramm oder an der Bedienerkonsole auswählen.

Residente skalierbare Schriftarten (PCL6)

Albertus Medium

Albertus Extra Bold
Antique Olive
Antique Olive Italic
Antique Olive Bold
Arial
Arial Italic
Arial Bold
Arial Bold Italic
ITC Avant Garde Gothic Book
ITC Avant Garde Gothic Book Oblique
ITC Avant Garde Gothic Demi
ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique
ITC Bookman Light
ITC Bookman Light Italic
ITC Bookman Demi
ITC Bookman Demi Italic
Clarendon Condensed
Coronet
CourierPS
CourierPS Oblique
CourierPS Bold
CourierPS Bold Italic
CG Omega
CG Omega Bold
CG Omega Italic
CG Omega Bold Italic
Garamond Antiqua
Garamond Halbfett
Garamond Kursiv
Garamond Kursiv Halbfett
Helvetica
Helvetica oblique
Helvetica Bold

Helvetica Bold oblique
Helvetica Narrow
Helvetica Narrow oblique
Helvetica Narrow Bold
Helvetica Narrow Bold oblique
CG Times
CG Times Italic
CG Times Bold
CG Times Bold Italic
Univers Medium
Univers Medium Italic
Univers Bold
Univers Bold Italic
Courier
Courier Italic
Courier Bold
Courier Bold Italic
Letter Gothic
Letter Gothic Italic
Letter Gothic Bold
Marigold
New Century Schoolbook Roman
New Century Schoolbook Italic
New Century Schoolbook Bold
New Century Schoolbook Bold Italic
Palatino Roman
Palatino Italic
Palatino Bold
Palatino Bold Italic
SymbolPS
Symbol
Times Roman
Times Italic
Times Bold

Times Bold Italic
Times New
Times New Italic
Times New Bold
Times New Bold Italic
Univers Medium Condensed
Univers Medium Condensed Italic
Univers Bold Condensed
Univers Bold Condensed Italic
Wingdings
ITC Zapf Chancery Medium Italic
ITC Zapf Dingbats
Line Printer

Symbolsätze

Ein Symbolsatz ist eine Zusammenstellung alphabetischer und numerischer Zeichen, Satzzeichen und Sonderzeichen, die in der ausgewählten Schriftart verfügbar sind. Symbolsätze sind beispielsweise für fremdsprachliche Texte oder spezifische Einsatzgebiete, wie wissenschaftliche Texte mit mathematischen Symbolen, erforderlich.

Bei PCL 6 legt der Symbolsatz darüber hinaus fest, welches Zeichen für die einzelnen Tasten auf der Tastatur (oder genauer für jeden *Codepunkt*) gedruckt wird. Für einige Anwendungen sind an einigen Codepunkten unterschiedliche Zeichen erforderlich. Zur Unterstützung möglichst vieler Anwendungen und Sprachen verfügt Ihr Drucker über 36 Symbolsätze für die residenten PCL 6-Schriftarten.

Symbolsätze für PCL 6


Nicht alle Schriftarten unterstützen alle der aufgelisteten Symbolsätze.

Roman 8 (Standard)	ISO 8859-1 Latein 1	ISO 8859-2 Latein 2
ISO 8859-9 Latein 5	ISO 8859-10 Latein 6	PC-8
PC-8 DN	PC-775 Baltisch	PC-850 Multilingual
PC-852 Latein 2	PC-1004 OS/2	PC Türkisch
Windows 3.1 Latein 1	Windows 3.1 Latein 2	Windows 3.1 Latein 5
DeskTop	PS Text	MC Text
Microsoft Publishing	Math 8	PS Math
Pi Font	Legal	ISO 4 Vereinigtes Königreich
ISO 6 ASCII	ISO 11 Swedisch: Namen	ISO 15 Italienisch

ISO 17 Spanisch	ISO 21 Deutsch	ISO 60 Norwegisch v1
ISO 69 Französisch	Windows 3.0 Latein 1	Windows Baltisch
Symbol	Wingdings	ITC ZapfDingbats MS

Bedeutung der Druckermeldungen

An der Bedienerkonsole des Druckers werden Meldungen angezeigt, die den aktuellen Druckerstatus beschreiben und mögliche Druckerprobleme aufzeigen. Unter diesem Thema finden Sie eine Liste aller Druckermeldungen. Die Bedeutung der Meldungen wird erklärt, und Sie erfahren, wie Sie die Meldungen löschen können.

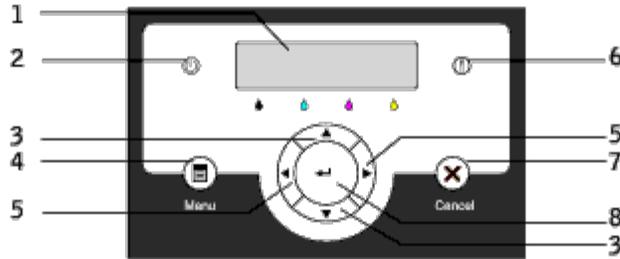

1	Bedienerkonsolenanzeige	5	◀ Tasten ▶
2	Anzeige Bereit	6	Anzeige Fehler
3	▼ Tasten ▲	7	Taste Cancel
4	Taste Menu	8	Taste ↵

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
(Die erste und zweite Zeile erscheinen zusammen. Die dritte und vierte Zeile blinken alle drei Sekunden.)		
<i>NNN-NNN</i> Druck. neustart. Support benachr. Meldung erneut:	Fehler <i>NNN-NNN</i> bezieht sich auf Druckerprobleme.	Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, setzen Sie sich mit Dell in Verbindung. Siehe "Kontaktaufnahme mit Dell" in der <i>Benutzerreferenz</i> .
<i>NNN-NNN</i> Druck. neustart. Fixierer neuinst Support benachr.	Die äußeren Hebel an beiden Seiten der Fixiereinheit sind nicht fest eingerastet. Fehler <i>NNN-NNN</i> bezieht sich auf Druckerprobleme.	Stellen Sie sicher, dass die äußeren Hebel an beiden Seiten der Fixiereinheit fest eingerastet sind. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, setzen Sie sich mit Dell in Verbindung. Siehe "Kontaktaufnahme mit Dell" in der <i>Benutzerreferenz</i> .
016-316 Druck. neustart. Speicher neuinst Support benachr.	Der Drucker hat ein nicht unterstütztes zusätzliches Speichermodul im Speichersteckplatz entdeckt.	Entfernen Sie das zusätzliche Speichermodul. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, setzen Sie sich mit Dell in Verbindung. Siehe "Kontaktaufnahme mit Dell" in der <i>Benutzerreferenz</i> .
016-318 Druck. neustart. Speicher neuinst Support benachr.	Das zusätzliche Speichermodul ist nicht vollständig in den Steckplatz eingeschoben.	Entfernen Sie das zusätzliche Speichermodul aus dem Steckplatz, und setzen Sie es fest wieder ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, setzen Sie sich mit Dell in Verbindung. Siehe "Kontaktaufnahme mit Dell" in der <i>Benutzerreferenz</i> .
<i>NNN-NNN</i> Druck. neustart.	<i>XXX</i> ist nicht vollständig eingeschoben.	Bestätigen Sie, dass das Teil sicher eingeschoben ist. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, setzen Sie sich mit

XXX neuinst Support benachr.	Fehler <i>NNN-NNN</i> bezieht sich auf Druckerprobleme.	Dell in Verbindung. Siehe "Kontaktaufnahme mit Dell" in der Benutzerreferenz.
Pap.stau XXX <i>NNN-NNN</i> YYY offen Papier entfernen	Der Drucker hat einen Papierstau in XXX festgestellt. XXX zeigt an, an welcher Stelle der Papierstau aufgetreten ist.	Leeren Sie den Papierweg. Wenn die Meldung "Reg.abd." in YYY erscheint, ist das Verfahren zum Entfernen der Druckmedien unterschiedlich, je nachdem ob die Duplexeinheit angebracht ist oder nicht. Siehe " Beseitigen von Papierstaus ".
Pap.stau XXX <i>NNN-NNN</i> YYY öffnen, ZZZ	YYY bezeichnet eine Position, die Sie öffnen. Fehler <i>NNN-NNN</i> bezieht sich auf Druckerprobleme.	
Pap.stau XXX <i>NNN-NNN</i> YYY öffn. ZZZ öffnen		
Pap.stau Fach 1 071-101 Fach1-Abd. öffn. Fach1 ausziehen	Der Drucker hat einen Papierstau in XXX festgestellt. XXX zeigt an, an welcher Stelle der Papierstau aufgetreten ist.	Ziehen Sie das angegebene Papierfach heraus, und leeren Sie den Papierweg. Siehe " Beseitigen von Papierstaus ".
Pap.stau Fach 2 072-101 Fach2-Abd. öffn. Fach2 ausziehen		
004-312 Fach 1 muss ein 250-BI-Fach sein Support benachr.	Der Drucker hat eine falsche Papierfachkonfiguration entdeckt.	Schalten Sie den Drucker aus. Stellen Sie die richtige Konfiguration der Papierfächer wieder her. Siehe " Installieren einer zusätzlichen Papierfacheinheit ".
Klarsichtfolie 077-131 Reg.abdeck offen Papier entfernen	Der Drucker hat einen Folienstau festgestellt.	Leeren Sie den Papierweg. Legen Sie dann die Folien neu ein. Siehe " Beseitigen von Papierstaus ".
Klarsichtfolie 077-132 Duplexmod. offen Reg.abdeck offen Papier entfernen		
Trommlkass. entf 091-940 Tonerkassette zuerst install.	Die Trommelkassette muss entfernt werden.	Entfernen Sie die Trommelkassette aus dem Drucker. Siehe " Austauschen der Trommelkassette ".
Tonerkass. einl. <i>NNN-NNN</i> Einsetzen XXX	Die angegebene Tonerkassette ist nicht vorhanden oder nicht vollständig in den Drucker eingesetzt. XXX ist einer der folgenden Werte: · Gelber Toner · Cyan Toner · Magenta Toner · Black Toner Fehler <i>NNN-NNN</i> bezieht sich auf Druckerprobleme.	Setzen Sie die angegebene Tonerkassette wieder ein. Siehe " Austauschen der Tonerkassetten ".
Trmmkass. eins. 091-972 Trommel nicht install.	Die Trommelkassette ist nicht vorhanden oder nicht vollständig in den Drucker eingesetzt.	Setzen Sie die Trommelkassette wieder ein. Siehe " Austauschen der Trommelkassette ".

<p>Tromml w.einsetz 091-911 Trommel wird nicht erkannt</p>		
<p>Toner ersetzen NNN-NNN Ersetzen XXX</p>	<p>In der Tonerkassette befindet sich nur noch wenig Toner. XXX ist einer der folgenden Werte: · Gelber Toner · Cyan Toner · Magenta Toner · Black Toner Fehler <i>NNN-NNN</i> bezieht sich auf Druckerprobleme.</p>	<p>Entfernen Sie die angegebene Tonerkassette, und setzen Sie eine neue ein. Siehe "Austauschen der Tonerkassetten".</p>
<p>Trommlkass.aust. 091-935 Trommel voll mit Abfalltoner</p>	<p>Die Trommelkassette muss ausgetauscht werden.</p>	<p>Tauschen Sie die Trommelkassette aus. Siehe "Austauschen der Trommelkassette".</p>
<p>Toner prüfen <i>NNN-NNN</i> Entf./w.einsetz. XXX</p>	<p>Eine nicht unterstützte Tonerkassette wurde eingesetzt. XXX ist einer der folgenden Werte: · Gelber Toner · Cyan Toner · Magenta Toner · Black Toner Fehler <i>NNN-NNN</i> bezieht sich auf Druckerprobleme.</p>	<p>Tauschen Sie die angegebene Tonerkassette aus. Siehe "Austauschen der Tonerkassetten".</p>
<p>Trommelerkennung 091-916 Trommel entfernen. Tromml w.einsetz</p>	<p>Eine nicht unterstützte Trommelkassette wurde eingesetzt.</p>	<p>Tauschen Sie die Trommelkassette aus. Siehe "Austauschen der Trommelkassette".</p>
<p>Tonererkennung <i>NNN-NNN</i> Entf./w.einsetz. XXX</p>	<p>Eine nicht unterstützte Tonerkassette wurde eingesetzt. XXX ist einer der folgenden Werte: · Gelber Toner · Cyan Toner · Magenta Toner · Black Toner Fehler <i>NNN-NNN</i> bezieht sich auf Druckerprobleme.</p>	<p>Tauschen Sie die angegebene Tonerkassette aus. Siehe "Austauschen der Tonerkassetten".</p>
<p>Falsche Patrone <i>NNN-NNN</i> XXX nicht untrstützt</p>	<p>Eine Tonerkassette mit einem nicht unterstützten Volumen wurde eingesetzt. XXX steht für einen der folgenden Werte: · Gelber Toner · Cyan Toner · Magenta Toner · Black Toner Fehler <i>NNN-NNN</i> bezieht sich auf Druckerprobleme.</p>	<p>Tauschen Sie die angegebene Tonerkassette aus. Siehe "Austauschen der Tonerkassetten".</p>
<p>Vord.Abd. schl. 077-300 Vord. oder obere</p>	<p>Eine Druckerabdeckung ist geöffnet. XXX ist einer der folgenden</p>	<p>Schließen Sie die angegebene Abdeckung.</p>

<p>Abd. ist offen</p> <p>XXX schließ NNN-NNN YYY ist geöffnet</p>	<p>Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Reg.abd. · BTR-Abd. · Papier-Abd. · Einzug1 · Einzug2 · Duplexabd. <p>YYY ist einer der folgenden Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Registr.abd. · BTR-Abdeckung · Papier-Abd. · Einzug1-Abd. · Einzug2-Abd. · Duplexabd. <p>Fehler NNN-NNN bezieht sich auf Druckerprobleme.</p>	
<p>Dupl.einh. schl. 077-308 Duplexeinheit ist geöffnet</p>	<p>Die optionale Duplexeinheit ist geöffnet.</p>	<p>Schließen Sie die optionale Duplexeinheit.</p>
<p>Halterg.ausricht 093-310 Tonerkassette neu einsetzen</p>	<p>Die Tonerkassette dreht sich beim Auswechseln nicht richtig weiter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Öffnen Sie die vordere Klappe. · Stellen Sie sicher, dass die Tonerkassetten fest eingesetzt sind.
<p>XXX laden NNN-NNN XXX laden YYY XXX laden YYY</p>	<p>In dem angegebenen Papierfach ist ein falsches Papierformat eingelegt.</p> <p>XXX bezeichnet die Nummer des Papierfachs oder der Universalzuführung.</p> <p>YYY bezeichnet das Papierformat.</p> <p>yyy bezeichnet die Papiersorte.</p> <p>Fehler NNN-NNN bezieht sich auf Druckerprobleme.</p>	<p>Legen Sie das angegebene Papierformat in das angegebene Fach ein.</p> <p>Siehe "Einlegen von Druckmedien in zusätzliche Fächer".</p>
<p>XXX laden 024-964 XXX laden YYY XXX laden yyy</p>	<p>In alle Papierfächer ist ein falsches Papierformat eingelegt.</p> <p>YYY bezeichnet das Papierformat.</p> <p>yyy bezeichnet die Papiersorte.</p>	<p>Legen Sie das angegebene Papier in alle Fächer ein.</p> <p>Siehe "Einlegen von Druckmedien in zusätzliche Fächer".</p>
<p>Ungen Arbeitssp. 016-700 Job zu groß Einst. drücken</p>	<p>Der Drucker Speicher ist voll und kann den aktuellen Auftrag nicht weiter verarbeiten.</p> <p>Fehler NNN-NNN bezieht sich auf Druckerprobleme.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen, den aktuellen Druckauftrag abzubrechen und ggf. den nächsten Druckauftrag auszuführen. · Drücken Sie Cancel, um den aktuellen Druckauftrag abzubrechen. · Drücken Sie Menu, um das Gespeich. Druck zu öffnen und den angehaltenen Druckauftrag zu löschen. · So verhindern Sie, dass dieser Fehler zukünftig auftritt: <ul style="list-style-type: none"> · Löschen Sie nicht benötigte Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Drucker Speicher. · Installieren Sie zusätzlichen Drucker Speicher. <p>Siehe "Zugreifen auf angehaltene Druckaufträge über die Bedienerkonsole".</p>
<p>Platte voll 016-980</p>	<p>Der RAM-Disk-Speicher ist voll, und der Drucker kann den</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen, den aktuellen Druckauftrag abzubrechen und ggf. den nächsten

<p>Job zu groß Einst. drücken</p>	<p>aktuellen Auftrag nicht weiter verarbeiten.</p>	<p>Druckauftrag auszuführen.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Drücken Sie Cancel, um den aktuellen Druckauftrag abzuberechnen. · Drücken Sie Menu, um das <code>Stored Print</code> zu öffnen und den aktuellen Druckauftrag zu löschen. · So verhindern Sie, dass dieser Fehler zukünftig auftritt: <ul style="list-style-type: none"> · Verringern Sie die Zahl der Druckseiten, beispielsweise durch Aufteilen der Druckdaten. · Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie nicht benötigte Daten von der RAM-Disk löschen. <p>Siehe "Zugreifen auf angehaltene Druckaufträge über die Bedienerkonsole".</p>
<p>PCL-Anforderung 016-720 Ungült.PCL-Datei Einst. drücken</p>	<p>Ein Fehler in Zusammenhang mit der PCL-Emulation ist aufgetreten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen, den aktuellen Druckauftrag abzuberechnen und ggf. den nächsten Druckauftrag auszuführen. · Drücken Sie Cancel, um den Druckauftrag abzuberechnen.
<p>Ungültiger Job 016-799 Datenverletzung Einst. drücken</p>	<p>Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Druckerkonfiguration im Druckertreiber nicht mit dem verwendeten Drucker übereinstimmt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Drücken Sie Cancel, um den Druckauftrag abzuberechnen. · Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen, den aktuellen Druckauftrag abzuberechnen und ggf. den nächsten Druckauftrag auszuführen. · Stellen Sie sicher, dass die Druckerkonfiguration im Druckertreiber mit dem verwendeten Drucker übereinstimmt.
<p>Tonerfass. einl. NNN-NNN Einsetzen XXX</p>	<p>Die angegebene Tonerkassette ist nicht vorhanden oder nicht vollständig in den Drucker eingesetzt.</p> <p>XXX ist einer der folgenden Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gelber Toner · Cyan-Toner · Magenta-Toner · Schw. Toner <p>Fehler <code>NNN-NNN</code> bezieht sich auf Druckerprobleme.</p>	<p>Legen Sie die angegebene Tonerkassette bereit.</p> <p>Siehe "Austauschen der Tonerkassetten".</p>
<p>Toner ersetzen NNN-NNN Ersetzen XXX</p>	<p>Die angegebene Tonerkassette muss ausgetauscht werden.</p> <p>XXX ist einer der folgenden Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gelber Toner · Cyan-Toner · Magenta-Toner · Schw. Toner <p>Fehler <code>NNN-NNN</code> bezieht sich auf Druckerprobleme.</p>	<p>Tauschen Sie die angegebene Tonerkassette aus.</p> <p>Siehe "Austauschen der Tonerkassetten".</p>
<p>Druckbereit NNN-NNN XXX niedr. Füllstand</p>	<p>Tonerkassette ist fast leer.</p> <p>Die angegebene Tonerkassette muss ausgetauscht werden.</p> <p>XXX ist einer der folgenden Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gelber Toner · Cyan-Toner · Magenta-Toner · Schw. Toner <p>Fehler <code>NNN-NNN</code> bezieht sich auf Druckerprobleme.</p>	<p>Tauschen Sie die angegebene Tonerkassette aus.</p> <p>Siehe "Austauschen der Tonerkassetten".</p>

Druckbereit 091-402 Trommel Bald ersetzen	Warnmeldung am Ende der Trommelkassetten-Lebensdauer. Die Trommelkassette muss ausgetauscht werden.	Tauschen Sie die Trommelkassette aus. Siehe " Austauschen der Trommelkassette ".
Druckbereit 193-700 Kein Dell-Toner installiert	Der Drucker ist im benutzerdefinierten Toner- Modus.	Wenn einige der Tonerkassetten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, können Sie nicht weiterhin drucken.

Beseitigen von Papierstaus

Durch sorgfältige Auswahl von Druckmedien und korrektes Einlegen können die meisten Papierstaus bereits im Vorfeld vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie unter "[Richtlinien für Druckmedien](#)".

- [Vermeiden von Papierstaus](#)
- [Feststellen der Papierstaubereiche](#)
- [Beseitigen von Papierstaus in der Nähe der Fixiereinheit](#)
- [Beseitigen von Papierstaus im Bereich der Mittleres Ausgabefach](#)
- [Beseitigen von Papierstaus aus dem Papierentnahmebereich](#)
- [Beseitigen von Papierstaus aus der optionalen Duplex-Modul](#)
- [Beseitigen von Papierstaus aus dem Papiereinzug](#)
- [Beseitigen von Papierstaus aus der Universalzuführung](#)




HINWEIS: Bevor Sie große Mengen einer bestimmten Papiersorte kaufen, empfiehlt Dell, einige Testdrucke durchzuführen.

Vermeiden von Papierstaus

- Verwenden Sie nur empfohlene Druckmedien. Weitere Informationen finden Sie unter "[Richtlinien für Druckmedien](#)".
 - Hinweise zum richtigen Einlegen von Druckmedien finden Sie unter "[Einlegen von Druckmedien in zusätzliche Fächer](#)" und "[Füllen des Universaleinzugs](#)".
 - Überladen Sie die Papierfächer nicht. Stellen Sie sicher, dass der Druckmedienstapel unter der maximalen Höhe bleibt, die durch die Lademarkierungen in den Fächern markiert ist.
 - Legen Sie keine Druckmedien ein, die Knitterspuren oder Falten aufweisen bzw. feucht oder gewellt sind.
 - Biegen Sie den Druckmedienstapel vor dem Einlegen in beide Richtungen, fächern Sie ihn auf, und gleichen Sie die Kanten an. Wenn ein Druckmedienstau auftritt, versuchen Sie, die Blätter einzeln aus der Universalzuführung zu bedrucken.
 - Verwenden Sie keine Druckmedien, die Sie selbst zugeschnitten haben.
 - Legen Sie nicht unterschiedliche Formate, Gewichte oder Sorten von Druckmedien in dasselbe Papierfach ein.
 - Stellen Sie sicher, dass die empfohlene Druckseite nach oben weist.
 - Bewahren Sie die Druckmedien in einer geeigneten Umgebung auf. Weitere Informationen finden Sie unter "[Aufbewahren von Druckmedien](#)".
 - Nehmen Sie während der Ausführung eines Druckauftrags das momentan verwendete Papierfach nicht heraus.
 - Schieben Sie alle Papierfächer fest ein, nachdem Sie Druckmedien eingelegt haben.
 - Achten Sie darauf, dass alle Kabel, die mit dem Drucker verbunden sind, richtig angebracht sind.
 - Durch eine zu enge Einstellung der Längen- und Seitenführungen können Papierstaus entstehen.
-

Feststellen der Papierstaubereiche

Die folgenden Abbildung zeigt die Bereiche des Papierwegs, in denen Papierstaus auftreten können.

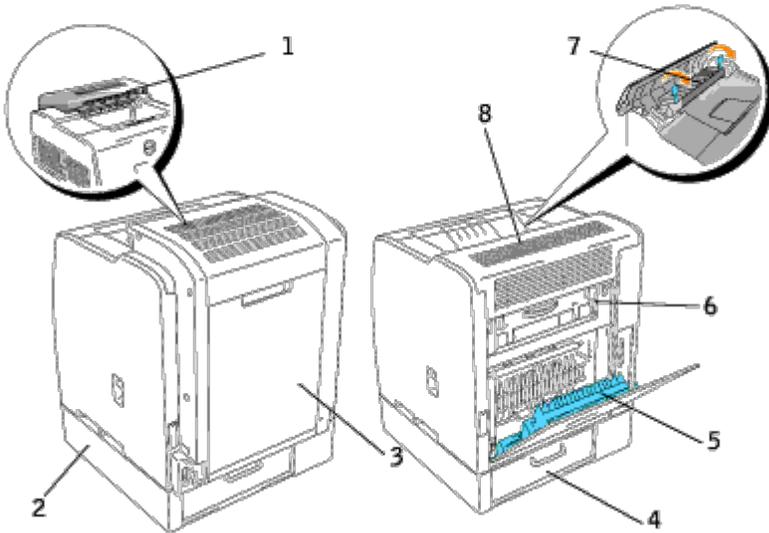

⚠ ACHTUNG: Verwenden Sie bei der Staubeseitigung keine Werkzeuge oder andere Gegenstände. Dadurch könnte der Drucker irreparabel beschädigt werden.


1	Duplex-Modul
2	Papiereinzug
3	Duplex-Abdeckung
4	Abdeckung für die Papierzuführung
5	Innere hintere Abdeckung
6	BTR- (Übertragungsrollen-)Abdeckung
7	Abdeckung der Fixiereinheit
8	Papierabdeckung (nicht Geschenk, wenn Duplex-Modul, ist angebracht worden)

Beseitigen von Papierstaus in der Nähe der Fixiereinheit


🔧 HINWEIS: Um die an der Bedienerkonsole angezeigte Meldung zu löschen, müssen Sie die gesamten Druckmedien aus dem Papierweg entfernen.

Bei Verwendung der optionalen Duplexeinheit

1. Öffnen Sie die Duplexeinheit.

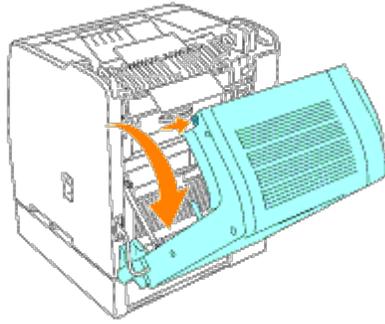


2. Öffnen Sie die BTR-Abdeckung.

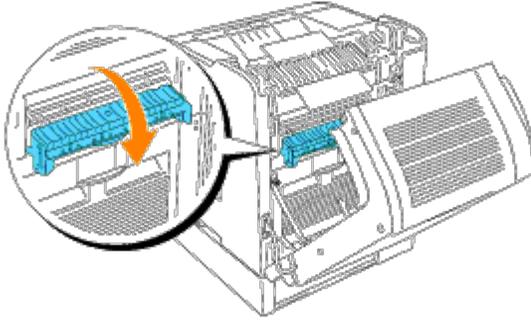

⚠ ACHTUNG: Der Druckerinnenraum ist an der Rückseite heiß.

3. Drücken Sie die Hebel auf beiden Seiten, und entfernen Sie das gesamte gestaute Papier.

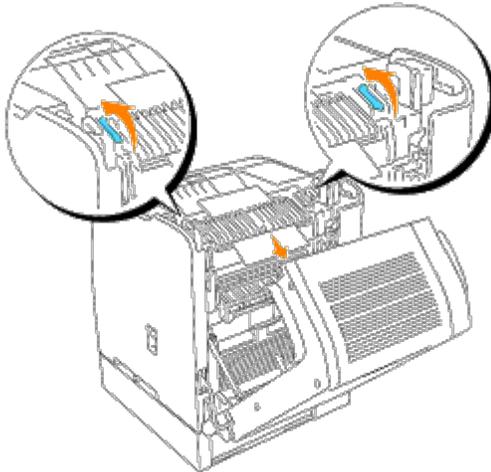

✎ HINWEIS: Berühren Sie niemals die äußeren Hebel an beiden Seiten der Fixiereinheit, die zum Entfernen und Installieren der Fixiereinheit dienen.


4. Stellen Sie die Hebel wieder in die ursprüngliche Position.

5. Schließen Sie die BTR-Abdeckung.


6. Schließen Sie die Duplexeinheit.

Bei Verwendung des Druckers ohne optionale Duplexeinheit

1. Öffnen Sie die hintere Abdeckung. Die Regi-Abdeckung wird dabei ebenfalls geöffnet.

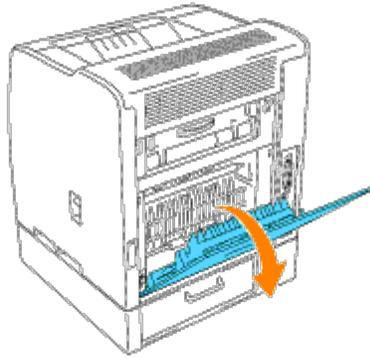


2. Öffnen Sie die BTR-Abdeckung.

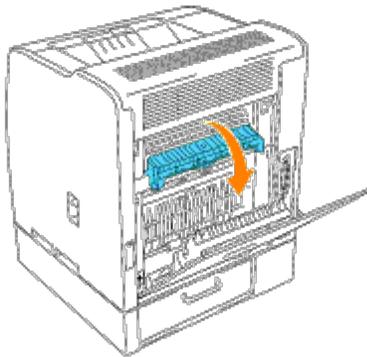


⚠ ACHTUNG: Der Druckerinnenraum ist an der Rückseite heiß.

3. Öffnen Sie die Papierabdeckung.

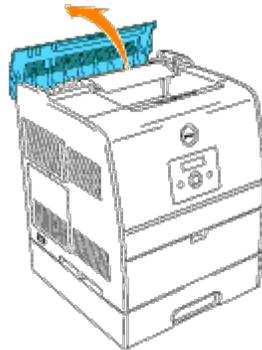

4. Drücken Sie die Hebel auf beiden Seiten, und entfernen Sie das gesamte gestaute Papier.

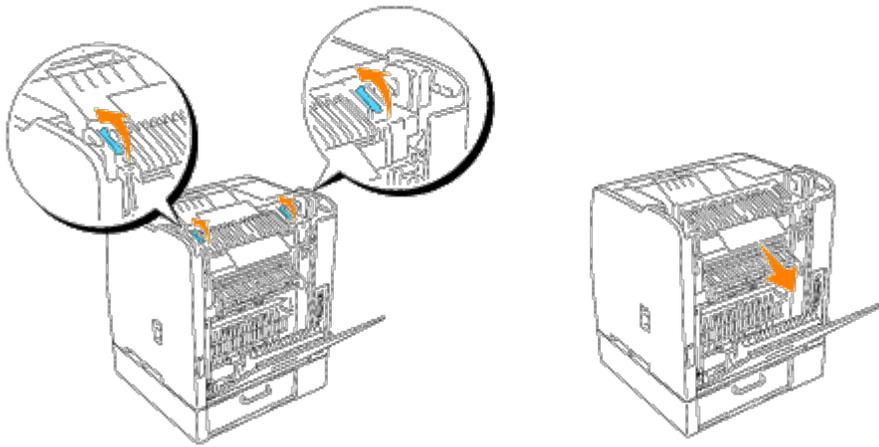

HINWEIS: Berühren Sie niemals die äußeren Hebel an beiden Seiten der Fixiereinheit, die zum Entfernen und Installieren der Fixiereinheit dienen.

5. Stellen Sie die Hebel wieder in die ursprüngliche Position.
6. Schließen Sie die Papierabdeckung.
7. Schließen Sie die BTR-Abdeckung.
8. Schließen Sie die hintere Abdeckung.


Beseitigen von Papierstaus im Bereich der Mittleres Ausgabefach

HINWEIS: Um die an der Bedienerkonsole angezeigte Meldung zu löschen, müssen Sie die gesamten Druckmedien aus dem Papierweg entfernen.

1. Öffnen Sie die Papierabdeckung oder die optionale Duplexeinheit (falls diese installiert ist).


ACHTUNG: Der Druckerinnenraum ist heiß.

2. Öffnen Sie die Hebel auf beiden Seiten nach oben.

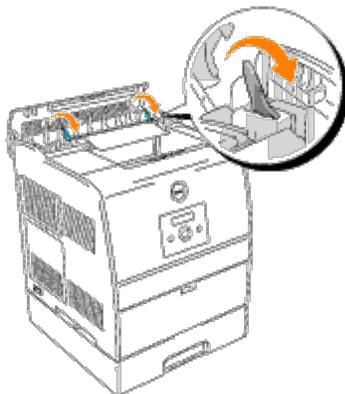

HINWEIS: Berühren Sie niemals die äußeren Hebel an beiden Seiten der Fixiereinheit, die zum Entfernen und Installieren der Fixiereinheit dienen.

3. Öffnen Sie die Abdeckung der Fixierstation, und entfernen Sie das gesamte gestaute Papier.

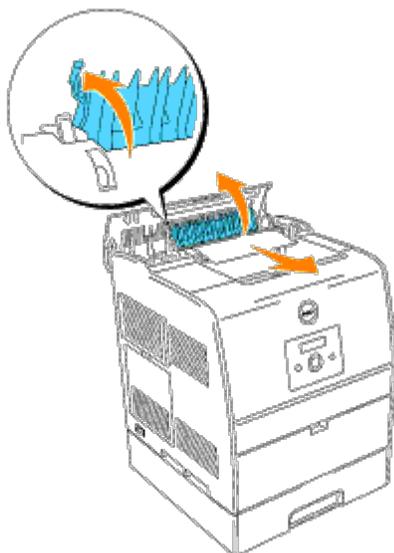


4. Drücken Sie die Hebel auf beiden Seiten nach unten.
5. Schließen Sie die Papierabdeckung oder die optionale Duplexeinheit (falls diese installiert ist).

Beseitigen von Papierstaus aus dem Papierentnahmebereich


 **HINWEIS:** Um die an der Bedienerkonsole angezeigte Meldung zu löschen, müssen Sie die gesamten Druckmedien aus dem Papierweg entfernen.

Bei Verwendung der optionalen Duplexeinheit


1. Öffnen Sie die Duplexeinheit.

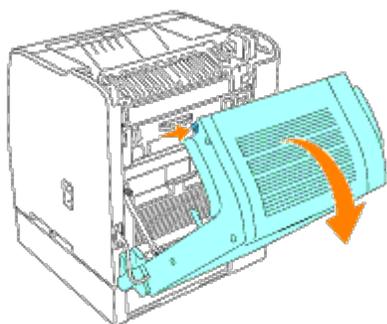


2. Öffnen Sie die Innere hintere Abdeckung.

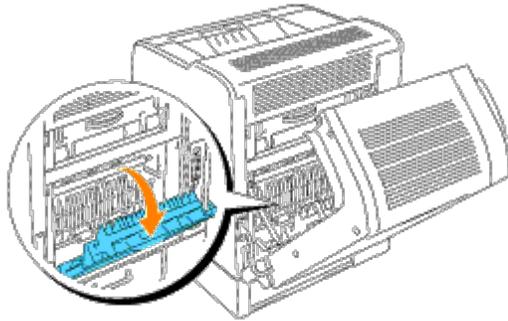


3. Entfernen Sie das Papier aus der Rückseite des Druckers. Wie das Papier zu entfernen ist, ergibt sich daraus, welcher Teil davon erreichbar ist. Wenn das Papier nicht erreichbar ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

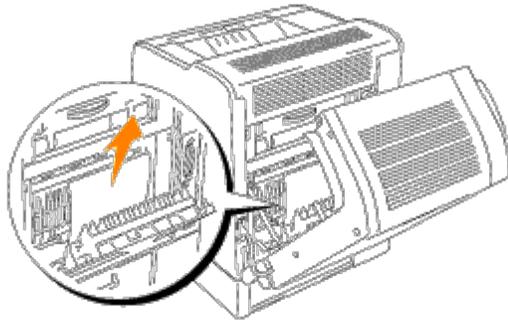

4. Schließen Sie die innere hintere Abdeckung.
5. Schließen Sie die Duplexeinheit.
6. Klappen Sie die Zuführungsabdeckung hinten am Drucker nach unten auf.

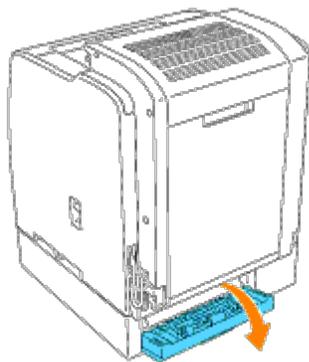


7. Entfernen Sie das gesamte erreichbare Papier.

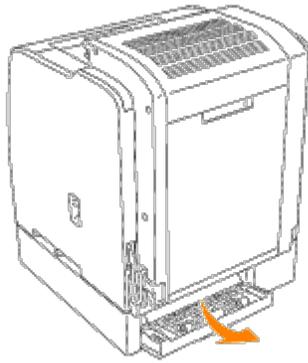


8. Schließen Sie die Abdeckung.

Bei Verwendung des Druckers ohne optionale Duplexeinheit

1. Öffnen Sie die hintere Abdeckung. Die innere hintere Abdeckung wird dabei ebenfalls geöffnet.

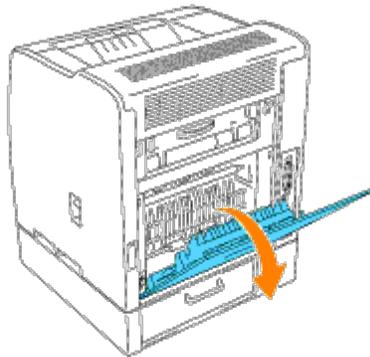


2. Entfernen Sie das Papier aus der Rückseite des Druckers. Wie das Papier zu entfernen ist, ergibt sich daraus, welcher Teil davon erreichbar ist. Wenn das Papier nicht erreichbar ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

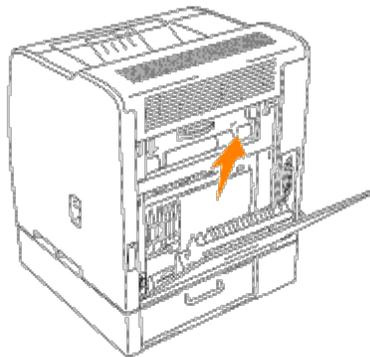


3. Schließen Sie die hintere Abdeckung.

4. Klappen Sie die Abdeckung für die Papierzuführung hinten am Drucker nach unten auf.

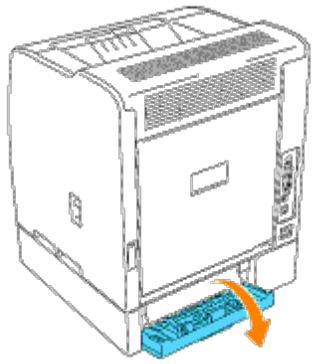

5. Entfernen Sie das gesamte erreichbare Papier.

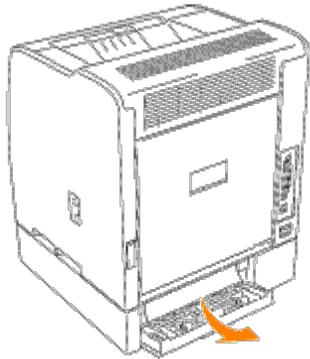


6. Schließen Sie die Abdeckung.


Beseitigen von Papierstaus aus der optionalen Duplex-Modul

 **HINWEIS:** Um die an der Bedienerkonsole angezeigte Meldung zu löschen, müssen Sie die gesamten Druckmedien aus dem Papierweg entfernen.


1. Klappen Sie die Duplex-Abdeckung nach unten auf.

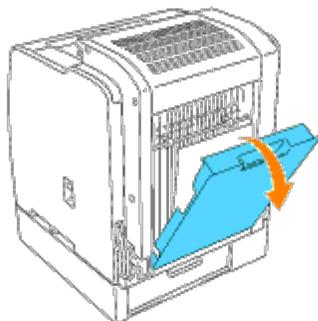

2. Entfernen Sie das gesamte erreichbare Papier. Wie das Papier zu entfernen ist, ergibt sich daraus, welcher Teil davon erreichbar ist. Wenn nur ein kleiner Teil des Papiers erreichbar ist, entfernen Sie es nicht. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

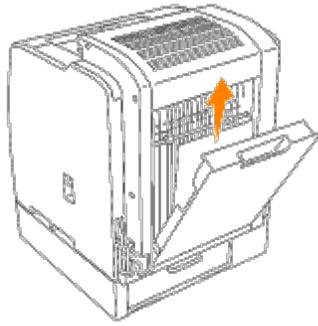

3. Schließen Sie die Duplex-Abdeckung .
4. Klappen Sie die optionale Duplex-Modul nach hinten auf.

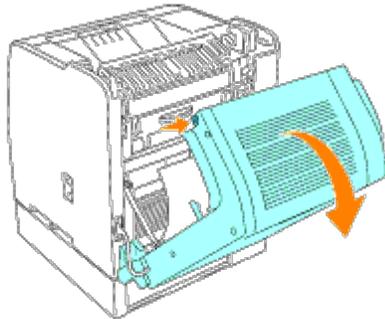


5. Entfernen Sie das gesamte erreichbare Papier.
6. Schließen Sie die optionale Duplex-Modul.

Beseitigen von Papierstaus aus dem Papiereinzug

 **HINWEIS:** Um die an der Bedienerkonsole angezeigte Meldung zu löschen, müssen Sie die gesamten Druckmedien aus dem Papierweg entfernen.

1. Öffnen Sie das Papierfach halb heraus.

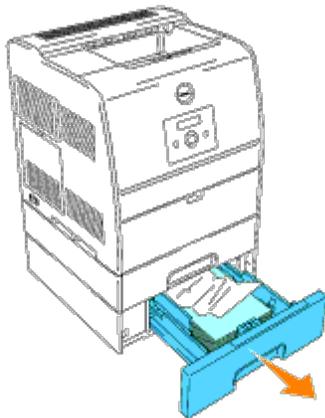

2. Entfernen Sie das Papier, je nachdem, wie es gestaut ist.
 - Wenn sich das Papier auf einer geneigten Fläche oder an der Vorderwand des Faches befindet, Öffnen Sie das

Papier gerade heraus.


- Wenn sich das Papier im Durchgangsbereich zwischen zwei Fächern befindet, Öffnen Sie das Papier gerade nach oben heraus.



3. Schieben Sie das Fach in die ursprüngliche Position zurück.

Beseitigen von Papierstaus aus der Universalzuführung

Öffnen Sie das gestaute Papier gerade aus der Universalzuführung heraus.

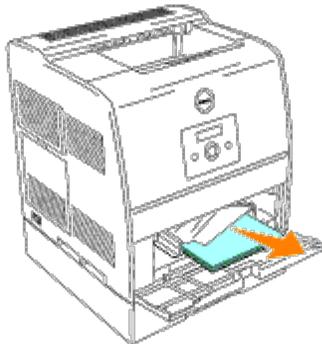

 **HINWEIS:** Um die an der Bedienerkonsole angezeigte Meldung zu löschen, müssen Sie die gesamten Druckmedien aus dem Papierweg entfernen.

Problemlösung

Anleitung zur Problemlösung

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Anweisungen.

[Konfiguration Ihrer Druckeranweisungen](#)

[Benutzereinstellungen](#)

- [Menükarte](#)
- [Einrichten des Drucks von Letter Normal 1 von Universalzuführung](#)
- [Einrichten des Drucks von Letter Normal 1 von Fach 1](#)
- [Einrichten des Drucks von Letter Normal 1 von Fach 2](#)
- [Einrichten des Drucks von Folien von Universalzuführung](#)
- [Einrichten des Drucks von Briefumschlag von Universalzuführung](#)
- [Setup Papierformat](#)
- [Setup Papiersorte](#)

[Konfiguration](#)

- [Paralleldruck](#)
- [USB-Druck](#)
- [Setup Netzwerk](#)
- [Setup Sicherheit](#)

[Problembhebungsanweisungen](#)

- [Diagnose-Menükarte \(Kunden-Modus\)](#)
- [Testen von "Druckqualität"](#)
- [Testen von "Toner Pallet Check" oder "Contamination chk"](#)
- [Löschen Sie NVRAM](#)

[Andere](#)

- [Austauschen der Trommelkassette](#)
- [Einsetzen der Tonerkassette](#)
- [Grundlegende Toner-Reinigungsanweisungen](#)

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Lösung von Problemen mit dem Drucker, den Optionen oder der Druckqualität.

- [Grundlegende Druckerprobleme](#)
 - [Anzeige Probleme](#)
 - [Druckprobleme](#)
 - [Probleme mit der Druckqualität](#)
 - [Optionsprobleme](#)
 - [Anderes Problem](#)
 - [Kundendienst](#)
-

Grundlegende Druckerprobleme

Manche Druckerprobleme sind einfach zu beheben. Wenn ein Problem mit dem Drucker auftritt, überprüfen Sie die folgenden Punkte:

- Wenn eine Meldung auf der Bedienerkonsole angezeigt wird, finden Sie weitere Informationen unter "[Bedeutung der Drucker Meldungen](#)".
- Ist das Netzkabel des Druckers an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen?
- Ist der Drucker eingeschaltet?
- Ist die Stromversorgung nicht durch einen Schutzschalter oder einen anderen Schalter unterbrochen?
- Funktionieren andere elektrische Geräte, die an diese Steckdose angeschlossen werden?
- Sind alle Optionen ordnungsgemäß installiert?
- Wenn Sie all diese Punkte überprüft haben und das Problem weiterhin besteht, schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Auf diese Weise können viele Probleme bereits behoben werden.

⚠ **WARNUNG:** Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, finden Sie weitere Informationen unter "[Bedeutung der Drucker Meldungen](#)".

Anzeige Probleme



Problem	Maßnahme
Die Bedienerkonsolenanzeige ist leer oder enthält nur Rauten.	<ul style="list-style-type: none"> · Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 10 Sekunden, und schalten Sie den Drucker wieder ein. · An der Bedienerkonsole wird <code>Selbsttest läuft</code> angezeigt. Wenn der Test abgeschlossen ist, wird die Meldung <code>Selbst prüft, Mitteilung</code> erscheint.
Über die Bedienerkonsole geänderte Einstellungen haben keine Auswirkung.	<p>Die Einstellungen im Anwendungsprogramm, im Druckertreiber bzw. in den Drucker-Dienstprogrammen setzen die über die Bedienerkonsole gewählten Einstellungen außer Kraft.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ändern Sie die Druckereinstellungen über den Druckertreiber, die Drucker-Dienstprogramme bzw. das Anwendungsprogramm, anstatt an der Bedienerkonsole. · Deaktivieren Sie die Druckereinstellungen des Druckertreibers, der Drucker-Dienstprogramme bzw. des Anwendungsprogramms, indem Sie Druckereinstellung bzw. Autom. Auswahl einstellen.





Druckprobleme

Problem	Maßnahme
<p>Der Auftrag wurde nicht richtig gedruckt, oder es wurden falsche Zeichen gedruckt.</p>	<p>Achten Sie darauf, dass Druckbereit an der Bedienerkonsole angezeigt wird, bevor Sie einen Auftrag an den Drucker senden. Drücken Sie Menu, um zum Status Druckbereit zurückzukehren.</p>
	<p>Stellen Sie sicher, dass Druckmedien in den Drucker eingelegt sind. Drücken Sie Menu, um zum Status Druckbereit zurückzukehren.</p>
	<p>Überprüfen Sie, ob der Drucker die richtige Druckersprache (PDL) verwendet.</p>
	<p>Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Druckertreiber verwenden.</p>
	<p>Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Ethernet-, USB- oder IEEE-Kabel verwenden und dass es an der Rückseite des Druckers fest eingesteckt ist.</p>
	<p>Vergewissern Sie sich, dass das richtige Druckmedienformat eingestellt ist.</p>
	<p>Wenn Sie einen Druck-Spooler verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Spooler nicht verzögert.</p>
	<p>Überprüfen Sie die Druckerschnittstelle im Menü Konfigurieren. Stellen Sie fest, welche Host-Schnittstelle Sie verwenden. Drucken Sie eine Seite mit Einstellungen der Bedienerkonsole aus, um die aktuellen Schnittstelleneinstellungen zu überprüfen.</p>
	<p>Einige Grafiken mit hoher Auflösung können mit dem PCL-Treiber im Standardmodus nicht richtig gedruckt werden. Zur Behebung dieses Problems können Sie den PostScript-Treiber verwenden, oder Sie können bei Verwendung des PCL-Treibers den Speicher erweitern.</p>
<p>Sicherer Druck ist nicht verfügbar oder wird nicht gedruckt.</p>	<p>Es sind mindestens 256 MB erforderlich.</p>
	<p>Die Halbleiterplatte muss über die Bedienerkonsole aktiviert werden.</p>
	<p>Die Zahl der Druckaufträge in der Funktion Sicherer Druck, die im Drucker gespeichert werden kann, hängt von der Größe des Druckauftrags (einschließlich Seitenzahl, Grafiken, Farbattribute) und der installierten Speichergröße ab. Um die Zahl dieser Druckaufträge zu vergrößern, installieren Sie zusätzlichen Speicher.</p>
<p>Die Druckmedien werden falsch eingezogen, oder es werden mehrere Blätter auf einmal eingezogen.</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Druckmedien die Spezifikationen für Ihren Drucker erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter "Unterstützte Druckmedien".</p>
	<p>Biegen Sie den Druckmedienstapel vor dem Einlegen in die Papierfächer.</p>
	<p>Stellen Sie sicher, dass die Druckmedien richtig eingelegt sind.</p>
	<p>Vergewissern Sie sich, dass die Längen- und Seitenführungen in den Papierfächern richtig eingestellt sind.</p>
	<p>Überladen Sie die Papierfächer nicht.</p>
	<p>Üben Sie beim Einlegen der Druckmedien in die Universalzuführung nicht zu viel Druck aus; sie werden sonst eventuell schief eingezogen oder biegen sich.</p>
	<p>Entfernen Sie gewellte Druckmedien aus den Papierfächern.</p>
	<p>Legen Sie die Druckmedium mit der empfohlenen Druckseite richtig ein. Weitere Informationen finden Sie unter "Einlegen von Druckmedien in zusätzliche Fächer".</p>
	<p>Drehen Sie die Druckmedien herum, oder legen Sie sie mit der anderen Seite nach unten ein, um festzustellen, ob der Einzug so besser funktioniert.</p>
	<p>Legen Sie keine unterschiedlichen Druckmediensorten in ein Fach ein.</p>

	Legen Sie nicht gleichzeitig Druckmedien aus verschiedenen Riesen ein.
	Entfernen Sie das obere und untere Blatt eines Ries, bevor Sie die Druckmedien einlegen.
	Legen Sie nur dann Druckmedien in ein Papierfach ein, wenn es leer ist.
Umschläge werden falsch eingezogen, oder es werden mehrere Umschläge auf einmal eingezogen.	Nehmen Sie den Stapel Briefumschläge aus der Universalzuführung heraus.
Unerwartete Seitenumbrüche.	Überprüfen Sie im Menü <code>Grundeinstell.</code> die Einstellung Jobunterbrech. . Erhöhen Sie die Einstellung.
Das Druckmedium für den Druckauftrag wird aus dem falschen Fach eingezogen, oder es wird das falsche Druckmedium verwendet.	Überprüfen Sie im Druckertreiber und im Menü <code>Facheinstellung.</code> an der Bedienerkonsole die Einstellung Papierformat und Papiersorte .
Die Druckmedien werden in der Papierablage nicht ordentlich aufeinander abgelegt.	Drehen Sie den Druckmedienstapel im Fach oder in der Universalzuführung um.
Drucker druckt nicht beidseitig.	Vergewissern Sie sich, dass sowohl im Menü <code>PCL (Printer Control Language)</code> an der Bedienerkonsole als auch im Druckertreiber die Einstellung <code>Duplex</code> ausgewählt ist.
	Vergewissern Sie sich, dass Sie über genügend Druckerspeicher verfügen.


Probleme mit der Druckqualität

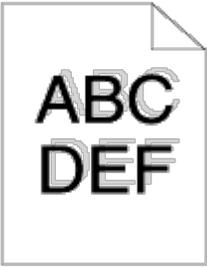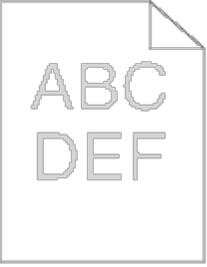Problem	Maßnahme
<p>Les couleurs ne sont pas alignées.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> · L'intérieur de l'imprimante est sale. · Ce problème se produit lorsque vous installez une nouvelle cartouche noire alors que le nettoyage ROS n'a pas été effectué. Siehe "Reinigen des Druckerinneren".
<p>Der Ausdruck ist zu schwach.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> · Möglicherweise enthält die Tonerkassette nicht mehr genug Toner. Stellen Sie die Tonermenge fest, und tauschen Sie wenn nötig die Tonerkassetten aus. · Deaktivieren Sie in den Fortgeschritten des Druckertreibers das Kontrollkästchen Entwurfsmodus. · Wenn Sie unregelmäßige Druckflächen bedrucken, ändern Sie im Menü <code>Facheinstellung.</code> die <code>Papiersorte</code>-Einstellungen. Siehe "Papiersorte". · Vergewissern Sie sich, dass das richtige Druckmedium verwendet wird. · Die Trommelkassette muss eventuell ausgetauscht werden. Tauschen Sie die Trommelkassette aus.

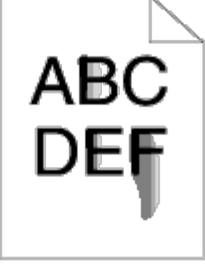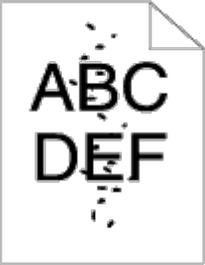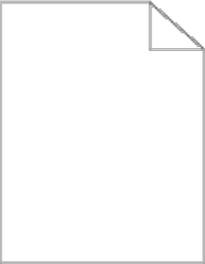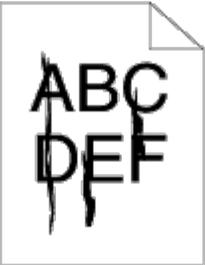
<p>Toner schmiert auf dem Papier oder löst sich ab.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> · Wenn Sie unregelmäßige Druckflächen bedrucken, ändern Sie im Menü Facheinstellung die Papiersorte-Einstellungen. Siehe "Papiersorte." · Überprüfen Sie, ob die Druckmedien innerhalb der Spezifikationen des Druckers liegen. Siehe "Unterstützte Druckmedien."
<p>Es sind Tonerflecken auf der Seite/der Druck ist verschmiert.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> · Stellen Sie sicher, dass die Tonerkassette richtig eingesetzt ist. · Tauschen Sie die Tonerkassette aus. Siehe "Austauschen der Tonerkassetten."
<p>Gesamte Seite ist weiß.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> · Vergewissern Sie sich, dass Sie das Verpackungsmaterial von der Tonerkassette entfernt haben. · Stellen Sie sicher, dass die Tonerkassette richtig eingesetzt ist. · Möglicherweise enthält die Tonerkassette nicht genug Toner. Tauschen Sie die Tonerkassette aus. Siehe "Austauschen der Tonerkassetten."
<p>Auf dem Papier treten Schmierstreifen auf.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> · Möglicherweise enthält die Tonerkassette nicht mehr genug Toner. Tauschen Sie die Tonerkassette aus. Siehe "Austauschen der Tonerkassetten." · Wenn Sie auf vorgedruckten Formularen drucken, vergewissern Sie sich, dass der Toner einer Temperatur von 0 °C bis 35 °C standhält.
<p>Gedruckte Zeichen weisen gezackte oder ungleichmäßige Kanten auf.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Ändern Sie den Druckmodus in der Registerkarte Grafiken (oder im Dialogfeld Fortgeschritten) des Druckertreibers auf Standard. · Wenn Sie mit geladenen Schriftarten arbeiten, überprüfen Sie, ob die Schriftarten vom Drucker, Host-Computer und Anwendungsprogramm unterstützt werden.



Ein Teil der Seite bzw. die ganze Seite wird schwarz gedruckt.

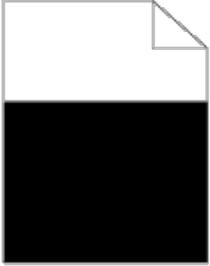

Der Auftrag wird gedruckt, aber die oberen und seitlichen Ränder sind nicht korrekt.

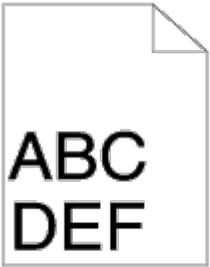

Der Druck an beiden Enden der Folien ist blass.



· Stellen Sie sicher, dass die Tonerkassette richtig eingesetzt ist.

· Stellen Sie sicher, dass im Menü **Facheinstellung**, die Einstellung **Papierformat** richtig ist.
· Vergewissern Sie sich, dass die Ränder in Ihrem Anwendungsprogramm richtig eingestellt sind.

· Dieses Problem tritt auf, wenn der Drucker in einer Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 85 % oder mehr betrieben wird. Verringern Sie die Luftfeuchtigkeit, oder stellen Sie den Drucker in einer geeigneten Umgebung auf.

Optionsprobleme

Eine Option funktioniert nach der Installation nicht ordnungsgemäß bzw. unterbricht den Betrieb:

- Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 10 Sekunden, und schalten Sie den Drucker wieder ein. Wenn das Problem

dadurch nicht behoben wird, trennen Sie die Kabelverbindungen des Druckers, und überprüfen Sie die Verbindung zwischen der Option und dem Drucker.

- Drucken Sie eine Seite mit Druckereinstellungen aus, und überprüfen Sie, ob die Option in der Liste der installierten Optionen aufgeführt ist. Wenn die Option nicht aufgeführt ist, installieren Sie sie erneut. Siehe "[Drucken einer Seite mit Druckereinstellungen](#)."
- Vergewissern Sie sich, dass die Option im verwendeten Druckertreiber ausgewählt ist.

In der folgenden Tabelle sind Druckeroptionen und Maßnahmen zur Lösung damit verbundener Probleme aufgeführt. Wenn die vorgeschlagene Maßnahme das Problem nicht löst, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Problem	Maßnahme
Zusätzliches Papierfach	<ul style="list-style-type: none">· Vergewissern Sie sich, dass die Papierfächer (250- oder 500-Blatt-Facheinheit) sicher miteinander verbunden sind.· Stellen Sie sicher, dass die Druckmedien richtig eingelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter "Einlegen von Druckmedien in zusätzliche Fächer".
Optionale Duplexeinheit	<ul style="list-style-type: none">· Wenn die Duplexeinheit auf der Seite mit Druckereinstellungen aufgeführt ist und das Druckmedium beim Einzug in die bzw. bei der Ausgabe aus der Duplexeinheit gestaut wird, sind der Drucker und die Duplexeinheit eventuell nicht richtig ausgerichtet.· Wenn die Duplexeinheit nicht verfügbar ist, überprüfen Sie, ob das Anschlusskabel der Duplexeinheit mit dem Drucker verbunden ist und ob der Drucker über die erforderliche Mindestspeicherkapazität von 128 MB verfügt.
Druckerspeicher	<ul style="list-style-type: none">· Vergewissern Sie sich, dass der Druckerspeicher sicher mit der Systemplatine des Druckers verbunden ist.

Anderes Problem

Kondensation innerhalb des Druckers ist aufgetreten.

- Stellen Sie an der Bedienerkonsole die Zeit für den Stromsparmodus auf 60 Minuten, und lassen Sie den Drucker dann eingeschaltet. Das Druckerinnere wird erwärmt, und die Kondensation verdampft. Sobald die Kondensation verdampft, können Sie den Drucker normal verwenden.

Kundendienst

Wenn Sie beim Kundendienst anrufen, sollten Sie eine Problembeschreibung oder die Fehlermeldung, die am Drucker angezeigt wird, bereithalten.

Sie müssen das Modell und die Seriennummer Ihres Druckers wissen. Sie finden diese Angaben auf dem Etikett, das auf der Rückseite des Druckers in der Nähe des Netzkabels angebracht ist.

Anleitung zur Problemlösung

Konfiguration Ihrer Druckeranweisungen

Benutzereinstellungen

6. Drücken Sie ▼ , um zu MPF zu gehen. (NUR BEI 3x00cn)
7. Drücken Sie ► , um MPF zu wählen. (NUR BEI 3x00cn)
8. Wählen Sie mit▲ und ▼ das geeignete Papierformat (Letter). (NUR BEI 3x00cn)
9. Drücken Sie die mittlere Taste **SELECT**, wenn Letter in der unteren Zeile erscheint; dadurch wird der Eintrag mit * markiert. (NUR BEI 3x00cn)
10. Jetzt haben wir das MPF-Format auf Letter gestellt. (NUR BEI 3x00cn)
11. Drücken Sie jetzt **MENU**, um zu Facheinstellung/Papierformat zurückzugehen.
12. Drücken Sie ▼ , um zu Papiersorte zu gehen.
13. Drücken Sie ► , um Papiersorte zu wählen.
14. Drücken Sie ▼ , um zu MPF zu gehen.
15. Drücken Sie ▼ , um MPF zu wählen.
16. Wählen Sie mit▲ und ▼ die geeignete Papiersorte (Normal 1).
17. Drücken Sie **SELECT**, wenn Normal 1 in der unteren Zeile erscheint.
18. Jetzt haben wir das MPF-Format auf Normal 1 gestellt.
19. Drücken Sie jetzt **MENU**, um zu Druckbereit zurückzugehen.
20. Setzen Sie jetzt den Papierstapel im Format Letter in den MPF ein.
21. Auf dem Bildschirm erscheintMPF/Letter. (NUR BEI 3x00cn)
22. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung. (NUR BEI 3x00cn)
23. Auf dem Bildschirm erscheintMPF/Normal 1.
24. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
25. Damit sind alle Hardware-Einstellungen am Drucker richtig vorgenommen

Die Screenshots der Bildschirmbilder der Software-Einstellung stammen aus WORD, dies wurde in WORD ausgeführt. Innerhalb einer Anwendung dagegen gehen Sie zu **Datei ® Drucken** und klicken dann auf die Schaltfläche**Eigenschaften**, und Sie erhalten das gleiche Fenster für Treiber-Eigenschaften.

26. Starten Sie **Word** und erstellen Sie ein neues Dokument.
27. Gehen Sie zu **Datei ® Drucken**.
28. Wählen Sie den Dell Color Laser Printer aus der Liste der Drucker
29. Klicken Sie auf die Schaltfläche**Eigenschaften** rechts.
30. Dadurch werden die Drucker-Eigenschaften aufgerufen.
31. Klicken Sie auf die Registerkarte Papierfach.
32. Ändern Sie die Papierquelle aufMPF.
33. Klicken Sie auf die Registerkarte Papier.
34. Wählen Sie in Papierformat, Letter.
35. Wählen Sie fürAusgabegröße, Gleich wie Papierformat.
36. Klicken Sie auf **OK**.

37. Klicken Sie auf **Schließen**.
38. Damit ist der Druckertreiber richtig eingerichtet.
39. Gehen Sie jetzt zu **Datei ® Seite einrichten**.
40. Klicken Sie auf die Registerkarte `Papier`.
41. Ändern Sie das Papierformat zu Legal.
42. Ändern Sie die Papierquelle-Einstellungen BEIDE zu "STANDARDFACH NACH DRUCKER".
43. Klicken Sie auf **OK**.
44. Tippen Sie etwas Probetext in das Dokument und klicken Sie auf Drucken!

Einrichten des Drucks von Letter Normal 1 von Fach 1

1. An der Bedienerkonsole des Druckers drücken Sie **MENU**.
2. Drücken Sie ▼ , um zu Facheinstellung zu gehen.
3. Drücken Sie ► , um Facheinstellung zu wählen.
4. Drücken Sie ▼ , um zu Papierformat zu gehen. (NUR BEI 3x00cn)
5. Drücken Sie ► , um Papierformat zu wählen. (NUR BEI 3x00cn)
6. Drücken Sie ▼ , um zu Papierfach 1 zu gehen. (NUR BEI 3x00cn)
7. Drücken Sie ► , um Papierfach 1 zu wählen. (NUR BEI 3x00cn)
8. Wählen Sie mit ▲ und ▼ das geeignete Papierformat (Letter). (NUR BEI 3x00cn)
9. Drücken Sie die mittlere Taste **SELECT**, wenn Letter in der unteren Zeile erscheint; dadurch wird der Eintrag mit * markiert. (NUR BEI 3x00cn)
10. Jetzt haben wir das Format für Papierfach 1 auf Letter gestellt. (NUR BEI 3x00cn)
11. Drücken Sie jetzt **MENU**, um zu Facheinstellung/Papierformat zurückzugehen.
12. Drücken Sie ▼ , um zu Papiersorte zu gehen.
13. Drücken Sie ► , um Papiersorte zu wählen.
14. Drücken Sie ▼ , um zu Papierfach 1 zu gehen.
15. Drücken Sie ► , um Papierfach 1 zu wählen.
16. Wählen Sie mit ▲ und ▼ die geeignete Papiersorte (Normal 1).
17. Drücken Sie **SELECT**, wenn Normal 1 in der unteren Zeile erscheint.
18. Jetzt haben wir den Typ von Fach 1 auf Normal 1 gestellt.
19. Drücken Sie jetzt **MENU**, um zu Druckbereit zurückzugehen.
20. Setzen Sie jetzt den Papierstapel im Format Letter in das Papierfach 1 ein.
21. Auf dem Bildschirm erscheint Papierfach 1/Letter. (NUR BEI 3x00cn)
22. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung. (NUR BEI 3x00cn)
23. Auf dem Bildschirm erscheint Papierfach 1/Normal 1.

24. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
25. Damit sind alle Hardware-Einstellungen am Drucker richtig vorgenommen.

Die Screenshots der Bildschirmbilder der Software-Einstellung stammen aus WORD, dies wurde in WORD ausgeführt. Innerhalb einer Anwendung dagegen gehen Sie zu **Datei -> Drucken** und klicken dann auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, und Sie erhalten das gleiche Fenster für Treiber-Eigenschaften.

26. Starten Sie **Word** und erstellen Sie ein neues Dokument.
27. Gehen Sie zu **Datei ® Drucken**.
28. Wählen Sie den **Dell Color Laser Printer** aus der Liste der Drucker.
29. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften** rechts.
30. Dadurch werden die Drucker-Eigenschaften aufgerufen.
31. Klicken Sie auf die Registerkarte **Papierfach**.
32. Ändern Sie die Papierquelle auf **Papierfach 1**.
33. Klicken Sie auf die Registerkarte **Papier**.
34. Wählen Sie in **Papierformat**, **Letter**.
35. Wählen Sie für **Ausgabegröße**, **Gleich wie Papierformat**.
36. Klicken Sie auf **OK**.
37. Klicken Sie auf **Schließen**.
38. Damit ist der Druckertreiber richtig eingerichtet.
39. Gehen Sie jetzt zu **Datei ® Seite einrichten**.
40. Klicken Sie auf die Registerkarte **Papier**.
41. Ändern Sie das **Papierformat** zu **Legal**.
42. Ändern Sie die **Papierquelle-Einstellungen** **BEIDE** zu **"STANDARDFACH NACH DRUCKER"**.
43. Klicken Sie auf **OK**.
44. Tippen Sie etwas Probetext in das Dokument und klicken Sie auf **Drucken!**

Einrichten des Drucks von Letter Normal 1 von Fach 2

1. An der Bedienerkonsole des Druckers drücken Sie **MENU**.
2. Drücken Sie ▼ , um zu **Facheinstellung** zu gehen.
3. Drücken Sie ► , um **Facheinstellung** zu wählen.
4. Drücken Sie ▼ , um zu **Papierformat** zu gehen. (NUR BEI 3x00cn)
5. Drücken Sie ► , um **Papierformat** zu wählen. (NUR BEI 3x00cn)
6. Drücken Sie ▼ , um zu **Papierfach 2** zu gehen. (NUR BEI 3x00cn)
7. Drücken Sie ► , um **Papierfach 2** zu wählen. (NUR BEI 3x00cn)
8. Wählen Sie mit ▲ und ▼ das geeignete Papierformat (**Letter**). (NUR BEI 3x00cn)

9. Drücken Sie die mittlere Taste **SELECT**, wenn Letter in der unteren Zeile erscheint; dadurch wird der Eintrag mit * markiert. (NUR BEI 3x00cn)
10. Jetzt haben wir das Format für Papierfach 2 auf Letter gestellt. (NUR BEI 3x00cn)
11. Drücken Sie jetzt **MENU**, um zu Facheinstellung/Papierformat zurückzugehen.
12. Drücken Sie ▼ , um zu Papiersorte zu gehen.
13. Drücken Sie ► , um Papiersorte zu wählen.
14. Drücken Sie ▼ , um zu Papierfach 2 zu gehen.
15. Drücken Sie ▼ , um Papierfach 2 zu wählen.
16. Wählen Sie mit▲ und ▼ die geeignete Papiersorte (Normal 1).
17. Drücken Sie **SELECT**, wenn Normal 1 in der unteren Zeile erscheint.
18. Jetzt haben wir den Typ von Fach 2 auf Normal 1 gestellt.
19. Drücken Sie jetzt **MENU**, um zu Druckbereit zurückzugehen.
20. Setzen Sie jetzt den Papierstapel im Format Letter in das Papierfach 2 ein.
21. Auf dem Bildschirm erscheintPapierfach 2/Letter. (NUR BEI 3x00cn)
22. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung. (NUR BEI 3x00cn)
23. Auf dem Bildschirm erscheintPapierfach 2/Normal 1.
24. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
25. Damit sind alle Hardware-Einstellungen am Drucker richtig vorgenommen

Die Screenshots der Bildschirmbilder der Software-Einstellung stammen aus WORD, dies wurde in WORD ausgeführt. Innerhalb einer Anwendung dagegen gehen Sie zu **Datei ® Drucken** und klicken dann auf die Schaltfläche**Eigenschaften**, und Sie erhalten das gleiche Fenster für Treiber-Eigenschaften.

26. Starten Sie **Word** und erstellen Sie ein neues Dokument.
27. Gehen Sie zu **Datei - > Drucken**.
28. Wählen Sie den Dell Color Laser Printer aus der Liste der Drucker
29. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften** rechts.
30. Dadurch werden die Drucker-Eigenschaften aufgerufen.
31. Klicken Sie auf die Registerkarte Papierfach.
32. Ändern Sie die Papierquelle aufPapierfach 2.
33. Klicken Sie auf die Registerkarte Papier.
34. Wählen Sie in Papierformat, Letter.
35. Wählen Sie fürAusgabegröße, Gleich wie Papierformat.
36. Klicken Sie auf **OK**.
37. Klicken Sie auf **Schließen**.
38. Damit ist der Druckertreiber richtig eingerichtet.
39. Gehen Sie jetzt zu **Datei ® Seite einrichten**.

40. Klicken Sie auf die Registerkarte `Papier`.
41. Ändern Sie das Papierformat zu `Legal`.
42. Ändern Sie die Papierquelle-Einstellungen **BEIDE** zu "`STANDARDFACH NACH DRUCKER`".
43. Klicken Sie auf **OK**.
44. Tippen Sie etwas Probetext in das Dokument und klicken Sie auf `Drucken!`

Einrichten des Drucks von Folien von Universalzuführung

1. An der Bedienerkonsole des Druckers drücken Sie **MENU**.
2. Drücken Sie  , um zu `Facheinstellung` zu gehen.
3. Drücken Sie  , um `Facheinstellung` zu wählen.
4. Drücken Sie  , um zu `Papierformat` zu gehen. (NUR BEI 3x00cn)
5. Drücken Sie  , um `Papierformat` zu wählen. (NUR BEI 3x00cn)
6. Drücken Sie  , um zu `MPF` zu gehen. (NUR BEI 3x00cn)
7. Drücken Sie  , um `MPF` zu wählen. (NUR BEI 3x00cn)
8. Wählen Sie mit  und  das geeignete Papierformat (Klarsichtfolie). (NUR BEI 3x00cn)
9. Drücken Sie die mittlere Taste **SELECT** , wenn Klarsichtfolie in der unteren Zeile erscheint; dadurch wird der Eintrag mit * markiert. (NUR BEI 3x00cn)
10. Jetzt haben wir das MPF-Format auf Klarsichtfolie gestellt. (NUR BEI 3x00cn)
11. Drücken Sie jetzt **MENU** , um zu `Facheinstellung/Papierformat` zurückzugehen.
12. Drücken Sie  , um zu `Papiersorte` zu gehen.
13. Drücken Sie  , um `Papiersorte` zu wählen.
14. Drücken Sie  , um zu `MPF` zu gehen.
15. Drücken Sie  , um `MPF` zu wählen.
16. Wählen Sie mit  und  die geeignete Papiersorte (Normal 1).
17. Drücken Sie **SELECT** , wenn Normal 1 in der unteren Zeile erscheint.
18. Jetzt haben wir das MPF-Format auf Normal 1 gestellt.
19. Drücken Sie jetzt **MENU** , um zu `Druckbereit` zurückzugehen.
20. Setzen Sie jetzt den Papierstapel im Format Klarsichtfolie in den MPF ein.
21. Auf dem Bildschirm erscheint `MPF/Klarsichtfolie`. (NUR BEI 3x00cn)
22. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung. (NUR BEI 3x00cn)
23. Auf dem Bildschirm erscheint `MPF/Normal 1`.
24. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
25. Damit sind alle Hardware-Einstellungen am Drucker richtig vorgenommen

Die Screenshots der Bildschirmbilder der Software-Einstellung stammen aus WORD, dies wurde in WORD ausgeführt. Innerhalb einer Anwendung dagegen gehen Sie zu **Datei ® Drucken** und klicken dann auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, und Sie erhalten das gleiche Fenster für Treiber-Eigenschaften.

26. Starten Sie **Word** und erstellen Sie ein neues Dokument.
27. Gehen Sie zu **Datei ® Drucken**.
28. Wählen Sie den Dell Color Laser Printer aus der Liste der Drucker
29. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften** rechts.
30. Dadurch werden die Drucker-Eigenschaften aufgerufen.
31. Klicken Sie auf die Registerkarte **Papierfach**.
32. Ändern Sie die Papierquelle auf **MPF**.
33. Klicken Sie auf die Registerkarte **Papier**.
34. Wählen Sie in **Papierformat**, **Klarsichtfolie**.
35. Wählen Sie für **Ausgabegröße**, **Gleich wie Papierformat**.
36. Klicken Sie auf **OK**.
37. Klicken Sie auf **Schließen**.
38. Damit ist der Druckertreiber richtig eingerichtet.
39. Gehen Sie jetzt zu **Datei ® Seite einrichten**.
40. Klicken Sie auf die Registerkarte **Papier**.
41. Ändern Sie das Papierformat zu **Legal**.
42. Ändern Sie die Papierquelle-Einstellungen **BEIDE** zu "STANDARDFACH NACH DRUCKER".
43. Klicken Sie auf **OK**.
44. Tippen Sie etwas Probetext in das Dokument und klicken Sie auf **Drucken!**

Einrichten des Drucks von Briefumschlag von Universalzuführung

1. An der Bedienerkonsole des Druckers drücken Sie **MENU**.
2. Drücken Sie ▼ , um zu **Facheinstellung** zu gehen.
3. Drücken Sie ► , um **Facheinstellung** zu wählen.
4. Drücken Sie ▼ , um zu **Papierformat** zu gehen. (NUR BEI 3x00cn)
5. Drücken Sie ► , um **Papierformat** zu wählen. (NUR BEI 3x00cn)
6. Drücken Sie ▼ , um zu **MPF** zu gehen. (NUR BEI 3x00cn)
7. Drücken Sie ► , um **MPF** zu wählen. (NUR BEI 3x00cn)
8. Wählen Sie mit ▲ und ▼ das geeignete Papierformat (Umschlag). (NUR BEI 3x00cn)
9. Drücken Sie die mittlere Taste **SELECT**, wenn Umschlag in der unteren Zeile erscheint; dadurch wird der Eintrag mit * markiert. (NUR BEI 3x00cn)
10. Jetzt haben wir das MPF-Format auf Umschlag gestellt. (NUR BEI 3x00cn)

11. Drücken Sie jetzt **MENU**, um zu Facheinstellung/Papierformat zurückzugehen.
12. Drücken Sie ▼ , um zu Papiersorte zu gehen.
13. Drücken Sie ► , um Papiersorte zu wählen.
14. Drücken Sie ▼ , um zu MPF zu gehen.
15. Drücken Sie ▼ , um MPF zu wählen.
16. Wählen Sie mit ▲ und ▼ die geeignete Papiersorte (Normal 1).
17. Drücken Sie **SELECT**, wenn Normal 1 in der unteren Zeile erscheint.
18. Jetzt haben wir das MPF-Format auf Normal 1 gestellt.
19. Drücken Sie jetzt **MENU**, um zu Druckbereit zurückzugehen.
20. Setzen Sie jetzt den Papierstapel im Format Umschlag in den MPF ein.
21. Auf dem Bildschirm erscheint MPF/Umschlag. (NUR BEI 3x00cn)
22. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung. (NUR BEI 3x00cn)
23. Auf dem Bildschirm erscheint MPF/Normal 1.
24. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
25. Damit sind alle Hardware-Einstellungen am Drucker richtig vorgenommen

Die Screenshots der Bildschirmbilder der Software-Einstellung stammen aus WORD, dies wurde in WORD ausgeführt. Innerhalb einer Anwendung dagegen gehen Sie zu **Datei ® Drucken** und klicken dann auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, und Sie erhalten das gleiche Fenster für Treiber-Eigenschaften.

26. Starten Sie **Word** und erstellen Sie ein neues Dokument.
27. Gehen Sie zu **Datei ® Drucken**.
28. Wählen Sie den Dell Color Laser Printer aus der Liste der Drucker
29. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften** rechts.
30. Dadurch werden die Drucker-Eigenschaften aufgerufen.
31. Klicken Sie auf die Registerkarte Papierfach.
32. Ändern Sie die Papierquelle auf MPF.
33. Klicken Sie auf die Registerkarte Papier.
34. Wählen Sie in Papierformat, Klarsichtfolie.
35. Wählen Sie für Ausgabegröße, Gleich wie Papierformat.
36. Klicken Sie auf **OK**.
37. Klicken Sie auf **Schließen**.
38. Damit ist der Druckertreiber richtig eingerichtet.
39. Gehen Sie jetzt zu **Datei ® Seite einrichten**.
40. Klicken Sie auf die Registerkarte Papier.
41. Ändern Sie das Papierformat zu Legal.

42. Ändern Sie die Papierquelle-Einstellungen BEIDE zu "STANDARDFACH NACH DRUCKER".
43. Klicken Sie auf **OK**.
44. Tippen Sie etwas Probetext in das Dokument und klicken Sie auf Drucken!

Setup Papierformat

1. Hier beginnen
2. Am Drucker drücken Sie **MENU**.
3. Drücken Sie ▼ , um zu Facheinstellung zu gehen.
4. Drücken Sie ► , um Facheinstellung zu wählen.
5. Drücken Sie ▼ , um zu Papierformat zu gehen.
6. Drücken Sie ► , um Papierformat zu wählen.
7. Drücken Sie ▼ , um zu MPF zu gehen.
8. Drücken Sie ► , um MPF zu wählen.
9. Wählen Sie mit ▲ und ▼ das geeignete Papierformat (Letter).
10. Drücken Sie die mittlere Taste **SELECT**, wenn Letter in der unteren Zeile erscheint; dadurch wird der Eintrag mit * markiert.
11. Jetzt haben wir das MPF-Format auf Letter gestellt.
12. Drücken Sie jetzt **MENU**, um zu Facheinstellung/Papierformat zurückzugehen.
13. Drücken Sie ▼ , um zu Papiersorte zu gehen.
14. Drücken Sie ► , um Papiersorte zu wählen.
15. Drücken Sie ▼ , um zu MPF zu gehen.
16. Drücken Sie ▼ , um MPF zu wählen.
17. Wählen Sie mit ▲ und ▼ die geeignete Papiersorte (Normal 1).
18. Drücken Sie **SELECT**, wenn Normal 1 in der unteren Zeile erscheint.
19. Jetzt haben wir das MPF-Format auf Normal 1 gestellt.
20. Drücken Sie jetzt **MENU**, um zu Druckbereit zurückzugehen.
21. Setzen Sie jetzt den Papierstapel im Format Letter in den MPF ein.
22. Auf dem Bildschirm erscheint MPF/Letter.
23. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
24. Auf dem Bildschirm erscheint MPF/Normal 1.
25. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
26. Damit sind alle Hardware-Einstellungen am Drucker richtig vorgenommen

Die Screenshots der Bildschirmbilder der Software-Einstellung stammen aus WORD, dies wurde in WORD ausgeführt. Innerhalb einer Anwendung dagegen gehen Sie zu **Datei** ® **Drucken** und klicken dann auf die Schaltfläche **Eigenschaften**,

und Sie erhalten das gleiche Fenster für Treiber-Eigenschaften.

27. Starten Sie **Word** und erstellen Sie ein neues Dokument.
28. Gehen Sie zu **Datei ® Drucken**.
29. Wählen Sie den Dell Color Laser Printer aus der Liste der Drucker
30. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften** rechts.
31. Dadurch werden die Drucker-Eigenschaften aufgerufen.
32. Klicken Sie auf die Registerkarte Papierfach.
33. Ändern Sie die Papierquelle auf MPF.
34. Klicken Sie auf die Schaltfläche MPF-Einstellungen
35. Wählen Sie Normal 1 aus der Liste der Papiersorten.
36. Klicken Sie auf **OK**.
37. Klicken Sie jetzt auf die Registerkarte Papier.
38. Wählen Sie in Papierformat, Letter.
39. Wählen Sie für Ausgabegröße, Gleich wie Papierformat.
40. Klicken Sie auf **OK**.
41. Klicken Sie auf **Schließen**.

Setup Papiersorte

Setup Papiersorte

Papiersorte	Gewicht (g/m ²)	Bemerkungen
Normalpapier1	60-80	-
Normalpapier2	81-105	-
Deckel1	106-163	-
Deckel2	164-216	-
Beschichtet1	106-163	BJP (Bubble Jet Printer) Papier kann nicht verwendet werden.
Beschichtet2	164-216	BJP (Bubble Jet Printer) Papier kann nicht verwendet werden.
Folien	-	BJP (Bubble Jet Printer) Papier kann nicht verwendet werden.
Label	-	BJP (Bubble Jet Printer) Papier kann nicht verwendet werden.
Briefumschläge	-	-

Konfiguration

Paralleldruck

Ein lokaler Drucker ist ein Drucker, der über ein USB-Kabel oder ein paralleles Kabel an einen Computer oder einen Druckserver angeschlossen ist.

Installieren der Druckertreiber

Anschluss des Druckers an den Computer vor dem Einlegen der CD Treiber und Dienstprogramme

Windows 98, Me, 2000, XP und Server 2003

1. Schließen Sie den Drucker an den Computer an.
2. Wenn der Bildschirm **Assistent für das Suchen neuer Hardware** angezeigt wird, klicken Sie auf **Abbrechen**.
3. Legen Sie die CD *Treiber und Dienstprogramme* ein.
4. Klicken Sie auf **Persönliche Installation**.
5. Klicken Sie auf **Installation**. Der **Assistent für das Suchen neuer Hardware** wird angezeigt.
6. Klicken Sie auf **Weiter**. Der Assistent sucht und installiert automatisch den entsprechenden Druckertreiber.
7. Wenn der Bildschirm **Fertigstellen des Assistenten für das Suchen neuer Hardware** angezeigt wird, klicken Sie auf **Fertig stellen**.
8. Wählen Sie entweder das Kontrollkästchen **Typische Installation** oder **Kundenspezifische Installation**, und klicken Sie auf **Weiter**. Wenn Sie **Kundenspezifische Installation** gewählt haben, können Sie die Software auswählen, die installiert werden soll.
9. Wenn unter Windows 2000, Windows XP und Server 2003 der Bildschirm **Herzlichen Glückwunsch!** angezeigt wird, klicken Sie auf **Testseite drucken**, soweit erforderlich. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
10. Klicken Sie auf **Abbrechen**.

Windows 95 und NT 4.0

1. Schließen Sie den Drucker an den Computer an.
2. Legen Sie die CD *Treiber und Dienstprogramme* ein.
3. Klicken Sie auf **Persönliche Installation**.
4. Auf dem Bildschirm **Drucker hinzufügen** wählen Sie den Anschlussnamen im Kombinationsfeld **Port-Bezeichnung** aus, und stellen Sie dann die Druckeroptionen unter **Druckerkonfiguration** ein. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Wählen Sie entweder das Kontrollkästchen **Typische Installation** oder **Kundenspezifische Installation**, und klicken Sie auf **Weiter**. Wenn Sie **Kundenspezifische Installation** gewählt haben, können Sie die Software auswählen, die installiert werden soll.
6. Wenn der Bildschirm **Herzlichen Glückwunsch!** angezeigt wird, klicken Sie auf **Fertig stellen**.
7. Klicken Sie auf **Abbrechen**.

USB-Druck

Ein lokaler Drucker ist ein Drucker, der über ein USB-Kabel oder ein paralleles Kabel an einen Computer oder einen Druckserver angeschlossen ist.

Installieren der Druckertreiber

Anschluss des Druckers an den Computer vor dem Einlegen der CD Treiber und Dienstprogramme

Windows 98, Me, 2000, XP und Server 2003

1. Schließen Sie den Drucker an den Computer an.
2. Wenn der Bildschirm **Assistent für das Suchen neuer Hardware** angezeigt wird, klicken Sie auf **Abbrechen**.
3. Legen Sie die CD *Treiber und Dienstprogramme* ein.
4. Klicken Sie auf **Persönliche Installation**.
5. Klicken Sie auf **Installation**. Der **Assistent für das Suchen neuer Hardware** wird angezeigt.
6. Klicken Sie auf **Weiter**. Der Assistent sucht und installiert automatisch den entsprechenden Druckertreiber.
7. Wenn der Bildschirm **Fertigstellen des Assistenten für das Suchen neuer Hardware** angezeigt wird, klicken Sie auf **Fertig stellen**.
8. Wählen Sie entweder das Kontrollkästchen **Typische Installation** oder **Kundenspezifische Installation**, und klicken Sie auf **Weiter**. Wenn Sie **Kundenspezifische Installation** gewählt haben, können Sie die Software auswählen, die installiert werden soll.
9. Wenn unter Windows 2000, Windows XP und Server 2003 der Bildschirm **Herzlichen Glückwunsch!** angezeigt wird, klicken Sie auf **Testseite drucken**, soweit erforderlich. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
10. Klicken Sie auf **Abbrechen**.

Windows 95 und NT 4.0

1. Schließen Sie den Drucker an den Computer an.
2. Legen Sie die CD *Treiber und Dienstprogramme* ein.
3. Klicken Sie auf **Persönliche Installation**.
4. Auf dem Bildschirm **Drucker hinzufügen** wählen Sie den Anschlussnamen im Kombinationsfeld **Port-Bezeichnung** aus, und stellen Sie dann die Druckeroptionen unter **Druckerkonfiguration** ein. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Wählen Sie entweder das Kontrollkästchen **Typische Installation** oder **Kundenspezifische Installation**, und klicken Sie auf **Weiter**. Wenn Sie **Kundenspezifische Installation** gewählt haben, können Sie die Software auswählen, die installiert werden soll.
6. Wenn der Bildschirm **Herzlichen Glückwunsch!** angezeigt wird, klicken Sie auf **Fertig stellen**.
7. Klicken Sie auf **Abbrechen**.

Setup Netzwerk

Seite mit Druckereinstellungen drucken und prüfen

1. Drucken Sie die Seite mit Druckereinstellungen.
 - a. Wenn die Meldung **Druckbereit** angezeigt wird, drücken Sie die Taste **Menu**.
 - b. Drücken Sie die Taste , bis **Konfigurieren** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste  oder .
 - c. Drücken Sie die Taste , bis **Berichte** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste  oder .
 - d. **Druckereinstell.** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .

Die Seite mit Druckereinstellungen wird ausgedruckt.

2. Überprüfen Sie unter der Überschrift **TCP/IP** die IP-Adresse.

Wenn die IP-Adresse 0.0.0.0 lautet, warten Sie einige Minuten ab, um die IP-Adresse automatisch auflösen zu lassen, und drucken Sie dann erneut die Seite mit Druckereinstellungen.

Führen Sie das Installationsprogramm aus

1. Legen Sie die *Drivers and Utilities* CD in Ihren Computer ein.
2. Die *Drivers and Utilities* CD startet das Installationsprogramm automatisch.

Wenn das Installationsprogramm nach dem Einlegen der CD nicht automatisch gestartet wird, klicken Sie auf **Start** ® **Ausführen**, geben Sie `D:\CDEF.exe` ein (wobei D für den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks steht), und klicken Sie dann auf **OK**.

3. Wenn der Bildschirm der *Drivers and Utilities* CD angezeigt wird, klicken Sie auf **Netzinstallation - Installieren Sie den Drucker für den Gebrauch in einem Netzwerk**. Bei Verwendung von Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0 oder Windows 2003 Server fahren Sie mit Schritt 4 fort. Bei allen anderen Betriebssystemen, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
4. Für eine örtliche Installation wählen Sie **Örtliche Installation - Installieren Sie den Drucker auf diesem Computer**, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Für Ferninstallation:

- a. Wählen Sie **Ferninstallation - Installieren Sie den Drucker auf einem oder mehreren Ferncomputern**, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
 - b. Geben Sie Ihren Administrator-Benutzernamen und -Passwort sowie Clients oder Server ein, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
 - c. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Wählen Sie den Netzwerkdrucker aus, den Sie installieren möchten. Wenn Ihr Drucker nicht aufgeführt ist, klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die Liste auf den aktuellen Stand zu bringen, oder klicken Sie auf **Drucker hinzufügen**, um den Drucker in das Netzwerk aufzunehmen. Sie können an dieser Stelle die IP-Adresse und die Port-Bezeichnung aktualisieren. Klicken Sie auf **Weiter**.
 6. Wählen Sie den Drucker in der Liste. Wenn Sie die Druckerbezeichnung in der Liste ändern möchten, geben Sie im Feld **Port-Bezeichnung** einen neuen Namen ein.
 7. Wenn auch andere Benutzer im Netzwerk Zugriff auf diesen Drucker haben sollen, wählen Sie **Gemeinsame Verwendung dieses Druckers mit anderen Computern des Netzwerks**, und geben Sie dann eine Anteil-Bezeichnung ein, die von den anderen Benutzern leicht identifiziert werden kann.
 8. Wenn Sie einen Drucker als Standarddrucker festlegen möchten, wählen Sie den Drucker aus, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Diesen Drucker als Standarddrucker einstellen**.
 9. Wenn Sie den Farbdruck einschränken möchten, wählen Sie die entsprechende ColorTrack-Option. Geben Sie das Passwort ein.
 10. Klicken Sie auf **Weiter**.
 11. Wählen Sie die Software und Dokumentation aus, die Sie installieren möchten. Sie können den Zielordner angeben, in dem die Dell Software und Dokumentation installiert werden soll. Zum Ändern des Zielordners klicken Sie auf Durchs....
 12. Klicken Sie auf Weiter.
 13. Wenn der Bildschirm Herzlichen Glückwunsch! angezeigt wird, wählen Sie aus, ob Sie Ihren Computer neu starten möchten oder nicht, und klicken Sie dann auf **Fertig stellen**.

Mit dem Dell Printer Configuration Web Tool können Sie den Status des Netzwerkdruckers von Ihrem Arbeitsplatz aus überwachen. Sie können die Einstellungen für die Druckerkonfiguration ansehen und/oder ändern, den Tonerfüllstand

überwachen, und wenn es nötig ist, neue Tonerkassetten zu bestellen, klicken Sie einfach direkt in Ihrem Browser auf den Link für die Bestellung von Dell Verbrauchsmaterialien.

 **HINWEIS:** Das Dell Printer Configuration Web Tool ist nicht verfügbar, wenn der Drucker lokal an einen Computer oder einen Druckserver angeschlossen ist.

Um das Dell Printer Configuration Web Tool zu starten, geben Sie die IP-Adresse des Netzwerkdruckers in Ihren Web-Browser ein, und die Druckerkonfiguration wird auf dem Bildschirm angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

Sie können das Dell Printer Configuration Web Tool so einrichten, dass Sie per E-Mail benachrichtigt werden, wenn die Verbrauchsmaterialien des Druckers zur Neige gehen oder wenn der Drucker gewartet werden muss.

Zum Einstellen der E-Mail-Warnkonfiguration:

1. Starten Sie das Dell Printer Configuration Web Tool.
2. Klicken Sie auf den Link **E-Mail-Warnung**.
3. Geben Sie unter **E-Mail-Listen und Warnmeldungen einrichten** den **Primärer SMTP-Konzentrator** und die Antwortadresse ein, und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder die Adresse des Verantwortlichen im E-Mail-Listenfeld ein.
4. Klicken Sie auf **Neue Einstellungen anwenden**.

Setup Sicherheit

1. Drücken Sie die Taste **Menu**.
2. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Druckereinstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Druckereinstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .
4. Drücken Sie die Taste ▼ , bis Sicherheitseinstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴ .

Sicherheitseinstellungen wird angezeigt.

Zweck:

Festlegen oder Ändern des Passworts zur Einschränkung des Zugriffs auf die Menüs an der Bedienerkonsole. Einstellen des Passworts für das Dell Printer Configuration Web Tool unter Passwort einstellen in Druckservereinstellungen.

Werte:

Bedienungstafelsperre	Legt fest, ob der Zugriff auf die Menüs beschränkt werden soll.
Passwort ändern	Legt ein Passwort zur Beschränkung des Zugriffs auf die Menüs fest.
Passwort erneut eingeben	Erneute Eingabe des neuen Passworts zur Bestätigung.


 **NOTE:** In diesem Menü wird ein Passwort zum Sperren der Bedienerkonsole festgelegt. Zur Änderung des Passworts für das **Dell Printer Configuration Web Tool** klicken Sie im linken Frame auf **Passwort einstellen**, und legen Sie das Passwort fest.

Problembhebungsanweisungen

Verwenden Sie den Kunden-Modus zum Lokalisieren der Baugruppe im Drucker, die das Problem verursacht.

Diagnose-Menükarte (Kunden-Modus)

1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Schalten Sie den Drucker ein, während Sie ▲ und ▼ gedrückt halten. Das Kunden-Modus-Menü erscheint.

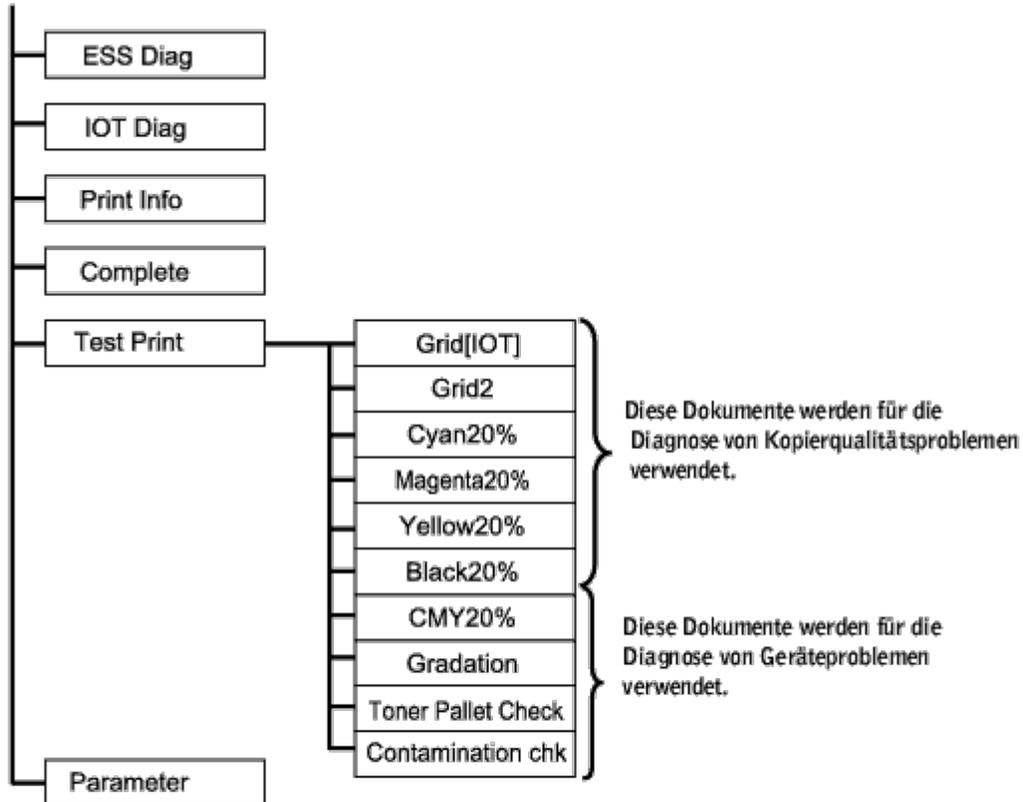

Testen von "Druckqualität"

"Druckqualität" dient zur Diagnostizierung von Defekten in der Druckqualität.

1. Im Menükunden-Modus gehen Sie zu Cyan20%, Magenta20%, Yellow20% oder Black20% herunter und drücken  .

Cyan20%	Gibt Cyan-Toner mit 20% Dichte auf der gesamten Papierfläche aus.
Magenta20%	Gibt Magenta-Toner mit 20% Dichte auf der gesamten Papierfläche aus.
Yellow20%	Gibt Yellow-Toner mit 20% Dichte auf der gesamten Papierfläche aus.
Black20%	Gibt Black-Toner mit 20% Dichte auf der gesamten Papierfläche aus.

Nach der Ausgabe des Testergebnisses wenden Sie sich an Dell.

Testen von "Toner Pallet Check" oder "Contamination chk"

"Toner Pallet Check" und "Contamination chk" dienen zur Diagnostizierung von Geräteproblemen.

1. Im Menü Kunden-Modus gehen Sie zu Toner Pallet Check oder Contamination chk herunter und drücken .

Toner Pallet Check	Erlaubt es Ihnen, Probleme mit dem Toner zu identifizieren, wenn Druckqualitätsprobleme beim Drucken von Bildern oder Fotos auftreten.
Contamination chk	Erlaubt es Ihnen, im Hinblick auf jegliche reguläre Linien oder Punkte zu prüfen, wenn Probleme mit der Druckqualität auftreten.

Nach der Ausgabe des Testergebnisses wenden Sie sich an Dell.

Löschen Sie NVRAM

Sie können die ursprünglichen Werksvorgabeeinstellungen durch eine Initialisierung des NVRAM wiederherstellen.

1. Drücken Sie die Taste Menu.
2. Drücken Sie die Taste , bis Konfigurieren angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste  oder .
3. Drücken Sie die Taste , bis Wartung angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste  oder .
4. Drücken Sie die Taste , bis NVRAM init. angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste  oder .
5. Die Meldung NVRAM init. Sind Sie sicher wird an der Bedienerkonsole angezeigt. Taste .
6. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.

Andere

Austauschen der Trommelkassette


 **ACHTUNG:** Lesen Sie die Sicherheitshinweise in der *Benutzerreferenz* durch, bevor Sie die folgenden Maßnahmen durchführen.

Dell Kassetten sind nur über Dell erhältlich. Sie können entweder online unter <http://www.dell.com/supplies> oder telefonisch nachbestellen. Informationen zur Nachbestellung per Telefon finden Sie in der *Benutzerreferenz*.


Dell empfiehlt die Verwendung von Dell Trommelkassetten für den Drucker. Dell bietet keine Gewährleistung für Probleme aufgrund der Verwendung von Zubehörteilen, Ersatzteilen oder Komponenten, die nicht von Dell geliefert wurden.

 **HINWEIS:** Entfernen Sie sämtliche Ausdrücke aus der mittleren Papierablage, und schließen Sie die Abdeckung der Universalzuführung, bevor Sie die obere Abdeckung oder die vordere Klappe öffnen..


 **HINWEIS:** Öffnen Sie zunächst die optionale Duplex-Modul nach hinten, sofern sie installiert ist.

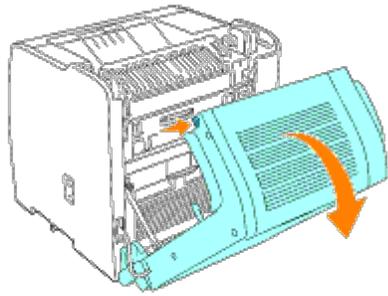


1. Zum Öffnen der beiden Abdeckungen am Drucker greifen Sie in die Aussparung der vorderen Abdeckung, und Öffnen Sie sie nach vorne. Klappen Sie die obere Abdeckung nach hinten auf.

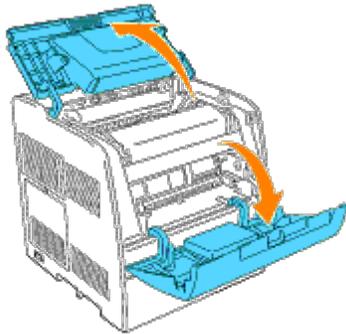

2. Zum Entnehmen der verbrauchten Trommelkassette drücken Sie den Hebel auf der rechten Seite nach oben.

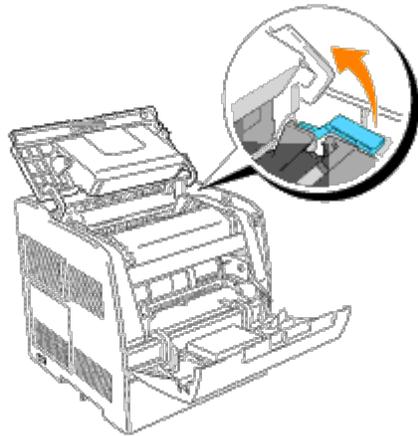


3. Fassen Sie die Trommelkassette am Griff an, und Öffnen Sie sie nach oben heraus.

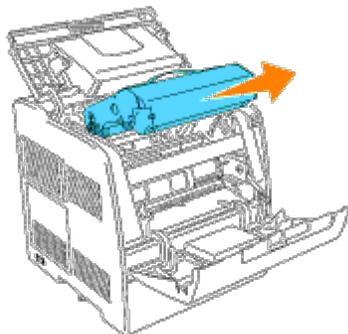


⚠ ACHTUNG: Fassen Sie nicht in den Drucker. Einige Komponenten können heiß werden. Lassen Sie den Drucker abkühlen, bevor Sie versuchen, Teile aus diesem Bereich zu entfernen.

4. Entfernen Sie den Transportschutz von der Trommelkassette.


⚠ ACHTUNG: Fassen Sie nicht auf die Trommel unten an der Trommelkassette.

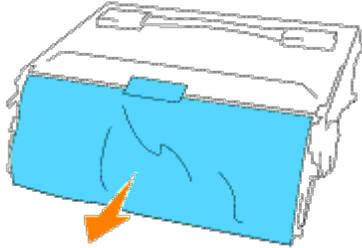


5. Zum Einsetzen der Trommelkassette Öffnen Sie den Hebel auf der rechten Seite nach oben. Bei senkrechtem Hebel halten Sie die Trommelkassette am Griff, richten Sie die Pfeile an der Kassette auf die entsprechenden Pfeile am Drucker aus, und schieben Sie die Kassette in den Drucker, bis sie hörbar einrastet.

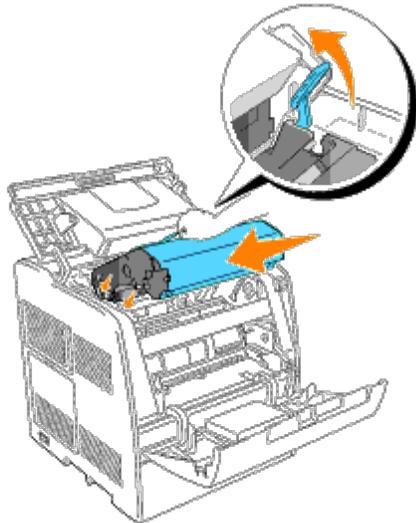

6. Ziehen Sie den Hebel auf der rechten Seite nach unten, um die Trommelkassette zu verriegeln.

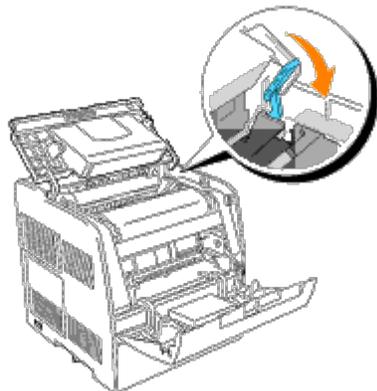

7. Schließen Sie die obere Abdeckung.

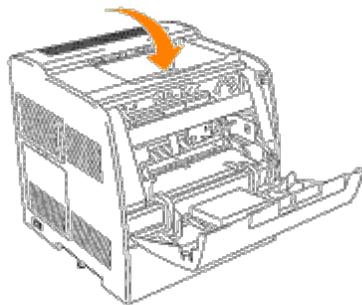

Einsetzen der Tonerkassette

⚠ CAUTION: Before performing any of the following procedures, read and follow the safety instructions in your *Owner's Manual*.

In addition to the toner level indicator that appears each time you send a job to print, a message appears on the operator panel to alert you when it's time to order a new toner cartridge.

Dell toner cartridges are available only through Dell. You can order more toner online at <http://www.dell.com/supplies> or by phone. To order by phone, see "Ordering Toner Cartridges" in your *Owner's Manual*.

Dell recommends Dell toner cartridges for your printer. Dell does not provide warranty coverage for problems caused by using accessories, parts, or components not supplied by Dell.

Entfernen der gebrauchten Tonerkassette

1. Drücken Sie die Taste Menu.
2. Drücken Sie die Taste ▼, bis Toner ersetzen angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴.
3. Drücken Sie die Tasten ▲ ▼, bis der auszutauschende Toner angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ⏴.


🔧 HINWEIS: Bei jedem Wechsel der schwarzen Tonerkassette sollten Sie das Druckerinnere mit Hilfe des Reinigungsstabs reinigen. Siehe "[Reinigen des Druckerinneren](#)".

Entfernen der gebrauchten Tonerkassette


🔧 HINWEIS: Entfernen Sie sämtliche Ausdrucke aus der mittleren Papierablage, und schließen Sie die Abdeckung der Universalzuführung, bevor Sie die vordere Klappe öffnen.

1. Greifen Sie in die Aussparung der vorderen Abdeckung, und Öffnen Sie sie nach vorne.


Die auszutauschende Tonerkassette hat sich zur Vorderseite des Druckers bewegt.

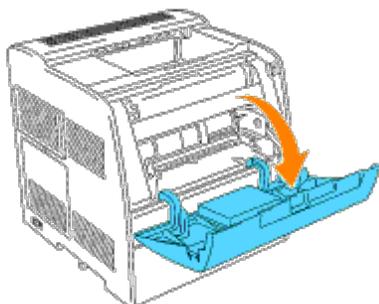

2. Drücken Sie den Handgriff auf der rechten Seite nach oben, um die Kassette zu entriegeln.

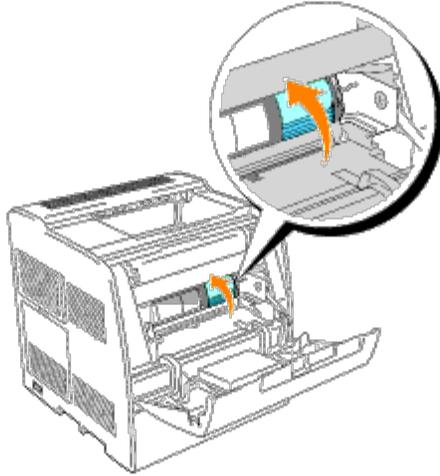


3. Fassen Sie die Tonerkassette, und ziehen Sie sie heraus.

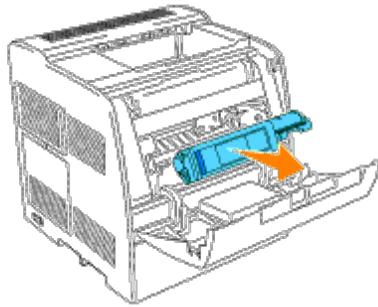


⚠ ACHTUNG: Fassen Sie nicht in den Drucker. Einige Komponenten können heiß werden.


4. Vergewissern Sie sich, dass die Farbe der Tonerkassette mit der Tonerkassettenöffnung an der Tonerkassettenhalterung übereinstimmt. Schütteln Sie die Kassette vorsichtig, um den Toner gleichmäßig zu verteilen.

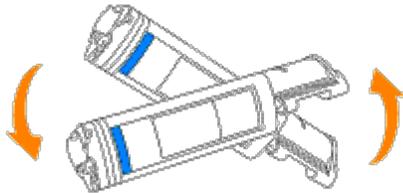

5. Drücken Sie die Lasche um 90 Grad nach oben, und ziehen Sie das Tonersiegel gerade ab; achten Sie dabei darauf, dass die Abziehrichtung parallel zur Tonerkassette ist.

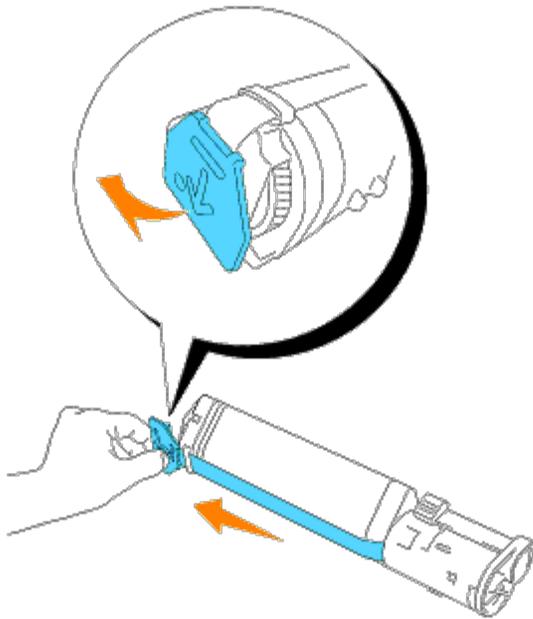


6. Halten Sie die Tonerkassette zum Einsetzen so, dass die Pfeile auf der Kassette auf die entsprechenden Pfeile am Drucker ausgerichtet sind. Schieben Sie die Kassette in den Drucker, bis sie einrastet, und drücken Sie dann den Handgriff nach unten, um die Kassette zu arretieren.

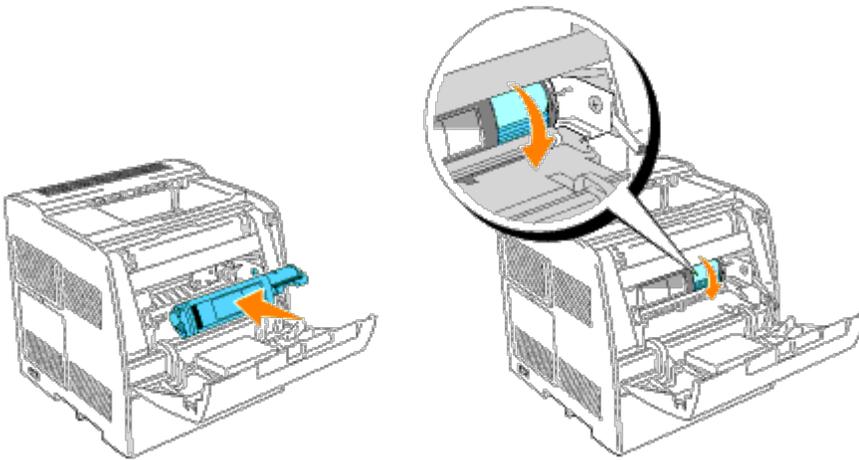

7. Wenn Sie nur eine Tonerkassette austauschen, schließen Sie die vordere Abdeckung; der Vorgang ist beendet.

 **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Tonerkassette richtig eingesetzt ist. Andernfalls lässt sich die vordere Abdeckung nicht fest schließen.

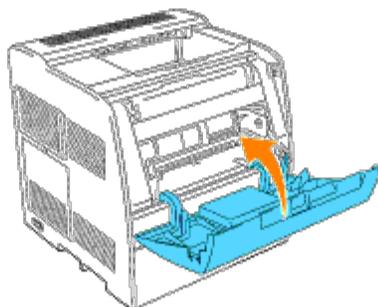


8. Zum Einsetzen der restlichen Kassetten wiederholen Sie Schritt 4 bis 7.


Grundlegende Toner-Reinigungsanweisungen

Für die Reinigung des Inneuraum des Druckers ist ein Reinigungsstab am Drucker angebracht.


1. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

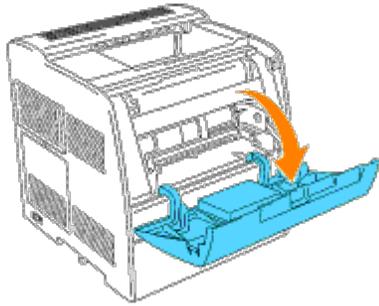

2. Ziehen Sie den Riegel, der sich im Drucker auf der rechten Seite befindet, bis zum Anschlag heraus. Die Abdeckung des Zugangsfensters gleitet auf.

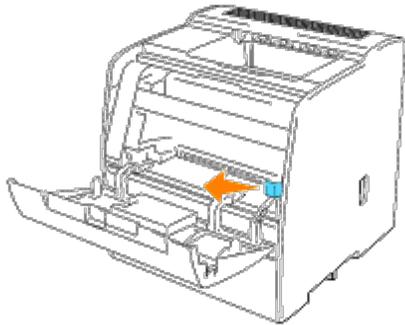

3. Führen Sie den Reinigungsstab einmal in den Drucker ein, und ziehen Sie ihn wieder heraus, um das Druckerinnere zu reinigen.

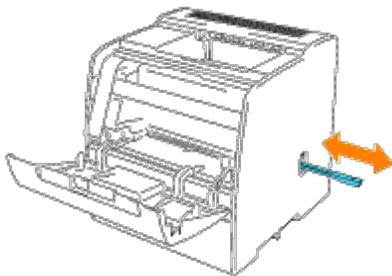

4. Schieben Sie den Riegel wieder in seine ursprüngliche Stellung zurück.
5. Schließen Sie die vordere Abdeckung.

Wartung des Druckers

In regelmäßigen Abständen müssen Sie bestimmte Aufgaben ausführen, um die optimale Druckqualität aufrechtzuerhalten. Wenn Ihr Drucker von mehreren Benutzern verwendet wird, sollten Sie einen Verantwortlichen für die Wartung des Druckers bestimmen. Übertragen Sie diesem Verantwortlichen die Lösung von Druckproblemen und die Durchführung von Wartungsaufgaben.

- [Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus](#)
- [Einsparen von Verbrauchsmaterial](#)
- [Bestellen von Verbrauchsmaterial](#)
- [Aufbewahren von Druckmedien](#)
- [Aufbewahren der Trommelkassette und der Tonerkassetten](#)
- [Austauschen der Trommelkassette](#)
- [Austauschen der Tonerkassetten](#)
- [Reinigen des Druckerinneren](#)

Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus

Wenn der Drucker in das Netzwerk eingebunden ist, können Sie über das **Dell Printer Configuration Web Tool** Informationen zum aktuellen Tonerfüllstand abrufen. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in Ihren Web-Browser ein, um diese Informationen anzuzeigen. Wenn Sie die Funktion E-Mail-Warnkonfiguration verwenden, werden Sie per E-Mail benachrichtigt, wenn Verbrauchsmaterial nachgefüllt werden muss. Geben Sie zum Aktivieren dieser Funktion Ihren Namen bzw. den Namen des Verantwortlichen in das E-Mail-Listenfeld ein.

An der Bedienerkonsole können Sie sich auch die folgenden Informationen anzeigen lassen:

- Verbrauchsmaterial oder Wartungskomponenten, die ausgetauscht werden müssen. (Der Drucker kann jedoch nur zu jeweils einer Komponente Informationen anzeigen.)
- Restfüllstand der einzelnen Tonerkassetten.

Einsparen von Verbrauchsmaterial

In Ihrem Anwendungsprogramm und an der Bedienerkonsole stehen verschiedene Einstellungen zum Einsparen von Toner und Papier zur Verfügung.

Verbrauchsmaterial	Einstellung	Funktion	Weitere Informationen
Toner	Entwurfmodus in den Fortgeschritten	Dieses Kontrollkästchen erlaubt die Auswahl eines Druckmodus, der weniger Toner verbraucht. Wenn diese Funktion verwendet wird, ist die Druckbildqualität schlechter, als wenn die Funktion nicht verwendet wird.	
Druckmedien	Multipel Up	Der Drucker druckt zwei oder mehr Seiten auf einer Blattseite. Für den Mehrseitendruck (Multipel Up) stehen die Werte 2 Up, 4 Up, 8 Up, 16 Up und 32 Up zur Verfügung. Bei gleichzeitiger Verwendung von beidseitigem Druck können Sie mit der Funktion Multipel Up bis zu 64 Seiten auf einem Blatt Papier drucken. (32 Seitenbilder auf der Vorderseite und 32 auf der Rückseite)	
	Duplex	Der beidseitige Druck steht zur Verfügung, wenn Sie die optionale Duplex-Modul anschließen. Mit dieser Option können Sie ein Blatt Papier beidseitig bedrucken.	" Duplex "

Bestellen von Verbrauchsmaterial

Sie können Toner von Dell über das Internet bestellen, wenn Ihr Drucker in das Netzwerk eingebunden ist. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Druckers in Ihren Web-Browser ein, starten Sie das **Dell Printer Configuration Web Tool**, und klicken Sie auf den Link **Versorgungsteile bestellen bei:**, um Toner für den Drucker zu bestellen.

Sie können auch auf die folgende Weise Toner bestellen.

1. Klicken Sie auf **Start** ® **Alle Programme** ® **Dell Drucker** ® **Dell Laser Printer 3000cn** ® **Dell Supplies Management System**.

Das Fenster **Dell Supplies Management System** wird angezeigt.

2. Internetbestellung:
 - a. Wenn Sie nicht automatisch über die bidirektionale Kommunikation Informationen vom Drucker erhalten können, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die Service-Etikett-Nummer einzugeben. Geben Sie Ihre Dell Service-Etikett- Nummer in das dafür vorgesehene Feld ein. Sie finden Ihre Service-Etikett-Nummer auf der Innenseite der vorderen Abdeckung des Druckers.
 - b. Klicken Sie auf **Besuchen Sie die Website zum Bestellen von Druckerverbrauchsmaterial von Dell**.
3. Wenn Sie telefonisch bestellen möchten, rufen Sie die Nummer an, die unter der Überschrift **Telefonisch** angezeigt wird.

Aufbewahren von Druckmedien

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Probleme mit der Papierzufuhr und ungleichmäßige Druckqualität zu vermeiden.

- Die beste Druckqualität erzielen Sie, wenn Sie Druckmedien bei einer Temperatur von ca. 21 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % aufbewahren.
- Lagern Sie Kartons mit Druckmedien nicht direkt auf dem Boden, sondern auf einer Palette oder in einem Regal.
- Wenn Sie einzelne Pakete mit Druckmedien außerhalb des Originalkartons aufbewahren, müssen diese auf einer ebenen Fläche liegen, damit sich die Kanten nicht aufbiegen oder rollen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf den Druckmedien ab.

Aufbewahren der Trommelkassette und der Tonerkassetten

Bewahren Sie die Trommel- und Tonerkassetten bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf. Die Kassetten dürfen nicht unter den folgenden Bedingungen gelagert werden:

- Temperaturen über 40 °C.
- Extreme Feuchtigkeits- oder Temperaturschwankungen
- Direkte Sonneneinstrahlung
- Staub
- Aufbewahrung über längere Zeit im Auto

- Ätzende Gase in der Umgebung
- Salzhaltige Luft

Austauschen der Trommelkassette

⚠ ACHTUNG: Lesen Sie die Sicherheitshinweise in der *Benutzerreferenz* durch, bevor Sie die folgenden Maßnahmen durchführen.


Dell Kassetten sind nur über Dell erhältlich. Sie können entweder online unter <http://www.dell.com/supplies> oder telefonisch nachbestellen. Informationen zur Nachbestellung per Telefon finden Sie in der *Benutzerreferenz*.

Dell empfiehlt die Verwendung von Dell Trommelkassetten für den Drucker. Dell bietet keine Gewährleistung für Probleme aufgrund der Verwendung von Zubehörteilen, Ersatzteilen oder Komponenten, die nicht von Dell geliefert wurden.


Entfernen der verbrauchten Trommelkassette

🔧 HINWEIS: Entfernen Sie sämtliche Ausdrücke aus der mittleren Papierablage, und schließen Sie die Abdeckung der Universalzuführung, bevor Sie die obere Abdeckung oder die vordere Klappe öffnen..


🔧 HINWEIS: Öffnen Sie zunächst die optionale Duplex-Modul nach hinten, sofern sie installiert ist.

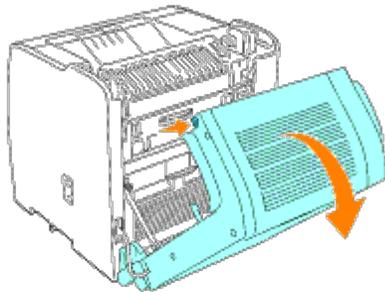


1. Zum Öffnen der beiden Abdeckungen am Drucker greifen Sie in die Aussparung der vorderen Abdeckung, und Öffnen Sie sie nach vorne. Klappen Sie die obere Abdeckung nach hinten auf.

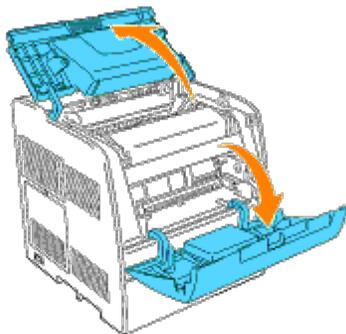

2. Zum Entnehmen der verbrauchten Trommelkassette drücken Sie den Hebel auf der rechten Seite nach oben.

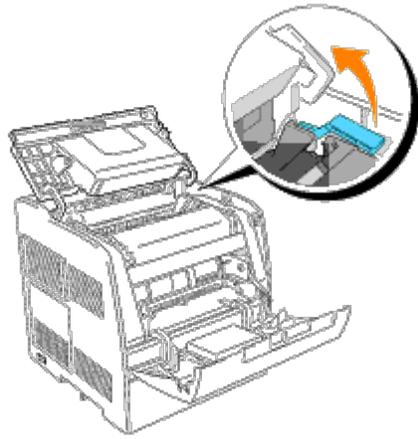

3. Fassen Sie die Trommelkassette am Griff an, und Öffnen Sie sie nach oben heraus.

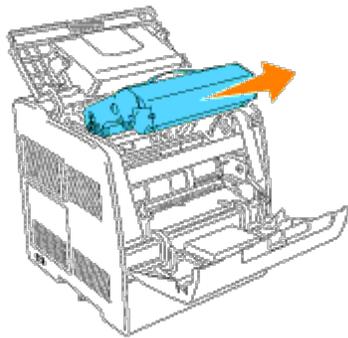


⚠ ACHTUNG: Fassen Sie nicht in den Drucker. Einige Komponenten können heiß werden. Lassen Sie den Drucker abkühlen, bevor Sie versuchen, Teile aus diesem Bereich zu entfernen.


Einsetzen der neuen Trommelkassette

1. Entfernen Sie den Transportschutz von der Trommelkassette.


⚠ ACHTUNG: Fassen Sie nicht auf die Trommel unten an der Trommelkassette.

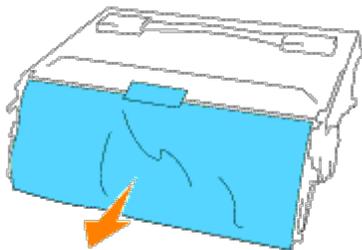


2. Zum Einsetzen der Trommelkassette Öffnen Sie den Hebel auf der rechten Seite nach oben. Bei senkrechtem Hebel halten Sie die Trommelkassette am Griff, richten Sie die Pfeile an der Kassette auf die entsprechenden Pfeile am Drucker aus, und schieben Sie die Kassette in den Drucker, bis sie hörbar einrastet.

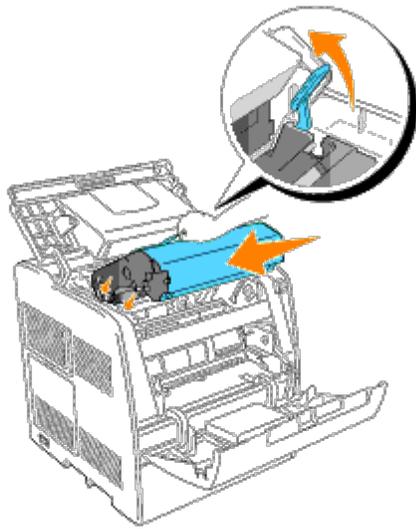

3. Ziehen Sie den Hebel auf der rechten Seite nach unten, um die Trommelkassette zu verriegeln.

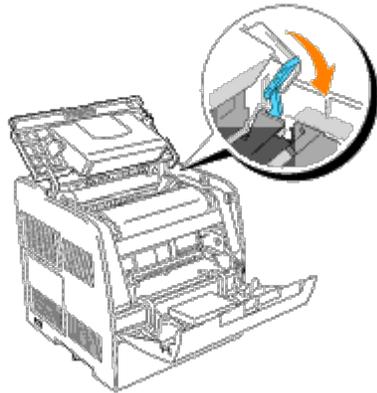


4. Schließen Sie die obere Abdeckung.

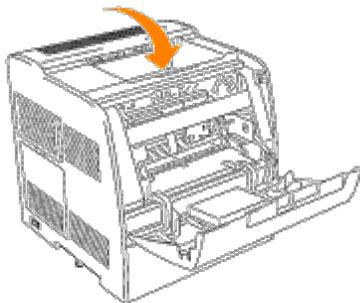


Austauschen des Reinigungskissens


1. Ziehen Sie den Riegel, der sich im Drucker auf der rechten Seite befindet, bis zum Anschlag heraus. Die Abdeckung des Zugangsfensters gleitet auf.

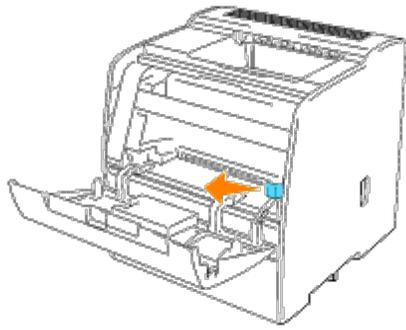


2. Öffnen Sie den Reinigungsstab heraus, bis das Reinigungskissen aus dem Drucker freikommt.

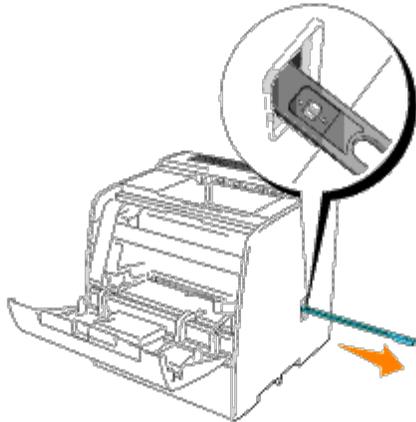

3. Drücken Sie die beiden Zungen am Reinigungskissen nach innen, um das Kissen abnehmen zu können.

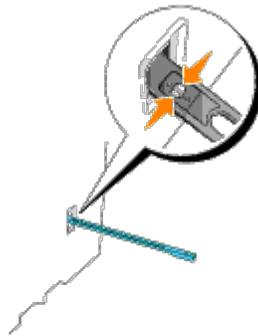


4. Halten Sie das neue Reinigungskissen unter den Reinigungsstab und drücken Sie es ein, bis es einrastet.

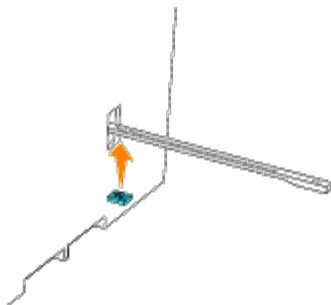

5. Schieben Sie den Reinigungsstab wieder bis zum Anschlag in seine ursprüngliche Stellung zurück.

- Schieben Sie den Riegel wieder in seine ursprüngliche Stellung zurück.

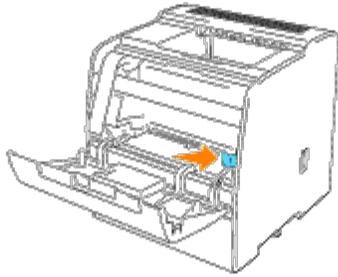

- Schließen Sie die vordere Abdeckung.

 **HINWEIS:** Wenn die optionale Duplexeinheit geöffnet wurde, schließen Sie sie. Ziehen Sie die Abdeckung der Universalzuführung vorsichtig auf, falls erforderlich.

Austauschen der Tonerkassetten

 **ACHTUNG:** Lesen Sie die Sicherheitshinweise in der *Benutzerreferenz* durch, bevor Sie die folgenden Maßnahmen durchführen.

Zusätzlich zu der Anzeige für den Tonerfüllstand, die bei jedem Absenden eines Druckauftrags erscheint, werden Sie bei niedrigem Tonerstand durch eine Meldung an der Bedienerkonsole erinnert, eine neue Tonerkassette zu bestellen.

Dell Tonerkassetten sind nur über Dell erhältlich. Sie können Tonerkassetten entweder online bestellen unter <http://www.dell.com/supplies> oder telefonisch. Informationen zur telefonischen Bestellung finden Sie im Abschnitt "Bestellen von Tonerkassetten" in der *Benutzerreferenz*.

Dell empfiehlt die Verwendung von Dell Tonerkassetten für den Drucker. Dell bietet keine Gewährleistung für Probleme aufgrund der Verwendung von Zubehörteilen, Ersatzteilen oder Komponenten, die nicht von Dell geliefert wurden.

Auswählen einer Austausch-Tonerkassette

- Drücken Sie die Taste Menu.
- Drücken Sie die Taste ▼, bis Toner ersetzen angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ► oder ⏴.
- Drücken Sie die Tasten ▲ ▼, bis der auszutauschende Toner angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ⏴.


 **HINWEIS:** Bei jedem Wechsel der schwarzen Tonerkassette sollten Sie das Druckerinnere mit Hilfe des Reinigungsstabs reinigen. Siehe "[Reinigen des Druckerinneren](#)".

Entfernen der gebrauchten Tonerkassette


 **HINWEIS:** Entfernen Sie sämtliche Ausdrücke aus der mittleren Papierablage, und schließen Sie die Abdeckung der Universalzuführung, bevor Sie die vordere Klappe öffnen.

- Greifen Sie in die Aussparung der vorderen Abdeckung, und Öffnen Sie sie nach vorne.


Die auszutauschende Tonerkassette hat sich zur Vorderseite des Druckers bewegt.

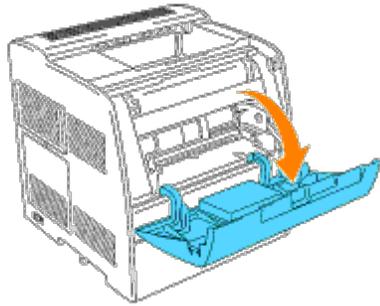

2. Drücken Sie den Handgriff auf der rechten Seite nach oben, um die Kassette zu entriegeln.

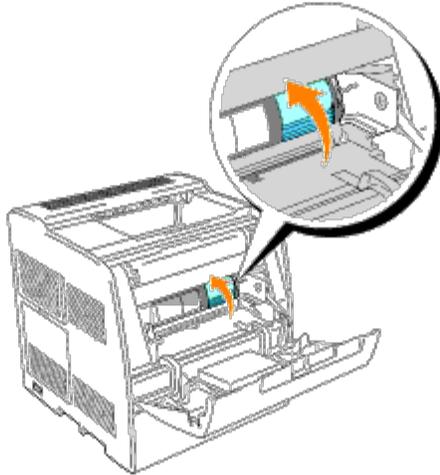


3. Fassen Sie die Tonerkassette, und ziehen Sie sie heraus.

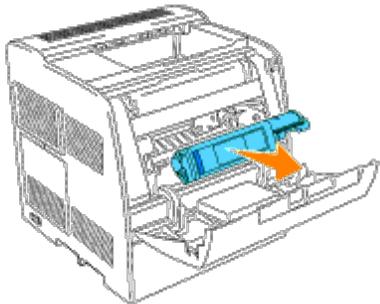


⚠ ACHTUNG: Fassen Sie nicht in den Drucker. Einige Komponenten können heiß werden.

Einsetzen der neuen Tonerkassette


1. Vergewissern Sie sich, dass die Farbe der Tonerkassette mit der Tonerkassettenöffnung an der Tonerkassettenhalterung übereinstimmt. Schütteln Sie die Kassette vorsichtig, um den Toner gleichmäßig zu verteilen.

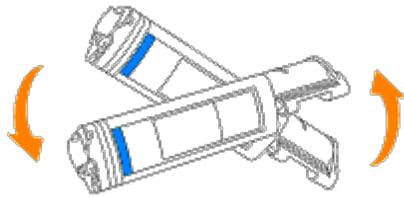

2. Drücken Sie die Lasche um 90 Grad nach oben, und ziehen Sie das Tonersiegel gerade ab; achten Sie dabei darauf, dass die Abziehrichtung parallel zur Tonerkassette ist.

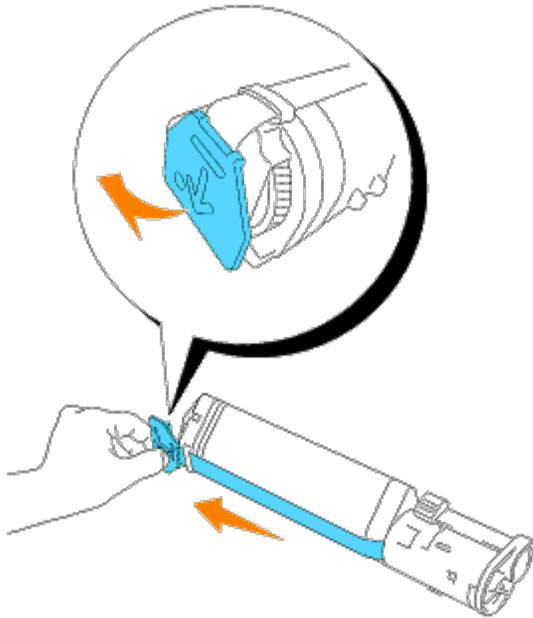


3. Halten Sie die Tonerkassette zum Einsetzen so, dass die Pfeile auf der Kassette auf die entsprechenden Pfeile am Drucker ausgerichtet sind. Schieben Sie die Kassette in den Drucker, bis sie einrastet, und drücken Sie dann den Handgriff nach unten, um die Kassette zu arretieren.

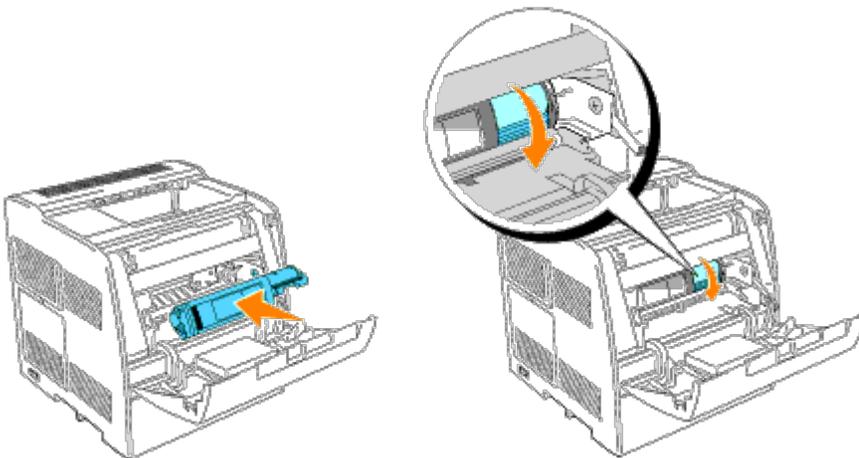

4. Wenn Sie nur eine Tonerkassette austauschen, schließen Sie die vordere Abdeckung; der Vorgang ist beendet.

 **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Tonerkassette richtig eingesetzt ist. Andernfalls lässt sich die vordere Abdeckung nicht fest schließen.

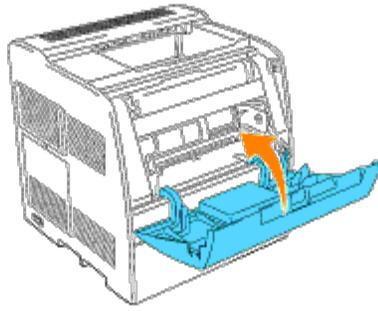


5. Zum Einsetzen der restlichen Kassetten wiederholen Sie Schritt 1 bis 4.


Reinigen des Druckerinneren

Für die Reinigung des Inneuraum des Druckers ist ein Reinigungsstab am Drucker angebracht.


1. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

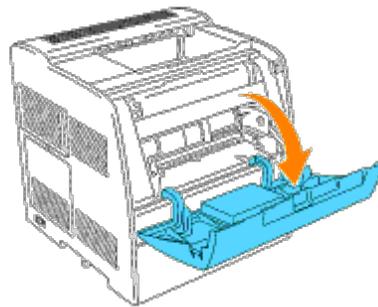

2. Ziehen Sie den Riegel, der sich im Drucker auf der rechten Seite befindet, bis zum Anschlag heraus. Die Abdeckung des Zugangsfensters gleitet auf.

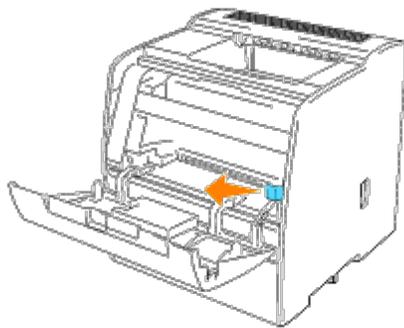

3. Führen Sie den Reinigungsstab einmal in den Drucker ein, und ziehen Sie ihn wieder heraus, um das Druckerinnere zu reinigen.

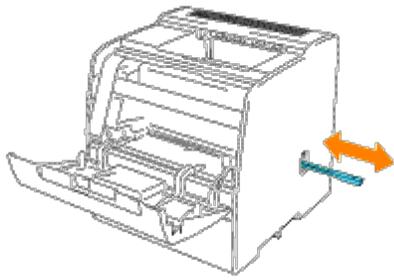

4. Schieben Sie den Riegel wieder in seine ursprüngliche Stellung zurück.
5. Schließen Sie die vordere Abdeckung.


Entfernen von Optionen

Wenn Sie den Standort des Druckers wechseln möchten bzw. den Drucker und die Optionen für die Druckmedienhandhabung versenden möchten, müssen Sie alle Optionen für die Druckmedienhandhabung vom Drucker entfernen. Packen Sie für den Versand den Drucker und die Optionen für die Druckmedienhandhabung sicher ein, um Beschädigungen vorzubeugen.


- [Entfernen der optionalen Duplex-Modul](#)
 - [Entfernen von zusätzlichen Papierfacheinheiten](#)
 - [Entfernen der optionalen Speicherkarte](#)
-

Entfernen der optionalen Duplex-Modul


1. Entfernen Sie die mit der Duplex-Modul gelieferte Verbindungsabdeckung.

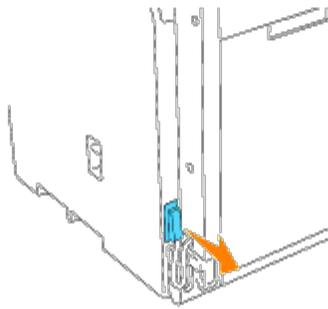


2. Lösen Sie die Verbindung unten links an der Duplex-Modul. Setzen Sie dann die ursprüngliche Verbindungsabdeckung in die Verbindung ein.

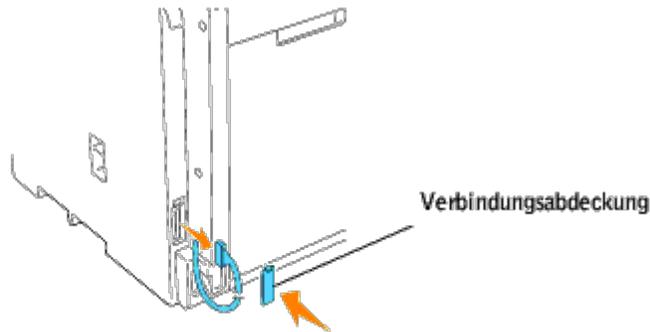


3. Schalten Sie den Drucker aus, und Öffnen Sie das Netzkabel ab.
4. Lösen Sie die Schrauben unten links und unten rechts an der Duplex-Modul; halten Sie die Duplex-Modul dabei in geschlossener Stellung fest.

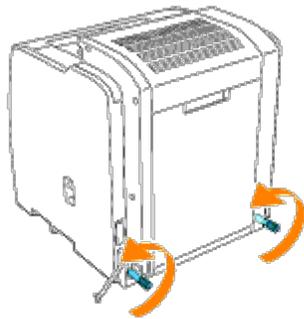


5. Klappen Sie die optionale Duplex-Modul nach unten auf.

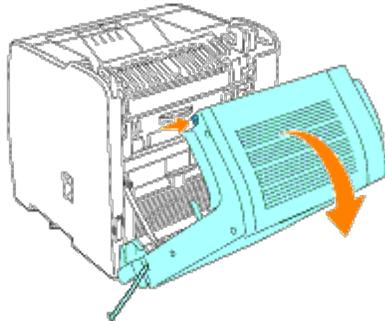


6. Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Bänder links und rechts an der optionalen Duplex-Modul.

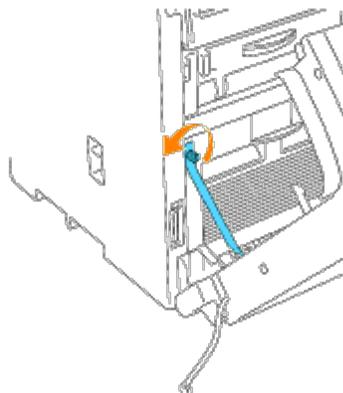


7. Entfernen Sie die optionale Duplexeinheit vom Drucker.

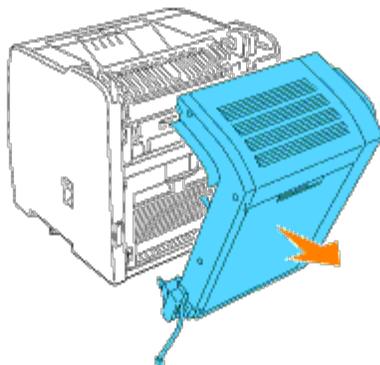

8. Drücken Sie vorsichtig beide Seiten der Unterseite der Papierabdeckung, um sie zu installieren.

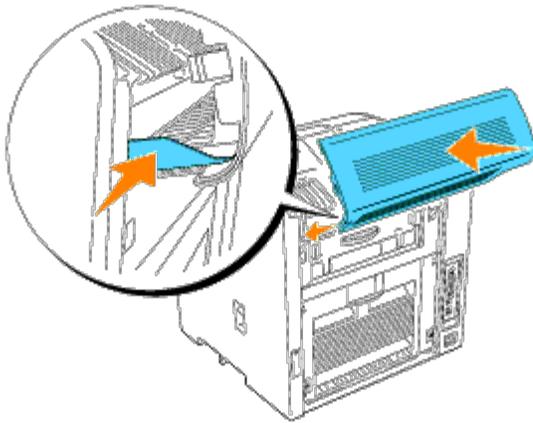

9. Öffnen Sie die innere hintere Abdeckung. Bringen Sie die Abdeckung, die Sie seit der Installation der Duplexeinheit aufbewahrt haben, so an, dass sie hörbar einrastet, und schließen Sie dann die hintere Abdeckung.

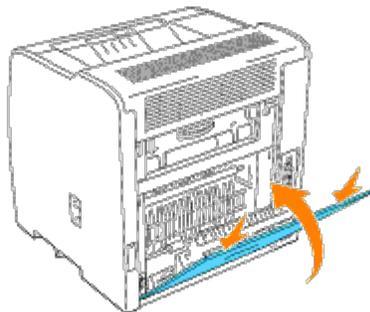


Entfernen von zusätzlichen Papierfacheinheiten

⚠ ACHTUNG: Um den Drucker sicher anzuheben und die zusätzliche 250- oder 500-Blatt- Papierfacheinheit auszutauschen, werden mindestens zwei Personen benötigt, die an der Drucker- Vorderseite (Bedienerkonsoleseite) und Rückseite stehen und den Drucker gleichzeitig anheben. Versuchen Sie nicht, den Drucker von den Seiten aus anzuheben.

⚠ ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht unter dem Drucker einklemmen, wenn Sie den Drucker absetzen.


🔧 HINWEIS: Der Drucker kann mit bis zu zwei Papierfächern betrieben werden (mit der zusätzlichen 250-Blatt- Papierfacheinheit und einer weiteren 250- oder 500-Blatt-Papierfacheinheit).

1. Schalten Sie den Drucker aus, und Öffnen Sie das Netzkabel ab.
2. Entfernen Sie diese Papierfächer vom Drucker, indem Sie das jeweilige Papierfach aus der Papierfacheinheit herausnehmen und den Verriegelungsmechanismus, im Drucker, wie in der Abbildung dargestellt drehen.

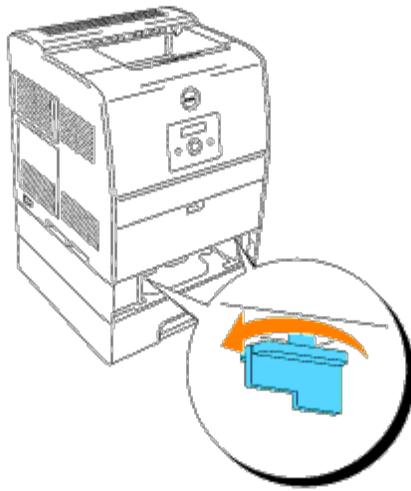


3. Heben Sie den Drucker von der Papierfacheinheit herunter.


⚠ ACHTUNG: Heben Sie den Drucker zu zweit an, wobei eine Person vor dem Drucker steht (Bedienerkonsole) und die andere hinter dem Drucker. Versuchen Sie keinesfalls, den Drucker von rechts und links aus anzuheben.

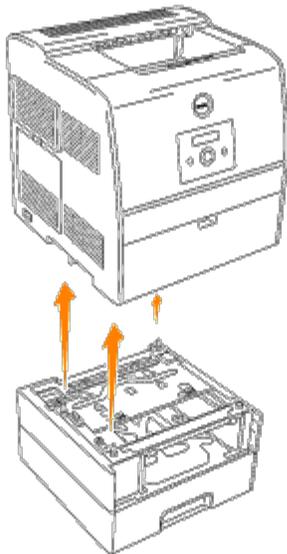

4. Zum Entfernen der Papierfächer, lockern Sie die Schrauben mit einer Münze, und entfernen Sie sie aus dem Inneren des Papierfachs.

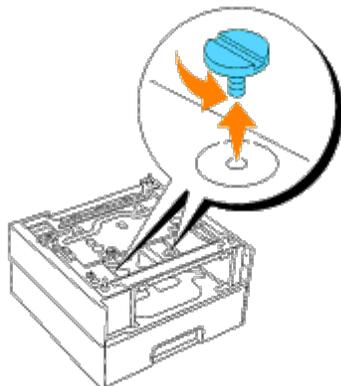


5. Entfernen Sie die zusätzliche 250- oder 500-Blatt-Papierfacheinheit.

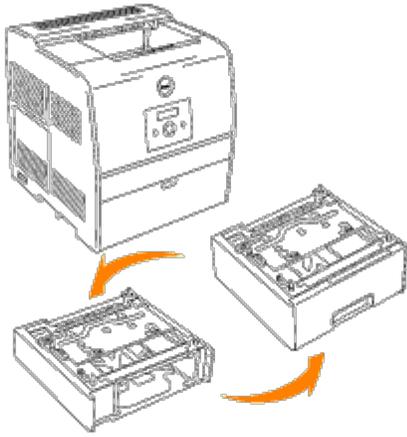


6. Setzen Sie den Drucker wieder ab.

Entfernen der optionalen Speicherkarte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie an der Aussparung in der Steuerplattenabdeckung auf der linken Seite des Druckers, um die Abdeckung abzunehmen.

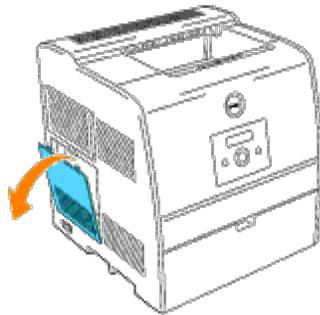

3. Drücken Sie die Knöpfe an beiden Seiten des Steckplatzes nach außen. Öffnen Sie die Speicherkarte aus dem Steckplatz heraus.

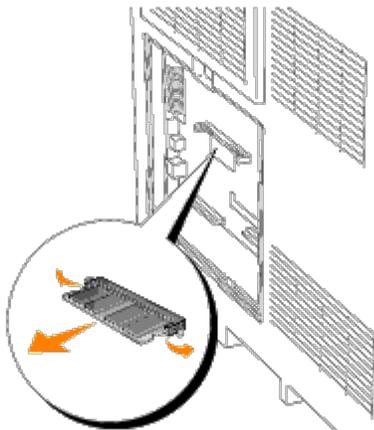

4. Bringen Sie die Steuerplattenabdeckung wieder am Drucker an.



Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "[Installieren einer Speicherkarte](#)".

Druckerspezifikationen

- [Betriebssystem-Kompatibilität](#)
 - [Abmessungen](#)
 - [Speicher](#)
 - [Druckersprache \(PDL\)/Emulation, Betriebssystem und Schnittstelle](#)
 - [Lebensdauer von Kassetten und Drucker](#)
 - [Umweltbedingungen](#)
 - [Kabel](#)
-

Betriebssystem-Kompatibilität

Kompatibel mit Windows® (XP/ME, 2000, Server 2003, NT 4.0/9x);

1 Dell Netzwerkdrucker sind mit den Betriebssystemen Microsoft und Novell kompatibel, aber die telefonische Dell Kundenbetreuung unterstützt nur die werksseitig installierten Betriebssysteme (Microsoft) in den ersten 30 Tagen unentgeltlich. Weitere Informationen finden Sie unter

<http://www1.us.dell.com/content/products/compare.aspx/laser?c=us&cs=555&l=en&s=biz>. Für technische Hilfestellung nach Ablauf von 30 Tagen muss der Kunde technische Unterstützung vom Hersteller des Betriebssystems erwerben.

2 Wenn der Kunde mit anderen Betriebssystemen arbeitet, z. B. Novell, und das Unterstützungspaket Gold Technical Support erworben hat (weitere Informationen über den Gold Technical Support finden Sie unter

http://www.dell.com/us/en/gen/services/service_gts.htm), wird die telefonische Unterstützung angemessene Bemühungen unternehmen, Probleme mit dem Betriebssystem zu lösen. Wenn eine Anfrage beim Hersteller erforderlich wird, muss der Kunde eine zusätzliche Gebühr für diese Unterstützung bezahlen. Dell zahlt nur in solchen Fällen für Drittanbieter-Unterstützung, wenn Dell für das Problem verantwortlich ist. Bei der Installation und Herstellung der Druckbereitschaft von Druckern handelt es sich um eine Konfigurationsfrage, bei der der Kunde die zusätzlichen Unterstützungskosten übernehmen muss.

Abmessungen

Höhe: 536 mm, Breite: 425 mm, Tiefe: 420 mm, Gewicht (ohne Kassette): 31 kg

Speicher

Standardspeicher	64 MB
Maximale Speichergröße	576 MB
Anschluss	144-Pin SO-DIMM Nicht-ECC
DIMM-Größe	64 MB*, 128 MB, 256 MB, 512 MB
Geschwindigkeit	PC133, CL=2 oder 3

* Nur der mit der optionalen Duplexeinheit mitgelieferte 64-MB-Speicher kann verwendet werden. Andere 64-MB-Speicher können nicht verwendet werden.

Druckersprache (PDL)/Emulation, Betriebssystem und Schnittstelle

Druckersprache/Emulationen	PCL 6, PCL5e	
Betriebssysteme	Windows 95/98/ME/2000/NT4.0/XP, Windows Server 2003	
Schnittstellen	Standard (lokal):	USB, IEEE 1284
	Standard (Netzwerk):	10/100Base-TX Ethernet

MIB-Kompatibilität

Eine MIB (Management Information Base) ist eine Datenbank, die Informationen über Netzwerkgeräte wie Adapter, Brücken, Router und Computer enthält. Netzwerkverwalter nutzen diese Informationen zur effizienten Verwaltung des Netzwerks (Analysieren der Leistung, des Datenaufkommens, der aufgetretenen Fehler usw.). Da der Dell Laser Printer 3000cn den MIB-Spezifikationen nach dem Industriestandard entspricht, wird er von zahlreichen Softwaresystemen zur Drucker- und Netzwerkverwaltung erkannt und kann mit ihnen verwaltet werden (z. B. IBM Tivoli, Hewlett-Packard OpenView, CA Unicenter und Hewlett-Packard Web JetAdmin).

Lebensdauer von Kassetten und Drucker

Kapazität der Tonerkassetten (bei etwa 5 % Deckung)	1,000 Seiten, 2,000 Seiten, 4,000 Seiten
Trommelkassette	24,000 Seiten
Betriebsfähigkeit (maximal)	45,000 Seiten/Monat (25 % Deckung) 60,000 Seiten/Monat (nur Schwarzweiß) (Bezug)
Lebensdauer des Druckers	100,000 Seiten oder 5 Jahre (je nachdem, was zuerst eintrifft)

Umweltbedingungen

Vorgehensweise

Temperatur	5 °C bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	15 % bis 85 %

Lagerung

Temperaturbereich	-20 °C bis 40 °C
Feuchtigkeitsbereich (verpackt)	5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Höhe

Betrieb	Maximal 3,100 m
Lagerung	70,9275 kPa


Chemische Emissionen

Ozonkonzentration	0,019 mg/m ³
-------------------	-------------------------

Kabel

Das Netzkabel muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

	Verbindung	Kabelzertifikat
1	Parallel (IEEE 1284)	 (Computer-Seite) (Drucker-Seite)
2	USB	USB2.0 
3	10/100Base-TX Ethernet	CAT-5E 

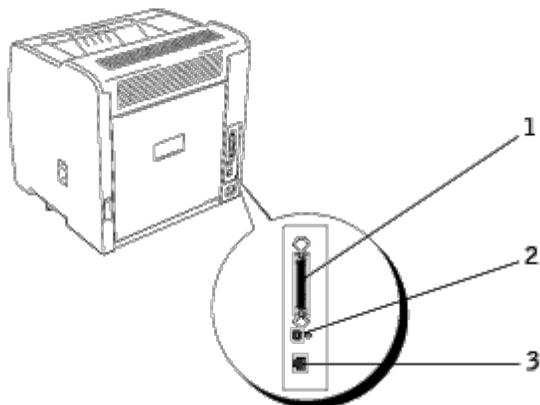

Hinweise zur Sicherheit und zu gesetzlichen Bestimmungen

- [Sicherheit](#)
 - [Gesetzliche Bestimmungen](#)
 - [Geräuschemissionspegel](#)
 - [Laser-Hinweis](#)
 - [Energy Star](#)
-

Sicherheit



ACHTUNG: Lesen Sie die Sicherheitshinweise in der *Benutzerreferenz* durch, bevor Sie den Drucker einrichten und verwenden.

Gesetzliche Bestimmungen

FCC-Bestimmungen (nur USA)

Der Dell Laser Printer 3000cn wurde gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Einschränkungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.

Die FCC-Grenzwerte der Klasse B sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei Aufstellung in einer Wohngegend gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird es nicht gemäß den Angaben des Herstellers installiert und betrieben, kann es sich störend auf den Rundfunk- und Fernsehempfang auswirken. Es besteht jedoch keine Gewähr, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellbar ist), wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, so dass das Gerät und der Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Wenden Sie sich für weitere Vorschläge an Ihre Verkaufsstelle oder einen Kundendienstvertreter.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Störungen des Radio- und Fernsehempfangs, die durch die Verwendung anderer als der empfohlenen Kabel oder durch nicht genehmigte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät verursacht werden. Nicht genehmigte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts ungültig machen.



HINWEIS: Zur Gewährleistung der Einhaltung der FCC-Bestimmungen bezüglich elektromagnetischer Störungen für Computergeräte der Klasse A muss ein ordnungsgemäß abgeschirmtes und geerdetes Kabel verwendet werden. Die Verwendung eines anderen Kabels, das nicht ordnungsgemäß abgeschirmt und geerdet ist, kann eine Verletzung der FCC-Bestimmungen darstellen.

FCC-Identifizierung

Die folgenden Informationen sind gemäß den FCC-Bestimmungen auf dem/den hier beschriebenen Gerät(en) angebracht:

- Modellnummer: Dell Laser Printer 3000cn
- Firmenname:

Dell Inc. One Dell Way Round Rock, Texas 78682 USA 512-338-4400

Erklärung zur Übereinstimmung mit den kanadischen Industrievorschriften

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Bestimmungen für Interferenzen erzeugende Geräte.

Avis de Conformité aux Normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Mit angeschlossenem Netzkabel

Dieses Produkt erfüllt die Schutzbestimmungen gemäß den EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG zur Angleichung und Harmonisierung der Gesetzgebung der Mitgliedsstaaten hinsichtlich der elektromagnetischen Kompatibilität und Sicherheit elektrischer Geräte.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55022 für Geräte der Klasse B und Sicherheitsanforderungen der Norm EN 60950.

Ohne angeschlossenes Netzkabel

Dieses Produkt erfüllt die Schutzbestimmungen gemäß den EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG zur Angleichung und Harmonisierung der Gesetzgebung der Mitgliedsstaaten hinsichtlich der elektromagnetischen Kompatibilität und Sicherheit elektrischer Geräte, die für den Einsatz in bestimmten Spannungsbereichen ausgelegt sind.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55022 für Geräte der Klasse B und Sicherheitsanforderungen der Norm EN 60950.



WARNUNG: Wenn ein Druckserver installiert ist, stellt dieses Gerät ein Produkt der Klasse A dar. In Wohngebieten kann dieses Produkt Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs verursachen; in diesem Fall kann von Benutzer verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

CE-Hinweis (Europäische Union)

Die Kennzeichnung durch das Symbol  bedeutet, dass dieser Dell Drucker der EMV-Richtlinie und der Niederspannungsrichtlinie der Europäische Union entspricht. Sie weist ferner darauf hin, dass das Dell System die folgenden technischen Normen erfüllt:

- EN 55022 — *Einrichtungen der Informationstechnik — Funkstöreigenschaften — Grenzwerte und Messverfahren.*

- EN 55024 — *Einrichtungen der Informationstechnik — Störfestigkeitseigenschaften — Grenzwerte und Prüfverfahren.*
- EN 61000-3-2 — *Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3: Grenzwerte - Abschnitt 2: Grenzwerte für Strom Oberschwingungen (Eingangsspannung des Gerätes bis zu 16 A pro Phase).*
- EN 61000-3-3 — *Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3: Grenzwerte - Abschnitt 3: Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Schwankungen in Niederspannungs-Versorgungssystemen für Geräte mit einem Nennstrom von bis zu 16 A.*
- EN 60950 — *Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik.*

 **HINWEIS:** Grenzwertanforderungen gemäß EN 55022 sehen zwei Klassifizierungen vor:

- Klasse B ist für typisch häusliche Umgebungen vorgesehen.

Dieses Gerät von Dell ist für die Verwendung in einer typisch häuslichen Umgebung der Klasse B vorgesehen.

Eine *Konformitätserklärung* mit den oben aufgeführten Richtlinien und Standards ist abgegeben worden und kann bei Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irland, eingesehen werden.

CE-Hinweis

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EC.

Cet équipement est conforme aux principales caractéristiques définies dans la Directive européenne RITE 1999/5/CE.

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der RITE-Richtlinie (1999/5/EG).

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Directiva RTT).

Ο εξοπλισμός αυτός πληροί τις βασικές απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας EU R&TTE 1999/5/ΕΚ.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EC.

Dette udstyr opfylder de Væsentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyret er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Ürústrúningin uppfyllir kraven för EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleútrústning och ömsesidigt erkännande av útrústningens överensstämmelse (R&TTE).

Tämä laite vastaa EU:n radio- ja telepäätealaidedirektiivin (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia.

NOM-Hinweis (nur für Mexiko)

Die folgenden Informationen sind gemäß den Bestimmungen der offiziellen mexikanischen Normen (NOM) auf dem/den hier beschriebenen Gerät(en) angebracht:

Exporteur:	Dell Inc. One Dell Way Round Rock, TX 78682
Importeur:	Dell Computer de México, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
Versendet an:	Dell Computer de México, S.A. de C.V. al Cuidado de Kuehne & Nagel de México S. de R.L. Avenida Soles No. 55 Col. Peñon de los Baños 15520 México, D.F.
Modellnummer:	Dell Laser Printer 3000cn
Versorgungsspannung:	110-127 V AC
Frequenz:	50/60 Hz
Stromverbrauch:	7,0 A

Geräuschemissionspegel

Die folgenden Messungen wurden gemäß ISO 7779 durchgeführt und gemäß ISO 9296 berichtet.

Durchschnittlicher Schallpegel	
Drucken	6,5 B
Leerlauf	Hintergrundintensität

Laser-Hinweis

Der Drucker wurde in den USA zertifiziert und entspricht den Anforderungen der Vorschriften DHHS 21 CFR Unterkapitel J für Laserprodukte der Klasse I (1), andernorts ist er als Laserprodukt der Klasse I zertifiziert, das den Anforderungen von IEC 60825-1 entspricht.

Laserprodukte der Klasse I werden nicht als gefährlich betrachtet. Der Drucker enthält im Inneren einen Laser der Klasse IIIb (3b), namentlich einen 5-Milliwatt-Gallium-Arsenid-Laser, der im Bereich einer Wellenlänge von 770 bis 795 Nanometern arbeitet. Das Lasersystem und der Drucker sind so konstruiert, dass unter normalen Betriebsbedingungen, bei der Wartung durch den Benutzer oder bei den vorgeschriebenen Wartungsbedingungen Menschen keiner Laserstrahlung ausgesetzt sind, die die Werte für Klasse I überschreitet.

Energy Star

ENERGY STAR®-Übereinstimmung

Bestimmte Konfigurationen von Dell Druckern entsprechen den Anforderungen, die von der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency) für Energie sparende Drucker festgesetzt wurden. Wenn auf der Vorderseite des Druckers das ENERGY STAR®-Zeichen angebracht ist, erfüllt die Originalkonfiguration diese Anforderungen, und alle ENERGY STAR®-Stromsparfunktionen des Druckers sind aktiviert.

Jeder Dell Drucker mit dem ENERGY STAR®-Zeichen erfüllt bei Versand nachweislich die EPA ENERGY STAR®-Anforderungen in der Konfiguration. Jede Änderung an dieser Konfiguration (wie die Installation zusätzlicher Erweiterungskarten oder Laufwerke) kann den Energieverbrauch des Computers über die Grenzwerte hinaus erhöhen, die im EPA ENERGY STAR®-Programm festgelegt sind.

ENERGY STAR®-Zeichen



Das EPA ENERGY STAR®-Programm wurde gemeinsam von der EPA und Computerherstellern ins Leben gerufen, um Energie sparende Computerprodukte zu fördern und so die Luftverschmutzung zu verringern. EPA geht davon aus, dass der Einsatz von ENERGY STAR®-Computerprodukten für Computerbenutzer eine Einsparung an Stromkosten von insgesamt bis zu zwei Milliarden Dollar jährlich bedeuten kann. Durch diese Einsparungen im Stromverbrauch können auch die Kohlendioxidemissionen verringert werden. Dieses Gas ist eine Hauptursache für den Treibhauseffekt. Außerdem wird auch der Ausstoß von Schwefeldioxid und Stickoxiden, die sauren Regen verursachen, reduziert.

Auch Sie können zu den Einsparungen im Stromverbrauch und der Verringerung der daraus resultierenden Nebeneffekte beitragen, indem Sie Ihren Computer ausschalten, wenn Sie ihn für längere Zeit nicht benutzen (besonders während der Nacht und am Wochenende).

Anhang

- [Dell Kundendienstrichtlinien](#)
 - [Kontaktaufnahme mit Dell](#)
 - [Richtlinie zur Gewährleistung und Rückgabe](#)
-

Dell Kundendienstrichtlinien

Der durch Techniker unterstützte Kundendienst erfordert die Kooperation und Mitarbeit des Kunden bei der Problemlösung und sorgt für die Wiederherstellung der ursprünglichen, von Dell bereitgestellten Konfiguration des Betriebssystems, des Anwendungsprogramms und der Hardwaretreiber sowie für die Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktionalität des Druckers und sämtlicher von Dell installierter Hardware. Zusätzlich zu dem durch Techniker unterstützten Kundendienst steht ein Online-Kundendienst über Dell Support zur Verfügung. Weitere Kundendienstoptionen sind gegen Gebühr verfügbar.

Dell stellt einen begrenzten Kundendienst für den Drucker und sämtliche von Dell installierte Software und Peripheriegeräte bereit. Unterstützung für Software und Peripheriegeräte von Drittanbietern stellt der jeweilige Hersteller, darunter jenes Material, das über Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare und Custom Factory Integration (CFI/DellPlus) erworben und/oder installiert wurde.

Kontaktaufnahme mit Dell

Sie können auf den Dell Support über support.dell.com zugreifen. Wählen Sie auf der Seite WELCOME TO DELL SUPPORT Ihr Land aus, und machen Sie die geforderten Angaben, um Zugang zu Hilfe-Tools und Informationen zu erhalten.

Mit Hilfe der folgenden Adressen können Sie online Kontakt mit Dell aufnehmen:

- **World Wide Web** www.dell.com/www.dell.com/ap/ (nur für den asiatisch-pazifischen Raum) www.euro.dell.com (nur für Europa) www.dell.com/la/ (für Lateinamerika)
 - **Anonymous File Transfer Protocol (FTP)** ftp.dell.com/ Melden Sie sich als Benutzer "anonymous" an, und verwenden Sie Ihre E-Mail-Adresse als Passwort.
 - **E-Mail-Support-Dienst** mobile_support@us.dell.com support@us.dell.com apsupport@dell.com (nur für den asiatisch-pazifischen Raum) support.euro.dell.com (nur für Europa)
 - **E-Mail-Angebotsdienst** sales@dell.com apmarketing@dell.com (nur für den asiatisch-pazifischen Raum)
 - **E-Mail-Informationsdienst** info@dell.com
-

Richtlinie zur Gewährleistung und Rückgabe

Die Dell Computer Corporation ("Dell") stellt ihre Hardwareprodukte aus Teilen und Komponenten her, die neu oder wie neu gemäß den geltenden Industriestandards sind. Informationen zur Dell Gewährleistung für Ihren Drucker finden Sie in der *Benutzerreferenz*.