

MFP laser Dell 3333dn e 3335dn

Guida per l'utente



Marzo 2012

www.dell.com | support.dell.com

Marchi

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

È vietata qualsiasi forma di riproduzione del presente materiale senza autorizzazione scritta da parte di Dell Inc. Marchi utilizzati in questo testo: *Dell* e il logo *DELL* sono marchi registrati di Dell Inc.; *Microsoft* e *Windows* sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Nel presente documento possono essere menzionati marchi e denominazioni commerciali relativi ad altri produttori e ai rispettivi prodotti. Dell Inc. non rivendica alcun diritto di proprietà su marchi e denominazioni commerciali di altri produttori.

Sommar

Informazioni sulla sicurezza.....	14
Informazioni sulla stampante.....	16
Grazie per aver scelto questa stampante!.....	16
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	16
Configurazioni della stampante.....	17
Scelta della posizione della stampante.....	19
Funzioni di base dello scanner.....	20
Informazioni su ADF e vetro dello scanner.....	21
Informazioni sul pannello di controllo della stampante.....	22
Informazioni sulla schermata iniziale.....	23
Utilizzo dei pulsanti del touch screen.....	24
Ulteriore configurazione della stampante.....	28
Installazione delle opzioni interne.....	28
Opzioni interne disponibili.....	28
Accesso alla scheda di sistema per l'installazione delle opzioni interne	29
Installazione di una scheda di memoria.....	31
Installazione di una scheda di memoria Flash o di una scheda firmware.....	33
Installazione di una ISP (Internal Solutions Port).....	35
Installazione del disco fisso della stampante.....	42
Installazione di una scheda fax	46
Installazione di opzioni hardware.....	49
Installazione di un cassetto da 550 fogli	49
Collegamento dei cavi.....	50
Verifica della configurazione della stampante.....	51
Stampa della pagina delle impostazioni dei menu	52
Stampa di una pagina delle impostazioni di rete.....	52
Impostazione del software della stampante.....	53
Installazione del software della stampante	53
Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante.	53
Configurazione della stampa wireless.....	54
Procedura per la configurazione della stampante.....	54
Informazioni necessarie per l'impostazione della stampante su una rete wireless	55
Installazione della stampante su una rete wireless (Windows).....	55
Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh).....	59
Installazione della stampante su una rete cablata.....	62

Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una nuova ISP (Internal Solutions Port) di rete.....	65
Configurazione della stampa seriale.....	67
Riduzione dell'impatto ambientale della stampante.....	69
Risparmio di carta e di toner.....	69
Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio	69
Conservazione dei materiali di consumo	69
Risparmio energetico.....	70
Uso di modalità Risparmio.....	70
Regolazione dell'opzione Risparmio energia	71
Regolazione della luminosità del display	72
Impostazione della spia del raccoglitore di uscita standard	72
Riduzione della rumorosità della stampante.....	73
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	75
Impostazione del tipo e delle dimensioni della carta.....	75
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	75
Come evitare gli inceppamenti.....	76
Caricamento dei vassoi.....	76
Uso dell'alimentatore multiuso.....	80
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	85
Collegamento dei vassoi	85
Scollegamento dei vassoi.....	85
Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato	86
Modifica di un nome per l'impostazione Personalizzata tipo <x>	86
Istruzioni su carta e supporti speciali.....	88
Istruzioni relative alla carta.....	88
Caratteristiche della carta.....	88
Carta non adatta	89
Scelta della carta.....	89
Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata	89
Conservazione della carta	90
Tipi, formati e pesi supportati.....	90
Dimensioni carta supportate dalla stampante	90
Tipi e pesi di carta supportati dalla stampante.....	92
Capacità della carta.....	92
Panoramica del software.....	94
centro monitor stato.....	94

Profilo driver.....	94
Utilità di avviso per le stampanti Dell.....	94
stampa in corso.....	96
Stampa di un documento.....	96
Stampa su entrambi i lati del foglio (fronte/retro).....	96
Stampa su supporti speciali.....	97
Suggerimenti sull'uso della carta intestata.....	97
Suggerimenti sull'uso di lucidi	97
Suggerimenti sull'uso delle buste	97
Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette.....	98
Suggerimenti sull'uso dei cartoncini	98
Stampa dei processi riservati e in attesa.....	99
Processi in attesa	99
Stampa di processi riservati e in attesa da Windows	99
Stampa di processi riservati e in attesa da un computer Macintosh.....	100
Stampa da un'unità flash USB.....	101
Stampa di pagine di informazione.....	102
Stampa di un elenco di esempi di font	102
Stampa di un elenco di directory	102
Stampa delle pagine di prova della qualità di stampa	102
Annullamento di un processo di stampa.....	103
Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante	103
Annullamento di un processo di stampa dal computer.....	103
Copia.....	105
Esecuzione di copie.....	105
Esecuzione di una copia rapida.....	105
Copia tramite ADF.....	105
Copia tramite vetro dello scanner	106
Copia di fotografie.....	106
Copia su supporti speciali.....	106
Creazione di lucidi.....	106
Copia su carta intestata	107
Personalizzazione delle impostazioni di copia.....	107
Copia da una dimensione a un'altra	107
Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato.....	108
Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)	108
Riduzione o ingrandimento di copie	108
Regolazione della qualità di copia	109
Fascicolazione delle copie.....	109
Inserimento di fogli separatori tra copie	110

Copia di più pagine su un singolo foglio	110
Creazione di un processo personalizzato (creazione processo).....	111
Interruzione del processo di stampa corrente per effettuare copie.....	112
Inserimento di informazioni nelle copie.....	112
Inserimento di data e ora nella parte superiore di ogni pagina.....	112
Inserimento di un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina.....	113
Annullamento di un processo di copia.....	113
Annullamento di un processo di copia quando il documento è nell'ADF	113
Annullamento di un processo di copia quando si copiano pagine dal vetro dello scanner.....	113
Annullamento di un processo di copia durante la stampa delle pagine.....	113
Descrizione delle schermate di copia e delle relative opzioni.....	114
Copia da	114
Copia in	114
Scala.....	114
Tonalità.....	114
Contenuto.....	114
Lati (fronte/retro)	115
Fascicola.....	115
Opzioni.....	115
Migliorare la qualità delle copie.....	116

Funzione di e-mail.....118

Approntamento per la funzione di e-mail.....	118
Abilitazione della funzione e-mail.....	118
Impostazione della funzione e-mail.....	119
Configurazione delle impostazioni e-mail.....	119
Creazione di una scelta rapida per la funzione di e-mail.....	120
Creazione di una scelta rapida e-mail tramite server Web incorporato.....	120
Creazione di una scelta rapida e-mail tramite il touch screen.....	120
Invio di un documento tramite e-mail.....	120
Invio di un messaggio e-mail tramite il touch screen	120
Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida.....	121
Invio di un'e-mail tramite rubrica	121
Impostazioni e-mail personalizzate.....	122
Aggiunta dell'oggetto dell'e-mail e delle informazioni sul messaggio.....	122
Modifica del tipo di file di output	122
Invio tramite e-mail di documenti a colori.....	123
Annullamento di un'e-mail.....	123
Descrizione delle opzioni di e-mail.....	123
Dimensioni originali	123
Lati (fronte/retro)	124
Orientamento	124

Rilegatura.....	124
Oggetto	124
Nome file e-mail	124
Messaggio.....	124
Risoluzione.....	124
Invia come.....	124
Contenuto.....	125
Opzioni avanzate	125

Funzione fax.....126

Approntamento della stampante per la funzione di fax.....	126
Impostazione del fax iniziale.....	126
Selezione di una connessione fax	127
Collegamento a una linea telefonica analogica	128
Connessione a un servizio DSL.....	128
Connessione a un sistema PBX o ISDN.....	129
Connessione a un servizio di suoneria differenziata.....	130
Collegamento della stampante e di un telefono o della segreteria telefonica alla stessa linea telefonica	131
Collegamento a un adattatore per il proprio paese o regione	133
Collegamento a un computer con modem	137
Abilitazione della funzione fax.....	138
Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax	139
Impostazione di data e ora	139
Attivazione o disattivazione dell'ora legale	139
Invio di un fax.....	140
Invio di un fax tramite il pannello di controllo della stampante.....	140
Invio di un fax mediante il computer.....	140
Creazione di scelte rapide.....	141
Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite server Web incorporato.....	141
Creazione di una scelta rapida per una destinazione fax tramite il touch screen	142
Modifica di una scelta rapida di destinazione fax tramite server Web incorporato.....	142
Utilizzo delle scelte rapide e della rubrica.....	143
Uso delle scelte rapide del fax	143
Uso della rubrica	143
Personalizzazione delle impostazioni del fax.....	144
Modifica della risoluzione del fax	144
Come schiarire o scurire un fax	144
Invio di fax a un'ora programmata	144
Stampa di un fax in arrivo su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)	145
Visualizzazione di un registro fax.....	145
Blocco dei fax indesiderati.....	146
Annullamento di un fax in uscita.....	146
Eliminazione di un fax mentre il documento è ancora sottoposto a scansione	146

Eliminazione di un fax dopo che l'originale è stato acquisito e salvato in memoria	146
Descrizione delle opzioni fax.....	147
Dimensione originale	147
Contenuto	147
Lati (fronte/retro)	147
Risoluzione	147
Tonalità	147
Opzioni avanzate	148
Miglioramento della qualità dei fax.....	148
Messa in attesa e inoltro di fax.....	149
Messa in attesa di fax	149
Inoltro di un fax.....	149
Scansione su un indirizzo FTP.....	151
Scansione su un indirizzo FTP.....	151
Scansione su un indirizzo FTP mediante tastierino.....	151
Scansione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida	152
Scansione su un indirizzo FTP mediante la rubrica	152
Creazione di scelte rapide.....	152
Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato	152
Creazione di una scelta rapida FTP tramite il touch screen	153
Descrizione delle opzioni FTP.....	153
Dimensione originale	153
Lati (fronte/retro)	153
Orientamento	153
Rilegatura.....	153
Risoluzione	154
Invia come.....	154
Contenuto	154
Opzioni avanzate	154
Miglioramento della funzionalità FTP.....	155
Scansione su un computer o su un'unità flash USB.....	156
Scansione su un computer.....	156
Scansione su unità Flash.....	157
Informazioni sulle opzioni del profilo di scansione.....	157
Impostazione rapida	157
Tipo di formato	158
Compressione	158
Contenuto predefinito	158
Colore	158
Dimensione originale	158

Orientamento	158
Lati (fronte/retro)	159
Qualità JPEG.....	159
Intensità.....	159
Risoluzione.....	159
Immagine avanzata.....	159
Miglioramento della qualità di scansione.....	159

Informazioni sui menu della stampante.....161

Elenco dei menu.....	161
Menu Carta.....	162
Menu Origine predefinita	162
menu Dimensioni carta e Tipo di carta	162
Menu Configura MU	162
Menu Sostituisci dimensioni	162
menu Grana carta	163
menu Peso carta	164
menu Caricamento carta	166
menu Tipi personalizzati	167
Menu Nomi personalizzati.....	167
menu Dimensioni scansione personalizzata	167
Menu Impostazione Universale	168
Menu Report.....	168
Menu Rete/Porte.....	169
Menu NIC attivo.....	169
Menu Rete standard e Rete <x>	170
Menu Report (dal menu Rete/Porte).....	171
Menu Scheda di rete.....	171
Menu TCP/IP	172
Menu IPv6	173
Menu Wireless.....	174
AppleTalk, menu	174
Menu NetWare	175
Menu USB standard	176
Menu Parallela.....	177
Menu Seriale <x>	179
Menu SMTP	181
Menu Protezione.....	182
varie, menu	182
Menu Stampa riservata	182
Menu Registro controllo protezione.....	183
Menu Imposta data/ora.....	183
menu Impostazioni.....	184

menu Impostazioni generali	184
menu Impostazioni copia.....	190
menu Impostazioni fax	196
Menu Impostazioni e-mail.....	205
Menu Impostazioni FTP	210
Menu Unità Flash.....	213
Impostazioni di stampa.....	218
Menu Guida.....	228

Manutenzione della stampante.....229

Pulizia della parte esterna della stampante.....	229
Pulizia del vetro dello scanner.....	229
Pulizia dei rulli separatori per ADF.....	230
Regolazione della registrazione dello scanner.....	231
Conservazione dei materiali di consumo.....	232
Verifica dello stato dei materiali di consumo.....	232
Verifica dello stato dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante	232
Verifica dello stato dei materiali di consumo da un computer di rete	232
Richiesta di materiali di consumo.....	233
Stampante collegata in rete.....	233
Stampante locale collegata al computer	233
Sostituzione dei materiali di consumo.....	233
Sostituzione della cartuccia di toner.....	233
Sostituzione del kit fotoconduttore.....	235
Riciclaggio dei prodotti Dell.....	238
Spostamento della stampante.....	238
Trasporto della stampante.....	239

Supporto amministrativo.....240

Uso del server Web incorporato.....	240
Verifica dello stato della periferica.....	240
Impostazione degli avvisi e-mail.....	240
Visualizzazione di report.....	241
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	241

Rimozione degli inceppamenti.....242

Aree di inceppamento e messaggi correlati.....	242
200 e 201 Inceppamenti carta.....	243
202 Inceppamento carta.....	245
231 Inceppamento carta.....	246

233 Inceppamento carta.....	248
234 Inceppamento carta.....	248
235 Inceppamento carta.....	249
240–249 Inceppamenti carta.....	249
250 Inceppamento carta.....	250
251 Inceppamento carta.....	251
290–294 Inceppamenti carta.....	252

Risoluzione dei problemi.....256

Risoluzione dei problemi della stampante di base.....	256
Il display del pannello di controllo della stampante è vuoto o contiene solo simboli di diamanti.....	256
Informazioni sui messaggi della stampante.....	256
Cambia <origine carta> con <nome tipo personalizzato>	256
Cambia <origine carta> in <stringa personalizzata>	257
Cambia <origine carta> in <formato>	257
Cambiare <origine di alimentazione> in <tipo> <dimensioni>	257
Verificare collegamento vassoio <x>	257
Chiudere sportello o inserire cartuccia	258
Chiudere sport. ant.	258
Disco danneggiato	258
Server SMTP non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.	258
Nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato.....	258
Memoria piena, impossibile stampare fax.....	258
Memoria fax piena.....	259
Partizione fax non operativa. Contattare l'amministratore di sistema.....	259
Server fax 'Formato' non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.....	259
Alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati	259
37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati.....	259
57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati.....	259
Carica <origine carta> con <nome tipo personalizzato>.....	260
Caricare <origine di alimentazione> con <stringa personalizzata>.....	260
Carica <origine di alimentazione> con <dimensioni>	260
Carica <origine di alimentazione> con <tipo> <dimensioni>	260
Carica alimentatore manuale con <nome tipo personalizzato>	261
Carica alimentatore manuale con <stringa personalizzata>	261
Carica alimentatore manuale con <dimensioni>	261
Carica alim. manuale con <dimensioni> <tipo>.....	261
Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard	261
Ripristinare processi in attesa?.....	262
Periferica USB non supportata. Rimuoverla	262
Hub USB non supportato. Rimuoverlo.....	262
Disco non supportato	262

30.yy Ricarica non valida, sostituire cartuccia	262
31.yy Sostituire cartuccia mancante o difettosa.....	262
32.yy Numero di parte cartuccia non supportato dalla periferica.....	262
34 Carta corta	262
35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorsa	263
37 Memoria insufficiente per fascicolare processo	263
37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa	263
38 Memoria piena.....	263
39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati	263
Invio fax non riuscito	263
50 Errore font PPDS	264
51 Flash difettosa.....	264
52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse.....	264
54 Errore sw di rete std	264
54 Errore software rete <x>.....	264
55 Slot <x>: opzione non supportata	265
56 Porta parallela <x> disabilitata	265
56 Porta seriale <x> disabilitata	265
56 Porta USB standard disabilitata	265
56 Porta USB <x> disabilitata.....	265
58 Troppe opzioni Flash installate	266
58 Troppi vassoi collegati.....	266
59 Vassoio <x> incompatibile	266
61 Rimuovere disco difettoso	266
62 Disco fisso pieno	266
63 Disco fisso non formattato.....	266
80 Manutenzione ordinaria necessaria	267
84 Kit fotoconduttore in esaurimento	267
84 Sostituire kit fotoconduttore	267
88 Cartuccia in esaurimento	267
1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione.....	267
Coperchio ADF dello scanner aperto	267
Scansione documento troppo lunga	267
Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo	267
Cambio carta: Caricare vassoio <x> <tipo di carta>	268
290-295.yy Inceppamento scanner	268
293 Sostituire originali in caso di riavvio del processo	268
293.02 Coperchio superficie piana aperto.....	268
294 Inceppamento ADF	269
840.01 Scanner disabilitato	269
840.02 Disabilitazione automatica scanner	269
Risoluzione dei problemi di stampa.....	269
Non è possibile stampare i PDF multilingua	269
I processi non vengono stampati	270
I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati.....	270

La stampa richiede più tempo del previsto	271
La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto	271
Stampa di caratteri errati.....	271
Collegamento dei vassoi non funzionante.....	272
I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati	272
Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate	272
Risoluzione dei problemi di copia.....	273
La fotocopiatrice non risponde.....	273
L'unità scanner non si chiude	273
Scarsa qualità di copia	273
Copie di documenti o di foto parziali.....	275
Risoluzione dei problemi dello scanner.....	275
Controllo di uno scanner che non risponde.....	275
Scansione non riuscita	276
La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer.....	276
Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione.....	276
Scansioni di documenti o di foto parziali	277
Impossibile eseguire la scansione da un computer	277
Risoluzione dei problemi del fax.....	277
Mancata visualizzazione dell'ID chiamante	277
Impossibile inviare o ricevere fax	278
È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax.....	279
È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax.....	280
I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa.....	281
Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni.....	281
L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione	281
Cassetti	282
Scheda di memoria	282
Scheda di memoria Flash	282
Disco fisso con adattatore	282
Porta ISP (Internal Solutions Port)	283
Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta.....	283
Si verificano numerosi inceppamenti carta	283
Vassoi carta.....	284
Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento.....	284
La pagina inceppata non viene ristampata dopo la rimozione dell'inceppamento	284
Risoluzione dei problemi di qualità della stampa.....	285
Individuazione dei problemi relativi alla qualità di stampa	285
Le pagine sono bianche	285
I caratteri presentano bordi irregolari	286
Le immagini sono tagliate	286
Immagini sfocate	287
Sfondo grigio.....	287

Margini errati.....	287
Arricciamento della carta.....	288
Irregolarità nella stampa.....	288
La stampa è obliqua.....	289
I lucidi o la carta contengono striature bianche o nere piene.....	289
La stampa è troppo chiara.....	290
La stampa è troppo scura.....	291
Pagine stampate con un solo colore.....	292
Striature verticali.....	292
Striature orizzontali.....	293
Sulla pagina sono presenti ombreggiature dovute al toner.....	294
Aderenza difettosa del toner.....	294
Puntini di toner.....	295
La qualità di stampa sul lucido è scarsa.....	295
La densità di stampa non è uniforme.....	296
Il server Web incorporato non si apre.....	296
Verificare i collegamenti di rete.....	296
Verificare le impostazioni della rete.....	296
Come contattare il servizio di assistenza tecnica.....	296
Appendice.....	297
Indice.....	299

Informazioni sulla sicurezza

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** prima di eseguire qualsiasi collegamento elettrico o di cavi, fare riferimento alle *Istruzioni di sicurezza* incluse.

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente raggiungibile.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come quello per il fax, di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

Sostituire la batteria al litio con molta cautela.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** in caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Sostituire la batteria al litio solo con un tipo equivalente. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Difarsi delle batterie usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da due o più persone allenate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

Nota: utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Quando si collega il prodotto alla rete telefonica pubblica commutata, utilizzare solo il cavo per telecomunicazioni (RJ-11) fornito con il prodotto oppure un cavo 26 AWG o un cavo sostitutivo più grande.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

Informazioni sulla stampante

Grazie per aver scelto questa stampante!

Ci siamo impegnati molto per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

Per iniziare a utilizzare subito la nuova stampante, utilizzare i materiali di installazione forniti con la stampante, quindi fare riferimento alla *Guida per l'utente* per informazioni sull'esecuzione delle attività di base. Per ottenere il massimo dalla stampante, leggere attentamente la *Guida per l'utente* e verificare la presenza dei più recenti aggiornamenti sul nostro sito Web.

Ci impegnamo a offrire stampanti dalle prestazioni elevate e a prezzo contenuto; inoltre, desideriamo che i nostri clienti siano soddisfatti. In caso di eventuali problemi, rivolgersi a uno degli esperti tecnici del supporto per assistenza immediata. Per eventuali commenti e suggerimenti, contattateci. I clienti sono infatti l'obiettivo principale di tutte le nostre attività e i loro suggerimenti ci aiutano a operare meglio.

Individuazione delle informazioni sulla stampante


Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante 	Documentazione di installazione: è la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Esecuzione delle attività di stampa, copia, scansione e invio di fax, a seconda del modello della stampante • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Impostazione e uso del software della stampante • Installazione e configurazione della stampante in una rete, a seconda del modello della stampante • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi 	<p><i>Guida per l'utente</i>: la <i>Guida per l'utente</i> è disponibile sul CD <i>Software e documentazione</i>.</p> <p><i>Guida rapida</i>: la <i>Guida rapida</i> è disponibile sul CD <i>Software e documentazione</i> nella sezione dedicata alla visualizzazione di altra documentazione.</p> <p>Per aggiornamenti, visitare il sito Web all'indirizzo support.dell.com.</p>
Guida per l'uso del software della stampante	<p>Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto).</p> <p>Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella dei programmi della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.

Argomento di ricerca	Disponibile in
<p>Gli aggiornamenti, il supporto tecnico e le informazioni aggiuntive più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Aggiornamenti dei prodotti • Informazioni su riparazioni e richieste di assistenza • Stato dell'ordine • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico 	<p>Sito Web di assistenza tecnica: support.dell.com</p> <p>Nota: selezionare la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per i numeri di telefono del supporto e l'orario del servizio relativo alla regione o al paese, visitare il sito Web del supporto.</p> <p>Tenere a portata di mano le seguenti informazioni quando si contatta il supporto in modo da rendere il servizio più rapido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etichetta servizio • Codice servizio di assistenza espresso <p>Nota: l'etichetta del servizio e il codice del servizio espresso si trovano su etichette situate sulla stampante.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Software e driver: i driver certificati relativi alla stampante e i programmi di installazione per il software della stampante Dell • File Leggimi: ultime modifiche tecniche, materiale di riferimento tecnico avanzato per tecnici o utenti esperti 	<p>CD <i>Software e documentazione</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Materiali di consumo e accessori per la stampante • Cartucce di ricambio 	<p>Sito Web dei materiali di consumo della stampante Dell: dell.com/supplies</p> <p>È possibile acquistare i materiali di consumo della stampante online, per telefono o in specifici negozi al dettaglio.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni sulla sicurezza di preparazione all'utilizzo della stampante • Informazioni legali • Garanzia 	<p><i>Guida informativa sul prodotto</i></p> <div data-bbox="1008 1087 1203 1367" style="text-align: center;"> </div> <p>Nota: la <i>Guida informativa sul prodotto</i> potrebbe non essere disponibile nel proprio paese o regione.</p>


Configurazioni della stampante

Nota: la configurazione della stampante può variare a seconda del modello della stampante.

Modello di base

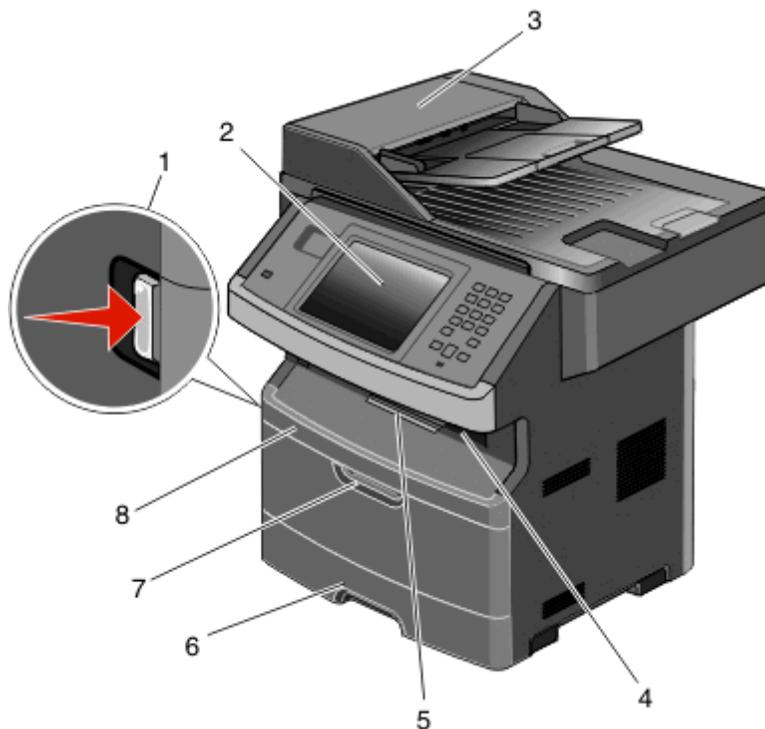

1	Pulsante di rilascio sportello anteriore
2	Pannello di controllo della stampante
3	Alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder)
4	Raccogliitore di uscita standard con lampada
5	Fermo carta
6	Vassoio standard da 250 fogli
7	Sportello alimentatore multiuso
8	Sportello anteriore

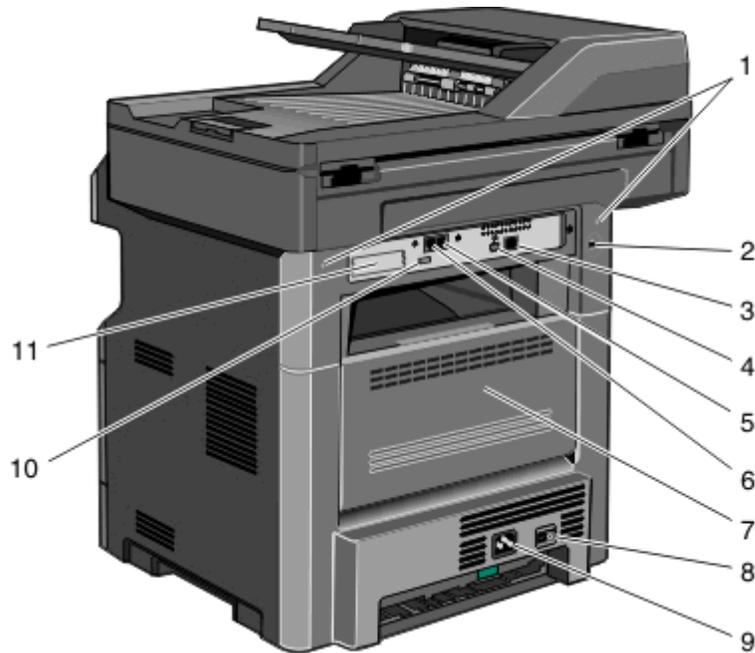


1	Dispositivi di blocco della scheda di sistema
due	Dispositivo di blocco
3	Porta Ethernet
4	Porta USB Nota: utilizzare la porta USB per collegare la stampante al computer.
5	Porta di collegamento a muro del fax Nota: le porte del fax sono presenti solo quando è installata una scheda fax.
6	Porta di collegamento telefonico del fax Nota: le porte del fax sono presenti solo quando è installata una scheda fax.
7	Sportello posteriore
8	Interruttore di alimentazione
9	Socket del cavo di alimentazione della stampante
10	Porta periferica USB
11	Lamiera protettiva rimovibile Nota: la lamiera protettiva viene rimossa quando sono installate le opzioni interne.

Scelta della posizione della stampante

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione dello standard ASHRAE 62.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.

- Posizionare la stampante:
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori
 - Al riparo dalla luce solare diretta, da livelli estremi di umidità o da escursioni termiche
 - Al riparo da polvere e sporcizia
- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

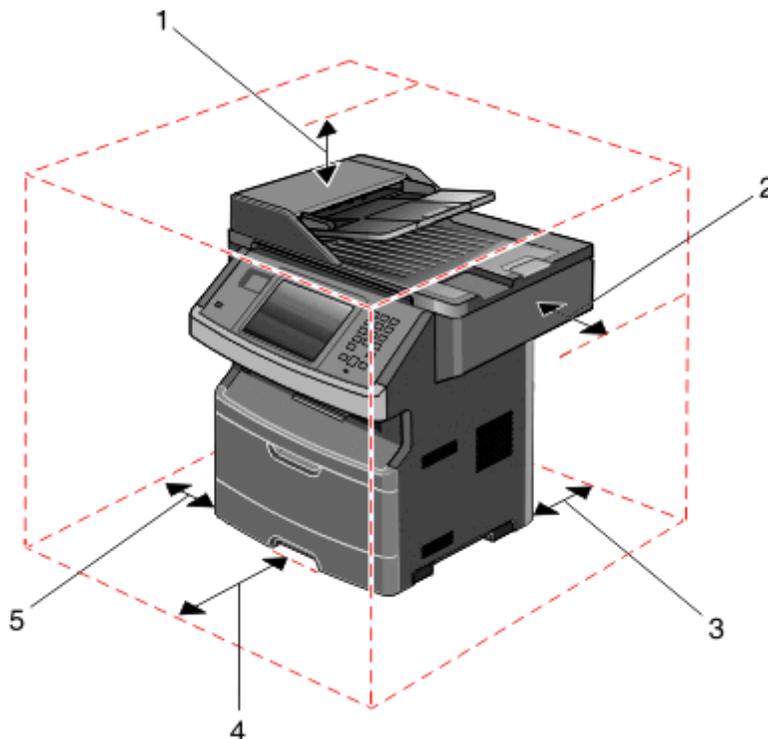

1	Superiore	254 mm (10 poll.)
2	Lato destro	203 mm (8 poll.)
3	Posteriore	305 mm (12 poll.)
4	Anteriore	203 mm (8 poll.)
5	Lato sinistro	76 mm (3 poll.)

Funzioni di base dello scanner


Lo scanner consente di effettuare operazioni quali l'esecuzione di copie, l'invio di fax e la scansione in rete di grandi quantità di documenti. È possibile:

- Eseguire rapidamente copie e modificare le impostazioni del pannello di controllo della stampante per eseguire specifici processi di copia.
- Inviare un fax tramite il pannello di controllo della stampante.
- Inviare fax a più destinatari contemporaneamente.

- Eseguire la scansione di documenti e inviarli al computer, a un indirizzo e-mail, a un'unità Flash o a una destinazione FTP.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli a un'altra stampante (file PDF mediante protocollo FTP).

Nota: la funzione fax è disponibile solo in alcuni modelli di stampante.

Informazioni su ADF e vetro dello scanner

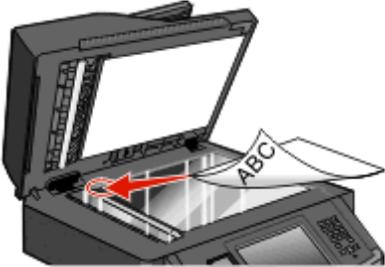Alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder)	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

È possibile utilizzare l'ADF o il vetro dello scanner per eseguire la scansione dei documenti.

Uso dell'ADF

L'ADF è in grado di eseguire la scansione di più pagine, comprese le pagine fronte/retro. Se sono selezionate le impostazioni fronte/retro, l'ADF esegue automaticamente la scansione di entrambi i lati della pagina. Quando si utilizza l'ADF:


- Caricare il documento rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.
- Caricare fino a 50 fogli di carta normale nel vassoio di alimentazione dell'ADF.
- Eseguire la scansione di dimensioni comprese tra 125 x 127 mm (4,92 x 5 poll.) e 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).
- Eseguire la scansione di documenti con dimensioni pagina miste (Letter e Legal).
- Eseguire la scansione di supporti con peso compreso tra 52 e 120 g/m² (tra 14 e 32 libbre).
- Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

Uso del vetro dello scanner

Il vetro dello scanner può essere utilizzato per eseguire la scansione o la copia di singole pagine o pagine di un libro. Quando si utilizza il vetro dello scanner:

- Posizionare il documento nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Eseguire la scansione o la copia di documenti con dimensioni massime di 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).
- Eseguire la scansione di documenti con dimensioni pagina miste (Letter e Legal).
- Copiare i libri con spessore massimo di 25,3 mm (1 poll.).

Informazioni sul pannello di controllo della stampante

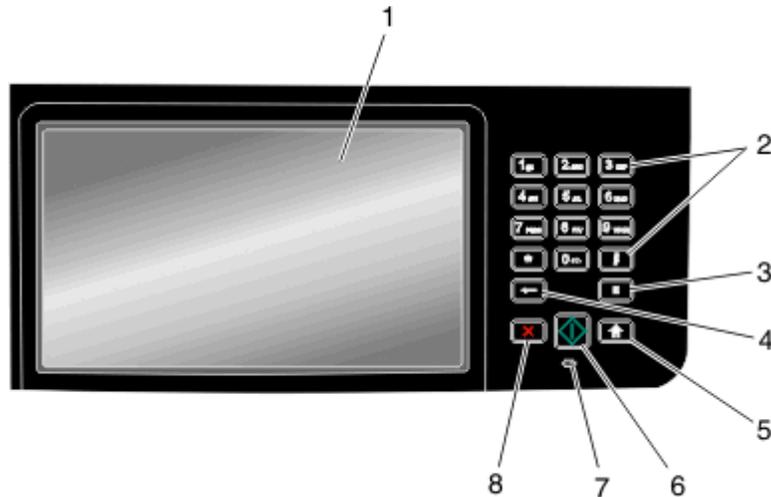


Voce	Descrizione	
1	Schermo	Consente di visualizzare le opzioni di scansione, copia, fax e stampa, oltre che i messaggi di stato e di errore.
2	Tastierino	Consente di immettere numeri o simboli sul display.
3	Pausa composizione 	<ul style="list-style-type: none"> Per inserire una pausa di selezione di due o tre secondi durante l'esecuzione del numero di fax, premere . Nel campo Invia fax a:, una pausa di composizione è rappresentata da una virgola (,). Dalla schermata iniziale, premere  per ricomporre un numero di fax. Il pulsante funziona solo nel menu Fax o con funzioni fax. In menu diversi dal menu Fax, dalla funzione fax o dalla schermata iniziale, la selezione di  genera un segnale di errore.
4	Indietro	<p>Nel menu Copia, premere  per eliminare la cifra all'estrema destra del valore nel Numero di copie. Il valore predefinito 1 viene visualizzato se l'intero numero viene eliminato premendo più volte .</p> <p>Nell'elenco di destinazioni fax, premere  per eliminare la cifra all'estrema destra di un numero immesso manualmente. È anche possibile premere  per eliminare un'intera voce di scelta rapida. Una volta eliminata un'intera riga, un'altra selezione di  comporta lo spostamento del cursore in alto di una riga.</p> <p>Nell'elenco di destinazioni e-mail, premere  per eliminare il carattere a sinistra del cursore. Se il carattere si trova in una scelta rapida, tale scelta rapida viene eliminata.</p>

Voce		Descrizione
5	Home 	Premere  per ritornare alla schermata iniziale.
6	Avvio 	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per avviare il processo corrente indicato sul display. • Dalla schermata iniziale, premere  per avviare un processo di copia con le impostazioni predefinite. • Se la selezione avviene durante la scansione di un processo, il pulsante non genera alcun risultato.
7	Spia luminosa	<p>Indica lo stato della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spenta: la stampante è spenta. • Verde lampeggiante: la stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa. • Verde fisso: la stampante è accesa ma inattiva. • Rosso lampeggiante: è necessario l'intervento dell'operatore.
8	Interrompi 	<p>Interrompe tutte le attività della stampante.</p> <p>Quando sul display appare il messaggio Interrotto, viene visualizzato un elenco di opzioni disponibili.</p>

Informazioni sulla schermata iniziale

Dopo l'accensione della stampante e un breve periodo di riscaldamento, sul display viene visualizzata una schermata di base, nota come schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti della schermata iniziale per avviare un'azione, come ad esempio, la copia, l'invio di fax o la scansione oppure per aprire la schermata del menu o per rispondere ai messaggi.

Nota: i pulsanti visualizzati nella schermata iniziale potrebbero variare in base alle impostazioni di personalizzazione della schermata stessa.

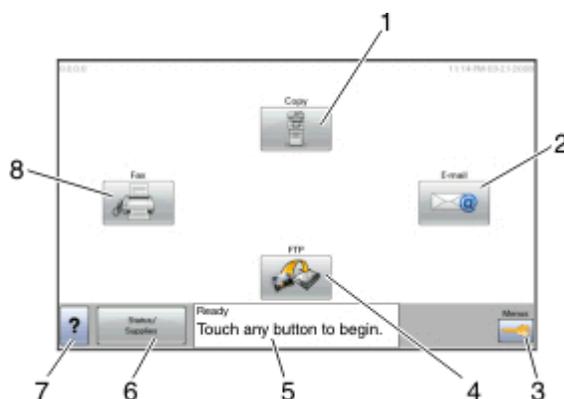

Elemento visualizzato		Descrizione
1	Copia	<p>Consente di aprire i menu Copia.</p> <p>Nota: dalla schermata iniziale, è possibile accedere ai menu Copia anche premendo un numero sul tastierino.</p>
2	E-mail	Consente di aprire i menu E-mail.
3	Menu	Consente di aprire i menu. Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta .

Elemento visualizzato		Descrizione
4	FTP	Consente di aprire i menu FTP (File Transfer Protocol).
5	Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none"> • Mostra lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata. • Mostra le condizioni della stampante, ad esempio Toner in esaurimento. • Mostra i messaggi di intervento per fornire istruzioni sulle operazioni da eseguire per consentire la normale attività della stampante, ad esempio Chiudere sportello.
6	Stato/Materiali di consumo	Viene visualizzato sul display ogni volta che lo stato della stampante include un messaggio che richiede un intervento. Per ottenere ulteriori informazioni sul messaggio di intervento e su come eliminarlo, toccare il pulsante per accedere alla schermata dei messaggi.
7	Suggerimenti	Tutti i menu contengono un pulsante Suggerimenti. Suggerimenti è una funzione della guida sensibile al contesto, presente all'interno dei touch screen.
8	Fax	Consente di aprire i menu Fax.


Nella schermata iniziale potrebbero essere visualizzati i pulsanti, tra cui:



Elemento visualizzato	Descrizione
Rilascia fax in attesa	Se viene visualizzato questo pulsante, sono presenti fax in attesa con un'ora di attesa programmata e impostata precedentemente. Per accedere all'elenco di fax in attesa, toccare questo pulsante.
Cerca nei processi in attesa	Esegue ricerche nei seguenti elementi e restituisce i risultati della ricerca: <ul style="list-style-type: none"> • Nomi utente per processi di stampa in attesa o riservati • Nomi di processo per processi in attesa, esclusi i processi riservati • Nomi profilo • Nomi di processo o contenitore di segnalibro • Nomi di processo o contenitore USB solo per le estensioni supportate
Proc. in attesa	Consente di accedere a una schermata contenente tutti i processi in attesa
Blocca perif.	Questo pulsante viene visualizzato sulla schermata quando la stampante è sbloccata e il PIN (Personal Identification Number) di sblocco della periferica è stato impostato. Toccando questo pulsante, viene visualizzata una schermata di immissione PIN. Se si immette il PIN corretto, il pannello di controllo della stampante (touch screen e pulsanti) viene bloccato.
Sblocca perif	Questo pulsante viene visualizzato sulla schermata quando la stampante è bloccata. Se viene visualizzato questo pulsante, non è possibile utilizzare le scelte rapide e i pulsanti del pannello di controllo della stampante. Toccando questo pulsante, viene visualizzata una schermata di immissione PIN. Se si immette il PIN corretto, il pannello di controllo della stampante (touch screen e pulsanti) viene sbloccato.

Utilizzo dei pulsanti del touch screen

Nota: a seconda delle opzioni e dell'installazione di amministrazione, le schermate e i pulsanti potrebbero variare rispetto a quelli mostrati.


Touch screen di esempio

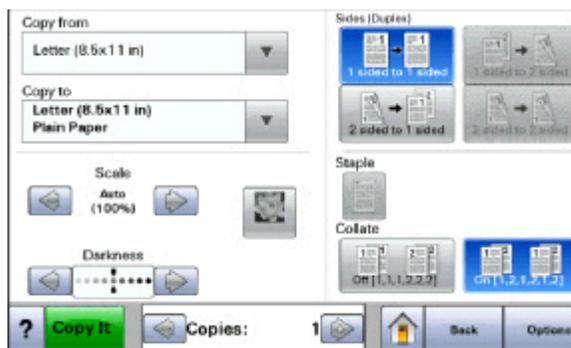

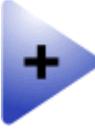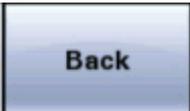Pulsante	Funzione
	Consente di tornare alla schermata iniziale.
	Consente di aprire una schermata di opzioni.
	Scorre fino a un altro valore in ordine decrescente.
	Scorre fino a un altro valore in ordine crescente.
	Scorre verso sinistra.
	Scorre verso destra.
	Consente di tornare alla schermata precedente.

Altri pulsanti del touch screen

Pulsante	Funzione
Inoltra 	Consente di salvare un valore come nuova impostazione predefinita.
Freccia giù 	Sposta in basso fino alla schermata successiva.
Freccia su 	Sposta in alto fino alla schermata successiva.
Pulsante di opzione deselezionato 	Questo è un pulsante di opzione deselezionato. Il pulsante di opzione è grigio per indicare che è deselezionato.
Pulsante di scelta selezionato 	Questo è un pulsante di opzione selezionato. Il pulsante di opzione è blu per indicare che è selezionato.
Annulla processi 	<p>Consente di aprire la schermata Annulla processi. Tale schermata contiene tre intestazioni: Stampa, Fax e Rete.</p> <p>Queste intestazioni contengono, a loro volta, i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo di stampa • Processo di copia • Fax • FTP • Invio e-mail <p>Ogni intestazione contiene un elenco di processi visualizzati in una colonna al suo interno che può contenere massimo tre processi per schermata. Ciascun processo viene visualizzato come pulsante che è possibile toccare per accedere alle relative informazioni. Se in una colonna esistono più di tre processi, viene visualizzata una freccia che consente di scorrere i processi.</p>
Continua 	Toccare questo pulsante per accettare una selezione o annullare messaggi, quindi continuare con il processo.
Annulla 	<ul style="list-style-type: none"> • Consente di annullare un'azione o una selezione. • Consente di annullare una schermata e di tornare alla schermata precedente.

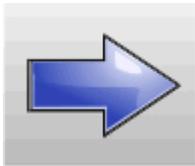Pulsante	Funzione
Seleziona 	Consente di aprire una voce di menu o un menu correlato successivo.

Funzioni

Funzione	Descrizione
Riga indicativa del menu: <u>Menu</u> > <u>Impostazioni</u> > <u>Impostazioni copia</u> > Numero di copie	Una riga indicativa del menu si trova nella parte superiore di ogni schermata di menu. Questa funzione opera come un tracciato che mostra il percorso intrapreso per arrivare al menu corrente. Questa riga fornisce la posizione esatta all'interno dei menu. Toccare un termine sottolineato per tornare a quel menu o voce di menu. Numero di copie non è sottolineato poiché corrisponde alla schermata corrente. Se si tocca la parola sottolineata nella schermata Numero di copie prima che tale numero venga impostato e salvato, la selezione non viene salvata e non diventa l'impostazione predefinita dell'utente.
Avviso di un messaggio di rilevazione di presenze 	Se viene visualizzato un messaggio di intervento che influisce su una funzione, ad esempio la copia o l'invio di un fax, viene visualizzato un punto esclamativo rosso fisso sul pulsante della funzione nella schermata iniziale e la spia luminosa rossa lampeggia.

Ulteriore configurazione della stampante

Installazione delle opzioni interne

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se dopo aver installato la stampante si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi hardware o di memoria opzionali, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di proseguire. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare i cavi.

È possibile personalizzare la capacità di memoria e la connettività della stampante aggiungendo delle schede opzionali. Le istruzioni riportate in questa sezione descrivono come installare le schede disponibili e individuare una scheda che si desidera rimuovere.

Opzioni interne disponibili

- Schede di memoria
- Schede firmware
- Disco fisso della stampante
- ISP (Internal Solutions Port)

È possibile che alcune di queste opzioni non siano disponibili. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Accesso alla scheda di sistema per l'installazione delle opzioni interne


Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se dopo aver installato la stampante si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi hardware o di memoria opzionali, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di proseguire. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare i cavi.

- 1 Allentare le viti nella parte posteriore della scheda di sistema di un quarto di giro.




- 2 Sollevare la parte anteriore dell'unità scanner per aprire la scheda di sistema.

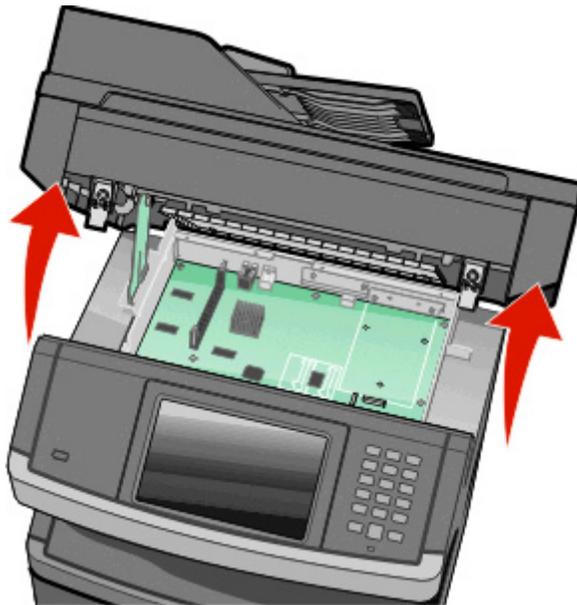

- 3 Per individuare il connettore appropriato, fare riferimento alla figura riportata di seguito.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

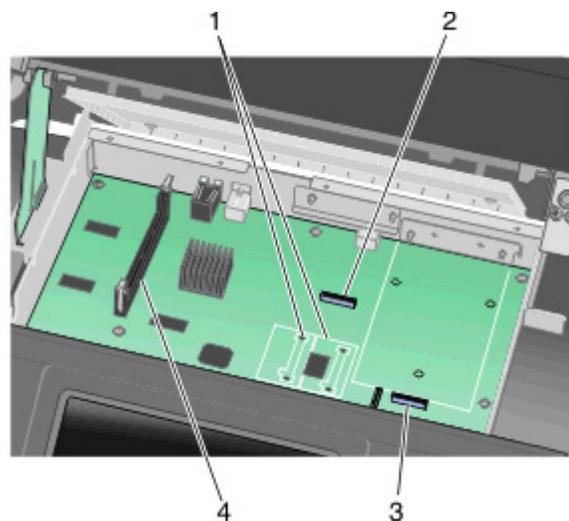

1	Connettori delle schede firmware o di memoria Flash
2	Connettore schede fax
3	Connettore del disco fisso della stampante
4	Connettore della scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda di sistema. Per installare la scheda di memoria:

- 1 Accedere alla scheda di sistema.

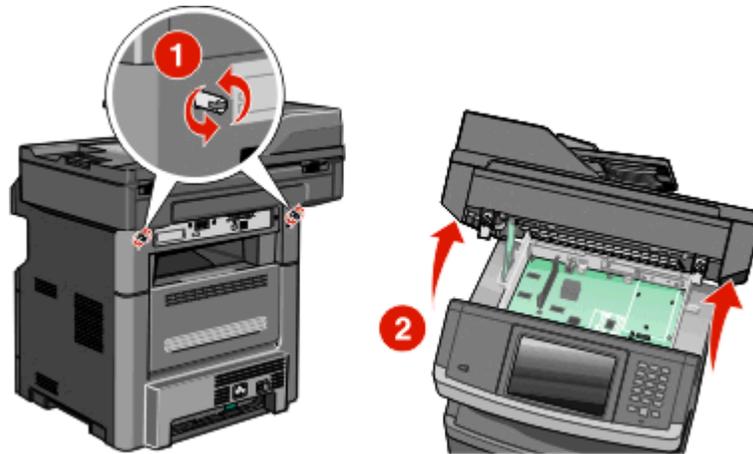


- 2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Nota: evitare di toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

- 3 Aprire i fermi del connettore della scheda di memoria.



4 Allineare le tacche presenti sulla scheda di memoria alle scanalature del connettore.

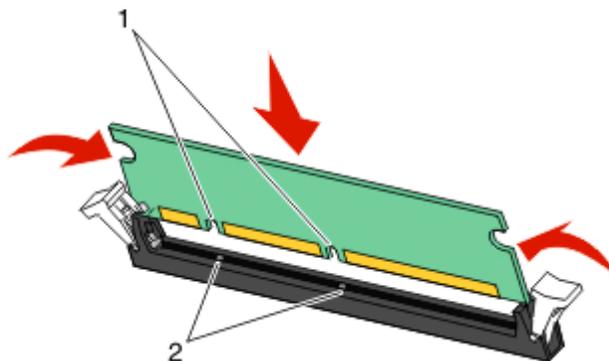


1	Tacche
2	Scanalature

5 Inserire la scheda di memoria nel connettore fino a farla *scattare* in posizione.

Nota: dopo aver installato la scheda di memoria, verificare che i fermi del connettore della scheda di memoria ritornino in posizione verticale di blocco e siano allineati rispetto alla scheda.

6 Rilasciare il fermo di accesso alla scheda di sistema, quindi chiudere la porta della scheda di sistema abbassando lo scanner.

7 Premere sulle viti ruotandole in senso orario di un quarto di giro per bloccare la scheda di sistema in posizione.

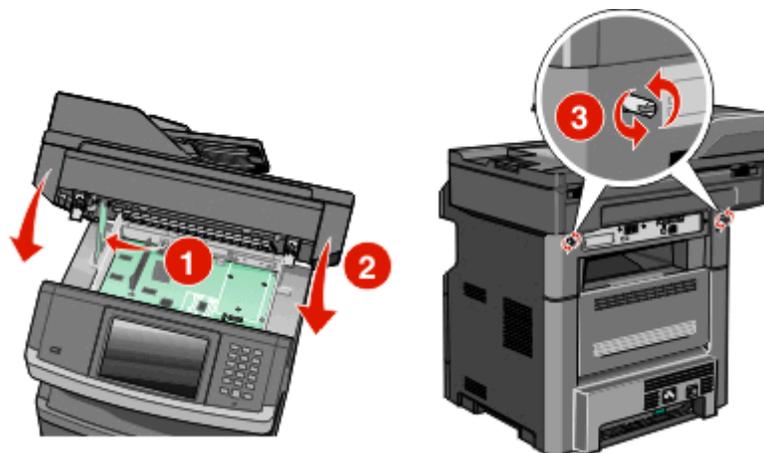

Avvertenza — Danno potenziale: accertarsi che la scheda di sistema sia bloccata per impedire possibili danni alla stampante se viene rimossa.

Installazione di una scheda di memoria Flash o di una scheda firmware


La scheda di sistema dispone di due alloggiamenti per una scheda di memoria Flash o firmware opzionale. È possibile installare solo una delle due schede ma i connettori sono intercambiabili.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


- 1 Accedere alla scheda di sistema.

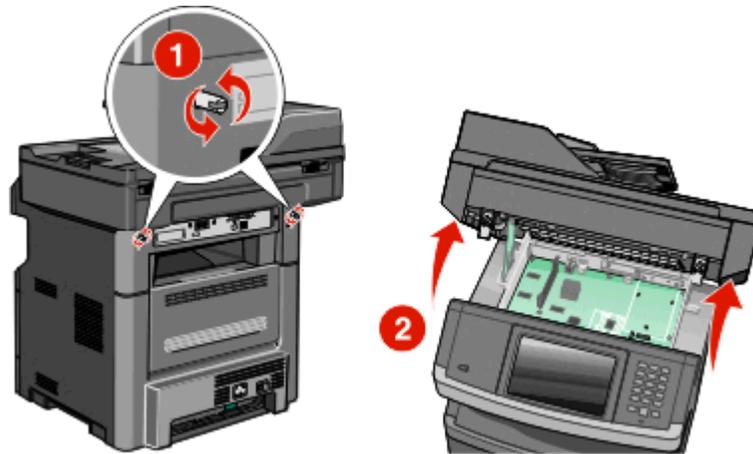

- 2 Estrarre la scheda dalla confezione e


Nota: evitare di toccare i componenti elettrici sulla scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i perni di plastica sulla scheda ai fori sulla scheda di sistema.

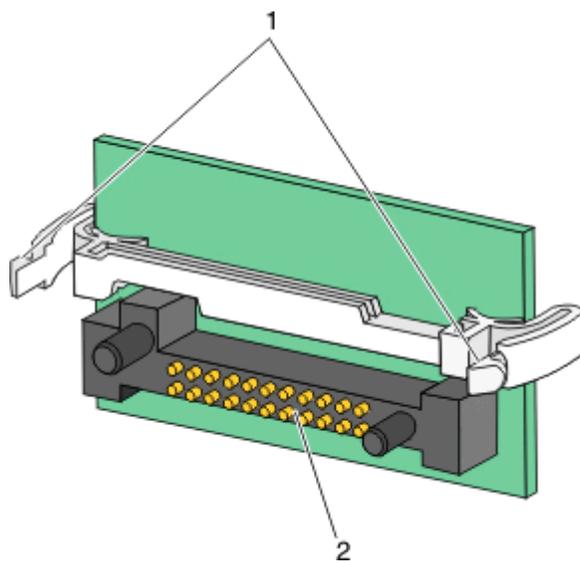

1	Perni di plastica
2	Perni metallici

4 Inserire la scheda fino a bloccarla in posizione.

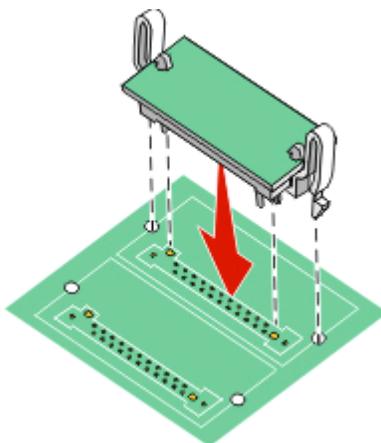


Note:

- Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda di sistema.
- Fare attenzione a non danneggiare i connettori.

5 Rilasciare il fermo, quindi chiudere la porta della scheda di sistema abbassando lo scanner.

- 6 Premere sulle viti ruotandole in senso orario di un quarto di giro per bloccare la scheda di sistema in posizione.

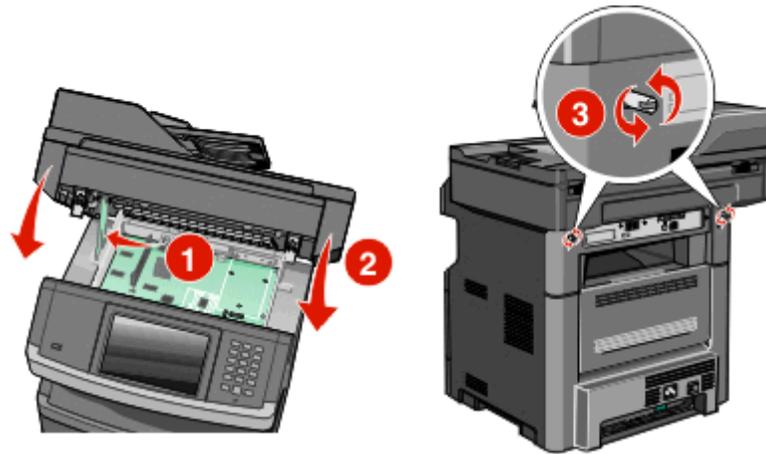

Avvertenza — Danno potenziale: accertarsi che la scheda di sistema sia bloccata per impedire possibili danni alla stampante se viene rimossa.


Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)

Nota: Questa operazione richiede l'uso di un cacciavite Phillips numero 2 a punta piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se dopo aver installato la stampante si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi hardware o di memoria opzionali, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di proseguire. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare i cavi.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


- 1 Accedere alla scheda di sistema.

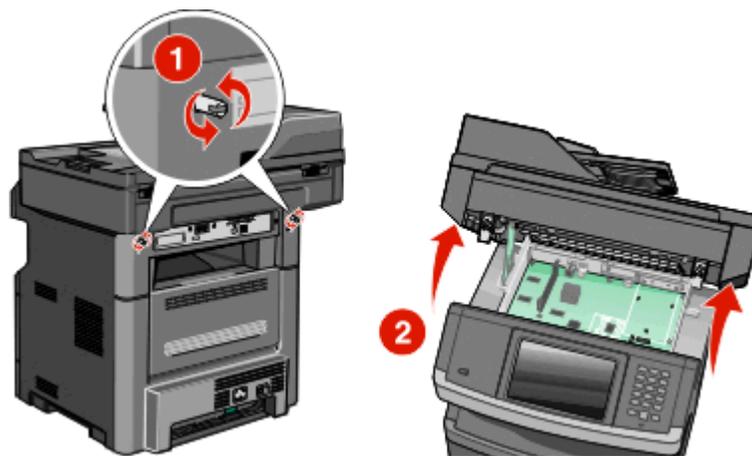

- 2 Estrarre la ISP e il dispositivo in plastica dalla confezione.


Nota: non toccare i componenti presenti sul disco fisso.

- 3 Individuare il connettore appropriato sulla scheda di sistema.

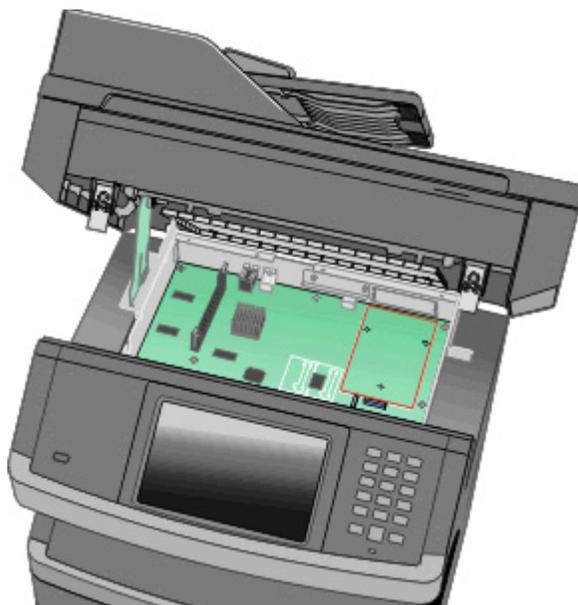


Nota: Se nella stampante è stato installato un disco fisso opzionale, questo deve essere rimosso. Per rimuovere il disco fisso:


- a Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda di sistema, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

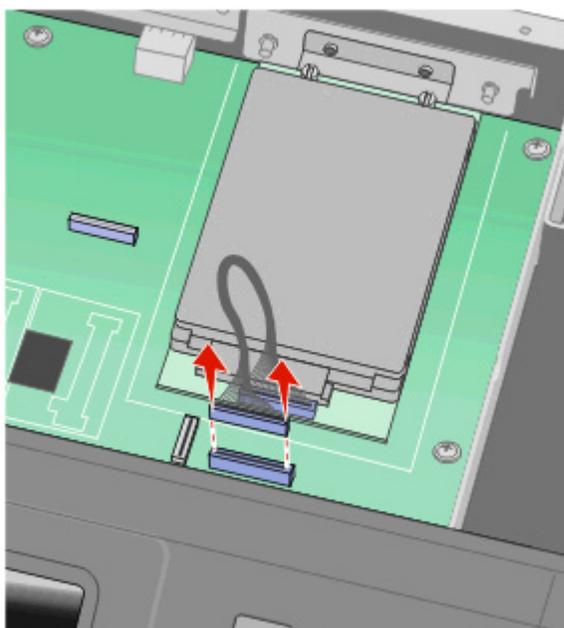


- b** Rimuovere le viti che tengono in posizione il disco rigido della stampante.

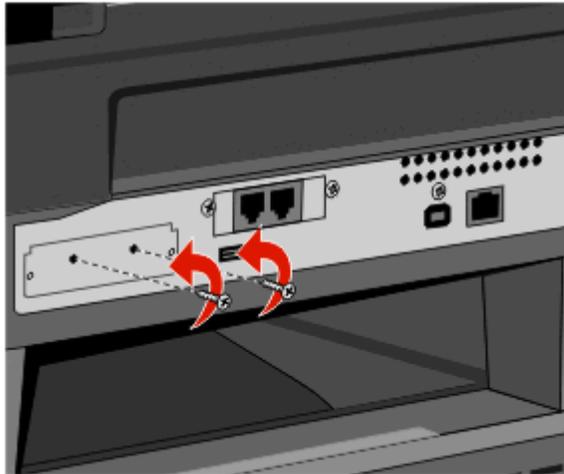


- c** Rimuovere il disco fisso della stampante tirando verso l'alto per sbloccare i distanziali.

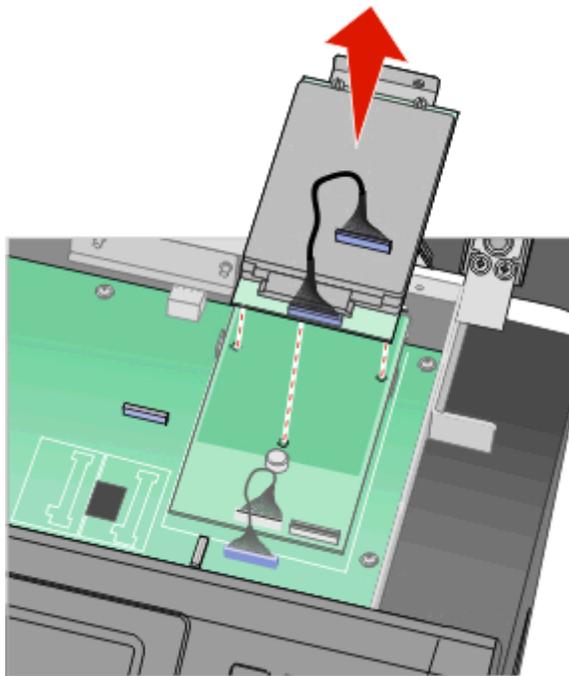


- d** Rimuovere la vite che fissa la staffa di montaggio del disco fisso della stampante al disco fisso della stampante, quindi rimuovere la staffa. Riporre il disco fisso della stampante da un'altra parte.

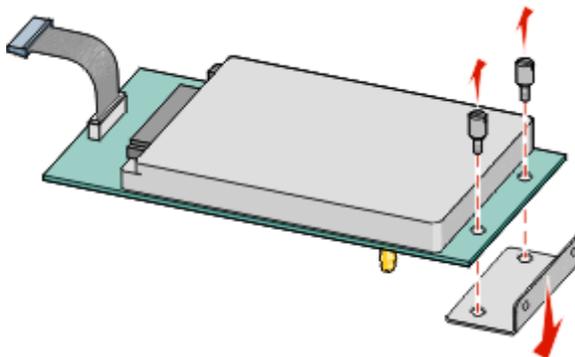


- 4** Rimuovere il coperchio di metallo dall'apertura dell'ISP.

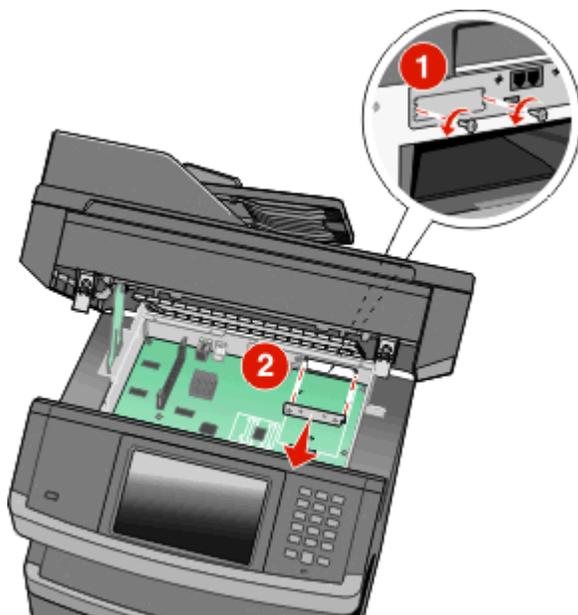


- 5** Allineare i perni del dispositivo in plastica ai fori della scheda di sistema, quindi premere il dispositivo verso il basso finché non scatta in posizione. Verificare che i perni siano fissati correttamente al dispositivo e quest'ultimo alla scheda di sistema.

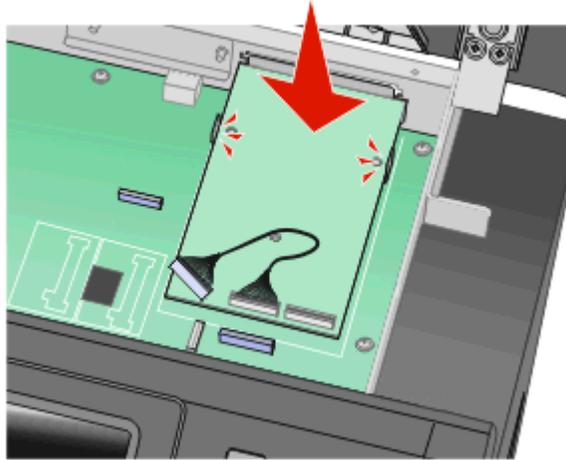


- 6** Installare l'ISP nel dispositivo in plastica. Allineare l'ISP al dispositivo in plastica e avvicinare quest'ultimo in modo tale che i connettori sporgenti passino attraverso l'apertura dell'ISP dell'alloggiamento della scheda di sistema.

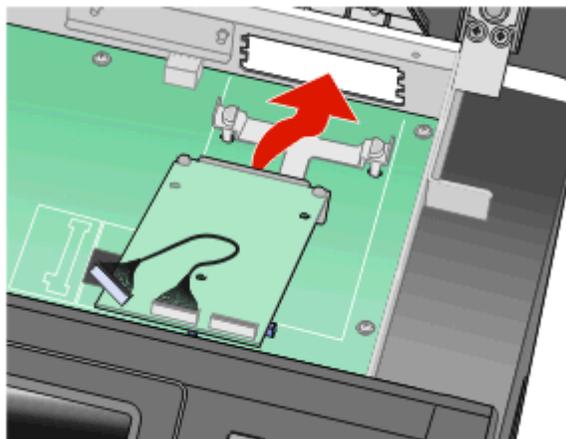


- 7** Abbassare l'ISP verso il dispositivo in plastica e posizionarla tra le guide del dispositivo.

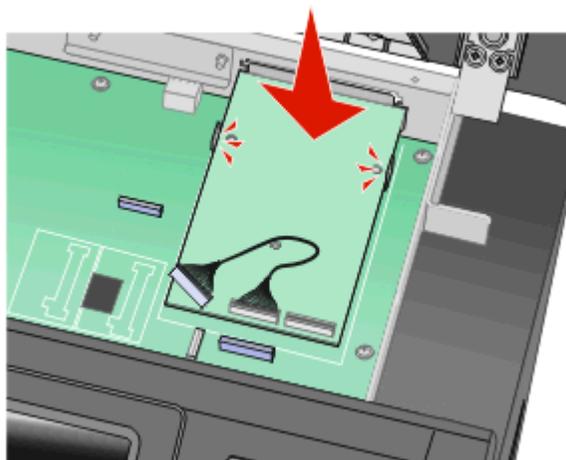

- 8** Inserire la vite lunga nel foro più vicino al connettore bianco e ruotarla in senso orario finché l'ISP non scatta in posizione. Non serrare la vite al momento.

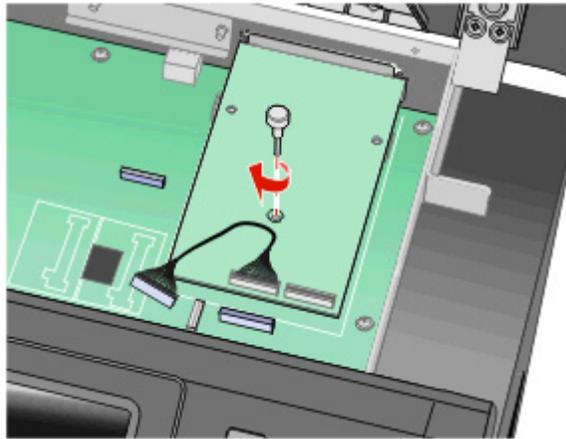

- 9** Collegare le due viti in dotazione per fissare la staffa di montaggio dell'ISP all'alloggiamento della scheda di sistema.

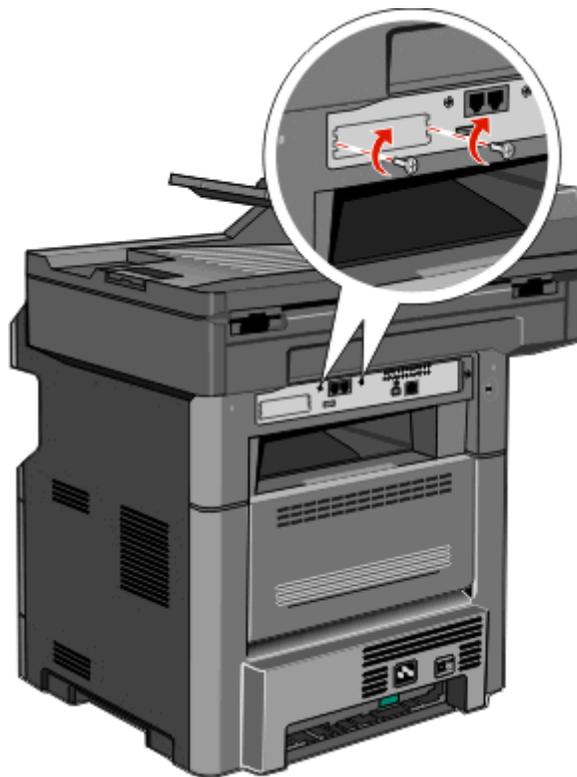


- 10** Serrare la vite lunga.


Nota: Non serrare eccessivamente la vite.

- 11** Inserire la spina del cavo di interfaccia dell'ISP nella presa della scheda di sistema.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

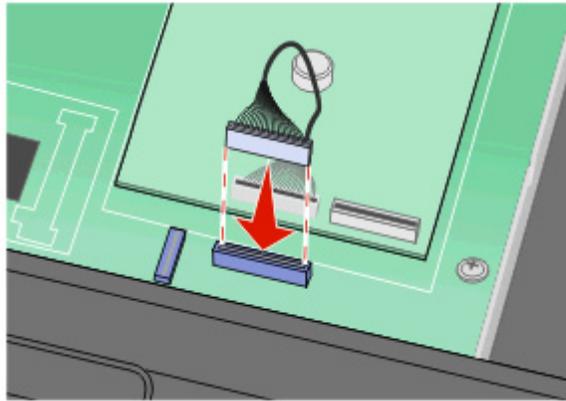

- 12** Se in precedenza è stato installato un disco rigido della stampante, collegare tale disco rigido all'ISP. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del disco fisso della stampante" a pagina 42.
- 13** Rilasciare il gancio di sblocco e chiudere lo sportello della scheda di sistema abbassando lo scanner.
- 14** Premere le viti avvitandole di un quarto di giro in senso orario per bloccare la scheda di sistema in posizione.

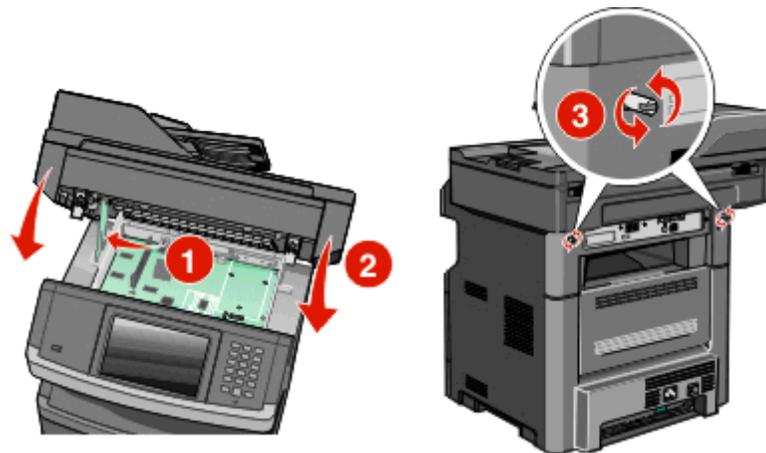

Avvertenza — Danno potenziale: Verificare che la scheda di sistema sia bloccata per impedire che si verifichino eventuali danni se la stampante viene spostata.


Installazione del disco fisso della stampante

Nota: Questa operazione richiede l'uso di un cacciavite Phillips numero 2 a punta piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se dopo aver installato la stampante si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi hardware o di memoria opzionali, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di proseguire. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare i cavi.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


- 1 Accedere alla scheda di sistema.

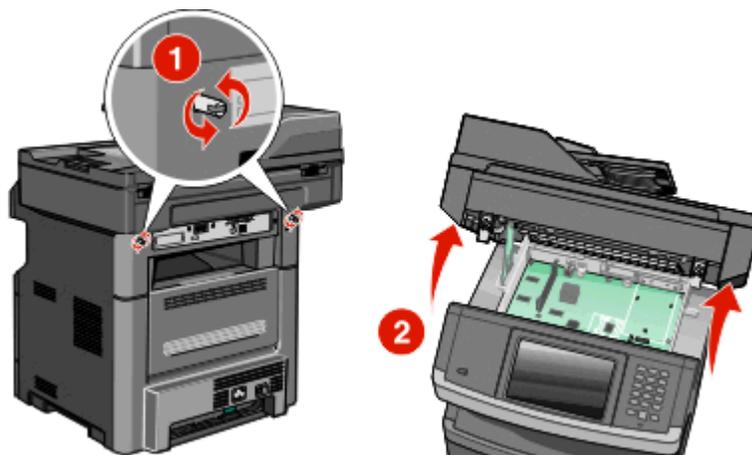

- 2 Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.

Nota: non toccare i componenti presenti sul disco fisso.


- 3 Individuare il connettore appropriato sulla scheda di sistema.

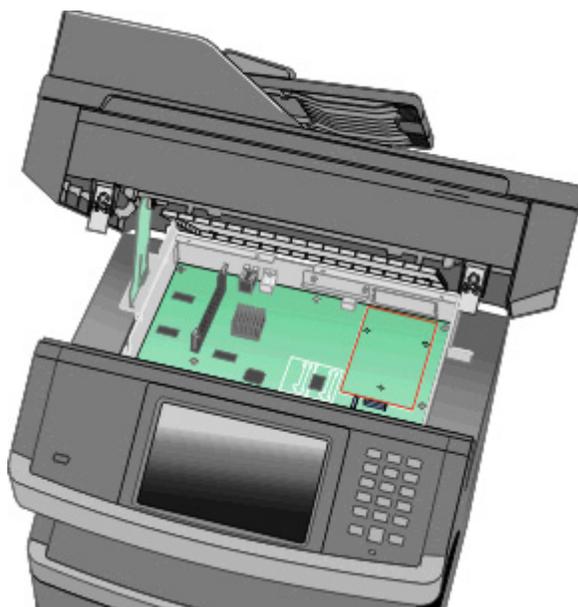


Nota: se attualmente è installato un ISP opzionale, è necessario installare il disco fisso della stampante sull'ISP.

Per installare un disco fisso della stampante sull'ISP:

- a Utilizzare un cacciavite a testa piatta per allentare le viti, rimuovere la vite che fissa la staffa di montaggio del disco fisso della stampante al disco fisso della stampante, quindi rimuovere la staffa.

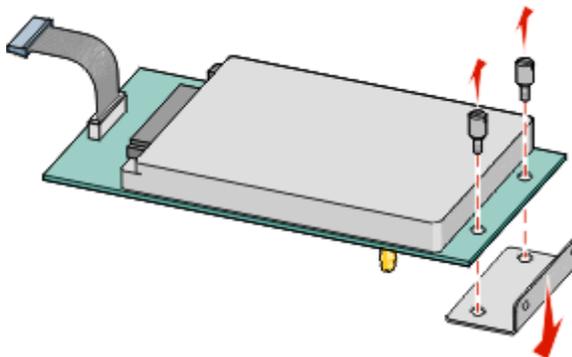


- b Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori nell'ISP, quindi premere verso il basso sul disco fisso della stampante finché i distanziali non scattano in posizione.

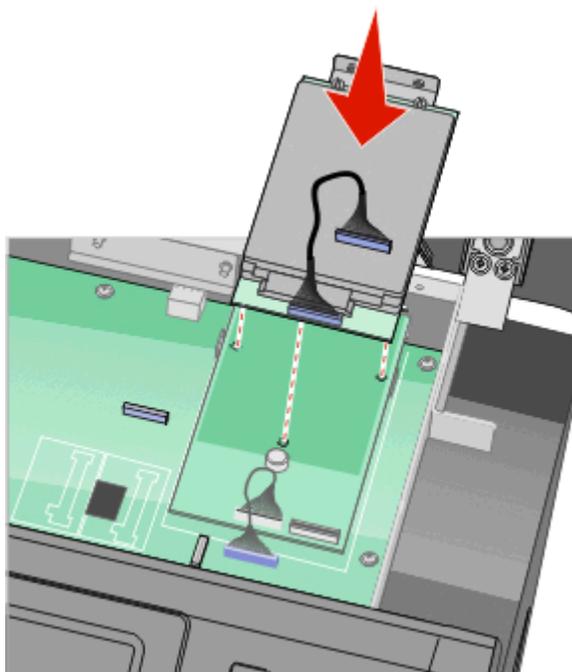


- c Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della porta ISP.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

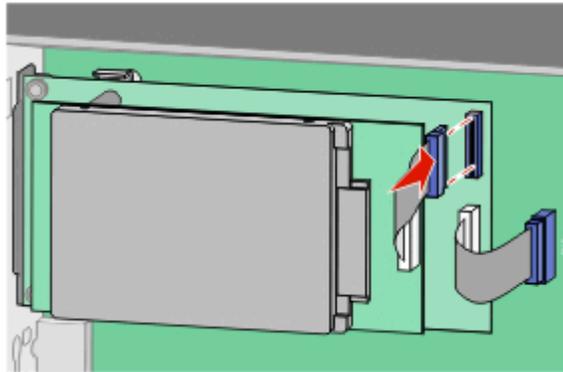


Per installare il disco fisso di una stampante direttamente nella scheda di sistema:

- a** Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori della porta ISP, quindi premere verso il basso sul disco fisso della stampante finché i distanziali non sono scattati in posizione.

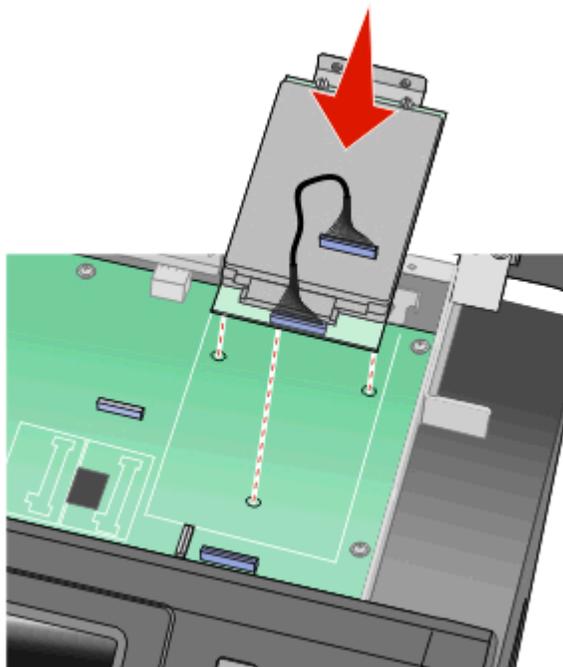


- b** Stringere le due viti fornite per fissare la staffa di montaggio del disco fisso della stampante.

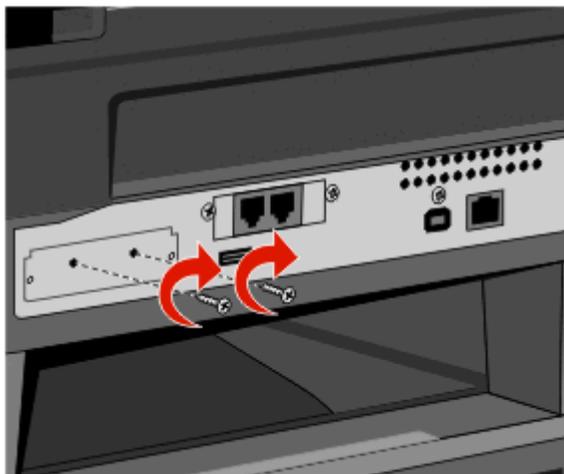


- c** Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda di sistema.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

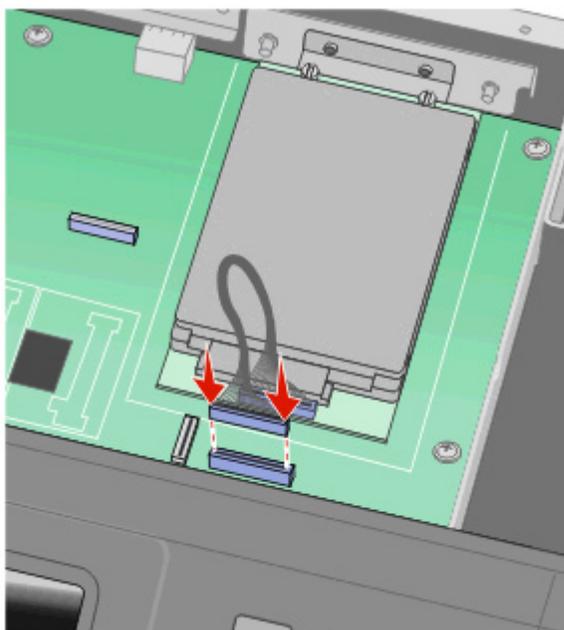

- 4** Rilasciare il gancio di sblocco e chiudere lo sportello della scheda di sistema abbassando lo scanner.

- 5 Premere le viti avvitandole di un quarto di giro in senso orario per bloccare la scheda di sistema in posizione.

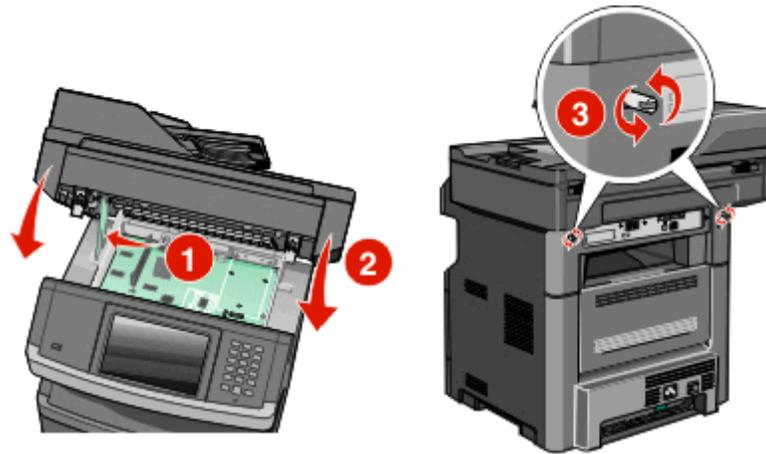

Avvertenza — Danno potenziale: Verificare che la scheda di sistema sia bloccata per impedire che si verifichino eventuali danni se la stampante viene spostata.


Installazione di una scheda fax

Nota: questa operazione richiede un cacciavite Phillips numero 2 e un cacciavite a testa piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

- 1 Accedere alla scheda di sistema.


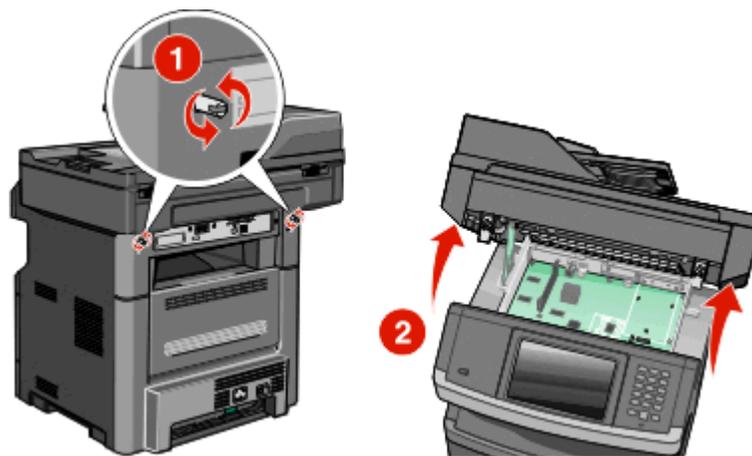


- 2 Estrarre la scheda fax dalla confezione.


3 Rimuovere il coperchio di metallo dall'apertura della scheda fax.

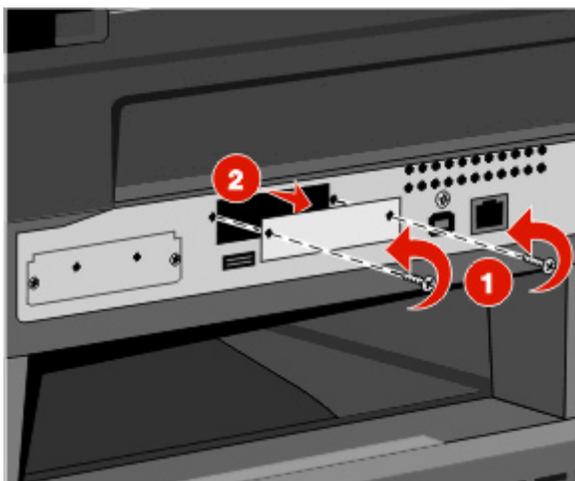

4 Inserire la scheda fax, quindi stringere le due viti per fissare la staffa di montaggio della scheda fax.

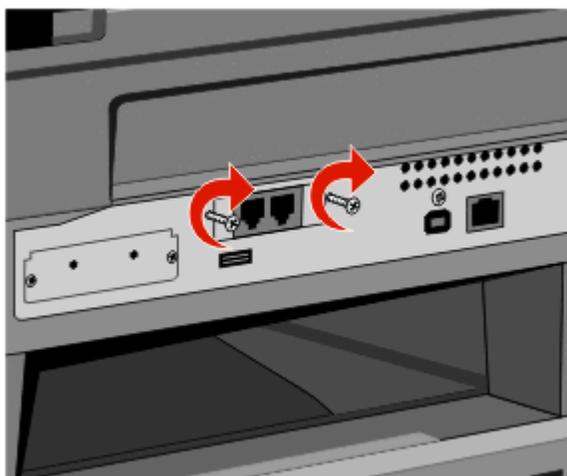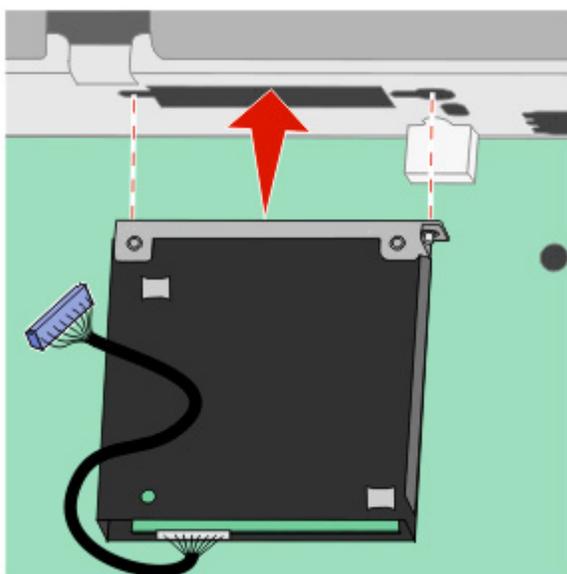


- 5 Inserire la spina del cavo di interfaccia della scheda fax nella presa della scheda di sistema.

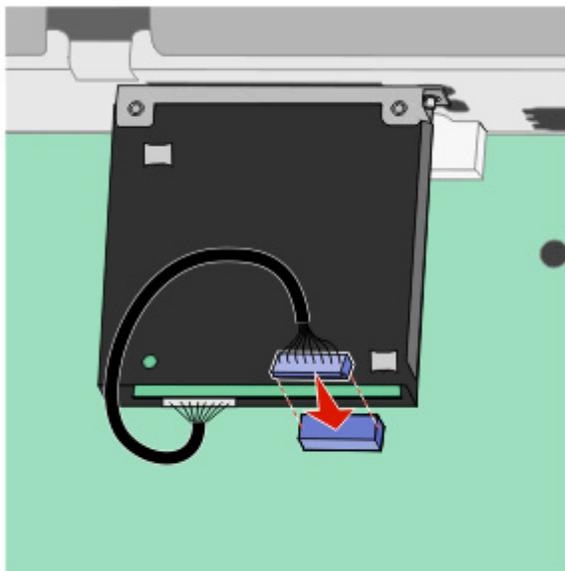

- 6 Rilasciare il fermo, quindi chiudere la porta della scheda di sistema abbassando lo scanner.

- 7 Premere sulle viti ruotandole in senso orario di un quarto di giro per bloccare la scheda di sistema in posizione.

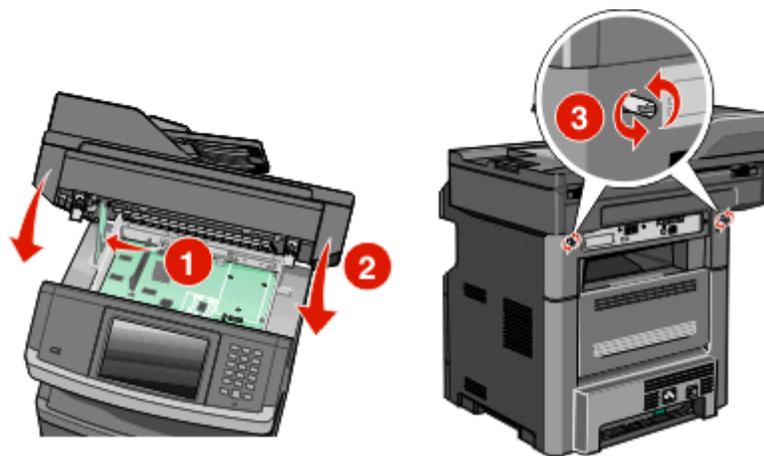

Avvertenza — Danno potenziale: accertarsi che la scheda di sistema sia bloccata per impedire possibili danni alla stampante se viene rimossa.


Installazione di opzioni hardware

Installazione di un cassetto da 550 fogli

La stampante supporta un cassetto opzionale; è possibile installare un cassetto da 550-fogli.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se dopo aver installato la stampante si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi hardware o di memoria opzionali, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di proseguire. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare i cavi.


- 1 Estrarre il cassetto dalla confezione e rimuovere eventuale materiale d'imballaggio che lo ricopre.
- 2 Rimuovere il vassoio dall'unità di supporto.

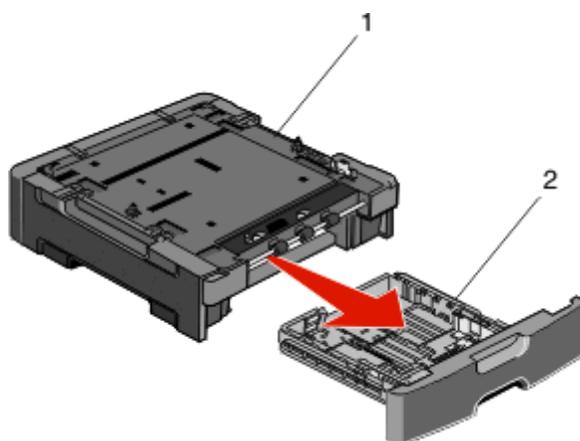

1	Unità di supporto
2	Maniglia del vassoio

- 3 Rimuovere il materiale di imballaggio e il nastro dall'interno del vassoio.
- 4 Inserire il vassoio nell'unità di supporto.
- 5 Posizionare il cassetto nell'area prescelta per l'installazione della stampante.

6 Allineare la stampante al cassetto e abbassarla fino a bloccarla in posizione.

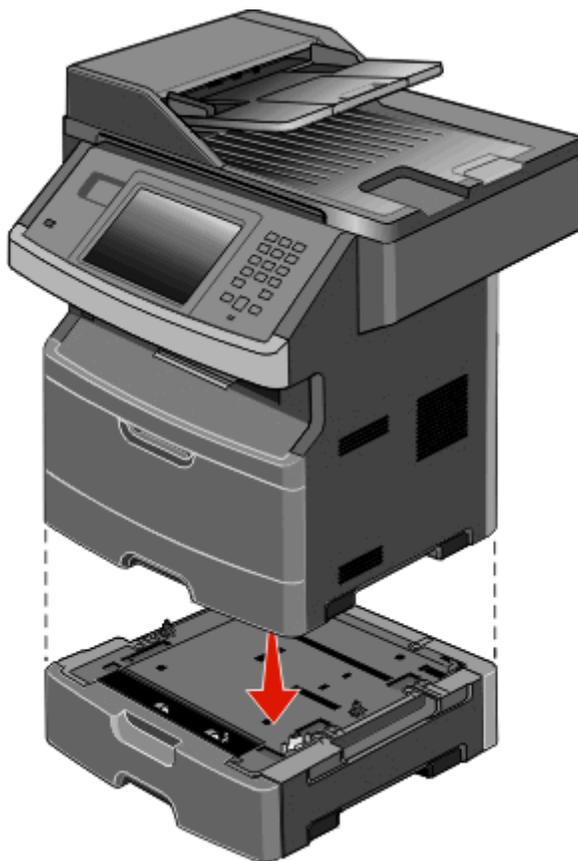


Collegamento dei cavi

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o Ethernet.

Verificare che corrispondano i seguenti elementi:

- Il simbolo USB sul cavo con il simbolo USB sulla stampante
- Il cavo Ethernet appropriato alla porta Ethernet

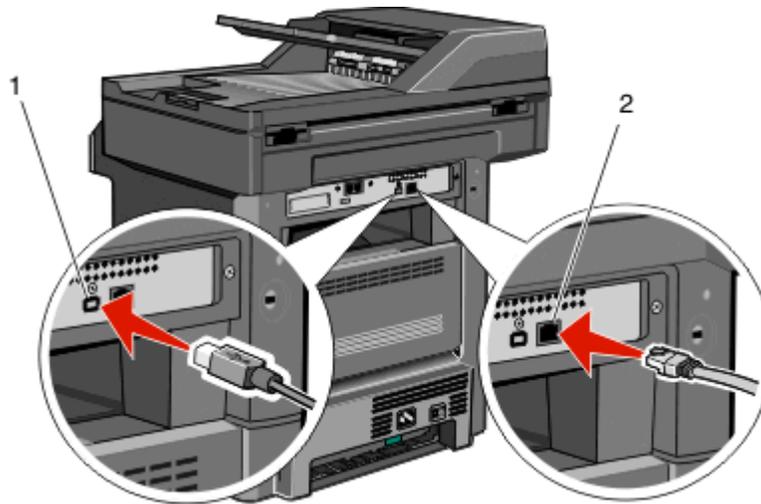

1	<p>Porta USB</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il cavo USB, eventuali adattatori di rete o la stampante nell'area mostrata durante la stampa. Può verificarsi una perdita dei dati o un malfunzionamento.</p>
2	Porta Ethernet

Verifica della configurazione della stampante

- Stampare una pagina delle impostazioni di menu per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla nuovamente.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare che la stampante sia collegata correttamente alla rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per controllare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

Nota: se non sono state ancora apportate modifiche alle impostazioni delle voci di menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Una volta selezionate e salvate altre impostazioni dai menu, queste sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite dell'utente*. Un'impostazione predefinita dell'utente resta attiva fino a quando non si accede di nuovo al menu, non si sceglie un altro valore e questo non viene salvato. Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, vedere "Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica" a pagina 241.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare .
- 3 Toccare **Report**.
- 4 Toccare **Pagina impostazioni menu**.

Viene stampata la pagina delle impostazioni dei menu e nella stampante viene nuovamente visualizzata la schermata iniziale.

Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa di rete.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare .
- 3 Toccare **Report**.
- 4 Toccare **Pagina impostazioni rete**.

Viene stampata la pagina delle impostazioni di rete e nella stampante viene nuovamente visualizzata la schermata iniziale.

- 5 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete, verificare che lo stato della stampante sia "Collegata".
Se lo stato è "Non collegata", è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Impostazione del software della stampante

Installazione del software della stampante

Il driver per stampante è un software che consente al computer di comunicare con la stampante. Il software della stampante viene generalmente installato durante la configurazione iniziale della stampante. Se è necessario installare il software dopo la configurazione, attenersi a queste istruzioni:

Per gli utenti Windows

- 1 Chiudere tutti i programmi software in esecuzione.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.
- 3 Dalla finestra di dialogo principale dell'installazione, fare clic su **Installa stampante e software**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software in esecuzione.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.
- 3 Dalla scrivania **Finder**, fare doppio clic sull'icona del CD della stampante che viene visualizzata automaticamente.
- 4 Fare doppio clic sull'icona **Installa stampante e software**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Utilizzo di Internet

Il software della stampante aggiornato potrebbe essere disponibile sul sito Web di assistenza tecnica Dell all'indirizzo support.dell.com.

Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante.

Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa.

Per gli utenti Windows

- 1 Fare clic su  oppure fare clic su **Start**, quindi su **Esegui**.
- 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **control printers**.
- 3 Premere **Invio** oppure fare clic su **OK**.
Viene aperta la cartella delle stampanti.
- 4 Selezionare la stampante.
- 5 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi selezionare **Proprietà**.
- 6 Fare clic sulla scheda **Opzioni di installazione**.

- 7 In Opzioni disponibili, aggiungere le eventuali opzioni hardware installate.
- 8 Fare clic su **Applica**.

Per gli utenti Macintosh

In Mac OS X versione 10.5 o successive

- 1 Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- 2 Fare clic su **Stampa e Fax**.
- 3 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Opzioni e Forniture**.
- 4 Fare clic su **Driver**, aggiungere le eventuali opzioni hardware installate.
- 5 Fare clic su **OK**.

In Mac OS X 10.4 e versioni precedenti

- 1 Dalla scrivania Finder, scegliere **Vai >Applicazioni**.
- 2 Fare doppio clic su **Utility**, quindi su **Centro stampa** o **Utilità di configurazione della stampante**.
- 3 Selezionare la stampante, quindi dal menu Stampanti scegliere **Mostra Info**.
- 4 Dal menu a comparsa, scegliere **Opzioni installabili**.
- 5 Aggiungere le eventuali opzioni hardware installate, quindi fare clic su **Applica modifiche**.

Configurazione della stampa wireless

Procedura per la configurazione della stampante



Nota: non collegare i cavi se non richiesto.

- 1 Installare l'hardware della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida all'installazione*.
- 2 Attenersi alle istruzioni del sistema operativo in uso:
 - **Windows:** vedere "Informazioni necessarie per l'impostazione della stampante su una rete wireless" a pagina 55 e "Installazione della stampante su una rete wireless (Windows)" a pagina 55.
 - **Macintosh:** vedere "Informazioni necessarie per l'impostazione della stampante su una rete wireless" a pagina 55 e "Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh)" a pagina 59.

Informazioni necessarie per l'impostazione della stampante su una rete wireless

Nota: collegare i cavi di installazione o di rete solo quando indicato dal software di impostazione.

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.
Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi quale canale selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.
- **Metodo di protezione:** esistono tre opzioni di base per il metodo di protezione:
 - Chiave WEP
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
oppure
 - Passphrase WPA o WPA2
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
 - Nessuna protezione
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporranno delle informazioni sulla protezione.

Nota: si consiglia di utilizzare una rete wireless protetta.

Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X mediante il metodo Avanzato, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:

- Tipo di autenticazione
- Tipo di autenticazione interna
- Nome utente e password 802.1X
- Certificati


Nota: per ulteriori informazioni sulla configurazione della protezione 802.1X, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione*.

Installazione della stampante su una rete wireless (Windows)

Prima di installare la stampante su una rete wireless, verificare che:

- Nella stampante sia installata una scheda wireless opzionale.
- La rete wireless in uso sia configurata e funziona correttamente.
- Il computer in uso sia collegato alla stessa rete wireless dove si desidera configurare la stampante.

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

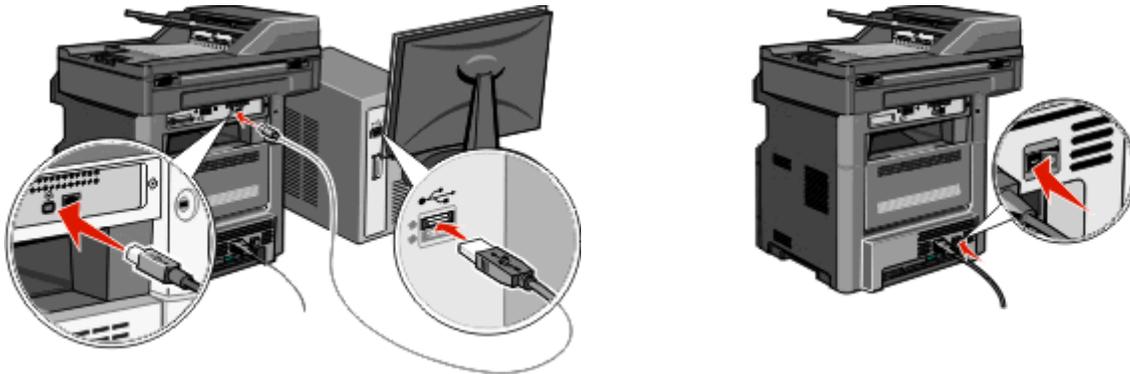


Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e pronti all'uso.




Non collegare il cavo USB finché non appare la relativa richiesta sullo schermo.


- 2 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare la lingua e il paese, quindi toccare **Continua**.
- 3 Selezionare il fuso orario, quindi toccare **Continua**.
- 4 Deselezionare qualsiasi funzione che si intende impostare in seguito, ad esempio Fax o E-mail, quindi toccare **Continua**.

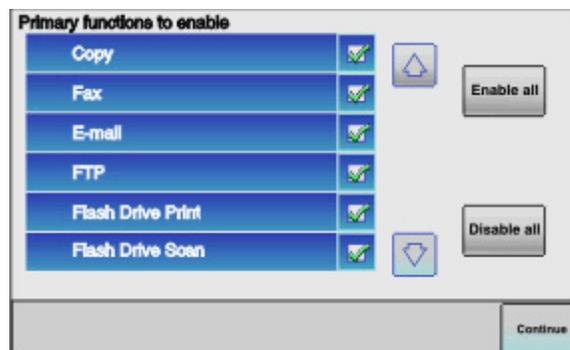

- 5 Selezionare eventuali pulsanti aggiuntivi che si desidera visualizzare nella schermata principale, quindi toccare **Continua**.

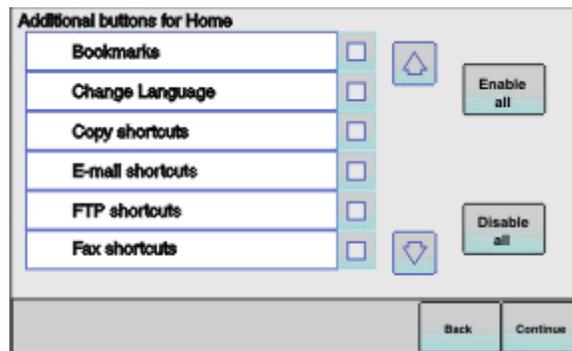

- 6 Se l'opzione Fax è abilitata, immettere il nome della stazione Fax, quindi toccare **Invio**. Per ulteriori informazioni sul numero o sul nome della stazione fax, contattare il tecnico del supporto di sistema oppure toccare **Indietro** per tornare indietro e deselezionare **Fax**.
- 7 Se l'opzione Fax è abilitata, immettere il numero (di telefono) della stazione fax per questa stampante, quindi toccare **Continua**.
- 8 Se l'opzione E-mail è abilitata, immettere l'indirizzo del gateway SMTP (server di posta) primario, quindi toccare **Invio**. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione della funzione e-mail, contattare il tecnico del supporto di sistema oppure toccare **Indietro** per tornare indietro e deselezionare **E-mail**.
- 9 Se richiesto, impostare la data e l'ora, quindi toccare **Continua**.
- 10 Inserire il CD *Software e documentazione*.

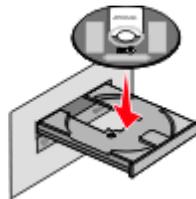


- 11 Fare clic su **Installa stampante e software**.
- 12 Fare clic su **Accetto** per accettare i termini del contratto di licenza.
- 13 Selezionare **Consigliata**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 14 Fare clic su **Collegamento in rete wireless**.

- 15** Rimuovere l'etichetta che ricopre la porta USB sul retro della stampante.



- 16** Collegare i cavi nel seguente ordine:

- a** Collegare temporaneamente un cavo USB tra il computer nella rete wireless e la stampante.

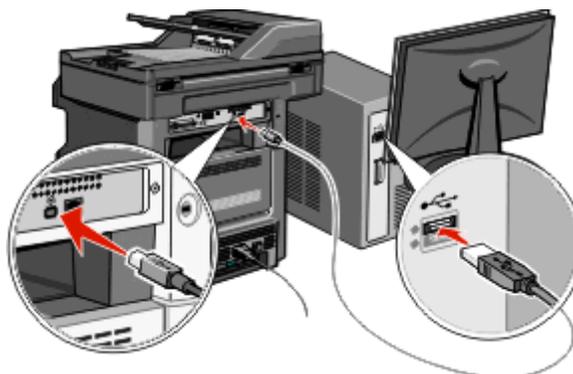

Nota: dopo aver configurato la stampante, il software richiede di scollegare il cavo USB temporaneo per poter stampare in modalità wireless.

- b** Se si intende impostare il fax adesso, collegare i cavi del fax. Per informazioni su come collegare i cavi, consultare la *Guida per l'utente* sul CD *Software e documentazione*.

- 17** Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione del software.

Nota: La scelta del percorso consigliata è **Di base**. Scegliere **Avanzate** solo se si desidera personalizzare l'installazione o se la rete utilizza la protezione 802.1x.

- 18** Attenersi per ogni computer alle istruzioni riportate ai passi 10-14, per consentire agli altri computer nella rete wireless di utilizzare la stampante wireless.

Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh)

Prima di installare la stampante su una rete wireless, verificare che:


- Nella stampante sia installata una scheda wireless opzionale.
- La rete wireless in uso sia configurata e funziona correttamente.
- Il computer in uso sia collegato alla stessa rete wireless dove si desidera configurare la stampante.

Preparazione alla configurazione della stampante


- 1 Individuare l'indirizzo MAC della stampante nel foglio fornito con la stampante stessa. Scrivere le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC nell'apposito spazio riportato sotto:

Indirizzo MAC: _____


- 2 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

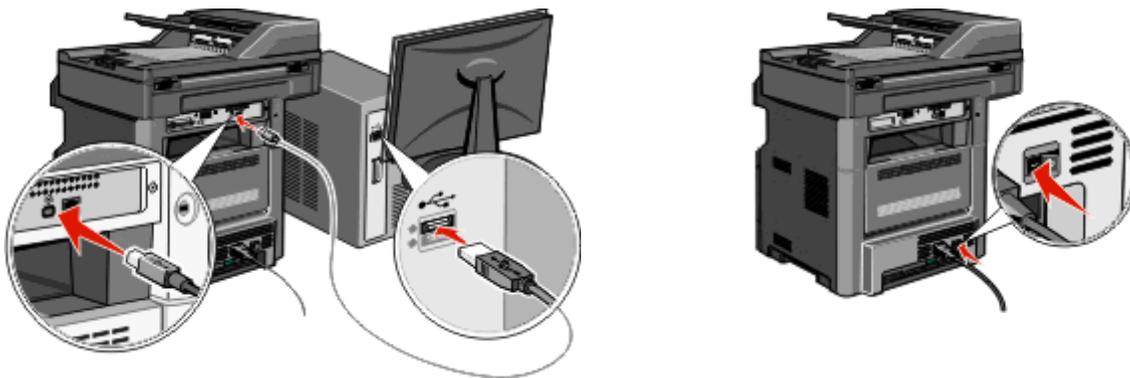

- 3 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare la lingua e il paese, quindi toccare **Continua**.
- 4 Selezionare il fuso orario, quindi toccare **Continua**.
- 5 Deselezionare qualsiasi funzione che si intende impostare in seguito, ad esempio Fax o E-mail, quindi toccare **Continua**.

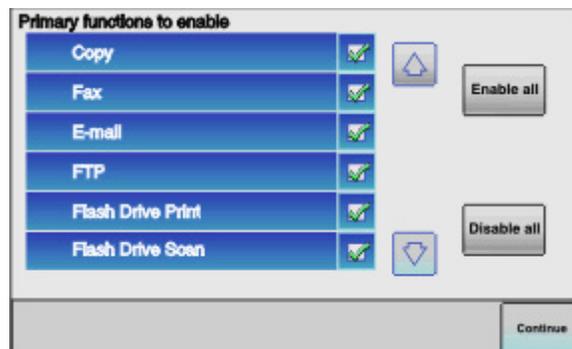

- 6 Selezionare eventuali pulsanti aggiuntivi che si desidera visualizzare nella schermata principale, quindi toccare **Continua**.

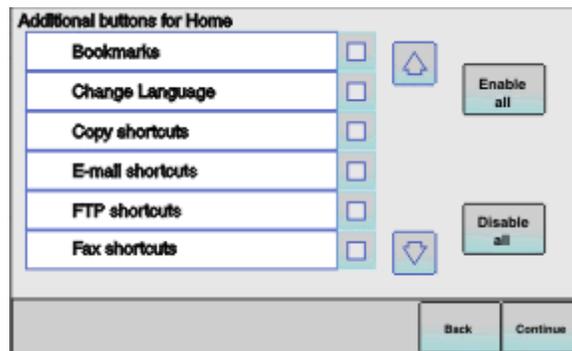

- 7 Se l'opzione Fax è abilitata, immettere il nome della stazione Fax, quindi toccare **Invio**. Per ulteriori informazioni sul numero o sul nome della stazione fax, contattare il tecnico del supporto di sistema oppure toccare **Indietro** per tornare indietro e deselezionare **Fax**.
- 8 Se l'opzione Fax è abilitata, immettere il numero (di telefono) della stazione fax per questa stampante, quindi toccare **Continua**.
- 9 Se l'opzione E-mail è abilitata, immettere l'indirizzo del gateway SMTP (server di posta) primario, quindi toccare **Invio**. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione della funzione e-mail, contattare il tecnico del supporto di sistema oppure toccare **Indietro** per tornare indietro e deselezionare **E-mail**.
- 10 Se richiesto, impostare la data e l'ora, quindi toccare **Continua**.

Immissione delle informazioni sulla stampante

- 1 Accedere alle opzioni AirPort.

In Mac OS X versione 10.5 o successive

- Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- Fare clic su **Rete**.
- Fare clic su **AirPort**.

In Mac OS X versione 10.4 e precedenti

- Dal desktop Finder, scegliere **Vai > Applicazioni**.
- Dalla cartella Applicazioni, fare doppio clic su **Connessione Internet**.
- Dalla barra degli strumenti, fare clic su **AirPort**.

- 2 Dal menu a comparsa Rete, selezionare **server di stampa xxxxxx**, dove le x sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC situato nel foglio dell'indirizzo MAC.
- 3 Aprire il browser Safari.
- 4 Dal menu a comparsa Bookmarks, selezionare **Show**.
- 5 In Collections, selezionare **Bonjour** o **Rendezvous**, quindi fare doppio clic sul nome della stampante.

Nota: L'applicazione era denominata *Rendezvous* in Mac OS X versione 10.3, ma attualmente è denominata *Bonjour* da Apple Computer.

- 6 Dalla pagina principale del server Web incorporato, accedere alla pagina in cui sono memorizzate le informazioni sulle impostazioni della rete wireless.

Configurazione della stampante per l'accesso wireless

- 1 Digitare il nome di rete (SSID) nel campo appropriato.
- 2 Se la rete utilizza un router wireless, selezionare **Infrastruttura** come modalità di rete.
- 3 Selezionare il tipo di protezione utilizzato per proteggere la rete wireless.
- 4 Immettere le informazioni sulla protezione necessarie per collegare la stampante alla rete wireless.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.
- 6 Aprire l'applicazione AirPort presente nel computer:

In Mac OS X versione 10.5 o successive

- a Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- b Fare clic su **Rete**.
- c Fare clic su **AirPort**.

In Mac OS X versione 10.4 e precedenti

- a Dal desktop Finder, scegliere **Vai> Applicazioni**.
- b Dalla cartella Applicazioni, fare doppio clic su **Connessione Internet**.
- c Dalla barra degli strumenti, fare clic su **AirPort**.

- 7 Dal menu a comparsa Rete, selezionare la rete wireless.

Configurazione del computer per l'uso della stampante in modalità wireless

Per eseguire la stampa su una stampante di rete, ciascun utente Macintosh deve installare un file PPD (*PostScript Printer Description*) personalizzato e creare una coda di stampa nel Centro stampa o nell'Utilità di configurazione della stampante.

- 1 Installare un file PPD sul computer:
 - a Inserire il CD *Software e documentazione* nell'unità CD o DVD.
 - b Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
 - c Dalla schermata di benvenuto, fare clic su **Continua**.
 - d Fare nuovamente clic su **Continua** dopo aver letto il file Leggimi.
 - e Fare clic su **Continua** dopo aver visualizzato l'accordo di licenza, quindi fare clic su **Accetto** per accettare i termini del contratto.
 - f Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
 - g Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
 - h Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutto il software necessario viene installato sul computer.
 - i Al termine dell'installazione, fare clic su **Riavvia**.
- 2 Aggiungere la stampante:
 - a Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5 o successive

- 1 Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- 2 Fare clic su **Stampa e Fax**.

- 3 Fare clic su **+**.
- 4 Selezionare la stampante dall'elenco.
- 5 Fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4

- 1 Dal desktop Finder, scegliere **Vai> Applicazioni**.
- 2 Fare doppio clic sulla cartella **Utility**.
- 3 Fare doppio clic su **Utilità di configurazione della stampante** o **Centro Stampa**.
- 4 Dall'Elenco Stampanti, scegliere **Aggiungi**.
- 5 Selezionare la stampante dall'elenco.
- 6 Fare clic su **Aggiungi**.

b Per la stampa AppleTalk:

In Mac OS X versione 10.5

- 1 Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- 2 Fare clic su **Stampa e Fax**.
- 3 Fare clic su **+**.
- 4 Fare clic su **AppleTalk**.
- 5 Selezionare la stampante dall'elenco.
- 6 Fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4

- 1 Dal desktop Finder, scegliere **Vai> Applicazioni**.
- 2 Fare doppio clic sulla cartella **Utility**.
- 3 Fare doppio clic su **Centro stampa** o **Utilità di configurazione della stampante**.
- 4 Dall'Elenco Stampanti, scegliere **Aggiungi**.
- 5 Scegliere la scheda **Browser di default**.
- 6 Fare clic su **Altre stampanti**.
- 7 Dal primo menu a comparsa, scegliere **AppleTalk**.
- 8 Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- 9 Selezionare la stampante dall'elenco.
- 10 Fare clic su **Aggiungi**.

Installazione della stampante su una rete cablata

Per installare la stampante su una rete cablata, attenersi alle istruzioni riportate di seguito. Le istruzioni sono relative alla connessione Ethernet.

Prima di installare la stampante su una rete cablata, verificare che:

- La configurazione iniziale della stampante sia stata eseguita.
- La stampante sia collegata alla rete con il tipo di cavo appropriato.

Per gli utenti Windows

- 1 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Attendere fino alla visualizzazione della schermata di benvenuto.

Se il CD non si avvia dopo un minuto, effettuare quanto segue:

- a Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **D : \setup.exe**, dove **D** indica la lettera dell'unità CD o DVD.

2 Fare clic su **Installa stampante e software**.

3 Fare clic su **Accetto** per accettare i termini del contratto di licenza.

4 Selezionare **Consigliata**, quindi fare clic su **Avanti**.

Nota: Per configurare la stampante usando un indirizzo IP statico, tramite IPv6 o per configurare stampanti utilizzando degli script, selezionare **Personalizzata** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

5 Selezionare **Collegamento in rete** cablata, quindi fare clic su **Avanti**.

6 Selezionare la marca della stampante dall'elenco.

7 Selezionare il modello di stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

8 Selezionare la stampante dall'elenco delle stampanti individuate nella rete, quindi fare clic su **Fine**.

Nota: Se la stampante configurata non è presente nell'elenco delle stampanti individuate, fare clic su **Aggiungi porta** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

9 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per gli utenti Macintosh

1 Assegnare un indirizzo IP alla stampante tramite il server DHCP di rete.

2 Stampare la pagina delle impostazioni di rete dalla stampante. Per informazioni sulla stampa di una pagina delle impostazioni di rete, vedere "Stampa di una pagina delle impostazioni di rete" a pagina 52.

3 Individuare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP della pagina delle impostazioni di rete. L'indirizzo IP è necessario se si sta configurando l'accesso per computer situati in una subnet diversa da quella della stampante.

4 Installare i driver e aggiungere la stampante.

a Installare un file PPD sul computer:

- 1** Inserire il CD *Software e documentazione* nell'unità CD o DVD.
- 2** Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
- 3** Dalla schermata di benvenuto, fare clic su **Continua**.
- 4** Fare nuovamente clic su **Continua** dopo aver letto il file Leggimi.
- 5** Fare clic su **Continua** dopo aver visualizzato l'accordo di licenza, quindi fare clic su **Accetto** per accettare i termini del contratto.
- 6** Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
- 7** Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
- 8** Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutto il software necessario viene installato sul computer.
- 9** Al termine dell'installazione, fare clic su **Riavvia**.

b Aggiungere la stampante:

- Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5 o successive

- 1** Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- 2** Fare clic su **Stampa e Fax**.

- 3 Fare clic su **+**.
- 4 Fare clic su **IP**.
- 5 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo.
- 6 Fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4 e precedenti

- 1 Dalla scrivania Finder, scegliere **Vai > Applicazioni**.
 - 2 Fare doppio clic su **Utility**.
 - 3 Fare doppio clic su **Utilità di configurazione della stampante** o **Centro Stampa**.
 - 4 Dall'Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
 - 5 Fare clic su **IP**.
 - 6 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo.
 - 7 Fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

In Mac OS X versione 10.5

- 1 Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- 2 Fare clic su **Stampa e Fax**.
- 3 Fare clic su **+**.
- 4 Fare clic su **AppleTalk**.
- 5 Selezionare la stampante dall'elenco.
- 6 Fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4 e precedenti

- 1 Dalla scrivania Finder, scegliere **Vai > Applicazioni**.
- 2 Fare doppio clic su **Utility**.
- 3 Fare doppio clic su **Centro stampa** o **Utilità di configurazione della stampante**.
- 4 Dall'Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- 5 Scegliere la scheda **Browser di default**.
- 6 Fare clic su **Altre stampanti**.
- 7 Dal primo menu a comparsa, scegliere **AppleTalk**.
- 8 Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- 9 Selezionare la stampante dall'elenco.
- 10 Fare clic su **Aggiungi**.

Nota: Se la stampante non è presente nell'elenco, potrebbe essere necessario aggiungerla utilizzando l'indirizzo IP. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per assistenza.

Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una nuova ISP (Internal Solutions Port) di rete

Quando viene installata una nuova ISP (Internal Solutions Port) nella stampante, a quest'ultima viene assegnato un nuovo indirizzo IP. Per poter effettuare la stampa nella rete, è necessario inoltre aggiornare con il nuovo indirizzo IP le configurazioni della stampante sui computer che vi accedono.

Note:

- Se la stampante dispone di un indirizzo IP statico che rimane invariato, non è necessario effettuare alcuna modifica delle configurazioni del computer.
- Se i computer sono configurati per stampare sulla stampante tramite un nome di rete che rimane invariato, invece che tramite l'indirizzo IP, non è necessario effettuare alcuna modifica delle configurazioni del computer.
- Se si sta aggiungendo una ISP wireless ad una stampante precedentemente configurata per una connessione cablata, accertarsi che la rete cablata sia scollegata durante la configurazione per il funzionamento in modalità wireless. Se la connessione cablata rimane attivata, la configurazione wireless viene completata, ma la porta ISP non risulta attiva. Nel caso in cui la stampante sia stata configurata per ISP wireless quando era ancora attivata la connessione cablata, scollegare quest'ultima, spegnere la stampante e quindi riaccenderla. In questo modo viene attivata la porta ISP wireless.
- Risulta attiva una sola connessione per volta. Se desidera alternare il tipo di connessione tra cablata e wireless, è necessario prima spegnere la stampante, collegare il cavo (per passare a una connessione cablata) o scollegare il cavo (per passare a una connessione wireless), quindi riaccendere la stampante.

Per gli utenti Windows

- 1 Stampare una pagina delle impostazioni di rete e annotare il nuovo indirizzo IP.
- 2 Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- 3 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **control printers**.
- 4 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
Viene visualizzata la cartella delle stampanti.
- 5 Individuare la stampante che è stata modificata.
Nota: Se è disponibile più di una copia della stampante, aggiornare tutte le copie con il nuovo indirizzo IP.
- 6 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante.
- 7 Fare clic su **Proprietà**.
- 8 Fare clic sulla scheda **Porte**.
- 9 Individuare la porta nell'elenco e selezionarla.
- 10 Fare clic su **Configura porta**.
- 11 Digitare il nuovo indirizzo IP nel campo "Nome stampante o Indirizzo IP". È possibile trovare il nuovo indirizzo IP nella pagina delle impostazioni di rete stampata al punto 1.
- 12 Fare clic su **OK** e quindi su **Chiudi**.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Stampare una pagina delle impostazioni di rete e annotare il nuovo indirizzo IP.
- 2 Individuare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP della pagina delle impostazioni di rete. L'indirizzo IP è necessario se si sta configurando l'accesso per computer situati in una subnet diversa da quella della stampante.
- 3 Aggiungere la stampante:
 - Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5 o successive

- a Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- b Fare clic su **Stampa e Fax**.
- c Fare clic su **+**.
- d Fare clic su **IP**.
- e Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo.
- f Fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4 e precedenti

- a Dal menu Vai, selezionare **Applicazioni**.
 - b Fare doppio clic su **Utility**.
 - c Fare doppio clic su **Utilità di configurazione della stampante** o **Centro Stampa**.
 - d Dall'Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
 - e Fare clic su **IP**.
 - f Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo.
 - g Fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

In Mac OS X versione 10.5

- a Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- b Fare clic su **Stampa e Fax**.
- c Fare clic su **+**.
- d Fare clic su **AppleTalk**.
- e Selezionare la stampante dall'elenco.
- f Fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4 e precedenti

- a Dal menu Vai, selezionare **Applicazioni**.
- b Fare doppio clic su **Utility**.
- c Fare doppio clic su **Centro stampa** o **Utilità di configurazione della stampante**.
- d Dall'Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- e Scegliere la scheda **Browser di default**.
- f Fare clic su **Altre stampanti**.
- g Dal primo menu a comparsa, scegliere **AppleTalk**.
- h Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- i Selezionare la stampante dall'elenco.
- j Fare clic su **Aggiungi**.

Configurazione della stampa seriale

Nella stampa seriale i dati vengono trasferiti un bit per volta. Sebbene la stampa seriale sia di solito più lenta della stampa parallela, risulta tuttavia l'opzione migliore quando vi è una notevole distanza tra la stampante e il computer o quando non è disponibile un'interfaccia con una velocità di trasferimento migliore.

Dopo aver installato la porta seriale o la porta COM (comunicazione), è necessario configurare la stampante e il computer in modo che possano comunicare. Accertarsi di aver collegato il cavo seriale alla porta COM sulla stampante.

1 Impostare i parametri nella stampante:

- a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu relativo alle impostazioni della porta.
- b Individuare il sottomenu con le impostazioni della porta seriale.
- c Apportare tutte le modifiche necessarie alle impostazioni seriali.
- d Salvare le nuove impostazioni.
- e Stampare una pagina delle impostazioni di menu.

2 Installare il driver della stampante:

- a Inserire il CD *Software e documentazione*. Questo si avvia automaticamente.
Se il CD non si avvia automaticamente, effettuare quanto segue:
 - 1 Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
 - 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** indica la lettera dell'unità CD o DVD.
- b Fare clic su **Installa stampante e software**.
- c Fare clic su **Accetto** per accettare il contratto di licenza software della stampante.
- d Fare clic su **Personalizzato**.
- e accertarsi che sia selezionato **Seleziona componenti**, quindi fare clic su **Avanti**.
- f Selezionare il modello della stampante dal menu, quindi fare clic su **Aggiungi stampante**.
- g Fare clic su **+** accanto al modello della stampante sotto **Seleziona componenti**.
- h Accertarsi che sia disponibile la porta COM corretta sotto **Seleziona componenti**. Questa è la porta in cui il cavo nella quale il cavo seriale si collega al computer (ad esempio: COM1).
- i Accertarsi che la casella accanto alla stampante scelta sia selezionata.
- j Selezionare ogni altra opzione software desiderata e fare clic su **Avanti**.
- k Fare clic su **Fine** per completare l'installazione del software della stampante.

3 Impostare i parametri della porta COM:

Dopo aver installato il driver della stampante, è necessario impostare i parametri seriali nella porta COM assegnata al driver della stampante.

I parametri seriali nella porta COM devono corrispondere ai parametri seriali impostati nella stampante.

- a Aprire **Gestione periferiche**.
 - 1 Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
 - 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **devmgmt.msc**.
 - 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
Viene aperta la finestra **Gestione periferiche**.
- b Fare clic su **+** per espandere la cartella delle porte disponibili.
- c Selezionare la porta di comunicazione in cui è stato collegato il cavo seriale al computer (ad esempio: COM1).

- d** Fare clic su **Proprietà**.
- e** Nella scheda Impostazioni porta, impostare gli stessi parametri seriali impostati nella stampante.
Individuare le impostazioni della stampante sotto l'intestazione seriale nella pagina delle impostazioni di menu stampata precedentemente.
- f** Fare clic su **OK**, quindi chiudere tutte le finestre.
- g** Stampare una pagina di prova per verificare l'installazione della stampante. Se la pagina di prova viene stampata correttamente, l'installazione della stampante è completata.

Riduzione dell'impatto ambientale della stampante

Risparmio di carta e di toner

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

- Basso tasso di umidità (4–5%)
- Levigatezza idonea (100–200 unità Sheffield o 140–350 unità Bendtsen, in Europa)

Nota: alcuni tipi di carta più levigata (ad esempio la carta per stampanti laser premium da 24 libbre, 50–90 unità Sheffield) e tipi di carta più ruvida (ad esempio la carta di cotone premium, 200–300 unità Sheffield) sono state progettati per funzionare molto bene in stampanti laser, nonostante la superficie lavorata. Prima di utilizzare questi tipi di carta, consultare il fornitore della carta.

- Coefficiente di attrito tra fogli idoneo (0,4–0,6)
- Sufficiente resistenza alla flessione nel verso di alimentazione

La carta riciclata, la carta meno pesante (<60 gm²/16 libbre) e/o di minore spessore (<3,8 mils/0,1 mm) e la carta a grana corta per le stampanti con alimentazione verticale (o bordo corto) potrebbero disporre di una resistenza alla flessione minore di quanto richiesto per un'alimentazione affidabile. Prima di utilizzare questi tipi di carta per la stampa laser (elettrofotografica), consultare il fornitore della carta. Tenere presente che le presenti linee guida sono esclusivamente di carattere generale e che, anche nel caso in cui il tipo di carta usato sia conforme a tali specifiche, potrebbero comunque verificarsi problemi nelle stampanti laser (ad esempio, se la carta si arriccia eccessivamente nelle normali condizioni di stampa).

Conservazione dei materiali di consumo

Esistono molti modi per ridurre la quantità di carta e di toner utilizzata per la stampa, la copia o per la ricezione dei fax. È possibile:

Utilizzare entrambi i lati del foglio

È possibile controllare se la stampa viene effettuata su uno o due lati del foglio di un documento, di una copia o di un fax in arrivo. Per ulteriori informazioni, vedere:

- "Stampa su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)" a pagina 96
- "Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)" a pagina 108
- "Stampa di un fax in arrivo su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)" a pagina 145

Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare dalla finestra di dialogo Stampa fino a 16 pagine consecutive di un documento composto da più pagine su un solo lato del foglio di carta.

Per copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più-pagine su un solo lato di un foglio di carta, vedere "Copia di più pagine su un singolo foglio" a pagina 110.

Scegliere una scansione

È possibile evitare di stampare un documento o una foto eseguendo la relativa scansione e salvandola in un programma del computer, in un'applicazione o in un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere:

- "Invio di un messaggio e-mail tramite il touch screen" a pagina 120
- "Scansione su un computer" a pagina 156
- "Scansione su unità Flash" a pagina 157

Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

Evitare gli inceppamenti della carta

Effettuare selezioni accurate e caricare la carta in modo da evitare che si inceppi. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 76.

Risparmio energetico

Uso di modalità Risparmio

Utilizzare Modalità Risparmio per selezionare rapidamente uno o più modi per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

Nota: vedere la tabella per le diverse impostazioni che vengono modificate quando si seleziona un'impostazione di Modalità Risparmio.

Scegliere	Per
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> • I motori delle stampanti non si avviano finché un processo non è pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità Risparmio energia dopo un minuto di inattività. • Quando la stampante entra in modalità Risparmio energia, la spia del display del pannello di controllo della stampante e quella del raccoglitore di uscita standard sono spente. • Le spie dello scanner sono attivate solo quando viene avviato un processo di scansione.
Carta	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica • Disattivare le funzioni del registro della stampa.
Consumo energetico/Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate a Modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.

Per selezionare un'impostazione di Modalità Risparmio:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare .
- 2 Toccare **Impostazioni**.

- 3 Toccare **Impostazioni generali**.
- 4 Toccare **Modalità Risparmio**.
- 5 Toccare le frecce per selezionare un'impostazione.
- 6 Toccare **Inoltra**.

Viene visualizzato il messaggio **Inoltro modifiche in corso**.

Regolazione dell'opzione Risparmio energia

Per risparmiare energia, è possibile ridurre il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità Risparmio energia.

È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 240 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 30 minuti.

Uso del server Web incorporato

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Impostazioni**, quindi su **Impostazioni generali**.
- 3 Fare clic su **Timeout**.
- 4 Nella casella Risparmio energia, immettere il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità Risparmio energia.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare .
- 3 Toccare **Impostazioni**.
- 4 Toccare **Impostazioni generali**.
- 5 Toccare la freccia giù fino a visualizzare **Timeout**.
- 6 Toccare **Timeout**.
- 7 Toccare le frecce accanto a **Modalità risparmio energetico** per selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità Risparmio energia.
- 8 Toccare **Inoltra**.
- 9 Toccare .

Regolazione della luminosità del display

Per risparmiare energia o se si verificano dei problemi nella lettura del display, è possibile regolare la luminosità del display.

È possibile selezionare un valore compreso tra 20 e 100. L'impostazione predefinita di fabbrica è 100.

Uso del server Web incorporato

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**, quindi su **Impostazioni generali**.
- 3 Nella casella Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per la schermata iniziale.
- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare .
- 3 Toccare **Impostazioni**.
- 4 Toccare **Impostazioni generali**.
- 5 Toccare la freccia giù fino a visualizzare **Luminosità schermo**.
- 6 Toccare le frecce per selezionare un'impostazione.
- 7 Toccare **Inoltra**.
- 8 Toccare .

Impostazione della spia del raccoglitore di uscita standard

Per risparmiare energia, è possibile ridurre la luminosità o disattivare l'illuminazione di uscita per il raccoglitore di uscita standard.

Le impostazioni disponibili sono Disattivata, Attenuta o Luminosa.

L'impostazione predefinita di fabbrica per Modalità normale/standby è Luminosa.

L'impostazione predefinita di fabbrica per Risparmio energia è Attenuta.

Uso del server Web incorporato

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**, quindi su **Impostazioni generali**.
- 3 Fare clic su **Illuminazione di uscita**.
- 4 Dall'elenco Modalità normale/standby, selezionare l'impostazione della spia che verrà utilizzata dal raccoglitore di uscita standard in modalità Pronta o Standby.

- 5 Dall'elenco Risparmio energia, selezionare l'impostazione della spia che verrà utilizzata dal raccoglitore di uscita standard in modalità Risparmio energia.

Nota: per ulteriori informazioni sulla modalità Risparmio energia, vedere "Regolazione dell'opzione Risparmio energia" a pagina 71.

- 6 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare .
- 3 Toccare **Impostazioni**, quindi **Impostazioni generali**.
- 4 Toccare la freccia giù fino a visualizzare **Illuminazione di uscita**.
- 5 Toccare **Illuminazione di uscita**.
- 6 Toccare il pulsante freccia accanto a **Modalità normale/standby** per selezionare le impostazioni delle spie che verranno utilizzate dal raccoglitore di uscita standard in modalità Pronta o Standby.
- 7 Toccare il pulsante freccia accanto a **Risparmio energia** per selezionare le impostazioni delle spie che verranno utilizzate dal raccoglitore di uscita standard in modalità Risparmio energia.

Nota: per ulteriori informazioni sulla modalità Risparmio energia, vedere "Regolazione dell'opzione Risparmio energia" a pagina 71.

- 8 Toccare **Inoltra**.
- 9 Toccare .

Riduzione della rumorosità della stampante

Utilizzare Modalità silenziosa per ridurre la rumorosità della stampante.

Nota: vedere la tabella per le diverse impostazioni che vengono modificate quando si seleziona un'impostazione di Modalità silenziosa.

Scegliere	Per
Attivato	<p>Ridurre la rumorosità della stampante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si potrebbe notare una riduzione della velocità di elaborazione. • I motori delle stampanti non si avviano finché un processo non è pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • Le ventole girano a una velocità ridotta o sono spente.
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinita di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.

Per selezionare un'impostazione di Modalità silenziosa:

- 1 Nella schermata principale, toccare .
- 2 Toccare **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Impostazioni generali**.
- 4 Toccare **Modalità silenziosa**.

5 Toccare le frecce per selezionare un'impostazione.

6 Toccare **Inoltra**.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

Questa sezione spiega come caricare i vassoi e gli alimentatori. Comprende inoltre informazioni sull'orientamento della carta, sull'impostazione di Dimensioni carta e Tipo di carta e sul collegamento e lo scollegamento dei vassoi.

Impostazione del tipo e delle dimensioni della carta

È necessario impostare manualmente l'impostazione Dimensioni carta per il vassoio standard da 250 fogli e l'alimentatore multiuso nel menu Dimensioni carta. L'impostazione predefinita del tipo di carta è Carta normale. L'impostazione del tipo di carta deve essere impostata manualmente per tutti i vassoi che non contengono carta normale.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare .
- 3 Toccare **Menu carta**.
- 4 Toccare **Dimensioni/tipo carta**.
- 5 Toccare le frecce per il vassoio desiderato finché non viene visualizzata l'impostazione del tipo o delle dimensioni corretta.
- 6 Toccare **Inoltra**.
- 7 Per tornare alla schermata iniziale, toccare .

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

L'impostazione di dimensione carta Universale viene definita dall'utente e consente di stampare con dimensioni carta non preimpostate nei menu della stampante. Impostare le Dimensioni carta per il vassoio specificato su Universale quando le dimensioni desiderate non sono disponibili nel menu Dimensioni carta. Quindi, specificare le seguenti impostazioni di dimensione carta Universale per la carta in uso:

- Unità di misura (millimetri o pollici)
- Larghezza verticale
- Altezza verticale

Nota: le dimensioni universali più ridotte corrispondono a 76 x 76 mm (3 x 3 pollici); le più ampie corrispondono a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici).

Specificare un'unità di misura

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Nella schermata principale, toccare .
- 3 Toccare **Menu carta**.
- 4 Toccare la freccia giù fino a visualizzare **Impostazione universale**, quindi toccare **Impostazione universale**.
- 5 Per selezionare l'unità di misura desiderata premere il pulsante freccia destra o sinistra.

6 Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**.

7 Per selezionare la larghezza o l'altezza premere il pulsante freccia destra o sinistra.

8 Toccare **Inoltra** per salvare la selezione.

Viene visualizzato il messaggio **Inoltra selezione**, seguito dal menu Carta.

9 Toccare  per tornare alla schermata iniziale.

Come evitare gli inceppamenti

I suggerimenti indicati di seguito consentono di evitare inceppamenti della carta:

Consigli per i vassoi della carta

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio carta.
- Non rimuovere il vassoio carta durante la stampa.
- Non caricare il vassoio carta durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'altezza massima indicata.
- Accertarsi che le guide nel vassoio carta o nell'alimentatore manuale siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato la carta, inserire il vassoio carta con decisione nella stampante.

Consigli per la carta

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.




- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Accertarsi che tutti i tipi e le dimensioni siano impostati correttamente nei menu del pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta in base ai consigli del produttore.


Caricamento dei vassoi

1 Estrarre completamente il vassoio.


Nota: non rimuovere i vassoi durante la stampa di un processo o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.

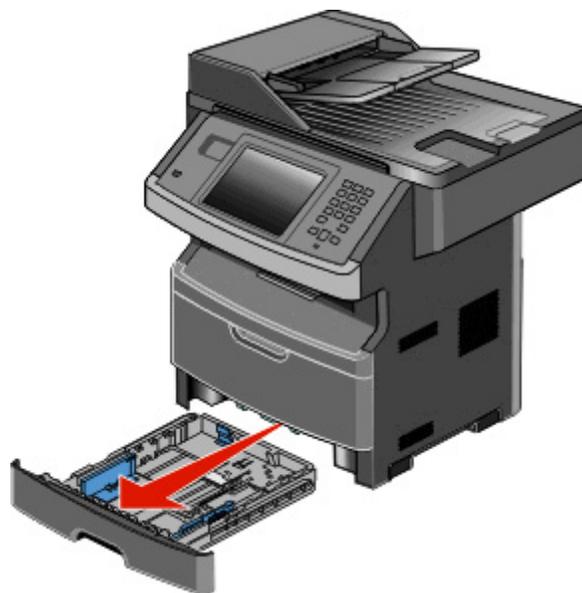

2 Premere e far scorrere le guide nella posizione corretta per le dimensioni della carta caricata.

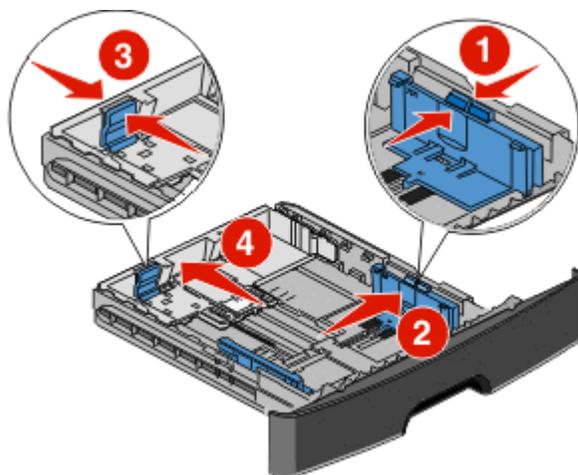

Per formati della carta lunghi quali A4 o Legal, premere e far scorrere la guida della lunghezza all'indietro per adattarla alla lunghezza della carta caricata.

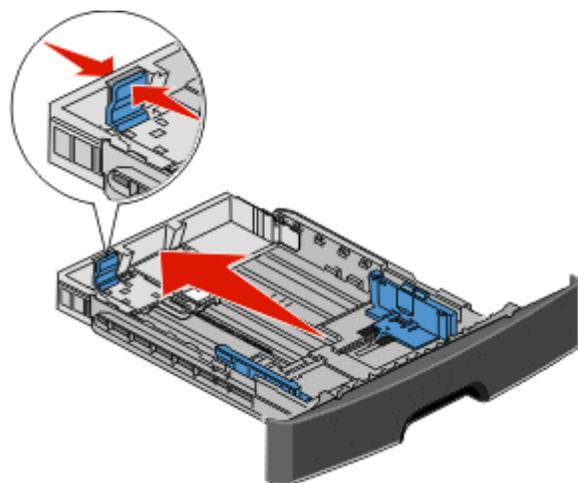


Se si sta caricando carta in formato A6:

- a Premere e far scorrere la guida della lunghezza verso il centro del vassoio nella posizione adeguata alle formato A5.
- b Sollevare il fermo del formato A6.

Note:

- Il vassoio standard contiene solo 150 fogli di carta in formato A6. Tenere presente il limite massimo di caricamento sul fermo del formato A6 che indica l'altezza massima per il caricamento della carta in formato A6. Non tentare di caricare eccessivamente il vassoio.
- La carta in formato A6 non può essere caricata nel vassoio opzionale.

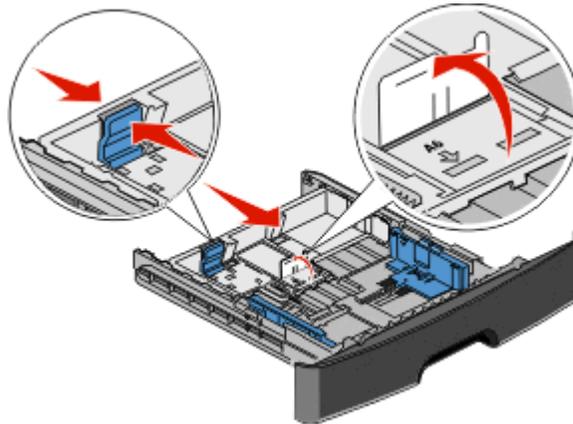


Nota: utilizzare gli indicatori delle dimensioni sul fondo del vassoio per posizionare la guida.

- 3 Flettere i fogli della risma avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.




- 4 Caricare la risma di carta verso la parte posteriore del vassoio come mostrato con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso.

Nota: il limite massimo di caricamento presente sulla guida della larghezza indica l'altezza massima per il caricamento della carta. Non caricare carta in formato A6 al limite massimo di caricamento; il vassoio contiene solo 150 fogli di carta in formato A6.

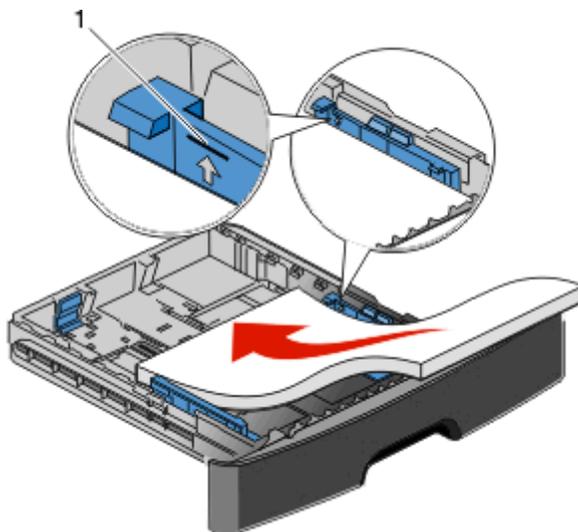


1 Limite massimo di caricamento


Caricare la carta intestata con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio e l'intestazione rivolta verso il basso.

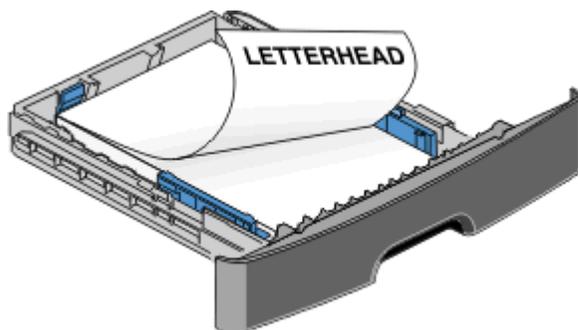

5 Premere e far scorrere le guide finché non toccano leggermente la risma.

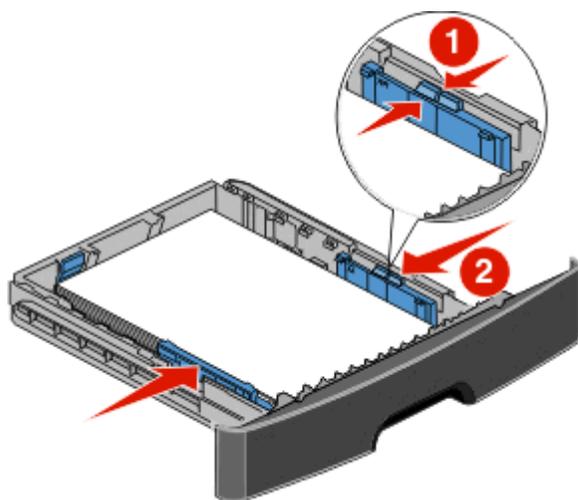

6 Inserire il vassoio.

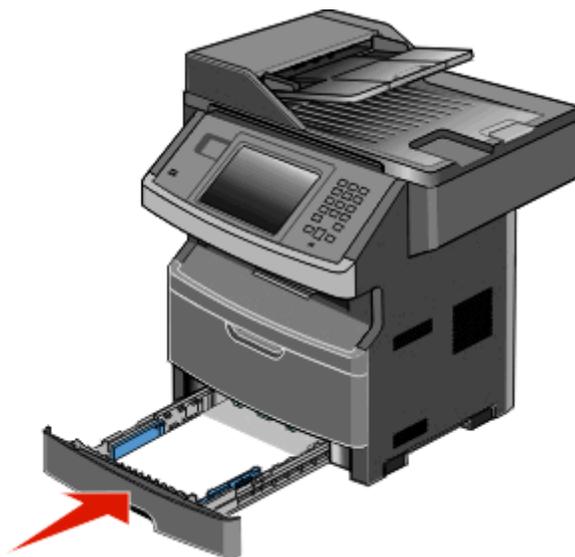

7 Se è stato caricato un tipo di carta diverso da quello caricato in precedenza nel vassoio, modificare l'impostazione Dimensioni/tipo carta nel menu Carta.


Uso dell'alimentatore multiuso

Apertura dell'alimentatore multiuso


1 Afferrare la maniglia, quindi abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.




2 Afferrare la maniglia sollevata, quindi estrarre l'estensione.

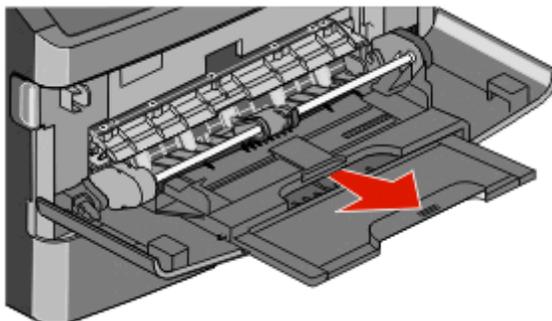

3 Afferrare la maniglia sollevata, quindi estrarre l'estensione in modo da aprirlo.

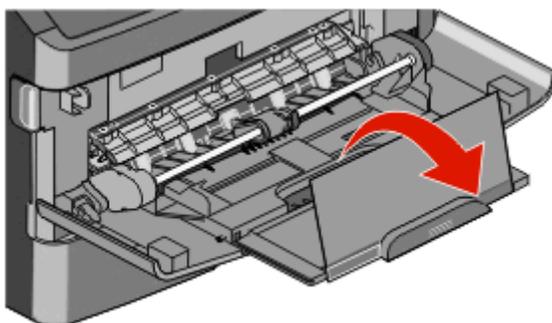


4 Accompagnare l'apertura dell'estensione. In tal modo, l'alimentatore è completamente aperto.

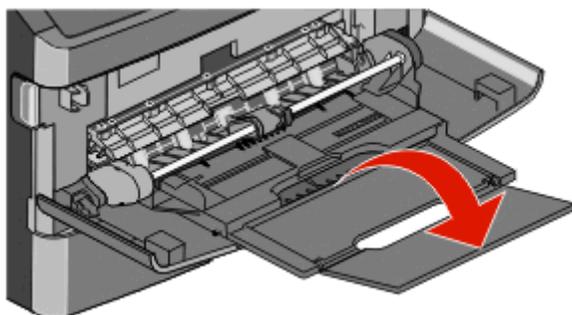

Caricamento dell'alimentatore multiuso

- 1 Stringere la linguetta posizionata sulla guida della larghezza a destra, quindi far scorrere le guide completamente.

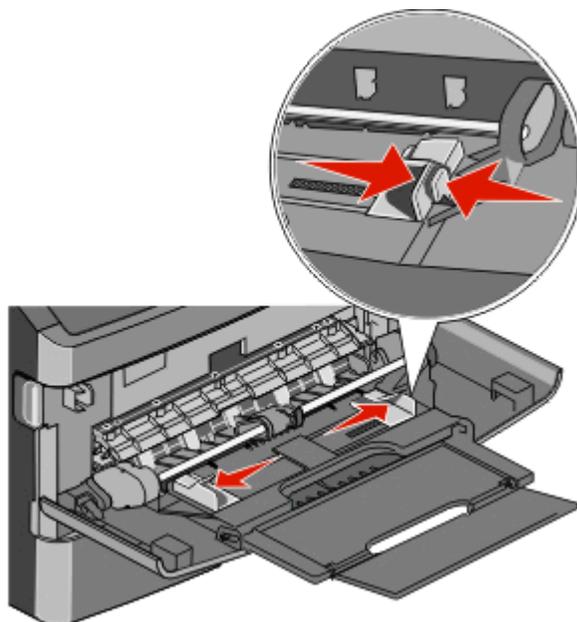

- 2 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli di carta o le etichette di carta avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguaiare la carta o le etichette. Allineare i bordi su una superficie piana.



- Tenere i lucidi dai bordi, quindi aprirli a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.

Nota: non toccare il lato di stampa dei lucidi e fare attenzione a non graffiarli.



- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.




Nota: l'apertura a ventaglio impedisce ai bordi delle buste di aderire gli uni agli altri. Inoltre, consente di alimentarli correttamente per evitare inceppamenti. Non piegare o sgualcire le buste.


3 Caricare la carta o i supporti speciali.

Note:


- Non forzare la carta nell'alimentatore multiuso. Un caricamento eccessivo del vassoio potrebbe provocare inceppamenti.
- Non superare il limite massimo di caricamento della risma forzando la carta o i supporti speciali sotto gli indicatori del limite che si trovano sulle guide.

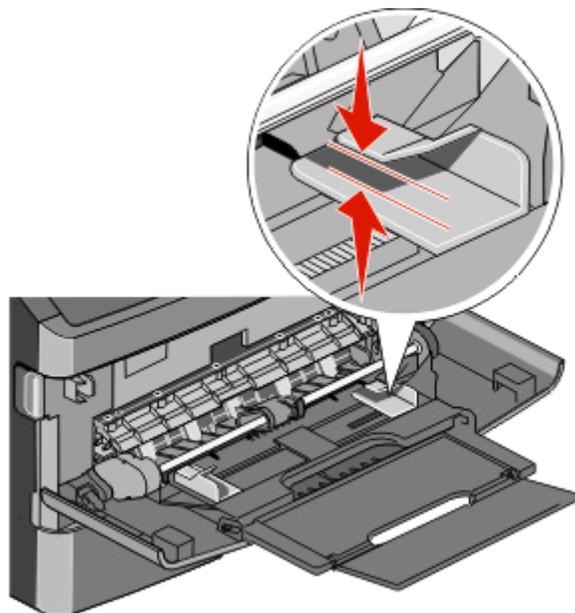


- Caricare la carta, i lucidi e il cartoncino con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo. Per ulteriori informazioni sul caricamento dei lucidi, vedere la confezione dei lucidi.

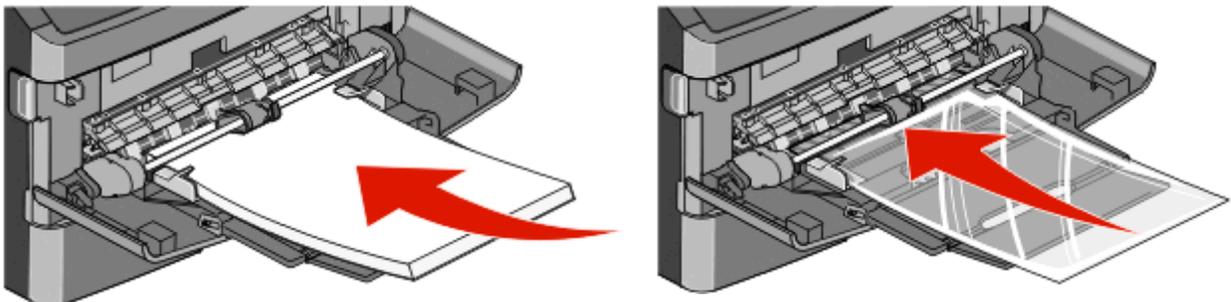

- Caricare la carta intestata con il logo rivolto verso l'alto e in modo che il bordo superiore venga inserito per primo nella stampante.

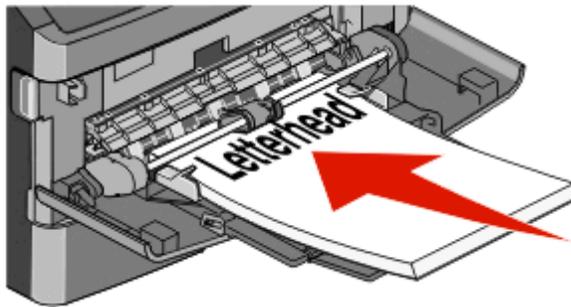


- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e con l'area destinata al francobollo come mostrato. Il francobollo e gli indirizzi sono riportati nella figura solo per mostrare il corretto orientamento per il caricamento delle buste.

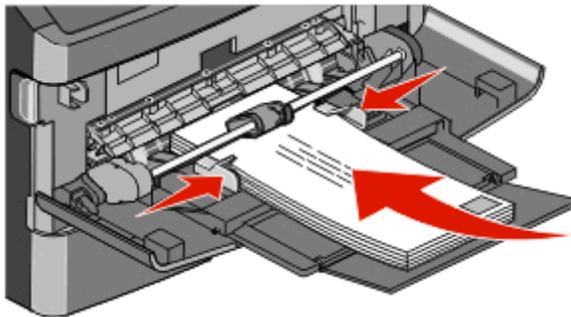


Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. potrebbero danneggiare seriamente la stampante.

- 4 Premere la linguetta situata sulla guida della larghezza a destra per regolare le guide finché non toccano leggermente i lati della risma.

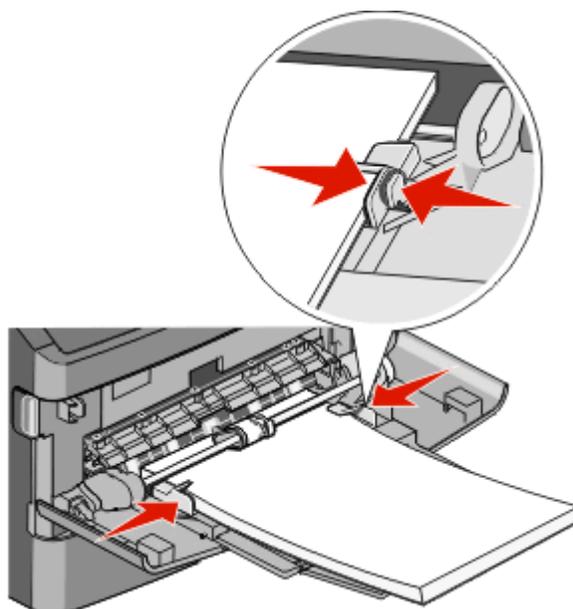

- 5 Far scorrere con cautela la carta nell'alimentatore multiuso finché non si arresta. La carta deve essere ben distesa nell'alimentatore multiuso. Accertarsi che il supporto venga prelevato senza problemi dall'alimentatore multiuso e che non sia piegato o arricciato.

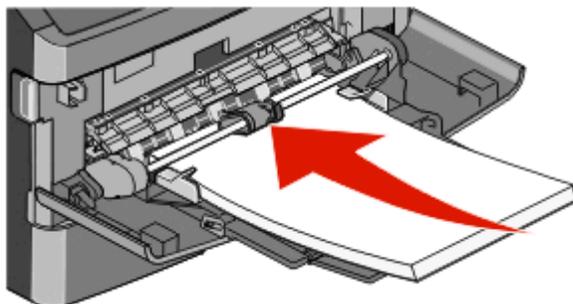

- 6 Dal pannello di controllo della stampante, impostare Dimensioni carta e Tipo di carta.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Collegamento dei vassoi

Il collegamento dei vassoi è utile per i processi di stampa di grandi dimensioni o per la stampa di più copie. Quando uno dei vassoi collegati è vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Quando le impostazioni di Dimensioni carta e Tipo di carta sono le stesse per tutti i vassoi, essi vengono collegati automaticamente.

La stampante rileva automaticamente l'impostazione Dimensioni carta in base alla posizione delle guide della carta in ciascun vassoio, ad eccezione dell'alimentatore multiuso. La stampante può rilevare le dimensioni della carta A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive e Universal. L'alimentatore multiuso e i vassoi che utilizzano altre dimensioni della carta possono essere collegati manualmente mediante il menu Dimensioni carta disponibile dal menu Dimensioni/tipo carta.

Nota: per collegare l'alimentatore multiuso, è necessario impostare Configura MU su Cassetto nel menu Carta affinché l'opzione Dimens. al. multiuso venga visualizzata come voce di menu.

È necessario impostare l'impostazione Tipo di carta per tutti i vassoio nel menu Tipo di carta disponibile nel menu Dimensioni/tipo carta.

Scollegamento dei vassoi

I vassoi scollegati prevedono impostazioni *diverse* rispetto a quelle di qualsiasi altro vassoio.

Per scollegare un vassoio, modificare le seguenti impostazioni del vassoio in modo che non corrispondano alle impostazioni di alcun altro vassoio:

- Tipo di carta (ad esempio: Carta normale, Carta intestata, Personalizzata tipo <x>)

I nomi del tipo di carta indicano le caratteristiche della carta stessa. Se il nome che descrive meglio la carta in uso viene utilizzato per i vassoi collegati, assegnare un nome di tipo di carta diverso per il vassoio, ad esempio Personalizzata tipo <x>, o definire un proprio nome personalizzato.

- Dimensioni carta (ad esempio: Letter, A4, Statement)

Caricare un formato di carta diverso per modificare automaticamente l'impostazione Dimensioni carta di un vassoio. Le impostazioni per le dimensioni della carta dell'alimentatore multiuso non sono automatiche. È necessario impostarle manualmente nel menu Dimensioni carta.

Avvertenza — Danno potenziale: non assegnare un nome di tipo di carta che non descriva accuratamente il tipo di carta caricato nel vassoio. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se viene selezionato un tipo di carta non appropriato, la carta potrebbe non essere elaborata correttamente.

Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio da collegare o scollegare.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Nella schermata Home, toccare .
- 3 Toccare **Menu carta**.
- 4 Toccare **Dimensioni/tipo carta**.
- 5 Selezionare il numero di vassoio o Tipo alimentatore MU.
- 6 Toccare la freccia sinistra o destra fino a visualizzare **Personalizzata tipo <x>** o un altro nome personalizzato.
- 7 Toccare **Inoltra**.

Modifica di un nome per l'impostazione Personalizzata tipo <x>

Se la stampante è in rete, è possibile utilizzare il server Web incorporato per definire un nome diverso da Personalizzata tipo <x> per ogni tipo di carta personalizzata che viene caricata. Quando viene modificato il nome per l'impostazione Personalizzata tipo <x>, i menu visualizzano il nome al posto di Personalizzata tipo <x>.

Per modificare un nome per l'impostazione Personalizzata tipo <x>:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Menu Carta**.
- 4 Fare clic su **Nome personalizzato**.
- 5 Digitare il nome per il tipo di carta nella casella Nome personalizzato <x>.

Nota: questo nome personalizzato sostituirà un nome per il tipo personalizzato <x> nei menu Tipi personalizzati, Dimensioni carta e Tipo di carta.

6 Fare clic su **Inoltra**.

7 Fare clic su **Tipi personalizzati**.

Viene visualizzato **Tipi personalizzati**, seguito dal nome personalizzato.

8 Selezionare un'impostazione per Tipo di carta dall'elenco accanto al nome personalizzato.

9 Fare clic su **Inoltra**.

Istruzioni su carta e supporti speciali

Istruzioni relative alla carta

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

La stampante è in grado di alimentare automaticamente la carta a grana lunga con peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16-47 libbre) . La carta con un peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presenta lo spessore necessario per poter essere alimentata correttamente e può causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m² (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m² (24 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione della carta o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Condizionare la carta conservandola nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto differente da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, o *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16-47 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga. Per la carta di peso superiore a 176 g/m², si consiglia il tipo a grana corta.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Per informazioni dettagliate sulla carta con contenuto di fibre riciclate, vedere "Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 69.

Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) superiore a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software.

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nella stessa origine; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta di peso compreso tra 60 e 90 g/m^2 .
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi quelli stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Ove possibile, conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.

Tipi, formati e pesi supportati

Dimensioni carta supportate dalla stampante

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoio da 250 fogli standard	Vassoio da 550- fogli opzionale	Alimentatore- multi-funzione	Unità fronte/retro	Alimentatore automatico documenti
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pollici)	✓	X	✓	X	✓
A6¹	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici)	✓	X	✓	X	X
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici)	✓	X	✓	X	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Il formato A6 è supportato solo per carta a grana lunga.

² Se si desidera utilizzare un formato carta non in elenco, configurare un formato carta Universale. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale" a pagina 75.

³ Per supportare l'opzione fronte/retro, la larghezza per la carta Universale deve rientrare nelle misure comprese tra 210 mm (8,267 pollici) e 215,9 mm (8,5 pollici); la lunghezza per la carta Universale deve rientrare nelle misure comprese tra 279,4 mm (11 pollici) e 355,6 mm (14 pollici).

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoio da 250 fogli standard	Vassoio da 550- fogli opzionale	Alimentatore- multi-funzione	Unità fronte/retro	Alimentatore automatico documenti
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pollici)	✓	X	✓	X	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pollici)	✓	X	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 pollici)	✓	X	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pollici)	✓	X	✓	✓	✓
Universale^{2,3}	Da 138 x 210 mm (5,5 x 8,3 pollici) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	X	✓	X	✓
	Da 70 x 127 mm (2,8 x 5 pollici) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	X	X	✓	X	✓
	Da 148 x 182 mm (5,8 x 7,7 pollici) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	X	✓	✓	✓
Busta 7 3/4 (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pollici)	X	X	✓	X	X
Busta 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pollici)	X	X	✓	X	X
Busta 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pollici)	X	X	✓	X	X
Busta DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pollici)	X	X	✓	X	X
Busta C5	162 x 229 mm (6,4 x 9,1 pollici)	X	X	✓	X	X
Busta B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	X	X	✓	X	X
Altre buste	Da 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pollici) a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	X	X	✓	X	X

¹ Il formato A6 è supportato solo per carta a grana lunga.

² Se si desidera utilizzare un formato carta non in elenco, configurare un formato carta Universale. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale" a pagina 75.

³ Per supportare l'opzione fronte/retro, la larghezza per la carta Universale deve rientrare nelle misure comprese tra 210 mm (8,267 pollici) e 215,9 mm (8,5 pollici); la lunghezza per la carta Universale deve rientrare nelle misure comprese tra 279,4 mm (11 pollici) e 355,6 mm (14 pollici).

Tipi e pesi di carta supportati dalla stampante

Il motore della stampante e il percorso carta dell'unità fronte/retro supportano un peso carta tra 60 e 90 g/m² (16–24 lb). L'alimentatore multiuso supporta un peso carta tra 60 e 163 g/m² (16–43 lb).

Nota: Le etichette, i lucidi, le buste e i cartoncini vengono sempre stampati a velocità ridotta.

Tipo di carta	Vassoio da 250 fogli standard	Vassoio opzionale da 550 fogli	Alimentatore-multiuso	Unità fronte/retro
Carta normale	✓	✓	✓	✓
Cartoncino	X	X	✓	X
Lucidi	✓	✓	✓	X
Riciclata	✓	✓	✓	✓
Etichette	✓	✓	✓	X
Etichette viniliche	X	X	X	X
Carta di qualità	✓	✓	✓	✓
Carta intestata	✓	✓	✓	✓
Buste	X	X	✓	X
Carta intestata	X	X	✓	✓
Carta prestampata	✓	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓	✓
Carta pesante	✓	✓	✓	✓
Ruvida/cotone	✓	✓	✓	X
Tipo personalizzato <x> (dove x rappresenta 1–6)	✓	✓	✓	✓

Capacità della carta

Le capacità dei vassoi e dell'alimentatore multiuso si basano sulla carta da 75g/m² (20libbre).

Caricare fino a	Note
Vassoio 1 250 fogli di carta 150 fogli di carta in formato-A6 50 etichette di carta 50 lucidi	Nota: Le etichette viniliche, farmaceutiche o le etichette a due facciate non sono supportate. Utilizzare solo etichette di carta. Le etichette di carta-a una sola facciata create per le stampanti laser sono supportate solo per le stampe occasionali. Si consiglia di stampare non più di 20 pagine di etichette di carta al mese.
Vassoio 2 550 fogli di carta 50 etichette di carta	Nota: È possibile installare sulla stampante un cassetto opzionale alla volta. La quantità massima di carta che è possibile caricare dipende dalla capacità del vassoio opzionale-da 550 fogli.

Caricare fino a	Note
Alimentatore multiuso 50 fogli di carta 15 etichette di carta 10 lucidi 10 fogli di cartoncino 7 buste	Nota: Inserire la carta nell'alimentatore multiuso in modo che il bordo di entrata sia a contatto con le guide. Non forzare la carta nell'alimentatore

Panoramica del software

Utilizzare il CD *Software e documentazione* fornito con la stampante per installare una serie di applicazioni software, a seconda del sistema operativo in uso.

Nota: se la stampante e il computer sono stati acquistati separatamente, è necessario utilizzare il CD *Software e documentazione* per installare le applicazioni software.

Nota: queste applicazioni software non sono disponibili con Macintosh®.

centro monitor stato

Nota: affinché il Centro monitor stato locale funzioni correttamente, deve essere installato il supporto per la comunicazione bidirezionale che consente la comunicazione tra la stampante e il computer. Il Centro monitor stato funziona solamente se la stampante è collegata a una rete o a un computer localmente tramite un cavo USB.

Il Centro monitor stato consente di gestire più monitor di stato.

- Fare doppio clic sul nome di una stampante per aprire il relativo monitor di stato oppure selezionare **Esegui** per aprire il monitor di stato di una determinata stampante.
- Selezionare **Aggiorna** per modificare l'aspetto dell'elenco delle stampanti.

Profilo driver

Il Profilo driver consente di creare profili driver contenenti impostazioni personalizzate. Il profilo di un driver può contenere diverse impostazioni del driver della stampante e altri dati relativi a:

- Orientamento di stampa e N in 1 (impostazioni del documento)
- Stato di installazione di un vassoio di uscita (opzioni della stampante)
- Dimensioni carta definite dall'utente (carta personalizzata)
- Testo semplice e filigrane
- Riferimenti ai moduli elettronici
- Riferimenti ai font
- Associazioni dei moduli

Utilità di avviso per le stampanti Dell

Nota: Questa applicazione non è disponibile con Windows 2000 o versioni precedenti.

L'Utilità di avviso per le stampanti Dell informa l'utente se si verifica un errore nel caso in cui tale errore richieda l'intervento dell'utente sulla stampante. Quando si verifica un errore, viene visualizzato un messaggio con la descrizione dell'errore e l'indicazione su dove reperire le informazioni di ripristino appropriate.

Nota: Affinché l'Utilità di avviso per le stampanti Dell funzioni correttamente, deve essere installato il supporto per la comunicazione bidirezionale che consente la comunicazione tra la stampante e il computer. Per consentire tale comunicazione, a Windows Firewall viene aggiunta un'eccezione.

Se si è optato per l'installazione dell'Utilità di avviso per le stampanti Dell con il software della stampante, l'utilità verrà avviata automaticamente una volta completata l'installazione del software. L'utilità è attiva se sulla barra delle applicazioni viene visualizzato .

Per disabilitare l'Utilità di avviso per le stampanti Dell:

- 1 Dalla barra delle applicazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona .
- 2 Selezionare **Esci**.

Per abilitare nuovamente l'Utilità di avviso per le stampanti Dell:

- 1 *In Windows Vista o versioni successive:*
 - a Fare clic su  > **Programmi**.
 - b Fare clic su **Stampanti Dell**.
 - c Fare clic su **MFP laser Dell 3333dn e 3335dn**.

In Windows XP:

Fare clic su **Start > Programmi o Tutti i programmi > Stampanti Dell > MFP laser Dell 3333dn e 3335dn**.

- 2 Fare clic su **Utilità di avviso della stampante**.

stampa in corso

Stampa di un documento

- 1 Caricare la carta in un vassoio o in un alimentatore.
- 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare Tipo di carta e Dimensioni carta in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 3 Effettuare una delle operazioni indicate di seguito:

Per gli utenti Windows

- a Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**, quindi regolare le impostazioni in base alle esigenze.

Nota: per stampare su carta del tipo e delle dimensioni specifiche, regolare le impostazioni del tipo e delle dimensioni della carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
- c Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa**.

Per gli utenti Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze nella finestra di dialogo Formato di Stampa:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **File > Formato di Stampa**.
 - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare delle dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3 Fare clic su **OK**.
- b Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze nella finestra di dialogo Stampa:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **File > Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
 - 2 Dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni in base alle esigenze.

Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
 - 3 Fare clic su **Stampa**.

Stampa su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)

Per risparmiare la carta, è possibile stampare un documento di più pagine su entrambi i lati del foglio.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Menu**, quindi **Impostazioni**.
- 2 Toccare le frecce giù fino a visualizzare **Impostazioni di stampa**.
- 3 Toccare **Impostazioni di stampa**.
- 4 Toccare **Menu Finitura**.
- 5 Toccare le frecce **Lati (fronte/retro)** fino a visualizzare **Su due lati**.

6 Toccare **Inoltra**.

Viene visualizzato il messaggio **Inoltro modifiche in corso**.

7 Per tornare alla schermata iniziale, toccare .

Stampa su supporti speciali

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare la carta intestata destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, flettere la risma per evitare che i fogli aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Per ulteriori informazioni su come caricare la carta intestata, vedere:
 - "Caricamento dei vassoi" a pagina 76
 - "Uso dell'alimentatore multiuso" a pagina 80

Suggerimenti sull'uso di lucidi

Eseguire una stampa campione con i lucidi che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Per la stampa su lucidi:

- Alimentare i lucidi da un vassoio da 250 fogli, un vassoio da 550 fogli o l'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che i lucidi siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 230° C (446° F) senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Utilizzare lucidi con un peso di 138-146 g/m² (37-39 libbre).
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, aprire la risma a ventaglio per evitare che i fogli aderiscano l'uno all'altro.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Per la stampa su buste:

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature pari a 210°C (410°F) senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.

Nota: è possibile stampare le buste a una temperatura fino a 220°C (428°F) se l'opzione Peso busta è impostata su Pesante e l'opzione Grana buste è impostata su Ruvida. Selezionare queste impostazioni utilizzando il server Web incorporato oppure dal menu Carta del pannello di controllo della stampante.

- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste da 90 g/m² (24 libbre). Utilizzare buste con peso fino a 105 g/m² (28 libbre) il cui contenuto di cotone è pari o inferiore al 25%. Le buste con contenuto di cotone pari al 100% non devono avere un peso superiore a 90 g/m² (24 libbre).
- Utilizzare solo buste nuove.

- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - Eccessivamente curvate o piegate
 - Incollate o danneggiate
 - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
 - Ripiegate in modo complesso
 - Con francobolli applicati
 - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
 - Con gli angoli ripiegati
 - Con rifiniture ruvide o arricciate
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

Nota: Utilizzare le etichette di carta solo per stampe occasionali.

- Non caricare le etichette insieme alla carta o ai lucidi nella stessa origine; i supporti misti possono causare problemi di alimentazione.
- Nel menu Carta, impostare il tipo di carta su Etichette.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare le etichette in grado di resistere alla temperatura di 230°C (446°F) senza incollarsi, piegarsi o emettere sostanze nocive.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. Si consiglia la patinatura della zona dell'adesivo ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo potrebbe contaminare la stampante e invalidare la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, è necessario rimuovere una striscia di 1,6 mm (0,06 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- È preferibile utilizzare l'orientamento verticale, in particolar modo per la stampa di codici a barre.

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa su cartoncini:

- Accertarsi che l'opzione Tipo di carta sia impostata su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.

- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgalcico può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature che raggiungono i 210°C (410°F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati prodotti con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Processi in attesa

Quando si invia un processo alla stampante, è possibile specificare nelle proprietà di stampa che si desidera mantenere il processo in memoria per avviarlo poi dal pannello di controllo della stampante. Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti *processi in attesa*.

Nota: I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.

Tipo di processo	Descrizione
Riservato	Quando alla stampante viene inviato un processo di stampa riservato, è necessario creare un codice PIN dal computer. Il codice PIN deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9. Il processo viene mantenuto nella memoria della stampante fino a quando non si immette lo stesso codice PIN dal pannello di controllo della stampante e non si sceglie di stamparlo o eliminarlo.
Verifica stampa	Quando si invia in stampa un processo utilizzando l'opzione Verifica stampa, viene stampata una copia del processo mentre le altre copie richieste vengono mantenute in memoria. Questa opzione consente di verificare la qualità della prima copia prima di stampare le copie restanti. Una volta stampate tutte le copie, il processo viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi stampa	Quando viene inviato un processo utilizzando l'opzione Posponi stampa, il processo non viene stampato immediatamente ma viene memorizzato in modo da poter essere stampato in un secondo momento. Il processo viene mantenuto in memoria finché non lo si elimina dal menu Processi in attesa.
Ripeti stampa	Quando viene inviato un processo utilizzando l'opzione Ripeti stampa, vengono stampate tutte le copie richieste e lo stesso processo viene memorizzato in modo che sia possibile stampare altre copie in un secondo momento. È possibile stampare ulteriori copie finché il processo resta memorizzato.

Stampa di processi riservati e in attesa da Windows

Nota: i processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono cancellati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono mantenuti nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File >Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.
- 3 Fare clic su **Altre opzioni**, quindi su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare il tipo di processo (Riservato, Posponi stampa, Ripeti stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Per un processo riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.

- 5 Fare clic su **OK** o **Stampa**, quindi sbloccare il processo della stampante.
- 6 Nella schermata iniziale, toccare **Processi in attesa**.
- 7 Toccare il proprio nome utente.

Nota: è possibile visualizzare un massimo di 500 risultati per processi in attesa. Se il nome utente non viene visualizzato, toccare la freccia giù fino a visualizzarlo o toccare **Cerca processi in attesa** se il numero di processi in attesa sulla stampante è elevato.
- 8 Toccare **Processi riservati**.
- 9 Immettere il PIN.
- 10 Toccare **Fine**.
- 11 Toccare il processo che si desidera stampare.
- 12 Toccare **Stampa** oppure le frecce per aumentare o diminuire il numero di copie, quindi toccare **Stampa**.

Stampa di processi riservati e in attesa da un computer Macintosh

Nota: i processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono cancellati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono mantenuti nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

- 1 Con un documento aperto, scegliere **File > Stampa**.

Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- 2 Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, scegliere **Indirizzamento processo**.
- 3 Selezionare il tipo di processo (Riservato, Posponi stampa, Ripeti stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Per un processo riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su **OK** o **Stampa**, quindi sbloccare il processo della stampante.
- 5 Nella schermata iniziale, toccare **Processi in attesa**.
- 6 Toccare il proprio nome utente.

Nota: è possibile visualizzare un massimo di 500 risultati per processi in attesa. Se il nome utente non viene visualizzato, toccare la freccia giù fino a visualizzarlo o toccare **Cerca processi in attesa** se il numero di processi in attesa sulla stampante è elevato.
- 7 Toccare **Processi riservati**.
- 8 Immettere il proprio PIN.
- 9 Toccare il processo che si desidera stampare.
- 10 Toccare **Stampa**, oppure le frecce per aumentare o diminuire il numero di copie, quindi toccare **Stampa**.

Stampa da un'unità flash USB

Una porta USB si trova sul pannello di controllo della stampante. Inserire un'unità flash USB per stampare i tipi di file supportati. I tipi di file supportati includono: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx e .dcx.

Note:

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le unità flash USB che supportano solo lo standard Low-Speed non sono supportate.
- È necessario che i dispositivi USB supportino il file system FAT (*File Allocation Table*). I dispositivi formattati con NTFS (*New Technology File System*) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.
- Se si seleziona un file .pdf cifrato, immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Prima di stampare un file .pdf cifrato, immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

Per stampare da un'unità flash USB:

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.



Note:

- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando sono in corso altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Stampante occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash USB.

- 3 Toccare il documento che si desidera stampare.

Nota: Le cartelle rilevate nell'unità flash USB vengono visualizzate come cartelle. I nomi dei file vengono allegati in base al tipo di estensione, ad esempio .jpg.

4 Toccare la freccia destra per aumentare il numero di copie stampate.

5 Toccare **Stampa**.

Nota: Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.

Se si lascia l'unità flash USB collegata alla stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, è ancora possibile stampare file .pdf dall'unità flash USB come processi in attesa.

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco di esempi di font

Per stampare esempi di tutti i font attualmente disponibili per la stampante:

1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.

2 Nella schermata iniziale, toccare **Menu**.

3 Toccare **Report**.

4 Toccare la freccia su o giù fino a visualizzare **Stampa font**, quindi toccare **Stampa font**.

5 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra tutte le risorse contenute nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante.

1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.

2 Nella schermata iniziale, toccare .

3 Toccare **Report**.

4 Toccare la freccia giù fino a visualizzare **Stampa directory**.

5 Toccare **Stampa directory**.

Stampa delle pagine di prova della qualità di stampa

Per individuare i problemi relativi alla qualità di stampa, stampare le pagine di prova di qualità di stampa.

1 Spegnerne la stampante.

2 Tenere premuto  e  mentre si accende la stampante.

3 Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione e viene visualizzato il menu Configurazione.

4 Toccare la freccia giù fino a visualizzare **Stampa pagine qualità**.

5 Toccare **Menu Stampa pagine qualità**.

6 Toccare **Stampa pagine qualità**.

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- 1 Toccare **Annulla processi** sul touch screen o premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare.
- 3 Toccare **Elimina processi selezionati**.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per annullare un processo di stampa, effettuare una delle seguenti operazioni:

Per gli utenti Windows

- 1 Fare clic su  oppure fare clic su **Start**, quindi su **Esegui**.
- 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **control printers**.
- 3 Premere **Invio** oppure fare clic su **OK**.
Viene aperta la cartella delle stampanti.
- 4 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 5 Selezionare il processo che si desidera annullare.
- 6 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Dalla barra delle applicazioni di Windows:

Quando si invia un processo in stampa, nell'angolo destro della barra delle applicazioni viene visualizzata una piccola icona della stampante.

- 1 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
Nella finestra della stampante viene visualizzato un elenco dei processi di stampa.
- 2 Selezionare il processo che si desidera annullare.
- 3 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Per gli utenti Macintosh

In Mac OS X versione 10.5 o successive:


- 1 Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- 2 Fare clic su **Stampa e Fax**, quindi fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 3 Dalla finestra della stampante, selezionare il processo che si desidera annullare.
- 4 Dalla barra delle icone nella parte superiore della finestra, fare clic sull'icona **Elimina**.

In Mac OS X versione 10.4 e precedenti:

- 1 Dal menu Vai, scegliere **Applicazioni**.
- 2 Fare doppio clic su **Utility**, quindi su **Centro stampa** o **Utilità di configurazione della stampante**.

- 3** Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 4** Dalla finestra della stampante, selezionare il processo che si desidera annullare.
- 5** Dalla barra delle icone nella parte superiore della finestra, fare clic sull'icona **Elimina**.

Copia

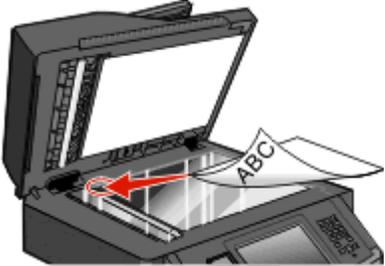ADF	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multi-pagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Esecuzione di copie

Esecuzione di una copia rapida

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Sul pannello di controllo, premere .
- 4 Se il documento è stato posizionato sul vetro dello scanner, toccare **Termina il processo** per tornare alla schermata Home.

Copia tramite ADF

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- 2 Regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata Home, toccare **Copia** oppure utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie. Viene visualizzata la schermata di copia.
- 4 Modificare le impostazioni della copia secondo necessità.
- 5 Toccare **Copia**.

Copia tramite vetro dello scanner

- 1 Posizionare un documento originale nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- 2 Nella schermata Home, toccare **Copia** oppure utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie.
Viene visualizzata la schermata di copia.
- 3 Modificare le impostazioni della copia secondo necessità.
- 4 Toccare **Copia**.
- 5 Se si deve eseguire la scansione di più pagine, sistemare il documento successivo sul vetro dello scanner, quindi toccare **Scansione pagina successiva**.
- 6 Toccare **Termina il processo** per tornare alla schermata Home.

Copia di fotografie

- 1 Posizionare una fotografia nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 3 Toccare **Opzioni**.
- 4 Toccare **Contenuto**.
- 5 Toccare **Foto**.
- 6 Toccare **Fine**.
- 7 Toccare **Copia**.
- 8 Toccare **Scansione pagina successiva** o **Termina il processo**.

Copia su supporti speciali

Creazione di lucidi

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 4 Toccare **Copia da**, quindi identificare le dimensioni del documento originale.
- 5 Toccare **Copia in**, quindi toccare il vassoio contenente i lucidi, oppure toccare **Alimentatore manuale** e porre i lucidi nell'alimentatore multiuso.

- 6 Toccare la dimensione desiderata dei lucidi, quindi toccare **Continua**.
- 7 Premere il pulsante Freccia su o Freccia giù finché non viene visualizzato **Lucido**.
- 8 Toccare **Lucido**, quindi **Continua**.
- 9 Toccare **Copia**.

Copia su carta intestata

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 4 Toccare **Copia da**, quindi identificare le dimensioni del documento originale.
- 5 Toccare **Copia in**, quindi **Alimentatore manuale** e posizionare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, inserendo per primo il margine superiore.
- 6 Toccare la dimensione desiderata della carta intestata, quindi toccare **Continua**.
- 7 Premere il pulsante Freccia su o Freccia giù finché non viene visualizzato **Carta intestata**.
- 8 Toccare **Carta intestata**, quindi **Continua**.
- 9 Toccare **Copia**.

Personalizzazione delle impostazioni di copia

Copia da una dimensione a un'altra

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata Home, toccare **Copia**.
- 4 Toccare **Copia da**, quindi identificare la dimensione del documento originale.
- 5 Toccare **Copia in** e selezionare la dimensione che si desidera attribuire alla copia.
Nota: se si selezionano delle dimensioni della carta diverse dalle dimensioni inserite nel campo "Copia da", la stampante adatterà automaticamente le dimensioni.
- 6 Toccare **Copia**.

Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

Durante il processo di copia, è possibile selezionare il vassoio che contiene il tipo di carta desiderato.

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 4 Toccare **Copia da**, quindi identificare la dimensione del documento originale.
- 5 Toccare **Copia in**, quindi toccare il vassoio o l'alimentatore che contiene il tipo di carta desiderato.

Nota: se si sceglie Alimentatore manuale, sarà anche necessario selezionare il tipo e le dimensioni della carta.

- 6 Toccare **Copia**.

Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata principale, toccare **Copia**.
- 4 Dall'area Lati (fronte/retro), toccare il pulsante che è simile all'impostazione fronte/retro da attribuire alle proprie copie.

Il primo numero rappresenta i lati dei documenti originali, mentre il secondo numero rappresenta i lati della copia. Ad esempio, selezionare la copia su due lati se i documenti originali sono su un lato e si desidera eseguire le copie su due lati.

Nota: L'ADF esegue automaticamente la scansione di entrambi i lati della pagina.

- 5 Toccare **Copia**.

Riduzione o ingrandimento di copie

Le copie possono essere ridotte fino al 25% e ingrandite fino al 400% rispetto alla dimensione del documento originale. Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica per Adatta. Se non si modifica tale impostazione, il contenuto del documento originale verrà adattato alla dimensione del foglio su cui si sta eseguendo la copia.

Per ridurre o ingrandire una copia:

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 4 Dall'area Adatta, toccare <le frecce per ingrandire o ridurre le copie.
Toccando "Copia in" o "Copia da" dopo avere impostato manualmente l'opzione Adatta, il valore della scala verrà riportato su Automatico.
- 5 Toccare **Copia**.

Regolazione della qualità di copia

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 4 In **Contenuto**, toccare la freccia sinistra o destra per selezionare il contenuto da copiare:
 - **Testo:** si utilizza per originali costituiti prevalentemente da testo o linee.
 - **Testo/Foto:** si utilizza con documenti originali composti da testo e grafica o immagini.
 - **Foto:** si utilizza quando il documento originale contiene una foto di qualità o una stampa a getto d'inchiostro.
 - **Imm. stampata:** si utilizza per la copia di foto in mezzitoni, grafica, ad esempio documenti prodotti con stampanti laser o pagine di una rivista o un quotidiano costituite prevalentemente da immagini.
- 5 Toccare **Copia**.

Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ciascuna copia come un set (fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (non fascicolate).

Fascicolate



Non fascicolate



Per impostazione predefinita, l'opzione Fascicola è attiva. Se non si desidera fascicolare le copie, disattivare l'impostazione.

Per disattivare la fascicolazione:

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 4 Utilizzare il tastierino numerico per inserire il numero di copie.

5 Se non si desidera fascicolare le copie, toccare **Disattivato**.

6 Toccare **Copia**.

Inserimento di fogli separatori tra copie

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.

4 Toccare **Opzioni**.

5 Toccare **Fogli separatori**.

Nota: per inserire i fogli separatori tra le copie, è necessario attivare l'opzione Fascicola. In caso contrario, i fogli separatori vengono aggiunti alla fine del processo di stampa.

6 Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Tra copie**
- **Tra processi**
- **Tra pagine**

7 Toccare **Fine**.

8 Toccare **Copia**.

Copia di più pagine su un singolo foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

Note:

- L'opzione delle dimensioni della carta deve essere impostata su Letter, Legal, A4 o B5 JIS.
- L'opzione delle dimensioni della copia deve essere impostata su 100%.

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.

4 Selezionare un'impostazione fronte/retro.

5 Toccare **Opzioni**.

6 Toccare **Risparmio carta**.

- 7 Selezionare l'output desiderato.
- 8 Per stampare un bordo attorno a ciascuna pagina delle copie, toccare **Stampa bordi pagina**.
- 9 Toccare **Fine**.
- 10 Toccare **Copia**.

Creazione di un processo personalizzato (creazione processo)

Un processo personalizzato consente di unire uno o più insiemi di documenti originali in un solo processo di copia. Ciascun insieme può essere acquisito usando parametri diversi. Quando viene inviato un processo ed è attiva la funzione di processo personalizzato, lo scanner acquisisce il primo insieme di originali usando i parametri specificati, quindi prosegue con l'acquisizione dell'insieme successivo applicando gli stessi o nuovi parametri.

La definizione di insieme dipende dall'origine della scansione:

- Se si deve acquisire un documento sul vetro dello scanner, un insieme è costituito da un'unica pagina.
- Se si devono acquisire più pagine mediante l'ADF, un insieme è costituito da tutte le pagine acquisite fino a quando l'ADF non si svuota.
- Se si utilizza l'ADF per acquisire una sola pagina, l'insieme è costituito da un'unica pagina.

Ad esempio:

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 4 Toccare **Opzioni**.
- 5 Toccare **Processo personalizzato**.
- 6 Toccare **Attivato**.
- 7 Toccare **Fine**.
- 8 Toccare **Copia**.
Quando la scansione di un insieme è stata completata, viene visualizzata la schermata di scansione.
- 9 Caricare il documento successivo nell'ADF, con il lato da acquisire rivolto verso l'alto e il bordo corto per primo, o sul vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso, quindi toccare **Scansione alimentatore documenti automatico** o **Scansione superficie piana**.
Nota: se necessario, modificare le impostazioni del processo.
- 10 Nel caso in cui si debba acquisire un ulteriore documento, caricarlo nell'ADF, con il lato da acquisire rivolto verso l'alto e il bordo corto per primo, o sul vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso, quindi toccare **Scansione alimentatore documenti automatico** o **Scansione superficie piana**. In caso contrario, toccare **Termina il processo**.

Interruzione del processo di stampa corrente per effettuare copie

Quando l'opzione "Consenti copie prioritarie" è attivata, la stampante interrompe il processo di stampa corrente quando si avvia un processo di copia.

Nota: l'impostazione "Consenti copie prioritarie" deve essere impostata su Attivato nel menu Impostazioni copia in modo da interrompere il processo di stampa corrente ed effettuare copie.

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
- 4 Se il documento è stato posizionato sul vetro dello scanner, toccare **Termina il processo** per tornare alla schermata iniziale.

Inserimento di informazioni nelle copie

Inserimento di data e ora nella parte superiore di ogni pagina

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 4 Toccare **Opzioni**.
- 5 Toccare **Intestazione/piè di pagina**.
- 6 Scegliere un'area della pagina in cui inserire la data e l'ora.
- 7 Toccare **Data/Ora**, quindi **Continua**.
- 8 Toccare **Fine**.
- 9 Toccare **Copia**.

Inserimento di un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina

È possibile inserire un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina. Le opzioni del messaggio sono Urgente, Riservato, Copia o Bozza. Per inserire un messaggio nelle copie:

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 4 Toccare **Opzioni**.
- 5 Toccare **Modulo elettronico**.
- 6 Toccare il pulsante contenente il modulo elettronico che desidera utilizzare.
- 7 Toccare **Fine**.
- 8 Toccare **Copia**.

Annullamento di un processo di copia

Annullamento di un processo di copia quando il documento è nell'ADF

Quando l'ADF inizia a elaborare un documento, viene visualizzata la schermata di scansione. Per annullare il processo di copia, toccare **Annulla processo** sul touch screen.

Viene visualizzata la schermata "Annullamento processo di scansione in corso". L'ADF elimina tutte le pagine e annulla il processo.

Annullamento di un processo di copia quando si copiano pagine dal vetro dello scanner

Toccare **Annulla processo** sul touch screen.

Viene visualizzata la schermata "Annullamento processo di scansione in corso". Una volta annullato il processo, viene visualizzata la schermata di copia.

Annullamento di un processo di copia durante la stampa delle pagine

- 1 Toccare **Annulla processo** sul touch screen oppure premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare.
- 3 Toccare **Elimina processi selezionati**.

Il resto del processo di copia viene annullato. Viene visualizzata la schermata iniziale.

Descrizione delle schermate di copia e delle relative opzioni

Copia da

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni del documento da copiare. Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per l'impostazione "Copia da". Nella schermata di copia viene visualizzata la nuova impostazione.

Copia in

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni e il tipo di carta su cui verranno stampate le copie.

- Toccare uno dei pulsanti per selezionare la relativa impostazione di copia. Nella schermata di copia viene visualizzata la nuova impostazione.
- Se le impostazioni delle dimensioni configurate per "Copia da" e "Copia in" sono diverse, la stampante regola automaticamente l'impostazione Adatta per compensare la differenza.
- Se il tipo o le dimensioni della carta che si desidera utilizzare per la copia non corrispondono a quelle della carta caricata in uno dei vassoi, toccare **Alimentatore multiuso**, quindi inviare manualmente la carta tramite l'alimentatore multiuso.
- Quando l'opzione "Copia in" è impostata su Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni, le dimensioni di ciascuna copia corrisponderanno a quelle del documento originale. Se carta di formato corrispondente non è presente in alcuno dei vassoi, la stampante adatta le dimensioni della copia in base alla carta caricata.

Scala

Questa opzione crea, dalla copia, un'immagine adattata in proporzione tra il 25% e il 400%. La scala può anche essere impostata automaticamente.

- Quando si desidera copiare da un formato a un altro, ad esempio dal formato Legal al formato Letter, impostando le opzioni "Copia da" e "Copia in", il formato cambia automaticamente e si adatta alla scala, mantenendo tutte le informazioni del documento originale nella copia.
- Premere il pulsante freccia sinistra per diminuire il valore dell'1%; premere il pulsante freccia destra per aumentare il valore dell'1%.
- Per ottenere un incremento continuo, tenere premuto il pulsante freccia destra.
- Per accelerare la velocità della modifica, tenere premuto uno dei pulsanti freccia.

Tonalità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle copie rispetto al documento originale.

Contenuto

Questa opzione indica alla stampante il tipo di documento originale. Scegliere tra Testo, Testo/Foto, Foto o Imm. stampata.

- **Testo:** mette il risalto testo nero nitido ad alta risoluzione su uno sfondo bianco.
- **Testo/Foto:** si utilizza con documenti originali composti da testo e grafica o immagini.

- **Foto:** indica allo scanner di privilegiare grafica e immagini. Questa impostazione aumenta il tempo richiesto per la scansione ma consente la riproduzione dell'intera gamma dinamica dei toni del documento originale.
- **Imm. stampata:** si utilizza per la copia di foto in mezzitoni, grafica, ad esempio documenti prodotti con stampanti laser o pagine di una rivista o un quotidiano costituite prevalentemente da immagini.

Lati (fronte/retro)

Utilizzare questa opzione per selezionare le impostazioni fronte/retro. È possibile stampare copie su una o due facciate, creare copie su entrambe le facciate (fronte/retro) da documenti originali di due facciate, creare copie su entrambe le facciate da documenti originali di una facciata o creare copie su una sola facciata da documenti originali di due facciate.

Fascicola

Questa opzione consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie di uno stesso documento. Per impostazione predefinita l'opzione Fascicola è attiva; le pagine stampate verranno ordinate con la modalità (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Se invece si desidera mantenere insieme le copie di ciascuna pagina, disattivare l'opzione Fascicola e le copie verranno ordinate con la modalità (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Opzioni

Toccando il pulsante Opzioni, viene visualizzata una schermata in cui è possibile modificare le seguenti impostazioni: Risparmio carta, Crea opuscolo, Imaging avanzato, Processo personalizzato, Fogli separatori, Spostamento margini, Eliminazione bordi, Intestazione/piè di pagina, Modulo elettronico, Fronte/retro avanzata e Salva come scelta rapida.

Risparmio carta

Questa opzione consente di stampare due o più fogli di un documento originale insieme, sulla stessa pagina. Questa opzione è denominata anche N pagine in 1, La N indica Numero. Ad esempio, impostando 2 in uno, è possibile stampare due pagine del documento su un'unica pagina, mentre 4 in uno consentirà di stampare quattro pagine del documento su un'unica pagina. Toccando Stampa bordi pagina, nella pagina di output si aggiunge o si rimuove il bordo presente intorno alle pagine del documento originale.

Crea opuscolo

Questa opzione crea una sequenza di pagine fascicolate che, quando vengono piegate, forma un opuscolo le cui dimensioni sono metà rispetto al documento originale e con tutte le pagine in ordine.

Nota: per utilizzare Crea opuscolo, è necessario disporre di un'unità fronte/retro collegata alla stampante.

Imaging avanzato

Questa opzione consente di specificare Rimozione sfondo, Esclusione colore, Contrasto, Immagine speculare, Immagine in negativo, Dettagli ombreggiatura, Scansione da bordo a bordo e Tonalità prima di copiare il documento.

Processo personalizzato

Questa opzione consente di unire più processi di scansione in un unico processo.

Fogli separatori

Questa opzione consente di inserire un foglio bianco tra le copie, le pagine e i processi di stampa. I fogli separatori possono essere prelevati da un vassoio che contiene un tipo o colore di foglio diverso dal foglio su cui vengono stampate le copie.

Sposta marg.

Questa opzione consente di aumentare la dimensione del margine di una distanza specificata. Può essere utile per lasciare spazio per la rilegatura o la perforazione delle copie. Utilizzare le frecce di incremento o decremento per impostare la dimensione del margine. Se il margine aggiuntivo è eccessivo, la copia verrà ritagliata.

Eliminazione bordi

Questa opzione consente di eliminare le macchie o le informazioni sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.

Intestazione/piè di pagina

Questa opzione attiva la data/l'ora, il numero di pagina, il numero Bates o il testo personalizzato e consente di stamparli nella posizione dell'intestazione o del piè di pagina specificata.

Modulo elettronico

Questa opzione consente di creare una filigrana (o messaggio) sovrapposta al contenuto della copia. È possibile scegliere tra Urgente, Riservato, Copia e Bozza oppure è possibile immettere un messaggio personalizzato nel campo "Immetti testo personalizzato". La parola selezionata sarà appena visibile a grandi caratteri, su ogni pagina.

Nota: il responsabile del supporto del sistema può creare un modulo elettronico personalizzato. Quando si crea una filigrana personalizzata, è disponibile un pulsante con un'icona di tale filigrana.

Fronte/retro avanzata

Questa opzione controlla se i documenti sono composti da due lati o da uno solo, l'orientamento dei documenti originali e la relativa rilegatura.

Nota: alcune opzioni di Fronte/retro avanzata potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli di stampante.

Salva come scelta rapida


Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida.

Migliorare la qualità delle copie

Domanda	Suggerimento
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo?	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare la modalità Testo quando si desidera privilegiare il testo della copia senza dare particolare importanza alle immagini copiate. • La modalità Testo è consigliata per inviare via fax ricevute, moduli carta carbone e documenti che contengono solo testo o disegni in bianco e nero.

Domanda	Suggerimento
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo/Foto?	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzare la modalità Testo/Foto quando si esegue la copia di un documento originale che contiene testo e immagini.• La modalità Testo/Foto è consigliata per articoli di riviste, grafica professionale e brochure.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Immagine stampata?	Utilizzare Immagine stampata per copiare foto in mezzitoni, grafica, ad esempio documenti prodotti con stampanti laser, o pagine di una rivista o un quotidiano.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Foto?	Utilizzare la modalità Foto per originali con un'elevata qualità fotografica o stampe a getto d'inchiostro.

Funzione di e-mail

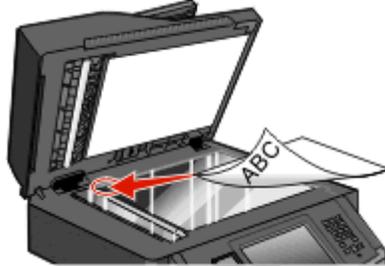ADF	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multi-pagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

La stampante consente di inviare tramite e-mail, a uno o più destinatari, i documenti sottoposti a scansione. Esistono tre modi per inviare un'e-mail dalla stampante. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica.

Approntamento per la funzione di e-mail

Abilitazione della funzione e-mail

La funzione e-mail deve essere abilitata prima dell'uso. Se è stata disabilitata la funzione e-mail durante la configurazione della stampante per la prima volta o se la stampante è stata spenta per un periodo prolungato, attenersi alla seguente procedura:

Nota: per completare questa procedura, è necessario conoscere l'indirizzo del gateway SMTP (server di posta) primario. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- 1 Toccare **Menu**.
- 2 Toccare **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Impostazioni generali**.
- 4 Toccare la freccia sinistra o destra accanto a **Esegui installazione iniziale** per selezionare **Sì**.
- 5 Toccare **Inoltra**.
Sul display viene visualizzato il messaggio **Inoltra modifiche in corso**.
- 6 Spegnere la stampante, attendere dieci secondi, quindi riaccenderla.
- 7 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare la lingua.
- 8 Selezionare il proprio paese o la propria regione, quindi toccare **Continua**.
- 9 Selezionare il fuso orario, quindi toccare **Continua**.
- 10 Toccare **E-mail**, quindi **Continua**.

- 11** Selezionare eventuali pulsanti aggiuntivi che si desidera visualizzare nella schermata principale, quindi toccare **Continua**.
- 12** Toccare **Invio**.
- 13** Toccare **Continua**.
- 14** Immettere l'indirizzo del gateway SMTP (server di posta) primario, quindi toccare **Invio**.
- 15** Se richiesto, impostare la data e l'ora, quindi toccare **Continua**.
Quando viene visualizzata la schermata principale, la funzione e-mail è abilitata.

Impostazione della funzione e-mail

Perché sia attiva la funzione e-mail, è necessario abilitarla durante l'impostazione della stampante e disporre di un indirizzo IP o di un indirizzo gateway valido. Per impostare la funzione e-mail:

- 1** Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- 2** Fare clic su **Impostazioni**.
- 3** In Impostazioni predefinite, fare clic su **Impostazioni e-mail/FTP**.
- 4** Fare clic su **Impostazioni e-mail**.
- 5** Fare clic su **Impostazione server e-mail**.
- 6** Inserire le informazioni appropriate nei campi.
- 7** Fare clic su **Aggiungi**.

Configurazione delle impostazioni e-mail

- 1** Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- 2** Fare clic su **Impostazioni**.
- 3** Fare clic su **Impostazioni e-mail/FTP**.
- 4** Fare clic su **Impostazioni e-mail**.
- 5** Inserire le informazioni appropriate nei campi.
- 6** Fare clic su **Inoltra**.

Creazione di una scelta rapida per la funzione di e-mail

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite server Web incorporato

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 In Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide e-mail**.
- 4 Fare clic su **Impostazione scelte rapide e-mail**.
- 5 Immettere un nome univoco per il destinatario e quindi inserire l'indirizzo e-mail.
Nota: se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola (,).
- 6 Selezionare le impostazioni di scansione (Formato, Contenuto, Colore e Risoluzione).
- 7 Immettere un numero di scelta rapida, quindi fare clic su **Aggiungi**.
Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite il touch screen

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **E-mail**.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
Per creare un gruppo di destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo e-mail del destinatario successivo.
- 3 Toccare **Salva come scelta rapida**.
- 4 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Invio..**
- 5 Verificare che il nome e il numero della scelta rapida siano corretti, quindi toccare **OK**.
Se il numero o il nome non sono corretti, toccare **Annulla**, e immettere di nuovo le informazioni.

Invio di un documento tramite e-mail

Invio di un messaggio e-mail tramite il touch screen

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata Home, toccare **E-mail**.

4 Immettere l'indirizzo e-mail o il numero di scelta rapida.

Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

5 Toccare **Invia e-mail**.

Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.**3** Premere , quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.

Per aggiungere altri destinatari, premere **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

4 Toccare **Invia e-mail**.

Invio di un'e-mail tramite rubrica

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.**3** Nella schermata iniziale, toccare **E-mail**.**4** Toccare **Cerca rubrica**.**5** Immettere il nome o parte del nome che si sta ricercando, quindi toccare **Cerca**.**6** Toccare il nome che si desidera aggiungere alla casella A.

Per immettere destinatari aggiuntivi, premere **Indirizzo successivo**, quindi immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere oppure eseguire una ricerca nella rubrica.

7 Toccare **Invia e-mail**.

Impostazioni e-mail personalizzate

Aggiunta dell'oggetto dell'e-mail e delle informazioni sul messaggio

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare **E-mail**.
- 4 Digitare un indirizzo e-mail.
- 5 Toccare **Opzioni**.
- 6 Toccare **Oggetto**.
- 7 Digitare l'oggetto dell'e-mail.
- 8 Toccare **Fine**.
- 9 Toccare **Messaggio**.
- 10 Scrivere un messaggio e-mail.
- 11 Toccare **Fine**.
- 12 Toccare **Invia e-mail**.

Modifica del tipo di file di output

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata principale, toccare **E-mail**.
- 4 Digitare un indirizzo e-mail.
- 5 Toccare **Opzioni**.
- 6 Toccare il pulsante relativo al tipo di file che si desidera inviare.
 - **PDF:** consente di creare un unico file di più pagine, visualizzabile con Adobe Reader. Adobe Reader può essere scaricato gratuitamente dal sito Web di Adobe all'indirizzo **www.adobe.com**.
 - **PDF protetto:** consente di creare un file PDF cifrato il cui contenuto non può essere visualizzato dagli utenti non autorizzati.
 - **TIFF:** consente di creare più file o un solo file. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni del server Web incorporato, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.

- **JPEG**: consente di creare e allegare un file separato per ciascuna pagina del documento originale, visualizzabile dalla maggior parte dei browser Web e programmi di grafica.
- **XPS**: consente di creare un unico file XPS (XML Paper Specification) di più pagine, visualizzabile con un visualizzatore ospitato in Internet Explorer e .NET Framework, oppure trasferendo un visualizzatore indipendente di terze parti.

7 Toccare **Invia tramite e-mail**.

Nota: se è stato selezionato PDF cifrato, digitare due volte la password.

Invio tramite e-mail di documenti a colori

- 1 Caricare un documento originale nell'ADF con il lato di stampa rivolto verso l'alto e inserendo per primo il bordo corto, oppure caricarlo sul vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata principale, toccare **E-mail**.
- 4 Digitare un indirizzo e-mail.
- 5 Toccare **Opzioni**.
- 6 Toccare **Colore**.
- 7 Toccare **Invia e-mail**.

Annullamento di un'e-mail

- Quando si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso**.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva / Termina il processo**.

Descrizione delle opzioni di e-mail

Dimensioni originali

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dei documenti da inviare tramite e-mail.

- Toccare il pulsante relativo alle dimensioni della carta desiderate per selezionare tali dimensioni come impostazione Dimensioni originali. Viene visualizzata la schermata e-mail con le nuove impostazioni.
- Quando l'opzione Dimensioni originali è impostata su Formati misti, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente dimensioni della carta miste Letter e Legal.

Lati (fronte/retro)

Questa opzione indica alla stampante se il documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati. In questo modo si indica allo scanner gli elementi da includere nella scansione dell'e-mail.

Orientamento

Questa opzione indica alla stampante se il documento ha un orientamento orizzontale o verticale e quindi modifica le impostazioni Lati e Rilegatura per adattarle all'orientamento del documento originale.

Rilegatura

Consente di specificare se la rilegatura del documento deve essere eseguita sul bordo lungo o corto.

Oggetto

Questa opzione consente di immettere una riga con l'oggetto del messaggio e-mail. L'oggetto può contenere fino a 255 caratteri.

Nome file e-mail

Questa opzione consente di personalizzare il nome file dell'allegato.

Messaggio

Questa opzione consente di immettere un messaggio da inviare con l'allegato acquisito.

Risoluzione

Modifica la qualità di stampa dell'e-mail. L'aumento della risoluzione dell'immagine aumenta la dimensione del file e-mail e il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. La risoluzione dell'immagine può essere diminuita per ridurre la dimensione del file e-mail.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output (PDF, TIFF, JPEG o XPS) per l'immagine sottoposta a scansione.

- **PDF:** consente di creare un unico file di più pagine, visualizzabile con Adobe Reader. Adobe Reader può essere scaricato gratuitamente dal sito Web di Adobe all'indirizzo www.adobe.com.
- **PDF cifrato:** consente di creare un file PDF cifrato il cui contenuto non può essere visualizzato dagli utenti non autorizzati.
- **TIFF:** consente di creare file multipli o singoli. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni del server Web incorporato, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.

- **JPEG:** consente di creare e allegare file separati per ciascuna pagina del documento originale, visualizzabili dalla maggior parte dei browser Web e programmi di grafica.
- **XPS:** consente di creare un unico file XPS di più pagine, visualizzabile con un visualizzatore ospitato in Internet Explorer e .NET Framework, oppure trasferendo un visualizzatore indipendente di terze parti.

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo di originale. Scegliere tra Testo, Testo/Foto o Foto. È possibile attivare o disattivare la modalità a colori con tutte le opzioni di Contenuto. L'opzione Contenuto influisce sulla qualità e sulle dimensioni dell'e-mail.

- **Testo:** consente di migliorare il contrasto del testo ad alta risoluzione, nero e nitido su uno sfondo bianco e pulito
- **Testo/Foto:** per originali costituiti da testo e grafica o immagini
- **Foto:** lo scanner presterà maggiore attenzione alla grafica e alle immagini. Questa impostazione aumenta il tempo per la scansione, ma migliora la riproduzione dell'intera gamma dinamica di tonalità del documento originale. Inoltre, aumenta la quantità di informazioni salvate.
- **Colore:** consente di impostare il tipo di scansione e di stampa dell'e-mail. I documenti a colori possono essere acquisiti e inviati a un indirizzo e-mail.


Opzioni avanzate

Toccando questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile modificare le impostazioni relative a Immagine avanzata, Processo personalizzato, Registro trasmissione, Anteprima scansione, Eliminazione bordi e Tonalità.

- **Immagine avanzata:** consente di specificare le opzioni Rimozione sfondo, Contrasto, Scansione da bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura e Immagine speculare prima di copiare il documento.
- **Processo personalizzato (creazione di processi):** consente di unire più processi di scansione in un unico processo.
- **Registro trasmissione:** consente di stampare il registro di trasmissione o il registro sugli errori di trasmissione.
- **Anteprima scansione:** consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarle all'e-mail. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di scansione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.
- **Eliminazione bordi:** consente di eliminare le macchie o le informazioni sui bordi di un documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Tonalità:** consente di regolare la luminosità delle e-mail sottoposte a scansione.

Funzione fax

Nota: le funzionalità fax potrebbero non essere disponibili in tutti i modelli di stampante.

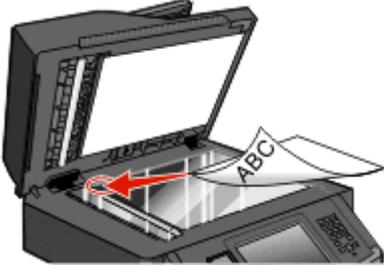ADF	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multi-pagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Approntamento della stampante per la funzione di fax

Nota: le funzionalità fax potrebbero non essere disponibili in tutti i modelli di stampante.

I seguenti metodi di collegamento non sono applicabili in tutti i paesi o in tutte le regioni.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Impostazione del fax iniziale

In molti paesi e regioni è necessario che i fax in uscita contengano le seguenti informazioni nel margine superiore o inferiore di ogni pagina trasmessa o sulla prima pagina: nome della stazione (identificazione della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio) e numero della stazione (numero di telefono della macchina dalla quale viene trasmesso il fax, della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio).

Per immettere le informazioni sull'impostazione del fax, utilizzare il pannello di controllo della stampante oppure utilizzare il browser per accedere al server Web incorporato, quindi accedere al menu Impostazioni.

Nota: se non si dispone di un ambiente TCP/IP, è necessario utilizzare il pannello di controllo della stampante per immettere le informazioni sull'impostazione del fax.

Uso del pannello di controllo della stampante per l'impostazione del fax

Quando la stampante viene accesa per la prima volta o dopo un periodo prolungato dall'ultima accensione, viene visualizzata una serie di schermate di avvio. Se la stampante è dotata di funzionalità fax, vengono visualizzate le seguenti schermate:

- Nome stazione
- Numero stazione

- 1 Quando viene visualizzata la schermata **Nome stazione**, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 2 Dopo aver immesso il nome della stazione, toccare **Inoltra**.
- 3 Quando viene visualizzata la schermata **Numero stazione**, immettere il numero di fax della stampante.
- 4 Dopo aver immesso il numero della stazione, toccare **Inoltra**.

Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Impostazioni fax**.
- 4 Fare clic su **Impostazioni fax analogico**.
- 5 Fare clic all'interno della casella Nome della stazione, quindi immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 6 Fare clic all'interno della casella Nome stazione, quindi immettere il numero di fax della stampante.
- 7 Fare clic su **Inoltra**.

Selezione di una connessione fax

La stampante può essere collegata ad altre apparecchiature, ad esempio un telefono, una segreteria telefonica oppure il modem di un computer. Per la modalità di installazione della stampante più adatta alle proprie esigenze, consultare la tabella seguente.

Note:

- La stampante è un dispositivo analogico e funziona in modo ottimale quando è collegata direttamente ad una presa a muro. Altri dispositivi (come telefono o segreteria telefonica) possono essere collegati alla stampante, attenendosi alla procedura di impostazione.
- Per una connessione digitale come ISDN, DSL o ADSL, è necessario il dispositivo di una terza parte (ad esempio un filtro DSL). Contattare il provider DSL per un filtro DSL. Il filtro DSL rimuove il segnale digitale sulla linea telefonica che può interferire con la capacità della stampante di inviare correttamente fax.
- Per la ricezione e l'invio di fax, *non* è richiesto il collegamento della stampante al computer, è richiesto tuttavia il collegamento a una linea telefonica analogica.


Apparecchiatura e opzioni del servizio	Impostazione della connessione fax
Collegamento diretto alla linea telefonica	Vedere "Collegamento a una linea telefonica analogica" a pagina 128.
Connessione ai servizi DSL (Digital Subscriber Line) o ADSL	Vedere "Connessione a un servizio DSL" a pagina 128.
Connessione a un sistema PBX (Private Branch eXchange) o ISDN (Integrated Services Digital Network)	Vedere "Connessione a un sistema PBX o ISDN" a pagina 129.
Uso di un servizio con suoneria differenziata	Vedere "Connessione a un servizio di suoneria differenziata" a pagina 130.
Collegamento a una linea telefonica, al telefono e alla segreteria telefonica	Vedere "Collegamento della stampante e di un telefono o della segreteria telefonica alla stessa linea telefonica" a pagina 131.

Apparecchiatura e opzioni del servizio	Impostazione della connessione fax
Connessione mediante un adattatore utilizzato nella propria area	Vedere "Collegamento a un adattatore per il proprio paese o regione" a pagina 133.
Collegamento a un computer con modem	Vedere "Collegamento a un computer con modem" a pagina 137.

Collegamento a una linea telefonica analogica

Se la propria apparecchiatura per telecomunicazioni utilizza una linea telefonica in stile americano (RJ11), attenersi alla seguente procedura per collegarla.

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

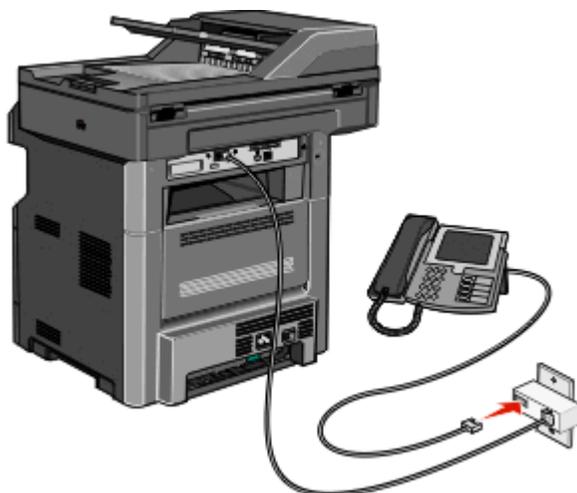


Connessione a un servizio DSL

Se si sottoscrive un abbonamento a un servizio DSL, contattare il provider DSL per ottenere un filtro DSL e un cavo telefonico, quindi attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico al filtro DSL.

Nota: è possibile che il filtro DSL sia differente da quello illustrato.

- 3 Collegare il cavo del filtro DSL a una presa a muro telefonica attiva.

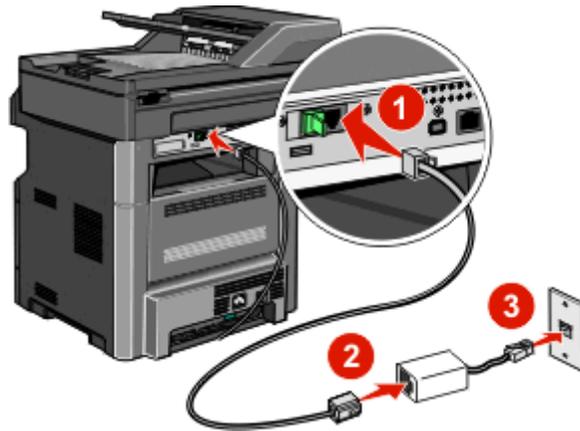

Connessione a un sistema PBX o ISDN

Se si utilizza un adattatore terminale o un convertitore PBX o ISDN, attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico alla porta designata per l'uso del fax o del telefono.


Note:

- Assicurarsi che l'adattatore terminale sia impostato sul tipo di switch adatto alla propria regione.
- In base all'assegnazione della porta ISDN, è possibile che sia necessario collegarsi a una porta specifica.
- Se si utilizza un sistema PBX, accertarsi che il segnale di messa in attesa delle chiamate sia disattivato.
- Se si utilizza un sistema PBX, digitare il prefisso della linea esterna prima di comporre il numero di fax.
- Per ulteriori informazioni sull'uso del fax con un sistema PBX, consultare la documentazione fornita con il proprio sistema PBX.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Un servizio di suoneria differenziata può essere disponibile presso il provider del servizio telefonico. Questo servizio consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica, ciascuno con una suoneria diversa. Questo può essere utile per distinguere le chiamate fax e quelle vocali. Se si esegue l'abbonamento a un servizio di suoneria differenziata, attenersi alla seguente procedura per collegare le apparecchiature:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

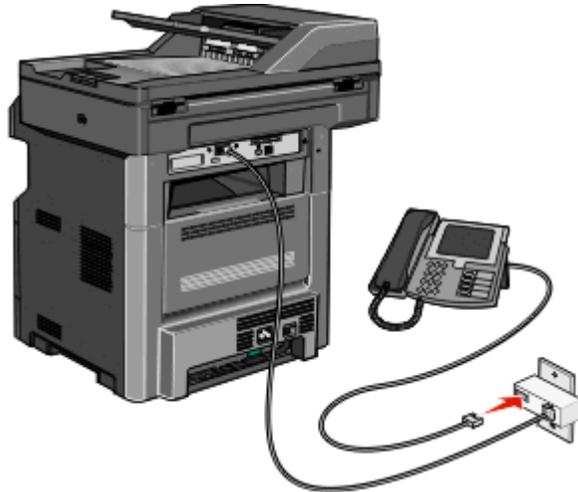


- 3 Modificare l'impostazione della suoneria differenziata in modo che corrisponda a quella che si desidera utilizzare per la stampante per rispondere.

Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica della suoneria differenziata è **Attivato**. Questo consente alla stampante di rispondere con un solo squillo, due squilli o tre squilli.


- a Nella schermata principale, toccare .
- b Toccare **Impostazioni**.
- c Toccare **Impostazioni fax**.
- d Toccare **Impostazioni fax analogico**.
- e Toccare la freccia giù fino a visualizzare **Impostazioni suoneria differenziata**.
- f Toccare **Impostazioni suoneria differenziata**.
- g Toccare la freccia relativa all'impostazione della suoneria che si desidera modificare.
- h Toccare **Inoltra**.

Collegamento della stampante e di un telefono o della segreteria telefonica alla stessa linea telefonica

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

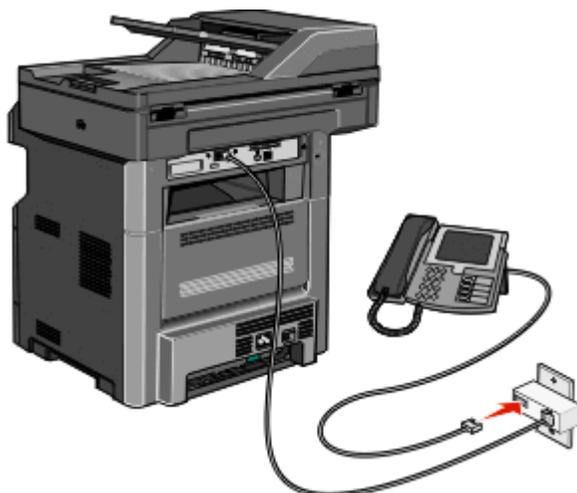


- 3 Rimuovere la presa dalla porta EXT della stampante .

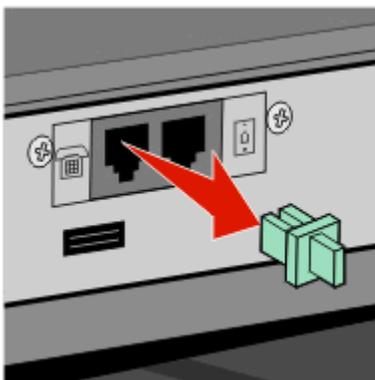


- 4 Collegare l'apparecchiatura per le telecomunicazioni direttamente alla porta EXT della stampante .
Utilizzare uno dei seguenti metodi:


Segreteria telefonica

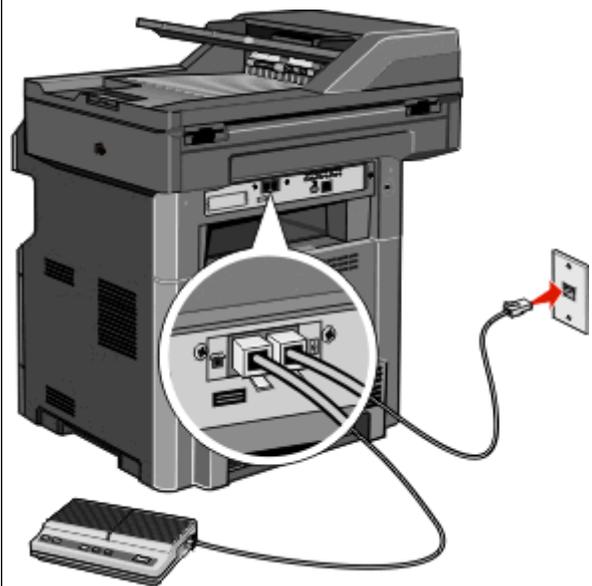

Segreteria telefonica e telefono

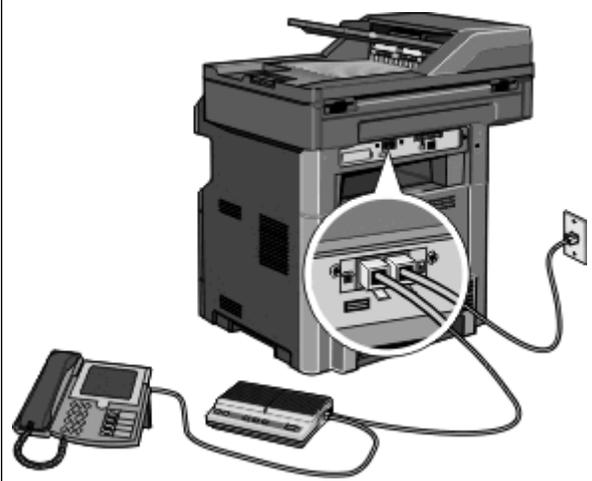

Telefono o un telefono con la segreteria telefonica integrata

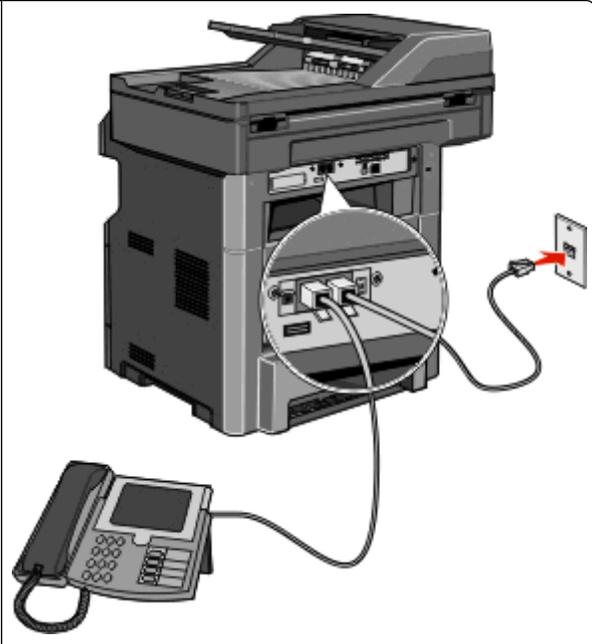

Collegamento a un adattatore per il proprio paese o regione

I seguenti paesi o regioni possono richiedere un adattatore speciale per collegare il cavo telefonico alla presa a muro telefonica attiva:

Paese/regione

- Austria
- Nuova Zelanda
- Cipro
- Paesi Bassi
- Danimarca
- Norvegia
- Finlandia
- Portogallo
- Francia
- Svezia
- Germania
- Svizzera
- Irlanda
- Regno Unito
- Italia

Paesi o regioni tranne Austria, Germania e Svizzera


Per alcuni paesi o regioni, è incluso un adattatore della linea telefonica nella confezione. Utilizzare questo adattatore per collegare una segreteria telefonica, un telefono o un'altra apparecchiatura per le telecomunicazioni alla stampante:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .

Nota: è stata installata una presa RJ-11 speciale nella porta EXT della stampante . Non rimuovere questa presa. È necessaria per il corretto funzionamento della funzione fax e i telefoni collegati.

- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.

Nota: è possibile che l'adattatore del telefono sia differente da quello mostrato. Si adatterà alla presa a muro utilizzata nel proprio paese.

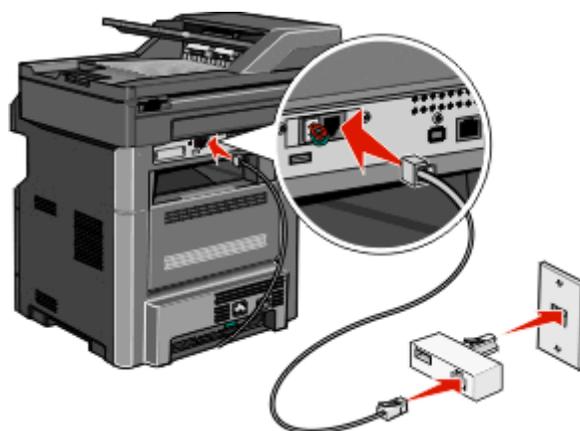


3 Collegare la segreteria telefonica o il telefono all'adattatore.

Utilizzare uno dei seguenti metodi:

<p>Segreteria telefonica</p>	
<p>Telefono</p>	

Austria, Germania e Svizzera

È stata installata una presa RJ-11 speciale nella porta EXT della stampante . Non rimuovere questa presa. È necessaria per il corretto funzionamento della funzione fax e i telefoni collegati.

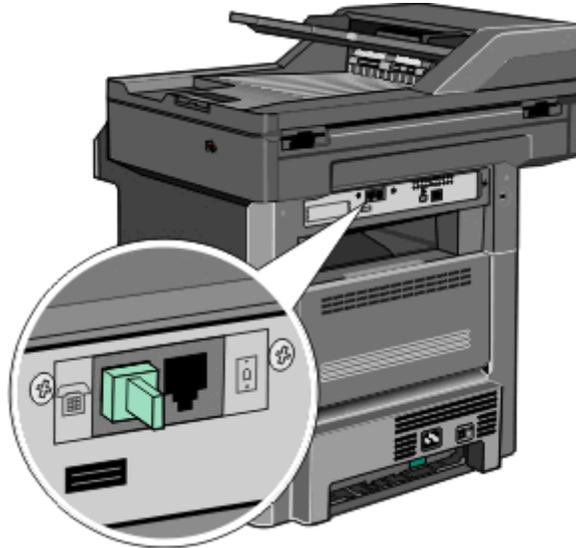


Collegamento a una presa a muro telefonica in Germania


Nota: è stata installata una presa RJ-11 speciale nella porta EXT della stampante . Non rimuovere questa presa. È necessaria per il corretto funzionamento della funzione fax e i telefoni collegati.

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore.


Nota: è possibile che l'adattatore del telefono sia differente da quello mostrato. Si adatterà alla presa a muro utilizzata nel proprio paese.

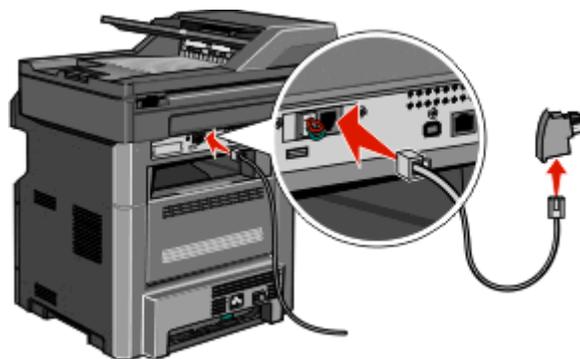


- 3** Collegare l'adattatore nello slot N di una presa a muro telefonica analogica attiva.

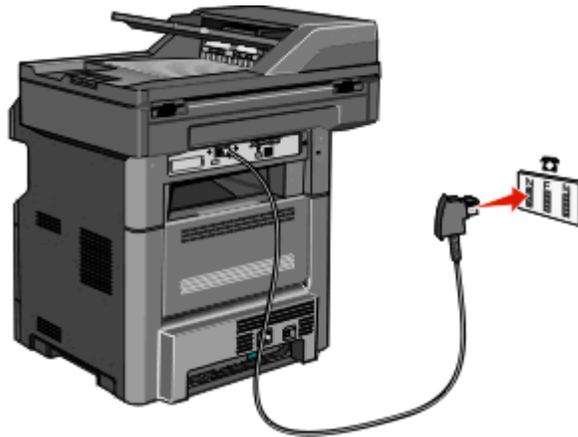

- 4** Per utilizzare la stessa linea sia per la comunicazione fax che telefonica, collegare una seconda linea telefonica (non fornita) tra il telefono e lo slot F di una presa a muro telefonica analogica attiva.

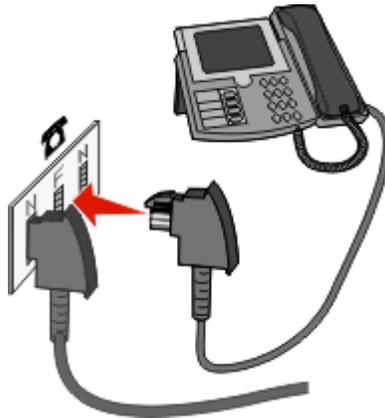

- 5** Se si desidera utilizzare la stessa linea per la registrazione dei messaggi nella segreteria telefonica, collegare un secondo cavo telefonico (non fornito) tra la segreteria telefonica e l'altro slot N della presa a muro telefonica analogica attiva.

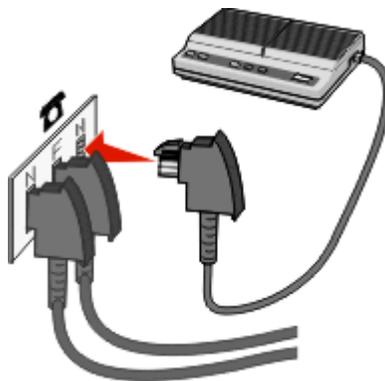


Collegamento a un computer con modem


Collegare la stampante a un computer con modem per inviare i fax dal programma software.

Nota: i passaggi per la configurazione possono variare a seconda del paese o della regione.

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

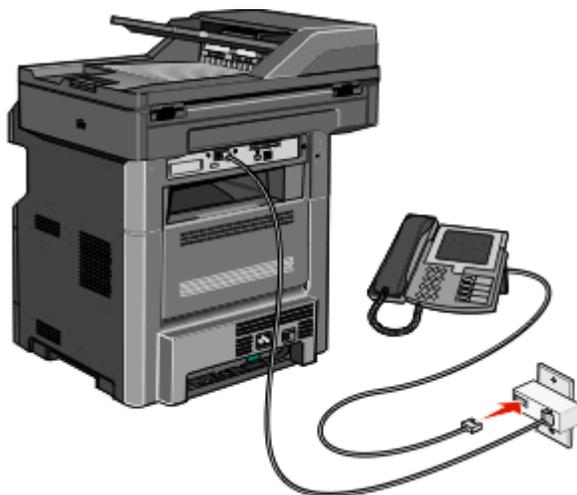


- 3 Rimuovere la spina protettiva dalla porta EXT della stampante .

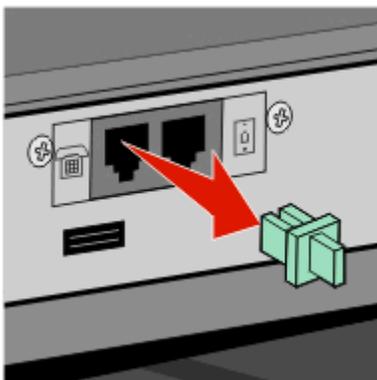

- 4 Collegare il telefono alla presa telefonica del computer.



- 5 Collegare un cavo telefonico aggiuntivo (non fornito) al modem del computer e alla porta EXT della stampante

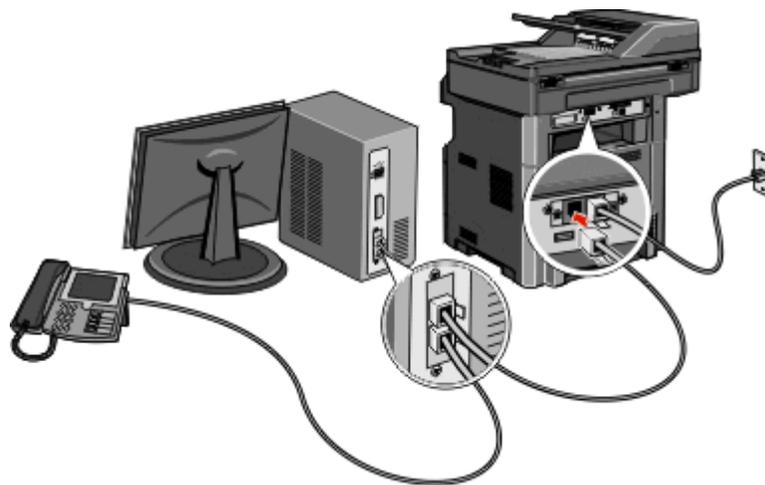

Abilitazione della funzione fax

La funzione fax deve essere abilitata prima dell'uso. Se è stata disabilitata la funzione fax durante la configurazione della stampante per la prima volta o se la stampante è stata spenta per un periodo prolungato, attenersi alla seguente procedura:

Nota: prima di completare queste istruzioni, accertarsi che i cavi del fax siano collegati. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione di una connessione fax" a pagina 127.

- 1 Toccare **Menu**.
- 2 Toccare **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Impostazioni generali**.
- 4 Toccare la freccia sinistra o destra accanto a **Esegui installazione iniziale** per selezionare **Sì**.
- 5 Toccare **Inoltra**.
Sul display viene visualizzato il messaggio **Inoltro modifiche in corso**.
- 6 Spegnerne la stampante, collegare i cavi del fax, quindi accendere di nuovo la stampante.
- 7 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare la lingua.
- 8 Selezionare il proprio paese o la propria regione, quindi toccare **Continua**.
- 9 Selezionare il fuso orario, quindi toccare **Continua**.
- 10 Toccare **Fax**, quindi **Continua**.
- 11 Selezionare eventuali pulsanti aggiuntivi che si desidera visualizzare nella schermata principale, quindi toccare **Continua**.
- 12 Immettere il nome della stazione fax, quindi toccare **Invio**.
- 13 Immettere il numero della stazione fax, quindi toccare **Continua**.

- 14 Toccare **Invio**.
- 15 Se richiesto, impostare la data e l'ora, quindi toccare **Continua**.
Quando viene visualizzata la schermata principale, la funzione fax è abilitata.

Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Impostazioni fax**.
- 4 Fare clic su **Impostazioni fax analogico**.
- 5 Fare clic all'interno della casella Nome della stazione, quindi immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 6 Fare clic all'interno della casella Nome stazione, quindi immettere il numero di fax della stampante.
- 7 Fare clic su **Inoltra**.

Impostazione di data e ora

È possibile impostare la data e l'ora in modo che vengano stampate su ciascun fax in uscita. Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione, è necessario ripristinare la data e l'ora.

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Protezione**.
- 4 Fare clic su **Imposta data e ora**.
- 5 Fare clic sulla casella Imposta data e ora, quindi immettere la data l'ora correnti.
- 6 Fare clic su **Inoltra**.

Attivazione o disattivazione dell'ora legale

La stampante può essere impostata per la regolazione automatica dell'ora legale per determinati fusi orari:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Protezione**.
- 4 Fare clic su **Imposta data e ora**.

5 Selezionare **Osserva automaticamente DST**.

6 Fare clic su **Inoltra**.

Invio di un fax

Invio di un fax tramite il pannello di controllo della stampante

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

3 Nella schermata Home, toccare **Fax**.

4 Immettere il numero di fax o un numero di scelta rapida tramite touch screen o tastierino.

Per aggiungere altri destinatari, toccare **Num. successivo**, quindi immettere il numero di telefono o di scelta rapida del destinatario oppure consultare la rubrica

Nota: per inserire una pausa di selezione durante la composizione del numero di fax, premere . La pausa di selezione viene visualizzata come una virgola nella casella "Invia fax a". Utilizzare questa funzione se è necessario comporre un numero per accedere alla linea esterna.

5 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax mediante il computer

L'invio di fax dal computer consente di inviare documenti in formato elettronico direttamente dalla propria scrivania. Ciò offre la flessibilità di inviare documenti via fax direttamente dai programmi software.

Per gli utenti Windows

Note:

- Per eseguire questa funzione dal computer in uso, è necessario utilizzare il driver PostScript dalla stampante.
- Verificare che l'opzione fax sia installata nel driver per stampante.

1 Con un file aperto, fare clic su **File >Stampa**.

2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.

3 Fare clic sulla scheda **Altre opzioni**, quindi su **Fax**.

4 Nella schermata Fax, digitare il nome e il numero del fax del ricevente.

5 Fare clic su **OK**, quindi fare di nuovo clic su **OK**.

6 Fare clic su **OK**.

Per utenti Mac OS X versione 10.2 e 10.3

- 1 Con un documento aperto, scegliere **File > Stampa**.
- 2 Dal menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Indirizzamento processo**.
- 3 Selezionare **Fax**, quindi immettere il nome, il numero del destinatario e altre informazioni, in base alle esigenze.
- 4 Fare clic su **Stampa**.

Per utenti Mac OS X 10.4 o versioni successive

- 1 Con un documento aperto, scegliere **File > Stampa**.
- 2 Nel menu a comparsa PDF, scegliere **Invia PDF tramite fax**.
- 3 Digitare il numero di fax nel campo A, quindi immettere altre informazioni in base alle esigenze.
- 4 Fare clic su **Fax**.

Se viene visualizzato il messaggio di errore "Nessun modem fax trovato", attenersi a queste istruzioni per aggiungere la stampante come fax:

- a Dal menu a comparsa Stampante, scegliere **Aggiungi stampante**.
- b Selezionare la stampante dalla finestra di dialogo visualizzata.
- c Dal menu a comparsa Stampa con, scegliere **Seleziona driver da usare**.
- d Dall'elenco, scegliere il modello di stampante fax, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di scelte rapide

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite server Web incorporato

Anziché immettere il numero di telefono completo di un destinatario fax sul pannello di controllo ogni volta che si desidera inviare un fax, è possibile creare una destinazione fax permanente e assegnare un numero di scelta rapida. È possibile creare una scelta rapida per un singolo numero di fax o per un gruppo di numeri di fax.

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Gestisci scelte rapide e-mail**.

Nota: Potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al tecnico del supporto di sistema.

- 4 Fare clic su **Impostazione scelte rapide fax**.
- 5 Immettere un nome univoco per la scelta rapida e quindi inserire il numero di fax.
Per creare una scelta rapida per più numeri, immettere i numeri di fax per il gruppo.

Nota: separare ogni numero di fax del gruppo con un punto e virgola (;).

6 Assegnare un numero di scelta rapida.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

7 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida per una destinazione fax tramite il touch screen

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

3 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**.

4 Immettere il numero di fax.

Per creare un gruppo di numeri di fax, toccare **Num. successivo**, quindi immettere il numero di fax successivo.

5 Toccare **Salva come scelta rapida**.

6 Immettere un nome per la scelta rapida.

7 Toccare **OK**.

8 Toccare **Invia fax** per inviare il fax oppure toccare  per tornare alla schermata iniziale.

Modifica di una scelta rapida di destinazione fax tramite server Web incorporato

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 Fare clic su **Gestisci scelte rapide e-mail**.

Nota: potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al tecnico del supporto di sistema.

4 Fare clic su **Impostazione scelte rapide fax**.

5 Selezionare la voce dell'elenco, quindi aggiornarla utilizzando la casella di testo.

6 Fare clic su **Modifica**.

Utilizzo delle scelte rapide e della rubrica

Uso delle scelte rapide del fax

Le scelte rapide del fax sono simili ai numeri di scelta rapida di un telefono o di un fax. È possibile assegnare numeri di scelta rapida durante la creazione di destinazioni fax permanenti. Le destinazioni fax permanenti o i numeri di scelta rapida possono essere creati nel collegamento Gestisci scelte rapide in Impostazioni nel server Web incorporato. Un numero di scelta rapida (1–99999) può contenere un singolo destinatario o più destinatari. Creando una scelta rapida del fax di gruppo con un numero di scelta rapida, è possibile trasmettere rapidamente e in modo semplice le informazioni tramite fax a un intero gruppo.

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non inserire nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Premere , quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.

Uso della rubrica

Nota: la funzione della rubrica è abilitata se contiene almeno una voce.

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**.
- 4 Toccare **Cerca rubrica**.
- 5 Utilizzando la tastiera virtuale, inserire il nome o parte del nome della persona di cui si desidera trovare il numero di fax.
Nota: non tentare di ricercare più nomi contemporaneamente.
- 6 Toccare **Cerca**.
- 7 Toccare il nome per aggiungerlo all'elenco "Invia fax a".
- 8 Ripetere i passi 4 e 7 per immettere ulteriori indirizzi.
- 9 Toccare **Invia fax**.

Personalizzazione delle impostazioni del fax

Modifica della risoluzione del fax

Regolando la risoluzione, viene modificata la qualità del fax. Le impostazioni disponibili sono Standard (velocità massima) e Ultra fine (velocità più bassa, qualità massima).

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Nella schermata principale, toccare **Fax**.
- 4 Utilizzare il tastierino per digitare il numero di fax.
- 5 Toccare **Opzioni**.
- 6 Nell'area Risoluzione, premere il pulsante freccia sinistra o destra per regolare la risoluzione nel modo desiderato.
- 7 Toccare **Invia fax**.

Come schiarire o scurire un fax

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Nella schermata principale, toccare **Fax**.
- 4 Utilizzare il tastierino per digitare il numero di fax.
- 5 Toccare **Opzioni**.
- 6 Nell'area Intensità colore, premere il pulsante freccia sinistra o destra per regolare l'intensità del fax.
- 7 Toccare **Invia fax**.

Invio di fax a un'ora programmata

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Nella schermata principale, toccare **Fax**.
- 4 Immettere il numero di fax utilizzando i numeri del touch screen o del tastierino.
- 5 Toccare **Opzioni**.
- 6 Toccare **Opzioni avanzate**.
- 7 Toccare **Invio differito**.
Nota: Se Modalità fax è impostata su Server fax, il pulsante Invio differito non verrà visualizzato. I fax in attesa di essere trasmessi sono elencati nella Coda fax.
- 8 Per regolare l'ora di trasmissione del fax, tenere premuto il pulsante freccia destra o sinistra.
I posticipi e gli anticipi di ora avvengono con incrementi e decrementi di 30 minuti. Se viene visualizzata l'ora corrente, la freccia sinistra non è disponibile.
- 9 Toccare **Fine**.
- 10 Toccare **Invia fax**.
Nota: Il documento verrà sottoposto a scansione e quindi inviato tramite fax all'ora programmata.

Stampa di un fax in arrivo su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)

Per risparmiare carta, è possibile stampare tutti i fax in arrivo su entrambi i lati del foglio.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Menu**.
- 2 Toccare **Impostazioni**, quindi **Impostazioni fax**.
- 3 Toccare **Impostazione fax analogico**.
- 4 Toccare **Impostazione ricezione fax**.
- 5 Premere il pulsante freccia giù finché non viene visualizzato **Lati (fronte/retro)**.
- 6 Premere il pulsante freccia su o giù finché non viene visualizzato **Sì**.
- 7 Toccare **Inoltra**.

Visualizzazione di un registro fax

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Report**.
- 3 Fare clic su **Registro processi fax** o su **Registro chiamate fax**.

Blocco dei fax indesiderati

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Impostazioni fax**.
- 4 Fare clic **Impostazioni fax analogico**.
- 5 Fare clic sull'opzione **Blocca fax senza nome**.

Questa opzione consente di bloccare tutti i fax in arrivo il cui ID chiamante è riservato o a cui non è associato il nome della stazione fax.

- 6 Nel campo Elenco fax da bloccare, immettere i numeri di telefono o i nomi delle stazioni fax di chiamanti specifici che si desidera bloccare.

Annullamento di un fax in uscita

Eliminazione di un fax mentre il documento è ancora sottoposto a scansione

- Quando si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso**.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva / Termina il processo**.

Eliminazione di un fax dopo che l'originale è stato acquisito e salvato in memoria

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Annulla processi**.

Viene visualizzata la schermata Annulla processi.

- 2 Toccare i processi che si desidera eliminare.

Sullo schermo vengono visualizzati solo tre processi; toccare la freccia giù fino a visualizzare il processo desiderato, quindi toccare il processo da eliminare.

- 3 Toccare **Elimina processi selezionati**.

Viene visualizzata la schermata Elimina processi selezionati. I processi selezionati vengono eliminati, quindi viene visualizzata la schermata iniziale.

Descrizione delle opzioni fax

Dimensione originale

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dei documenti da inviare tramite fax.

- Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per selezionare tale formato come impostazione Dimensione originale. Viene visualizzata la schermata fax con le nuove impostazioni.
- Quando Dimensione originale è impostato su Misto Letter/Legal, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente dimensioni della carta diverse.

Contenuto

Questa opzione indica alla stampante il tipo di documento originale. Scegliere tra Testo, Testo/Foto o Foto. È possibile attivare o disattivare il colore per ciascun tipo di contenuto. L'opzione Contenuto influisce sulla qualità e le dimensioni del documento da acquisire.

- **Testo:** mette il risalto testo nero nitido ad alta risoluzione su uno sfondo bianco.
- **Testo/Foto:** si utilizza con documenti originali composti da testo e grafica o immagini.
- **Foto:** indica allo scanner di privilegiare grafica e immagini. Questa impostazione aumenta il tempo richiesto per la scansione ma consente la riproduzione dell'intera gamma dinamica dei toni del documento originale. Per questo motivo, la quantità di informazioni salvate è maggiore.
- **Colore:** consente di impostare il tipo di scansione e di output per il fax. I documenti a colori possono essere sottoposti a scansione e inviati a una destinazione fax.

Lati (fronte/retro)

Questa opzione indica alla stampante se il documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati. In questo modo si indica allo scanner gli elementi da includere nella scansione del fax.

Risoluzione

Questa opzione consente di aumentare la precisione con cui lo scanner analizza il documento da inviare tramite fax. Se si desidera inviare una foto, un'immagine con linee sottili o un documento che contiene un testo di dimensioni molto ridotte, aumentare l'impostazione Risoluzione. In questo modo aumenterà il tempo necessario per la scansione e, di conseguenza, la qualità dell'output del fax.

- **Standard:** adatta per la maggior parte dei documenti
- **Fine:** consigliata per documenti con caratteri di dimensioni ridotte
- **Super fine:** consigliata per documenti originali con dettagli sottili
- **Ultra fine:** consigliata per documenti con immagini o foto

Tonalità

Questa opzione consente di regolare la luminosità del fax rispetto al documento originale.

Opzioni avanzate

Toccando questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile modificare le impostazioni relative a Invio differito, Immagine avanzata, Processo personalizzato, Registro trasmissione, Anteprima scansione, Eliminazione bordi e Fronte/retro avanzata.

- **Invio differito:** consente di inviare un fax con orario e data posticipati. Dopo aver configurato il fax, toccare **Invio differito**, immettere la data e l'ora in cui si desidera inviare il fax, quindi toccare **Fine**. Questa impostazione è particolarmente utile quando si inviano informazioni a linee fax che non sono immediatamente disponibili in determinate ore o quando si inviano fax in fasce orarie a tariffe economiche.

Nota: se la stampante risulta spenta all'orario in cui è stato programmato l'invio del fax, l'operazione verrà eseguita alla prossima accensione della stampante.

- **Immagine avanzata:** consente di specificare Rimozione sfondo, Esclusione colore, Contrasto, Immagine speculare, Immagine in negativo, Dettagli ombreggiatura, Scansione da bordo a bordo e Tonalità prima di inviare tramite fax il documento.
- **Processo personalizzato:** consente di unire più processi di scansione in un unico processo.
- **Registro trasmissione:** consente di stampare il registro di trasmissione o il registro sugli errori di trasmissione.
- **Anteprima scansione:** consente di visualizzare l'immagine prima di allegarla al fax. Durante la scansione della prima pagina, l'operazione viene interrotta per visualizzare l'immagine in anteprima.
- **Eliminazione bordi:** consente di eliminare le macchie o le informazioni sui bordi di un documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.

Miglioramento della qualità dei fax

Domanda	Suggerimento
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo?	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare la modalità Testo quando si desidera privilegiare il testo del documento originale senza dare particolare importanza alle immagini copiate. • La modalità Testo è consigliata per inviare via fax ricevute, moduli carta carbone e documenti che contengono solo testo o disegni in bianco e nero.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo/Foto?	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare la modalità Testo/Foto per inviare un documento originale che contiene testo e immagini. • La modalità Testo/Foto è consigliata per articoli di riviste, grafica professionale e brochure.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Foto?	Utilizzare la modalità Foto per inviare foto stampate su una stampante laser o estratte da pagine di riviste o giornali.

Messa in attesa e inoltra di fax

Messa in attesa di fax

Questa opzione consente di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici.

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.

- 3 Fare clic su **Impostazioni fax**.

- 4 Fare clic su **Impostazioni fax analogico**.

- 5 Fare clic su **Memorizzazione fax**.

- 6 Immettere una password nella casella Stampa password fax.

Nota: questo potrebbe non essere possibile in alcuni casi.

- 7 Dal menu Modalità di fax in attesa, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Disattivato**
- **Sempre attivato**
- **Manuale**
- **Programmato**

- 8 Se si sceglie l'opzione Programmato, continuare con la procedura descritta di seguito. Altrimenti, fare clic su **Inoltra**.

a Fare clic su **Programmazione memorizzazione fax**.

b Dal menu Azioni, selezionare **Mantieni fax**.

c Dal menu Ora, selezionare l'ora in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

d Dal menu Giorno(i), selezionare il giorno in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

e Fare clic su **Aggiungi**.

Inoltra di un fax

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.


- 3 Fare clic su **Impostazioni fax**.

- 4 Fare clic su **Impostazioni fax analogico**.

- 5 Dal menu Inoltro fax in Impostazioni ricezione fax, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Stampa**
 - **Stampa e inoltra**
 - **Inoltra**
- 6 Dal menu "Inoltro fax", selezionare una delle seguenti opzioni:
- 7 Fare clic nella casella Inoltra a scelta rapida e quindi immettere il numero di scelta rapida a cui si desidera inoltrare il fax.

Nota: il numero di scelta rapida deve essere un numero valido per l'impostazione selezionata nella casella "Inoltra a".
- 8 Fare clic su **Inoltra**.

Scansione su un indirizzo FTP

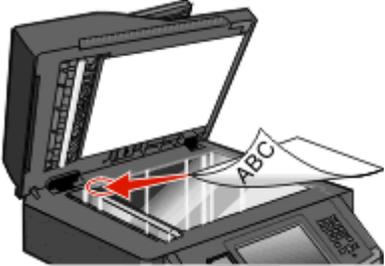ADF	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multi-pagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Lo scanner consente di eseguire la scansione di documenti direttamente su un server *FTP (File Transfer Protocol)*. È possibile inviare al server un solo indirizzo FTP alla volta.

Una volta che la destinazione FTP è stata configurata dal tecnico di assistenza del sistema, il nome della destinazione diventa disponibile come numero di scelta rapida o viene elencato come profilo sotto l'icona dei processi in attesa. Una destinazione FTP potrebbe anche essere un'altra stampante PostScript: ad esempio, un documento a colori potrebbe essere sottoposto a scansione e inviato successivamente a una stampante a colori. L'invio di un documento a un server FTP è simile all'invio di un fax. L'unica differenza è che le informazioni vengono inviate in rete anziché tramite la linea telefonica.

Scansione su un indirizzo FTP

Scansione su un indirizzo FTP mediante tastierino

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata principale, toccare **FTP**.
- 4 Digitare l'indirizzo FTP.
- 5 Toccare **Invia**.

Scansione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Premere **#** e immettere il numero di scelta rapida FTP.
- 4 Toccare **Invia**.

Scansione su un indirizzo FTP mediante la rubrica

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare **FTP**.
- 4 Toccare **Cerca nella Rubrica**.
- 5 Digitare il nome o una parte del nome che si desidera cercare, quindi toccare **Cerca**.
- 6 Toccare il nome che si desidera aggiungere al campo A.
- 7 Toccare **Invia**.

Creazione di scelte rapide

Anziché immettere l'indirizzo del sito FTP completo sul tastierino ogni volta che si desidera inviare un documento a un server FTP, è possibile creare una destinazione FTP permanente e assegnarvi un numero di scelta rapida. I numeri di scelta rapida possono essere impostati in due modi diversi: tramite il computer o tramite il touch screen della stampante.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 In Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide e-mail**.

Nota: potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al tecnico del supporto di sistema.

- 4 Fare clic su **Impostazione scelte rapide FTP**.

- 5 Digitare le informazioni appropriate nelle caselle.
- 6 Immettere un numero di scelta rapida.
- 7 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il touch screen

- 1 Nella schermata principale, toccare **FTP**.
- 2 Immettere l'indirizzo del sito FTP.
- 3 Toccare **Salva come scelta rapida**.
- 4 Immettere un nome per la scelta rapida.
- 5 Toccare **Invio**.
- 6 Verificare che il nome e il numero della scelta rapida siano corretti, quindi toccare **OK**. Se il nome o il numero non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.
Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.
- 7 Toccare **Invia** per avviare la scansione oppure toccare  per tornare alla schermata iniziale.

Descrizione delle opzioni FTP

Dimensione originale

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dei documenti da copiare.

- Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per selezionare tale formato come impostazione Dimensione originale. Viene visualizzata la schermata FTP con le nuove impostazioni.
- Quando "Dimensione originale" è impostato su Misto Letter/Legal, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente dimensioni della carta diverse.

Lati (fronte/retro)

Questa opzione indica alla stampante se il documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati. In questo modo si indica allo scanner gli elementi da includere nella scansione del documento.

Orientamento

Questa opzione comunica alla stampante se il documento originale è orientato orizzontalmente o verticalmente e modifica di conseguenza le impostazioni Lati e Rilegatura.

Rilegatura

Consente di specificare se la rilegatura deve essere eseguita sul bordo lungo o corto del documento.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Per ridurre le dimensioni del file, è possibile diminuire la risoluzione dell'immagine.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output (PDF, TIFF, JPEG o XPS) per l'immagine sottoposta a scansione.

- **PDF:** consente di creare un unico file di più pagine, visualizzabile con Adobe Reader. Adobe Reader può essere scaricato gratuitamente dal sito Web di Adobe all'indirizzo www.adobe.com.
- **PDF cifrato:** consente di creare un file PDF cifrato il cui contenuto non può essere visualizzato dagli utenti non autorizzati.
- **TIFF:** consente di creare file multipli o singoli. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni del server Web incorporato, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG:** consente di creare e allegare file separati per ciascuna pagina del documento originale, visualizzabili dalla maggior parte dei browser Web e programmi di grafica.
- **XPS:** consente di creare un unico file XPS di più pagine, visualizzabile con un visualizzatore ospitato in Internet Explorer e .NET Framework, oppure trasferendo un visualizzatore indipendente di terze parti.

Contenuto

Questa opzione indica alla stampante il tipo di documento originale. Scegliere un'opzione tra Testo, Testo/Foto e Foto. È possibile attivare o disattivare il colore per ciascun tipo di contenuto. Il contenuto influisce sulla qualità e sulle dimensioni del file FTP.

- **Testo:** mette il risalto testo nero nitido ad alta risoluzione su uno sfondo bianco immacolato
- **Testo/Foto:** per originali costituiti da testo e grafica o immagini
- **Foto:** indica allo scanner di privilegiare grafica e immagini. Questa impostazione aumenta il tempo richiesto per la scansione ma consente la riproduzione dell'intera gamma dinamica dei toni del documento originale. Per questo motivo, la quantità di informazioni salvate è maggiore.
- **Colore:** imposta il tipo e l'output della scansione per il file FTP. I documenti a colori possono essere acquisiti e inviati a un file FTP, un computer, un indirizzo e-mail o la stampante.

Opzioni avanzate

Toccando questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile modificare le seguenti impostazioni:


- **Immagine avanzata:** consente di specificare le opzioni Rimozione sfondo, Contrasto, Dettagli ombreggiatura e Immagine speculare prima di sottoporre il documento a scansione.
- **Processo personalizzato (creazione di processi):** consente di unire più processi di scansione in un unico processo.
- **Registro trasmissione:** consente di stampare il registro di trasmissione o il registro sugli errori di trasmissione.
- **Anteprima scansione:** consente di visualizzare la prima pagina di un'immagine prima di allegarle al file FTP. Durante la scansione della prima pagina, l'operazione viene interrotta per visualizzare l'immagine in anteprima.

- **Eliminazione bordi:** consente di eliminare le macchie o le informazioni sui bordi di un documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Tonalità:** consente di regolare la luminosità dei documenti sottoposti a scansione.

Miglioramento della funzionalità FTP

Domanda	Suggerimento
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo?	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare la modalità Testo quando si desidera privilegiare il testo del documento originale inviato a un indirizzo FTP senza dare particolare importanza alle immagini copiate. • La modalità Testo è consigliata per le ricevute, i moduli carta carbone e i documenti che contengono solo testo o disegni in bianco e nero.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo/Foto?	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare la modalità Testo/Foto se si desidera inviare a un sito FTP un documento contenente testo e immagini. • La modalità Testo/Foto è consigliata per articoli di riviste, grafica professionale e brochure.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Foto?	Utilizzare la modalità Foto se il documento originale è composto principalmente da foto stampate su una stampante laser o estratte da pagine di riviste o giornali.

Scansione su un computer o su un'unità flash USB

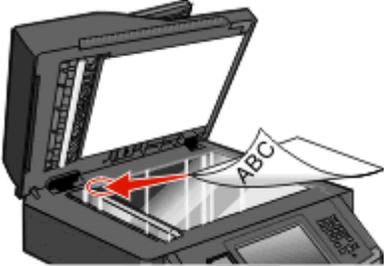ADF	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multi-pagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Lo scanner consente di effettuare la scansione di documenti direttamente su un computer o su un'unità Flash. La ricezione di immagini inviate tramite tale funzione non richiede il collegamento diretto del computer in uso alla stampante. È possibile inviare nuovamente il documento acquisito al computer tramite la rete, creando un profilo di scansione sul computer e scaricando il profilo sulla stampante.

Scansione su un computer

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Profilo scansione**.

- 3 Fare clic su **Crea profilo di scansione**.

Nota: per poter creare un profilo di scansione, sul computer in uso deve essere installato un programma Java.

- 4 Selezionare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Avanti**.

- 5 Selezionare un percorso sul computer dove si desidera salvare il file di output acquisito.

- 6 Immettere un nome di scansione.

Il nome di scansione è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo scansione.

- 7 Fare clic su **Inoltra**.

- 8 Leggere le istruzioni visualizzate sulla schermata Profilo scansione.

Quando si fa clic su **Inoltra**, viene automaticamente assegnato un numero di scelta rapida. Quando si è pronti alla scansione dei documenti, è possibile utilizzare il numero di scelta rapida.

- 9 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 10** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 11** Premere **OK**, quindi immettere il numero di scelta rapida utilizzando il tastierino oppure toccare **Processi in attesa** sulla schermata principale, quindi toccare **Profili**.
- 12** Dopo aver immesso il numero di scelta rapida, lo scanner esegue la scansione e invia il documento alla directory o al programma specificato. Se si tocca **Profili** nella schermata principale, individuare il tasto di scelta rapida dall'elenco.
- 13** Toccare **Termina il processo**.
- 14** Ritornare al computer per visualizzare il file.
Il file di output viene salvato nel percorso specificato o avviato con il programma specificato.

Scansione su unità Flash

- 1** Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3** Inserire l'unità Flash USB nella porta USB nella parte anteriore della periferica.
- 4** Toccare **Scansione su unità USB**.
- 5** Selezionare le dimensioni e il file di cui si desidera eseguire la scansione.
- 6** Toccare **Scansione**.

Informazioni sulle opzioni del profilo di scansione

Impostazione rapida

Questa opzione consente di selezionare i formati predefiniti o di personalizzare le impostazioni del processo di scansione. È possibile selezionare una delle seguenti impostazioni:

Personalizzata	Foto - JPEG a colori
Testo - PDF B/N	Foto - TIFF a colori
Testo - TIFF B/N	Testo/Foto - PDF B/N Testo/Foto - PDF a colori

Per personalizzare le impostazioni del processo di scansione, dal menu Impostazione rapida selezionare **Personalizzata**. Modificare, quindi, le impostazioni della scansione secondo necessità.

Tipo di formato

Questa opzione consente di impostare l'output (PDF, JPEG, TIFF, PDF cifrato o XPS) per l'immagine sottoposta a scansione.

- **PDF:** consente di creare un unico file di più pagine, visualizzabile con Adobe Reader. Adobe Reader può essere scaricato gratuitamente dal sito Web di Adobe all'indirizzo **www.adobe.com**.
- **JPEG:** consente di creare e allegare file separati per ciascuna pagina del documento originale, visualizzabili dalla maggior parte dei browser Web e programmi di grafica.
- **TIFF:** consente di creare file multipli o singoli. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni del server Web incorporato, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **PDF cifrato:** consente di creare un file PDF cifrato il cui contenuto non può essere visualizzato dagli utenti non autorizzati.
- **XPS:** consente di creare un unico file XPS di più pagine, visualizzabile con un visualizzatore ospitato in Internet Explorer e .NET Framework, oppure trasferendo un visualizzatore indipendente di terze parti.

Compressione

Questa opzione imposta il formato (Zlib, JPEG o Nessuno) utilizzato per comprimere il file di output sottoposto a scansione.

Contenuto predefinito

Questa opzione consente di specificare il tipo di originale. Scegliere tra Testo, Testo/Foto o Foto. Il contenuto predefinito influisce sulla qualità e le dimensioni del file sottoposto a scansione.

Testo: mette il risalto testo nero nitido ad alta risoluzione su uno sfondo bianco.

Testo/Foto: si utilizza con documenti originali composti da testo e grafica o immagini.

Foto: indica allo scanner di privilegiare grafica e immagini. Questa impostazione aumenta il tempo per la scansione, ma migliora la riproduzione dell'intera gamma dinamica di tonalità del documento originale. Inoltre, aumenta la quantità di informazioni salvate.

Colore

Questa opzione consente di specificare il colore dei documenti originali. È possibile selezionare Grigio, BN (Bianco e nero) o Colore.

Dimensione originale

Questa opzione consente di impostare la dimensione da sottoporre a scansione. Quando Dimensione originale è impostato su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente formati diversi (Letter e Legal).

Orientamento

Questa opzione comunica alla stampante se il documento originale è orientato orizzontalmente o verticalmente e modifica di conseguenza le impostazioni Lati e Rilegatura.

Lati (fronte/retro)

Questa opzione comunica alla stampante se il documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati. In questo modo si indica allo scanner gli elementi da includere nella scansione del documento.

Qualità JPEG

Questa opzione consente di regolare il grado di compressione per i documenti JPEG sottoposti a scansione rispetto al documento originale.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Per ridurre le dimensioni del file, è possibile diminuire la risoluzione dell'immagine.

Immagine avanzata

- **Rimozione sfondo:** consente di modificare la parte bianca dell'output.
- **Contrasto:** consente di regolare il contrasto nelle stampe.
- **Dettagli ombreggiatura:** consente di regolare il dettaglio visibile nelle ombreggiature.
- **Nitidezza:** consente di regolare la nitidezza della stampa.
- **Perdita di colore:** elimina un colore da un modulo, migliorando le funzionalità del software OCR (Optical Character Recognition).
- **Scansione da bordo a bordo:** consente di eseguire la scansione da bordo a bordo.
- **Immagine speculare:** consente di creare una scansione dell'immagine speculare.
- **Immagine negativa:** consente di creare una scansione dell'immagine negativa.
- **Qualità JPEG:** consente di selezionare una qualità JPEG.

Miglioramento della qualità di scansione

Domanda	Suggerimento
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo?	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare la modalità Testo quando si desidera privilegiare il testo della scansione senza dare particolare importanza alle immagini copiate. • La modalità Testo è consigliata per le ricevute, i moduli carta carbone e i documenti che contengono solo testo o disegni in bianco e nero.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo/Foto?	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare la modalità Testo/Foto quando si esegue la scansione di un documento originale che contiene testo e immagini. • La modalità Testo/Foto è consigliata per articoli di riviste, grafica professionale e brochure.

Domanda	Suggerimento
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Foto?	Utilizzare la modalità Foto per la scansione di foto stampate su una stampante laser o estratte da pagine di riviste o giornali.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Sono disponibili alcuni menu che consentono di modificare facilmente le impostazioni della stampante. Per accedere ai menu, toccare  nella schermata iniziale.

Menu Carta

origine predefinita
dimensioni/tipo carta
configura MU
sostituisci dimensioni
Grana carta
Peso carta
caricamento carta
tipi personalizzati
Nomi personalizzati
Dimensioni scansione personalizzata
Nomi raccoglitori personalizzati
Impostazione universale

Report

Pagina impostazioni menu
Statistiche periferica
Pagina impostazioni rete
Pagina impost. rete <x>
Elenco di scelte rapide
Registro processi fax
Registro chiamate fax
Scelte rapide copia
Scelte rapide e-mail
Scelte rapide fax
Scelte rapide FTP
Elenco profili
Pagina impostazioni NetWare
Stampa font
Stampa directory¹
Report risorse

Rete/Porte

NIC attiva
Rete standard²
Menu USB standard³
Menu Parallela
Configurazione SMTP

¹ Viene visualizzato solo se è stata caricata o installata un'unità flash.

² A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete <x>.

³ Questo menu viene visualizzato solo se è supportata una porta standard USB.

Protezione

Impostazioni di sicurezza varie
stampa riservata
Registro controllo protezione
Imposta data e ora

Impostazioni

impostazioni generali
Impostazioni copia
Impostazioni fax
Impostazioni e-mail
Impostazioni FTP
Menu Unità flash USB
Impostazioni di stampa

Guida

Stampa tutto
Qualità di stampa
Guida supporti
Difetti stampa
Mappa dei menu
Guida informativa
Collegamenti
Guida allo spostam.

Menu Carta

Menu Origine predefinita

Voce di menu	Descrizione
Origine predefinita Vassoio <x> Aliment. m.uso Alimentatore buste Tipo Busta manuale	<p>Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Soltanto un'origine carta installata apparirà come impostazione di menu. • Un'origine carta selezionata da un processo di stampa ha la precedenza sull'impostazione dell'origine predefinita per la durata del processo di stampa. • Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio è vuoto, il processo viene stampato dal vassoio collegato. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su Cassetto affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.

menu Dimensioni carta e Tipo di carta

Menu Configura MU

Voce di menu	Descrizione
configura MU Cassetto Manuale	<p>Indica quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Quando l'opzione Manuale è selezionata, l'alimentatore multiuso può essere utilizzato solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.

Menu Sostituisci dimensioni

Voce di menu	Descrizione
Sostituisci dimensioni Disattivato Statement/A5 Letter/A4 Intero elenco	<p>Consente di sostituire le dimensioni carta specificate se il formato richiesto non è disponibile.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • L'impostazione Disattivato indica che non è possibile sostituire le dimensioni. • L'impostazione di una sostituzione consente di stampare il processo senza visualizzare il messaggio Cambiare carta.

menu Grana carta

Voce di menu	Descrizione
Grana carta normale Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa del cartoncino caricato in un vassoio specifico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • le impostazioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa dei lucidi caricati in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta riciclata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana etichette Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa delle etichette caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta di qualità Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa delle buste caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste ruvide Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Grana carta colorata Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana leggera Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana pesante Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana ruvida Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta person. <x> Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Peso carta

Voce di menu	Descrizione
Peso carta normale Leggera Normale Pesante	Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Leggera Normale Pesante	Consente di specificare il peso relativo del cartoncino caricato in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso lucidi Leggera Normale Pesante	Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Leggera Normale Pesante	Consente di specificare il peso relativo della carta riciclata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Leggera Normale Pesante	Consente di identificare il peso relativo delle etichette caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Peso carta di qualità Leggera Normale Pesante	Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Leggera Normale Pesante	Consente di specificare il peso relativo delle buste caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta ruvida Leggera Normale Pesante	Consente di specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta intestata Leggera Normale Pesante	Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestamp. Leggera Normale Pesante	Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta colorata Leggera Normale Pesante	Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta leggera Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico.
Peso carta pesante Pesante	Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico.
Peso carta-cotone/ruvida Leggera Normale Pesante	Consente di specificare il peso relativo della carta caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
C. person. <x> Leggera Normale Pesante	Consente di identificare il peso relativo del tipo di carta personalizzata caricata in un vassoio specifico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • le impostazioni vengono visualizzate solo se è supportata la carta personalizzata.

menu Caricamento carta

Voce di menu	Descrizione
Caricamento c. riciclata Fronte/retro Spenta	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Caricamento etichette Fronte/retro Spenta	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Caricam. carta qualità Fronte/retro Spenta	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Caricam. carta intest. Fronte/retro Spenta	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Caric. carta prestamp. Fronte/retro Spenta	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta prestampata come tipo di carta. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Caric. carta colorata Fronte/retro Spenta	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta colorata come tipo di carta. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Caricamento Leggera Fronte/retro Spenta	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Caricamento Pesante Fronte/retro Spenta	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Pesante come tipo di carta. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Caricam. carta pers. <x> Fronte/retro Spenta	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata <x> come tipo di carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Caricam. carta pers. <x> è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa su due lati per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Proprietà di stampa in Windows o nella finestra di dialogo Stampa in Macintosh. • Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato. 	

menu Tipi personalizzati

Voce di menu	Descrizione
Tipo personalizzato <x> Carta Cartoncino Lucidi Etichette Busta Ruvida/cotone	Consente di associare un tipo di carta o di supporto speciale con un nome Tipo personalizzato <x> predefinito o un Nome personalizzato definito dall'utente, creato dal server Web incorporato o da MarkVision™ Professional. Invece di Tipo personalizzato <x> viene visualizzato il nome definito dall'utente. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo personalizzato. • È necessario che i tipi di supporti personalizzati siano supportati dall'alimentatore o dal vassoio selezionato per eseguire la stampa da quell'origine.
Riciclata Carta Cartoncino Lucidi Etichette Busta	Consente di specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo Riciclata sia supportato dal vassoio o dall'alimentatore selezionato per eseguire la stampa da quell'origine.

Menu Nomi personalizzati

Voce di menu	Definizione
Nome personalizzato <x> <nessuno>	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce un nome Tipo personalizzato <x> nei menu della stampante.

menu Dimensioni scansione personalizzata

Voce di menu	Descrizione
Dimensione scansione personalizzata <x> Nome dimensione scansione Larghezza 3–14,17 pollici (76–360 mm) Altezza 3–14,17 pollici (76–360 mm) Orientamento Orizzontale Verticale 2 scansioni per lato Disattivato Attivato	Consente di specificare un nome per la dimensione della scansione personalizzata e le opzioni. Tale nome sostituisce un nome Dimensione scansione personalizzata <x> nei menu della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 8,5 pollici è l'impostazione USA predefinita per la larghezza. 216 millimetri è l'impostazione internazionale predefinita per la larghezza. • 14 pollici è l'impostazione USA predefinita per l'altezza. 356 millimetri è l'impostazione internazionale predefinita per l'altezza. • Orizzontale è l'impostazione predefinita per l'orientamento. • Disattivato è l'impostazione predefinita per 2 scansioni per lato. • Impostazione predefinita dall'utente è l'impostazione predefinita per il rullo di prelievo dell'alimentatore automatico documenti.

Menu Impostazione Universale

Queste voci di menu vengono utilizzate per specificare l'altezza, la larghezza e la direzione di alimentazione della dimensione carta Universale. La dimensione carta Universale è un'impostazione definita dall'utente. Viene riportata insieme alle altre dimensioni carta e comprende opzioni simili, quali il supporto della stampa fronte/retro e la stampa di più pagine su un unico foglio.

Voce di menu	Descrizione
Unità di misura Pollici Millimetri	Consente di identificare le unità di misura. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale 5-14 pollici 76-360 mm	Consente di impostare la larghezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 8,5 pollici l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Sono possibili incrementi di 0,01 pollici. • 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Sono possibili incrementi di 1 mm.
Altezza verticale 5-14 pollici 76-360 mm	Consente di impostare l'altezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Sono possibili incrementi di 0,01 pollici. • 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Sono possibili incrementi di 1 mm.
Direzione alimentaz. Bordo corto Bordo lungo	Consente di specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in una delle due direzioni. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Bordo lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.

Menu Report

Nota: Quando si seleziona una voce di menu dal menu Report, viene eseguita la stampa del report indicato.

Voce di menu	Descrizione
Pagina impostazioni menu	Consente di stampare alcune pagine contenenti informazioni relative a tipo di carta caricata nei vassoi, memoria installata, numero totale di pagine, allarmi, timeout, lingua del pannello di controllo, indirizzo TCP/IP, stato dei materiali di consumo, stato della connessione di rete e altre informazioni utili.
Statistiche periferica	Consente di stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
Pagina impostazioni rete	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Pagina impost. rete <x>	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile quando sono installate più opzioni di rete. • Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Elenco di scelte rapide	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurare
Registro processi fax	Consente di stampare un report contenente informazioni sugli ultimi 200 fax completati
Registro chiamate fax	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate
Scelte rapide copia	Consente di stampare un report contenente informazioni sulla copia delle scelte rapide
Scelte rapide e-mail	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e-mail
Scelte rapide fax	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide del fax
Scelte rapide FTP	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide FTP
Elenco profili	Consente di stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Pagina impostazioni NetWare	Consente di stampare una pagina contenente informazioni NetWare relative alla connessione di rete. Nota: Questa voce di menu appare soltanto per stampanti con un server di stampa wireless interno installato.
Stampa font	Consente di stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.
Stampa directory	Consente di stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria Flash opzionale o sul disco fisso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%. • La scheda di memoria Flash opzionale o il disco fisso della stampante deve essere installato e funzionare correttamente.
Report risorse	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle risorse compresi il numero di serie e il nome del modello della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC che è possibile trasferire tramite scansione in un database di risorse.

Menu Rete/Porte

Menu NIC attivo

Voce di menu	Descrizione
NIC attivo Automatico <elenco delle schede di rete disponibili>	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard e Rete <x>

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivata Spenta	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript se è attiva l'opzione SmartSwitch PS. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivata Spenta	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL se è attiva l'opzione SmartSwitch PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Spenta Automatico	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.
Buffer di rete Automatico Da 3 K fino alla <dimensione massima consentita>	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore può essere modificato con incrementi di 1 K. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disabilitare o ridurre la dimensione dei buffer parallelo e USB. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
PS binario MAC Attivata Spenta Automatico	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'impostazione Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona l'impostazione Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario.
Impost. rete st Report scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk NetWare Impostaz. rete <x> Report scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk NetWare	Per descrizioni e impostazioni dei menu di impostazione della rete, vedere le seguenti sezioni: <ul style="list-style-type: none"> • "Menu Report (dal menu Rete/Porte)" a pagina 171 • "Menu Scheda di rete" a pagina 171 • "Menu TCP/IP" a pagina 172 • "Menu IPv6" a pagina 173 • "Menu Wireless" a pagina 174 • "AppleTalk, menu" a pagina 174 • "Menu NetWare" a pagina 175 Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

Menu Report (dal menu Rete/Porte)

La voce di menu Report è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete <x> > Impost. rete st o Impostaz. rete <x> > Report

Voce di menu	Descrizione
Stampa pagina impostazioni Pagina impostazione di stampa NetWare	Consente di stampare un report contenente informazioni sull'impostazione di rete corrente. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La pagina di impostazioni contiene informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. • La voce di menu Pagina impostazioni NetWare viene visualizzata solo su modelli che supportano NetWare e mostra informazioni sulle impostazioni NetWare.

Menu Scheda di rete

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete <x> > Impost. rete st o Impostaz. rete <x> > Scheda di rete

Voce di menu	Descrizione
Visualizza stato scheda Collegato Disconnesso	Consente di visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete.
Visualizza velocità scheda	Consente di visualizzare la velocità di una scheda di rete attualmente attiva.
Indirizzo di rete UAA LAA	Consente di visualizzare l'indirizzo di rete.
Timeout processo 0-225 secondi	Consente di impostare l'intervallo di tempo in secondi che un processo di stampa in rete può richiedere prima di essere annullato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato. • Se si seleziona un valore compreso tra 1 e 9, l'impostazione viene salvata sul valore 10.
Pagina di intestazione Disattivato Attivato	Consente di stampare una pagina di intestazione. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu TCP/IP

Le seguenti voci di menu consentono di visualizzare o impostare le informazioni TCP/IP.

Nota: questo menu è disponibile solo per i modelli di rete o per le stampanti collegate a server di stampa.

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte >rete standard o rete <x> >Impost. rete st o Impostaz. rete <x> >TCP/IP

Voce di menu	Descrizione
Attiva Attivata Spenta	Consente di attivare il protocollo TCP/IP. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Visualizza nome host	Consente di visualizzare il nome host TCP/IP corrente. Nota: questo può essere modificato solo dal server Web incorporato.
Indirizzo IP	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. Nota: L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Consente di visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Consente di visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
Abilita DHCP Attivata Spenta	Consente di specificare l'indirizzo DHCP e l'impostazione di assegnamento dei parametri. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Voce di menu	Descrizione
Abilita RARP Attivata Spenta	Consente di specificare l'impostazione di assegnamento dell'indirizzo RARP. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita BOOTP Attivata Spenta	Consente di specificare l'impostazione di assegnamento dell'indirizzo BOOTP. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita Auto IP Sì No	Consente di specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilita il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando questo è disattivato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
Abilita DDNS Sì No	Consente di visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita mDNS Sì No	Consente di visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
Abilita HTTPS Sì No	Consente di visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu IPv6

Utilizzare le seguenti voci di menu per visualizzare o impostare le informazioni su IPv6 (Internet Protocol versione 6).

Nota: questo menu è disponibile solo per i modelli di rete o per le stampanti collegate a server di stampa.

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard or Rete <x> > Impost. rete st o Impostaz. rete <x> > IPv6

Voce di menu	Descrizione
Abilita IPv6 Attivato Disattivato	Consente di abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configurazione autom. Attivato Disattivato	Specifica se l'adattatore di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Visualizza nome host Visual. indirizzo Visualizza indirizzo router	Consente di visualizzare l'impostazione corrente. Nota: queste impostazioni possono essere modificate solo dal server Web incorporato.
Abilita DHCPv6 Attivato Disattivato	Consente di abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Wireless

Le seguenti voci di menu consentono di visualizzare o configurare le impostazioni del server di stampa wireless interno.

Nota: Questo menu è disponibile solo per modelli collegati a una rete wireless.

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete <x> > Impostaz. rete <x> > Wireless

Voce di menu	Descrizione
Modalità rete Infrastruttura Ad hoc	Specifica la modalità di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La modalità Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso. • Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. La modalità Ad hoc configura la stampante per la rete wireless direttamente tra questa e un computer.
Compatibilità 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	Specifica lo standard wireless per la rete wireless.
Scegli rete <elenco delle reti disponibili>	Consente di selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Consente di visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Consente di visualizzare il metodo di crittografia per la connessione wireless. "Disabilitato" indica che la rete wireless non è crittografata.

AppleTalk, menu

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete <x> > Impost. rete st o Impostaz. rete <x> > AppleTalk

Voce di menu	Descrizione
Attiva Sì No	Consente di attivare il supporto AppleTalk. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Visualizza nome	Consente di visualizzare il nome AppleTalk assegnato. Nota: Questo nome può essere modificato solo dal server Web incorporato.
Visual. indirizzo	Consente di visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. Nota: L'indirizzo può essere modificato solo dal server Web incorporato.
Imposta zona <elenco di zone disponibili sulla rete>	Fornisce un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: La zona predefinita è la stessa della rete. Se non esistono zone predefinite, la zona predefinita è quella contrassegnata da un *.

Menu NetWare

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte >Rete standard o Rete <x> >Impost. rete st o Impostaz. rete <x> >NetWare

Voce di menu	Descrizione
Attiva Sì No	Consente di attivare il supporto NetWare Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome login	Consente di visualizzare il nome login NetWare assegnato Nota: questo può essere modificato solo dal server Web incorporato.
Modalità di stampa	Consente di visualizzare la modalità di stampa NetWare assegnata Nota: questo può essere modificato solo dal server Web incorporato.
Numero rete	Consente di visualizzare il numero di rete NetWare assegnato Nota: questo può essere modificato solo dal server Web incorporato.
Selezionare il tipo di frame IPX Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet tipo II Ethernet SNAP	Consente di abilitare l'impostazione del tipo di frame Ethernet. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le voci del menu.
Burst pacchetto Sì No	Riduce il traffico di rete consentendo il trasferimento e il riconoscimento di più di un pacchetto dati destinato al server NetWare o da esso proveniente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità NSQ/GSQ Sì No	Consente di specificare l'impostazione Modalità NSQ/GSQ. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu USB standard

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivata Spenta	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante usa l'emulazione PostScript se l'impostazione SmartSwitch PS è attivata. Se l'impostazione SmartSwitch PS è disattivata, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivata Spenta	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante usa l'emulazione PCL se l'impostazione SmartSwitch PCL è attivata. Se l'impostazione SmartSwitch PCL è disattivata, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Attivata Spenta Automatico	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.
Buffer USB Disabilitato Automatico Da 3 K fino alla <dimensione massima consentita>	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Disattivato disattiva il buffering del processo. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 K. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse su Attivato o Disattivato. • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
PS binario MAC Attivata Spenta Automatico	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'impostazione Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona l'impostazione Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario.
USB con ENA Indirizzo ENA Netmask ENA Gateway ENA	Consente di impostare indirizzo di rete, netmask o gateway per un server di stampa esterno collegato alla stampante tramite un cavo USB. Nota: queste voci di menu sono disponibili solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Parallela

Questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda parallela opzionale.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta parallela, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript se è attiva l'opzione SmartSwitch PS. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta parallela, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL se è attiva l'opzione SmartSwitch PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Attivata Disattivata Automatico	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
<p>Buffer parallela Disabilitato Automatico Da 3 K fino alla <dimensione massima consentita></p>	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Disattivato disattiva il buffering del processo. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • La dimensione del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1K. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.
<p>Stato avanzato Attivato Disattivato</p>	<p>Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • L'impostazione Disattivato disabilita la negoziazione della porta parallela.
<p>Protocollo Standard Fastbytes</p>	<p>Consente di specificare il protocollo della porta parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata). • L'impostazione Standard tenta la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.
<p>Esegui inizializzazione Attivato Disattivato</p>	<p>Consente di determinare se viene eseguita o meno da parte della stampante l'inizializzazione hardware richiesta dal computer.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'opzione predefinita di fabbrica. • Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.
<p>Modo parallelo 2 Attivato Disattivato</p>	<p>Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Questo menu viene visualizzato solo se è disponibile una porta parallela standard o opzionale.
<p>PS binario MAC Attivato Disattivato Automatico</p>	<p>Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'impostazione Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona l'impostazione Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario.

Voce di menu	Descrizione
Parallela con ENA Indirizzo ENA Netmask ENA Gateway ENA	Consente di impostare indirizzo di rete, netmask e gateway per un server di stampa esterno collegato alla stampante tramite un cavo parallelo. Nota: queste voci di menu sono disponibili solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta parallela.

Menu Seriale <x>

Questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda seriale opzionale.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivata Spenta	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript se è attiva l'opzione SmartSwitch PS. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivata Spenta	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL se è attiva l'opzione SmartSwitch PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Attivata Spenta Automatico	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Attivato, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante non esegue l'elaborazione NPA. • Quando si utilizza l'impostazione Automatico, la stampante verifica i dati, determina il formato e lo elabora in maniera appropriata. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer seriale Disabilitato Automatico Da 3 K fino alla <dimensione massima consentita>	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Disattivato disattiva il buffering del processo. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione per la dimensione del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 K. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare i buffer per la connessione parallela, seriale, USB e di rete o ridurre le dimensioni. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.
Protocollo seriale DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XON/XOFF/DTRDSR	Consente di selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware. • XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking combinato hardware e software.
Robust XON Attivata Spenta	Consente di specificare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Consente di specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale o Opzione seriale 2.
Bit di dati 7 8	Consente di selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione. Nota: 7 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Parità Pari Dispari Nessuno Ignora	Consente di selezionare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esegui DSR Attivata Spenta	Consente di stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR. DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se Seriale RS-232/RS-422 è impostato su RS 232.

Menu SMTP

Utilizzare il seguente menu per configurare il server SMTP.

Voce di menu	Descrizione
Gateway SMTP primario Porta del gateway SMTP primario Gateway SMTP secondario Porta del gateway SMTP secondario	Specifica le informazioni relative alla porta del server SMTP Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita. L'intervallo è 1-65536.
Timeout SMTP 5-30	Specifica la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo di risposta	Specifica un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
Usa SSL Disabilitato Negozia Obbligatoria	Consente di impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Usa SSL. • Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
Autenticazione tramite il server SMTP Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specifica il tipo di autenticazione utente richiesta. Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Voce di menu	Descrizione
E-mail avviata dalla periferica Nessuna Usa credenziali SMTP periferica ID utente della periferica Password periferica Area di autenticazione Kerberos 5 Dominio NTLM	Specifica quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata dalla periferica. • Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona "Usa credenziali SMTP periferica".

Menu Protezione

varie, menu

Voce di menu	Descrizione
Restrizioni di accesso Errori di accesso 1-10 (3 tentativi) Intervallo di tempo errore 1-60 (5 minuti) Periodo di blocco 1-60 (5 minuti) Timeout di accesso al pannello 1-900 (3 secondi) Timeout accesso remoto 1-120 (10 minuti)	Limita il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di accesso non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima del blocco di <i>tutti</i> gli utenti Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Errori di accesso" specifica il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. 3 tentativi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale possono essere effettuati i tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Periodo di blocco" specifica il periodo di blocco degli utenti che hanno superato il limite degli accessi non riusciti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Timeout di accesso dal pannello" specifica il periodo di standby della stampante nella schermata principale prima della disconnessione automatica degli utenti. 3 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Timeout accesso remoto" specifica il periodo di standby di un'interfaccia remota (ad esempio, la pagina Web) prima della disconnessione automatica degli utenti. 10 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
PIN max non valido Disattivato Da 2 a 10	Consente di limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante. • Una volta raggiunto il limite specificato, i processi associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.

Voce di menu	Descrizione
Scadenza processo Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di specificare per quanto tempo un processo riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita. • Se l'impostazione Scadenza processo viene modificata quando nella RAM o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. • Se la stampante è disattivata, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.

Menu Registro controllo protezione

Voce di menu	Descrizione
Esporta registro	Consente a un utente autorizzato di esportare il registro protezione Note: <ul style="list-style-type: none"> • Per esportare un registro dal pannello di controllo della stampante, è necessario collegare a quest'ultima un'unità flash USB. • Il registro può essere scaricato in un computer dal server Web incorporato.
Elimina registro Elimina ora Non eliminare	Specifica se i registri di controllo vengono eliminati Nota: Elimina ora è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configura registro Consenti controllo Sì No Consenti Syslog remoto Sì No Funzione di Syslog remoto 0-23 Gravità degli eventi da registrare 0-7	Specifica se e in che modo i registri di controllo vengono creati Note: <ul style="list-style-type: none"> • Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel Syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Consenti Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server Syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Con il registro controllo protezione attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Imposta data/ora

Voce di menu	Descrizione
Visualizza data/ora	Consente di visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.
Imposta data/ora <data/ora immissione>	Nota: Data/Ora è impostata nel formato AAAA-MM-GG HH:MM.
Fuso orario <elenco di fusi orari>	Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Osserva DST Attivato Disattivato	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica e utilizza l'ora legale applicabile associata all'impostazione di Fuso orario.
Abilita NTP Attivato Disattivato	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol), che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Impostazioni

menu Impostazioni generali

Voce di menu	Descrizione
Lingua schermo English Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Olandese Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Turkce Coreano	Consente di impostare la lingua del testo visualizzato sul display. Nota: non tutte le lingue potrebbero essere disponibili per tutte le stampanti.
Modalità Risparmio Spenta Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Consente di ridurre il consumo di energia, carta e supporti speciali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Disattivato ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione Consumo energetico consente di ridurre l'energia utilizzata dalla stampante. Ciò può influire sulle prestazioni, ma non sulla qualità di stampa. • Carta consente di ridurre la quantità di carta e di supporti speciali effettuando la stampa fronte/retro di ogni pagina. Ciò può influire sulle prestazioni, ma non sulla qualità di stampa. • Cons. energ./Carta consente di ridurre il consumo di energia, carta e supporti speciali.
Segnale acustico ADF caricato Attivata Disabilitato	Specifica se l'ADF emette un segnale acustico quando la carta viene caricata Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attivata.

Voce di menu	Descrizione
<p>Modalità Silenzioso Spenta Attivata</p>	<p>Consente di ridurre il rumore emesso dalla stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Attivato configura la stampante in modo da emettere il minor rumore possibile.
<p>Avvia impostazione iniziale Sì No</p>	<p>Consente di eseguire l'installazione guidata sulla stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine dell'installazione guidata, selezionando Fine nella schermata di selezione Paese, l'impostazione predefinita diventa No.
<p>Tastiera Tipo di tastiera English Francese Francese canadese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Olandese Svedese Suomi Portoghese Russo Polacco Tedesco svizzero Francese svizzero Coreano Turkce Tasto personalizzato <x> Scheda Accenti/Simboli Attivata Spenta Scheda Russo/Polacco Attivata Spenta Scheda Coreano Attivata Spenta Scheda Cinese pinyin Attivata Spenta Scheda Cinese zhuyin Attivata Spenta</p>	<p>Consente di specificare una lingua e un'informazione chiave personalizzata per la tastiera del pannello di controllo della stampante. Le schede aggiuntive consentono di accedere ai caratteri accentati e ai simboli della tastiera del pannello di controllo della stampante.</p>

Voce di menu	Descrizione
Formati carta Stati Uniti Metrico	Specifica le unità di misura predefinite della stampante. L'impostazione predefinita viene determinata in base alla selezione del paese/regione durante l'installazione guidata iniziale.
Intervallo porte di scansione su PC <port range>	Specifica un intervallo porte valido per le stampanti protette da un-firewall di blocco porte. Le porte valide vengono specificate da due serie di numeri separati un punto e virgola. Nota: 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Informazioni visualizzate Lato sinistro Lato destro Testo personalizzato <x> <text entry> Livelli cartuccia sulla schermata di stato Attivata Spenta Toner nero Quando visualizzare Display Non visualizzare Messaggio da visualizzare Default Alternativo Messaggio predefinito <text entry> Messaggio alternativo <text entry>	Specifica le informazioni visualizzate nell'angolo superiore sinistro e nell'angolo superiore destro della schermata iniziale Per Lato sinistro e Lato destro, scegliere le seguenti opzioni: Nome modello Nessuno Indirizzo IP Nome host Nome contatto Posizione Data/Ora Nome servizio mDNS/DDNS Nome Zero Configuration Testo personalizzato <x> Note: <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro. • Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro. • Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Quando visualizzare. • Predefinito è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.
Informazioni visualizzate (continua) Inceppamento carta Caricare carta Errore di assistenza	Le informazioni visualizzate per Inceppamento carta, Caricare carta ed Errore di assistenza possono essere personalizzate con le seguenti opzioni: Attiva Sì No Messaggio da visualizzare Default Alternativo Messaggio predefinito <text entry> Messaggio alternativo <text entry> Note: <ul style="list-style-type: none"> • No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Attiva. • Predefinito è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo di messaggio da visualizzare.

Voce di menu	Descrizione
<p>Personalizzazione della schermata principale</p> <ul style="list-style-type: none"> Modifica della lingua Copia Scelte rapide copia Fax Scelte rapide fax E-mail Scelte rapide e-mail FTP Scelte rapide FTP Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili Segnalibri Processi per utente 	<p>È possibile aggiungere ulteriori pulsanti alla schermata principale ed è possibile rimuovere quelli predefiniti.</p> <p>Le selezioni disponibili per ciascun pulsante sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> Display Non visualizzare
<p>Formato data</p> <ul style="list-style-type: none"> MM-GG-AAAA GG-MM-ANNO AAAA-MM-GG 	<p>Assegna un formato alla data della stampante</p>
<p>Formato ora</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 ore Orologio 24 ore 	<p>Assegna un formato all'ora della stampante</p>
<p>Luminosità schermo</p> <ul style="list-style-type: none"> 20–100 	<p>Specifica la luminosità dello schermo del pannello di controllo della stampante</p>
<p>Copia su una pagina</p> <ul style="list-style-type: none"> Attivata Spenta 	<p>Consente di impostare le copie dal vetro dello scanner su una pagina alla volta</p> <p>Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.</p>
<p>Illuminazione uscita</p> <ul style="list-style-type: none"> LED raccoglitore standard Modalità Normale/Standby <ul style="list-style-type: none"> Luminosa Offuscata Spenta risparmio energia <ul style="list-style-type: none"> Luminosa Offuscata Spenta 	<p>Consente di impostare la quantità di luce da un raccoglitore standard o da un raccoglitore di uscita opzionale</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In modalità Normale/Standby, l'impostazione predefinita di fabbrica è Luminosa. • In modalità Risparmio energia, l'impostazione predefinita di fabbrica è Offuscata.
<p>Mostra segnalibri</p> <ul style="list-style-type: none"> Sì No 	<p>Specifica se i segnalibri vengono visualizzati dall'area Processi in attesa</p> <p>Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando si seleziona Attivato, i segnalibri vengono visualizzati nell'area Processi in attesa.</p>

Voce di menu	Descrizione
Consenti rimozione sfondo Attivata Spenta	Specifica se la rimozione dello sfondo dell'immagine è consentita durante la copia, l'invio e la ricezione di fax/e-mail/FTP o la scansione su USB Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Lo sfondo dell'immagine verrà rimosso.
Consenti scansioni di processi personalizzati Attivata Spenta	Consente di eseguire la scansione di più processi in un unico file Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile solo se il disco fisso della stampante è installato e correttamente funzionante. • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Se è selezionato Attivato, l'impostazione Consenti scansioni di processi personalizzati può essere abilitata per processi specifici.
Rimozione inceppamento dello scanner Livello processo Livello pagina	Specifica in che modo ricaricare un processo sottoposto a scansione se si verifica un inceppamento della carta nell'ADF Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se è selezionato Livello processo, è necessario eseguire di nuovo la scansione dell'intero processo in caso di inceppamenti di pagina. • Se è selezionato Livello pagina, eseguire la scansione dalla pagina inceppata in poi.
Velocità di aggiornamento pagina Web 30–300	Specifica il numero di secondi tra gli aggiornamenti del server Web incorporato Nota: 120 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome contatto	Specifica un nome contatto per la stampante
Posizione	Specifica la posizione della stampante Nota: La posizione viene memorizzata nel server Web incorporato.
Allarme Controllo allarme Allarme cartuccia	Consente di impostare l'emissione di un segnale acustico quando è richiesto l'intervento dell'operatore. Le selezioni disponibili per ciascun tipo di allarme sono: Spenta Singolo Note: <ul style="list-style-type: none"> • Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. La stampante emette brevi segnali acustici. • Spenta è l'impostazione predefinita per Allarme toner. Spenta indica che non viene emesso alcun allarme.
Timeout Modalità Standby Disabilitato 2–240	Specifica il numero di minuti di inattività prima che il sistema entri in uno stato di risparmio energetico Nota: 15 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Modalità Risparmio energia Disabilitato 2–240	Specifica il numero di minuti di inattività prima che alcuni sistemi entrino in uno stato di risparmio energetico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 30 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Risparmio energia non interagisce con la modalità Standby.

Voce di menu	Descrizione
Timeout Timeout schermo Da 15 a 300	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima che sul display della stampante venga nuovamente visualizzato lo stato Pronta . Note: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto utilizzando l'emulazione PCL o PPDS. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.
Timeout Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questa impostazione non ha alcun effetto sui processi di stampa che utilizzano l'emulazione PCL o PPDS.
Timeout Timeout di attesa del processo Disabilitato Da 5 a 255	Consente di impostare l'intervallo di tempo in attesa prima di sospendere i processi che richiedono risorse non disponibili e prima di continuare a stampare gli altri processi in coda Note: <ul style="list-style-type: none"> • 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255	Consente di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui il problema non venga risolto entro l'intervallo di tempo specificato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'intervallo di tempo varia da 5 a 255 secondi.
Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivata Spenta Automatico	Consente di impostare la ristampa delle pagine inceppate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. • Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. • Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.

Voce di menu	Descrizione
Recupero stampa Protezione pagina Attivata Spenta	Consente di stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.
Impostazioni di fabbrica Non ripristinare Ripristina ora	Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita che consente di mantenere le impostazioni definite dall'utente. • Ripristina consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati. mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

menu Impostazioni copia

Voce di menu	Descrizione
Contenuto Testo/Foto Foto Immagine stampata Testo	Consente di identificare il tipo di contenuto presente nel processo di copia Note: <ul style="list-style-type: none"> • Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto viene utilizzato per originali costituiti da testo e grafica o immagini. • Foto indica che lo scanner presterà maggiore attenzione alla grafica e alle immagini. Questa impostazione aumenta il tempo richiesto per la scansione ma consente la riproduzione dell'intera gamma dinamica dei toni del documento originale. Per questo motivo, la quantità di informazioni salvate è maggiore. • Immagine stampata viene utilizzato quando i processi sono composti essenzialmente da immagini. Immagine stampata converte le immagini in mezzitoni. Mezzitoni rende stampabile una scala dei grigi o un'immagine a colori trasformandola in una struttura di piccole macchie con un numero limitato di colori. • Testo migliora un testo ad alta risoluzione, nero e nitido su uno sfondo bianco e pulito.

Voce di menu	Descrizione
Lati (fronte/retro) 1 lato su 1 lato 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	<p>Specifica se un documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati e quindi specifica se la copia deve essere fronte/retro o su una sola facciata</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 lato su 1 lato: la pagina originale è stampata su un solo lato. La pagina copiata verrà stampata su un solo lato. • 1 lato su 2 lato: la pagina originale è stampata su un solo lato. La pagina copiata verrà stampata su entrambi i lati. Ad esempio, se l'originale è di sei fogli, la copia sarà di tre fogli con la stampa su entrambi i lati. • 2 lati su 1 lato: la pagina originale è stampata su entrambi i lati. La pagina copiata verrà stampata su un solo lato. Ad esempio, se la bozza originale è composta da tre fogli di carta con un'immagine su ogni lato di ogni foglio, la copia sarà di sei fogli con una sola immagine su ogni lato di ogni foglio. • 2 lati su 2 lato: la pagina originale è stampata su entrambi i lati. La copia è identica all'originale.
Risparmio carta Spenta 2 in 1 verticale 2 in 1 orizzontale 4 in 1 verticale 4 in 1 orizzontale	<p>Consente di impostare due o quattro fogli di un documento originale sulla stessa pagina.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
Stampa bordi pagina Attivata Spenta	<p>Consente di specificare se viene stampato un bordo intorno ai margini della pagina.</p> <p>Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.</p>
Fascicola Attivata Spenta	<p>Consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie del processo</p> <p>Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.</p>
Cucitura Attivata Spenta	<p>Consente la cucitura</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>

Voce di menu	Descrizione
<p>Dimensione originale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Folio Statement Universale 4 x 6 poll. 3 x 5 pollici Biglietto da visita Dimensioni acquisizione personalizzate <x> A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B5 Originale libro 	<p>Consente di specificare la dimensione carta del documento originale</p>
<p>Copia su origine</p> <ul style="list-style-type: none"> Vassoio <x> Alimentatore fogli singoli Alimentatore più multipli Corrispondenza automatica dimensioni 	<p>Consente di specificare l'origine carta per i processi di copia. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Separatori di lucidi</p> <ul style="list-style-type: none"> Attivato Disatt. 	<p>Consente di inserire un foglio di carta tra i lucidi Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Fogli separatori</p> <ul style="list-style-type: none"> Nessuno Tra copie Tra processi Tra pagine 	<p>Consente di inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi in base al valore selezionato Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Origine separatore</p> <ul style="list-style-type: none"> Vassoio <x> Alimentatore manuale Alimentatore buste 	<p>Consente di specificare un'origine carta</p>
<p>Intensità</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-9 	<p>Consente di specificare il livello di intensità per il processo di copia</p>
<p>Raccoglitore di uscita</p> <ul style="list-style-type: none"> Raccoglitore standard Raccoglitore <x> 	<p>Consente di specificare quale raccoglitore di uscita riceve la copia dopo la stampa</p>
<p>Numero di copie</p>	<p>Consente di specificare il numero di copie per il processo di copia</p>

Voce di menu	Descrizione
<p>Intestazione/piè di pagina In alto a sinistra In alto a sinistra Spenta Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Imm. testo pers.</p>	<p>Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte superiore sinistra della pagina</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In alto a sinistra. • "Tutte le pagine" è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.
<p>Intestazione/piè di pagina In alto al centro In alto al centro Disatt. Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Imm. testo pers.</p>	<p>Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte centrale della pagina</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In alto al centro. • "Tutte le pagine" è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.
<p>Intestazione/piè di pagina In alto a destra In alto a destra Disatt. Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Imm. testo pers.</p>	<p>Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte superiore destra della pagina</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In alto a destra. • "Tutte le pagine" è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.

Voce di menu	Descrizione
<p>Intestazione/piè di pagina In basso a sinistra In basso a sinistra Disatt. Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Imm. testo pers.</p>	<p>Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte inferiore sinistra della pagina</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In basso a sinistra. • "Tutte le pagine" è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.
<p>Intestazione/piè di pagina In basso al centro In basso al centro Disatt. Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Imm. testo pers.</p>	<p>Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte inferiore centrale della pagina</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In basso al centro. • "Tutte le pagine" è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.
<p>Intestazione/piè di pagina In basso a destra In basso a destra Disatt. Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Imm. testo pers.</p>	<p>Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte inferiore destra della pagina</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In basso a destra. • "Tutte le pagine" è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.
<p>Sovrapposizione Spenta Riservato Copia Bozza Urgente Personalizzato</p>	<p>Consente di specificare la sovrapposizione di testo stampata su ogni pagina del processo di copia</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>

Voce di menu	Descrizione
Modulo elettronico personalizzato	Consente di specificare una sovrapposizione di testo personalizzata
Consenti copie prioritarie Attivata Spenta	Consente l'interruzione di un processo di stampa per copiare una pagina o un documento Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Scansione processi personalizzati Attivata Spenta	Consente di copiare in un singolo processo di copia un documento che contiene dimensioni carta miste
Consenti Salva come scelta rapida Attivata Spenta	Consente di salvare le impostazioni di copia personalizzate come scelte rapide Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Rimozione sfondo Da -4 a +4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile su una copia
Centratura automatica Attivata Spenta	Consente di centrare automaticamente la copia nella pagina. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuno Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255	Consente di specificare quale colore escludere durante le copie e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0–5 Adatta al contenuto	Consente di specificare il contrasto utilizzato per il processo di copia. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Attivata Spenta	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Attivata Spenta	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura 0–4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Attivata Spenta	Consente di specificare se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo prima della copia Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza 0–5	Regola la quantità di nitidezza in una copia. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Copia campione Attivata Spenta	Consente di creare una copia campione del documento originale Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

menu Impostazioni fax

Menu Modalità fax (Impostazione fax analogico)

La modalità Impostazione fax analogica invia il processo di fax tramite una linea telefonica.

Impostazioni fax generali

Voce di menu	Descrizione
Nome stazione	Specifica il nome del fax nella stampante.
Numero stazione	Specifica un numero associato al fax.
ID stazione Nome stazione Numero stazione	Specifica come il fax viene identificato dai destinatari nell'intestazione del fax.
Abilita fax manuale Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante soltanto sulla modalità fax, che richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare un telefono normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax. • Toccare # 0 sul tastierino numerico per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale.
Uso memoria Solo ricezione Soprattutto ricezione Ricezione/Invio Principalmente invio Solo invio	Definisce l'allocazione di memoria non volatile tra i processi di invio e ricezione di fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Solo ricezione" specifica che tutta la memoria è impostata per ricevere processi di fax. • "Soprattutto ricezione" specifica che la maggior parte della memoria è impostata per ricevere processi di fax. • Entrambi è l'impostazione predefinita di fabbrica. Ricezione/Invio suddivide in quantità uguali la memoria per l'invio e la ricezione di processi. • "Soprattutto invio" specifica che la maggior parte della memoria è impostata per inviare processi di invio. • "Solo invio" specifica che tutta la memoria è impostata per inviare processi di fax.
Annulla fax Consenti Non consentire	Specifica se l'utente può annullare i processi di fax. Nota: Se l'opzione Annulla fax non è abilitata, non viene visualizzata.
ID chiamante FSK DTMF	Specifica il tipo di ID chiamante utilizzato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • FSK è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa opzione viene visualizzata solo quando il paese o la regione selezionata supporta più modi di ID del chiamante.

Voce di menu	Descrizione
Mascheramento numero fax Disattivato Da sinistra Da destra	Specifica la direzione da cui le cifre vengono mascherate in un numero di fax in uscita. Nota: il numero di caratteri mascherati è determinato dall'impostazione "Cifre da mascherare".
Cifre da mascherare 0-58	Specifica il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita.

Copertina fax

Voce di menu	Descrizione
Copertina fax Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre Campo Includi in Attivato Disattivato Campo Includi da Attivato Disattivato Da Campo Includi messaggio Attivato Disattivato Messaggio Includi logo Attivato Disattivato Includi nota a piè di pagina <x> Nota a piè di pagina <x>	Consente di configurare la pagina della copertina del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le opzioni di Copertina fax.

Impostazioni invio fax

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione Standard Fine Super fine Ultra fine	Specifica la qualità in dpi (punti per pollici). Una risoluzione maggiore offre una qualità di stampa migliore, ma aumenta il tempo di trasmissione fax per i fax in uscita. Nota: Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Ufficio (Messico) Universale Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Scheda ID Dimensioni di scansione personalizzate <x> Originale libro Biglietto da visita 4 x 6 poll. 3 x 5 poll.	Specifica le dimensioni del documento da sottoporre a scansione. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Unità fronte/retro Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'opzione Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Se si seleziona l'opzione Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Contenuto Testo Testo/Foto Foto	Specifica il tipo di contenuto che verrà sottoposto a scansione per il fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Testo viene utilizzato quando il documento è prevalentemente testo. • Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto viene utilizzato quando i documenti sono prevalentemente testo o disegni in bianco e nero. • Foto viene utilizzato per documenti a un'elevata qualità fotografica o per stampe a getto di inchiostro.
Tonalità 1–9	Consente di schiarire o scurire la stampa. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Prefisso di composizione	Viene fornito un campo di immissione numerica in cui immettere i numeri.
Regole prefisso di composizione Regola prefisso <x>	Consente di stabilire una regola del prefisso di composizione.
Richiamata auto 0–9	Specifica il numero di volte in cui la stampante tenta di inviare il fax a un numero specificato. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Frequenza di ricomposizione 1–200	Specifica il numero di minuti tra ricomposizioni. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dietro un PABX Sì No	Consente una composizione riservata al centralino senza tono di chiamata. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita ECM Sì No	Abilita ECM (Error Correction Mode) per processi fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita scansioni fax Attivato Disattivato	Consente di inviare i fax tramite scansione nella stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Driver per fax Sì No	Consente a un driver di inviare/ricevere i processi inviati dalla stampante tramite fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida. Attivato Disattivato	Consente di salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità composiz. Toni A impulsi	Consente di specificare la modalità di composizione, a toni o a impulsi. Nota: Toni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600	Specifica la velocità massima alla quale vengono inviati i fax. Nota: 33600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione processo personalizzato Attivato Disattivato	Consente di eseguire la scansione di un documento che contiene formati carta misti in un singolo file. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile solo se il disco fisso della stampante è installato e correttamente funzionante. • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Anteprima scansione Attivato Disattivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di scansione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile solo se il disco fisso della stampante è installato e correttamente funzionante. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a +4	Regola la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Esclusione colore Esclusione colore Nessuno Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255	Consente di specificare quale colore escludere durante l'invio del fax e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto Adatta al contenuto 0–5	Specifica il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Attivato Disattivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Attivato Disattivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a +4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scans. da bordo a bordo Attivato Disattivato	Consente di specificare se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza 0–5	Consente di regolare la nitidezza di un fax. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita scansioni fax a colori Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre Disattivato per impostazione predefinita	Consente l'invio di fax a colori. Nota: "Disattivato per impost. predefinita" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Converti automaticamente fax a colori in fax monocromatici Attivato Disattivato	Converte tutti i fax in uscita in bianco e nero. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni ricezione fax

Voce di menu	Descrizione
Abilita ricezione fax Attivato Disattivato	Consente alla stampante di ricevere i processi di fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Processo fax in attesa Nessuno Toner Toner e materiali di consumo	Consente di mettere in attesa un fax finché non vengono sostituiti i materiali di consumo o il toner. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è supportato e installato un disco fisso. • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Squilli prima della risposta 1–25	Specifica il numero di squilli anteriore alla risposta di un processo di fax in entrata. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Riduzione automatica Attivato Disattivato	Adatta un processo di fax in entrata in modo che rientri nella dimensione del foglio caricato nell'origine fax prescelta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Automatico Vassoio <x> Alimentatore multiuso	Specifica l'origine carta selezionata per fornire i fogli per la stampante, al fine di stampare un fax in entrata. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Nessuno Dopo il processo Prima del processo	Inserisce un foglio di carta prima o dopo un fax ricevuto. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine foglio separatore Vassoio <x> Alimentatore manuale	Specifica un'origine carta. Nota: Vassoio <x> è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Attivato Disattivato	Consente la stampa fronte retro (su due lati) per i processi di fax in entrata. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Piè di pagina fax Attivato Disattivato	Stampa le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600	Specifica la velocità massima alla quale vengono ricevuti i fax. Nota: 33600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Inoltro fax Inoltro Stampa Stampa e inoltra	Consente l'inoltro dei fax ricevuti a un altro destinatario.

Voce di menu	Descrizione
Inoltra a Fax E-mail FTP LDSS eSF	Specifica il tipo di destinatario a cui verranno inoltrati i fax. Nota: questa voce è disponibile solo dal server Web incorporato.
Inoltra a scelta rapida	Consente di immettere il numero di scelta rapida che corrisponde al tipo di destinatario (Fax, E-mail, FPT, LDSS o eSF).
Blocca fax senza nome Attivato Disattivato	Consente il blocco di fax in entrata inviati da periferiche senza ID stazione specificato. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Elenco fax vietati	Abilita l'elenco di numeri di fax vietati memorizzati nella stampante.
Fax in attesa Modalità fax in attesa Disattivato Sempre attivato manuale Programmato Programmazione memorizzazione fax	Consente di mettere in attesa in fax sempre o in base a una programmazione impostata. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita ricezione fax a colori Attivato Disattivato	Consente di ricevere un fax a colori. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostaz. giornale fax

Voce di menu	Descrizione
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare registro Stampa solo per errore	Consente la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di fax. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro errori di ricezione Non stampare Stampa in caso di errore	Consente la stampa di un registro di errori di ricezione in seguito a un errore di ricezione. Nota: Non stampare è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registri automatici Attivato Disattivato	Consente la stampa automatica dei registri di fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • I registri vengono stampati ogni 200 processi. • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta giornale Vassoio <x> Alimentatore manuale	Consente di selezionare l'origine carta utilizzata per la stampa dei registri. Nota: Vassoio <x> è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizzazione registri Nome stazione remota Numero composto	Specifica se i registri stampati visualizzano il numero composto o il nome stazione restituito. Nota: Nome stazione remota è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Abilita registro processi Attivato Disattivato	Abilita l'accesso al registro di processi fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita registro chiamate Attivato Disattivato	Abilita l'accesso al registro di chiamate fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni altoparlante

Voce di menu	Descrizione
Modalità altoparlante Sempre disattivato Attivato finché connesso Sempre attivato	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Sempre disattivato disattiva l'altoparlante. • Attivato finché connesso è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'altoparlante è attivo ed emette un segnale finché il fax non viene collegato. • Sempre attivato attiva l'altoparlante.
Volume altoparlante Alto In esaurimento	Controlla l'impostazione del volume. Nota: Alto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Volume suoneria Attivato Disattivato	Controlla il volume del tono di avviso dell'altoparlante del fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Suoneria differenziata

Voce di menu	Descrizione
Squillo singolo Attivato Disattivato	Consente di rispondere alle chiamate con un'impostazione a squillo singolo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Squillo doppio Attivato Disattivato	Consente di rispondere alle chiamate con un'impostazione a squillo doppio. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Squillo triplo Attivato Disattivato	Consente di rispondere alle chiamate con un'impostazione a squillo triplo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Modalità fax (Impostazione server fax)

La modalità Server fax invia il processo di fax a un server di fax per la trasmissione.

Impostazione server fax

Voce di menu	Descrizione
Formato A Indirizzo di risposta Oggetto Messaggio	Consente di immettere le informazioni utilizzando la tastiera virtuale sul touch screen della stampante.
Gateway SMTP principale	Specifica le informazioni relative alla porta del server SMTP. Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Gateway SMTP secondario	Specifica le informazioni relative alla porta del server SMTP. Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Formato immagine PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Specifica il tipo di immagine per la scansione nel fax. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contenuto Testo Testo/Foto Foto	Specifica il tipo di contenuto che verrà sottoposto a scansione per il fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Testo viene utilizzato quando il documento è prevalentemente testo. • Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto viene utilizzato quando i documenti sono prevalentemente testo o disegni in bianco e nero. • Foto viene utilizzato per documenti a un'elevata qualità fotografica o per stampe a getto di inchiostro.
Risoluzione fax Standard Fine Super fine Ultra fine	Specifica il livello di risoluzione per la scansione nel fax. Nota: Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tonalità 1–9	Consente di schiarire o scurire la stampa. Nota: 5 è l'impostazioni predefinite di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta a scansione. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universale Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Scheda ID Dimensioni di scansione personalizzate <x> Originale libro Biglietto da visita 4 x 6 poll. 3 x 5 poll.	Specifica le dimensioni del documento da sottoporre a scansione. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per una scansione multipagina per un processo di fax, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina del processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Abilita ricezione analogica Attivato Disattivato	Abilita la ricezione di fax analogici. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni e-mail

Voce di menu	Descrizione
Impostazione server e-mail Oggetto Messaggio	Specifica le informazioni relative al server e-mail. Nota: la casella del messaggio consente l'immissione di 512 caratteri al massimo.
Impostazione server e-mail Invia una copia all'utente corrente Non appare mai Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato	Invia una copia dell'e-mail all'autore dell'e-mail. Nota: Non appare mai è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Impostazione server e-mail Dimensioni massime e-mail 0-65535 KB	Specifica le dimensioni massime dell'e-mail in kilobyte. Nota: un'e-mail che superi tali dimensioni non viene inviata.
Impostazione server e-mail Messaggio di errore dimensioni	Invia un messaggio quando un'e-mail supera il limite di dimensioni configurato.
Impostazione server e-mail Limita destinazioni	Invia un'e-mail solo quando l'indirizzo contiene il nome dominio, ad esempio il nome dominio di una società. Nota: l'e-mail può essere inviata solo al dominio specificato.
Impostazione server e-mail Imposta colleg. Web Server Accesso Password Percorso Nome file base Collegamento Web	Definisce il nome del percorso del server e-mail, ad esempio: /directory/percorso I seguenti caratteri o simboli sono voci non valide per un nome percorso: * : ? < > .
Formato PDF (.pdf) PDF protetto TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifica il formato del file. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Versione PDF 1.2–1.6	Consente di impostare la versione del file PDF che verrà sottoposto a scansione per l'e-mail. Nota: 1.5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contenuto Testo/Foto Foto Testo	Specifica il tipo di contenuto che verrà sottoposto a scansione per l'e-mail. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto viene utilizzato quando i documenti sono prevalentemente testo o disegni in bianco e nero. • Foto viene utilizzato per documenti a un'elevata qualità fotografica o per stampe a getto di inchiostro. • Testo viene utilizzato quando il documento è prevalentemente testo.
Colore Grigio Colore	Specifica se un processo viene stampato nella scala dei grigi o a colori. Nota: Colore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 150 200 300 400 600	Specifica quanti dpi (punti per pollice) vengono sottoposti a scansione. Nota: 150 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tonalità 1–9	Consente di schiarire o scurire la stampa. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Orientamento Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta a scansione. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universale Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Scheda ID Dimensioni di scansione personalizzate <x> Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 poll. 4 x 6 poll.	Specifica le dimensioni del documento da sottoporre a scansione. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'opzione Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Se si seleziona l'opzione Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Impostazione predefinita testo 5–90	Consente di impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Impostazione predefinita Testo/ Foto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da testo/foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagini e-mail inviate come Allegato Collegamento Web	Consente di specificare come verranno inviate le immagini. Nota: Allegato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per una scansione multipagina per un processo di e-mail, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina del processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare registro Stampa solo per errore	Specifica se il registro trasmissione viene stampato. Nota: "Stampa registro" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta giornale Vassoio <x> Alimentatore manuale Busta manuale Alimentatore multiuso	Consente di specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità bit e-mail 8 bit 1 bit	Consente alla modalità Testo/Foto di avere dimensioni file ridotte utilizzando immagini da 1 bit quando Colore è impostato su Disattivato. Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione processo personalizzato Attivato Disattivato	Consente di copiare un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile solo se il disco fisso della stampante è installato e correttamente funzionante. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Anteprima scansione Attivato Disattivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di scansione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile solo se il disco fisso della stampante è installato e correttamente funzionante. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Consente di salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata Destinazione e-mail.

Voce di menu	Descrizione
Rimozione sfondo Da -4 a +4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta a scansione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuno Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Consente di specificare quale colore escludere durante la scansione e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specifica il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Attivato Disattivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Attivato Disattivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a +4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta a scansione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scans. da bordo a bordo Attivato Disattivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza 0-5	Consente di regolare la nitidezza di un'immagine sottoposta a scansione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Usa Cc:/Ccn: Attivato Disattivato	Consente di utilizzare i campi Cc: e Ccn:. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni FTP

Voce di menu	Descrizione
Formato PDF (.pdf) PDF protetto TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifica il formato del file FTP. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Versione PDF 1.2–1.6	Consente di impostare il livello di versione del file PDF per l'FTP. Nota: 1.5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contenuto Testo/Foto Foto Testo	Specifica il tipo di contenuto che verrà sottoposto a scansione per l'FTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto viene utilizzato quando i documenti sono prevalentemente testo o disegni in bianco e nero. • Foto viene utilizzato per documenti a un'elevata qualità fotografica o per stampe a getto di inchiostro. • Testo viene utilizzato quando il documento è prevalentemente testo.
Colore Grigio Colore	Specifica se un processo viene stampato nella scala dei grigi o a colori. Nota: Grigio è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 150 200 300 400 600	Specifica quanti dpi (punti per pollice) vengono sottoposti a scansione. Nota: 150 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tonalità 1–9	Consente di schiarire o scurire la stampa. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta a scansione. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
<p>Dimensione originale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universale Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Scheda ID Dimensioni di scansione personalizzate <x> Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 poll. 4 x 6 poll. 	<p>Specifica le dimensioni del documento da sottoporre a scansione.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Lati (fronte/retro)</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Bordo lungo Bordo corto 	<p>Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'opzione Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Se si seleziona l'opzione Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
<p>Qualità JPEG</p> <ul style="list-style-type: none"> Adatta al contenuto 5–90 	<p>Consente di impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
<p>Impostazione predefinita testo</p> <ul style="list-style-type: none"> 5–90 	<p>Consente di impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Impostazione predefinita Testo/Foto</p> <ul style="list-style-type: none"> 5–90 	<p>Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da testo/foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Voce di menu	Descrizione
Impostazione predefinita Foto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per una scansione multipagina per un processo di FTP, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina del processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare registro Stampa solo per errore	Specifica se il registro trasmissione viene stampato- Nota: "Stampa registro" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta giornale Vassoio <x> Alimentatore manuale Busta manuale Alimentatore multiuso	Consente di specificare un'origine carta per i registri FTP. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità bit FTP 8 bit 1 bit	Consente alla modalità Testo/Foto di avere dimensioni file ridotte utilizzando immagini da 1 bit quando Colore è impostato su Disattivato. Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome file base	Consente di immettere un nome file di base.
Scansione processo personalizzato Attivato Disattivato	Consente di eseguire la scansione di un documento che contiene dimensioni della carta miste in un singolo processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile solo se il disco fisso della stampante è installato e correttamente funzionante. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Anteprima scansione Attivato Disattivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di scansione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile solo se il disco fisso della stampante è installato e correttamente funzionante. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Consente la creazione di scelte rapide per gli indirizzi FTP. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a +4	Regola la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Esclusione colore Esclusione colore Nessuno Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255	Consente di specificare quale colore escludere durante la scansione e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0–5 Adatta al contenuto	Specifica il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Attivato Disattivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Attivato Disattivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura 0–4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta a scansione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scans. da bordo a bordo Attivato Disattivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza 0–5	Consente di regolare la nitidezza di un'immagine sottoposta a scansione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Unità Flash

Impostazioni di scansione

Voce di menu	Descrizione
Formato PDF (.pdf) PDF protetto TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifica il formato del file.
Versione PDF 1.2–1.6	Consente di impostare la versione del file PDF che verrà sottoposto a scansione per l'USB. Nota: 1.5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Contenuto Testo/Foto Foto Testo	Specifica il tipo di contenuto che verrà sottoposto a scansione per l'USB. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto viene utilizzato quando i documenti sono prevalentemente testo o disegni in bianco e nero. • Foto viene utilizzato per documenti a un'elevata qualità fotografica o per stampe a getto di inchiostro. • Testo viene utilizzato quando il documento è prevalentemente testo.
Colore Grigio Colore	Specifica se un processo viene stampato nella scala dei grigi o a colori. Nota: Grigio è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 150 200 300 400 600	Specifica quanti dpi (punti per pollice) vengono sottoposti a scansione. Nota: 150 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tonalità 1–9	Consente di schiarire o scurire la stampa. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta a scansione. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universale Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Scheda ID Dimensioni di scansione personalizzate <x> Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 poll. 4 x 6 poll.	Specifica le dimensioni del documento da sottoporre a scansione. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.

Voce di menu	Descrizione
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'opzione Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Se si seleziona l'opzione Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine fotografica/testo o di un testo JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questa voce di menu si applica a Testo, Testo/Foto e a tutte le funzioni di scansione.
Impostazione predefinita testo 5–90	Consente di impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da testo/foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per una scansione multipagina per un processo di USB, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina del processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Profondità bit scansione 8 bit 1 bit	Consente alla modalità Testo/Foto di avere dimensioni file ridotte utilizzando immagini da 1 bit quando Colore è impostato su Disattivato. Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome file base	Consente di immettere un nome file di base.
Scansione processo personalizzato Disattivato Attivato	Consente di eseguire la scansione di un documento che contiene dimensioni della carta miste in un singolo processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile solo se il disco fisso della stampante è installato e correttamente funzionante. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Anteprima scansione Attivato Disattivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di scansione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile solo se il disco fisso della stampante è installato e correttamente funzionante. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a +4	Regola la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuno Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255	Consente di specificare quale colore escludere durante la scansione e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0 - 5 Adatta al contenuto	Specifica il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Attivato Disattivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Attivato Disattivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura 0–4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta a scansione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scans. da bordo a bordo Attivato Disattivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza 0–5	Consente di regolare la nitidezza di un'immagine sottoposta a scansione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni stampante

Voce di menu	Descrizione
Copie	Specifica il numero di copie che si desidera stampare.

Voce di menu	Descrizione
Origine carta Vassoio <x> Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Specifica l'origine carta selezionata per fornire la carta per la stampante, al fine di stampare da un'unità Flash.
Fascicola Disattivato (1,1,1,2,2,2) Attivato (1,2,1,2,1,2)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine non saranno fascicolate. L'impostazione Attivato preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa.
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	Abilita la stampa fronte/retro (stampa su due lati).
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore. Note: <ul style="list-style-type: none"> Bordo lungo è l'impostazione predefinita di fabbrica. Bordo lungo consente di specificare la rilegatura sul margine sinistro per le pagine con orientamento verticale e sul margine superiore per le pagine con orientamento orizzontale. Bordo corto consente di specificare la rilegatura sul margine superiore per le pagine con orientamento verticale e sul margine sinistro per le pagine con orientamento orizzontale.
Orientamento Automatico Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento del processo di stampa. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
N in 1 (pagine per lato) Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Consente di specificare la stampa di più pagine su un unico lato del foglio. Questa modalità viene anche definita Risparmio carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Bordo N in 1 Nessuno Linea continua	Consente di stampare un bordo attorno a ciascuna pagina quando si utilizza N in 1. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Ordine N in 1 Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specifica la posizione di più pagine quando si utilizza l'opzione N in 1. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.

Voce di menu	Descrizione
Fogli separatori Nessuno Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi in base al valore selezionato. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine foglio separatore Vassoio <x> Alimentatore manuale	Consente di specificare un'origine carta.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita di fabbrica.

Impostazioni di stampa

menu Impostazioni

Voce di menu	Descrizione
Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS Emulazione PPDS	Consente di impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa. Mentre l'emulazione PostScript utilizza un linguaggio PS, • Il linguaggio predefinito di fabbrica della stampante è PCL. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Area di stampa Normale Pagina intera	Consente di impostare l'area di stampa fisica e logica. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu non viene visualizzato se nel menu Impostazioni della stampante è abilitata l'opzione Da bordo a bordo. • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • L'impostazione Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. • L'impostazione Pagina intera è applicabile solo alle pagine stampate utilizzando il linguaggio PCL 5e, ma non a quelle stampate che utilizzano il linguaggio PCL XL, PPDS o PostScript.
Destinaz. trasferim. RAM Flash	Consente di impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. Note: <ul style="list-style-type: none"> • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria Flash è permanente. Gli elementi trasferiti restano nella memoria Flash anche quando la stampante viene spenta. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. • Questo menu viene visualizzato solo se è installata un'opzione flash.

Voce di menu	Descrizione
Salva risorse Attivato Disattivato	<p>Consente di specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio font e macro memorizzate nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'opzione predefinita di fabbrica. Le risorse trasferite vengono mantenute solo fino a quando non è necessaria ulteriore memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Se si seleziona Attivato, le risorse trasferite vengono mantenute durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, compare il messaggio 38 Memoria piena e non vengono eliminate le risorse trasferite.
Ordine Stampa tutto Alfabetico Dalla meno recente Dalla più recente	<p>Consente di specificare l'ordine in cui i processi in attesa e riservati vengono stampati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • I processi di stampa vengono visualizzati sempre in ordine alfabetico sul pannello di controllo della stampante.

Menu Finitura

Voce di menu	Descrizione
Lati (fronte/retro) 1 lato 2 lati	<p>Consente di specificare la modalità fronte/retro (su 2 lati) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per impostare la stampa su 2 lati dal programma software: per gli utenti Windows, fare clic su File > Stampa e quindi fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta; per gli utenti Macintosh, selezionare File > Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa.
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	<p>Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. • Bordo lungo consente di specificare la rilegatura sul margine sinistro per le pagine con orientamento verticale e sul margine superiore per le pagine con orientamento orizzontale. • Bordo corto consente di specificare la rilegatura sul margine superiore per le pagine con orientamento verticale e sul margine sinistro per le pagine con orientamento orizzontale.
Copie Da 1 a 999	<p>Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa.</p> <p>Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
Pagine bianche Non stampare Stampa	<p>Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa.</p> <p>Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.</p>

Voce di menu	Descrizione
Fascicola Disattivato (1,1,1,2,2,2) Attivato (1,2,1,2,1,2)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> per impostazione predefinita l'opzione è attiva. L'impostazione Attivato preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa. Entrambe le impostazioni stampano l'intero processo il numero di volte indicato nell'impostazione del menu Copie.
Fogli separatori Nessuno Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, viene inserita una pagina bianca tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.
Origine separatore Vassoio <x> Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Note: <ul style="list-style-type: none"> Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.
N-su (lato-pagine) Spenta 2-su 3-su 4-su 6-su 9-su 12-su 16-su	Consente di specificare la stampa di più pagine su un unico lato del foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
N-su (Ordine) Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Consente di specificare la disposizione delle pagine quando si utilizza l'opzione N-su (lato-pagine). Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Automatico Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
N-su (Bordo) Nessuno Linea continua	Consente di stampare una cornice che delimita il contenuto di ciascuna pagina quando si utilizza l'opzione N-su (lato-pagine). Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Qualità

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione di stampa 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Qual. imm. 1200 Qual. imm. 2400	Consente di specificare la risoluzione di stampa desiderata. Nota: 600 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione predefinita del driver per stampante è 1200 IQ.
Ingrandimento pixel Disattivato Font Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni	Consente di migliorare la qualità di stampa di immagini e font piccoli. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Font viene applicata solo al testo. • L'opzione Orizzontalmente consente di scurire le righe orizzontali di testo e immagini. • L'opzione Verticalmente consente di scurire le righe verticali di testo e immagini. • L'opzione Entrambe le direzioni consente di scurire le righe orizzontali e verticali di testo e immagini.
Intensità toner 1 – 10	Consente di schiarire o scurire la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.
Migliora linee sottili Attivata Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per impostare Migliora linee sottili mediante il server Web incorporato, digitare l'indirizzo IP della stampante di rete nella finestra di un browser.
Correz. grigio Automatico Disattivato	Consente di regolare il valore del grigio della stampa. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità Da -6 a +6	Consente di regolare o rendere più scura la stampa e di risparmiare toner. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Un valore negativo consentirà di scurire testo, immagini o grafica. Un valore positivo consentirà di schiarirli e di risparmiare il toner.
Contrasto 0-5	Consente di regolare il grado di differenza tra i livelli di grigio nel documento stampato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si utilizza un valore più alto per queste impostazioni, vengono evidenziate maggiori differenze tra i livelli di grigio.

Menu Utilità

Voce di menu	Descrizione
Formatta Flash Sì No	<p>Consente di formattare la memoria Flash. Per memoria Flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria Flash opzionale nella stampante.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria Flash.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di memoria Flash opzionale formattata è installata e correttamente funzionante. La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da scrittura né da lettura/scrittura. • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria Flash. • La richiesta di formattazione non viene annullata.
traccia esadecimale Attiva	<p>Consente di individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando l'opzione Attiva è selezionata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o ripristinare la stampante.
Copertura stimata Spenta Attivata	<p>Fornisce una stima della percentuale di copertura di nero su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa.</p> <p>Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.</p>

Menu XPS

Voce di menu	Descrizione
Pagine errore di stampa Disattivato Attivato	<p>Consente di stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML.</p> <p>Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Menu PDF

Voce di menu	Descrizione
Adatta pagina Sì No	<p>Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato.</p> <p>Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
Annotazioni Non stampare Stampa	<p>Stampa annotazioni in un PDF.</p> <p>Nota: Non stampare è l'impostazione predefinita.</p>

Menu PostScript

Voce di menu	Descrizione
Errore stampa PS Attivato Disattivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Priorità font Residente Flash	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. Note: <ul style="list-style-type: none"> Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di memoria Flash opzionale formattata è installata nella stampante e correttamente funzionante. La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.

Menu Emulazione PCL

Voce di menu	Descrizione
Origine font Residente Trasferisci Flash Tutto	Specifica il set di font disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. L'opzione Trasferisci viene visualizzata solo se esistono font trasferiti. Consente di visualizzare tutti i font trasferiti nella RAM. L'opzione Flash viene visualizzata solo se è stata installata una scheda di memoria Flash opzionale contenente font. La scheda di memoria Flash opzionale deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. Tutto mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.
Nome font <elenco di font>	Consente di visualizzare o modificare l'impostazione da un elenco di selezione.
Set di simboli <elenco di set di simboli>	Consente di visualizzare o modificare l'impostazione da un elenco di selezione.
Impostaz. emulaz. PCL Dimens. in punti Da 1 a 1008	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. Note: <ul style="list-style-type: none"> 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 1/72 di pollice. Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.

Voce di menu	Descrizione
Impostaz. emulaz. PCL Passo Da 0,08 a 100	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). • Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.
Impostaz. emulaz. PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostaz. emulaz. PCL Righe per pagina 1-255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima di impostare il numero di righe da stampare su ogni pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta desiderati.
Impostaz. emulaz. PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostaz. emulaz. PCL CR auto. dopo LF Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostaz. emulaz. PCL LF auto. dopo CR Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
<p>Rinumera vassoio Ass. alim. MU Disattivato Nessuna 0-199 Assegna vassoio <x> Disattivato Nessuna 0-199 Assegna carta man. Disattivato Nessuna 0-199 Assegna busta m. Disattivato Nessuna 0-199</p>	<p>Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi, cassette e alimentatori.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Nessuno non è disponibile e viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5. • Se si seleziona l'impostazione Nessuno, il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.
<p>Rinumera vassoio Visual. imp. fabb. Impostazione predefinita dell'alimentatore multiuso = 8 Impostazione predefinita del vassoio 1 = 1 Impostazione predefinita del vassoio 2 = 4 Impostazione predefinita del vassoio 3 = 5 Impostazione predefinita del vassoio 4 = 20 Impostazione predefinita del vassoio 5 = 21 Impostazione predefinita della busta = 6 Impostazione predefinita della carta manuale = 2 Impostazione predefinita della busta manuale = 3</p>	<p>Consente di visualizzare l'impostazione predefinita di fabbrica assegnata a ciascun vassoio, cassetto o alimentatore.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La stampante supporta un vassoio standard da 250 fogli ed è possibile installare un solo cassetto opzionale, da 250 o 550 fogli. Pertanto, solo i valori del vassoio 1 e del vassoio 2 si applicano alla stampante. • L'impostazione predefinita di fabbrica viene visualizzata anche se l'origine non è installata.
<p>Rinumera vassoio Ripris. val. pred. Sì No</p>	<p>Consente di ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi, cassette e alimentatori.</p>

Menu PPDS

Voce di menu	Descrizione
Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni sono duplicate nel menu Emulazione PCL.
Righe per pagina Da 1 a 255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima di impostare il numero di righe da stampare su ogni pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta desiderati.
Righe per pollici 0,25 – 30	Consente di impostare il numero di righe da stampare per ogni pollice. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 6 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Righe per pollice può essere aumentata o diminuita con incrementi di 0,25 pollici.
Formato pagina Stampa Intero	Consente di impostare l'area di stampa fisica e logica della pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica. I dati di stampa vengono mantenuti in posizione rispetto al bordo della carta. • Se si seleziona Intero, i margini del documento vengono calcolati dall'angolo in alto a sinistra del bordo fisico della pagina. • Non viene stampato nulla al di fuori dell'area di stampa.
Set di caratteri 1 2	Consente di specificare un set di caratteri predefinito per i processi di stampa PPDS. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il set di caratteri 2 è composto da caratteri stampabili e simboli utilizzati nelle lingue diverse dall'inglese USA. • Se si seleziona il set di caratteri 1, i valori forniti alla stampante vengono interpretati come comandi della stampante.
Adattamento font Attivato Disattivato	Sostituisce un font mancante con un font simile. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se il font richiesto non viene trovato, la stampante utilizza un font simile.
Rinumera vassoio 1 Disattivato Vassoio 2	Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi, cassette e alimentatori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Vassoio 2 viene visualizzato solo se è installato.
CR automat. dopo LF Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni sono duplicate nel menu Emulazione PCL.

Voce di menu	Descrizione
LF automat. dopo CR Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le impostazioni sono duplicate nel menu Emulazione PCL.

HTML, menu

Voce di menu	Descrizione
Nome font Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
	Consente di impostare il font predefinito per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times. I seguenti font riportati vengono visualizzati solo se è installata la scheda di font DBCS appropriata: HG-GothicB, MSung-Light, MD_DotumChe e MingMT-Light.

Voce di menu	Descrizione
Dimensione font 1-255 pt	Consente di impostare le dimensioni font per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.
Scala Da 1 a 400%	Consente di regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. Sono possibili incrementi dell'1%.
Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni margini 8-255 mm	Consente di impostare i margini della pagina per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.
Sfondi Non stampare Stampa	Consente di specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Voce di menu	Descrizione
Adatta automaticam. Attivato Disattivato	Consente di selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento corretti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Attivato Disattivato	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font. • Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Proporzioni Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Consente di adattare l'immagine al formato carta selezionato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Adattamento font è l'impostazione predefinita. • Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di impostare l'orientamento dell'immagine. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Guida

Il menu Guida consiste in pagine della Guida memorizzate nella stampante in formato PDF che contengono informazioni di riferimento sull'uso della stampante e sull'esecuzione delle operazioni di stampa. È possibile selezionare la stampa di singole pagine o selezionare **Stampa tutte le guide** per stamparle tutte contemporaneamente.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante. Versioni in altre lingue sono disponibili nel CD *Software e documentazione*.

Manutenzione della stampante

Per ottenere una qualità di stampa ottimale, è necessario eseguire periodicamente alcune operazioni di manutenzione.

Pulizia della parte esterna della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa a muro.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 2 Estrarre la carta dalla stampante.
- 3 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine.

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare detersivi domestici, poiché potrebbero danneggiare il fascicolatore della stampante.

- 4 Pulire solo la parte esterna della stampante


Avvertenza — Danno potenziale: l'uso di un panno umido per pulire la parte interna potrebbe causare danni alla stampante.

- 5 Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di iniziare un nuovo processo di stampa.

Pulizia del vetro dello scanner

Se si verificano dei problemi di qualità di stampa, quali strisce sulle immagini copiate o acquisite, pulire le aree mostrate.

- 1 Inumidire leggermente con acqua un panno morbido privo di lanugine o un panno di carta.
- 2 Aprire il coperchio dello scanner.

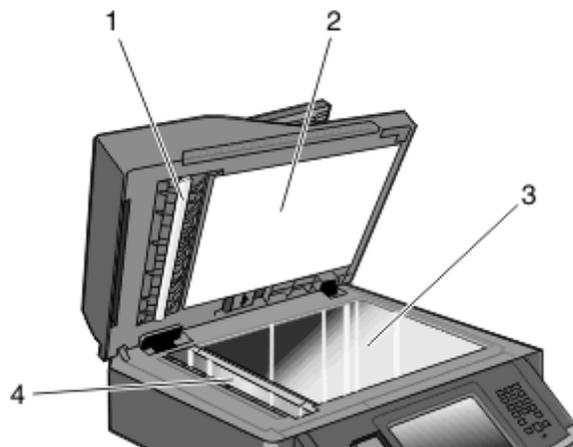

1	Lato inferiore bianco del coperchio dell'ADF
2	Lato inferiore bianco del coperchio dello scanner
3	Vetro dello scanner

4 Vetro dell'ADF


3 Pulire le aree mostrate e lasciarle asciugare

4 Chiudere il coperchio dello scanner.


Pulizia dei rulli separatori per ADF

Dopo aver copiato oltre 50.000 pagine utilizzando l'ADF, pulire i rulli separatori per ADF.


1 Aprire il coperchio dell'ADF.

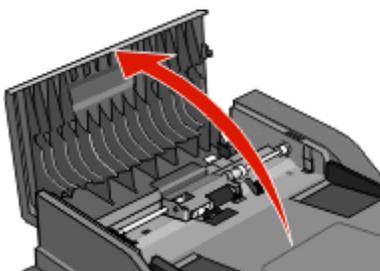


2 Sbloccare il rullo separatore.

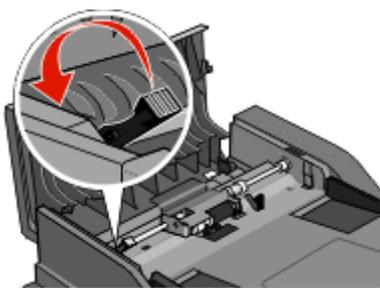


3 Rimuovere il rullo separatore.

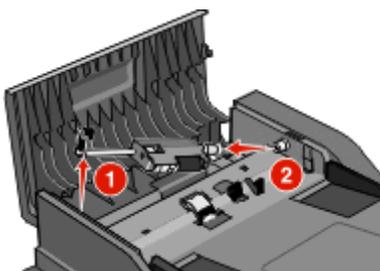


4 Utilizzare un panno pulito privo di lanugine inumidito con acqua per pulire i rulli separatori.

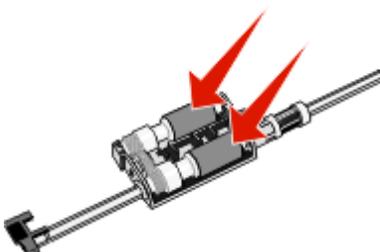


5 Reinstallare il rullo separatore.

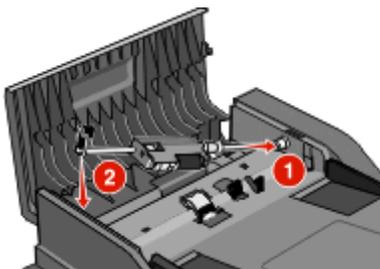

6 Bloccare il rullo separatore.

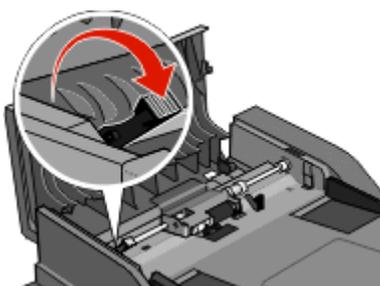

7 Chiudere il coperchio dell'ADF.

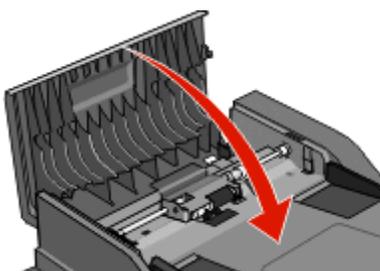

Regolazione della registrazione dello scanner

La registrazione dello scanner è un processo che consente di allineare l'area di scansione alla posizione della carta. Per regolare manualmente la registrazione dello scanner:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Pulire il vetro dello scanner e le protezioni.
- 3 Tenere premuti **3** e **6** finché non viene visualizzata la barra di avanzamento.
- 4 Rilasciare i pulsanti.
La stampante esegue una normale sequenza di accensione e viene visualizzato il menu Diagnostica.
- 5 Toccare la freccia su o giù fino a visualizzare **Prova scanner**.
- 6 Toccare **Prova scanner**.
- 7 Toccare la freccia su o giù fino a visualizzare **Registrazione scanner manuale**.
- 8 Toccare **Registrazione scanner manuale**.

- 9 Toccare le frecce sinistra e destra per modificare le impostazioni.
- 10 Toccare **Inoltra**.

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Verifica dello stato dei materiali di consumo

Sul display viene visualizzato un messaggio quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

Verifica dello stato dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Stato/mat. consumo**.

Nota: se l'opzione **Stato/mat. consumo** non viene visualizzata nella schermata iniziale, controllare lo stato dei materiali di consumo stampando una pagina delle impostazioni dei menu.

Verifica dello stato dei materiali di consumo da un computer di rete

Nota: è necessario che il computer e la stampante siano collegati alla stessa rete.

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Stato periferica**. Viene visualizzata la pagina Stato periferica, in cui viene visualizzato un riepilogo dei livelli dei materiali di consumo.

Richiesta di materiali di consumo

Avvertenza — Danno potenziale: la garanzia non copre eventuali danni provocati dall'uso di materiali di consumo o di componenti sostitutivi non fabbricati dal produttore di questa stampante. L'uso di materiali di consumo o componenti sostitutivi non fabbricati dal produttore di questa stampante potrebbe compromettere la qualità di stampa.

Nota: la durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Stampante collegata in rete

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel browser Web per avviare lo strumento Web per la configurazione delle stampanti Dell.
- 2 Fare clic su www.dell.com/supplies.

Stampante locale collegata al computer

- 1 Fare clic su  o su **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella dei programmi della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare **Home stampante**.
- 4 Scegliere la stampante dal relativo elenco a discesa.
- 5 Fare clic su **Applicazione nuovo ordine materiali di consumo della stampante Dell**.
Viene visualizzata la finestra **Ordina cartucce toner**.
- 6 Selezionare dall'elenco il modello della stampante.
- 7 Immettere il codice di manutenzione della stampante Dell.

Nota: Il codice di manutenzione si trova all'interno del coperchio anteriore della stampante.

- 8 Fare clic su **Visita il sito Web Dell per l'ordinazione di cartucce**.

Sostituzione dei materiali di consumo


Sostituzione della cartuccia di toner

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento** o la stampa risulta sbiadita, rimuovere la cartuccia di toner, agitarla più volte in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo, quindi reinserirla e proseguire la stampa. Se dopo aver agitato la cartuccia la qualità di stampa non migliora, è necessario sostituirla.


Nota: Per una stima approssimativa della quantità di toner residua nella cartuccia, stampare una pagina delle impostazioni dei menu.

Per sostituire la cartuccia di toner:

- 1 Aprire lo sportello anteriore premendo il pulsante sul lato sinistro della stampante.

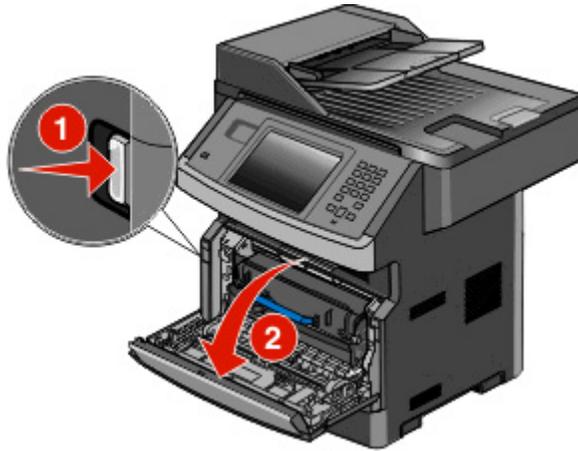


- 2 Premere il pulsante alla base del kit fotoconduttore. Sollevare la cartuccia di toner ed estrarla mediante la maniglia.

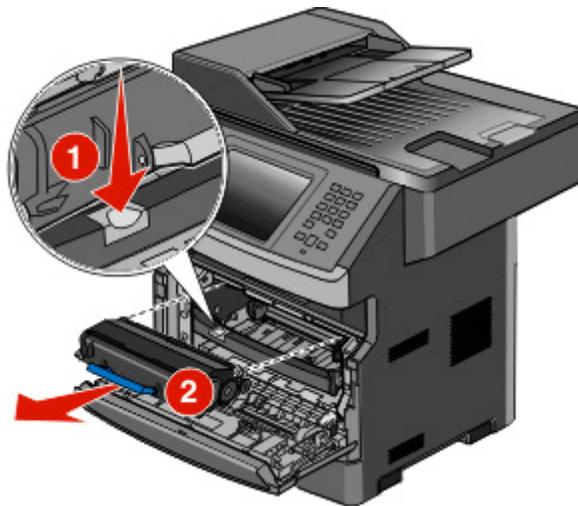


- 3 Estrarre la nuova cartuccia di toner dalla confezione.

Avvertenza — Danno potenziale: Quando si sostituisce una cartuccia di toner, evitare di esporre il kit fotoconduttore alla luce diretta per un periodo di tempo prolungato. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

- 4 Ruotare la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner.

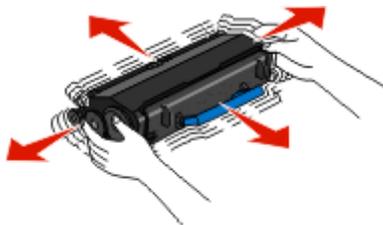

- 5 Installare la nuova cartuccia di toner allineando i rulli presenti sulla cartuccia alle frecce presenti sulle guide del kit del fotoconduttore. Spingere la cartuccia fino in fondo. Quando è installata correttamente, la cartuccia *scatta* in posizione.

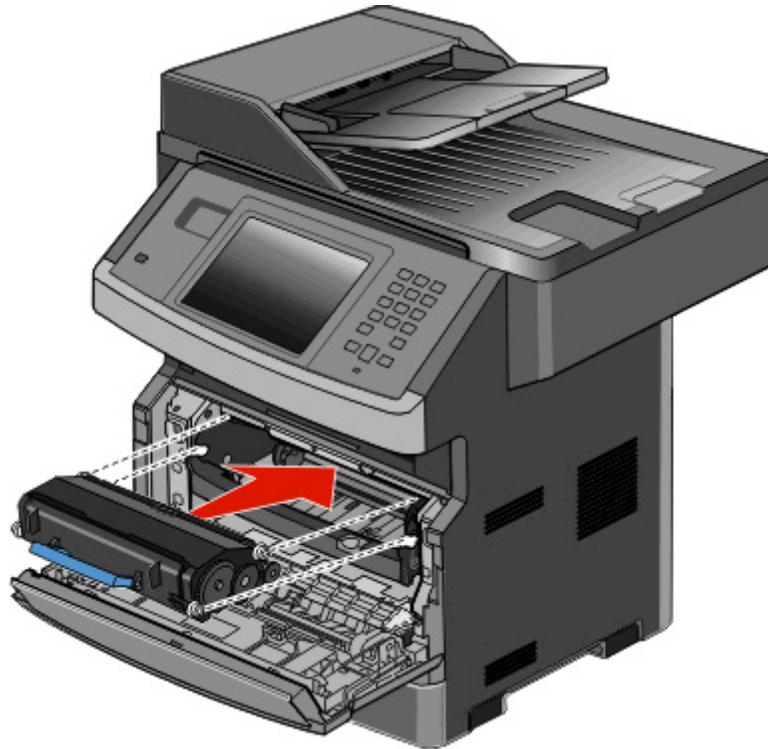


- 6 Chiudere lo sportello anteriore.

Sostituzione del kit fotoconduttore

La stampante invia automaticamente una notifica prima che il kit fotoconduttore raggiunga un massimo di pagine visualizzando il messaggio **84 Kit fotoconduttore in esaurimento** o **84 Sostituire kit fotoconduttore** sul display. È inoltre possibile visualizzare lo stato del kit fotoconduttore stampando una pagina delle impostazioni dei menu.


Quando viene visualizzato il messaggio **84 Kit fotoconduttore in esaurimento** o **84 Sostituire kit fotoconduttore**, ordinare immediatamente un nuovo kit fotoconduttore. Benché la stampante continui a funzionare correttamente anche dopo che il kit fotoconduttore ha raggiunto il limite massimo di utilizzo, si avrà una diminuzione sensibile della qualità di stampa.

Nota: il kit fotoconduttore è solo un elemento.

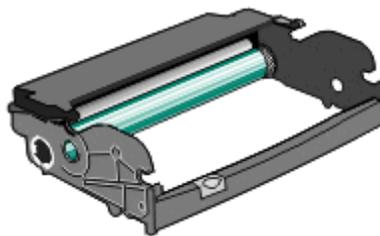

- 1 Aprire lo sportello anteriore premendo sul pulsante sul lato sinistro della stampante e abbassando lo sportello anteriore.
- 2 Estrarre il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner dalla stampante come unità tirando la maniglia della cartuccia di toner.

Nota: il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner formano un'unità.

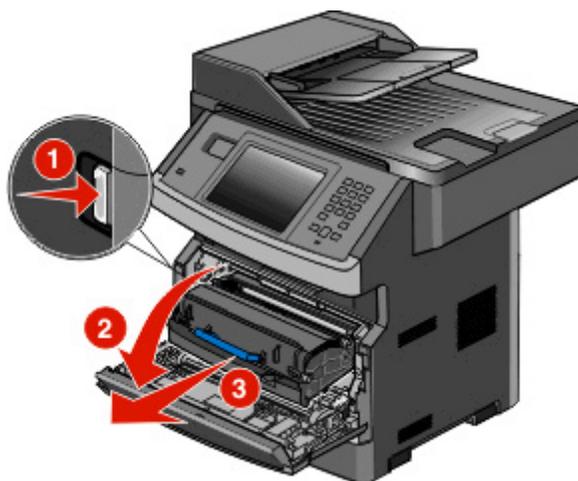

Collocare l'unità su una superficie piana e pulita.




- 3 Premere il pulsante alla base del kit fotoconduttore. Sollevare la cartuccia di toner ed estrarla mediante la maniglia.



- 4 Disimballare il nuovo kit del fotoconduttore. Fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore.



- 5 Inserire la cartuccia di toner nel kit fotoconduttore allineando i rulli presenti sulla cartuccia di toner alle guide. Spingere la cartuccia di toner finché non *scatta* in posizione.

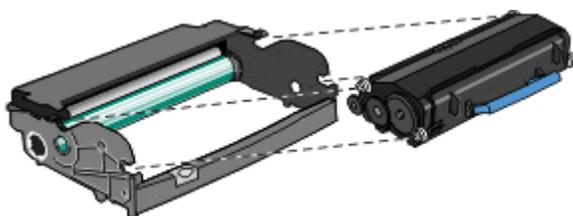

- 6 Installare l'unità nella stampante allineando le frecce presenti sulle guide dell'unità alle frecce nella stampante. Spingere l'unità fin quando non si arresta.



7 Dopo aver sostituito il kit fotoconduttore, azzerare il contatore del fotoconduttore. Per azzerare il contatore, vedere il foglio di istruzioni fornito con il nuovo kit fotoconduttore.

Avvertenza — Danno potenziale: se il contatore del fotoconduttore viene azzerato senza sostituire il fotoconduttore, è possibile che la stampante venga danneggiata e la garanzia invalidata.

8 Chiudere lo sportello anteriore.

Riciclaggio dei prodotti Dell


Per la restituzione e il riciclaggio dei prodotti Dell:

- 1 Visitare il sito Web all'indirizzo www.dell.com/recycling.
- 2 Selezionare il Paese dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Spostamento della stampante

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da due o più persone allenate.

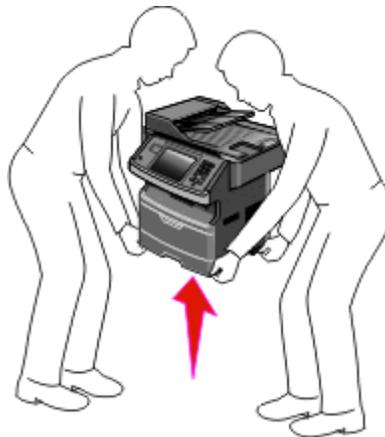

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito.

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Utilizzare i punti di presa posti ai lati della stampante per sollevarla.
- Quando si posiziona la stampante, fare attenzione alle dita.
- Prima dell'installazione della stampante, accertarsi che sia presente spazio sufficiente intorno ad essa. Per ulteriori informazioni, vedere "Scelta della posizione della stampante" a pagina 19.

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni, seguire le precauzioni riportate di seguito:

- Qualsiasi carrello utilizzato per spostare la stampante deve essere in grado di sostenerne il peso e avere una superficie abbastanza grande in grado di supportarne l'intera base.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Supporto amministrativo

Uso del server Web incorporato

Se la stampante è installata in rete, il server Web incorporato è disponibile per una serie di funzioni tra le quali:

- Visualizzazione di un display virtuale del pannello di controllo della stampante
- Verifica dello stato del materiale di consumo della stampante
- Configurazione delle impostazioni della stampante
- Configurazione delle impostazioni di rete
- Visualizzazione di report

Per accedere al server Web incorporato, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Verifica dello stato della periferica

Dalla pagina Stato periferica del server Web incorporato, è possibile visualizzare le impostazioni del vassoio, il livello di toner nella cartuccia di toner, la percentuale di durata residua nel kit fotoconduttore e misurazioni della capacità di alcuni componenti della stampante. Per accedere allo stato della periferica:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic sulla scheda **Stato periferica**.

Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile impostare la stampante in modo che invii un messaggio e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento oppure quando la carta deve essere cambiata, aggiunta o rimossa dagli inceppamenti.

Per impostare gli avvisi e-mail:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.

- 3 In Altre impostazioni, fare clic su **Impostazione avviso e-mail**.

- 4 Selezionare gli elementi per la notifica e immettere gli indirizzi e-mail.

- 5 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: per impostare il server e-mail, contattare il tecnico del supporto del sistema.

Visualizzazione di report

È possibile visualizzare alcuni report nel server Web incorporato. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

Per visualizzare report da una stampante di rete:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera conservare un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 52.

Avvertenza — Danno potenziale: Ripristina impostazioni di fabbrica consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica originali della stampante. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare .
- 3 Toccare **Impostazioni**.
- 4 Toccare **Impostazioni generali**.
- 5 Toccare la freccia giù fino a visualizzare **Impostazioni di fabbrica**.
- 6 Toccare la freccia sinistra o destra fino a visualizzare **Ripristina ora**.
- 7 Toccare **Inoltra**.
- 8 Toccare .

Rimozione degli inceppamenti


La scelta accurata e il caricamento corretto della carta consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questa sezione.

Per annullare un messaggio di inceppamento e riprendere la stampa, liberare l'intero percorso carta e toccare **Continua**. Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato, viene stampata una nuova copia della pagina inceppata. Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Automatico, viene ristampata la pagina inceppata se è disponibile una memoria della stampante sufficiente.

Aree di inceppamento e messaggi correlati

Nota: Per risolvere i problemi relativi ai messaggi, è necessario eliminare tutta la carta e i supporti speciali dal percorso carta.

Per accedere alle aree di inceppamento, è necessario aprire gli sportelli e rimuovere i vassoi. La figura riportata di seguito mostra le possibili aree di inceppamento:

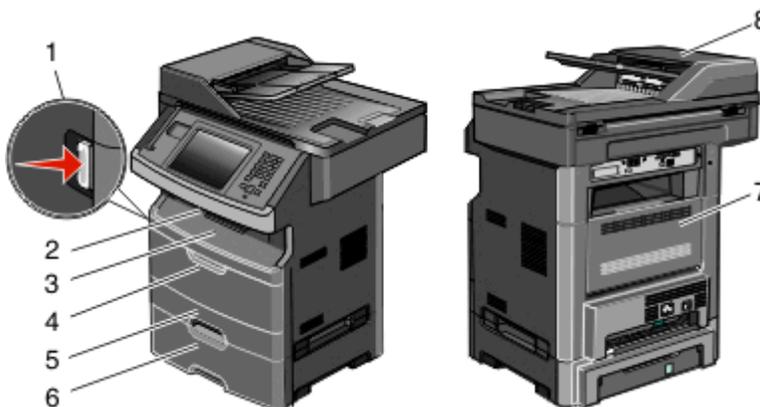

Punto di accesso	Descrizione
1	Premere il pulsante per aprire lo sportello anteriore. All'interno si trovano la cartuccia del toner e il kit fotoconduttore.
2	Raccogliitore di uscita standard
3	Sportello anteriore
4	Sportello dell'alimentatore manuale o multiuso
5	Vassoio standard da 250 fogli (Vassoio 1)
6	Vassoio opzionale da 500 fogli (Vassoio 2)
7	Sportello posteriore
8	Alimentatore automatico documenti (ADF)


Numeri dei messaggi di inceppamento e modalità di accesso per ogni inceppamento

Numero dell'inceppamento	Per accedere all'inceppamento
200-201	Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito: <ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere il vassoio 1. • Aprire lo sportello anteriore e rimuovere il kit fotoconduttore.
202	Aprire lo sportello anteriore, quindi quello posteriore.
231	Aprire lo sportello anteriore, quindi quello posteriore.
233	Rimuovere il vassoio 1 e abbassare la leva. Nota: In alternativa, accedere all'inceppamento aprendo lo sportello anteriore e quello posteriore.
234	Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito: <ul style="list-style-type: none"> • Aprire lo sportello anteriore, quindi quello posteriore. • Rimuovere il vassoio 1 e abbassare la leva.
235	Rimuovere l'inceppamento dal raccoglitore di uscita standard.
240-249	Rimuovere il vassoio 2.
250	Aprire lo sportello dell'alimentatore multiuso
251	Aprire lo sportello dell'alimentatore multiuso
290-295	Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito: <ul style="list-style-type: none"> • Aprire il coperchio dell'ADF e rimuovere il rullo separatore. • Aprire il coperchio dello scanner. • Rimuovere il coperchio dell'ADF.

200 e 201 Inceppamenti carta

ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


- 1 Estrarre completamente il vassoio.

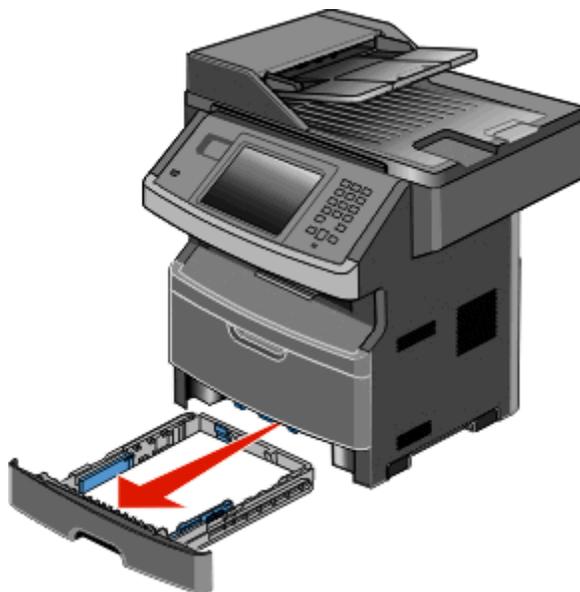


2 Rimuovere l'eventuale inceppamento.




3 Se non si riesce a vederlo, aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.

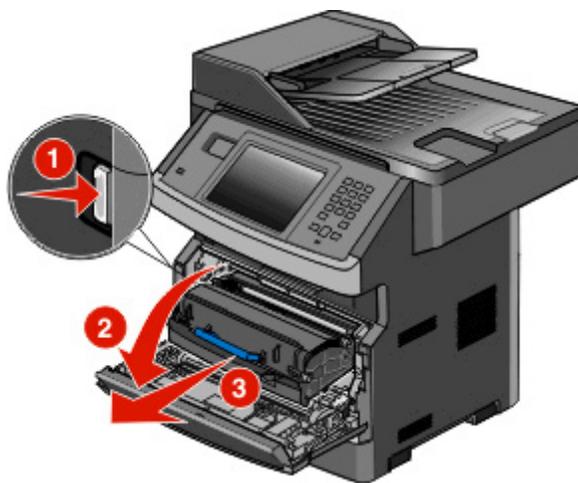


4 Sollevare l'aletta nella parte anteriore della stampante e rimuovere eventuali fogli inceppati.

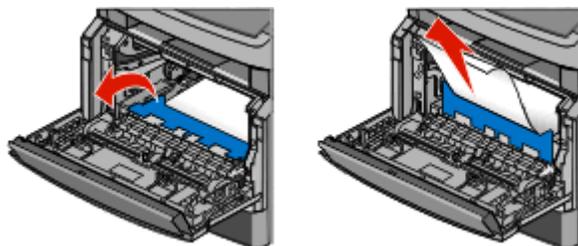

5 Se si riesce a vedere i fogli inceppati, aprire lo sportello posteriore.

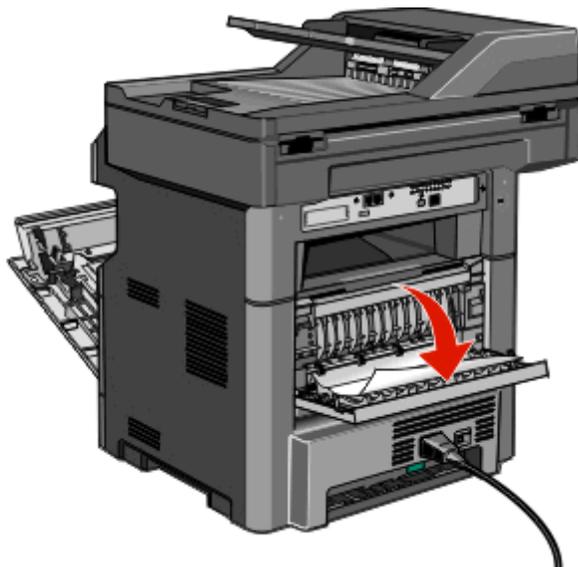

6 Rimuovere l'inceppamento.

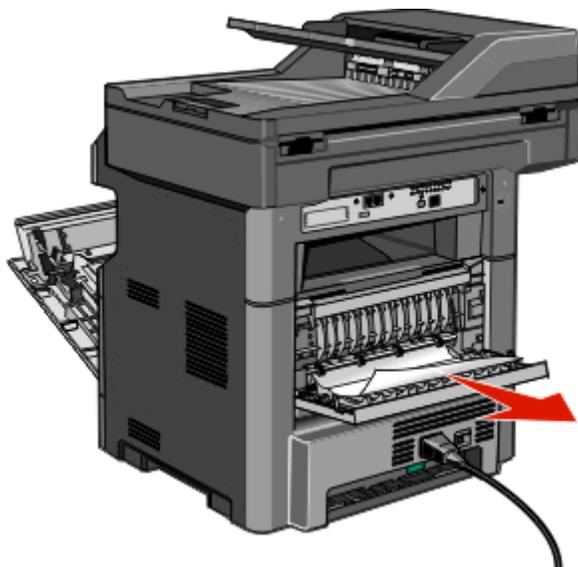

7 Chiudere lo sportello posteriore.

8 Inserire il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.

9 Chiudere lo sportello anteriore.


10 Toccare **Continua**.

202 Inceppamento carta

Toccare **Stato/mat. consumo** per identificare la posizione dell'inceppamento. Se la carta esce dalla stampante, estrarre la carta e toccare **Continua**.

Se la carta non esce dalla stampante:

- 1 Abbassare lo sportello posteriore.

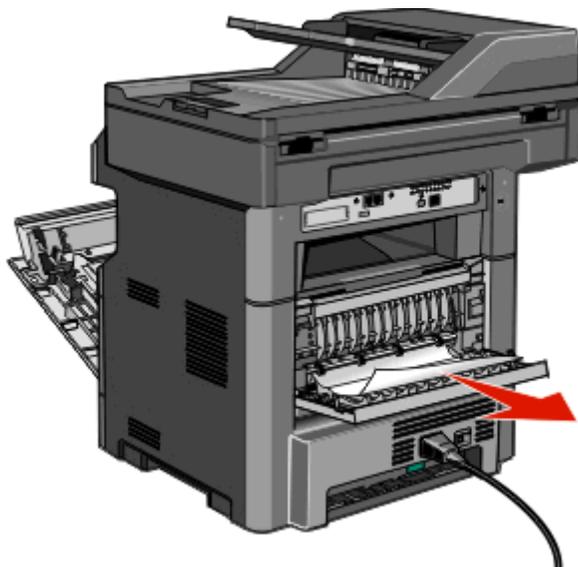


- 2 Rimuovere la carta inceppata.
- 3 Chiudere lo sportello posteriore.
- 4 Toccare **Continua**.

231 Inceppamento carta


 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

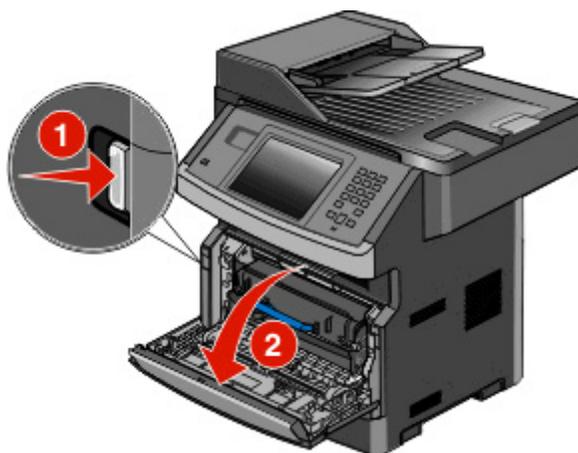

- 2 Aprire lo sportello posteriore.

3 Rimuovere l'inceppamento.

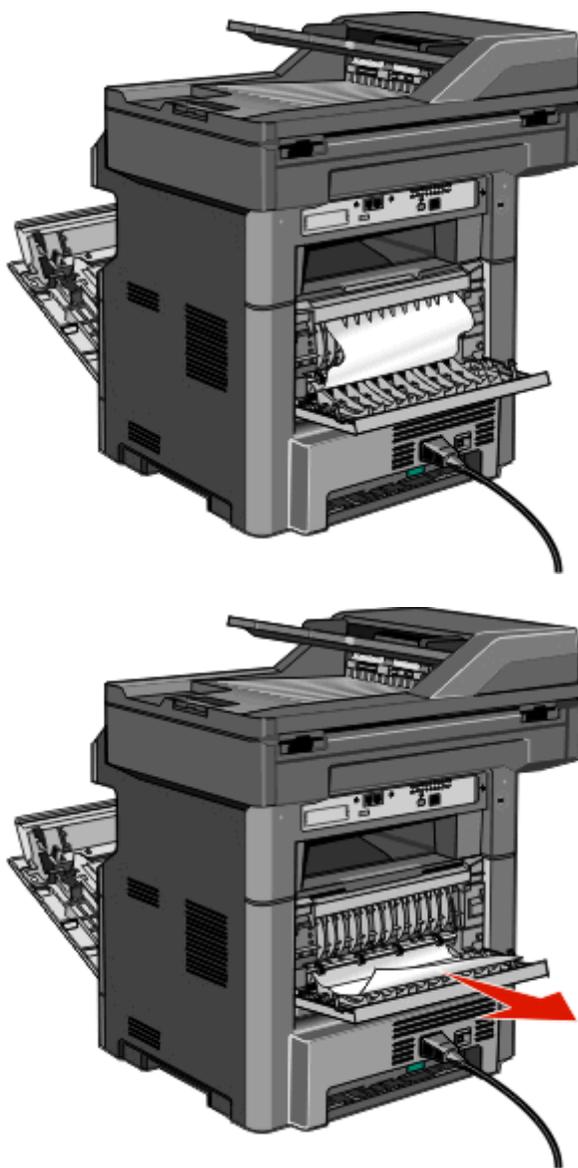


4 Chiudere lo sportello posteriore.

5 Chiudere lo sportello anteriore.


6 Toccare **Continua**.

233 Inceppamento carta

- 1 Rimuovere il vassoio dalla stampante.

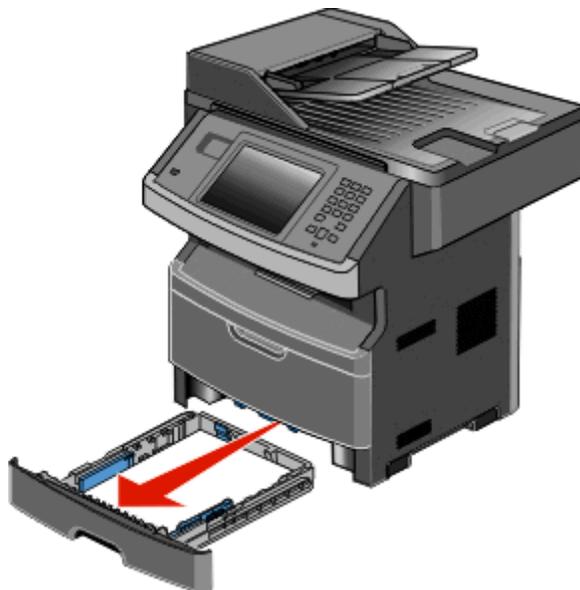

- 2 Individuare la leva mostrata e abbassarla per rilasciare e rimuovere i fogli inceppati.

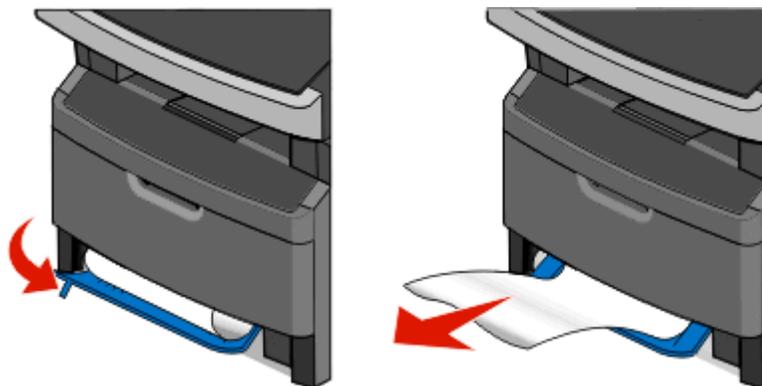

- 3 Inserire il vassoio.

- 4 Toccare **Continua**.

Se questa procedura non consente di rimuovere l'inceppamento, seguire le indicazioni in "231 Inceppamento carta" a pagina 246.


234 Inceppamento carta

Nell'area fronte/retro della stampante sono presenti uno o più inceppamenti carta. Per individuare e rimuovere i fogli inceppati, completare tutti i passaggi in:

- "231 Inceppamento carta" a pagina 246
- "233 Inceppamento carta" a pagina 248

235 Inceppamento carta


- 1 Estrarre con delicatezza il foglio inceppato dal raccoglitore di uscita standard.

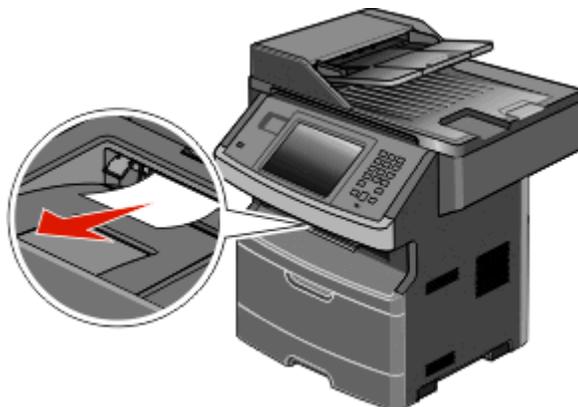

- 2 Toccare **Continua**.

240–249 Inceppamenti carta

- 1 Toccare **Stato/mat. consumo** per identificare la posizione dell'inceppamento.
- 2 Estrarre il vassoio standard.
- 3 Rimuovere l'eventuale carta inceppata.

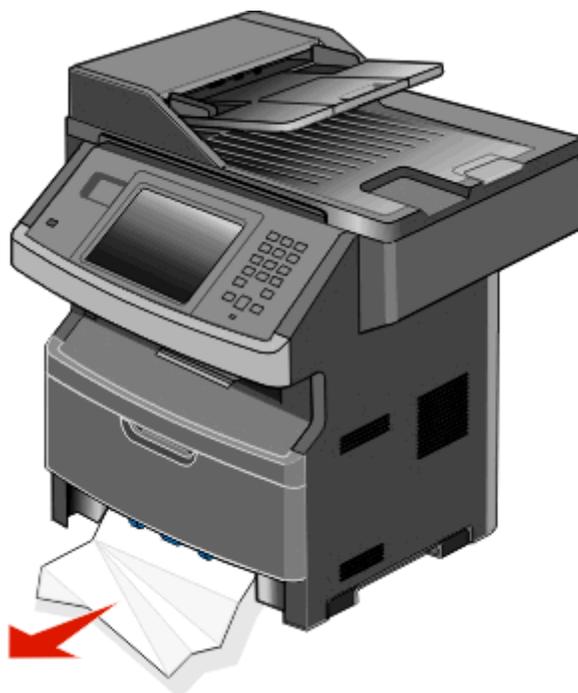


- 4 Inserire il vassoio, quindi toccare **Continua**.
- 5 Se il messaggio dell'inceppamento resta visualizzato, estrarre gli eventuali vassoi opzionali.


- 6 Rimuovere la carta inceppata, quindi inserire i vassoi.
- 7 Toccare **Continua**.

250 Inceppamento carta

- 1 Toccare **Stato/mat. consumo** per identificare la posizione dell'inceppamento.
- 2 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.

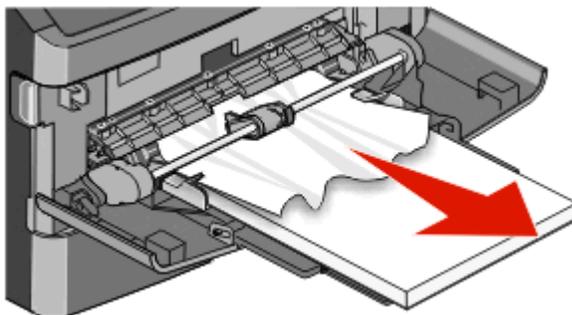


- 3 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.
- 4 Caricare la carta nell'alimentatore multiuso.
- 5 Far scorrere la guida della carta verso l'interno del vassoio in modo che aderisca ai bordi della carta.

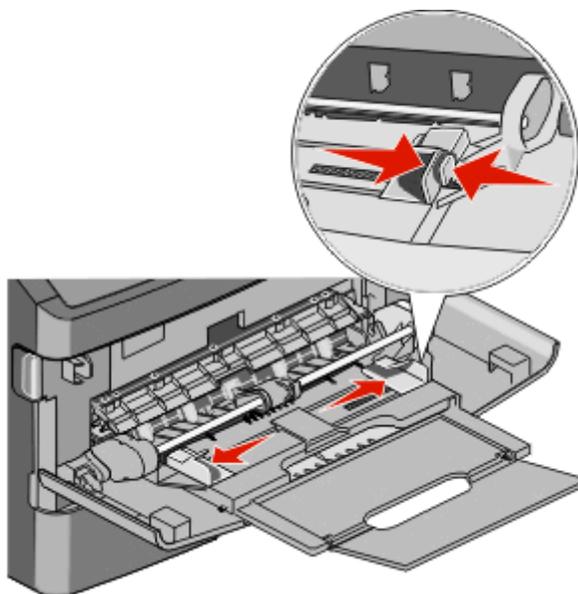

- 6 Toccare **Continua**.


251 Inceppamento carta

Un foglio di carta non viene prelevato dall'alimentatore multiuso. Se è visibile, estrarre con delicatezza il foglio inceppato.

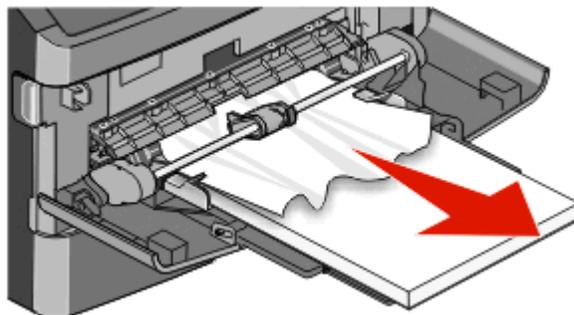


In caso contrario, completare la seguente procedura:

- 1 Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.

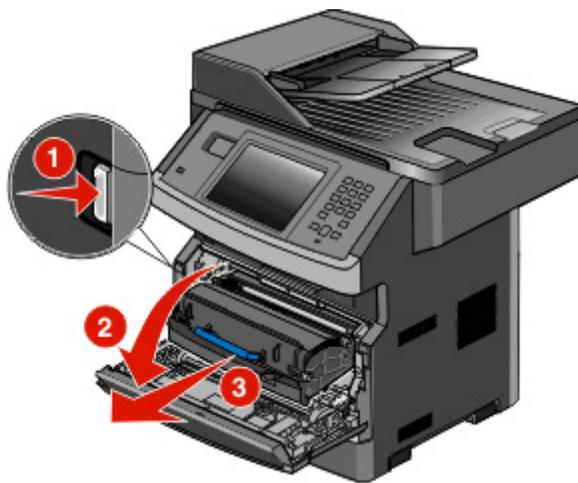

- 2 Sollevare il pannello mobile sulla parte anteriore della stampante e rimuovere eventuali inceppamenti.

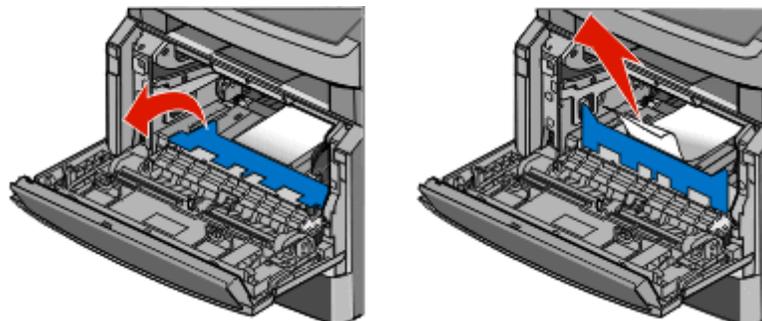


- 3 Reinscrivere il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.
- 4 Chiudere lo sportello anteriore.
- 5 Toccare **Continua**.


290–294 Inceppamenti carta

Rimozione di inceppamenti sotto il coperchio dell'ADF


- 1 Rimuovere dall'ADF tutti i documenti originali.
- 2 Aprire il coperchio dell'ADF.

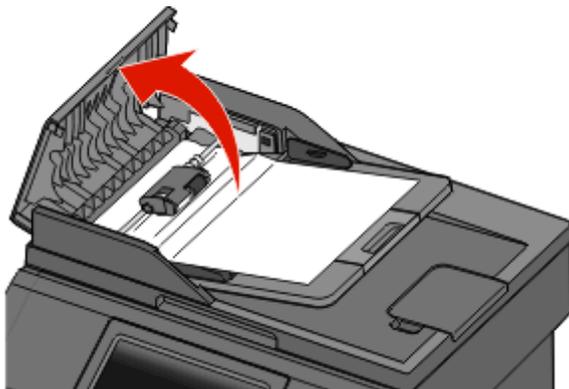


- 3 Sbloccare il rullo separatore.

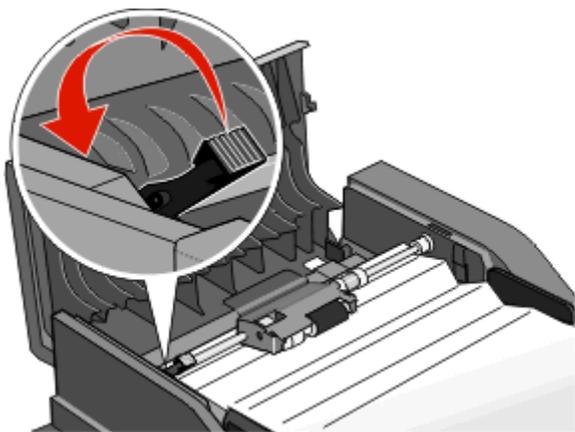


- 4 Rimuovere il rullo separatore.

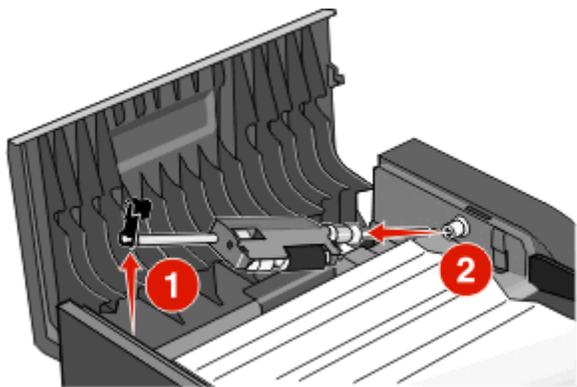


5 Rimuovere la carta inceppata.

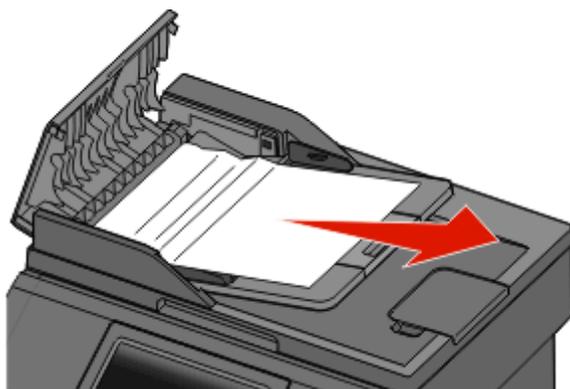


6 Reinstallare il rullo separatore.

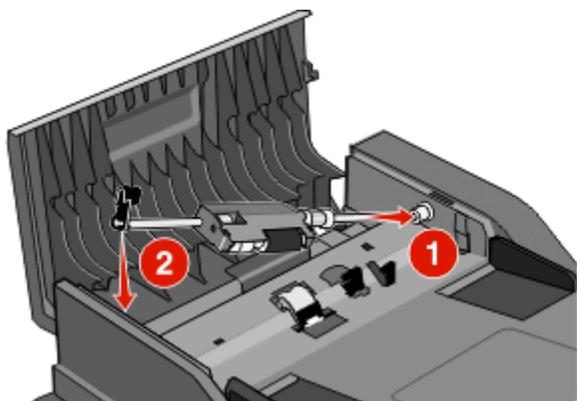

7 Bloccare il rullo separatore.

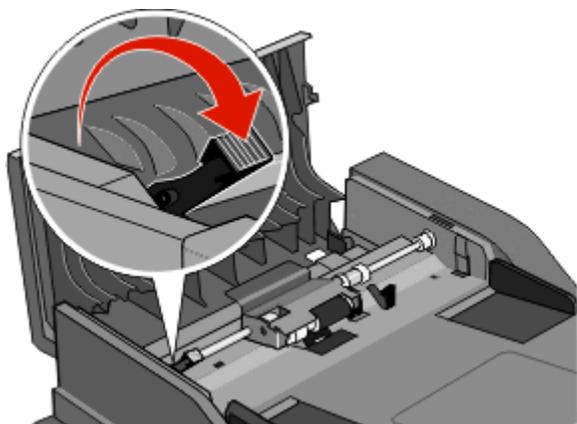


8 Chiudere il coperchio dell'ADF.

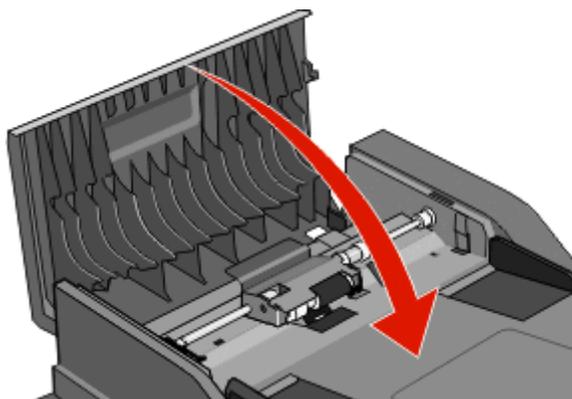

9 Toccare **Continua**.

Rimozione di inceppamenti nell'ADF mediante il sollevamento del coperchio dello scanner

1 Aprire il coperchio dello scanner, quindi rimuovere la carta inceppata.

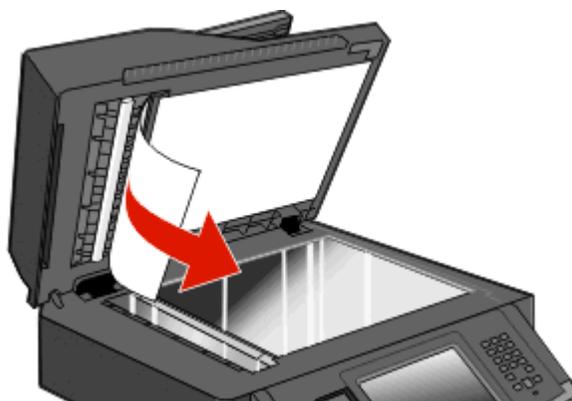


2 Toccare **Continua**.


Rimozione di inceppamenti dall'unità fronte/retro dell'ADF

Se si sta eseguendo una copia su due lati nell'ADF e si verifica un inceppamento del documento originale, per rimuovere l'inceppamento potrebbe essere necessario effettuare le seguenti operazioni:


- 1 Rimuovere il vassoio di alimentazione dell'ADF.

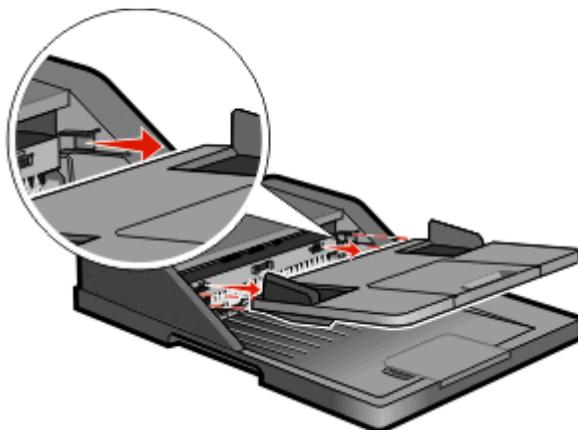

- 2 Estrarre la carta inceppata tirando il foglio in basso.

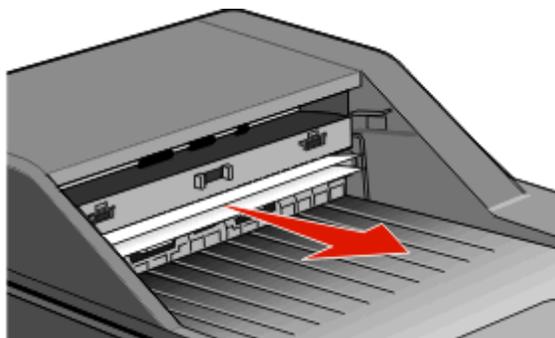

- 3 Reinstallare il vassoio di alimentazione dell'ADF.

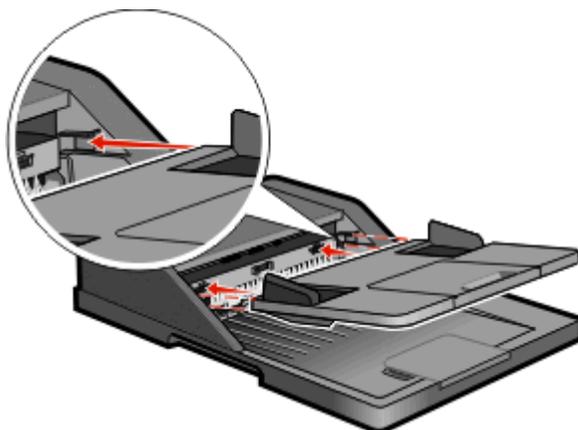

- 4 Toccare **Continua**.

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi della stampante di base

Se si verificano dei problemi relativi alla stampante oppure la stampante non risponde, accertarsi che:

- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Altre apparecchiature elettriche collegate alla presa funzionino.
- La stampante è accesa. Controllare l'interruttore di accensione della stampante.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Tutte le opzioni siano installate correttamente.
- Le impostazioni del driver della stampante siano corrette.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere la stampante, attendere 10 secondi, quindi riaccenderla. In genere, quest'operazione consente di risolvere il problema.

Il display del pannello di controllo della stampante è vuoto o contiene solo simboli di diamanti

La prova automatica della stampante ha avuto esito negativo. Spegnerla stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Se non viene visualizzato il messaggio **Pronta**, spegnere la stampante e contattare l'assistenza clienti.

Informazioni sui messaggi della stampante

Cambia <origine carta> con <nome tipo personalizzato>

È possibile modificare l'origine carta corrente per la parte restante del processo di stampa. La pagina formattata verrà stampata sulla carta caricata nel vassoio selezionato. Tale operazione potrebbe causare un taglio al testo o alle immagini. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Selezionare il vassoio carta con il formato o il tipo di carta corretto.
- Toccare **Usa [origine] corrente** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato per il processo di stampa.
- Toccare **Continua** per continuare il processo se nel vassoio viene caricata carta del tipo e delle dimensioni corrette e se tali valori vengono specificati nel menu Carta del pannello di controllo della stampante.

Nota: Se si tocca Continua quando non è presente carta nel vassoio, il processo non continua.

- Per annullare il processo corrente, premere **Annulla processo**.

Cambia <origine carta> in <stringa personalizzata>

È possibile modificare l'origine carta corrente per la parte restante del processo di stampa. La pagina formattata verrà stampata sulla carta caricata nel vassoio selezionato. Tale operazione potrebbe causare un taglio al testo o alle immagini. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Selezionare il vassoio carta con il formato o il tipo di carta corretto.
- Toccare **Usa [origine] corrente** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato per il processo di stampa.
- Toccare **Continua** per continuare il processo se nel vassoio viene caricata carta del tipo e delle dimensioni corrette e se tali valori vengono specificati nel menu Carta del pannello di controllo della stampante.

Nota: Se si tocca Continua quando non è presente carta nel vassoio, il processo non continua.

- Per annullare il processo corrente, premere **Annulla processo**.

Cambia <origine carta> in <formato>

È possibile modificare l'origine carta corrente per la parte restante del processo di stampa. La pagina formattata verrà stampata sulla carta caricata nel vassoio selezionato. Tale operazione potrebbe causare un taglio al testo o alle immagini. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Selezionare il vassoio carta con il formato o il tipo di carta corretto.
- Toccare **Usa [origine] corrente** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato per il processo di stampa.
- Toccare **Continua** per continuare il processo se nel vassoio viene caricata carta del tipo e delle dimensioni corrette e se tali valori vengono specificati nel menu Carta del pannello di controllo della stampante.

Nota: Se si tocca Continua quando non è presente carta nel vassoio, il processo non continua.

- Per annullare il processo corrente, premere **Annulla processo**.

Cambiare <origine di alimentazione> in <tipo> <dimensioni>

È possibile modificare l'origine carta corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata verrà stampata sulla carta caricata nel vassoio selezionato. Tale operazione potrebbe causare un adattamento (clipping) del testo o delle immagini. Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Selezionare il vassoio carta con il tipo e le dimensioni carta corrette.
- Toccare **Usa [origine] corrente** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato per il processo di stampa.
- Toccare **Continua** per continuare il processo se nel vassoio vengono caricati tipo e dimensioni corrette e se tali valori vengono specificati nel menu Carta del pannello di controllo.

Nota: se si tocca Continua quando non è presente carta nel vassoio, il processo non continua.

- Per annullare il processo corrente, toccare **Annulla processo**.

Verificare collegamento vassoio <x>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Spegnerne e riaccendere la stampante.

Se l'errore si verifica una seconda volta:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere il vassoio.
- 4 Ricollegare il vassoio.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 6 Riavviare la stampante.

Se l'errore si verifica di nuovo:

- 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Rimuovere il vassoio.
 - 4 Contattare il servizio di assistenza.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare senza l'uso del vassoio.

Chiudere sportello o inserire cartuccia

La cartuccia è mancante o non è installata correttamente. Inserire la cartuccia e chiudere tutti gli sportelli e i coperchi.

Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

Disco danneggiato

La stampante ha tentato di eseguire il ripristino di un disco fisso danneggiato ma non è stato possibile riparare il disco. Il disco fisso deve essere pertanto riformattato.

Toccare **Riformatta disco** per riformattare il disco fisso e annullare il messaggio.

Nota: la riformattazione causa l'eliminazione di tutti i file memorizzati sul disco.

Server SMTP non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

Si è verificato un errore nel server SMTP oppure il server SMTP non è configurato correttamente. Per annullare il messaggio, premere **Continua**. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato.

La stampante non rileva una linea telefonica analogica e pertanto il fax è disabilitato. Collegare la stampante a una linea telefonica analogica.

Memoria piena, impossibile stampare fax

La memoria è insufficiente per stampare il processo fax.

Toccare **Continua** per annullare il messaggio senza la stampa. Si tenterà di stampare i fax in attesa dopo che la stampante è stata riavviata.

Memoria fax piena

La memoria è insufficiente per inviare il processo fax.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

Partizione fax non operativa. Contattare l'amministratore di sistema.

La partizione del fax potrebbe essere danneggiata. Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Spegnerne e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Server fax 'Formato' non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

La stampante è in modalità Server fax, ma l'impostazione di Server fax non è stata completata.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Completare l'impostazione server fax. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

Per eliminare il processo specificato, toccare **Continua**.

Nota: alcuni processi in attesa non vengono ripristinati. Rimangono sul disco fisso e sono inaccessibili.

37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Non è stato possibile ripristinare alcuni o tutti i processi riservati o in attesa sul disco fisso della stampante.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

Dopo che i processi sono stati memorizzati nel disco fisso della stampante, qualche impostazione è stata modificata nella stampante per invalidare i processi in attesa. Le possibili modifiche includono:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Le opzioni di input, output o fronte/retro della carta necessarie per il processo di stampa sono state rimosse.
- Il processo di stampa è stato creato utilizzando i dati di una periferica nella porta USB e la periferica non è più nella porta.
- Il disco fisso della stampante contiene processi che sono stati memorizzati durante l'installazione in un modello di stampante diverso.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

Carica <origine carta> con <nome tipo personalizzato>

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare il vassoio con la carta specificata.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo corrente.

Caricare <origine di alimentazione> con <stringa personalizzata>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Caricare la carta specificata nel vassoio.
- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Carica <origine di alimentazione> con <dimensioni>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Caricare la carta specificata nel vassoio.
- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Carica <origine di alimentazione> con <tipo> <dimensioni>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Caricare la carta specificata nel vassoio.
- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Carica alimentatore manuale con <nome tipo personalizzato>

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore multiuso.
- Toccare **Continuare** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica alimentatore manuale con <stringa personalizzata>

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore multiuso.
- Toccare **Continuare** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica alimentatore manuale con <dimensioni>

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore multiuso.
- Toccare **Continuare** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica alim. manuale con <dimensioni> <tipo>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore multiuso.
- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.

Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, il processo viene stampato dall'origine predefinita.

- Annullare il processo di stampa corrente.

Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di fogli dal raccoglitore di uscita standard.

Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Toccare **Continua** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Toccare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

Periferica USB non supportata. Rimuoverla

Rimuovere la periferica USB non riconosciuta.

Hub USB non supportato. Rimuoverlo

Rimuovere l'hub USB non riconosciuto.

Disco non supportato

È stato installato un disco fisso della stampante non supportato. Rimuovere la periferica non supportata, quindi installarne una supportata.

30.yy Ricarica non valida, sostituire cartuccia

È stata installata una cartuccia di toner ricaricata, non supportata. Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una nuova.

31.yy Sostituire cartuccia mancante o difettosa

La cartuccia di toner non è presente oppure non funziona correttamente.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Rimuovere la cartuccia di toner e reinstallarla.
- Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una nuova.

32.yy Numero di parte cartuccia non supportato dalla periferica

Rimuovere la cartuccia di toner specificata e installarne una supportata.

34 Carta corta

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Caricare il supporto appropriato o altri supporti speciali nel vassoio corretto.
- Per annullare il messaggio e stampare il processo utilizzando un diverso vassoio carta, toccare **Continua**.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Controllare le impostazioni di Proprietà di stampa o della finestra di dialogo Stampa per verificare che il processo di stampa richieda le dimensioni e il tipo di carta corretti.

- Controllare che le dimensioni della carta siano state impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens. al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorsa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per disabilitare Salva risorse e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Per attivare Salva risorse dopo la ricezione di questo messaggio, verificare che i buffer di collegamento siano impostati su Automatico e uscire dai menu per attivare le modifiche apportate ai buffer di collegamento. Quando viene visualizzato il messaggio **Pronta**, abilitare Salva risorse.
- Installare memoria aggiuntiva.

37 Memoria insufficiente per fascicolare processo

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per stampare i dati del processo già memorizzati e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

38 Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Invio fax non riuscito

L'operazione di invio fax non è riuscita. Attendere che il messaggio venga annullato.

50 Errore font PPDS

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- La stampante non è in grado di rilevare un font richiesto. Dal menu PPDS, selezionare **Adattamento font**, quindi selezionare **Attivato**. La stampante individuerà un font simile e il testo in questione verrà riformattato.
- Annullare il processo di stampa corrente.

51 Flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
Le macro e i font trasferiti non ancora memorizzati nella memoria Flash vengono eliminati.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria Flash della stampante.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

54 Errore sw di rete std

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Spegnerne e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa.

54 Errore software rete <x>

<x> è il numero del collegamento di rete.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Spegnerne e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa.

55 Slot <x>: opzione non supportata

<x> è uno slot nella scheda di sistema della stampante.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere la scheda opzionale non supportata dalla scheda di sistema della stampante.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

56 Porta parallela <x> disabilitata

<x> è il numero della porta parallela.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
I dati inviati alla stampante tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta seriale <x> disabilitata

<x> indica il numero della porta seriale.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale vengono rifiutati.
- Verificare che la voce di menu Buffer seriale non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta USB <x> disabilitata

<x> indica il numero della porta USB.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

58 Troppe opzioni Flash installate

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere la memoria Flash in eccesso.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

58 Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere i vassoi aggiuntivi.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

59 Vassoio <x> incompatibile

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Rimuovere il vassoio specificato.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa senza l'uso del vassoio specificato.

61 Rimuovere disco difettoso

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Installare un disco fisso della stampante diverso prima di effettuare altre operazioni che richiedono il disco fisso.

62 Disco fisso pieno

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione, toccare **Continua**.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati nel disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso della stampante con capacità maggiore.

63 Disco fisso non formattato

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Formattare il disco fisso della stampante.

Se il messaggio di errore persiste, è possibile che il disco fisso sia difettoso e debba essere sostituito.

80 Manutenzione ordinaria necessaria

È richiesto un intervento di manutenzione ordinaria sulla stampante. Ordinare un kit di manutenzione, che contiene tutti i componenti necessari per sostituire i rulli di prelievo, il rullo di caricamento, il rullo di trasferimento e l'unità di fusione.

84 Kit fotoconduttore in esaurimento

Il kit fotoconduttore è quasi esaurito.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Sostituire il kit del fotoconduttore.
- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.

84 Sostituire kit fotoconduttore

Il kit fotoconduttore è esaurito. Installare un nuovo kit fotoconduttore.

88 Cartuccia in esaurimento

Il toner è in esaurimento. Sostituire la cartuccia di toner, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione

Il messaggio viene annullato automaticamente dopo 30 secondi e l'emulatore di trasferimento sulla scheda firmware viene disabilitato.

Coperchio ADF dello scanner aperto

Il coperchio ADF è aperto. Il messaggio viene cancellato una volta chiuso il coperchio.

Scansione documento troppo lunga

Il processo di scansione supera il numero massimo di pagine. Per annullare il messaggio, premere **Annulla processo**.

Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo

Uno o più messaggi che hanno interrotto un processo di scansione vengono ora cancellati. Per riavviare il processo di scansione, sostituire i documenti originali nello scanner.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Toccare **Annulla processo** se è in corso l'elaborazione di un processo di scansione quando viene visualizzato il messaggio. Il processo viene annullato e il messaggio eliminato.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** se è attiva la rimozione dell'inzeppamento nella pagina. La scansione riprende dall'ADF a partire dall'ultima pagina acquisita correttamente.

- Toccare **Esegui scansione da piano** se è attiva la rimozione dell'inceppamento nella pagina. La scansione riprende dal vetro dello scanner subito dopo l'ultima pagina sottoposta correttamente a scansione.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** se è attiva la rimozione dell'inceppamento nella pagina. Il processo termina all'ultima pagina sottoposta correttamente a scansione, ma non viene annullato. Le pagine acquisite correttamente arrivano alla destinazione selezionata: copia, fax, e-mail, o FTP.
- Toccare **Riavvia processo** se il recupero processo è attivo. Il messaggio viene cancellato. Viene avviato un nuovo processo di scansione con gli stessi parametri del processo precedente.

Cambio carta: Caricare vassoio <x> <tipo di carta>

L'impostazione della stampante prevede di stampare su un tipo di carta diverso da quello caricato nel Vassoio 1. Caricare il Vassoio 1 con il tipo di carta corretto o modificare le impostazioni del tipo di carta nel menu Impostazioni macchina o Proprietà di stampa in modo che corrisponda al tipo caricato nel Vassoio 1.

290-295.yy Inceppamento scanner

Cancella tutti i documenti originali dallo scanner.

293 Sostituire originali in caso di riavvio del processo

Allo scanner è stato indicato di eseguire la scansione utilizzando l'ADF ma non è presente la carta nell'ADF. Caricare la carta nell'ADF.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Toccare **Continua** se non vi sono processi di scansione attivi quando viene visualizzato il messaggio. In tal modo il messaggio viene eliminato.
- Toccare **Annulla processo** se è in corso la scansione di un processo quando viene visualizzato il presente messaggio. Il processo viene annullato e il messaggio eliminato.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** se è attiva la rimozione dell'inceppamento nella pagina. La scansione riprende dall'ADF a partire dall'ultima pagina acquisita correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** se è attiva la rimozione dell'inceppamento nella pagina. La scansione riprende dalla superficie piana a partire dall'ultima pagina acquisita correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** se è attiva la rimozione dell'inceppamento nella pagina. Il processo termina all'ultima pagina sottoposta correttamente a scansione, ma non viene annullato. Le pagine acquisite correttamente arrivano alla destinazione selezionata: copia, fax, e-mail, o FTP.
- Toccare **Riavvia processo** se il recupero del processo è attivo ed è possibile riavviare il processo. Il messaggio viene cancellato. Viene avviato un nuovo processo di scansione con gli stessi parametri del processo precedente.

293.02 Coperchio superficie piana aperto

Chiudere il coperchio dello scanner.

294 Inceppamento ADF

Questa posizione dell'inceppamento può anche essere identificata come **294.04 Inceppamento sensore fronte/retro disattivato**, **294.05 Inceppamento sensore scansione disattivato** o **294.06 Inceppamento retroalimentazione ADF**. Per rimuovere questo inceppamento:

- 1 Rimuovere tutte le pagine dall'ADF.

Nota: il messaggio viene annullato quando le pagine vengono rimosse dall'ADF.

- 2 Flettere le pagine e aprirle a ventaglio.
- 3 Posizionare le pagine nell'ADF.
- 4 Regolare le guide dell'ADF.
- 5 Dal pannello di controllo della stampante, premere .

840.01 Scanner disabilitato

Questo messaggio indica che lo scanner è stato disabilitato dal tecnico del supporto di sistema oppure lo scanner ha rilevato un errore dell'hardware e ha disabilitato se stesso.

840.02 Disabilitazione automatica scanner

La stampante ha identificato un problema con lo scanner e lo ha disabilitato automaticamente.

- 1 Rimuovere tutte le pagine dall'ADF.
- 2 Spegnerne la stampante.
- 3 Attendere 15 secondi e accendere la stampante.

Nota: se spegnendo e riaccendendo la stampante il messaggio non viene annullato, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- 4 Posizionare il documento nell'ADF, quindi regolare le guide carta.
- 5 Nella schermata Home, toccare **Copia** oppure utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie.
- 6 Modificare le impostazioni della copia secondo necessità.
- 7 Toccare **Copia**.

Risoluzione dei problemi di stampa

Non è possibile stampare i PDF multilingua

I documenti contengono font non disponibili.

- 1 Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.
- 2 Fare clic sull'icona della stampante.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

3 Selezionare **Stampa come immagine**.

4 Fare clic su **OK**.

I processi non vengono stampati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA PRONTA PER LA STAMPA

Prima di inviare un processo in stampa, controllare che sul display sia visualizzato il messaggio **Pronta** o **Risparmio energia**.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO DI USCITA STANDARD NON SIA PIENO

Rimuovere la risma di fogli dal raccogliore di uscita standard.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA SIA VUOTO

Caricare la carta nel vassoio.

VERIFICARE CHE SIA INSTALLATO IL SOFTWARE PER STAMPANTE CORRETTO

- Verificare che si stia utilizzando il software per stampante corretto.
- Se si utilizza una porta USB, accertarsi che il driver di stampa sia compatibile con il sistema operativo.

VERIFICARE CHE IL SERVER DI STAMPA INTERNO SIA INSTALLATO CORRETTAMENTE E FUNZIONANTE

- Verificare che il server di stampa interno sia installato correttamente e che la stampante sia collegata alla rete.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete e verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**. Se lo stato è **Non collegata**, verificare i cavi di rete, quindi provare nuovamente a stampare la pagina delle impostazioni di rete. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per verificare che la rete funzioni correttamente.

ACCERTARSI DI UTILIZZARE IL CAVO DELLA STAMPANTE CONSIGLIATO.

VERIFICARE CHE I CAVI DELLA STAMPANTE SIANO COLLEGATI CORRETTAMENTE

Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.

I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VENGONO STAMPATE PAGINE VUOTE, UN PROCESSO PARZIALE O NON VIENE STAMPATO ALCUN PROCESSO

Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.

- Eliminare il processo di stampa, quindi stamparlo di nuovo.
- Per documenti PDF, ricreare il PDF e ristamparlo.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE DISPONGA DI MEMORIA SUFFICIENTE

Liberare ulteriore memoria scorrendo l'elenco dei processi in attesa ed eliminandone alcuni.

La stampa richiede più tempo del previsto

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.

IMPOSTARE PROTEZIONE PAGINA SU DISATTIVATO

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare .
- 3 Toccare **Impostazioni**.
- 4 Toccare **Impostazioni generali**.
- 5 Toccare la freccia giù fino a visualizzare **Recupero stampa**.
- 6 Toccare **Recupero stampa**.
- 7 Toccare la freccia destra accanto a **Protezione pagina** fino a visualizzare **Disattivato**.
- 8 Toccare **Inoltra**.
- 9 Toccare .

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

Stampa di caratteri errati

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE NON SI TROVI IN MODALITÀ TRACCIA ESADECIMALE

Se sul display viene visualizzato il messaggio **Pronta Esadec.**, è necessario uscire dalla modalità Traccia esadecimale prima di poter stampare il processo. Per disattivare tale modalità, spegnere e riaccendere la stampante.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CARICARE CARTA DELLO STESSO TIPO E DELLE STESSO DIMENSIONI

- Caricare carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni in ciascun vassoio da collegare.
- Spostare le guide carta nella posizione appropriata per le dimensioni dei supporti utilizzati in ciascun vassoio.

UTILIZZARE LE STESSO IMPOSTAZIONI DI DIMENSIONI CARTA E TIPO DI CARTA

- Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e confrontare le impostazioni di ciascun vassoio.
- Se necessario, regolare le impostazioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Nota: l'alimentatore multiuso non rileva automaticamente la dimensione della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE LA FASCICOLAZIONE SIA ATTIVA

Nel menu Finitura o Proprietà di stampa, impostare Fascicola su Attivato.

Nota: se si imposta l'opzione Fascicola su Disattivato nel software, questa impostazione ha priorità rispetto a quella del menu Finitura.

RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE DISPONGA DI MEMORIA SUFFICIENTE

Aggiungere memoria o un disco fisso opzionale.

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

IMPOSTARE L'OPZIONE TIMEOUT STAMPA SU UN VALORE PIÙ ALTO

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare .
- 3 Toccare **Impostazioni**.
- 4 Toccare **Impostazioni generali**.
- 5 Toccare la freccia giù fino a visualizzare **Timeout**.
- 6 Toccare **Timeout**.

- 7 Toccare la freccia sinistra o destra accanto a **Timeout stampa** fino a visualizzare il valore desiderato.
- 8 Toccare **Inoltra**.
- 9 Toccare .

Risoluzione dei problemi di copia

La fotocopiatrice non risponde

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

L'unità scanner non si chiude

Accertarsi che non vi sia alcun tipo di ostacolo:

- 1 Sollevare l'unità scanner.
- 2 Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta.
- 3 Abbassare l'unità scanner.

Scarsa qualità di copia

Quelli che seguono sono alcuni esempi di scarsa qualità di stampa:

- Le pagine sono bianche
- Stampa a scacchi
- Grafica o immagini distorte
- Caratteri mancanti
- Stampa non soddisfacente
- Stampa scura
- Linee oblique
- Macchie di inchiostro
- Striature
- Caratteri inattesi
- Linee bianche nella stampa

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

IL TONER POTREBBE ESSERE IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento** o quando la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di toner.

IL VETRO DELLO SCANNER POTREBBE ESSERE SPORCO

Pulire il vetro dello scanner con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua. Se la stampante è dotata di un ADF, accertarsi di pulire anche il vetro dello scanner dell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 229.

LA COPIA È TROPPO CHIARA O TROPPO SCURA

Regolare l'impostazione dell'intensità della copia.

VERIFICARE LA QUALITÀ DEL DOCUMENTO ORIGINALE

Accertarsi che la qualità del documento originale sia soddisfacente.

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

- Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.
- Se in precedenza è stato caricato il documento originale nell'ADF, provare a caricarlo sul vetro dello scanner.

LO SFONDO PRESENTA DEL TONER IN ECCESSO

- Regolare l'intensità in modo che sia leggermente più chiara.
- Modificare l'impostazione **Rimozione sfondo** nel menu **Impostazioni copia**.

I MODELLI (MOTIVI) APPAIONO NELL'OUTPUT

- Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Contenuto** finché non si accende la spia vicino a Testo/Foto.
- Ruotare il documento originale sul vetro dello scanner.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Scala** e regolare l'impostazione.

IL TESTO È CHIARO O SBIADITO

Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Contenuto** finché non si accende la spia vicino a Testo o a Testo/Foto.

LA STAMPA APPARE SCOLORITA O SOVRAESPOSTA

- Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Contenuto** finché non si accende la spia vicino a Testo/Foto o a Foto.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Tonalità** e impostare un valore più scuro.

LA STAMPA È OBLIQUA

Note:

- Se si sta caricando il documento originale nell'ADF, regolare le guide carta dell'ADF in modo che tocchino i bordi delle pagine da sottoporre a scansione.
- Controllare i vassoi della carta per verificare che le guide tocchino i bordi della carta caricata.

Copie di documenti o di foto parziali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta.
- 2 Prima di avviare la stampa del processo, specificare la dimensione carta corretta:
 - Per gli utenti Windows, specificare la dimensione da Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh, specificare la dimensione dalla finestra di dialogo Formato di stampa.

Risoluzione dei problemi dello scanner

Controllo di uno scanner che non risponde

Se lo scanner non risponde, verificare che:

- La stampante è accesa.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa siano funzionanti.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere e riaccendere la stampante. Questa operazione consente normalmente di risolvere il problema dello scanner.

Scansione non riuscita

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

VERIFICARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO

Verificare che il cavo USB o di rete sia connesso al computer e alla stampante.

È POSSIBILE CHE SI SIA VERIFICATO UN ERRORE NEL PROGRAMMA.

Spegnere e riavviare il computer.

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

ALTRI PROGRAMMI SOFTWARE POTREBBERO INTERFERIRE CON LA SCANSIONE

Chiudere tutti i programmi non utilizzati.

LA RISOLUZIONE DI SCANSIONE È IMPOSTATA SU VALORI TROPPO ELEVATI

Selezionare un valore inferiore.

Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE SE NEL DISPLAY SONO VISUALIZZATI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

IL VETRO DELLO SCANNER POTREBBE ESSERE SPORCO

Pulire il vetro dello scanner con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 229.

REGOLARE LA RISOLUZIONE DI SCANSIONE

Aumentare la risoluzione di scansione per un risultato di qualità superiore.

VERIFICARE LA QUALITÀ DEL DOCUMENTO ORIGINALE

Accertarsi che la qualità del documento originale sia soddisfacente.

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Scansioni di documenti o di foto parziali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta.
- 2 Prima di avviare la stampa del processo, specificare la dimensione carta corretta:
 - Per gli utenti Windows, specificare la dimensione da Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh, specificare la dimensione dalla finestra di dialogo Formato di stampa.

Impossibile eseguire la scansione da un computer

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

VERIFICARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO

Verificare che il cavo USB o di rete sia collegato al computer e alla stampante.

Risoluzione dei problemi del fax

Mancata visualizzazione dell'ID chiamante

Contattare il proprio gestore di servizi telefonici e verificare che la linea telefonica in uso sia abbonata al servizio di identificazione chiamante.

Se nella propria regione sono presenti più modi dell'ID del chiamante, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni predefinite. Sono disponibili due impostazioni: FSK (modo 1) e DTMF (modo 2). La disponibilità di queste impostazioni nel menu Fax varia in base alla disponibilità dei modi dell'ID chiamante multipli nel proprio Paese o regione. Contattare il proprio gestore di servizi telefonici per verificare il modo da utilizzare.

Impossibile inviare o ricevere fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

ATTIVARE LA FUNZIONE FAX

Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del fax iniziale" a pagina 126.

CONTROLLARE LA PRESENZA DI MESSAGGI DI ERRORE NEL DISPLAY

Cancellare tutti i messaggi di errore.

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA COLLEGATA

Verificare, se necessario, il collegamento dei cavi dei seguenti componenti hardware:

- Telefono
- Ricevitore
- Segreteria telefonica

CONTROLLARE LA PRESA TELEFONICA A MURO

- 1 Collegare il telefono alla presa a muro.
- 2 Attendere il segnale di linea.
- 3 In assenza di un segnale di linea, collegare alla presa a muro un telefono diverso.
- 4 Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono ad un'altra presa a muro.
- 5 Una volta individuato il segnale di linea, collegare la stampante alla stessa presa a muro.

VERIFICARE IL SEGUENTE ELENCO DI CONTROLLO SUL SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE

Il modem fax è un dispositivo analogico. Alcuni dispositivi possono essere collegati alla stampante per l'utilizzo dei servizi di telefonia digitale.

- Per l'utilizzo di un servizio di telefonia ISDN, collegare la stampante a una linea telefonica analogica (una porta di interfaccia R) su un adattatore terminale ISDN. Per ulteriori informazioni e per richiedere una porta di interfaccia R, contattare il proprio provider ISDN.
- Se si utilizza una connessione DSL, collegare un filtro DSL o un router compatibile. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL.
- Se si utilizza un servizio telefonico PBX, assicurarsi di effettuare il collegamento ad una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax.

VERIFICARE IL SEGNALE DI LINEA

- Effettuare una chiamata di prova al numero di telefono al quale si desidera inviare un fax per verificare il corretto funzionamento.
- Se la linea telefonica viene utilizzata da un'altra periferica, attendere che quest'ultima sia libera prima di inviare un fax.
- Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare il segnale di linea.

SCOLLEGARE TEMPORANEAMENTE L'ATTREZZATURA.

Per verificare che la stampante funzioni correttamente, collegarla direttamente alla linea telefonica. Scollegare l'apparecchio di segreteria telefonica, i computer dotati di modem o sdoppiatori di linea, se presenti.

VERIFICARE CHE NON VI SIANO INCEPPAMENTI

Rimuovere eventuali inceppamenti e verificare che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.

DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE LA FUNZIONE DI MESSA IN ATTESA DELLE CHIAMATE

La messa in attesa delle chiamate può causare interferenza con la trasmissione. Disattivare questa funzione prima di inviare o ricevere fax. Contattare la compagnia telefonica e richiedere la sequenza di tasti sul tastierino per disattivare temporaneamente la funzione.

IL SERVIZIO DI POSTA VOCALE POTREBBE INTERFERIRE CON LA TRASMISSIONE DEL FAX

Il servizio di posta vocale fornito dalla propria compagnia telefonica potrebbe causare interferenze nella trasmissione. Per attivare il servizio di risposta alle chiamate tramite il sistema di posta vocale e la stampante, si consiglia l'aggiunta di una seconda linea telefonica per la stampante.

LA MEMORIA DELLA STAMPANTE POTREBBE ESSERE PIENA

- 1 Digitare il numero di fax.
- 2 Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta.

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA SIA VUOTO

Caricare la carta nel vassoio.

VERIFICARE IL RITARDO NEL NUMERO DEGLI SQUILLI

L'opzione Ritardo numero squilli consente di impostare il numero di squilli necessari prima che la stampante risponda. Se i numeri degli interni sono sulla stessa linea della stampante, oppure se si desidera adottare la suoneria differenziata aziendale, mantenere l'impostazione del ritardo degli squilli su 4.

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 Fare clic su **Impostazioni fax**.

4 Fare clic **Impostazioni fax analogico**.

5 Nella casella relativa al numero di squilli prima della risposta, immettere il numero di squilli del telefono desiderati prima della risposta.

6 Fare clic su **Inoltra**.

IL TONER POTREBBE ESSERE IN ESAURIMENTO

Quando il toner è in esaurimento, viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento**.

È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

LA STAMPANTE NON È IN MODALITÀ FAX

Nella schermata principale, toccare **Fax** per attivare la modalità Fax della stampante.

IL DOCUMENTO NON È CARICATO CORRETTAMENTE

Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

VERIFICARE CHE IL NUMERO DELLA SCELTA RAPIDA SIA IMPOSTATO CORRETTAMENTE

- Controllare che il numero della scelta rapida sia stato programmato per il numero di telefono da chiamare.
- Alternativamente, digitare il numero di telefono manualmente.

I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

INVIARE NUOVAMENTE IL DOCUMENTO

Chiedere al mittente del fax di:

- Verificare che la qualità del documento originale sia soddisfacente.
- Inviare nuovamente il fax. È possibile che si sia verificato un problema con la qualità della connessione della linea telefonica.
- Aumentare la risoluzione di scansione fax, se possibile.

IL TONER POTREBBE ESSERE IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento** o se la qualità di stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia.

VERIFICARE CHE LA VELOCITÀ DI TRASMISSIONE FAX NON SIA TROPPO ELEVATA

Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Impostazioni fax**.
- 4 Fare clic **Impostazioni fax analogico**.
- 5 Nella casella Velocità massima, fare clic su una delle seguenti opzioni:

2400

4800

9600

14400

33600

- 6 Fare clic su **Inoltra**.

Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni

L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

RIPRISTINARE LA STAMPANTE

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA COLLEGATA ALLA STAMPANTE

- 1 Spegnere la stampante e
- 2 Scollegare la stampante.
- 3 Verificare il collegamento tra l'opzione e la stampante.

VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA INSTALLATA CORRETTAMENTE**ACCERTARSI CHE L'OPZIONE SIA SELEZIONATA.**

Dal computer da cui si sta eseguendo la stampa, selezionare l'opzione. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 53.

Cassetti

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE LA CARTA SIA CARICATA CORRETTAMENTE

- 1 Estrarre completamente il vassoio.
- 2 Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.
- 3 Verificare che le guide siano allineate rispetto ai bordi della carta.
- 4 Inserire il vassoio.

RIPRISTINARE LA STAMPANTE

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Scheda di memoria

Assicurarsi che la scheda di memoria sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Scheda di memoria Flash

Verificare che la scheda di memoria Flash sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Disco fisso con adattatore

Assicurarsi che il disco fisso sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Porta ISP (Internal Solutions Port)

Se la porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente, di seguito sono indicate le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE I COLLEGAMENTI DELLA PORTA ISP.

- Accertarsi che la porta ISP sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.
- Accertarsi che il cavo sia ben collegato al connettore corretto.

CONTROLLARE IL CAVO.

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

ASSICURARSI CHE IL SOFTWARE DI RETE SIA CONFIGURATO CORRETTAMENTE

Per informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione*.

Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE LA CARTA

Utilizzare la carta e i supporti speciali consigliati. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo relativo alle istruzioni sulla carta e i supporti speciali.

VERIFICARE CHE NON SIA PRESENTE UNA QUANTITÀ ECCESSIVA DI CARTA NEL VASSOIO CARTA

Controllare che la risma caricata nel vassoio non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio o sull'alimentatore multiuso.

VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

LA CARTA POTREBBE AVER ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Vassoi carta

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE LA CARTA SIA CARICATA CORRETTAMENTE

- 1 Aprire il vassoio carta.
- 2 Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.
- 3 Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi dei fogli.
- 4 Verificare che il vassoio carta sia chiuso correttamente.

RIPRISTINARE LA STAMPANTE

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA SIA INSTALLATO CORRETTAMENTE.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

VERIFICARE IL PERCORSO CARTA

L'inceppamento non è stata eliminato dal percorso carta. Eliminare la carta inceppata dall'intero percorso, quindi toccare **Continua**.

La pagina inceppata non viene ristampata dopo la rimozione dell'inceppamento

ATTIVARE RIMOZIONE INCEPPAM.

L'opzione Rimozione inceppam. del menu Impostazioni è disattivata. Impostare Rimozione inceppam. su Automatico o Attivato.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare .
- 3 Toccare **Impostazioni**.
- 4 Toccare **Impostazioni generali**.
- 5 Toccare la freccia giù fino a visualizzare **Recupero stampa**.
- 6 Toccare **Recupero stampa**.
- 7 Toccare la freccia destra accanto a **Rimozione inceppam.** fino a visualizzare **Attivato** o **Automatico**.
- 8 Toccare **Inoltra**.
- 9 Toccare .

Risoluzione dei problemi di qualità della stampa


Le informazioni contenute nelle seguenti sezioni possono aiutare a risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa. Se questi suggerimenti non consentono la risoluzione del problema, contattare l'assistenza tecnica. È possibile che sia necessaria la riparazione o la sostituzione di un componente della stampante.

Individuazione dei problemi relativi alla qualità di stampa

Per individuare i problemi di qualità di stampa, stampare le pagine di prova della qualità di stampa:

- 1 Spegnere la stampante e
- 2 Caricare la carta in formato Letter o A4 nel vassoio.
- 3 Tenere premuto  e  mentre si accende la stampante.
- 4 Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzata la barra di avanzamento.
La stampante esegue una normale sequenza di accensione e viene visualizzato il menu Configurazione.
- 5 Toccare la freccia giù fino a visualizzare **Stampa pagine qualità**.
- 6 Toccare **Stampa pagine qualità**.
Vengono stampate le pagine di prova della qualità di stampa.
- 7 Toccare **Indietro**.
- 8 Toccare **Esci dal menu Configurazione**.

Le pagine sono bianche

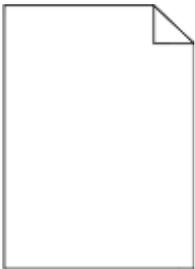

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO POTREBBE ESSERE PRESENTE NELLA CARTUCCIA DI TONER

Rimuovere la cartuccia di toner e accertarsi che il materiale di imballaggio sia stato completamente rimosso.
Reinstallare la cartuccia di toner.

IL TONER POTREBBE ESSERE IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento**, ordinare una nuova cartuccia di toner.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

I caratteri presentano bordi irregolari



Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI DELLA QUALITÀ DI STAMPA

- Impostare l'opzione Risoluzione stampa nel menu Qualità su 600 dpi, Qualità imm. 1200, 1200 dpi o Qualità imm. 2400.
- Abilitare Migliora linee sottili nel menu Qualità.

ACCERTARSI CHE I FONT TRASFERITI SIANO SUPPORTATI.

Se si utilizzano font trasferiti, verificare che siano supportati dalla stampante, dal computer host e dal programma software.

Le immagini sono tagliate

Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE GUIDE

Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Immagini sfocate




VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

Sfondo grigio

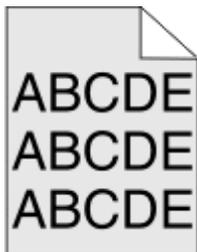

CONTROLLARE L'IMPOSTAZIONE INTENSITÀ TONER

Selezionare un'impostazione di intensità del toner più chiara:

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare l'impostazione.
- Per gli utenti Windows, modificare l'impostazione da Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh, modificare l'impostazione dalla finestra di dialogo Stampa.

Margini errati



Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Arricciamento della carta

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA


Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

LA CARTA HA ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Irregolarità nella stampa

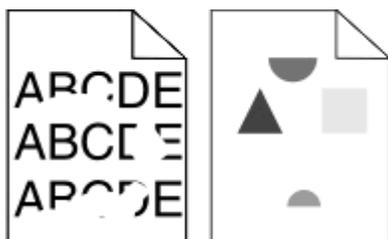

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

LA CARTA POTREBBE AVER ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

CONTROLLARE LA CARTA

Evitare l'uso di carta ruvida o poco levigata.

IL TONER POTREBBE ESSERE IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento** o quando la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di toner.

L'UNITÀ DI FUSIONE POTREBBE ESSERE USURATA O DIFETTOSA

Sostituire l'unità di fusione.

La stampa è obliqua

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.



VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

CONTROLLARE LA CARTA

Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche della stampante.

I lucidi o la carta contengono striature bianche o nere piene

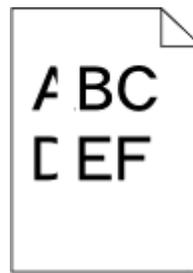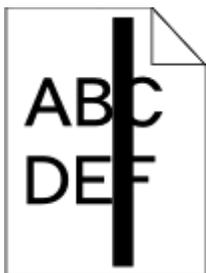

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE IL MOTIVO DI RIEMPIMENTO SIA CORRETTO

Se il motivo di riempimento non è corretto, scegliere un motivo di riempimento diverso dal programma software.

CONTROLLARE IL TIPO DI CARTA

- Provare un tipo di carta diverso.
- Utilizzare solo i lucidi consigliati.
- Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.
- Verificare che l'impostazione Grana carta sia corretta per il tipo di carta o il supporto speciale caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

ACCERTARSI CHE IL TONER SIA DISTRIBUITO IN MODO UNIFORME NELLA CARTUCCIA DI TONER

Rimuovere la cartuccia di toner e agitarla lateralmente per ridistribuire il toner, quindi reinstallarla.

LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA O IN ESAURIMENTO

Sostituire la cartuccia di toner usata con una nuova.

La stampa è troppo chiara

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE A INTENSITÀ DEL TONER, LUMINOSITÀ E CONTRASTO

L'impostazione Intensità toner è troppo chiara, l'impostazione Luminosità è troppo chiara oppure l'impostazione Contrasto è troppo bassa.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh: modificare queste impostazioni dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

LA CARTA HA ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

CONTROLLARE LA CARTA

Evitare l'uso di carta ruvida o poco levigata.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

IL TONER È IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento**, ordinare una nuova cartuccia di toner.

LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

La stampa è troppo scura



Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE A INTENSITÀ DEL TONER, LUMINOSITÀ E CONTRASTO

L'impostazione Intensità toner è troppo scura, l'impostazione Luminosità è troppo scura oppure l'impostazione Contrasto è troppo alta.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh: modificare queste impostazioni dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

LA CARTA HA ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

CONTROLLARE LA CARTA

Evitare l'uso di carta ruvida o poco levigata.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA


Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

Pagine stampate con un solo colore

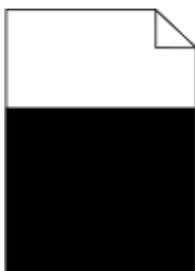

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

ACCERTARSI CHE LA CARTUCCIA DI TONER SIA INSTALLATA CORRETTAMENTE

Rimuovere la cartuccia di toner e agitarla per ridistribuire il toner, quindi reinstallarla.

LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA O IN ESAURIMENTO

Sostituire la cartuccia di toner con una nuova. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario portare la stampante in assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare il servizio di assistenza.

Striature verticali



Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

SI È VERIFICATA UNA FUORIUSCITA DI TONER

Selezionare un altro vassoio o alimentatore per alimentare la carta per il processo:

- Da Menu carta del pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita.
- Per gli utenti Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

LA CARTUCCIA DI TONER È DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

IL PERCORSO CARTA POTREBBE NON ESSERE LIBERO

Verificare il percorso carta intorno alla cartuccia di toner.



ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

Eliminare l'eventuale carta presente.

SONO PRESENTI TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA

Contattare l'assistenza clienti.

Striature orizzontali



Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

SI È VERIFICATA UNA FUORIUSCITA DI TONER

Selezionare un altro vassoio o alimentatore per alimentare la carta per il processo:

- Da Menu carta del pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita.
- Per gli utenti Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

IL PERCORSO CARTA POTREBBE NON ESSERE LIBERO

Verificare il percorso carta intorno alla cartuccia di toner.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

Eliminare l'eventuale carta presente.

SONO PRESENTI TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA

Contattare l'assistenza clienti.

Sulla pagina sono presenti ombreggiature dovute al toner

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

I RULLI DI CARICAMENTO POTREBBERO ESSERE DIFETTOSI

Sostituire i rulli di caricamento.

SONO PRESENTI TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA

Contattare l'Assistenza clienti.

Aderenza difettosa del toner



Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA


Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE GRANA CARTA

Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, accertarsi che l'impostazione Grana carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio.

Puntini di toner

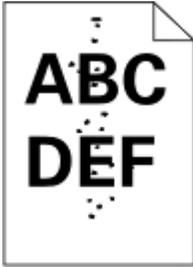

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

SONO PRESENTI TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA

Contattare l'Assistenza clienti.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE I LUCIDI

Utilizzare solo lucidi conformi alle specifiche della stampante.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE RELATIVA AL TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione relativa al tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di avviare la stampa del processo, specificare il tipo di carta corretto:
 - Per gli utenti Windows, specificare il tipo da Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh, specificare il tipo dalla finestra di dialogo Stampa.

La densità di stampa non è uniforme

Esempio	Causa	Soluzione
	La cartuccia di toner è usurata o difettosa.	Sostituire la cartuccia di toner.
	Il fotoconduttore è usurato o difettoso.	Sostituire il fotoconduttore.

Il server Web incorporato non si apre

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE I COLLEGAMENTI DI RETE

Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e che siano collegati alla stessa rete.

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI DELLA RETE

A seconda delle impostazioni della rete, potrebbe essere necessario digitare **https://** anziché **http://** prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere al server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema.

Come contattare il servizio di assistenza tecnica

Quando si contatta il servizio di assistenza tecnica, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il tipo di modello della stampante, il codice di manutenzione o il codice servizio di assistenza espresso. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore della stampante. Il codice servizio è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Per ottenere ulteriore assistenza tecnica, consultare il sito Web di assistenza tecnica Dell all'indirizzo support.dell.com.

Appendice

Procedura di supporto tecnico Dell

Il supporto tecnico fornito da esperti richiede la cooperazione e la partecipazione del cliente nel processo di risoluzione dei problemi e consente di eseguire il ripristino della configurazione predefinita originale Dell del sistema operativo, dell'applicazione software e dei driver hardware, nonché la verifica delle funzionalità appropriate della stampante e dell'hardware Dell installato. Oltre al supporto tecnico fornito da esperti, il supporto tecnico in linea è disponibile nel sito Web del supporto Dell. È possibile acquistare opzioni di supporto tecnico aggiuntive.

Dell fornisce supporto tecnico limitato per la stampante e qualsiasi periferica e software Dell installato. Il supporto per periferiche e software di terze parti viene fornito dal produttore originale, inclusi quelli acquistati e/o installati tramite Software Peripherals (DellWare), ReadyWare e Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Come contattare Dell

È possibile accedere al Supporto Dell all'indirizzo **support.dell.com**. Selezionare il proprio paese nella pagina di benvenuto del Supporto Dell, quindi immettere i dettagli richiesti per accedere alle informazioni e agli strumenti di aiuto.

È possibile contattare Dell visitando i siti Web ai seguenti indirizzi:

- World Wide Web

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (solo per i paesi dell'Asia/Pacifico)

www.dell.com/jp/ (solo Giappone)

www.euro.dell.com (solo Europa)

www.dell.com/la/ (paesi dell'America Latina e Caraibi)

www.dell.ca (solo Canada)

- FTP (File Transfer Protocol) anonimo

ftp.dell.com

Accedere come utente: anonimo e utilizzare l'indirizzo e-mail come password.

- Servizio di supporto elettronico

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com (solo per i paesi dell'America Latina e Caraibi)

apsupport@dell.com (solo per i paesi dell'Asia/Pacifico)

support.jp.dell.com (solo Giappone)

support.euro.dell.com (solo Europa)

- Servizio delle offerte elettronico

apmarketing@dell.com (solo per i paesi dell'Asia/Pacifico)

sales_canada@dell.com (solo Canada)

Garanzia e procedura di restituzione

Dell Inc. ("Dell") fabbrica i prodotti hardware con parti e componenti nuovi o come nuovi in conformità con le procedure standard. Per informazioni sulla garanzia Dell per la stampante, vedere il *Guida delle informazioni sul prodotto*.

Indice

Dati numerici

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 267
 290-295.yy Inceppamento scanner 268
 293.02 Coperchio superficie piana aperto 268
 293 Sostituire originali in caso di riavvio del processo 268
 294 Inceppamento ADF 269
 30.yy Ricarica non valida, sostituire cartuccia 262
 31.yy Sostituire cartuccia mancante o difettosa 262
 32.yy Numero di parte cartuccia non supportato dalla periferica 262
 34 Carta corta 262
 35 Memoria insufficiente per supportare l'opzione Salva risorse 263
 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 259
 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 263
 37 Memoria insufficiente per fascicolare il processo 263
 38 Memoria piena 263
 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 263
 50 Errore font PPDS 264
 51 Rilevata Flash difettosa 264
 52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 264
 54 Errore software di rete standard 264
 54 Errore software rete <x> 264
 55 Slot <x>: opzione non supportata 265
 56 Porta parallela <x> disabilitata 265
 56 Porta seriale <x> disabilitata 265
 56 Porta USB <x> disabilitata 265
 56 Porta USB standard disabilitata 265

57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 259
 58 Troppe opzioni Flash installate 266
 58 Troppi vassoi collegati 266
 59 Vassoio <x> incompatibile 266
 61 Rimuovere disco difettoso 266
 62 Disco fisso pieno 266
 63 Disco fisso non formattato 266
 80 Manutenzione ordinaria necessaria 267
 840.01 Scanner disabilitato 269
 840.02 Disabilitazione automatica scanner 269
 84 Kit fotoconduttore in esaurimento 267
 84 Sostituire kit fotoconduttore 267
 88 Cartuccia in esaurimento 267

A

ADF
 uso della copia 105
 alimentatore multiuso
 caricamento 80
 annullamento di un processo dal pannello di controllo della stampante 103
 da Macintosh 103
 da Windows 103

B

buste
 caricamento 80
 suggerimenti 97

C

Cambia <origine carta> con <nome tipo personalizzato> 256
 Cambia <origine carta> in <formato> 257
 Cambia <origine carta> in <stringa personalizzata> 257
 Cambia <origine carta> in <tipo> <formato> 257

Cambio carta: Caricare vassoio <x> <tipo di carta> 268
 capacità della carta
 alimentatore multiuso 92
 vassoi 92
 Carica <origine carta> con <dimensioni> 260
 Carica <origine carta> con <nome tipo personalizzato> 260
 Carica <origine carta> con <stringa personalizzata> 260
 Carica <origine carta> con <tipo> <dimensioni> 260
 Carica alimentatore manuale con <dimensioni> 261
 Carica alimentatore manuale con <nome tipo personalizzato> 261
 Carica alimentatore manuale con <stringa personalizzata> 261
 Carica alimentatore manuale con <tipo> <dimensioni> 261
 caricamento
 alimentatore multiuso 80
 vassoi 76
 carta
 caratteristiche 88
 caricamento, alimentatore multiuso 80
 carta intestata 89
 conservazione 90
 formato carta Universale 168
 impostazione del formato carta Universale 75
 impostazione delle dimensioni 75
 impostazione del tipo 75
 moduli prestampati 89
 non adatta 89
 riciclata 69
 selezione 89
 selezione del peso 164
 carta intestata
 caricamento 80
 copia su 107
 suggerimenti relativi all'utilizzo 97
 carta riciclata
 utilizzo 69
 cartoncini
 caricamento 80

- suggerimenti 98
- cartuccia di toner
 - sostituzione 233
- Cassetto da 550 fogli
 - installazione 49
- cavi
 - Ethernet 50
 - USB 50
- centro monitor stato 94
- chiamare il servizio di assistenza tecnica 296
- chiudere sport. ant. 258
- Chiudi sportello o inserisci cartuccia 258
- collegamento dei cavi 50
- collegamento dei vassoi 85, 86
- collegamento della stampante
 - adattatori regionali 133
 - modem del computer 137
 - segreteria telefonica 131
 - servizio di suoneria differenziata 130
 - telefono 131
- come configurare la stampante 54
- configurazione
 - impostazioni porta 65
- configurazione delle impostazioni e-mail 119
- configurazioni
 - Stampante 17
- connessione fax
 - collegamento della stampante alla presa a muro 128
 - connessione a una linea DSL 128
 - connessione a un sistema PBX o ISDN 129
- connessioni fax
 - adattatori regionali 133
 - modem del computer 137
 - segreteria telefonica 131
 - servizio di suoneria differenziata 130
 - telefono 131
- conservazione
 - carta 90
 - materiali di consumo 232
- conservazione dei materiali di consumo 69
- contattare il servizio di assistenza tecnica 296
- controllo di uno scanner che non risponde 275

- Coperchio ADF scanner aperto 267
- copia
 - aggiunta di un indicatore data e ora 112
 - aggiunta di un messaggio del modulo elettronico 113
 - annullamento di un processo di copia 113
 - copia rapida 105
 - creazione di lucidi 106
 - da una dimensione a un'altra 107
 - fascicolazione delle copie 109
 - foto 106
 - ingrandimento 108
 - inserimento di fogli separatori tra copie 110
 - interruzione di un processo di stampa per effettuare copie 112
 - miglioramento della qualità di copia 116
 - più pagine su un unico foglio 110
 - processo personalizzato (creazione di processi) 111
 - regolazione della qualità 109
 - riduzione 108
 - su carta intestata 107
 - su entrambi i lati del foglio (fronte/retro) 108
 - tramite ADF 105
 - uso del vetro dello scanner (piano) 106

D

- data e ora
 - impostazione 139
- disco danneggiato 258
- disco fisso con adattatore
 - risoluzione dei problemi 282
- disco fisso della stampante
 - installazione 42
- Disco non supportato 262
- display, pannello di controllo della stampante 22
 - regolazione della luminosità 72
- documenti, stampa
 - da Macintosh 96
 - da Windows 96
- documenti a colori
 - e-mail 123

E

- elenco di directory, stampa 102
- elenco di esempi di font
 - Stampa 102
- e-mail
 - abilitazione 118
 - aggiunta dell'oggetto 122
 - aggiunta del messaggio 122
 - avviso di inceppamento della carta 240
 - avviso di livello basso del materiale di consumo 240
 - avviso di richiesta di carta 240
 - avviso di richiesta di carta diversa 240
 - configurazione delle impostazioni e-mail 119
 - creazione di scelte rapide tramite il server Web incorporato 120
 - creazione di scelte rapide tramite il touch screen 120
 - documenti a colori 123
 - eliminazione 123
 - impostazione della funzione di e-mail 119
 - impostazione e-mail 118
 - modifica del tipo di file di output 122
 - uso dei numeri di scelta rapida 121
 - uso della rubrica 121
 - uso del touch screen 120
- etichette, carta
 - suggerimenti 98

F

- fascicolazione delle copie 109
- fibra ottica
 - impostazioni di rete 62
- formati carta
 - supportati dalla stampante 90
- formato carta Universale
 - impostazione 75
- foto
 - copia 106
- fronte/retro
 - processi copia 108
 - processi di stampa 96
 - processi fax, in arrivo 145
- FTP
 - rubrica 152

- funzione di e-mail
 - impostazione 119
- funzione fax
 - abilitazione 138
 - attivazione o disattivazione dell'ora legale 139
 - come schiarire o scurire un fax 144
 - creazione di scelte rapide tramite il server Web incorporato 141, 142
 - creazione di scelte rapide tramite il touch screen 142
 - eliminazione di un processo di invio fax 146
 - impostazione del fax 126, 138, 139
 - impostazione della data e dell'ora 139
 - inoltro di fax 149
 - invio di fax a un'ora programmata 144
 - invio mediante il computer 140
 - invio tramite il pannello di controllo della stampante 140
 - messa in attesa di fax 149
 - miglioramento della qualità fax 148
 - modifica della risoluzione 144
 - selezione di una connessione fax 127
 - stampa su due lati (fronte/retro) 145
 - uso della rubrica 143
 - utilizzo di scelte rapide 143
 - visualizzazione di un registro fax 145
- H**
- hub USB non supportato, rimuoverlo 262
- I**
- impostazione
 - dimensioni carta 75
 - formato carta Universale 75
 - indirizzo TCP/IP 172
 - stampa seriale 67
 - tipo di carta 75
- impostazione della rete cablata tramite Windows 62
- impostazione SMTP, menu 181
- impostazioni ambientali
 - illuminazione del raccoglitore di uscita standard 72
 - luminosità, regolazione 72
 - Modalità Risparmio 70
 - Modalità Silenzioso 73
 - risparmio energia 71
- impostazioni di conservazione
 - illuminazione del raccoglitore di uscita standard 72
 - luminosità, regolazione 72
 - Modalità Risparmio 70
 - Modalità Silenzioso 73
 - risparmio energia 71
- impostazioni ecocompatibili
 - illuminazione del raccoglitore di uscita standard 72
 - luminosità, regolazione 72
 - Modalità Risparmio 70
 - Modalità Silenzioso 73
 - risparmio energia 71
- impostazioni porta
 - configurazione 65
- impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino
 - menu del pannello di controllo della stampante 241
- inceppamenti
 - accesso 242
 - informazioni sui messaggi 242
 - prevenzione 76
- inceppamenti, rimozione
 - 200-201 243
 - 202 245
 - 231 246
 - 233 248
 - 234 248
 - 235 249
 - 240-249 249
 - 250 250
 - 251 251
 - 290-294 252
- inceppamenti carta
 - accesso alle aree di inceppamento 242
 - prevenzione 76
- individuazione
 - informazioni 16
 - pubblicazioni 16
 - sito Web 16
- informazioni, individuazione 16
- informazioni sull'oggetto e sul messaggio
 - aggiunta all'e-mail 122
- informazioni sulla configurazione rete wireless 55
- informazioni sulla sicurezza 14, 15
- ingrandimento di una copia 108
- inoltro di fax 149
- installazione
 - opzioni in driver 53
 - rete wireless 55, 59
 - software della stampante 53
- installazione della stampante su una rete cablata (Macintosh) 62
 - su una rete cablata (Windows) 62
- installazione del software della stampante
 - aggiunta di opzioni 53
- interruzione del processo di stampa corrente
 - per effettuare copie 112
- Invio fax non riuscito 263
- ISP (Internal Solutions Port)
 - installazione 35
 - risoluzione dei problemi 283
- ISP (Internal Solutions Port), rete
 - modifica impostazioni porta 65
- istruzioni
 - carta intestata 97
 - lucidi 97
- K**
- kit fotoconduttore
 - sostituzione 235
- L**
- lucidi
 - caricamento 80
 - creazione 106
 - suggerimenti relativi all'utilizzo 97
- luminosità, regolazione 72
- M**
- Macintosh
 - installazione rete wireless 59
- materiali di consumo
 - conservazione 69, 232
 - stato 232
- memoria fax piena 259

- memoria piena, impossibile
- stampare fax 258
- menu
 - AppleTalk 174
 - caricamento carta 166
 - configura MU 162
 - dimensioni/tipo carta 162
 - Dimensioni scansione
 - personalizzata 167
 - emulazione PCL 223
 - finitura 219
 - Grana carta 163
 - Guida 228
 - HTML 227
 - immagine 228
 - Imposta data e ora 183
 - impostazione SMTP, menu 181
 - Impostazione universale 168
 - impostazioni 218
 - Impostazioni 184
 - Impostazioni e-mail 205
 - Impostazioni FTP 210
 - IPv6 173
 - menu Modalità fax (Impostazione del server fax) 203
 - Menu Parallela 177
 - Modalità fax (Impostazione fax analogico) 196
 - NetWare 175
 - NIC attiva 169
 - Nomi personalizzati 167
 - origine predefinita 162
 - PDF 222
 - Peso carta 164
 - PostScript 223
 - PPDS 226
 - qualità 221
 - Registro controllo protezione 183
 - Report 168, 171
 - rete <x> 170
 - rete standard 170
 - scheda di rete 171
 - schema 161
 - Seriale <x> 179
 - sostituisci dimensioni 162
 - stampa riservata 182
 - TCP/IP 172
 - tipi personalizzati 167
 - unità flash USB 213
 - USB standard 176
 - utilità 222
 - varie 182
 - Wireless 174
 - XPS 222
- menu AppleTalk 174
- menu Caricamento carta 166
- Menu Configura MU 162
- menu Dimensioni carta e Tipo di carta 162
- menu Dimensioni scansione personalizzata 167
- menu Emulazione PCL 223
- Menu Finitura 219
- menu Grana carta 163
- Menu Guida 228
- menu HTML 227
- menu Immagine 228
- menu Imposta data e ora 183
- Menu Impostazione Universale 168
- menu Impostazioni 184, 218
- Menu Impostazioni e-mail 205
- Menu Impostazioni FTP 210
- menu IPv6 173
- menu Modalità fax (Impostazione fax analogico) 196
- menu Modalità fax (Impostazione server fax) 203
- Menu NetWare 175
- menu NIC attivo 169
- Menu Nomi personalizzati 167
- Menu Parallela 177
- Menu PDF 222
- menu Peso carta 164
- menu PostScript 223
- menu PPDS 226
- Menu Qualità 221
- Menu Registro controllo protezione 183
- Menu Report 168, 171
- menu Rete<x> 170
- Menu Rete standard 170
- menu Scheda di rete 171
- Menu Seriale <x> 179
- menu Sostituisci dimensioni 162
- menu Stampa riservata 182
- Menu TCP/IP 172
- menu Tipi personalizzati 167
- menu unità Flash 213
- Menu USB standard 176
- Menu Utilità 222
- menu Wireless 174
- menu XPS 222
- messaggi della stampante
 - 1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 267
 - 290-295.yy Inceppamento scanner 268
 - 293.02 Coperchio superficie piana aperto 268
 - 293 Sostituire originali in caso di riavvio del processo 268
 - 294 Inceppamento ADF 269
 - 30.yy Ricarica non valida, sostituire cartuccia 262
 - 31.yy Sostituire cartuccia mancante o difettosa 262
 - 32.yy Numero di parte cartuccia non supportato dalla periferica 262
 - 34 Carta corta 262
 - 35 Memoria insufficiente per supportare l'opzione Salva risorse 263
 - 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 259
 - 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 263
 - 37 Memoria insufficiente per fascicolare il processo 263
 - 38 Memoria piena 263
 - 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 263
 - 50 Errore font PPDS 264
 - 51 Rilevata Flash difettosa 264
 - 52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 264
 - 54 Errore software di rete standard 264
 - 54 Errore software rete <x> 264
 - 55 Slot <x>: opzione non supportata 265
 - 56 Porta parallela <x> disabilitata 265
 - 56 Porta seriale <x> disabilitata 265
 - 56 Porta USB <x> disabilitata 265
 - 56 Porta USB standard disabilitata 265
 - 57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 259

58 Troppe opzioni Flash installate 266

58 Troppi vassoi collegati 266

59 Vassoio <x> incompatibile 266

61 Rimuovere disco difettoso 266

62 Disco fisso pieno 266

63 Disco fisso non formattato 266

80 Manutenzione ordinaria necessaria 267

840.01 Scanner disabilitato 269

840.02 Disabilitazione automatica scanner 269

84 Kit fotoconduttore in esaurimento 267

84 Sostituire kit fotoconduttore 267

88 Cartuccia in esaurimento 267

Cambia <origine carta> con <nome tipo personalizzato> 256

Cambia <origine carta> in <formato> 257

Cambia <origine carta> in <stringa personalizzata> 257

Cambia <origine carta> in <tipo> <formato> 257

Cambio carta: Caricare vassoio <x> <tipo di carta> 268

Carica <origine carta> con <dimensioni> 260

Carica <origine carta> con <nome tipo personalizzato> 260

Carica <origine carta> con <stringa personalizzata> 260

Carica <origine carta> con <tipo> <dimensioni> 260

Carica alimentatore manuale con <dimensioni> 261

Carica alimentatore manuale con <nome tipo personalizzato> 261

Carica alimentatore manuale con <stringa personalizzata> 261

Carica alimentatore manuale con <tipo> <dimensioni> 261

chiudere sport. ant. 258

Chiudi sportello o inserisci cartuccia 258

Coperchio ADF scanner aperto 267

disco danneggiato 258

Disco non supportato 262

hub USB non supportato, rimuoverlo 262

Invio fax non riuscito 263

memoria fax piena 259

memoria piena, impossibile stampare fax 258

nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato 258

Non ripristinati alcuni processi in attesa 259

partizione fax non operativa contattare l'amministratore di sistema 259

periferica USB non supportata, rimuoverla 262

rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 261

Ripristinare processi in attesa? 262

Scansione documento troppo lunga 267

server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema 259

server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema 258

Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo 267

Verifica connessione vassoio <x> 257

messa in attesa di fax 149

Modalità Risparmio, impostazione 70

Modalità Silenzioso 73

N

nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato 258

Non ripristinati alcuni processi in attesa 259

O

opzioni

Cassetto da 550 fogli 49

disco fisso della stampante 28, 42

funzionalità di rete 28

interne 28

ISP (Internal Solutions Port) 28, 35

porte 28

scheda di memoria 28, 31

scheda di memoria Flash 33

scheda fax 28, 46

scheda firmware 28, 33

opzioni, touch screen

copia 114, 115

e-mail 123, 124, 125

fax 147, 148

FTP 153, 154

scansione a computer 158, 159

origine predefinita, menu 162

P

pagina delle impostazioni dei menu Stampa 52

pagina delle impostazioni di rete 52

pagine di prova della qualità di stampa, stampa 102

pannello di controllo, stampante 22

pannello di controllo della stampante 22

impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 241

parte esterna della stampante Pulizia 229

partizione fax non operativa contattare l'amministratore di sistema 259

periferica USB non supportata, rimuoverla 262

più pagine su un unico foglio 110

porta Ethernet 50

porta seriale 67

porta USB 50

posponi stampa 99

stampa da un computer Macintosh 100

stampa da Windows 99

problemi della stampante, risoluzioni dei problemi comuni 256

procedura configurazione della stampante 54

Processi di stampa riservati 99

stampa da un computer Macintosh 100

stampa da Windows 99

processi in attesa 99

stampa da un computer Macintosh 100

stampa da Windows 99

processo di stampa
annullamento da Macintosh 103
annullamento da Windows 103
profilo driver 94
profilo scansione,
opzioni 157, 158, 159
pubblicazioni, individuazione 16
Pulizia
parte esterna della
stampante 229
rulli separatori per ADF 230
vetro dello scanner 229
pulsanti, pannello di controllo della
stampante 22
pulsanti, schermata iniziale 23
pulsanti, touch screen 24

Q

qualità di copia
miglioramento 116
regolazione 109
qualità di scansione,
miglioramento 159
qualità di stampa
pulizia del vetro dello scanner 229
qualità di stampa, risoluzione dei
problemi
i caratteri presentano bordi
irregolari 286
immagini sfocate 287
immagini tagliate 286
la densità di stampa non è
uniforme 296
ombreggiature dovute al
toner 294
pagine bianche 285
pagine di prova della qualità di
stampa 285
pagine stampate con un solo
colore 292
problemi di aderenza del
toner 294
puntini di toner 295
scarsa qualità di lucidi 295
sfondo grigio 287
stampa irregolare 288
stampa obliqua 289
stampa troppo chiara 290
stampa troppo scura 291
striature bianche 289
striature nere 289
striature orizzontali 293

striature verticali 292
qualità fax, miglioramento 148
qualità FTP, miglioramento 155

R

raccoglitore di uscita standard
spia 72
registrazione
scanner 231
report
visualizzazione 241
rete wireless
informazioni sulla
configurazione 55
installazione, tramite
Macintosh 59
installazione, tramite Windows 55
reti cablate
tramite Macintosh 62
reti Ethernet
Macintosh 62
Windows 62
richiesta di materiali di consumo
stampante collegata in rete 233
stampante locale collegata a un
computer 233
riciclaggio
Prodotti Dell 238
riduzione di una copia 108
rimuovere carta da raccoglitore
uscita standard 261
ripeti stampa 99
stampa da un computer
Macintosh 100
stampa da Windows 99
Ripristinare processi in attesa? 262
risoluzione, fax
modifica 144
risoluzione dei problemi
contattare il servizio di assistenza
tecnica 296
controllo di uno scanner che non
risponde 275
risoluzione dei problemi comuni
della stampante 256
verifica di una stampante che non
risponde 256
risoluzione dei problemi,
alimentazione carta
il messaggio resta visualizzato
dopo l'eliminazione
dell'inceppamento 284

risoluzione dei problemi, display
il display contiene solo simboli di
diamanti 256
il display è vuoto 256
risoluzione dei problemi, opzioni
della stampante
cassetti 282
disco fisso con adattatore 282
ISP (Internal Solutions Port) 283
opzione non funzionante 281
scheda di memoria 282
scheda di memoria Flash 282
vassoi carta 284
risoluzione dei problemi, qualità di
stampa
i caratteri presentano bordi
irregolari 286
immagini sfocate 287
immagini tagliate 286
la densità di stampa non è
uniforme 296
ombreggiature dovute al
toner 294
pagine bianche 285
pagine di prova della qualità di
stampa 285
pagine stampate con un solo
colore 292
problemi di aderenza del
toner 294
puntini di toner 295
scarsa qualità di lucidi 295
sfondo grigio 287
stampa irregolare 288
stampa obliqua 289
stampa troppo chiara 290
stampa troppo scura 291
striature bianche 289
striature nere 289
striature orizzontali 293
striature verticali 292
risoluzione dei problemi, stampa
arricciamento della carta 288
collegamento dei vassoi non
funzionante 272
impossibile stampare i processi in
attesa 270
I processi di grandi dimensioni non
vengono fascicolati 272
i processi non vengono
stampati 270

- la pagina inceppata non viene ristampata 284
 - la stampa richiede più tempo del previsto 271
 - marginetti errati 287
 - non è possibile stampare i PDF multilingue 269
 - processo stampato dal vassoio non corretto 271
 - processo stampato su carta non corretta 271
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 283
 - stampa di caratteri errati 271
 - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 272
 - risoluzione dei problemi del display
 - il display contiene solo simboli di diamanti 256
 - il display è vuoto 256
 - risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
 - cassetti 282
 - disco fisso con adattatore 282
 - ISP (Internal Solutions Port) 283
 - opzione non funzionante 281
 - scheda di memoria 282
 - scheda di memoria Flash 282
 - vassoi carta 284
 - risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
 - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 284
 - risoluzione di problemi, copia
 - copie di documenti o di foto parziali 275
 - l'unità scanner non si chiude 273
 - la fotocopiatrice non risponde 273
 - scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 276
 - scarsa qualità di copia 273
 - risoluzione di problemi, fax
 - blocco di fax indesiderati 146
 - È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 280, 279
 - ID chiamante non visualizzato 277
 - I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 281
 - Impossibile inviare o ricevere fax 278
 - risparmio energia
 - regolazione 71
 - rubrica, fax
 - utilizzo 143
 - rulli separatori per ADF, pulizia 230
 - rumorosità
 - riduzione 73
- S**
- scanner
 - Alimentatore automatico documenti (ADF) 21
 - funzioni 20
 - registrazione 231
 - vetro dello scanner 21
 - scansione documento troppo lunga 267
 - scansione su un computer 156
 - miglioramento della qualità di scansione 159
 - opzioni 157, 158, 159
 - scansione su un indirizzo FTP
 - creazione di scelte rapide tramite il computer 152
 - creazione di scelte rapide tramite il touch screen 153
 - miglioramento della qualità FTP 155
 - uso dei numeri di scelta rapida 152
 - uso della rubrica 152
 - uso del tastierino 151
 - scansione su unità Flash 157
 - scelte rapide, creazione destinazione fax 141, 142
 - destinazione FTP 152, 153
 - e-mail 120
 - scheda di memoria
 - installazione 31
 - risoluzione dei problemi 282
 - scheda di memoria Flash
 - installazione 33
 - risoluzione dei problemi 282
 - scheda di sistema
 - accesso 29
 - scheda fax
 - installazione 46
 - scheda firmware
 - installazione 33
 - schermata di "scansione a computer"
 - opzioni 158, 159
 - schermata di copia
 - opzioni 114, 115
 - schermata e-mail
 - opzioni 123, 124, 125
 - opzioni avanzate 125
 - schermata fax
 - opzioni 147
 - opzioni avanzate 148
 - Schermata FTP
 - opzioni 153, 154
 - opzioni avanzate 154
 - schermata iniziale
 - pulsanti 23

scollegamento dei vassoi 86, 85
 server fax 'Formato' non impostato.
 contattare l'amministratore di sistema 259
 server SMTP non impostato.
 contattare l'amministratore di sistema 258
 server Web incorporato 240
 impostazione degli avvisi e-mail 240
 non si apre 296
 servizio di suoneria differenziata
 connessione a 130
 sito Web
 individuazione 16
 software
 centro monitor stato 94
 profilo driver 94
 utilità di avviso per le stampanti 94
 sostituzione
 cartuccia di toner 233
 kit fotoconduttore 235
 Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo 267
 spia
 raccoglitore di uscita standard 72
 spia, indicatore 22
 spostamento della stampante 238
 Stampa
 da Macintosh 96
 da unità flash USB 101
 da Windows 96
 elenco di directory 102
 elenco di esempi di font 102
 installazione del software della stampante 53
 pagina delle impostazioni dei menu 52
 pagina delle impostazioni di rete 52
 pagine di prova della qualità di stampa 102
 su due lati (fronte/retro) 96
 stampa, risoluzione dei problemi
 arricciamento della carta 288
 collegamento dei vassoi non funzionante 272
 impossibile stampare i processi in attesa 270
 I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 272

i processi non vengono stampati 270
 la pagina inceppata non viene ristampata 284
 la stampa richiede più tempo del previsto 271
 margini errati 287
 non è possibile stampare i PDF multilingue 269
 processo stampato dal vassoio non corretto 271
 processo stampato su carta non corretta 271
 si verificano numerosi inceppamenti carta 283
 stampa di caratteri errati 271
 vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 272
 stampa dei processi riservati e in attesa
 da un computer Macintosh 100
 da Windows 99
 Stampante
 configurazioni 17
 installazione su un altro computer 238
 modelli 17
 selezione di un'ubicazione 19
 spazio minimo 19
 trasporto 239
 stampa seriale
 impostazione 67
 stato dei materiali di consumo, verifica 232
 suggerimenti
 buste 97
 carta intestata 97
 cartoncini 98
 etichette, carta 98

T

tipi di carta
 origini di caricamento 92
 supportati dalla stampante 92
 supporto della stampa fronte/retro 92
 tipo carta personalizzato
 assegnazione 86
 tipo di carta personalizzato 86
 tipo di file di output
 modifica 122

Tipo personalizzato <x>
 modifica del nome 86
 touch screen
 pulsanti 24
 trasporto della stampante 239

U

unità flash USB 101
 utilità di avviso per le stampanti 94

V

varie, menu 182
 vassoi
 caricamento 76
 collegamento 85, 86
 scollegamento 85, 86
 Verifica connessione vassoio <x> 257
 verifica dello stato della periferica nel server Web incorporato 240
 verifica di una stampante che non risponde 256
 verifica stampa 99
 stampa da un computer Macintosh 100
 stampa da Windows 99
 vetro dello scanner
 Pulizia 229
 vetro dello scanner (piano)
 uso della copia 106
 visualizzazione
 report 241

W

Windows
 installazione rete wireless 55