

Guida per l'utente



Informazioni sulla stampante

Stampa

Copia

Acquisizione

Informazioni sul software

Manutenzione della stampante

Ricerca guasti

Appendice

Fare clic sui collegamenti a sinistra per visualizzare informazioni sulle caratteristiche e sul funzionamento della stampante. Per informazioni sull'eventuale documentazione fornita con la stampante, vedere [Individuazione delle informazioni](#).

Per ordinare inchiostro o materiali di consumo da Dell:

1. Fare doppio clic sull'icona disponibile sul desktop.



2. Visitare il sito Web Dell: www.dell.com/supplies.
3. Ordinare i materiali di consumo per la stampante Dell telefonicamente. Per informazioni sul numero di telefono corretto relativo al proprio paese, consultare il *Manuale dell'utente*.

Per ottenere un servizio ottimale, accertarsi di disporre dell'etichetta di servizio della stampante Dell. Vedere Codice servizio espresso e numero etichetta servizio.

Note, avvertenze e messaggi di attenzione



NOTA: una **NOTA** identifica informazioni importanti che possono essere d'aiuto per l'utente.



AVVERTENZA: Un'**AVVERTENZA** può identificare potenziali danni all'hardware oppure perdita di dati e fornisce informazioni su come evitare il problema.



ATTENZIONE: un messaggio di **ATTENZIONE** indica che le operazioni effettuate potrebbero provocare danni alle strutture, lesioni a persone o incidenti mortali.

Le informazioni incluse nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2007 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

Qualsiasi tipo di riproduzione, senza autorizzazione scritta di Dell Inc. è assolutamente vietata.

Marchi utilizzati nel testo: *Dell*, il logo *DELL*, *Dell Picture Studio* e *Dell Ink Management System* sono marchi registrati di Dell Inc.; *Microsoft* e *Windows* sono marchi registrati di Microsoft Corporation.


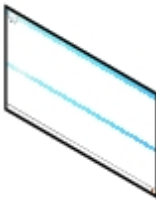
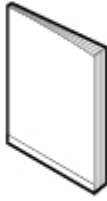
È possibile che nel documento siano utilizzati altri marchi e nomi di marchi per fare riferimento sia alle società che rivendicano tali marchi che ai nomi dei loro prodotti. Dell Inc. non rivendica alcun diritto di proprietà per i marchi e i nomi di marchi diversi dal proprio.

Modello Dell™ Photo All-In-One Printer 928

Maggio 2007 P/N CT835 Rev. A00



Individuazione delle informazioni

Informazioni su	Posizione
<ul style="list-style-type: none">• Driver per la stampante• Guida per l'utente	<p><i>CD Driver e utilità</i></p>  <p>Se il computer e la stampante Dell vengono acquistati contemporaneamente, la documentazione e i driver di stampa sono già installati sul computer. È possibile utilizzare il CD per disinstallare e installare nuovamente i driver o accedere alla documentazione.</p> <p>Nel CD possono essere presenti file Leggimi contenenti informazioni aggiornate su modifiche tecniche alla stampante o materiale di riferimento avanzato destinato a tecnici o utenti esperti.</p>
<p>Come installare la stampante</p>	<p><i>Poster Installazione della stampante</i></p> 
<ul style="list-style-type: none">• Informazioni relative alla sicurezza• Come installare e utilizzare la stampante• Informazioni sulla garanzia	<p><i>Manuale del proprietario</i></p> 
<ul style="list-style-type: none">• Driver aggiornati per la stampante• Risposte a domande di carattere tecnico• Documentazione della stampante	<p>Sito Web del Supporto Dell</p> <p>Nel sito Web del Supporto Dell sono disponibili diversi strumenti in linea, fra cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Soluzioni: suggerimenti per la risoluzione dei problemi, articoli tecnici e corsi in linea• Aggiornamenti: informazioni su aggiornamenti per i componenti, ad esempio la memoria• Supporto clienti: informazioni su contatti, stato delle ordinazioni, garanzia ed

	<p>eventuali riparazioni</p> <ul style="list-style-type: none">• Download: driver• Riferimenti: documentazione della stampante e specifiche del prodotto
<ul style="list-style-type: none">• Come utilizzare Windows 2000/XP/Vista• Documentazione della stampante	<p>Guida in linea e supporto tecnico di Windows 2000/XP/Vista</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fare clic su Start® Guida in linea e supporto tecnico.2. Digitare una parola o una frase per descrivere il problema, quindi fare clic sull'icona a forma di freccia.3. Fare clic sull'argomento che descrive il problema.4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.





Informazioni sulla stampante

Dell™ Photo All-In-One Printer 928 è una stampante multifunzione a getto di inchiostro di alta qualità con funzione di scanner a colori utilizzabile per eseguire stampe, scansioni e copie di documenti e immagini in bianco e nero e a colori.


Per le normali operazioni di stampa utilizzare le cartucce Dell nera e colori. Per stampare ad una qualità ancora più alta, sostituire la testina nera con quella fotografica (venduta separatamente).



Insieme alla stampante viene fornito il CD *Drivers and Utilities*. Usare questo CD per installare il software necessario per il collegamento della stampante al computer e per installare un'utile programma chiamato centro multifunzione **Dell All-In-One (AIO) Center**. Tramite il centro multifunzione **Dell All-In-One Center** è possibile accedere in maniera rapida a tutte le funzioni della stampante. Il CD contiene anche del software aggiuntivo che, quando installato, permette di elaborare e organizzare le fotografie digitali.


La stampante AIO può anche essere usata senza connessione al computer. Copiare un documento posizionato sul piano di esposizione dello scanner oppure stampare direttamente da una fotocamera compatibile PictBridge connessa all'interfaccia USB della stampante, o direttamente da una scheda o chiave di memoria inserita nello slot USB della stampante.

La stampante AIO dispone di un sistema di bloccaggio meccanico per impedirne la rimozione da parte di persone non autorizzate. Il sistema di sicurezza utilizza un kit opzionale (venduto separatamente) con protezione a codice che si applica sul retro della stampante.

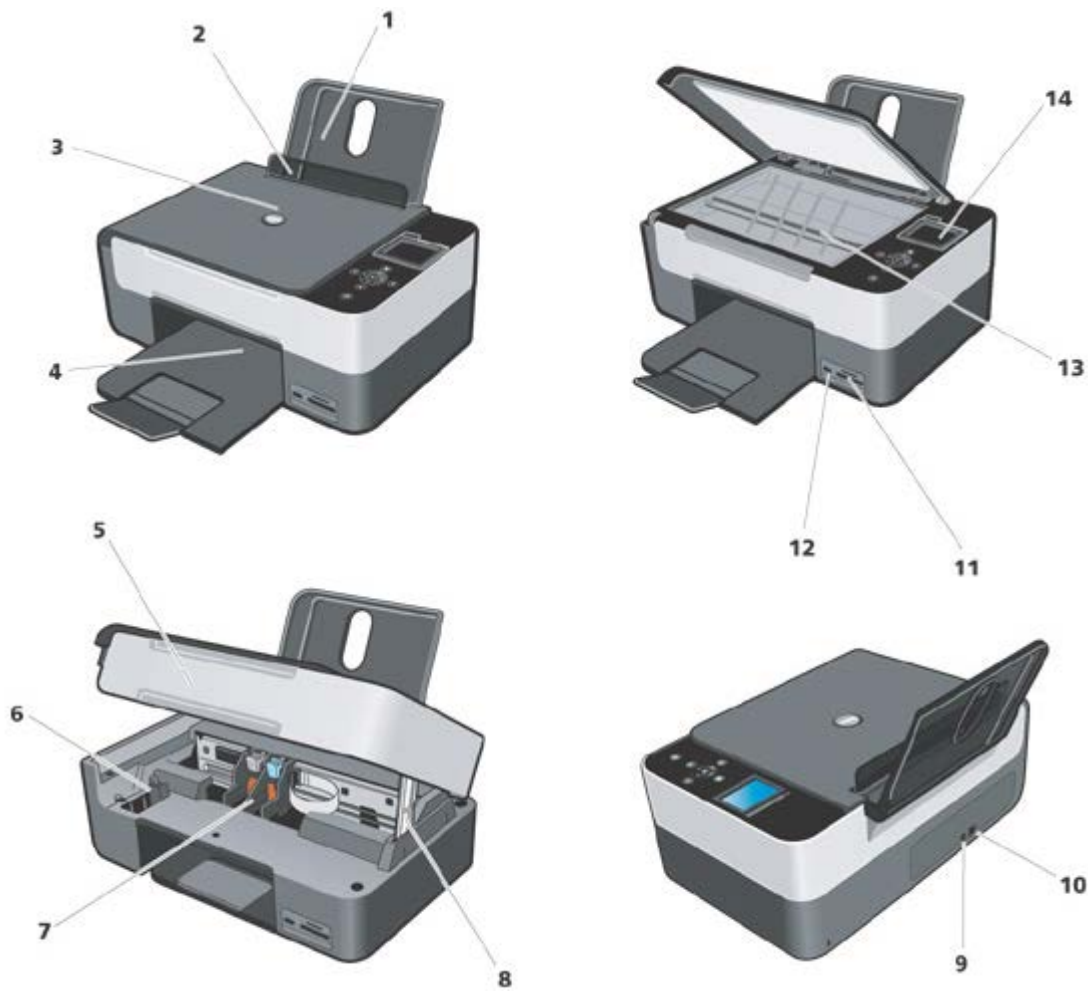
Informazioni sulle parti della stampante



Numero	Parte	Descrizione
1	Supporto carta	Parte che sorregge la carta caricata.
2	Guida carta	Guida che consente l'alimentazione corretta della carta nella stampante.
3	Copertura superiore	Parte superiore della stampante che mantiene in posizione il documento o la fotografia durante l'acquisizione.
4	Vassoio di uscita carta	Vassoio per la carta in uscita dalla stampante.  NOTA: per estendere il vassoio di uscita carta, tirare verso l'esterno la parte estendibile.
5	Unità di scansione	Unità che si solleva per accedere alle cartucce d'inchiostro.
6	Alloggiamento per cartuccia d'inchiostro inutilizzata	Inserire in questo alloggiamento la cartuccia d'inchiostro nera o fotografica inutilizzata.
7	Supporto cartucce	Supporto che contiene due cartucce d'inchiostro: una a colori e l'altra nera o fotografica. Per ulteriori informazioni sulle cartucce, vedere " Sostituzione delle cartucce d'inchiostro "
8	Supporto scanner	Parte situata sotto l'unità di scansione che mantiene la stampante aperta durante la sostituzione delle cartucce d'inchiostro.  NOTA: per chiudere la stampante e ripristinare il normale funzionamento, sollevare l'unità scanner, premere il supporto dello stesso frontalmente rispetto alla stampante, quindi abbassare l'unità scanner sino a posizionarla sul corpo principale della stampante.

9	Connettore di alimentazione	Alloggiamento in cui inserire il connettore di alimentazione.  NOTA: collegare il connettore di alimentazione alla stampante prima di inserirlo nella presa a muro.
10	Connettore USB	Alloggiamento in cui inserire il connettore USB (venduto separatamente). L'altra estremità del cavo USB viene collegata al computer.
11	Alloggiamenti delle schede di memoria	Alloggiamenti in cui inserire schede di memoria contenenti immagini digitali.
12	Connettore USB o connettore PictBridge	Alloggiamento in cui inserire una chiave di memoria USB o il cavo USB (venduto separatamente) per collegare la stampante ad una fotocamera digitale PictBridge compatibile. Per ulteriori informazioni, vedere " Stampa di foto da una fotocamera PictBridge compatibile ".
13	Piano di esposizione dello scanner	Superficie su cui si posiziona il documento o la foto rivolta verso il basso in modo da realizzare la copia o l'acquisizione.
14	Pannello operatore	Pannello sulla stampante che consente di controllare le operazioni di copia, stampa e scansione. Per ulteriori informazioni, vedere " Uso del pannello operatore ".















Installazione della stampante

 **NOTA:** I sistemi operativi supportati sono: Windows 2000 con Service Pack4, Windows XP con Service Pack2 a 32-bit, Windows XP con Service Pack1 a 64-bit, Windows Vista™ a 32-bit, Windows Vista™ a 64-bit.

Per installare l'hardware e il software, seguire le istruzioni riportate nel foglio istruzioni *Installazione della stampante*. Se si riscontrano dei problemi durante l'installazione, vedere "[Problemi di installazione](#)".

Impostazione della lingua

Per impostare la lingua procedere come segue:


- All'accensione della stampante, premere i pulsanti **Freccia**   sul pannello operatore per evidenziare l'opzione **Imposta** del Menu principale quindi premere il pulsante **Selezione** . Viene visualizzato il sottomenu **Imposta**.
- Premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare la voce **Lingua**.
- Premere i pulsanti **Freccia**   per visualizzare la lingua desiderata e confermare con il pulsante **Selezione** .
- A questo punto, è possibile:
 - Salvare le impostazioni e tornare al **Menu principale** premendo il pulsante .
 - Uscire senza salvare le impostazioni, premendo il pulsante **Annulla** . Viene visualizzato un messaggio nel quale viene richiesta la conferma.
Premere nuovamente  per confermare. Per salvare le modifiche effettuate, evidenziare **Sì** utilizzando i pulsanti **Freccia**  , quindi premere il pulsante **Selezione** .

Ripristino della lingua

Per modificare l'impostazione predefinita della lingua utilizzata sul pannello operatore, ripetere la procedura "Impostazione della lingua" descritta in precedenza.

Ripristino dei valori predefiniti in fabbrica


Per ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica, nel Menu principale premere e mantenere premuto il pulsante






Menu  per almeno 10 secondi, sino alla visualizzazione del messaggio di conferma della corretta esecuzione della procedura di ripristino: "Ripristino delle impostazioni predefinite".

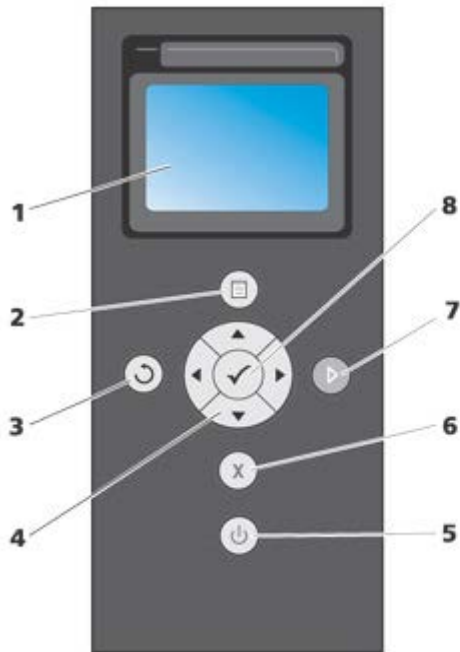

Uso del pannello operatore

I pulsanti del pannello operatore consentono di acquisire, copiare e personalizzare i documenti.

La stampante è accesa quando il pulsante di alimentazione  è illuminato.








Numero	Parte		Descrizione
1	Display a cristalli liquidi (LCD)		Visualizzare le opzioni di acquisizione, copia e stampa, nonché i messaggi di stato e di errore.
2	Pulsante Menu		Ripristina le impostazioni predefinite in fabbrica se premuto per 10 secondi nel Menu principale.
3	Pulsante Indietro		Consente di tornare al menu o alla schermata precedente, con conseguente salvataggio delle modifiche.
4	Navigatore		<ul style="list-style-type: none"> • Accedere ai menu e alle voci di menu. • Diminuire o aumentare il numero di copie. • Modificare la modalità selezionata. • Visualizzare le foto contenute nella scheda di memoria o nella fotocamera digitale.
5	Pulsante di Alimentazione		Accendere o spegnere la stampante.
6	Pulsante Annulla		<ul style="list-style-type: none"> • Annullare un processo di acquisizione, stampa o copia in corso. • Annullare un processo di copia (utilizzando solo la stampante), con espulsione della pagina.

			<ul style="list-style-type: none"> • Uscire da un menu senza salvare le modifiche effettuate.
7	Pulsante Avvio		Avviare un'operazione di copia o acquisizione.
8	Pulsante Seleziona		<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare una voce di menu. • Selezionare un'immagine da stampare (in modalità Foto). • Avviare l'alimentazione della carta tenendo premuto il pulsante per tre secondi.

Menu del pannello operatore



In qualsiasi momento, premere il pulsante **Menu**  sul pannello operatore per visualizzare il Menu principale.

Nel Menu principale, utilizzare i pulsanti **Freccia**   per scorrere le opzioni disponibili in ciascun menu. Le voci di menu selezionate con i pulsanti **Freccia**   appaiono evidenziate per indicare l'impostazione corrente che può essere confermata premendo il pulsante **Seleziona** .







La stampante può funzionare nelle diverse modalità attivabili dal Menu principale:

- **Copia**
- **Foto**
- **Stampa File**
- **Acquisisci**
- **Imposta**
- **Manutenzione.**

Per effettuare delle impostazioni in un sottomenu, selezionare la voce desiderata e con i pulsanti freccia   scorrere le opzioni disponibili. Quando viene visualizzata l'impostazione desiderata, premere il pulsante **Seleziona**



- Premere il pulsante  per salvare le modifiche e tornare al menu precedente.
- Per tornare al menu precedente senza salvare le modifiche, premendo il pulsante **Annulla** . In caso di modifiche effettuate, viene chiesto la relativa conferma. In modalità Copia, viene visualizzato il seguente messaggio: "Salvare le impostazioni di copia temporanee?".

Premere nuovamente  per uscire senza salvare, oppure procedere al salvataggio evidenziando **Si** quindi premendo **Selezione** .

Modalità Copia

Voce del menu Copia	Impostazione
Colore	<ul style="list-style-type: none">• Colore• B/N
Copie	1- 99
Zoom (Riduci/Ingrandisci)	<ul style="list-style-type: none">• 100% (default di fabbrica)• Personalizzato % (selezionare una percentuale di zoom personalizzabile da 25 percento al 400 percento)• Adatta alla pagina• Poster 2x2• Poster 3x3• Poster 4x4• Riduzione al 50%
Qualità	<ul style="list-style-type: none">• Normale (default di fabbrica)• Foto• Veloce
Contrasto	<ul style="list-style-type: none">• Chiaro/scuro, variabile in tre passi
Formato carta	<ul style="list-style-type: none">• A4• 3x5• 4x6• 5x7• 8,5x11• 8,5x14• Hagaki• L• 2L• A6• 10x15• A5• 13x18• B5

Tipo di carta	<ul style="list-style-type: none"> • Normale • Patinata • Fotografica • Lucidi
Pagine per stampa	<ul style="list-style-type: none"> • Pagina singola • 2 in una • 4 in una (disposizione in verticale)
Layout	<p>Auto: per eseguire una copia con le stesse caratteristiche dell'originale senza modificare le dimensioni e la posizione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagina singola • 4 in una • 9 in una • 16 in una
Contenuto	<ul style="list-style-type: none"> • Misto (default di fabbrica) • Foto • Testo
Impostazioni predefinite	<p>Selezionando questa voce e utilizzando il sottomenu, è possibile modificare i valori predefiniti con nuove impostazioni; le modifiche consentite riguardano tutti i valori impostabili nel menu Copia. È possibile comunque richiamare i valori predefiniti impostati in fabbrica.</p>

Modalità Foto

Quando una scheda di memoria o una chiave di memoria USB viene inserita nella stampante, sono disponibili le opzioni della modalità **Foto**.








Voce del menu Foto	Impostazione
Proof Sheet	Per generare un indice contenente tutte le foto memorizzate sul dispositivo collegato alla stampante (scheda di memoria USB o fotocamera digitale). Le foto vengono stampate come miniature disposte su quattro linee composte da quattro miniature per ogni linea.
Sequenza diapositive	Per visualizzare le foto come una presentazione. Sono disponibili le seguenti modalità: Veloce, Moderato, Lento. Premere Seleziona  per avviare la visualizzazione come presentazione.
Sfoggia	Permette di visualizzare sul display le foto contenute nella scheda di memoria iniziando dalla prima. Con i pulsanti Freccia   , è possibile spostarsi alla foto successiva oppure tornare a quella precedente.
Stampa tutto	Premere il pulsante Seleziona  per stampare tutte le foto presenti nella scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere " Stampa di foto da una scheda di memoria o da una chiave USB ".
Salva foto	Premere il pulsante Seleziona  per salvare le foto sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere " Stampa di

	foto da una scheda di memoria o da una chiave USB".
Imp. Foto predefinite	<p>Per impostare le modalità di stampa delle foto selezionate. È disponibile un sottomenu per scegliere le varie modalità disponibili che, al termine, saranno salvate come impostazioni predefinite per la stampa delle foto.</p> <p>Utilizzare i pulsanti Freccia   per impostare le opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bordi: impostare la stampa con o senza bordi • Layout: 1 per pagina, 4 per pagina, 9 per pagina, 16 per pagina • Qualità: Normale (default di fabbrica), Foto, Veloce • Tipo di carta: Normale, Patinata, Foto, Lucidi.

Modalità Stampa file


È possibile stampare i file memorizzati sulla scheda di memoria utilizzando il computer collegato alla stampante. Selezionando la modalità **Stampa file**, i file memorizzati vengono inviati in stampa attraverso il computer senza doverli aprire con un applicativo.

I file supportati sono quelli riconosciuti dalle applicazioni presenti sul computer. Pertanto, la modalità dipende dal tipo di associazione file disponibile sul sistema in uso.

Modalità Acquisisci

Il sottomenu della modalità **Acquisisci** è disponibile solo se la stampante è collegata ad un computer. L'elenco delle applicazioni sul computer viene automaticamente scaricato.

Nel sottomenu **Acquisisci** presente sul pannello operatore, è possibile configurare le seguenti impostazioni:

Voce del menu Acquisisci	Impostazione
Acquisisci in	<p>È possibile selezionare la destinazione verso la quale si desidera inviare il documento o l'immagine acquisita. Selezionare la destinazione, quindi premere Seleziona . Le destinazioni disponibili sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • File: per salvare l'immagine o il documento ottenuto dalla procedura di acquisizione in un file nella directory predefinita presente sul computer. • E-mail: per inviare l'immagine o il documento ottenuto dalla procedura di acquisizione sottoforma di allegato a un messaggio di posta elettronica. • Applicativo: per inviare l'immagine o il documento ottenuto dalla procedura di acquisizione ad uno degli applicativi installati sul computer (vedere "Applicativi supportati").
Colore	<ul style="list-style-type: none"> • Colori • B/N
Qualità	<ul style="list-style-type: none"> • Veloce • Normale • Foto
Contenuto	<ul style="list-style-type: none"> • Misto • Foto

	<ul style="list-style-type: none"> • Testo
Impostazioni predefinite	Specificare le impostazioni predefinite da utilizzare nelle operazioni di acquisizione, quali la destinazione, il colore e la qualità.

Applicazioni supportate

- Corel Snapfire	- Paintshop Pro
- Microsoft Photo Editor	- PMS Photo Draw 2000
- Adobe® Illustrator® 8.0	- Wordpad
- Adobe Illustrator 9.0	- Adobe Photo Delux Home Edition
- Adobe Photoshop® 5.5	- Corel Photo Paint
- Corel Draw	- Microsoft Picture It!
- Kodak Imaging	- Adobe Photoshop 7.0
- Microsoft Paint	- Dell Image Expert (dellix.exe)
- Microsoft PowerPoint®	- Word Perfect Office X3 (Presentations X3)
- Microsoft Word	- Word Perfect Office X3 (QuattroPro X3)
- Microsoft Works	- WordPerfect Office 11
- Notepad	- Adobe Photoshop Element

Modalità Imposta


Il menu della modalità **Imposta** permette di impostare le preferenze del centro multifunzione **Dell All-In-One (AIO) Center** o le impostazioni da applicare a tutte le operazioni di stampa e di copia.

Voce del menu Imposta	Impostazione
Lingua	Selezionare la lingua che si desidera usare tra quelle disponibili: <ul style="list-style-type: none"> • Danese • Inglese • Finlandese • Francese • Italiano • Norvegese • Olandese • Spagnolo • Svedese • Tedesco.

Risparmio energia	<p>Impostare il tempo d'inattività trascorso il quale la stampante si spegne automaticamente: 10 min, 30 min, 60 min o subito.</p> <p>Quando la stampante si predispose per la modalità di risparmio energia (per qualsiasi impostazione effettuata dal pannello operatore: 10 min, 30 min, 60 min o subito), è possibile riportarla alle normali condizioni operative premendo un tasto qualsiasi del pannello operatore oppure inviando una stampa, una copia o un'acquisizione dal computer.</p> <p>Quando la stampante è in modalità di risparmio energia e si collega un dispositivo al connettore USB PictBridge o una scheda di memoria compatibile, per utilizzare la stampante l'utente deve premere un tasto qualsiasi del pannello operatore.</p> <p>Se si collega un dispositivo al connettore USB PictBridge o si inserisce una scheda di memoria compatibile, la stampante rimane accesa ed è inibita la modalità di risparmio energia.</p>
Impostazioni Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth • Modalità ricerca • Sicurezza • Chiave di accesso • Nome periferica • Indirizzo periferica • Tipo di carta: Normale, Patinata, Foto, Lucidi.
Impostaz. PictBridge	<p>Resa: Colore, B/N, Seppia.</p> <p>Bordi: Senza bordi, con i bordi.</p> <p>Layout: Pagina singola, 4 in una, 9 in una, 16 in una.</p> <p>Qualità: Normale, Foto, Veloce.</p> <p>Tipo di carta: Normale, Patinata, Foto, Lucidi.</p> <p>Luminosità: è possibile impostare 10 livelli di luminosità.</p> <p>Miglioramento: Sì, No.</p> <p>Occhi rossi: Sì, No.</p>
Stampa elenco delle impostazioni	Stampa una lista delle impostazioni correnti per la modalità Impostazione.

Modifica delle impostazioni Bluetooth

Per stampare da un dispositivo esterno Bluetooth compatibile, impostare la connessione Bluetooth sulla stampante. Procedere come segue per selezionare, modificare e visualizzare le impostazioni Bluetooth sulla stampante:

1. Dal menu **Imposta**, premere i pulsanti **Freccia**   ed evidenziare **Impostazioni Bluetooth**.
2. Premere il pulsante **Seleziona**  per visualizzare il sottomenu **Bluetooth**.

Voce del sottomenu	Impostazione
Bluetooth	
	Abilitato (impostazione predefinita), Disabilitato

Bluetooth	Quando Bluetooth è Abilitato , la stampante ne accetta le connessioni e consente all'adattatore USB Bluetooth di comunicare con altri dispositivi Bluetooth compatibili.
Modalità ricerca	Abilitato (impostazione predefinita), Disabilitato Impostare la Modalità ricerca su Abilitato se si desidera che altri dispositivi Bluetooth compatibili individuino l'adattatore Bluetooth USB collegato alla stampante.
Sicurezza	Impostare il livello di sicurezza della stampante sulla rete Bluetooth. <ul style="list-style-type: none"> o Basso (impostazione predefinita) o Alto.
Chiave di accesso	Specificare una chiave di accesso. La chiave di accesso deve essere inserita da qualsiasi dispositivo Bluetooth compatibile prima di inviare una richiesta di stampa in modo che la stampante la possa riconoscere. La chiave di accesso predefinita è 0000.
Nome periferica	Indica il nome assegnato all'adattatore Bluetooth USB. Quando si stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile, definire il Nome periferica o Indirizzo periferica .
Indirizzo periferica	Indirizzo dell'adattatore Bluetooth USB. Quando si stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile, definire il Nome periferica o Indirizzo periferica . Non è possibile modificare l'Indirizzo periferica.
Tipo di carta	Tipi di carta disponibili: Normale, Patinata, Foto, Lucidi.

Per ulteriori informazioni vedere "[Stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile](#)".

Modalità Manutenzione

Voce del menu Manutenzione	Azione
Livelli d'inchiostro	Visualizza la percentuale d'inchiostro rimanente nelle cartucce.
Pulire le cartucce	Pulisce le cartucce e stampa una pagina di prova. L'operazione richiede un paio di minuti.
Allineare le cartucce	Allinea le cartucce in sede di stampa di una pagina di prova. L'operazione richiede alcuni minuti. Non è possibile interrompere l'operazione fino al completamento della stessa.
Sostituire le cartucce di stampa	La stampante visualizza la sequenza d'azione da eseguire per effettuare la sostituzione delle cartucce d'inchiostro.
Stampa pagina demo	Permette di stampare una pagina dimostrativa per verificare la qualità di stampa.
Ripristina impostazioni	Ripristina le impostazioni predefinite.

Caricamento della carta

1. Aprire i fogli di carta a ventaglio.



2. Inserire la carta all'interno del vassoio carta, allineata a destra.
3. Regolare la guida della carta in modo tale che la stessa poggi contro l'estremità sinistra del foglio.

NOTA: non forzare la carta all'interno del vassoio. La carta deve essere posizionata perfettamente piana sulla superficie del supporto con la guida correttamente premuta contro l'estremità, in modo tale che i fogli vengano inseriti nel verso corretto.



La carta fotografica deve essere caricata inserendo prima il lato corto e con il lato lucido/fotografico rivolto verso l'alto.



Collocazione dell'originale sul piano di esposizione dello scanner

1. Aprire la copertura superiore.
2. Collocare sul piano di esposizione dello scanner il documento originale o la foto con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il basso.

NOTA: accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.

3. Chiudere la copertura superiore.



Collocazione di un documento voluminoso sul piano di esposizione dello scanner

1. Per copiare un documento voluminoso, come per esempio un libro, rimuovere la copertura premendo i relativi dispositivi di fissaggio e sollevandola fino ad avvenuta rimozione.
2. Collocare sul piano di esposizione il documento originale o la foto con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il basso.

 **NOTA:** accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.

3. Chiudere la copertura superiore.
4. Al termine della copiatura reinserire la copertura superiore facendo scorrere le relative linguette nelle apposite fessure.
5. Abbassare la copertura stessa.



Sistema di protezione meccanica per la stampante

La stampante rende disponibile un sistema di bloccaggio meccanico per la protezione da furti.

Il sistema si basa su un kit opzionale con protezione a codice applicato sul retro della stampante in modo da impedirne la rimozione.



Stampa

Stampa di un documento

1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.
2. Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere "[Caricamento della carta](#)".




3. Sul computer, aprire il documento da stampare e fare clic su **Fileg Stampa**.
4. Per personalizzare le impostazioni di stampa:
 - a A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **Preferenze**, **Proprietà**, **Opzioni** o **Imposta**. Viene aperta la finestra di dialogo **Preferenze di stampa**.
 - b Nella scheda **Carta/Qualità**, selezionare la **qualità** e la **velocità di stampa**, il **formato carta**, la **modalità di stampa in bianco e nero o a colori**, la **stampa con o senza bordi**, l'**orientamento** e il **numero di copie**.
 - c Dopo avere apportato le modifiche desiderate nella finestra di dialogo **Preferenze di stampa**, fare clic su **OK** nella parte inferiore dello schermo per tornare alla finestra di dialogo **Stampa**.
5. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **OK** o su **Stampa**.

Stampa di foto


1. Caricare la carta fotografica con il lato di stampa (lato lucido) rivolto verso l'alto.
Per ulteriori informazioni, vedere "[Caricamento della carta](#)".



2. Per la stampa di foto si consiglia di utilizzare una cartuccia a colori e una fotografica. Per ulteriori informazioni, vedere "[Sostituzione delle cartucce d'inchiostro](#)".
3. Sul computer, aprire il documento da stampare e fare clic su **Fileg Stampa**.
4. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **Preferenze**, **Proprietà**, **Opzioni** o **Imposta** per personalizzare le impostazioni di stampa. Viene aperta la finestra di dialogo **Preferenze di stampa**.
5. Nella scheda **Carta/Qualità**, selezionare carta **Fotografica**, qualità **Foto** e se si desidera la stampa con o senza bordi.
6. Selezionare il **formato carta**, l'**orientamento** e il **numero di copie**.

 **NOTA:** per ottenere risultati ottimali, utilizzare carta fotografica Premium Dell.

7. Dopo avere completato la personalizzazione delle impostazioni di stampa, fare clic su **OK**.
8. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **OK** o su **Stampa**.
9. Per evitare che le foto si attacchino fra loro e presentino sbavature, rimuoverle singolarmente dal vassoio di uscita carta appena sono stampate.

 **NOTA:** prima di collocare le stampe in un album fotografico non adesivo o in una cornice, lasciarle asciugare per il tempo necessario (da 12 a 24 ore a seconda delle condizioni ambientali). Ciò garantisce la massima durata della stampa.

Stampa di foto senza bordi




1. Per ottenere risultati ottimali, caricare carta lucida/fotografica con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere "[Caricamento della carta](#)".



2. Per la stampa di foto si consiglia di utilizzare una cartuccia a colori e una fotografica. Per ulteriori informazioni, vedere "[Sostituzione delle cartucce d'inchiostro](#)".
3. Sul computer, aprire il documento da stampare e fare clic su **Fileg Stampa**.
4. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **Preferenze**, **Proprietà**, **Opzioni** o **Imposta** per personalizzare le impostazioni di stampa. Viene aperta la finestra di dialogo **Preferenze di stampa**.
5. Nella scheda **Carta/Qualità**, selezionare carta **Fotografica**, qualità **Foto**.
6. Fare clic nella casella di selezione **Senza bordi** e definire l'orientamento della foto e il numero di copie desiderate.
7. Selezionare il formato carta senza bordi dal menu a discesa e fare clic su **OK**.
8. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **OK** o su **Stampa**.

Stampa di buste

1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.
2. Caricare fino a 10 buste con l'area di affrancatura nell'angolo superiore sinistro.

 **NOTA:** è possibile caricare una sola busta nel supporto carta senza rimuovere la carta normale.



3. Sul computer, aprire il documento da stampare e fare clic su **Fileg Stampa**.
4. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **Preferenze**, **Proprietà**, **Opzioni** o **Imposta**. Viene aperta la finestra di dialogo **Preferenze di stampa**.
5. Nella scheda **Carta/Qualità**, selezionare la **qualità** e la **velocità di stampa**, il **formato della carta**, la **stampa in bianco**

e nero o a colori, l'orientamento e il numero di copie.


6. Dopo avere apportato le modifiche desiderate nella finestra di dialogo **Preferenze di stampa**, fare clic su **OK** nella parte inferiore dello schermo per ritornare alla finestra di dialogo **Stampa**.
7. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **OK** o su **Stampa**.

Stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile

Se si stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile, assicurarsi che la stampante sia impostata per accettare la connessione di un adattatore Bluetooth USB che sia in grado di inviare la richiesta di stampa.

L'impostazione deve essere eseguita:

- La prima volta che si avvia una stampa da un dispositivo esterno Bluetooth compatibile.
- Dopo aver eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica della stampante.
- Quando si modifica il livello di sicurezza o la chiave di accesso dell'adattatore Bluetooth USB.
- Quando si cambia l'adattatore Bluetooth USB collegato alla stampante.

 **NOTA:** è necessario impostare un collegamento per ciascun dispositivo Bluetooth che verrà utilizzato per inviare una stampa. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione del dispositivo Bluetooth compatibile.

I dispositivi Bluetooth compatibili sono:

- D-link DBT-120
- Acer BU2.

Per ulteriori informazioni, contattare il servizio di assistenza Dell.


Specifiche di compatibilità

Questa stampante è compatibile con le specifiche Bluetooth 1.2 e supporta i seguenti profili:

- Serial Port Profile (SPP): consente di sincronizzare i Pocket PC Bluetooth con le informazioni memorizzate su computer, come i contatti e la posta elettronica.
- Object Push Profile (OPP): permette di trasferire file come documenti, immagini e brani musicali tra dispositivi collegati via wireless.

Assicurarsi di:

- Verificare che il dispositivo Bluetooth (telefono, telefono cellulare, PDA o altro) sia conforme e compatibile con queste specifiche.
- Utilizzare la versione di firmware più aggiornata per il dispositivo Bluetooth.



















 **NOTA:** per la stampa di documenti Microsoft dal sistema operativo Windows Mobile/Pocket PDA occorre installare il software aggiuntivo fornito da terze parti.


 **AVVERTENZA:** prima di contattare il servizio tecnico Dell seguire le informazioni riportate di seguito. È possibile anche consultare il sito internet support.dell.com per reperire informazioni più aggiornate.


Impostazione della stampante per la connessione Bluetooth

Per impostare un collegamento tra il dispositivo esterno Bluetooth compatibile e l'adattatore USB collegato alla porta della stampante:

1. Attivare Bluetooth sul dispositivo. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione del dispositivo.
2. Accendere la stampante.
3. Inserire l'adattatore Bluetooth USB alla porta USB PictBridge della stampante.

4. Nella modalità **Imposta**, premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Impostazioni Bluetooth** e confermare con il pulsante **Seleziona** . Viene visualizzato il sottomenu **Bluetooth**.
5. Per abilitare la connessione **Bluetooth**, premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Bluetooth**, premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Abilitato** e confermare con il pulsante **Seleziona** .
6. Per abilitare la **Modalità ricerca**, premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Modalità ricerca**, premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Abilitato** e confermare con il pulsante **Seleziona** .
7. Per impostare un livello di sicurezza, premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Sicurezza**, premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare il livello desiderato e confermare con il pulsante **Seleziona** .

 **NOTA:** se il livello di sicurezza è impostato su Alto è necessario specificare una Chiave di accesso, cioè la password da digitare sul dispositivo per accedere all'adattatore Bluetooth USB, alla connessione Bluetooth e alle funzioni di stampa.

8. Premere il pulsante **Indietro**  per salvare le impostazioni e ritornare al menu precedente. La stampante è pronta per collegarsi e stampare da dispositivi Bluetooth compatibili.

Impostazione del dispositivo Bluetooth compatibile per la stampa

Per impostare il dispositivo Bluetooth compatibile per la connessione alla stampante, vedere la documentazione del dispositivo.


Impostare il **Nome periferica** e **Indirizzo periferica** del dispositivo che deve stabilire la connessione con l'adattatore USB della stampante. Se queste informazioni non vengono visualizzate automaticamente dal dispositivo Bluetooth compatibile, si possono visualizzare sulla stampante dal menu **Imposta**, selezionando **Impostazioni Bluetooth** quindi evidenziando il **Nome periferica** e **Indirizzo periferica**.

Al termine dell'inserimento delle impostazioni, avviare la stampa seguendo le istruzioni fornite dalla documentazione del dispositivo.

Impostazione del Livello di sicurezza

Se è stato impostato un livello di sicurezza (impostazione di **Sicurezza** su **Alto**), è necessario inserire la chiave di accesso sul dispositivo Bluetooth prima di avviare la stampa dal dispositivo stesso. La chiave di accesso predefinita è 0000. La chiave di accesso può essere visualizzata e modificata selezionando **Chiave di accesso** dal menu **Bluetooth**.



Per ulteriori informazioni, vedere "Modifica delle impostazioni Bluetooth".

 **NOTA:** quando la stampa è in corso, non rimuovere l'adattatore Bluetooth USB o spostare la stampante. I dati inviati per la stampa si potrebbero danneggiare.

Se si sceglie un livello di **Sicurezza basso**, per alcuni utenti di sistema (ad esempio in ambiente Windows XP con modalità SPP) potrebbe essere richiesto lo scambio della chiave di accesso. In ogni caso occorre sempre utilizzare una chiave di accesso.

Interruzione di un processo di stampa

Per interrompere la stampa in corso:

- Premere il pulsante **Annulla**  sulla stampante per cancellare la stampa in corso.
- Premere il pulsante di **Accensione**  per cancellare la stampa in corso, interrompere la connessione Bluetooth e spegnere la stampante.


Impostazione della stampa Bluetooth dal computer

Per stampare utilizzando il Bluetooth dal computer occorre:

1. Eseguire l'installazione USB sulla stampante.
2. Attivare la connessione Bluetooth sulla stampante. Vedere "[Impostazione della stampante per la connessione Bluetooth](#)".
3. Attivare il Bluetooth sul computer.

Attivazione del Bluetooth sul computer

La connessione Bluetooth può essere realizzata come funzionalità integrata del computer oppure da un dispositivo Bluetooth compatibile (ad esempio una chiave USB Bluetooth) collegato al computer.


 **NOTA:** per l'attivazione della modalità Bluetooth sul computer, vedere la documentazione specifica del dispositivo installato.

Per l'impostazione della stampa utilizzando il collegamento Bluetooth dal computer, si può aggiungere al sistema una stampante Bluetooth mantenendo comunque la possibilità di stampare anche dalla connessione USB (vedere "[Impostazione per la stampa da USB e da Bluetooth](#)") oppure sostituire la stampante con connessione USB con quella Bluetooth (vedere "[Impostazione per la stampa solo da Bluetooth](#)").


Impostazione per la stampa da USB e da Bluetooth

In questo tipo di installazione, la stampante Bluetooth viene aggiunta all'elenco delle Stampanti disponibili. È comunque possibile stampare anche dalla porta USB.

1. Accendere la stampante.
2. Eseguire l'installazione USB della stampante Dell Photo All-In-One Printer 928.
3. Attivare la connessione Bluetooth sulla stampante. Vedere "[Impostazione della stampante per la connessione Bluetooth](#)".
4. Attivare la modalità Bluetooth sul computer selezionando l'icona  presente nella barra delle applicazioni.

 **NOTA:** se l'icona Bluetooth non è presente nella barra delle applicazioni Windows, selezionare **Startg Pannello di controllo Bluetooth**.

5. Eseguire la ricerca dei dispositivi Bluetooth e attenderne il riconoscimento.
6. Selezionare **Dell Photo AIO 928** e annotarsi la porta COM che il sistema Windows ha associato al canale Bluetooth della stampante.
7. Aprire la cartella **Stampanti** e fare clic su **Aggiungi stampanti**.
8. Seguire le istruzioni per aggiungere una stampante, selezionare Stampante locale o di rete e aggiungere la stampante **Dell Photo All-In-One Printer 928**. Quando viene richiesto di Selezionare la porta stampante, impostare la porta **COM** associata al Bluetooth della stampante annotata in precedenza.


 **NOTA:** se compare il messaggio che il driver di stampa è già presente, confermare selezionando **Mantieni il driver esistente**. Per ulteriori informazioni riguardo come aggiungere una stampante, vedere la documentazione del sistema operativo utilizzato.


9. La stampante è stata aggiunta all'elenco delle stampanti disponibili sul sistema ed è ora in grado di operare in ambiente Bluetooth.

Impostazione per la stampa solo da Bluetooth


In questo tipo di installazione, la stampante connessa alla porta USB viene sostituita da quella connessa alla porta Bluetooth.

1. Accendere la stampante.

2. Eseguire l'installazione USB della stampante Dell Photo All-In-One Printer 928.
3. Attivare la connessione Bluetooth sulla stampante. Vedere "[Impostazione della stampante per la connessione Bluetooth](#)".
4. Attivare la modalità Bluetooth sul computer selezionando l'icona  presente nella barra delle applicazioni.

 **NOTA:** se l'icona Bluetooth non è presente nella barra delle applicazioni Windows, selezionare **Startg Pannello di controllo Bluetooth**.

5. Eseguire la ricerca dei dispositivi Bluetooth e attendere il riconoscimento.
6. Selezionare **Dell Photo AIO 928** e annotarsi la porta COM che il sistema Windows ha associato al canale Bluetooth della stampante.
7. Aprire la cartella **Stampanti** e selezionare la stampante **Dell Photo AIO 928**.
8. Selezionare **Imposta proprietà della stampante** e successivamente **Porte**.
9. Selezionare la porta **COM** associata al Bluetooth della stampante e annotata in precedenza.

 **NOTA:** per ulteriori informazioni sull'aggiunta o la sostituzione di una stampante al sistema, vedere la documentazione del sistema operativo utilizzato.


10. La stampante **Dell Photo All-In-One Printer 928** è ora in grado di operare in ambiente Bluetooth.


 **NOTA:** la connessione USB della stampante non è più disponibile.

Stampa di foto da una fotocamera PictBridge compatibile


La stampante supporta fotocamere compatibili con PictBridge.

1. Inserire un'estremità del cavo USB nella fotocamera.
2. Inserire l'altra estremità del cavo USB nel connettore PictBridge sulla parte anteriore della stampante.

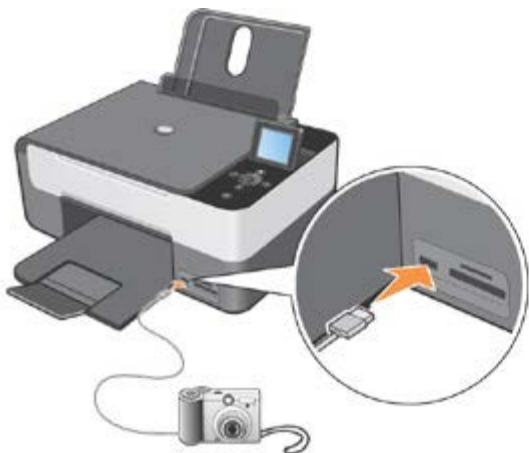

 **NOTA:** quando una fotocamera PictBridge è collegata alla stampante ma la stampante non è collegata al computer, non sono disponibili alcune funzioni dei pulsanti del pannello operatore della stampante. Queste funzioni diventano disponibili dopo che la fotocamera PictBridge è stata scollegata.

3. Accendere la fotocamera digitale. Per la selezione delle impostazioni USB della fotocamera e della connessione PictBridge appropriate nonché per informazioni sull'utilizzo, vedere le istruzioni fornite con la fotocamera.


 **NOTA:** molte fotocamere digitali dispongono di due selezioni di modalità USB: computer e stampante (o PTP). Per la stampa PictBridge, è necessario utilizzare la selezione USB (o PTP) della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Stampa di foto da una scheda di memoria o da una chiave USB

Nella maggior parte delle fotocamere digitali, le foto vengono archiviate in una scheda di memoria. Con la stampante è possibile utilizzare i seguenti supporti digitali:

- CompactFlash Type I
- CompactFlash Type II (MicroDrive)
- Memory Stick
- Memory Stick PRO, DUO, Magic Gate
- SmartMedia
- Secure Digital
- MultiMedia Card
- xD-Picture Card.

Le schede di memoria devono essere inserite con l'etichetta rivolta verso l'alto. Il lettore della scheda è dotato di due alloggiamenti per il collegamento di questo tipo di supporto, nonché di una piccola spia che lampeggia per indicare quando è in corso la lettura o la trasmissione dei dati.

 **NOTA:** assicurarsi che il LED sia spento prima di inserire la scheda di memoria.






 **AVVERTENZA:** non rimuovere la scheda mentre è in corso la lettura. I dati potrebbero danneggiarsi.

È anche possibile utilizzare il connettore usato per PictBridge per accedere a informazioni memorizzate nelle chiavi di memoria USB.




Quando si inserisce una scheda di memoria o una chiave di memoria USB, viene visualizzato il menu **Foto**.

 **NOTA:** non inserire più schede di memoria o chiavi di memoria USB contemporaneamente.

 **NOTA:** se la scheda di memoria non viene riconosciuta, sul display LCD della stampante compare un messaggio di errore sul display LCD. Premere il pulsante  per ritornare al Menu principale e inserire una scheda di memoria compatibile.

Il seguente sottomenu viene utilizzato per interagire con le foto presenti sulla scheda di memoria:



Quando viene visualizzato il sottomenu, in alto sulla schermata sono visualizzate le informazioni generali sul contenuto della scheda di memoria. Premendo il pulsante **Avvio**  è possibile eseguire la visualizzazione come sequenza diapositive.

Le voci del menu **Foto** sono le seguenti:


- Proof Sheet
- Sequenza diapositive
- Sfoglia
- Stampa tutto
- Salva foto
- Impostazioni predefinite.




Creazione del Proof Sheet

Il Proof Sheet permette di generare un indice contenente tutte le foto memorizzate sul dispositivo collegato alla stampante (scheda di memoria USB o fotocamera digitale). Le foto vengono stampate come miniature disposte su quattro linee composte da quattro miniature per ogni linea.


Per stampare il Proof Sheet delle foto contenute sulla scheda di memoria o sulla chiave di memoria USB, procedere come segue:

1. Inserire una scheda di memoria o una chiave di memoria USB nel relativo slot della stampante.
2. Attendere che la stampante riconosca il dispositivo di memoria appena collegato.

 **NOTA:** se il menu Foto non è visualizzato, procedere come segue:

Nel Menu principale del pannello operatore, premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Proof Sheet** quindi premere il pulsante **Seleziona** .

3. Il Proof Sheet è la prima riga del menu **Foto**.

Premere il pulsante **Seleziona**  e la stampante genera e stampa un Proof Sheet simile a quelli riportati nella seguente figura a seconda di come sono state eseguite le impostazioni in **Impostazioni predefinite** del menu **Foto**.



Visualizzazione delle foto come sequenza diapositive


Con **Sequenza diapositive** è possibile visualizzare in sequenza, sul display LCD della stampante, le foto presenti su una scheda di memoria o una chiave USB.

Sul display compaiono in sequenza le foto ed è possibile selezionare la velocità di visualizzazione tra: **Veloce**, **Moderato** e **Lento**.

1. Inserire una scheda di memoria o una chiave di memoria USB nel relativo slot della stampante.
2. Dal **Menu principale**, premere i pulsanti **Freccia** per evidenziare **Foto**, quindi premere il pulsante **Seleziona** .
3. Premere i pulsanti **Freccia** selezionare **Sequenza diapositive** e confermare premendo il pulsante **Seleziona** .
4. Scegliere la velocità di esecuzione per tutte le foto visualizzate: **Veloce**, **Moderato** e **Lento**.



Simbologia	Descrizione
Display a cristalli liquidi (LCD)	Area in cui vengono visualizzate le foto.

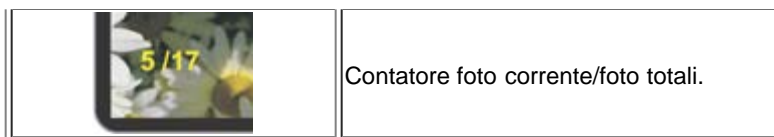











NOTA: quando tutte le foto memorizzate sono state visualizzate sul display viene richiesto di stampare tutte le foto o di visualizzarle tutte nuovamente.

Premere  per stampare tutte le foto
 Premere  per ripetere la visualizzazione








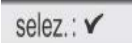
Sfogliare le foto






Selezionando **Sfoggia** dal menu **Foto** viene visualizzata la prima immagine presente sulla scheda di memoria.


Utilizzando i pulsanti **Freccia**   è possibile sfogliare tutte le foto presenti sulla scheda e spostarsi quindi da una all'altra. Dopo aver selezionato una foto è possibile modificarla o intervenire su di essa utilizzando il sottomenu **Opzioni**.

1. Inserire una scheda di memoria o una chiave di memoria USB nel relativo slot della stampante.
2. Premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Foto**, quindi premere il pulsante **Seleziona** .
3. Premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Sfoggia**, quindi premere il pulsante **Seleziona** .
4. Premere i pulsanti **Freccia**   per sfogliare tutte le foto presenti sulla scheda e spostarsi quindi da una all'altra.



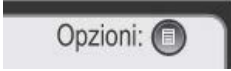

Simbologia	Descrizione
Display a cristalli liquidi (LCD)	Area in cui vengono visualizzate le foto.
	Frecce di navigazione per la visualizzazione della foto precedente o successiva. Premere i pulsanti Freccia   per sfogliare le foto.
	Contatore foto selezionate. Foto totali presenti sulla scheda.
	Numero di copie per la foto selezionata. Premere i pulsanti Freccia   per impostare il valore desiderato.
	Indicatore di selezione foto.

	Pulsante Avvio . Premere questo pulsante per stampare la foto corrente o tutte le foto selezionate.
	Bordo giallo che indica la selezione della foto corrente.
	Premere il pulsante Menu  per accedere al sottomenu Opzioni per la foto selezionata.  NOTA: il sottomenu Opzioni è disponibile per la foto solo dopo aver specificato il numero di copie.


5. Per selezionare la foto visualizzata sul display premere il pulsante **Seleziona** . Sul display comparirà il bordo giallo per confermarne la selezione.

 **NOTA:** premere nuovamente il pulsante Seleziona  per annullare la selezione sulla foto visualizzata sul display.

6. Impostare i valori desiderati come, per esempio, il numero di copie da eseguire (impostabile per ogni foto selezionata) utilizzando i pulsanti **Freccia**  .

Nella parte inferiore del display sono presenti informazioni sulle foto, le funzioni disponibili e il numero totale di foto selezionate.



Opzioni di modifica delle foto dal menu Sfoglia






Quando una foto è visualizzata sul display della stampante, è possibile accedere al sottomenu **Opzioni** premendo il pulsante **Menu** .


Opzioni è un sottomenu di **Sfoglia** che permette di eseguire le seguenti operazioni:

- Modifica
- Migliora
- Occhi rossi
- Impostazioni.





Opzione	Descrizione
Modifica	<p>Consente di modificare le caratteristiche della foto selezionata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luminosità: Consente di impostare il livello di luminosità, selezionando uno dei sette livelli disponibili. Utilizzare i pulsanti Freccia   per incrementare o ridurre il livello. • Ruota: Per applicare una rotazione automatica di 0° o 90°. Il display visualizza il risultato dell'operazione

	<p>applicato alla foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colore: Selezionare l'opzione Colori, B/N o Seppia. <p>Premere il pulsante  per salvare le modifiche e uscire.</p>
Migliora	<p>Premere i pulsanti Freccia   per selezionare Si o No. Selezionando Si, la correzione automatica dell'immagine viene eseguita in termini di luminosità, contrasto e definizione dell'immagine stessa. Questa operazione non danneggia in alcun modo la foto originale dal momento che si tratta di una modifica temporanea non applicata all'originale.</p>
Occhi rossi	<p>Premere i pulsanti Freccia   per selezionare Si o No. Selezionando Si, il filtro per la correzione degli Occhi rossi viene automaticamente applicato.</p>
Impostazioni	<p>Dal sottomenu Impostazioni, è possibile impostare i Bordi, il Layout, la Qualità e il Tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione dell'impostazione delle foto".</p>



















 **NOTA:** le opzioni applicate alla foto non sono visualizzate correttamente ed hanno effetto solo in fase di stampa. È quindi necessario stampare per vedere il risultato ottenuto.

Uscendo dal sottomenu **Opzioni** è possibile salvare le modifiche eseguite sulla foto premendo il pulsante **Indietro** .

 **NOTA:** per annullare le operazioni eseguite in modalità Modifica, premere il pulsante Annulla .

Configurazione dell'impostazione delle foto

Mentre si sfogliano le foto, è possibile configurare le impostazioni di stampa che si desidera utilizzare in sede di stampa di una determinata foto.










1. In modalità **Foto** sul pannello operatore, utilizzare i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Sfogli**, quindi premere il pulsante **Selezione** .
 2. Premere i pulsanti **Freccia**   per scorrere le foto presenti sulla scheda di memoria o sulla chiave USB sino ad individuare la foto che si desidera configurare, premere il pulsante **Selezione** . La foto viene segnalata da un riquadro giallo indicante la corretta selezione della stessa.
 3. Premere il pulsante **Menu**  per visualizzare il sottomenu **Opzioni**.
 4. A questo punto, utilizzando i pulsanti **Freccia**   evidenziare **Impostazioni** quindi premere il pulsante **Selezione** .
 5. Premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare l'opzione che si desidera impostare, quindi premere il pulsante **Selezione** .
 6. Per ciascuna opzione, utilizzare i pulsanti **Freccia**   per scorrere i diversi valori disponibili. Premere il pulsante **Selezione**  una volta visualizzato il valore desiderato. I valori disponibili sono quelli riportati di seguito.
 7. Per salvare le impostazioni e uscire, premere .
- Per uscire senza salvare, premere il pulsante **Annulla**  quindi confermare alla visualizzazione del messaggio corrispondente.


Voci del menu
Impostazioni Foto

Impostazioni




Bordi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Con bordi ○ Senza bordi
Layout	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 x pagina ○ 4 x pagina ○ 9 x pagina ○ 16 x pagina
Qualità	<ul style="list-style-type: none"> ○ Normale ○ Foto ○ Veloce
Tipo di carta	<ul style="list-style-type: none"> ○ Normale ○ Patinata ○ Foto ○ Lucidi

Visualizzazione o stampa di foto


1. Nella modalità **Foto**, premere i pulsanti **Freccia**   sul pannello operatore per evidenziare **Sfoggia** quindi premere il pulsante **Selezione** .
2. Premere i pulsanti **Freccia**   per scorrere le foto sulla scheda di memoria o sulla chiave USB.
3. Premere il pulsante **Selezione**  per selezionare la foto da stampare.
4. Premere i pulsanti **Freccia**   per selezionare il numero di copie.
5. Premere il pulsante **Avvio**  per iniziare la stampa.

 **NOTA:** è possibile stampare direttamente dalla scheda di memoria o dalla chiave USB solo immagini in formato JPEG o in alcuni formati TIFF. Per stampare foto di formato diverso presenti su tali supporti, è necessario trasferirle prima sul computer.




Stampa di tutte le foto

Dal menu **Foto**, premere i pulsanti **Freccia**   sul pannello operatore per evidenziare **Stampa tutto**, quindi premere il pulsante **Selezione** .

La stampante avvia la stampa di tutte le foto presenti sulla scheda di memoria o sul supporto di memoria USB collegato.

 **NOTA:** è possibile stampare direttamente dalla scheda di memoria o dalla chiave USB solo immagini in formato JPEG o in alcuni formati TIFF. Per stampare foto di formato diverso presenti su tali supporti, è necessario trasferirle prima sul computer.

Memorizzazione delle foto sul computer

Nella modalità **Foto**, premere i pulsanti **Freccia**   sul pannello operatore per evidenziare **Salva foto**, quindi premere il pulsante **Selezione** . Tutte le foto archiviate sulla scheda di memoria o su una chiave USB vengono trasferite al computer.



Copia

Copia di documenti mediante il pannello operatore






1. Accendere la stampante.
2. Caricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "[Caricamento della carta](#)".





3. Aprire la copertura superiore.
4. Posizionare il documento da copiare rivolto verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. Accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.



5. Chiudere la copertura superiore.
6. Per modificare le impostazioni di copia, evidenziare **Copia** dal Menu principale e confermare premendo il pulsante **Seleziona** .
7. Scorrere le opzioni disponibili utilizzando i pulsanti **Freccia**   per evidenziare l'impostazione desiderata.

8. Premere i pulsanti **Freccia**   per scorrere tra i valori disponibili e confermare le nuove impostazioni premendo il pulsante **Selezione**  .
Per ulteriori informazioni, vedere "Menu del pannello operatore".
9. Sul pannello operatore, premere il pulsante **Avvio**  . La copia viene effettuata con l'impostazione selezionata (a colori o in bianco e nero).
Sul display LCD della stampante viene visualizzato il messaggio **Copiatura...** con la possibilità di interrompere l'operazione in corso premendo il pulsante **Annulla**  .

 **NOTA:** se si preme il pulsante Avvio  senza specificare un'impostazione di copia, per default il documento viene stampato a colori.

Copia di documenti dal computer

1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.
2. Caricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "[Caricamento della carta](#)".



3. Aprire la copertura superiore.
4. Posizionare il documento da copiare rivolto verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. Accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.



5. Chiudere la copertura superiore.

6. Fare clic su **Startg Programmi** o **Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Center g All-In-One Center**. Viene aperto il centro multifunzione **Dell All-In-One Center**.
7. Fare clic sull'icona **Fotocopiatrice**.
8. A questo punto, è possibile:
 - selezionare il numero di copie
 - selezionare le impostazioni di colore
 - selezionare la qualità di copia
 - selezionare il tipo e dimensioni della carta
 - indicare le dimensioni del documento originale
 - schiarire o scurire il documento
 - ridurre o ingrandire il documento.
9. Una volta completata la personalizzazione delle impostazioni, fare clic su **Copia**.


Copia di foto mediante il pannello operatore

1. Accendere la stampante.
2. Caricare la carta fotografica con il lato di stampa (lato lucido) rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere "[Caricamento della carta](#)".



3. Aprire la copertura superiore.
4. Posizionare la foto da copiare rivolta verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. Accertarsi che l'angolo superiore sinistro della foto sia allineato alla freccia sulla stampante.




5. Chiudere la copertura superiore.
6. Dal sottomenu **Copia**, selezionare **Qualità** quindi **Foto**. Per ulteriori informazioni, vedere "Menu del pannello operatore".
7. Premere il pulsante **Avvio** .

Impostazioni di Copia dal computer

Di seguito è riportata la finestra di dialogo che include le impostazioni di copia:



Opzione	Descrizione
Tipo di documento	Per definire le caratteristiche del documento da copiare. Selezionare tra Testo (soltanto testo nero o grafica), Misto (combinazione di testo nero o grafica a colori o foto) o Foto (soltanto foto a colori).
Imposta carta	Dai menu a tendina disponibili, selezionare il tipo di carta e il formato che si desidera utilizzare. Fare clic su Pollici o Millimetri per visualizzare la larghezza e l'altezza in pollici o in millimetri.

Qualità	Per definire la qualità di stampa. Le possibili impostazioni sono Veloce (velocità di stampa più elevata, risoluzione minore), Normale (velocità e risoluzione di stampa media) e Foto (bassa velocità di stampa, alta risoluzione).
Luminosità	Se necessario, regolare la luminosità del documento o della foto da copiare muovendo il cursore a video verso il quadrato nero per scurire l'immagine oppure verso il quadrato bianco per schiarirla. La posizione centrale corrisponde alla luminosità media. Inoltre, è possibile impostare la stampa Colori o b/n . Per default è selezionato il pulsante Colori che consente la stampa a colori pieni. Selezionare b/n quando si desidera stampare con le sfumature di grigio.
Zona Layout/riproduzione	Per selezionare il layout con cui stampare l'immagine copiata ed il numero di copie che si desidera stampare senza ridimensionare l'immagine stessa: Copia singola per stampa <ul style="list-style-type: none"> • Selezionato per default, il documento o la foto copiata sarà stampata su un singolo foglio. Riproduci <ul style="list-style-type: none"> • Per selezionare quante copie dell'immagine si desidera stampare senza ridimensionare l'immagine stessa. Poster <ul style="list-style-type: none"> • Per stampare una singola immagine sottoposta a scansione su più di un foglio di carta. Selezionando questa opzione, viene visualizzato il menu a tendina Formato poster che consente di selezionare 2x1, 2x2, 3x3 o 4x4 per indicare il numero di fogli su cui l'immagine selezionata deve essere distribuita. Copie multiple per stampa <ul style="list-style-type: none"> • Per stampare il numero di copie indicato della stessa immagine su un singolo foglio e per impostare l'ordine di stampa. Selezionando questa opzione viene visualizzato il menu a tendina Copie per stampa dove è possibile impostare il numero di copie per pagina desiderate, da: 2, 3, 4 o 8. • Il menu a tendina Ordine permette di definire l'ordine nel quale saranno stampate le singole pagine. Le opzioni selezionabili sono le seguenti: da sinistra a destra in basso, da destra a sinistra in basso, dall'alto al basso a destra, dall'alto al basso a sinistra; le opzioni variano in funzione del numero di pagine specificato
Impostazioni di zoom	È possibile ingrandire o ridurre il formato dell'immagine copiata: Zoom 1:1 <ul style="list-style-type: none"> • Come valore predefinito, il formato dell'immagine copiata non viene modificato. Adatta alla pagina <ul style="list-style-type: none"> • Regolare automaticamente il formato dell'originale secondo il formato della carta inserita. Zoom % <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare lo zoom richiesto. Il valore predefinito è 100 per cento, la gamma di valori impostabili varia dal 25 al 400 per cento. Quando si seleziona una riduzione dell'immagine, la copia diventa più piccola del formato massimo A4 selezionabile. Se invece si sceglie un ingrandimento dell'immagine, la copia diventa più grande del formato A4.
Opzioni di gestione copia	<ul style="list-style-type: none"> • Fare clic su Annulla per ritornare alla videata precedente. • Selezionare il numero di copie desiderate utilizzando i pulsanti Freccia   fino a visualizzare il numero desiderato.

- Fare clic su **Anteprima** per visualizzare l'immagine da acquisire.
- Fare clic su **Copia** per avviare la copia.

Copia di foto dal computer

1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.
2. Caricare la carta fotografica con il lato di stampa (lato lucido) rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere "[Caricamento della carta](#)".



3. Aprire la copertura superiore.
4. Posizionare la foto da copiare rivolta verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. Accertarsi che l'angolo superiore sinistro della foto sia allineato alla freccia sulla stampante.



5. Chiudere la copertura superiore.
6. Fare clic su **Startg Programmi** o **Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center**. Viene aperto il centro multifunzione **Dell All-In-One Center**.
7. Fare clic sull'icona **Fotocopiatrice**.
8. Fare clic su **Anteprima**.
9. Spostare le linee punteggiate in modo da circoscrivere la parte dell'immagine da stampare.
10. Nella sezione **Copia**, dalla scheda **Tipo di documento** selezionare **Foto** quindi specificare se si tratta di una **Foto a**

colori o in **bianco e nero**.




11. Selezionare quindi:

- la qualità della copia
- il formato della carta
- il formato del documento originale
- se rendere il documento più chiaro o più scuro
- se ridurre o ingrandire il documento.

12. Dopo avere completato la personalizzazione delle impostazioni, fare clic su **Copia**.

Modifica delle impostazioni predefinite di copia

Le impostazioni di default della modalità **Copia** possono essere modificate utilizzando il pannello operatore della stampante.

Per accedere all'ambiente di modifica, dal Menu principale premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Copia**, quindi premere il pulsante **Seleziona** .

Quindi selezionare **Impostazioni predefinite**. Per informazioni sulle opzioni disponibili, vedere "[Uso del pannello operatore](#)".




Acquisizione

Opzioni di acquisizione


Nella modalità **Acquisizione** è possibile scegliere diverse destinazioni a cui inviare il documento acquisito:

- Acquisisci in un file
- Acquisisci in un applicativo
- Acquisisci in una e-mail.

Per attivare ciascuna opzione, fare clic sull'icona relativa:

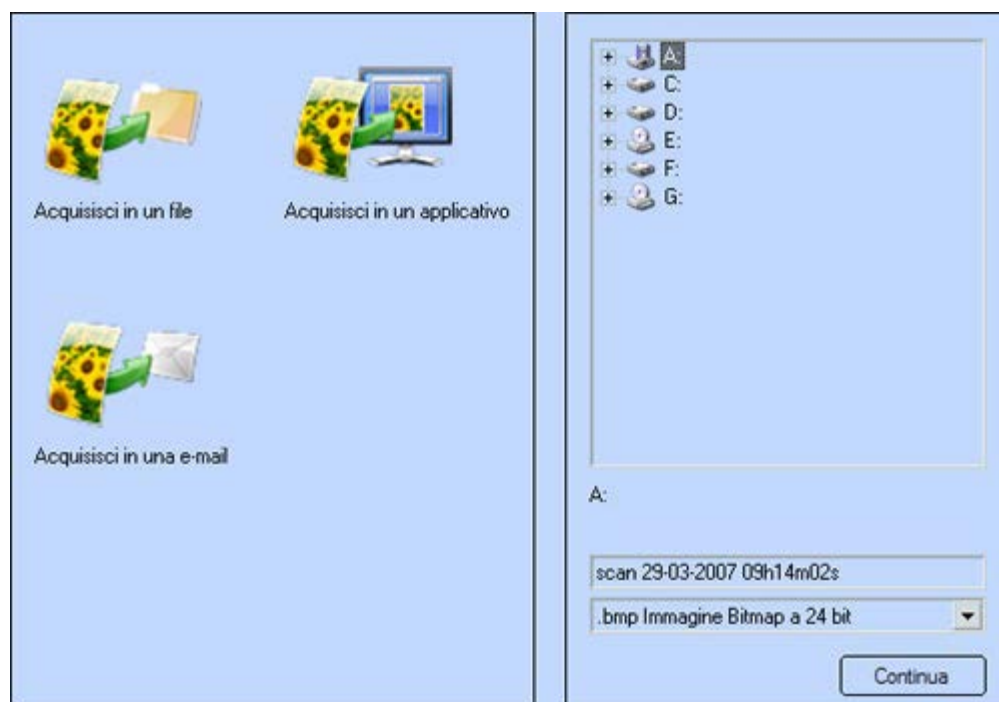


Facendo clic sull'icona **Acquisisci in un applicativo**, tutti gli applicativi supportati dal centro multifunzione **Dell All-In-One Center** sono visualizzati nel riquadro destro della videata.

 **NOTA:** le applicazioni disponibili possono variare in base alla configurazione del computer utilizzato e dipendono dall'associazione file impostata in Microsoft® Windows®.

Impostazione delle opzioni di acquisizione

In un'unica finestra di dialogo è possibile impostare tutti i parametri necessari per l'acquisizione di documenti o immagini.

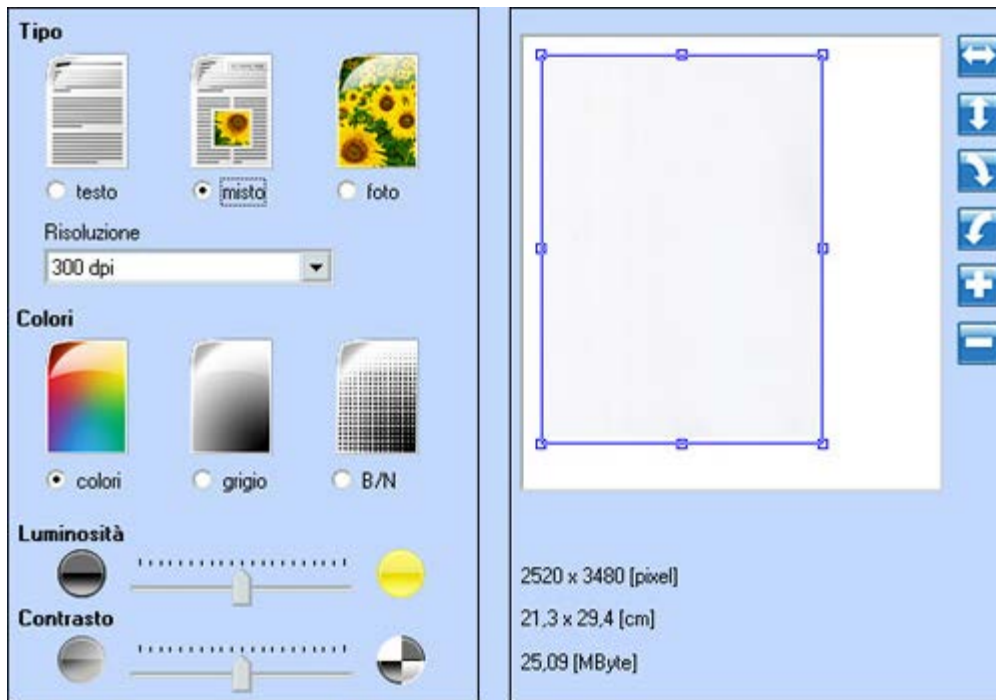

- **Modifica dell'anteprima**
Utilizzando gli strumenti collocati sulla destra della casella di anteprima dell'immagine, **ribaltare l'immagine specularmente, ruotarla in senso orario oppure in senso antiorario e ingrandirla o ridurla** fino ad ottenere la visualizzazione desiderata da sottoporre a scansione.
- Personalizzazione delle impostazioni di acquisizione
 - **Tipo**: selezionare il tipo di documento da sottoporre ad acquisizione facendo clic sul pulsante corrispondente:
 - **Testo** (solo testo nero o grafica)
 - **Misto** (combinazione di testo nero o grafica a colori o foto)
 - **Foto** (soltanto foto a colori).
 - **Risoluzione**: dal menu a tendina, selezionare la risoluzione di acquisizione. Sono disponibili le seguenti risoluzioni: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 e 9600 dpi.
 - **Colori**: selezionare la scala di colori del documento o della foto da sottoporre ad acquisizione facendo clic sul pulsante corrispondente:
 - **Colori** (scansione a colori pieni)
 - **Grigio** (per le sfumature di scansione)
 - **B/N** (scansione in bianco/nero).
 - **Luminosità e Contrasto** del documento o della foto da sottoporre ad acquisizione. Spostare il cursore di luminosità verso destra per schiarire l'immagine o verso sinistra per scurirla. Spostare il cursore di contrasto verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo. In entrambi i casi, la posizione centrale corrisponde ad un'impostazione media.

Applicativi supportati

- Corel Snapfire	- Paintshop Pro
- Microsoft Photo Editor	- PMS Photo Draw 2000
- Adobe® Illustrator® 8.0	- Wordpad
- Adobe Illustrator 9.0	- Adobe Photo Delux Home Edition

- Adobe Photoshop® 5.5	- Corel Photo Paint
- Corel Draw	- Microsoft Picture It!
- Kodak Imaging	- Adobe Photoshop 7.0
- Microsoft Paint	- Dell Image Expert (dellix.exe)
- Microsoft PowerPoint®	- Word Perfect Office X3 (Presentations X3)
- Microsoft Word	- Word Perfect Office X3 (QuattroPro X3)
- Microsoft Works	- WordPerfect Office 11
- Notepad	- Adobe Photoshop Element

I parametri di acquisizione impostabili dai programmi elencati nella precedente tabella sono:

Tipo	<ul style="list-style-type: none"> • Testo • Misto • Foto
Colori	<ul style="list-style-type: none"> • Colori • Grigio • B/N
Personalizzato	<ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione • Intensità di colore • Luminosità • Contrasto • Seppia • Uniforma sfondo


Acquisizione di documenti


È possibile effettuare acquisizioni mediante il pannello operatore della stampante o il computer.

1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.
2. Aprire la copertura superiore.
3. Posizionare il documento da acquisire rivolto verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. Accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.



4. Chiudere la copertura superiore.
5. Fare clic su **Startg Programmi** o **Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center**. Viene aperto il centro multifunzione **Dell All-In-One Center**.

 **NOTA:** è anche possibile aprire il centro multifunzione Dell All-In-One Center dal relativo pannello operatore della stampante. Dal display LCD della stampante, scegliere la modalità Acquisisci e premere il pulsante Avvio.

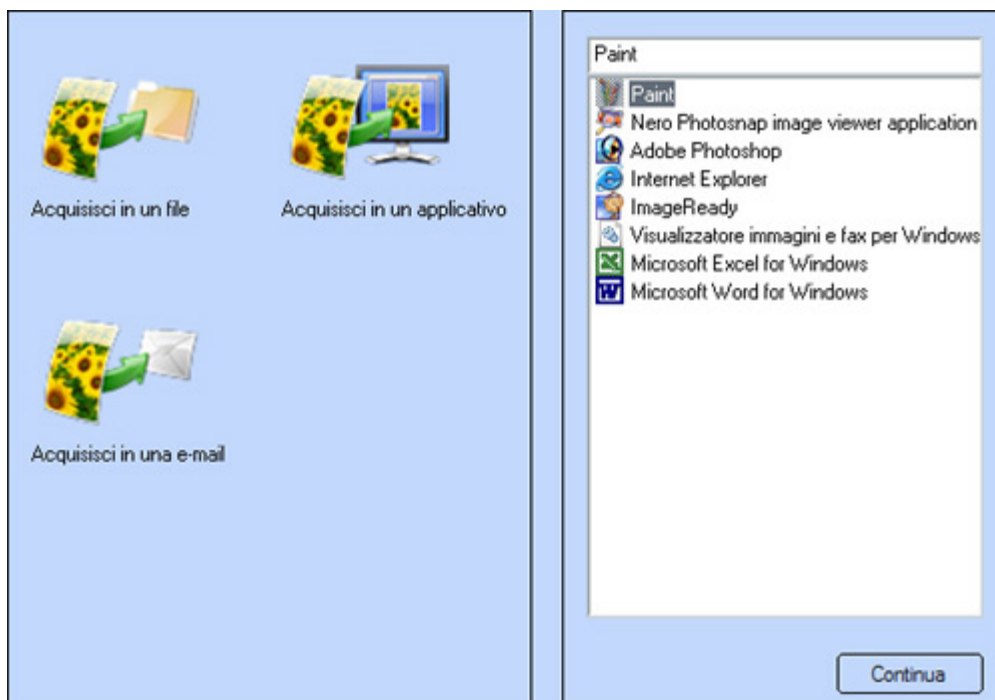

6. All'interno della schermata **Acquisisci in**, selezionare la destinazione verso la quale si intende inviare l'immagine acquisita. Per esempio, selezionando **Acquisisci in un applicativo** è possibile acquisire un'immagine per poi utilizzarla in una delle applicazioni installate sul computer, quindi selezionare il programma che si desidera impostare come destinazione di scansione dall'elenco delle applicazioni disponibili.
7. Fare clic su **Continua** per visualizzare il menu **Acquisisci in**:
 - Selezionare il tipo di documento da acquisire.
 - Selezionare la qualità di acquisizione e qualsiasi altra impostazione necessaria.
8. Fare clic su **Acquisisci** per completare l'acquisizione.

Acquisizione di foto

1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.
2. Aprire la copertura superiore.
3. Posizionare la foto da acquisire rivolta verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. Accertarsi che l'angolo superiore sinistro della foto sia allineato alla freccia sulla stampante.



4. Chiudere la copertura superiore.
5. Fare clic su **Startg Programmi** o **Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center**. Viene aperto il centro multifunzione **Dell All-In-One Center**.
6. Fare clic su **Acquisisci in**.
7. Fare clic sull'icona **Acquisisci in un applicativo**.
8. Selezionare il programma che si desidera utilizzare tra quelli presenti nell'elenco.
9. Fare clic sul pulsante **Continua**. Sullo schermo compare la finestra del menu **Acquisisci**.
10. Selezionare il tipo di documento da sottoporre all'acquisizione, la qualità di acquisizione e qualsiasi altra impostazione necessaria.
11. Una volta completata la procedura di personalizzazione delle proprietà di acquisizione dell'immagine, fare clic su **Acquisisci**.
12. Al termine della procedura di acquisizione del documento, il sistema chiede se si desidera acquisire un'altra immagine. Ad acquisizione ultimata, selezionare **No** per uscire. A questo punto, il sistema esegue l'applicativo selezionato per la visualizzazione dell'immagine sottoposta ad acquisizione.

Acquisizione di più pagine o immagini


1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.
2. Aprire la copertura superiore.
3. Posizionare il primo foglio del documento da acquisire rivolto verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. Accertarsi che l'angolo superiore sinistro del foglio sia allineato alla freccia sulla stampante.



4. Chiudere la copertura superiore.
5. Fare clic su **Startg Programmi** o **Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center**. Viene aperto il centro multifunzione **Dell All-In-One Center**.
6. Fare clic su **Acquisisci in**.
7. Fare clic sull'icona **Acquisisci in un file**.
8. Fare clic sul pulsante **Continua**. Sullo schermo compare la finestra del menu **Acquisisci**.
9. Selezionare il tipo di documento da acquisire la qualità di acquisizione e qualsiasi altra impostazione necessaria.
10. Dopo avere completato la personalizzazione per l'acquisizione dell'immagine, fare clic su **Acquisisci**.
Al termine dell'elaborazione del documento, si apre il gestore risorse con la cartella in cui è stata salvata l'immagine.
11. Posizionare il foglio successivo sul piano di esposizione dello scanner e fare clic su **Continua**.
12. Ripetere l'operazione di acquisizione per tutte le pagine da acquisire.

Conversione delle immagini acquisite mediante il software OCR per il riconoscimento ottico dei caratteri


Il software OCR (Optical Character Recognition) consente di convertire un'immagine acquisita in testo modificabile tramite un programma di elaborazione testi.

 **NOTA:** per gli utenti giapponesi e cinesi, verificare che sul computer sia installato il software OCR. Una copia del software OCR è fornita in dotazione con la stampante e deve essere installata insieme ai driver della stampante.


1. Aprire la copertura superiore.
2. Posizionare il documento da acquisire rivolto verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. Accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.




3. Chiudere la copertura superiore.
4. Fare clic su **Start g Programmi** o **Tutti i programmi g Stampanti Dell g All-In-One Center g All-In-One Center**. Viene aperto il centro multifunzione **Dell All-In-One Center**.

 **NOTA:** è anche possibile aprire Dell All-In-One Center dal pannello operatore della stampante. Quando la stampante è in modalità Acquisisci, premere il pulsante Avvio. Sullo schermo del computer viene visualizzato il Dell All-In-One Center.

5. Fare clic su **Acquisisci in**.
6. Fare clic sull'icona **Acquisisci in un applicativo**.
7. Selezionare il programma **ScanSoft OmniPage SE** tra quelli presenti nell'elenco.

 **NOTA:** è necessario aver installato il programma ScanSoft OmniPage SE fornito con il CD *Drivers and Utilities* Dell. Se non è stato installato è possibile installarlo reinserendo il CD nel drive e seguendo le istruzioni fornite sullo schermo del computer.


8. Fare clic sul pulsante **Continua**. Sullo schermo compare la finestra del menu **Acquisisci**.
9. Selezionare tipo di documento in **B/N** e una risoluzione di **300 dpi**.

 **NOTA:** è possibile variare il tipo e la risoluzione per ottenere risultati ottimali in base alle caratteristiche dell'originale posizionato sul piano di esposizione dello scanner.

10. Dopo avere completato la personalizzazione per l'acquisizione dell'immagine, fare clic su **Acquisisci**. Al termine dell'elaborazione del documento, viene aperto il programma ScanSoft OmniPage SE.
11. Per l'utilizzo del programma ScanSoft OmniPage SE, vedere la guida specifica fornita con questo software.

Memorizzazione di un'immagine sul computer

1. Fare clic su **Start g Programmi** o **Tutti i programmi g Stampanti Dell g All-In-One Center g All-In-One Center**. Viene aperto il centro multifunzione **Dell All-In-One Center**.

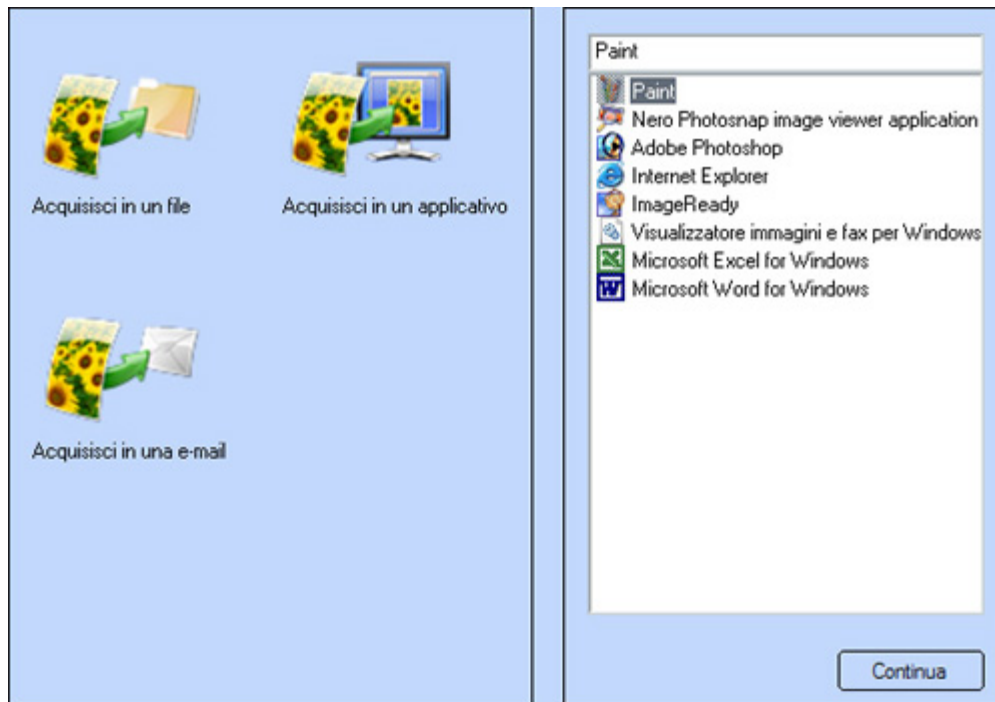

2. Fare clic sull'icona **Acquisisci in un file**.
3. Selezionare la cartella in cui salvare l'immagine acquisita.
4. Fare clic sul pulsante **Continua**. Sullo schermo compare la finestra del menu **Acquisisci**.
5. Selezionare il tipo di documento da acquisire la qualità di acquisizione e qualsiasi altra impostazione necessaria.
6. Dopo avere completato la personalizzazione per l'acquisizione dell'immagine, fare clic su **Acquisisci**.
Al termine dell'elaborazione del documento, si apre il gestore risorse con la cartella in cui è stata salvata l'immagine.

Invio tramite e-mail di un'immagine o di un documento acquisito


Per inviare immagini o documenti acquisiti tramite e-mail:

1. Aprire la copertura superiore.
2. Posizionare il documento o la foto rivolti verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. Accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento o della foto sia allineato alla freccia sulla stampante.



3. Chiudere la copertura superiore.

4. Fare clic su **Startg Programmi** o **Tutti i programmi Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center**. Viene aperto il centro multifunzione **Dell All-In-One Center**.
5. Fare clic sull'icona **Acquisisci in una e-mail**.
6. Fare clic sul pulsante **Continua**. Sullo schermo compare la finestra del menu **Acquisisci**.
7. Selezionare il tipo di documento da acquisire la qualità di acquisizione e qualsiasi altra impostazione necessaria.
8. Dopo avere completato la personalizzazione per l'acquisizione dell'immagine, fare clic su **Acquisisci**.
Al termine dell'elaborazione del documento, sullo schermo compare la richiesta di acquisire un'altra pagina oppure di terminare il processo di acquisizione.
9. Per acquisire altre pagine rispondere **Sì**, per terminare la sessione di lavoro rispondere **No**.
10. Al termine della sessione di lavoro viene eseguito automaticamente il programma di posta elettronica predefinito. Scrivere una nota di accompagnamento per la fotografia allegata e fare clic su **Invia**.

 **NOTA:** per informazioni su come allegare documenti ad una e-mail, consultare la Guida in linea del programma di posta elettronica.

Ingrandimento e riduzione di immagini o documenti

È possibile ingrandire o ridurre il documento di un valore percentuale compreso tra il 25 percento e il 400 percento tramite il centro multifunzione **Dell All-In-One Center**.

1. Caricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "[Caricamento della carta](#)".



2. Aprire la copertura superiore.
3. Posizionare il documento o la foto rivolti verso il basso sul piano di esposizione dello scanner.
Accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento o della foto sia allineato alla freccia sulla stampante.



4. Chiudere la copertura superiore.
5. Fare clic su **Startg Programmi** o **Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center**. Viene aperto il centro multifunzione **Dell All-In-One Center**.
6. Fare clic sull'icona **Acquisisci in un file**.
7. Selezionare la cartella in cui salvare l'immagine acquisita.
8. Fare clic sul pulsante **Continua**. Sullo schermo compare la finestra del menu **Acquisisci**.
9. Selezionare il tipo di documento da acquisire e la qualità.
10. Utilizzare i pulsanti posizionati vicino alla finestra di anteprima immagine per ingrandire o ridurre l'immagine.
11. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare le dimensioni della nuova immagine.
12. Dopo avere completato la personalizzazione dell'immagine, fare clic su **Acquisisci**.




Informazioni sul software


Il software della stampante comprende:




- **All-In-One (AIO) Center**: per eseguire operazioni di stampa, acquisizione, copia e invio di e-mail di documenti e immagini nuovi o salvati in precedenza.
- **Driver di stampa**: per regolare le impostazioni della stampante.
- **Monitor di stato**: per visualizzare le informazioni di stato della stampante e avvisare l'utente quando si sta esaurendo l'inchiostro delle cartucce di stampa.
- **Corel Snapfire**: per gestire, modificare, visualizzare, stampare e convertire foto e altri tipi di immagini in diversi formati.
- **ScanSoft OmniPage SE**: per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).

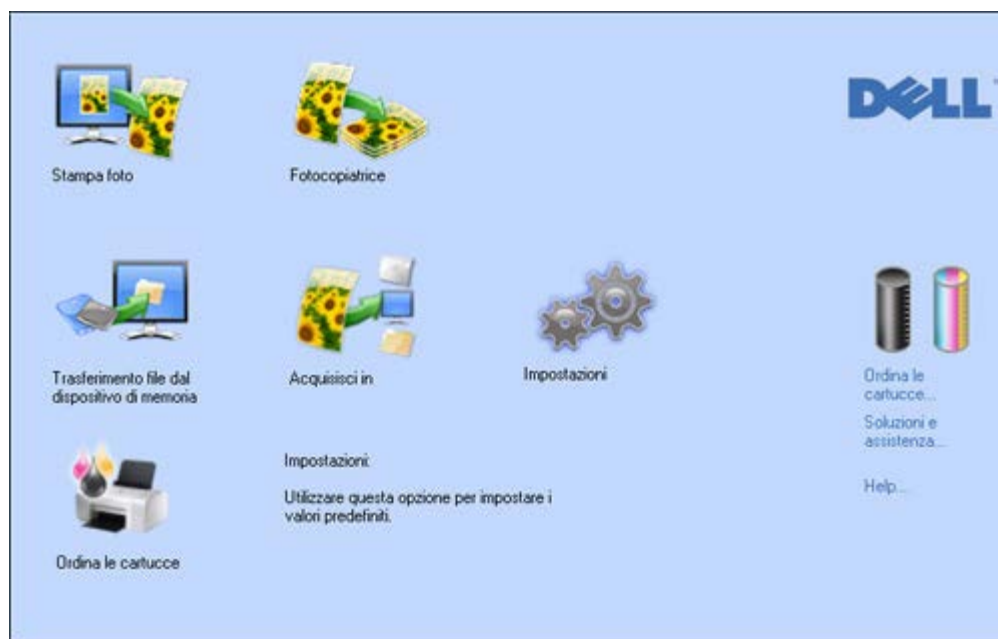Uso del programma centro multifunzione Dell™ All-In-One Center



Il centro multifunzione **Dell All-In-One Center** è costituito da schede e finestre di dialogo che agevolano l'utilizzo delle funzioni messe a disposizione della stampante.

Scheda	Funzione
 <p>Stampa foto</p>	<p>Permette di definire le caratteristiche del tipo di foto/documento da stampare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare il tipo ed il formato carta su cui stampare. • Definire la qualità. • Schiarire o scurire e selezionare le modalità bianco/nero o a colori. • Applicare dei filtri di correzione o di elaborazione. • Selezionare il layout della copia stampata. • Regolare automaticamente il formato in modo da adattarlo al formato di carta selezionato. • Selezionare il numero di copie.
	<p>Permette di definire le caratteristiche del tipo di documento da copiare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare il tipo e il formato di carta su cui stampare.

 <p>Fotocopiatrice</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definire la qualità di copia. • Schiarire o scurire la copia e selezionare le modalità bianco/nero o a colori. • Selezionare il layout della copia stampata. • Ingrandire o ridurre il documento o la foto da copiare, oppure regolare automaticamente il formato in modo da adattarlo al formato di carta selezionato. • Selezionare il numero di copie.
 <p>Acquisisci in</p>	<p>Permette di inviare in un applicativo, in un file o in una e-mail e di utilizzare gli strumenti di produttività.</p>
 <p>Trasferimento file da supporto di memoria</p>	<p>Scorrere l'hard disk o la memoria della fotocamera digitale non-PictBridge/DPOF collegata al computer, per cercare la cartella contenente le foto da stampare.</p>
 <p>Ordina cartucce</p>	<p>Permette di collegarsi a internet oppure di ricevere indicazioni utili per reperire il materiale di consumo della stampante.</p>
 <p>Impostazioni</p>	<p>Permette di impostare i parametri predefiniti dei vari ambienti messi a disposizione dal programma: Stampa foto, Fotocopiatrice, Acquisisci in.</p>
<p>Soluzioni e assistenza</p>	<p>Permette di accedere alle informazioni di risoluzione dei problemi e manutenzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulire e verificare le cartucce d'inchiostro. • Allineare automaticamente le cartucce. Vedere "Allineamento delle cartucce d'inchiostro". • Acquistare nuove cartucce d'inchiostro da Dell™.
<p>Help</p>	<p>Vedere l'Help on-line per informazioni sull'utilizzo del software.</p> <p>L'Help on-line è strutturato a schede contestuali che descrivono in dettaglio come compilare le opzioni che si presentano nelle finestre di dialogo del software.</p> <p>Si attivano con un clic su Help.</p>

Per accedere al centro multifunzione **Dell All-In-One Center**:

- Fare clic su **Startg Programmi** o **Tutti i programmi Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center**. Viene aperto il centro multifunzione **Dell All-In-One Center**.

Nel centro multifunzione **Dell All-In-One Center** sono disponibili tutte le funzioni messe a disposizione dalla stampante e che possono essere selezionate facendo clic sull'icona relativa.

Impostazione dei parametri per il miglioramento della qualità di stampa delle foto


1. Dal programma centro multifunzione **Dell All-In-One Center** fare clic su **Stampa foto**.
In questa finestra è possibile stampare rapidamente le foto archiviate nel computer oppure applicare dei filtri di correzione prima della stampa.
2. Selezionare le foto da stampare una volta applicato il filtro correttivo.
3. Applicare il filtro correttivo desiderato, facendo clic nella casella di selezione corrispondente.

I filtri disponibili sono:


- Miglioramento del contrasto
- Ridefinizione dei bordi
- Bilanciamento del bianco
- Ripristino di vecchie immagini (la vecchia fotografia con i colori deteriorati può essere acquisita con lo scanner e trattata con questo filtro)
- Stampa in colore seppia
- Correzione occhi rossi.

Un'anteprima del risultato viene visualizzata nel riquadro **Anteprima immagine** sullo schermo.

4. Per stampare le foto modificate, selezionare **Stampa** per aprire la finestra di dialogo e selezionare la qualità di stampa, il layout, il tipo ed il formato della carta.
5. Le immagini vengono stampate con le impostazioni che sono state applicate.

 **NOTA:** le foto originali non vengono modificate, il risultato è visibile nel riquadro di anteprima e in stampa.

Uso della finestra di dialogo Preferenze di stampa

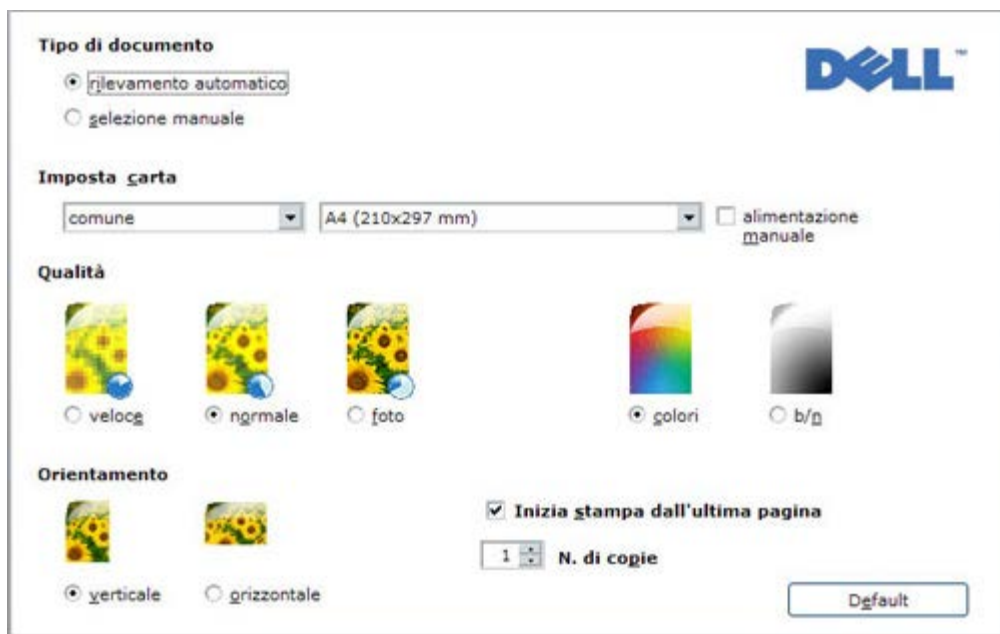


Per accedere alla finestra **Preferenze di stampa** quando è aperto un documento:

1. Fare clic su **Fileg Stampa**. Viene aperta la finestra di dialogo **Stampa**.
2. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic su **Preferenze**, **Proprietà**, **Opzioni** o **Imposta**. Viene aperta la finestra di dialogo **Preferenze di stampa**.

Per accedere alla finestra **Preferenze di stampa** quando non è aperto un documento:

1. In Windows® XP, fare clic su **Startg Pannello di controllog Stampanti e altro hardwareg Stampanti e fax**.
In Windows 2000, fare clic su **Startg Impostazionig Stampanti**.
In Windows Vista™, fare clic su **Startg Pannello di controllog Stampanti**.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi selezionare **Preferenze di stampa**.

 **NOTA:** le modifiche apportate alle impostazioni della stampante nella cartella Stampanti diventano le impostazioni predefinite per la maggior parte dei programmi.

Le schede riportate nella seguente tabella sono disponibili nella finestra **Preferenze di stampa**:

Scheda	Opzione


<p>Carta/Qualità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare manualmente la composizione del documento da stampare: solo testo o grafica nero, combinazione di testo nero o grafica a colori o foto, solo foto; oppure impostare il rilevamento automatico dell'originale come una combinazione di testo nero o grafica a colori o foto. • Selezionare il tipo e il formato della carta che si desidera utilizzare. • Definire il formato, in pollici o in millimetri, della carta personalizzata che si desidera utilizzare. • Selezionare la stampa senza bordi qualora sia stata impostata carta patinata, lucida o formato cartolina. • Selezionare il caricamento manuale della carta, tenendo presente che se è caricato un formato inferiore a quello selezionato, la stampante espellerà la carta e visualizzerà un messaggio richiedente di caricare carta del formato selezionato. • Selezionare la qualità di stampa desiderata. • Selezionare la stampa delle foto con colori realistici (in qualità fotografica) quando è caricata carta fotografica ed è selezionato Foto come tipo di documento. • Scegliere di stampare in b/n o a colori, a seconda del documento originale. • Definire il numero di copie da stampare, iniziando o meno dall'ultima pagina. • Riportare le impostazioni ai relativi valori predefiniti, oppure salvare le impostazioni in modo che siano applicate alla successiva operazione di stampa.
<p>Layout</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare la stampa delle singole pagine del documento, o foto, su una singola pagina. • Impostare la stampa di pagine multiple su un singolo foglio, inserendo 2, 3, 4 o 8 pagine del documento, o foto, sul singolo foglio di carta. • Definire l'ordine con cui le pagine multiple saranno inserite sul singolo foglio di carta e impostare o meno l'inserimento di un bordo attorno alle singole immagini stampate. • Impostare la stampa di pagine multiple in formato poster, espandendo quindi il contenuto di una singola pagina su più di un foglio di carta. • Definire il numero di fogli su cui stampare l'immagine del poster selezionata e decidere se inserire o meno un bordo attorno a ciascuna immagine di cui si compone il poster. • Riportare le impostazioni ai relativi valori predefiniti, oppure salvare le impostazioni in modo che siano applicate alla successiva operazione di stampa.
<p>Livelli d'inchiostro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare la quantità stimata d'inchiostro rimanente nelle cartucce nera e a colori. • Avere un link diretto alla videata di manutenzione della stampante che consente di visualizzare informazioni sulla manutenzione e sulla ricerca guasti. • Acquistare nuove cartucce d'inchiostro da Dell.

Il Monitor di stato della stampante

Il Monitor di stato della stampante fornisce informazioni sullo stato attuale della stampante ed è installato in modo permanente quando viene installato il software.

Questo programma viene visualizzato automaticamente all'inizio di un'operazione di stampa o copia e fornisce le seguenti indicazioni:

- Stato di avanzamento, con una rappresentazione grafica della percentuale, della stampa o della copia.
- Numero di pagine già stampate o copiate rispetto al numero totale di pagine da effettuare.
- Rappresentazione grafica della quantità stimata d'inchiostro, espressa in percentuale, ancora disponibile nelle cartucce nera e colori.
- Possibilità di annullare un'operazione di stampa o copia.

 **NOTA:** il Monitor di stato si chiude automaticamente al termine dell'operazione di stampa o copia, ma può essere aperto in qualsiasi momento attraverso la relativa icona nella barra delle applicazioni di Windows.

Se il Monitor di stato è chiuso durante un'operazione di stampa o copia, sarà automaticamente visualizzato nuovamente nelle seguenti condizioni:

- Quando la stampante è nella condizione di quasi fine inchiostro o di fine inchiostro. Un punto esclamativo colorato indicherà la condizione di basso livello d'inchiostro (colori, nero o entrambi) e le percentuali relative. Saranno visualizzate finestre a comparsa, con l'indirizzo del sito web Dell dove è possibile accedere alle informazioni necessarie all'acquisto di nuove cartucce d'inchiostro.

Inoltre, il Monitor di stato della stampante visualizza finestre a comparsa di errore quando:

- La stampante finisce la carta.
- La carta si inceppa.
- È rilevato un formato di carta errato.
- La stampante è impegnata con un'altra applicazione.
- La stampante non è riconosciuta.
- Il carrello delle cartucce d'inchiostro è bloccato.
- La stampante non funziona (errore di sistema).

Nelle condizioni di errore sopra elencate, è possibile decidere se continuare o annullare l'operazione di stampa facendo clic sul relativo pulsante visualizzato a video.

Serbatoio di riserva inchiostro

Durante l'esecuzione di una stampa, il monitor di stato Dell visualizza una schermata relativa all'avanzamento della stampa, in cui sono indicate anche la quantità di inchiostro rimanente e il numero approssimativo di pagine che è ancora possibile stampare.

Quando il livello delle cartucce d'inchiostro è insufficiente, non appena si tenta di eseguire una stampa viene visualizzato un avviso di **Livello basso d'inchiostro**. Questo messaggio è visualizzato ogni volta che si esegue una stampa e fino a quando non sarà installata una nuova cartuccia d'inchiostro. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle cartucce, vedere Sostituzione delle cartucce d'inchiostro.

Quando una o entrambe le cartucce d'inchiostro sono vuote, non appena si tenta di eseguire una stampa viene visualizzata la finestra **Serbatoio di riserva**. Se si continua a stampare, l'esito del processo di stampa potrebbe non essere soddisfacente.


Se l'inchiostro della cartuccia nera è esaurito, si può stampare con la cartuccia a colori selezionando **Completa la stampa** senza fare clic sul pulsante **Continua con la stampa**.

Se si seleziona **Completa la stampa** e si fa clic su **Continua con la stampa**, per tutti i processi di stampa in bianco e nero viene utilizzata l'elaborazione con inchiostro nero finché non si sostituisce la cartuccia nera. Dopo la sostituzione, non è più visualizzata la finestra **Cartuccia di riserva**.

Quando si installa una cartuccia nuova o diversa, la casella di controllo **Completa la stampa** viene deselezionata automaticamente.

Se l'inchiostro della cartuccia nera è esaurito, si può stampare utilizzando la cartuccia a colori (elaborazione con inchiostro nero) selezionando **Completa la stampa** prima di fare clic sul pulsante **Continua la stampa**. Se si seleziona **Completa la stampa** e si fa clic su **Continua con la stampa**, tutti i documenti a colori sono stampati in bianco e nero finché la cartuccia a colori non viene sostituita.

Dopo la sostituzione della cartuccia con livello d'inchiostro basso, non è più visualizzata la finestra **Cartuccia di riserva**. Quando si installa una cartuccia nuova o diversa, la casella di controllo **Completa la stampa** viene deselezionata automaticamente.

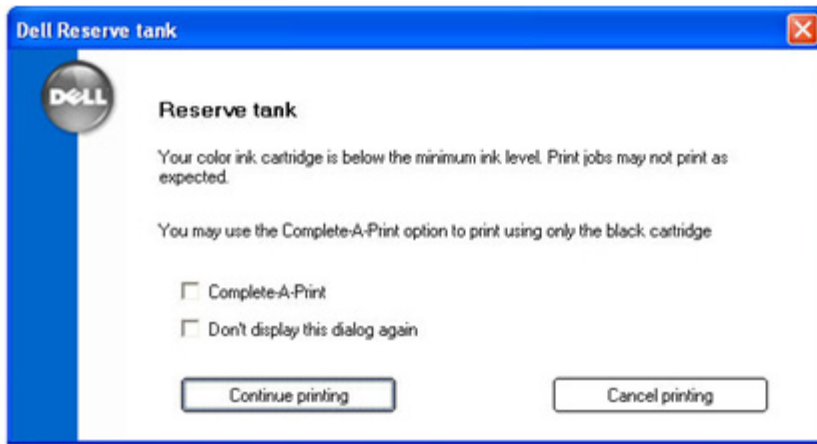


Uso di Corel Snapfire

Con il programma Corel Snapfire è possibile visualizzare le foto digitali e imparare a organizzare, creare o stampare foto e video digitali. Inoltre è possibile applicare eleganti effetti speciali di transizione durante le operazioni di correzione e organizzazione delle foto e dei video.


Il programma viene installato dal CD *Drivers and Utilities* presente nell'imballo e può essere attivato dall'elenco dei programmi del computer in uso.

Fare clic su **Startg Programmi o Tutti i programmig Corel Applicationg Corel Snapfire.**

 **NOTA:** a seconda del sistema operativo in uso, alcuni programmi potrebbero non essere disponibili.

Modifica di testi acquisiti con il programma ScanSoft OmniPage SE

Il software OCR, ScanSoft OmniPage SE, consente di convertire un'immagine acquisita in testo modificabile tramite un programma di elaborazione testi.

 **NOTA:** verificare che sul computer sia installato il software OCR. Una copia del software OCR è fornita in dotazione con la stampante e deve essere installata insieme ai driver della stampante.

1. Aprire la copertura superiore.
2. Posizionare il documento da acquisire rivolto verso il basso sul piano di esposizione dello scanner. Accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.



3. Chiudere la copertura superiore.
4. Fare clic su **Startg Programmi** o **Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center**. Viene aperto il centro multifunzione **Dell All-In-One Center**.
5. Con la stampante in modalità **Acquisisci in**, fare clic su **Acquisisci in un applicativo**.
6. Selezionare l'applicativo ScanSoft OmniPage SE per avviare il riconoscimento ottico dei caratteri.
7. Fare clic su **Continua**.
Sullo schermo del computer vengono visualizzati parametri di acquisizione che possono essere personalizzati.
8. Selezionare le impostazioni richieste quindi fare clic su **Acquisisci**. Per ulteriori informazioni riguardo le impostazioni di acquisizione, vedere "Acquisizione".
9. La stampante esegue l'acquisizione. Al termine, il programma ScanSoft OmniPage SE si attiva e visualizza l'immagine acquisita.
10. Seguire le istruzioni fornite sullo schermo dal programma ScanSoft OmniPage SE per eseguire il riconoscimento ottico dei caratteri.
11. Al termine, salvare il risultato dell'elaborazione in un formato compatibile con il programma di videoscrittura che si intende utilizzare.


Prima di installare il software

Prima di installare il software:

- Nel caso di installazioni USB, accertarsi che la stampante **NON** sia collegata al computer. La stampante dovrà essere collegata al computer per mezzo del cavo USB **SOLTANTO** quando segnalato dal software.
- ➡ **AVVERTENZA:** qualora si cercasse di installare il CD con la stampante collegata al computer attraverso il cavo USB, è visualizzato il messaggio "Trova nuovo Hardware Wizard" di Windows insieme alla richiesta di **scollegare la stampante e annullare l'Hardware Wizard. Spegnere la stampante, scollegare il cavo USB dal computer e riavviare la procedura di installazione.**
- Accertarsi che il computer utilizzi:
 - Windows 2000 con Service Pack4, Windows XP con Service Pack2 a 32-bit, Windows XP con Service Pack1 a 64-bit (quantità minima di memoria richiesta: 256MB, consigliata 512MB).
 - Windows Vista™ a 32-bit e Windows Vista™ a 64-bit (quantità minima di memoria richiesta: 512MB, consigliata 1GB).
- Premendo il pulsante **Annulla** durante l'installazione del software, il processo si arresta e l'installazione è annullata. Sarà visualizzato un messaggio che indica lo stato attuale e come procedere.
- I driver della stampante possono essere aggiornati successivamente. In questo caso, **InstallShield Wizard** vi guiderà attraverso la corretta procedura di aggiornamento del software attualmente installato sul computer.


Installazione del software e collegamento della stampante al computer mediante cavo USB


1. Con il computer acceso e la stampante **NON** collegata tramite il cavo USB (non incluso con la stampante), inserire il CD *Drivers and Utilities* nel drive del computer con l'etichetta stampata rivolta verso l'alto. La videata di iniziale del programma di installazione viene visualizzata.

 **AVVERTENZA:** se la videata iniziale **NON** è visualizzata, la funzionalità di esecuzione automatica è disabilitata sul computer. Rimuovere e reinserire il CD, selezionare **Startg Esequig Sfoglia**, cercare l'identificatore del CD e fare clic su **Apri**. Nella finestra di dialogo è visualizzato il file **setup.exe**, selezionarlo e fare clic su **OK**.

2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

3. Quando indicato dal software, accendere la stampante e procedere al collegamento fisico della stampante al computer attraverso il cavo USB (acquistato separatamente). Collegare tale cavo al connettore USB nella parte posteriore della stampante e l'altra estremità al connettore USB del computer.


 **NOTA:** per interrompere l'installazione del software, fare clic in qualsiasi momento su **Annulla** e quindi su **Esci** per uscire dall'InstallShield Wizard.

 **NOTA:** il cavo USB non è incluso nell'imballo della stampante.

Verifica della corretta installazione della stampante e del corretto collegamento al computer

Per essere certi di aver installato correttamente il software della stampante sul computer:

1. Fare clic su **Startg Programmi o Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center**. Viene aperto il centro multifunzione **Dell All-In-One Center**.
2. In Windows 2000, selezionare **Start g Impostazioni g Stampanti e fax**. La stampante viene indicata nell'elenco stampanti e il relativo stato deve essere **Pronta**.
In Windows XP, selezionare **Start g Stampanti e fax**.
In Windows Vista, selezionare **Start g Pannello di controllo g Stampanti**.

 **NOTA:** se la stampante non è presente nella finestra Stampanti o se manca l'icona del centro multifunzione **Dell All-In-One Center** nella barra delle applicazioni di Windows, vedere "[Rimozione, riparazione e reinstallazione del software](#)" o "[Problemi relativi alla stampante](#)".

Rimozione, riparazione e reinstallazione del software

Se la stampante non funziona correttamente o vengono visualizzati dei messaggi di errore di comunicazione quando si utilizza la stampante, è possibile rimuovere e reinstallare il software della stampante.

1. Fare clic su **Startg Programmi o Tutti i programmig Stampanti Dellg All-In-One Centerg All-In-One Center**. Viene aperto il centro multifunzione **Dell All-In-One Center**.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
2. Riavviare il computer.
3. Inserire il CD *Drivers and Utilities*, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per reinstallare il software dopo averlo rimosso e la schermata di installazione non viene visualizzata:

- a In Windows XP, fare clic su **Startg Risorse del computer**.
In Windows 2000, fare doppio clic su **Risorse del computer** sul desktop.
In Windows Vista, fare clic su **Startg Computer**.
- b Fare doppio clic sull'icona dell'unità CD o DVD.

- c Quando viene visualizzata la schermata di installazione del software della stampante, fare clic su **Installa**.
- d Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Rimozione o riparazione del software

Da Windows 2000, selezionare **Startg Impostazionig Pannello di controllolog Installazione applicazioni** (a seconda del sistema operativo utilizzato), quindi evidenziare la propria stampante o l'**AIO Center**.

Da Windows XP/Vista, far clic su **Startg Pannello di controllolog Installazione applicazioni/Programmi**.

Fare clic sul pulsante **Cambia/Rimuovi** per per rimuovere o riparare l'installazione del software.

Utilizzo della funzionalità Soluzioni e assistenza del centro multifunzione Dell All-In-One Center

Facendo clic sul link **Soluzioni e assistenza** sarà visualizzata la videata Manutenzione che consente di:

- Lanciare le procedure di base di manutenzione della stampante che potrebbero eliminare le cause di una scarsa qualità di stampa. Vedere "[Manutenzione della stampante](#)".
- Vedere le informazioni inerenti la ricerca guasti per risolvere eventuali malfunzionamenti della stampante. Vedere "[Ricerca guasti](#)".
- Visitare il sito web di Dell ove è possibile accedere alle informazioni richieste e acquistare nuove cartucce d'inchiostro.

Updater del firmware e del software

L'Updater del firmware e del software si esegue dal programma AIO Center e richiede una connessione Internet attiva.

1. Eseguire il programma AIO Center e selezionare **Impostazioni**. Il sistema ricerca le versioni dei software installati nel computer (AIO Center, Servizio per periferiche Dell e firmware stampante) e li visualizza nella parte sinistra della finestra. Nella stessa finestra compare anche la Cartella immagini dove per default sono memorizzate le immagini acquisite.
2. Selezionare **Proprietà del sistema** e fare clic sul pulsante **Updater** che compare sotto la finestra Firmware. Il sistema ricerca le stampanti Dell installate nel computer e li visualizza in un menu a tendina.
3. Selezionare la stampante **Dell Photo AIO 928** e fare clic su **Successivo**. Il sistema si collega automaticamente al sito internet Dell e verifica se sono disponibili aggiornamenti per i driver della stampante e dello scanner, aggiornamenti del firmware o dei tool software Dell All-In-One Center.
4. Gli eventuali aggiornamenti disponibili sono visualizzati come elenco e possono essere scaricati dalla rete dopo averli selezionati facendo clic nella casella di selezione davanti ad ognuno. Fare clic su **Successivo** per continuare oppure su **Annulla** per uscire senza aggiornamento.
5. Se è stato scelto di aggiornare il firmware della stampante, il Monitor di stato visualizza in tempo reale la percentuale dell'operazione in corso.
6. Se è stato scelto di aggiornare il driver della stampante o dello scanner, viene eseguita l'installazione guidata che aiuta ad eseguire le varie fasi dell'installazione.
7. Se è stato scelto di aggiornare i tool software Dell All-In-One Center, viene eseguita l'installazione guidata che aiuta ad eseguire le varie fasi dell'installazione.
8. Al termine, compare una finestra che visualizza l'elenco delle operazioni eseguite ed il loro esito.
9. Fare clic su **Esci** per concludere l'aggiornamento.



Manutenzione della stampante

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

Si consiglia di utilizzare cartucce d'inchiostro originali Dell™. La qualità di stampa non è assicurata e la garanzia non copre eventuali problemi determinati dall'uso di accessori, parti o componenti non originali Dell™.


⚠ ATTENZIONE: prima di eseguire qualsiasi procedura riportata in questo capitolo, leggere attentamente e seguire scrupolosamente le informazioni fornite nella sezione "ATTENZIONE: istruzioni generali per la sicurezza" in questo manuale utente.

1. Accendere la stampante.
2. Sollevare l'unità di scansione e accertarsi che sia mantenuta sollevata dall'apposito supporto.



Il carrello di supporto delle cartucce d'inchiostro viene spostato nella posizione di caricamento, a meno che la stampante non sia occupata.

3. Premere la leva di bloccaggio per rimuovere la cartuccia d'inchiostro che si desidera sostituire.

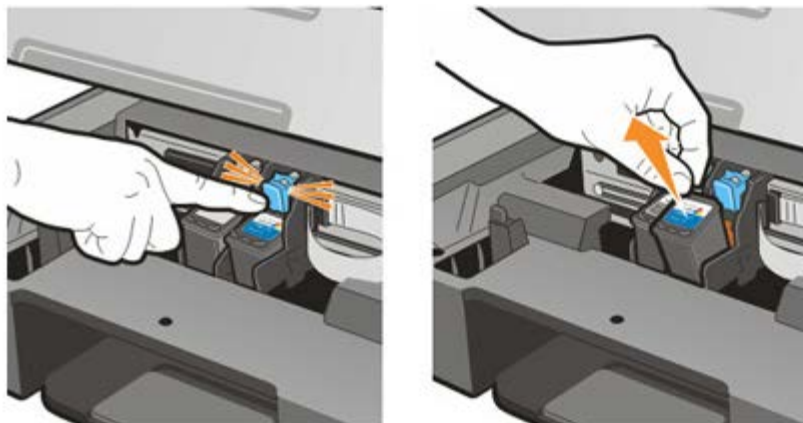

4. Se la cartuccia rimossa verrà riutilizzata, riporla nel suo alloggiamento nella stampante.
Per informazioni, vedere "[Utilizzo dell'alloggiamento per la cartuccia d'inchiostro nera e fotografica](#)".
5. Quando si installa una cartuccia d'inchiostro nuova, rimuovere il nastro di protezione presente sulla cartuccia stessa.




NOTA: nella presente procedura è illustrata una cartuccia a colori. La procedura di sostituzione è uguale per le cartucce nera e fotografica.

6. Inserire la nuova cartuccia.

ATTENZIONE: la cartuccia d'inchiostro nera o fotografica deve essere inserita sempre nel supporto di sinistra, mentre la cartuccia a colori deve essere inserita nel supporto di destra.

7. Premere la cartuccia nel suo supporto sino allo scatto.

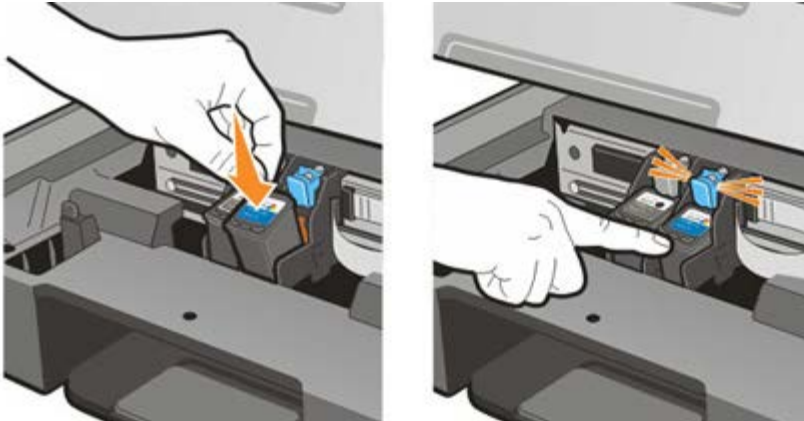

8. Sollevare l'unità di scansione e muovere in avanti la leva di sostegno. Abbassare con cautela l'unità fino alla sua completa chiusura.









Allineamento delle cartucce d'inchiostro

Le cartucce nuove sono allineate automaticamente dalla stampante ad ogni installazione. Potrebbe però essere necessario eseguire un allineamento manuale quando i caratteri stampati non sono nitidi, oppure quando le righe appaiono ondulate.

Stampa di una pagina di prova

Per verificare la qualità di stampa, stampare una pagina di prova dal pannello operatore o, in alternativa, dall'**AIO Center**.

Dal pannello operatore:

1. Dal Menu principale del display, premere i pulsanti **Freccia**   fino ad evidenziare **Manutenzione**.
2. Premere il pulsante **Seleziona** .
3. Premere i pulsanti **Freccia**   fino ad evidenziare **Stampa pagina demo**.
4. Premere il pulsante **Seleziona** .

Dall'**AIO Center**:







1. Selezionare **Soluzioni e assistenza**.
2. Selezionare il comando **Stampa pagina di prova**.

Il messaggio **Stampa pagina demo in corso** viene visualizzato sul display LCD durante la stampa della pagina. Le cartucce sono allineate quando i bordi dei caratteri e delle immagini sono ben visibili e definiti.

Allineamento manuale delle cartucce d'inchiostro

In presenza di una definizione mediocre dei bordi dei caratteri stampati o di linee ondulate, anche a fronte di pulizia degli ugelli presenti sulle cartucce d'inchiostro, sarà necessario provvedere all'allineamento manuale delle cartucce stesse.

Dal pannello operatore:

1. Dal Menu principale del display, premere i pulsanti **Freccia**   fino ad evidenziare **Manutenzione**.
2. Premere il pulsante **Seleziona** .
3. Premere i pulsanti **Freccia**   fino ad evidenziare **Allineare le cartucce**.
4. Premere il pulsante **Seleziona** .

Dall'**AIO Center**:

1. Selezionare **Soluzioni e assistenza**.
2. Selezionare il comando **Stampare il foglio di allineamento**.

Il messaggio **La stampante allinea mentre stampa** viene visualizzato sul display LCD durante d'esecuzione della procedura d'allineamento. La pagina di allineamento contiene una serie di righe indicanti l'allineamento automatico delle cartucce.

Pulizia degli ugelli delle cartucce d'inchiostro







Può essere necessario pulire gli ugelli quando:

- Nelle immagini grafiche o in aree nere uniformi appaiono linee bianche.
- La stampa è troppo scura o presenta sbavature.
- I colori appaiono sbiaditi o non vengono stampati affatto.

- Le linee verticali risultano frastagliate o i bordi appaiono irregolari.

Gli ugelli delle cartucce d'inchiostro possono essere puliti sia dal pannello operatore che dal Centro AIO.

Dal pannello operatore:

1. Dal Menu principale del display, premere i pulsanti **Freccia**   fino ad evidenziare **Manutenzione**.
2. Premere il pulsante **Seleziona** .
3. Premere i pulsanti **Freccia**   fino ad evidenziare **Pulire le cartucce**.
4. Premere il pulsante **Seleziona** .

Dall'**AIO Center**:


1. Selezionare **Soluzioni e assistenza**.
2. Selezionare il comando **Pulire gli ugelli**.

Il messaggio **Pulizia delle cartucce** viene visualizzato sul display LCD durante la pulizia delle cartucce, quindi il sistema stampa una pagina di prova.

Utilizzo dell'alloggiamento per la cartuccia d'inchiostro nera e fotografica


La stampante è fornita con un alloggiamento per depositare e conservare una cartuccia nera o fotografica non utilizzata.

La cartuccia fotografica è usata solitamente insieme alla cartuccia a colori per ottenere i migliori risultati possibili nella stampa di foto. Per le normali operazioni di stampa in bianco e nero o a colori si utilizza la cartuccia nera e a colori.

 **NOTA:** se si utilizza la cartuccia d'inchiostro nera, deporre la cartuccia fotografica nell'apposito alloggiamento e viceversa.

Per sostituire le cartucce d'inchiostro:

1. Aprire l'unità di scansione della stampante.
2. Estrarre la cartuccia d'inchiostro che si intende conservare nell'alloggiamento.
3. Depositare la cartuccia nell'alloggiamento facendo una lieve pressione sulla leva di bloccaggio.
4. Inserire la nuova cartuccia nella stampante.
Per ulteriori informazioni, vedere "[Sostituzione delle cartucce d'inchiostro](#)".
5. Sollevare l'unità di scansione e muovere in avanti la leva di sostegno. Abbassare con cautela l'unità fino alla sua completa chiusura.

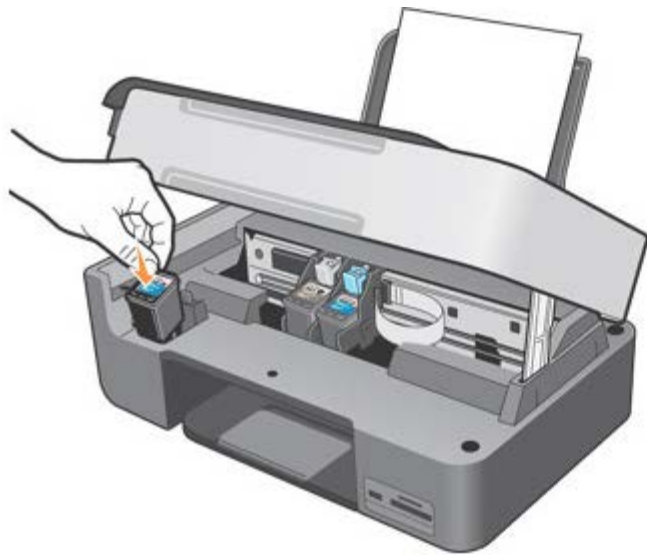



Ricerca guasti

Quando è necessario risolvere dei problemi relativi alla stampante, attenersi ai suggerimenti riportati di seguito:

- Se la stampante non funziona, accertarsi che sia collegata correttamente alla presa elettrica e al computer (se utilizzato).
- Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display del pannello operatore, prendere nota del messaggio stesso.

Problemi di installazione

Problemi relativi al computer

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA COMPATIBILE CON IL COMPUTER

La stampante multifunzione Dell™ Photo All-In-One Printer 928 supporta Microsoft® Windows® 2000, Windows XP e Windows Vista™.

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE E IL COMPUTER SIANO ENTRAMBI ACCESI

CONTROLLARE IL CAVO USB

- Accertarsi che il connettore del cavo USB sia collegato saldamente alla stampante e al computer.
- Spegnere il computer, ricollegare il cavo USB come illustrato nel foglio *Installazione della stampante*, quindi riavviare il computer.

SE LA SCHERMATA D'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE NON VIENE VISUALIZZATA AUTOMATICAMENTE, INSTALLARE IL SOFTWARE MANUALMENTE

- 1 Inserire il CD *Drivers and Utilities*.
- 2 In Windows XP, fare clic su **Startg Risorse del computer**.
In Windows 2000, fare doppio clic su **Risorse del computer** sul desktop.
In Windows Vista, fare clic su **Startg Risorse del computer**.
- 3 Fare doppio clic sull'icona Unità CD. Se necessario, fare doppio click su **setup.exe**.
- 4 Quando viene visualizzata la schermata di installazione del software della stampante, fare clic su **Installa** o su **Installa ora**.
- 5 Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

VERIFICARE CHE IL SOFTWARE DELLA STAMPANTE SIA STATO INSTALLATO

- 1 Fare clic su **Startg Programmi** o **Tutti i programmig Stampanti Dellg Dell Photo AIO 928**. Se la stampante Dell Photo AIO 928 non viene visualizzata nell'elenco dei programmi, il software specifico non è installato.
 - 2 Installare il software della stampante.
- Per ulteriori informazioni, vedere "[Rimozione, riparazione e reinstallazione del software](#)".

RISOLVERE I PROBLEMI DI COMUNICAZIONE TRA LA STAMPANTE E IL COMPUTER

- 1 Rimuovere il connettore del cavo USB dalla stampante e dal computer.
- 2 Ricollegare il cavo USB alla stampante e al computer.
- 3 Spegnere la stampante e scollegarne il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 4 Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.
- 5 Riavviare il computer.

IMPOSTARE LA STAMPANTE COME PREDEFINITA

- 1 In Windows XP, fare clic su **Startg Pannello di controllo Stampanti e altro hardware Stampanti e fax**.
In Windows 2000, fare clic su **Startg Impostazioni Stampanti**.
In Windows Vista, fare clic su **Startg Pannello di controllo Stampanti**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Dell Photo AIO 928** e selezionare **Imposta come predefinita**.

LA STAMPANTE NON FUNZIONA E I PROCESSI DI STAMPA SONO BLOCCATI NELLA CODA DI STAMPA

Controllare se nel computer sono installate più istanze della stampante:

- 1 In Windows XP, fare clic su **Startg Pannello di controllo Stampanti e altro hardware Stampanti e fax**.
In Windows 2000, fare clic su **Startg Impostazioni Stampanti**.
In Windows Vista, fare clic su **Startg Pannello di controllo Stampanti**.
- 2 Controllare se sono presenti più oggetti stampante per la stampante Dell, in genere visualizzati nel formato Dell Photo All-In-One Printer 928, Dell Photo All-In-One Printer 928 (Copia 1), Dell Photo All-In-One Printer 928 (Copia 2) e così via.
- 3 Eseguire un processo di stampa per ogni oggetto presente per verificare quale stampante è attiva.
- 4 Per impostare l'oggetto attivo come stampante predefinita, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della stampante, quindi scegliere **Imposta come predefinita**.
- 5 Per eliminare le altre copie dell'oggetto, fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul nome della stampante, quindi fare clic su **Fileg Elimina**.

Per evitare di creare più istanze della stampante Dell nella cartella **Stampanti**, quando si scollega e si ricollega la stampante al computer accertarsi di inserire sempre il cavo USB nella stessa porta USB originariamente utilizzata per la stampante Dell. Inoltre, non installare la stampante Dell più volte dal CD della stampante.

Problemi relativi alla stampante

ACCERTARSI CHE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA STAMPANTE SIA COLLEGATO SALDAMENTE ALLA STAMPANTE E ALLA PRESA ELETTRICA

VERIFICARE SE LA STAMPANTE È IN ATTESA O IN PAUSA

1. In Windows XP, fare clic su **Startg Pannello di controllo Stampanti e fax**.
In Windows 2000, fare clic su **Startg Impostazioni Stampanti**.
In Windows Vista, fare clic su **Startg Pannello di controllo Stampanti**.
2. Fare doppio clic su **Dell Photo AIO 928**, quindi fare clic su **Stampante**.
3. Accertarsi che non sia presente un segno di spunta accanto a **Sospendi stampa**. Se accanto a **Sospendi stampa** è presente un segno di spunta, fare clic per deselezionare l'opzione.

VERIFICARE LA PRESENZA DI SPIE LAMPEGGIANTE SULLA STAMPANTE

Per ulteriori informazioni, vedere "[Spie e messaggi di errore](#)".

ACCERTARSI CHE LE CARTUCCE D'INCHIOSTRO SIANO INSTALLATE CORRETTAMENTE E CHE L'ADESIVO E IL NASTRO SIANO STATI RIMOSI DA OGNI CARTUCCIA

VERIFICARE CHE LA CARTA SIA STATA CARICATA CORRETTAMENTE

Per ulteriori informazioni, vedere "[Caricamento della carta](#)".

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE NON SIA COLLEGATA A UNA FOTOCAMERA PICTBRIDGE

Per ulteriori informazioni, vedere "[Stampa di foto da una fotocamera PictBridge compatibile](#)".

Problemi generali

Problemi relativi alla carta

VERIFICARE CHE LA CARTA SIA STATA CARICATA CORRETTAMENTE

Per ulteriori informazioni, vedere "[Caricamento della carta](#)".

UTILIZZARE SOLO LA CARTA CONSIGLIATA PER LA STAMPANTE

Per ulteriori informazioni, vedere "[Caricamento della carta](#)".

UTILIZZARE UNA QUANTITÀ INFERIORE DI CARTA DURANTE LA STAMPA DI PIÙ PAGINE

Per ulteriori informazioni, vedere "[Caricamento della carta](#)".

ACCERTARSI CHE LA CARTA NON SIA SPIEGAZZATA, STRAPPATA O DANNEGGIATA

ACCERTARSI CHE LA CARTA SIA ALLINEATA AL LATO DESTRO DEL SUPPORTO CARTA E CHE LA GUIDA RELATIVA SIA APPOGGIATA AL BORDO SINISTRO DELLA CARTA

VERIFICARE CHE NON SIA PRESENTE UN INCEPPAMENTO DELLA CARTA

Se si utilizza la stampante e il computer:

- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per rimuovere l'inceppamento della carta.

Se si utilizza solo la stampante:

- Se l'inceppamento della carta si è verificato nel supporto carta:
 1. Spegnerla stampante.
 2. Afferrare la carta ed estrarla con delicatezza dalla stampante.
 3. Accendere la stampante e stampare nuovamente il documento.
- Se la carta è inceppata in un punto non visibile:
 1. Spegnerla stampante.
 2. Sollevare l'unità di scansione e posizionare il supporto scanner in modo tale da tenerla aperta.



3 Estrarre la carta dalla stampante prestando la massima attenzione a eventuali frammenti rimasti al suo interno.


4 Chiudere l'unità di scansione, accendere la stampante e stampare nuovamente il documento.

Spie e messaggi di errore

I seguenti messaggi di errore vengono visualizzati sullo schermo del computer o sul display del pannello operatore.

Messaggio di errore	Descrizione	Soluzione
Errore di allineamento		Rimuovere il nastro dalle cartucce. Per

<p>Verificare che il nastro sia rimosso dalle cartucce.</p> <p>Premere Selezione per riprovare l'allineamento.</p>	<p>Il nastro non è stato rimosso dalle cartucce d'inchiostro prima che queste siano state installate.</p>	<p>ulteriori informazioni, vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro".</p>
<p>Formato scheda</p> <p>Formattaz. scheda mem. non supportata.</p> <p>Formattare scheda in fotoc. digitale.</p>	<p>La scheda di memoria inserita nella stampante non è formattata correttamente.</p>	<p>Riformattare la scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.</p>
<p>Inceppamento supporto</p> <p>1 Rimuovere incepp. supp.</p> <p>2 Premere Selezione per continuare.</p>	<p>Si è verificato un inceppamento nel supporto della testina di stampa.</p>	<p>Rimuovere l'inceppamento del supporto, quindi premere il pulsante Selezione .</p>
<p>Errore cartucce</p> <p>Inserire le cartucce in posizioni corrette.</p> <p>Sinistra: Nera o Fotografica</p> <p>Destra: Colori</p>	<p>Le cartucce d'inchiostro sono installate nella posizione errata.</p>	<p>Rimuovere le cartucce e reinstallarle nella posizione corretta. Per ulteriori informazioni, vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro".</p>
<p>Cartuccia mancante</p> <p>Installare cartuccia nera o fotograf. su lato sinistro.</p>	<p>La cartuccia fotografica o nera non è installata.</p>	<p>Inserire la cartuccia nera o fotografica nel supporto sinistro. Per ulteriori informazioni, vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro".</p>
<p>Cartuccia mancante</p> <p>Installare una cartuccia a colori sul lato destro.</p>	<p>La cartuccia a colori non è installata.</p>	<p>Inserire una cartuccia a colori nel supporto destro. Per ulteriori informazioni, vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro".</p>
<p>Errore XXXX</p>	<p>Se l'LCD visualizza Errore seguito da un numero di quattro cifre, si è verificato un errore avanzato.</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti. Per ulteriori informazioni, vedere "Elenco dei messaggi di errore" o visitare il sito support.dell.com.</p>
<p>Nessun computer</p> <p>Verificare che il computer sia collegato e acceso.</p>	<p>È stato premuto il pulsante Avvio quando la stampante era in modalità Acquisizione, ma la stampante non era collegata a un computer.</p>	<p>Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer.</p>
<p>Inceppamento carta</p> <p>1 Rimuovere incepp. carta.</p> <p>2 Premere Selezione per continuare.</p>	<p>Si è verificato un inceppamento della carta nella stampante.</p>	<p>Rimuovere l'inceppamento. Per ulteriori informazioni, vedere "Verificare che non sia presente un inceppamento della carta".</p>
<p>Carta esaurita</p> <p>1 Aggiungere carta.</p> <p>2 Premere Selezione per continuare.</p>	<p>Nella stampante si è esaurita la carta.</p>	<p>Caricare carta nella stampante, quindi premere il pulsante Selezione  per continuare a stampare.</p>
<p>Modalità Foto</p> <p>Sulla scheda di memoria non sono presenti immagine supportate.</p>	<p>La scheda inserita nella stampante non contiene i formati delle immagini supportati.</p>	<p>Rimuovere la scheda di memoria.</p>
<p>Porta PictBridge</p>	<p>La periferica collegata non è supportata oppure la</p>	<p>Scollegare la periferica o verificare l'impostazione della modalità USB. Per</p>

PictBridge o la periferica collegata non supportata. Scollegare la periferica.	fotocamera digitale PictBridge non è impostata sulla modalità USB corretta.	ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.
Avviso dimensioni Le dimensioni della carta inserita sono inferiori a quelle selezionate. Premere Seleziona per continuare oppure Annulla per tornare indietro e riprovare l'operazione.	Le dimensioni della carta nella stampante sono inferiori a quelle selezionate.	Modificare le dimensioni carta in modo che corrispondano a quelle della carta nella stampante oppure premere il pulsante Seleziona  per continuare a stampare.
Errore livello d'inchiostro	L'inchiostro della cartuccia si sta esaurendo. Questo tipo di messaggio viene visualizzato quando il livello dell'inchiostro residuo nelle cartucce raggiunge il 15 per cento, il 10 per cento e il 5 per cento.	Sostituire la cartuccia d'inchiostro. Per ulteriori informazioni, vedere " Sostituzione delle cartucce d'inchiostro ".
Ammessa solo una periferica o scheda di memoria. Rimuovere tutte le altre.	È stata inserita più di una scheda o dispositivo di memoria nella stampante.	Rimuovere tutte le schede o dispositivi di memoria.

Miglioramento della qualità di stampa

Se la qualità di stampa dei documenti non è soddisfacente, sono disponibili vari modi per migliorarla.

- Utilizzare la carta appropriata. Ad esempio, se si stanno stampando delle foto con una cartuccia d'inchiostro fotografica, utilizzare carta fotografica Premium Dell.
- Utilizzare carta più pesante, bianca o patinata. Utilizzare carta fotografica Premium Dell se si stanno stampando delle foto.
- Impostare una qualità di stampa superiore.

Se la qualità di stampa non migliora:

- Pulire le cartucce d'inchiostro. Per ulteriori informazioni, vedere "[Pulizia degli ugelli delle cartucce d'inchiostro](#)".
- Allineare le cartucce d'inchiostro. Per ulteriori informazioni, vedere "[Allineamento delle cartucce d'inchiostro](#)".
- Impostare una qualità di stampa superiore.

Impostazione di una qualità di stampa superiore

Per selezionare una qualità di stampa superiore:

1. Con il documento aperto, fare clic su **Fileg Stampa**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Stampa**.
2. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **Preferenze**, **Proprietà** o **Opzioni**.
3. Nella scheda **Carta/qualità** selezionare il livello di qualità più alto.
4. Stampare di nuovo il documento.

Per ulteriori soluzioni, visitare il sito di assistenza Dell all'indirizzo support.dell.com.

Elenco dei messaggi di errore

Di seguito sono descritti i messaggi di errore che potrebbero essere visualizzati sul display della stampante oppure

sullo schermo del computer.

Codice d'errore	Messaggio di errore sul display operatore	Descrizione	Soluzione
302	Errore di memoria. Contattare Dell.	Errore di lettura/scrittura della memoria NVRAM.	Contattare il servizio di assistenza Dell.
303	Errore di memoria. Contattare Dell.	Non è possibile inizializzare la memoria.	Contattare il servizio di assistenza Dell.
305	Errore di memoria. Contattare Dell.	Memoria ROM corrotta.	Contattare il servizio di assistenza Dell.
306	Errore di alimentazione carta. Contattare Dell.	Errore durante l'inizializzazione del sistema di alimentazione carta a corrente continua.	Contattare il servizio di assistenza Dell.
120A	Errore stampante. Riavviare la stampante.	Il microprocessore ha rilevato un'interruzione o un'istruzione non definita.	Spegnere e riaccendere la stampante.
120B	Errore di memoria. Riavviare la stampante.	È stato eseguito un tentativo di accedere ad una area indirizzi non valida.	Spegnere e riaccendere la stampante.
120C	Errore di memoria. Riavviare la stampante.	Errore di lettura/scrittura della memoria NVRAM.	Spegnere e riaccendere la stampante.
120D	Errore di memoria. Riavviare la stampante.	Memoria stack piena o vuota, la variabile del codice utilizzata nella logica di commutazione è fuori dal range previsto nel codice di controllo hardware.	Spegnere e riaccendere la stampante.
1209	Errore nella programmazione della memoria Flash.	Un tentativo di programmazione della memoria Flash ha causato un errore.	Spegnere e riaccendere la stampante. Provare a ripetere la programmazione della memoria Flash con versioni di firmware differenti. Contattare il servizio di assistenza Dell.
1210	È stata selezionata una modalità di stampa errata. Cambiare la modalità di stampa.	Il comando di stampa comprende una errata modalità di stampa.	Spegnere e riaccendere la stampante.
1211	Rilevato errore USB. Riavviare la stampante.	È stato rilevato un errore USB, oppure si è ottenuto un risultato invalido nella modalità USB.	Spegnere e riaccendere la stampante.
1212	Errore sul sistema di protezione della stampante. Riavviare la stampante.	Il sistema stampante è stato riavviato dal temporizzatore watchdog - errore sottosistema.	Spegnere e riaccendere la stampante.
1213	Errore di memoria. Riavviare la stampante.	È stato eseguito un tentativo di caricare o memorizzare un indirizzo non valido.	Spegnere e riaccendere la stampante.
1214	Errore stampante. Riavviare la stampante.	Il processore non è nella modalità corretta per eseguire l'operazione richiesta.	Spegnere e riaccendere la stampante.
	Errore stampante.		

1215	Riavviare la stampante.	Errori di calcolo.	Spegnere e riaccendere la stampante.
1218	Errore stampante. Riavviare la stampante.	Sono stati inviati parametri non validi a ReadFLASHPage.	Spegnere e riaccendere la stampante.
1219	Errore stampante. Riavviare la stampante.	Il microprocessore ha rilevato un segnale errato (ad eccezione di un'interruzione, un'istruzione illegale oppure errore di calcolo).	Spegnere e riaccendere la stampante.
121A	Errore stampante. Riavviare la stampante.	È stato rilevato un errore di temporizzazione prima del termine di un determinato evento.	Spegnere e riaccendere la stampante.
121B	Errore stampante. Riavviare la stampante.	La sezione di gestione della memoria NVRAM è corrotta.	Spegnere e riaccendere la stampante.
2200	Errore stampante. Riavviare la stampante.	L'unità di scansione si è bloccata.	Spegnere e riaccendere la stampante.
41B7	Il dispositivo Bluetooth non è stato individuato.	Il dispositivo Bluetooth non è compatibile.	Utilizzare un dispositivo Bluetooth compatibile. Vedere "Stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile".

Codice d'errore	Messaggio di errore sul display operatore e/o sul computer	Descrizione	Soluzione
1100	Inceppamento carta nel vassoio di entrata. (messaggio di errore a comparsa)	Inceppamento carta o bloccaggio rullo di alimentazione carta.	Eliminare l'inceppamento e premere il pulsante Seleziona per continuare.
1101	Fine carta. Caricare la carta. (messaggio di errore a comparsa)	Condizione di fine carta.	Caricare la carta e premere il pulsante Seleziona per continuare.
1102	1102 - Cartuccia d'inchiostro errata. Inserire cartucce d'inchiostro Dell. (messaggio di errore a comparsa)	L'identificativo della cartuccia d'inchiostro non è valida.	Sollevare l'unità di scansione e scambiare la cartucce d'inchiostro.
1103	La cartuccia nera o a colori non è stata inserita. (messaggio di errore a comparsa)	Manca una cartuccia d'inchiostro.	Sollevare l'unità di scansione e inserire la cartuccia d'inchiostro.
1104	La cartuccia non è stata inserita correttamente. Scambiare le cartucce. (messaggio di errore a comparsa)	Le cartucce d'inchiostro sono state inserite negli alloggiamenti sbagliati.	Sollevare l'unità di scansione e scambiare la cartucce d'inchiostro.
1105	Allineamento automatico fallito. (messaggio di errore a comparsa)	L'allineamento automatico non si concluso correttamente.	Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
4100	È stato utilizzato uno slot errato per la scheda di memoria. Inserire la scheda di memoria nello slot corretto. (messaggio di errore a comparsa)	La scheda di memoria inserita non è compatibile con lo slot.	Inserire una scheda di memoria compatibile nello slot e verificare che la scheda sia funzionante.
4101	Errore di lettura/scrittura scheda di memoria. Sostituire la scheda di memoria. (messaggio di errore a comparsa)	Errore di lettura/scrittura della scheda di memoria.	Inserire una scheda di memoria compatibile nello slot e verificare che la scheda sia funzionante.

0200	Non è possibile programmare la memoria flash. Contattare Dell. (messaggio di errore a comparsa)	La programmazione della memoria Flash non è stata possibile.	Spegnere e riaccendere la stampante.
1200	Il carrello della stampante è bloccato. Sbloccare il carrello. (messaggio di errore a comparsa)	Il carrello di supporto delle cartucce di stampa si è bloccato.	Sbloccare il carrello e premere il pulsante Selezione  per continuare.
1201	Stampa incompleta. Carrello bloccato. Sbloccare il carrello. (messaggio di errore a comparsa)	Il carrello di supporto delle cartucce di stampa si è bloccato.	Sbloccare il carrello e premere il pulsante Selezione  per continuare.
1202	I dati inviati alla stampante non sono corretti. Riavviare la stampante e ripetere la stampa. (messaggio di errore a comparsa)	Sono stati inviati dei dati errati dal computer alla stampante AIO.	Spegnere e riaccendere la stampante.
1203	Errore cartuccia d'inchiostro. Sostituire la cartuccia d'inchiostro. (messaggio di errore a comparsa)	È stato rilevato un corto nella cartuccia d'inchiostro.	Solleverare l'unità di scansione e sostituire la cartuccia d'inchiostro.
1204	Non è possibile programmare l'identificativo della cartuccia. Sostituire la cartuccia d'inchiostro. (messaggio di errore a comparsa)	Non è possibile programmare un'identificativo pseudo-randomico per la cartuccia d'inchiostro.	Solleverare l'unità di scansione e sostituire la cartuccia d'inchiostro.
1205	Errore cartuccia d'inchiostro. Sostituire la cartuccia d'inchiostro. (messaggio di errore a comparsa)	Non è possibile determinare la temperatura della cartuccia d'inchiostro.	Solleverare l'unità di scansione e sostituire la cartuccia d'inchiostro.
1206	Errore cartuccia d'inchiostro. Sostituire la cartuccia d'inchiostro. (messaggio di errore a comparsa)	Non è possibile determinare la temperatura della cartuccia d'inchiostro.	Solleverare l'unità di scansione e sostituire la cartuccia d'inchiostro.
1207	Errore nel sistema di gestione carta. Riavviare la stampante. (messaggio di errore a comparsa)	È stato rilevato un errore di gestione della carta.	Spegnere e riaccendere la stampante.
1208	Posizione di riposo errata. Sbloccare il carrello. (messaggio di errore a comparsa)	La stampante non è in grado di localizzare una posizione di riposo per la cartuccia d'inchiostro.	Eliminare l'inceppamento e premere il pulsante Selezione  per continuare.





Appendice

[Procedura di supporto tecnico Dell](#)

[Come contattare Dell](#)

[Garanzia e procedura di restituzione](#)

Procedura di supporto tecnico Dell

Il supporto tecnico con l'assistenza del personale addetto richiede la cooperazione e la partecipazione del cliente durante il processo di risoluzione dei problemi e consente di ripristinare la configurazione predefinita originale del sistema operativo e dei driver software e hardware fornita da Dell nonché di verificare la corretta funzionalità della stampante e di tutto l'hardware Dell installato. Oltre a questo tipo di supporto tecnico, è disponibile il supporto tecnico Dell in linea. È possibile acquistare inoltre eventuali opzioni aggiuntive di supporto tecnico.

Dell offre un supporto tecnico limitato per la stampante e per qualsiasi software e periferica Dell installata. Il supporto per periferiche e software di terze parti viene fornito dal produttore originale, inclusi quelli acquistati e/o installati tramite Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare e Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Come contattare Dell

È possibile accedere al Supporto Dell all'indirizzo **support.dell.com**. Selezionare l'area geografica di appartenenza nella pagina di benvenuto del Supporto Dell e inserire i dettagli richiesti per accedere agli strumenti e alle informazioni.

È possibile contattare Dell elettronicamente tramite i seguenti indirizzi:

- World Wide Web
www.dell.com/
www.dell.com/ap/ (solo per i paesi Asia/del Pacifico)
www.dell.com/jp/ (solo per il Giappone)
www.euro.dell.com (solo per l'Europa)
www.dell.com/la/ (per i paesi dell'America Latina)
- FTP (File Transfer Protocol) anonimo
ftp.dell.com/
Accedere come utente: anonimo e utilizzare l'indirizzo e-mail come password.
- Servizio di supporto elettronico
mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com
apsupport@dell.com (solo per i paesi dell'Asia/del Pacifico)
support.euro.dell.com (solo per l'Europa)
- Servizio delle offerte elettronico
apmarketing@dell.com (solo per i paesi dell'Asia/Pacifico)

Garanzia e procedura di restituzione

Dell Inc. ("Dell") produce i propri prodotti hardware a partire da parti e componenti nuovi o equivalenti in conformità agli standard di settore. Per informazioni sulla garanzia Dell relativa alla stampante in uso, fare riferimento al *Manuale dell'utente*.





Informazioni sulla stampante

Dell™ Photo All-In-One Printer 928 è una stampante multifunzione a getto di inchiostro di alta qualità con funzione di scanner a colori utilizzabile per eseguire stampe, scansioni e copie di documenti e immagini in bianco e nero e a colori.


Per le normali operazioni di stampa utilizzare le cartucce Dell nera e colori. Per stampare ad una qualità ancora più alta, sostituire la testina nera con quella fotografica (venduta separatamente).



Insieme alla stampante viene fornito il CD *Drivers and Utilities*. Usare questo CD per installare il software necessario per il collegamento della stampante al computer e per installare un'utile programma chiamato centro multifunzione **Dell All-In-One (AIO) Center**. Tramite il centro multifunzione **Dell All-In-One Center** è possibile accedere in maniera rapida a tutte le funzioni della stampante. Il CD contiene anche del software aggiuntivo che, quando installato, permette di elaborare e organizzare le fotografie digitali.


La stampante AIO può anche essere usata senza connessione al computer. Copiare un documento posizionato sul piano di esposizione dello scanner oppure stampare direttamente da una fotocamera compatibile PictBridge connessa all'interfaccia USB della stampante, o direttamente da una scheda o chiave di memoria inserita nello slot USB della stampante.

La stampante AIO dispone di un sistema di bloccaggio meccanico per impedirne la rimozione da parte di persone non autorizzate. Il sistema di sicurezza utilizza un kit opzionale (venduto separatamente) con protezione a codice che si applica sul retro della stampante.

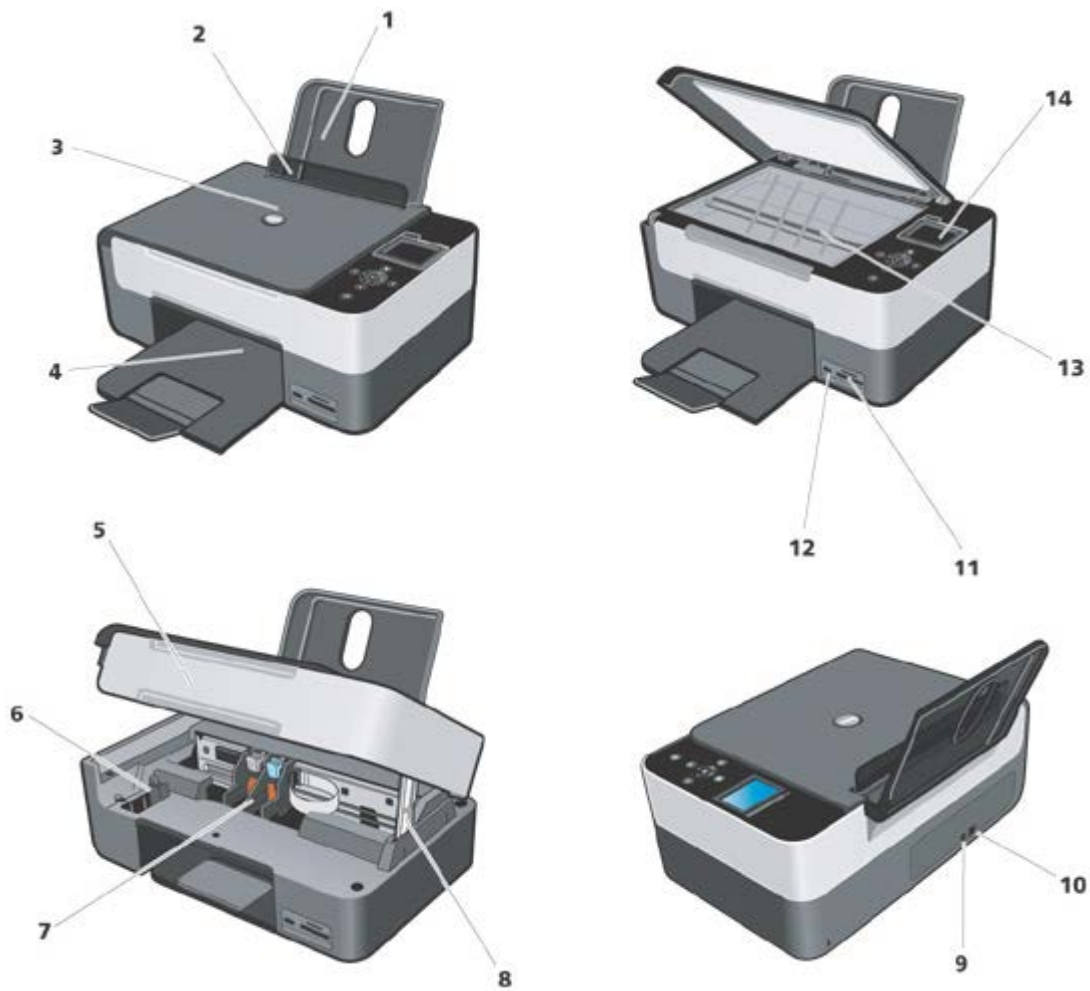
Informazioni sulle parti della stampante



Numero	Parte	Descrizione
1	Supporto carta	Parte che sorregge la carta caricata.
2	Guida carta	Guida che consente l'alimentazione corretta della carta nella stampante.
3	Copertura superiore	Parte superiore della stampante che mantiene in posizione il documento o la fotografia durante l'acquisizione.
4	Vassoio di uscita carta	Vassoio per la carta in uscita dalla stampante.  NOTA: per estendere il vassoio di uscita carta, tirare verso l'esterno la parte estendibile.
5	Unità di scansione	Unità che si solleva per accedere alle cartucce d'inchiostro.
6	Alloggiamento per cartuccia d'inchiostro inutilizzata	Inserire in questo alloggiamento la cartuccia d'inchiostro nera o fotografica inutilizzata.
7	Supporto cartucce	Supporto che contiene due cartucce d'inchiostro: una a colori e l'altra nera o fotografica. Per ulteriori informazioni sulle cartucce, vedere " Sostituzione delle cartucce d'inchiostro "
8	Supporto scanner	Parte situata sotto l'unità di scansione che mantiene la stampante aperta durante la sostituzione delle cartucce d'inchiostro.  NOTA: per chiudere la stampante e ripristinare il normale funzionamento, sollevare l'unità scanner, premere il supporto dello stesso frontalmente rispetto alla stampante, quindi abbassare l'unità scanner sino a posizionarla sul corpo principale della stampante.

9	Connettore di alimentazione	Alloggiamento in cui inserire il connettore di alimentazione.  NOTA: collegare il connettore di alimentazione alla stampante prima di inserirlo nella presa a muro.
10	Connettore USB	Alloggiamento in cui inserire il connettore USB (venduto separatamente). L'altra estremità del cavo USB viene collegata al computer.
11	Alloggiamenti delle schede di memoria	Alloggiamenti in cui inserire schede di memoria contenenti immagini digitali.
12	Connettore USB o connettore PictBridge	Alloggiamento in cui inserire una chiave di memoria USB o il cavo USB (venduto separatamente) per collegare la stampante ad una fotocamera digitale PictBridge compatibile. Per ulteriori informazioni, vedere " Stampa di foto da una fotocamera PictBridge compatibile ".
13	Piano di esposizione dello scanner	Superficie su cui si posiziona il documento o la foto rivolta verso il basso in modo da realizzare la copia o l'acquisizione.
14	Pannello operatore	Pannello sulla stampante che consente di controllare le operazioni di copia, stampa e scansione. Per ulteriori informazioni, vedere " Uso del pannello operatore ".















Installazione della stampante

 **NOTA:** I sistemi operativi supportati sono: Windows 2000 con Service Pack4, Windows XP con Service Pack2 a 32-bit, Windows XP con Service Pack1 a 64-bit, Windows Vista™ a 32-bit, Windows Vista™ a 64-bit.

Per installare l'hardware e il software, seguire le istruzioni riportate nel foglio istruzioni *Installazione della stampante*. Se si riscontrano dei problemi durante l'installazione, vedere "[Problemi di installazione](#)".

Impostazione della lingua

Per impostare la lingua procedere come segue:


- All'accensione della stampante, premere i pulsanti **Freccia**   sul pannello operatore per evidenziare l'opzione **Imposta** del Menu principale quindi premere il pulsante **Selezione** . Viene visualizzato il sottomenu **Imposta**.
- Premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare la voce **Lingua**.
- Premere i pulsanti **Freccia**   per visualizzare la lingua desiderata e confermare con il pulsante **Selezione** .
- A questo punto, è possibile:
 - Salvare le impostazioni e tornare al **Menu principale** premendo il pulsante .
 - Uscire senza salvare le impostazioni, premendo il pulsante **Annulla** . Viene visualizzato un messaggio nel quale viene richiesta la conferma.
Premere nuovamente  per confermare. Per salvare le modifiche effettuate, evidenziare **Sì** utilizzando i pulsanti **Freccia**  , quindi premere il pulsante **Selezione** .

Ripristino della lingua

Per modificare l'impostazione predefinita della lingua utilizzata sul pannello operatore, ripetere la procedura "Impostazione della lingua" descritta in precedenza.

Ripristino dei valori predefiniti in fabbrica


Per ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica, nel Menu principale premere e mantenere premuto il pulsante






Menu  per almeno 10 secondi, sino alla visualizzazione del messaggio di conferma della corretta esecuzione della procedura di ripristino: "Ripristino delle impostazioni predefinite".

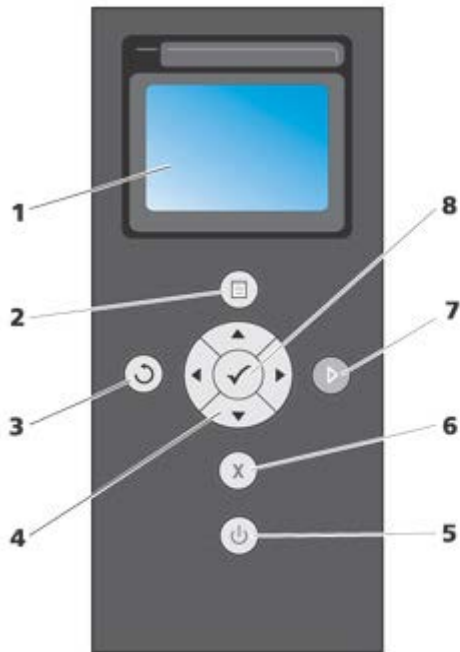

Uso del pannello operatore

I pulsanti del pannello operatore consentono di acquisire, copiare e personalizzare i documenti.

La stampante è accesa quando il pulsante di alimentazione  è illuminato.








Numero	Parte		Descrizione
1	Display a cristalli liquidi (LCD)		Visualizzare le opzioni di acquisizione, copia e stampa, nonché i messaggi di stato e di errore.
2	Pulsante Menu		Ripristina le impostazioni predefinite in fabbrica se premuto per 10 secondi nel Menu principale.
3	Pulsante Indietro		Consente di tornare al menu o alla schermata precedente, con conseguente salvataggio delle modifiche.
4	Navigatore		<ul style="list-style-type: none"> • Accedere ai menu e alle voci di menu. • Diminuire o aumentare il numero di copie. • Modificare la modalità selezionata. • Visualizzare le foto contenute nella scheda di memoria o nella fotocamera digitale.
5	Pulsante di Alimentazione		Accendere o spegnere la stampante.
6	Pulsante Annulla		<ul style="list-style-type: none"> • Annullare un processo di acquisizione, stampa o copia in corso. • Annullare un processo di copia (utilizzando solo la stampante), con espulsione della pagina.

			<ul style="list-style-type: none"> • Uscire da un menu senza salvare le modifiche effettuate.
7	Pulsante Avvio		Avviare un'operazione di copia o acquisizione.
8	Pulsante Seleziona		<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare una voce di menu. • Selezionare un'immagine da stampare (in modalità Foto). • Avviare l'alimentazione della carta tenendo premuto il pulsante per tre secondi.

Menu del pannello operatore



In qualsiasi momento, premere il pulsante **Menu**  sul pannello operatore per visualizzare il Menu principale.

Nel Menu principale, utilizzare i pulsanti **Freccia**   per scorrere le opzioni disponibili in ciascun menu. Le voci di menu selezionate con i pulsanti **Freccia**   appaiono evidenziate per indicare l'impostazione corrente che può essere confermata premendo il pulsante **Seleziona** .







La stampante può funzionare nelle diverse modalità attivabili dal Menu principale:

- **Copia**
- **Foto**
- **Stampa File**
- **Acquisisci**
- **Imposta**
- **Manutenzione.**

Per effettuare delle impostazioni in un sottomenu, selezionare la voce desiderata e con i pulsanti freccia   scorrere le opzioni disponibili. Quando viene visualizzata l'impostazione desiderata, premere il pulsante **Seleziona**



- Premere il pulsante  per salvare le modifiche e tornare al menu precedente.
- Per tornare al menu precedente senza salvare le modifiche, premendo il pulsante **Annulla** . In caso di modifiche effettuate, viene chiesto la relativa conferma. In modalità Copia, viene visualizzato il seguente messaggio: "Salvare le impostazioni di copia temporanee?".

Premere nuovamente  per uscire senza salvare, oppure procedere al salvataggio evidenziando **Si** quindi premendo **Selezione** .

Modalità Copia

Voce del menu Copia	Impostazione
Colore	<ul style="list-style-type: none">• Colore• B/N
Copie	1- 99
Zoom (Riduci/Ingrandisci)	<ul style="list-style-type: none">• 100% (default di fabbrica)• Personalizzato % (selezionare una percentuale di zoom personalizzabile da 25 percento al 400 percento)• Adatta alla pagina• Poster 2x2• Poster 3x3• Poster 4x4• Riduzione al 50%
Qualità	<ul style="list-style-type: none">• Normale (default di fabbrica)• Foto• Veloce
Contrasto	<ul style="list-style-type: none">• Chiaro/scuro, variabile in tre passi
Formato carta	<ul style="list-style-type: none">• A4• 3x5• 4x6• 5x7• 8,5x11• 8,5x14• Hagaki• L• 2L• A6• 10x15• A5• 13x18• B5

Tipo di carta	<ul style="list-style-type: none"> • Normale • Patinata • Fotografica • Lucidi
Pagine per stampa	<ul style="list-style-type: none"> • Pagina singola • 2 in una • 4 in una (disposizione in verticale)
Layout	<p>Auto: per eseguire una copia con le stesse caratteristiche dell'originale senza modificare le dimensioni e la posizione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagina singola • 4 in una • 9 in una • 16 in una
Contenuto	<ul style="list-style-type: none"> • Misto (default di fabbrica) • Foto • Testo
Impostazioni predefinite	<p>Selezionando questa voce e utilizzando il sottomenu, è possibile modificare i valori predefiniti con nuove impostazioni; le modifiche consentite riguardano tutti i valori impostabili nel menu Copia. È possibile comunque richiamare i valori predefiniti impostati in fabbrica.</p>

Modalità Foto

Quando una scheda di memoria o una chiave di memoria USB viene inserita nella stampante, sono disponibili le opzioni della modalità **Foto**.








Voce del menu Foto	Impostazione
Proof Sheet	Per generare un indice contenente tutte le foto memorizzate sul dispositivo collegato alla stampante (scheda di memoria USB o fotocamera digitale). Le foto vengono stampate come miniature disposte su quattro linee composte da quattro miniature per ogni linea.
Sequenza diapositive	Per visualizzare le foto come una presentazione. Sono disponibili le seguenti modalità: Veloce, Moderato, Lento. Premere Seleziona  per avviare la visualizzazione come presentazione.
Sfoggia	Permette di visualizzare sul display le foto contenute nella scheda di memoria iniziando dalla prima. Con i pulsanti Freccia   , è possibile spostarsi alla foto successiva oppure tornare a quella precedente.
Stampa tutto	Premere il pulsante Seleziona  per stampare tutte le foto presenti nella scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere " Stampa di foto da una scheda di memoria o da una chiave USB ".
Salva foto	Premere il pulsante Seleziona  per salvare le foto sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere " Stampa di

	foto da una scheda di memoria o da una chiave USB".
Imp. Foto predefinite	<p>Per impostare le modalità di stampa delle foto selezionate. È disponibile un sottomenu per scegliere le varie modalità disponibili che, al termine, saranno salvate come impostazioni predefinite per la stampa delle foto.</p> <p>Utilizzare i pulsanti Freccia   per impostare le opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bordi: impostare la stampa con o senza bordi • Layout: 1 per pagina, 4 per pagina, 9 per pagina, 16 per pagina • Qualità: Normale (default di fabbrica), Foto, Veloce • Tipo di carta: Normale, Patinata, Foto, Lucidi.

Modalità Stampa file


È possibile stampare i file memorizzati sulla scheda di memoria utilizzando il computer collegato alla stampante. Selezionando la modalità **Stampa file**, i file memorizzati vengono inviati in stampa attraverso il computer senza doverli aprire con un applicativo.

I file supportati sono quelli riconosciuti dalle applicazioni presenti sul computer. Pertanto, la modalità dipende dal tipo di associazione file disponibile sul sistema in uso.

Modalità Acquisisci

Il sottomenu della modalità **Acquisisci** è disponibile solo se la stampante è collegata ad un computer. L'elenco delle applicazioni sul computer viene automaticamente scaricato.

Nel sottomenu **Acquisisci** presente sul pannello operatore, è possibile configurare le seguenti impostazioni:

Voce del menu Acquisisci	Impostazione
Acquisisci in	<p>È possibile selezionare la destinazione verso la quale si desidera inviare il documento o l'immagine acquisita. Selezionare la destinazione, quindi premere Seleziona . Le destinazioni disponibili sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • File: per salvare l'immagine o il documento ottenuto dalla procedura di acquisizione in un file nella directory predefinita presente sul computer. • E-mail: per inviare l'immagine o il documento ottenuto dalla procedura di acquisizione sottoforma di allegato a un messaggio di posta elettronica. • Applicativo: per inviare l'immagine o il documento ottenuto dalla procedura di acquisizione ad uno degli applicativi installati sul computer (vedere "Applicativi supportati").
Colore	<ul style="list-style-type: none"> • Colori • B/N
Qualità	<ul style="list-style-type: none"> • Veloce • Normale • Foto
Contenuto	<ul style="list-style-type: none"> • Misto • Foto

	<ul style="list-style-type: none"> • Testo
Impostazioni predefinite	Specificare le impostazioni predefinite da utilizzare nelle operazioni di acquisizione, quali la destinazione, il colore e la qualità.

Applicazioni supportate

- Corel Snapfire	- Paintshop Pro
- Microsoft Photo Editor	- PMS Photo Draw 2000
- Adobe® Illustrator® 8.0	- Wordpad
- Adobe Illustrator 9.0	- Adobe Photo Delux Home Edition
- Adobe Photoshop® 5.5	- Corel Photo Paint
- Corel Draw	- Microsoft Picture It!
- Kodak Imaging	- Adobe Photoshop 7.0
- Microsoft Paint	- Dell Image Expert (dellix.exe)
- Microsoft PowerPoint®	- Word Perfect Office X3 (Presentations X3)
- Microsoft Word	- Word Perfect Office X3 (QuattroPro X3)
- Microsoft Works	- WordPerfect Office 11
- Notepad	- Adobe Photoshop Element

Modalità Imposta


Il menu della modalità **Imposta** permette di impostare le preferenze del centro multifunzione **Dell All-In-One (AIO) Center** o le impostazioni da applicare a tutte le operazioni di stampa e di copia.

Voce del menu Imposta	Impostazione
Lingua	Selezionare la lingua che si desidera usare tra quelle disponibili: <ul style="list-style-type: none"> • Danese • Inglese • Finlandese • Francese • Italiano • Norvegese • Olandese • Spagnolo • Svedese • Tedesco.

Risparmio energia	<p>Impostare il tempo d'inattività trascorso il quale la stampante si spegne automaticamente: 10 min, 30 min, 60 min o subito.</p> <p>Quando la stampante si predispose per la modalità di risparmio energia (per qualsiasi impostazione effettuata dal pannello operatore: 10 min, 30 min, 60 min o subito), è possibile riportarla alle normali condizioni operative premendo un tasto qualsiasi del pannello operatore oppure inviando una stampa, una copia o un'acquisizione dal computer.</p> <p>Quando la stampante è in modalità di risparmio energia e si collega un dispositivo al connettore USB PictBridge o una scheda di memoria compatibile, per utilizzare la stampante l'utente deve premere un tasto qualsiasi del pannello operatore.</p> <p>Se si collega un dispositivo al connettore USB PictBridge o si inserisce una scheda di memoria compatibile, la stampante rimane accesa ed è inibita la modalità di risparmio energia.</p>
Impostazioni Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth • Modalità ricerca • Sicurezza • Chiave di accesso • Nome periferica • Indirizzo periferica • Tipo di carta: Normale, Patinata, Foto, Lucidi.
Impostaz. PictBridge	<p>Resa: Colore, B/N, Seppia.</p> <p>Bordi: Senza bordi, con i bordi.</p> <p>Layout: Pagina singola, 4 in una, 9 in una, 16 in una.</p> <p>Qualità: Normale, Foto, Veloce.</p> <p>Tipo di carta: Normale, Patinata, Foto, Lucidi.</p> <p>Luminosità: è possibile impostare 10 livelli di luminosità.</p> <p>Miglioramento: Sì, No.</p> <p>Occhi rossi: Sì, No.</p>
Stampa elenco delle impostazioni	Stampa una lista delle impostazioni correnti per la modalità Impostazione.

Modifica delle impostazioni Bluetooth

Per stampare da un dispositivo esterno Bluetooth compatibile, impostare la connessione Bluetooth sulla stampante. Procedere come segue per selezionare, modificare e visualizzare le impostazioni Bluetooth sulla stampante:

1. Dal menu **Imposta**, premere i pulsanti **Freccia**   ed evidenziare **Impostazioni Bluetooth**.
2. Premere il pulsante **Seleziona**  per visualizzare il sottomenu **Bluetooth**.

Voce del sottomenu	Impostazione
Bluetooth	
	Abilitato (impostazione predefinita), Disabilitato

Bluetooth	Quando Bluetooth è Abilitato , la stampante ne accetta le connessioni e consente all'adattatore USB Bluetooth di comunicare con altri dispositivi Bluetooth compatibili.
Modalità ricerca	Abilitato (impostazione predefinita), Disabilitato Impostare la Modalità ricerca su Abilitato se si desidera che altri dispositivi Bluetooth compatibili individuino l'adattatore Bluetooth USB collegato alla stampante.
Sicurezza	Impostare il livello di sicurezza della stampante sulla rete Bluetooth. <ul style="list-style-type: none"> o Basso (impostazione predefinita) o Alto.
Chiave di accesso	Specificare una chiave di accesso. La chiave di accesso deve essere inserita da qualsiasi dispositivo Bluetooth compatibile prima di inviare una richiesta di stampa in modo che la stampante la possa riconoscere. La chiave di accesso predefinita è 0000.
Nome periferica	Indica il nome assegnato all'adattatore Bluetooth USB. Quando si stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile, definire il Nome periferica o Indirizzo periferica .
Indirizzo periferica	Indirizzo dell'adattatore Bluetooth USB. Quando si stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile, definire il Nome periferica o Indirizzo periferica . Non è possibile modificare l'Indirizzo periferica.
Tipo di carta	Tipi di carta disponibili: Normale, Patinata, Foto, Lucidi.

Per ulteriori informazioni vedere "[Stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile](#)".

Modalità Manutenzione

Voce del menu Manutenzione	Azione
Livelli d'inchiostro	Visualizza la percentuale d'inchiostro rimanente nelle cartucce.
Pulire le cartucce	Pulisce le cartucce e stampa una pagina di prova. L'operazione richiede un paio di minuti.
Allineare le cartucce	Allinea le cartucce in sede di stampa di una pagina di prova. L'operazione richiede alcuni minuti. Non è possibile interrompere l'operazione fino al completamento della stessa.
Sostituire le cartucce di stampa	La stampante visualizza la sequenza d'azione da eseguire per effettuare la sostituzione delle cartucce d'inchiostro.
Stampa pagina demo	Permette di stampare una pagina dimostrativa per verificare la qualità di stampa.
Ripristina impostazioni	Ripristina le impostazioni predefinite.

Caricamento della carta

1. Aprire i fogli di carta a ventaglio.



2. Inserire la carta all'interno del vassoio carta, allineata a destra.
3. Regolare la guida della carta in modo tale che la stessa poggi contro l'estremità sinistra del foglio.

NOTA: non forzare la carta all'interno del vassoio. La carta deve essere posizionata perfettamente piana sulla superficie del supporto con la guida correttamente premuta contro l'estremità, in modo tale che i fogli vengano inseriti nel verso corretto.



La carta fotografica deve essere caricata inserendo prima il lato corto e con il lato lucido/fotografico rivolto verso l'alto.



Collocazione dell'originale sul piano di esposizione dello scanner

1. Aprire la copertura superiore.
2. Collocare sul piano di esposizione dello scanner il documento originale o la foto con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il basso.


NOTA: accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.

3. Chiudere la copertura superiore.



Collocazione di un documento voluminoso sul piano di esposizione dello scanner

1. Per copiare un documento voluminoso, come per esempio un libro, rimuovere la copertura premendo i relativi dispositivi di fissaggio e sollevandola fino ad avvenuta rimozione.
2. Collocare sul piano di esposizione il documento originale o la foto con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il basso.

 **NOTA:** accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.

3. Chiudere la copertura superiore.
4. Al termine della copiatura reinserire la copertura superiore facendo scorrere le relative linguette nelle apposite fessure.
5. Abbassare la copertura stessa.



Sistema di protezione meccanica per la stampante

La stampante rende disponibile un sistema di bloccaggio meccanico per la protezione da furti.

Il sistema si basa su un kit opzionale con protezione a codice applicato sul retro della stampante in modo da impedirne la rimozione.



Stampa

Stampa di un documento

1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.
2. Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere "[Caricamento della carta](#)".




3. Sul computer, aprire il documento da stampare e fare clic su **Fileg Stampa**.
4. Per personalizzare le impostazioni di stampa:
 - a A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **Preferenze**, **Proprietà**, **Opzioni** o **Imposta**. Viene aperta la finestra di dialogo **Preferenze di stampa**.
 - b Nella scheda **Carta/Qualità**, selezionare la **qualità** e la **velocità di stampa**, il **formato carta**, la **modalità di stampa in bianco e nero o a colori**, la **stampa con o senza bordi**, l'**orientamento** e il **numero di copie**.
 - c Dopo avere apportato le modifiche desiderate nella finestra di dialogo **Preferenze di stampa**, fare clic su **OK** nella parte inferiore dello schermo per tornare alla finestra di dialogo **Stampa**.
5. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **OK** o su **Stampa**.

Stampa di foto


1. Caricare la carta fotografica con il lato di stampa (lato lucido) rivolto verso l'alto.
Per ulteriori informazioni, vedere "[Caricamento della carta](#)".



2. Per la stampa di foto si consiglia di utilizzare una cartuccia a colori e una fotografica. Per ulteriori informazioni, vedere "[Sostituzione delle cartucce d'inchiostro](#)".
3. Sul computer, aprire il documento da stampare e fare clic su **Fileg Stampa**.
4. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **Preferenze**, **Proprietà**, **Opzioni** o **Imposta** per personalizzare le impostazioni di stampa. Viene aperta la finestra di dialogo **Preferenze di stampa**.
5. Nella scheda **Carta/Qualità**, selezionare carta **Fotografica**, qualità **Foto** e se si desidera la stampa con o senza bordi.
6. Selezionare il **formato carta**, l'**orientamento** e il **numero di copie**.

 **NOTA:** per ottenere risultati ottimali, utilizzare carta fotografica Premium Dell.

7. Dopo avere completato la personalizzazione delle impostazioni di stampa, fare clic su **OK**.
8. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **OK** o su **Stampa**.
9. Per evitare che le foto si attacchino fra loro e presentino sbavature, rimuoverle singolarmente dal vassoio di uscita carta appena sono stampate.

 **NOTA:** prima di collocare le stampe in un album fotografico non adesivo o in una cornice, lasciarle asciugare per il tempo necessario (da 12 a 24 ore a seconda delle condizioni ambientali). Ciò garantisce la massima durata della stampa.

Stampa di foto senza bordi




1. Per ottenere risultati ottimali, caricare carta lucida/fotografica con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere "[Caricamento della carta](#)".



2. Per la stampa di foto si consiglia di utilizzare una cartuccia a colori e una fotografica. Per ulteriori informazioni, vedere "[Sostituzione delle cartucce d'inchiostro](#)".
3. Sul computer, aprire il documento da stampare e fare clic su **Fileg Stampa**.
4. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **Preferenze, Proprietà, Opzioni** o **Imposta** per personalizzare le impostazioni di stampa. Viene aperta la finestra di dialogo **Preferenze di stampa**.
5. Nella scheda **Carta/Qualità**, selezionare carta **Fotografica**, qualità **Foto**.
6. Fare clic nella casella di selezione **Senza bordi** e definire l'orientamento della foto e il numero di copie desiderate.
7. Selezionare il formato carta senza bordi dal menu a discesa e fare clic su **OK**.
8. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **OK** o su **Stampa**.

Stampa di buste

1. Accendere il computer e la stampante ed accertarsi che siano collegati tra loro.
2. Caricare fino a 10 buste con l'area di affrancatura nell'angolo superiore sinistro.

 **NOTA:** è possibile caricare una sola busta nel supporto carta senza rimuovere la carta normale.



3. Sul computer, aprire il documento da stampare e fare clic su **Fileg Stampa**.
4. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **Preferenze, Proprietà, Opzioni** o **Imposta**. Viene aperta la finestra di dialogo **Preferenze di stampa**.
5. Nella scheda **Carta/Qualità**, selezionare la **qualità** e la **velocità di stampa**, il **formato della carta**, la **stampa in bianco**

e nero o a colori, l'orientamento e il numero di copie.


6. Dopo avere apportato le modifiche desiderate nella finestra di dialogo **Preferenze di stampa**, fare clic su **OK** nella parte inferiore dello schermo per ritornare alla finestra di dialogo **Stampa**.
7. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su **OK** o su **Stampa**.

Stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile

Se si stampa da un dispositivo Bluetooth compatibile, assicurarsi che la stampante sia impostata per accettare la connessione di un adattatore Bluetooth USB che sia in grado di inviare la richiesta di stampa.

L'impostazione deve essere eseguita:

- La prima volta che si avvia una stampa da un dispositivo esterno Bluetooth compatibile.
- Dopo aver eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica della stampante.
- Quando si modifica il livello di sicurezza o la chiave di accesso dell'adattatore Bluetooth USB.
- Quando si cambia l'adattatore Bluetooth USB collegato alla stampante.

 **NOTA:** è necessario impostare un collegamento per ciascun dispositivo Bluetooth che verrà utilizzato per inviare una stampa. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione del dispositivo Bluetooth compatibile.

I dispositivi Bluetooth compatibili sono:

- D-link DBT-120
- Acer BU2.

Per ulteriori informazioni, contattare il servizio di assistenza Dell.


Specifiche di compatibilità

Questa stampante è compatibile con le specifiche Bluetooth 1.2 e supporta i seguenti profili:

- Serial Port Profile (SPP): consente di sincronizzare i Pocket PC Bluetooth con le informazioni memorizzate su computer, come i contatti e la posta elettronica.
- Object Push Profile (OPP): permette di trasferire file come documenti, immagini e brani musicali tra dispositivi collegati via wireless.

Assicurarsi di:

- Verificare che il dispositivo Bluetooth (telefono, telefono cellulare, PDA o altro) sia conforme e compatibile con queste specifiche.
- Utilizzare la versione di firmware più aggiornata per il dispositivo Bluetooth.



















 **NOTA:** per la stampa di documenti Microsoft dal sistema operativo Windows Mobile/Pocket PDA occorre installare il software aggiuntivo fornito da terze parti.


 **AVVERTENZA:** prima di contattare il servizio tecnico Dell seguire le informazioni riportate di seguito. È possibile anche consultare il sito internet support.dell.com per reperire informazioni più aggiornate.


Impostazione della stampante per la connessione Bluetooth

Per impostare un collegamento tra il dispositivo esterno Bluetooth compatibile e l'adattatore USB collegato alla porta della stampante:

1. Attivare Bluetooth sul dispositivo. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione del dispositivo.
2. Accendere la stampante.
3. Inserire l'adattatore Bluetooth USB alla porta USB PictBridge della stampante.

4. Nella modalità **Imposta**, premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Impostazioni Bluetooth** e confermare con il pulsante **Seleziona** . Viene visualizzato il sottomenu **Bluetooth**.
5. Per abilitare la connessione **Bluetooth**, premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Bluetooth**, premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Abilitato** e confermare con il pulsante **Seleziona** .
6. Per abilitare la **Modalità ricerca**, premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Modalità ricerca**, premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Abilitato** e confermare con il pulsante **Seleziona** .
7. Per impostare un livello di sicurezza, premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Sicurezza**, premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare il livello desiderato e confermare con il pulsante **Seleziona** .

 **NOTA:** se il livello di sicurezza è impostato su Alto è necessario specificare una Chiave di accesso, cioè la password da digitare sul dispositivo per accedere all'adattatore Bluetooth USB, alla connessione Bluetooth e alle funzioni di stampa.

8. Premere il pulsante **Indietro**  per salvare le impostazioni e ritornare al menu precedente. La stampante è pronta per collegarsi e stampare da dispositivi Bluetooth compatibili.

Impostazione del dispositivo Bluetooth compatibile per la stampa

Per impostare il dispositivo Bluetooth compatibile per la connessione alla stampante, vedere la documentazione del dispositivo.


Impostare il **Nome periferica** e **Indirizzo periferica** del dispositivo che deve stabilire la connessione con l'adattatore USB della stampante. Se queste informazioni non vengono visualizzate automaticamente dal dispositivo Bluetooth compatibile, si possono visualizzare sulla stampante dal menu **Imposta**, selezionando **Impostazioni Bluetooth** quindi evidenziando il **Nome periferica** e **Indirizzo periferica**.

Al termine dell'inserimento delle impostazioni, avviare la stampa seguendo le istruzioni fornite dalla documentazione del dispositivo.

Impostazione del Livello di sicurezza

Se è stato impostato un livello di sicurezza (impostazione di **Sicurezza** su **Alto**), è necessario inserire la chiave di accesso sul dispositivo Bluetooth prima di avviare la stampa dal dispositivo stesso. La chiave di accesso predefinita è 0000. La chiave di accesso può essere visualizzata e modificata selezionando **Chiave di accesso** dal menu **Bluetooth**.



Per ulteriori informazioni, vedere "Modifica delle impostazioni Bluetooth".

 **NOTA:** quando la stampa è in corso, non rimuovere l'adattatore Bluetooth USB o spostare la stampante. I dati inviati per la stampa si potrebbero danneggiare.

Se si sceglie un livello di **Sicurezza basso**, per alcuni utenti di sistema (ad esempio in ambiente Windows XP con modalità SPP) potrebbe essere richiesto lo scambio della chiave di accesso. In ogni caso occorre sempre utilizzare una chiave di accesso.

Interruzione di un processo di stampa

Per interrompere la stampa in corso:

- Premere il pulsante **Annulla**  sulla stampante per cancellare la stampa in corso.
- Premere il pulsante di **Accensione**  per cancellare la stampa in corso, interrompere la connessione Bluetooth e spegnere la stampante.


Impostazione della stampa Bluetooth dal computer

Per stampare utilizzando il Bluetooth dal computer occorre:

1. Eseguire l'installazione USB sulla stampante.
2. Attivare la connessione Bluetooth sulla stampante. Vedere "[Impostazione della stampante per la connessione Bluetooth](#)".
3. Attivare il Bluetooth sul computer.

Attivazione del Bluetooth sul computer

La connessione Bluetooth può essere realizzata come funzionalità integrata del computer oppure da un dispositivo Bluetooth compatibile (ad esempio una chiave USB Bluetooth) collegato al computer.


 **NOTA:** per l'attivazione della modalità Bluetooth sul computer, vedere la documentazione specifica del dispositivo installato.

Per l'impostazione della stampa utilizzando il collegamento Bluetooth dal computer, si può aggiungere al sistema una stampante Bluetooth mantenendo comunque la possibilità di stampare anche dalla connessione USB (vedere "[Impostazione per la stampa da USB e da Bluetooth](#)") oppure sostituire la stampante con connessione USB con quella Bluetooth (vedere "[Impostazione per la stampa solo da Bluetooth](#)").


Impostazione per la stampa da USB e da Bluetooth

In questo tipo di installazione, la stampante Bluetooth viene aggiunta all'elenco delle Stampanti disponibili. È comunque possibile stampare anche dalla porta USB.

1. Accendere la stampante.
2. Eseguire l'installazione USB della stampante Dell Photo All-In-One Printer 928.
3. Attivare la connessione Bluetooth sulla stampante. Vedere "[Impostazione della stampante per la connessione Bluetooth](#)".
4. Attivare la modalità Bluetooth sul computer selezionando l'icona  presente nella barra delle applicazioni.

 **NOTA:** se l'icona Bluetooth non è presente nella barra delle applicazioni Windows, selezionare **Startg Pannello di controllo Bluetooth**.

5. Eseguire la ricerca dei dispositivi Bluetooth e attendere il riconoscimento.
6. Selezionare **Dell Photo AIO 928** e annotarsi la porta COM che il sistema Windows ha associato al canale Bluetooth della stampante.
7. Aprire la cartella **Stampanti** e fare clic su **Aggiungi stampanti**.
8. Seguire le istruzioni per aggiungere una stampante, selezionare Stampante locale o di rete e aggiungere la stampante **Dell Photo All-In-One Printer 928**. Quando viene richiesto di Selezionare la porta stampante, impostare la porta **COM** associata al Bluetooth della stampante annotata in precedenza.


 **NOTA:** se compare il messaggio che il driver di stampa è già presente, confermare selezionando **Mantieni il driver esistente**. Per ulteriori informazioni riguardo come aggiungere una stampante, vedere la documentazione del sistema operativo utilizzato.


9. La stampante è stata aggiunta all'elenco delle stampanti disponibili sul sistema ed è ora in grado di operare in ambiente Bluetooth.

Impostazione per la stampa solo da Bluetooth


In questo tipo di installazione, la stampante connessa alla porta USB viene sostituita da quella connessa alla porta Bluetooth.

1. Accendere la stampante.

2. Eseguire l'installazione USB della stampante Dell Photo All-In-One Printer 928.
3. Attivare la connessione Bluetooth sulla stampante. Vedere "[Impostazione della stampante per la connessione Bluetooth](#)".
4. Attivare la modalità Bluetooth sul computer selezionando l'icona  presente nella barra delle applicazioni.

 **NOTA:** se l'icona Bluetooth non è presente nella barra delle applicazioni Windows, selezionare **Startg Pannello di controllo Bluetooth**.

5. Eseguire la ricerca dei dispositivi Bluetooth e attenderne il riconoscimento.
6. Selezionare **Dell Photo AIO 928** e annotarsi la porta COM che il sistema Windows ha associato al canale Bluetooth della stampante.
7. Aprire la cartella **Stampanti** e selezionare la stampante **Dell Photo AIO 928**.
8. Selezionare **Imposta proprietà della stampante** e successivamente **Porte**.
9. Selezionare la porta **COM** associata al Bluetooth della stampante e annotata in precedenza.

 **NOTA:** per ulteriori informazioni sull'aggiunta o la sostituzione di una stampante al sistema, vedere la documentazione del sistema operativo utilizzato.


10. La stampante **Dell Photo All-In-One Printer 928** è ora in grado di operare in ambiente Bluetooth.


 **NOTA:** la connessione USB della stampante non è più disponibile.

Stampa di foto da una fotocamera PictBridge compatibile


La stampante supporta fotocamere compatibili con PictBridge.

1. Inserire un'estremità del cavo USB nella fotocamera.
2. Inserire l'altra estremità del cavo USB nel connettore PictBridge sulla parte anteriore della stampante.

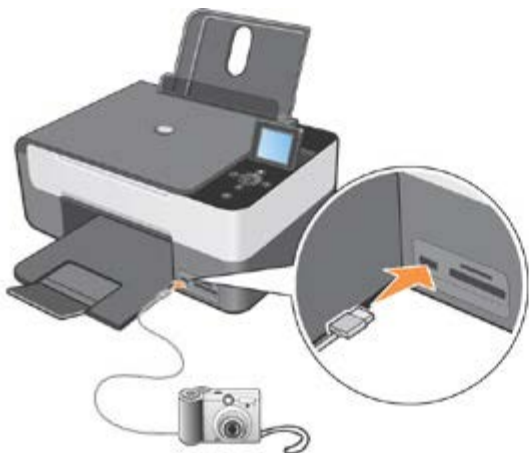

 **NOTA:** quando una fotocamera PictBridge è collegata alla stampante ma la stampante non è collegata al computer, non sono disponibili alcune funzioni dei pulsanti del pannello operatore della stampante. Queste funzioni diventano disponibili dopo che la fotocamera PictBridge è stata scollegata.

3. Accendere la fotocamera digitale. Per la selezione delle impostazioni USB della fotocamera e della connessione PictBridge appropriate nonché per informazioni sull'utilizzo, vedere le istruzioni fornite con la fotocamera.


 **NOTA:** molte fotocamere digitali dispongono di due selezioni di modalità USB: computer e stampante (o PTP). Per la stampa PictBridge, è necessario utilizzare la selezione USB (o PTP) della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Stampa di foto da una scheda di memoria o da una chiave USB

Nella maggior parte delle fotocamere digitali, le foto vengono archiviate in una scheda di memoria. Con la stampante è possibile utilizzare i seguenti supporti digitali:

- CompactFlash Type I
- CompactFlash Type II (MicroDrive)
- Memory Stick
- Memory Stick PRO, DUO, Magic Gate
- SmartMedia
- Secure Digital
- MultiMedia Card
- xD-Picture Card.

Le schede di memoria devono essere inserite con l'etichetta rivolta verso l'alto. Il lettore della scheda è dotato di due alloggiamenti per il collegamento di questo tipo di supporto, nonché di una piccola spia che lampeggia per indicare quando è in corso la lettura o la trasmissione dei dati.

 **NOTA:** assicurarsi che il LED sia spento prima di inserire la scheda di memoria.






 **AVVERTENZA:** non rimuovere la scheda mentre è in corso la lettura. I dati potrebbero danneggiarsi.

È anche possibile utilizzare il connettore usato per PictBridge per accedere a informazioni memorizzate nelle chiavi di memoria USB.




Quando si inserisce una scheda di memoria o una chiave di memoria USB, viene visualizzato il menu **Foto**.

 **NOTA:** non inserire più schede di memoria o chiavi di memoria USB contemporaneamente.

 **NOTA:** se la scheda di memoria non viene riconosciuta, sul display LCD della stampante compare un messaggio di errore sul display LCD. Premere il pulsante  per ritornare al Menu principale e inserire una scheda di memoria compatibile.

Il seguente sottomenu viene utilizzato per interagire con le foto presenti sulla scheda di memoria:



Quando viene visualizzato il sottomenu, in alto sulla schermata sono visualizzate le informazioni generali sul contenuto della scheda di memoria. Premendo il pulsante **Avvio**  è possibile eseguire la visualizzazione come sequenza diapositive.

Le voci del menu **Foto** sono le seguenti:


- Proof Sheet
- Sequenza diapositive
- Sfoglia
- Stampa tutto
- Salva foto
- Impostazioni predefinite.




Creazione del Proof Sheet

Il Proof Sheet permette di generare un indice contenente tutte le foto memorizzate sul dispositivo collegato alla stampante (scheda di memoria USB o fotocamera digitale). Le foto vengono stampate come miniature disposte su quattro linee composte da quattro miniature per ogni linea.


Per stampare il Proof Sheet delle foto contenute sulla scheda di memoria o sulla chiave di memoria USB, procedere come segue:

1. Inserire una scheda di memoria o una chiave di memoria USB nel relativo slot della stampante.
2. Attendere che la stampante riconosca il dispositivo di memoria appena collegato.

 **NOTA:** se il menu Foto non è visualizzato, procedere come segue:

Nel Menu principale del pannello operatore, premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Proof Sheet** quindi premere il pulsante **Seleziona** .

3. Il Proof Sheet è la prima riga del menu **Foto**.

Premere il pulsante **Seleziona**  e la stampante genera e stampa un Proof Sheet simile a quelli riportati nella seguente figura a seconda di come sono state eseguite le impostazioni in **Impostazioni predefinite** del menu **Foto**.



Visualizzazione delle foto come sequenza diapositive


Con **Sequenza diapositive** è possibile visualizzare in sequenza, sul display LCD della stampante, le foto presenti su una scheda di memoria o una chiave USB.

Sul display compaiono in sequenza le foto ed è possibile selezionare la velocità di visualizzazione tra: **Veloce**, **Moderato** e **Lento**.

1. Inserire una scheda di memoria o una chiave di memoria USB nel relativo slot della stampante.
2. Dal **Menu principale**, premere i pulsanti **Freccia** per evidenziare **Foto**, quindi premere il pulsante **Seleziona** .
3. Premere i pulsanti **Freccia** selezionare **Sequenza diapositive** e confermare premendo il pulsante **Seleziona** .
4. Scegliere la velocità di esecuzione per tutte le foto visualizzate: **Veloce**, **Moderato** e **Lento**.



Simbologia	Descrizione
Display a cristalli liquidi (LCD)	Area in cui vengono visualizzate le foto.

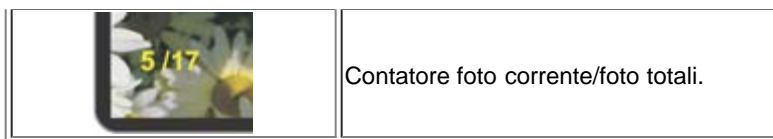











NOTA: quando tutte le foto memorizzate sono state visualizzate sul display viene richiesto di stampare tutte le foto o di visualizzarle tutte nuovamente.

Premere  per stampare tutte le foto
 Premere  per ripetere la visualizzazione








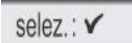
Sfogliare le foto






Selezionando **Sfoggia** dal menu **Foto** viene visualizzata la prima immagine presente sulla scheda di memoria.


Utilizzando i pulsanti **Freccia**   è possibile sfogliare tutte le foto presenti sulla scheda e spostarsi quindi da una all'altra. Dopo aver selezionato una foto è possibile modificarla o intervenire su di essa utilizzando il sottomenu **Opzioni**.

1. Inserire una scheda di memoria o una chiave di memoria USB nel relativo slot della stampante.
2. Premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Foto**, quindi premere il pulsante **Seleziona** .
3. Premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Sfoggia**, quindi premere il pulsante **Seleziona** .
4. Premere i pulsanti **Freccia**   per sfogliare tutte le foto presenti sulla scheda e spostarsi quindi da una all'altra.



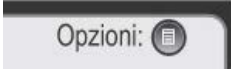

Simbologia	Descrizione
Display a cristalli liquidi (LCD)	Area in cui vengono visualizzate le foto.
	Frecce di navigazione per la visualizzazione della foto precedente o successiva. Premere i pulsanti Freccia   per sfogliare le foto.
	Contatore foto selezionate. Foto totali presenti sulla scheda.
	Numero di copie per la foto selezionata. Premere i pulsanti Freccia   per impostare il valore desiderato.
	Indicatore di selezione foto.


	Pulsante Avvio . Premere questo pulsante per stampare la foto corrente o tutte le foto selezionate.
	Bordo giallo che indica la selezione della foto corrente.
	Premere il pulsante Menu  per accedere al sottomenu Opzioni per la foto selezionata.  NOTA: il sottomenu Opzioni è disponibile per la foto solo dopo aver specificato il numero di copie.

5. Per selezionare la foto visualizzata sul display premere il pulsante **Seleziona** . Sul display comparirà il bordo giallo per confermarne la selezione.

 **NOTA:** premere nuovamente il pulsante Seleziona  per annullare la selezione sulla foto visualizzata sul display.

6. Impostare i valori desiderati come, per esempio, il numero di copie da eseguire (impostabile per ogni foto selezionata) utilizzando i pulsanti **Freccia**  .
Nella parte inferiore del display sono presenti informazioni sulle foto, le funzioni disponibili e il numero totale di foto selezionate.



Opzioni di modifica delle foto dal menu Sfoglia






Quando una foto è visualizzata sul display della stampante, è possibile accedere al sottomenu **Opzioni** premendo il pulsante **Menu** .


Opzioni è un sottomenu di **Sfoglia** che permette di eseguire le seguenti operazioni:

- Modifica
- Migliora
- Occhi rossi
- Impostazioni.





Opzione	Descrizione
Modifica	<p>Consente di modificare le caratteristiche della foto selezionata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luminosità: Consente di impostare il livello di luminosità, selezionando uno dei sette livelli disponibili. Utilizzare i pulsanti Freccia   per incrementare o ridurre il livello. • Ruota: Per applicare una rotazione automatica di 0° o 90°. Il display visualizza il risultato dell'operazione

	<p>applicato alla foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colore: Selezionare l'opzione Colori, B/N o Seppia. <p>Premere il pulsante  per salvare le modifiche e uscire.</p>
Migliora	<p>Premere i pulsanti Freccia   per selezionare Si o No. Selezionando Si, la correzione automatica dell'immagine viene eseguita in termini di luminosità, contrasto e definizione dell'immagine stessa. Questa operazione non danneggia in alcun modo la foto originale dal momento che si tratta di una modifica temporanea non applicata all'originale.</p>
Occhi rossi	<p>Premere i pulsanti Freccia   per selezionare Si o No. Selezionando Si, il filtro per la correzione degli Occhi rossi viene automaticamente applicato.</p>
Impostazioni	<p>Dal sottomenu Impostazioni, è possibile impostare i Bordi, il Layout, la Qualità e il Tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione dell'impostazione delle foto".</p>



















 **NOTA:** le opzioni applicate alla foto non sono visualizzate correttamente ed hanno effetto solo in fase di stampa. È quindi necessario stampare per vedere il risultato ottenuto.

Uscendo dal sottomenu **Opzioni** è possibile salvare le modifiche eseguite sulla foto premendo il pulsante **Indietro** .

 **NOTA:** per annullare le operazioni eseguite in modalità Modifica, premere il pulsante Annulla .

Configurazione dell'impostazione delle foto

Mentre si sfogliano le foto, è possibile configurare le impostazioni di stampa che si desidera utilizzare in sede di stampa di una determinata foto.










1. In modalità **Foto** sul pannello operatore, utilizzare i pulsanti **Freccia**   per evidenziare **Sfogli**, quindi premere il pulsante **Selezione** .
 2. Premere i pulsanti **Freccia**   per scorrere le foto presenti sulla scheda di memoria o sulla chiave USB sino ad individuare la foto che si desidera configurare, premere il pulsante **Selezione** . La foto viene segnalata da un riquadro giallo indicante la corretta selezione della stessa.
 3. Premere il pulsante **Menu**  per visualizzare il sottomenu **Opzioni**.
 4. A questo punto, utilizzando i pulsanti **Freccia**   evidenziare **Impostazioni** quindi premere il pulsante **Selezione** .
 5. Premere i pulsanti **Freccia**   per evidenziare l'opzione che si desidera impostare, quindi premere il pulsante **Selezione** .
 6. Per ciascuna opzione, utilizzare i pulsanti **Freccia**   per scorrere i diversi valori disponibili. Premere il pulsante **Selezione**  una volta visualizzato il valore desiderato. I valori disponibili sono quelli riportati di seguito.
 7. Per salvare le impostazioni e uscire, premere .
- Per uscire senza salvare, premere il pulsante **Annulla**  quindi confermare alla visualizzazione del messaggio corrispondente.


Voci del menu
Impostazioni Foto

Impostazioni




Bordi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Con bordi ○ Senza bordi
Layout	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 x pagina ○ 4 x pagina ○ 9 x pagina ○ 16 x pagina
Qualità	<ul style="list-style-type: none"> ○ Normale ○ Foto ○ Veloce
Tipo di carta	<ul style="list-style-type: none"> ○ Normale ○ Patinata ○ Foto ○ Lucidi

Visualizzazione o stampa di foto


1. Nella modalità **Foto**, premere i pulsanti **Freccia**   sul pannello operatore per evidenziare **Sfoggia** quindi premere il pulsante **Selezione** .
2. Premere i pulsanti **Freccia**   per scorrere le foto sulla scheda di memoria o sulla chiave USB.
3. Premere il pulsante **Selezione**  per selezionare la foto da stampare.
4. Premere i pulsanti **Freccia**   per selezionare il numero di copie.
5. Premere il pulsante **Avvio**  per iniziare la stampa.

 **NOTA:** è possibile stampare direttamente dalla scheda di memoria o dalla chiave USB solo immagini in formato JPEG o in alcuni formati TIFF. Per stampare foto di formato diverso presenti su tali supporti, è necessario trasferirle prima sul computer.




Stampa di tutte le foto

Dal menu **Foto**, premere i pulsanti **Freccia**   sul pannello operatore per evidenziare **Stampa tutto**, quindi premere il pulsante **Selezione** .

La stampante avvia la stampa di tutte le foto presenti sulla scheda di memoria o sul supporto di memoria USB collegato.

 **NOTA:** è possibile stampare direttamente dalla scheda di memoria o dalla chiave USB solo immagini in formato JPEG o in alcuni formati TIFF. Per stampare foto di formato diverso presenti su tali supporti, è necessario trasferirle prima sul computer.

Memorizzazione delle foto sul computer

Nella modalità **Foto**, premere i pulsanti **Freccia**   sul pannello operatore per evidenziare **Salva foto**, quindi premere il pulsante **Selezione** . Tutte le foto archiviate sulla scheda di memoria o su una chiave USB vengono trasferite al computer.



Manutenzione della stampante

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

Si consiglia di utilizzare cartucce d'inchiostro originali Dell™. La qualità di stampa non è assicurata e la garanzia non copre eventuali problemi determinati dall'uso di accessori, parti o componenti non originali Dell™.


⚠ ATTENZIONE: prima di eseguire qualsiasi procedura riportata in questo capitolo, leggere attentamente e seguire scrupolosamente le informazioni fornite nella sezione "ATTENZIONE: istruzioni generali per la sicurezza" in questo manuale utente.

1. Accendere la stampante.
2. Sollevare l'unità di scansione e accertarsi che sia mantenuta sollevata dall'apposito supporto.



Il carrello di supporto delle cartucce d'inchiostro viene spostato nella posizione di caricamento, a meno che la stampante non sia occupata.

3. Premere la leva di bloccaggio per rimuovere la cartuccia d'inchiostro che si desidera sostituire.

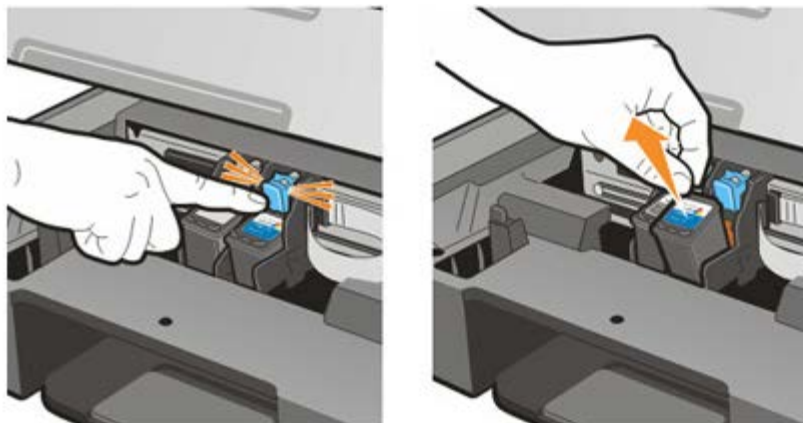

4. Se la cartuccia rimossa verrà riutilizzata, riporla nel suo alloggiamento nella stampante.
Per informazioni, vedere "[Utilizzo dell'alloggiamento per la cartuccia d'inchiostro nera e fotografica](#)".
5. Quando si installa una cartuccia d'inchiostro nuova, rimuovere il nastro di protezione presente sulla cartuccia stessa.




NOTA: nella presente procedura è illustrata una cartuccia a colori. La procedura di sostituzione è uguale per le cartucce nera e fotografica.

6. Inserire la nuova cartuccia.

ATTENZIONE: la cartuccia d'inchiostro nera o fotografica deve essere inserita sempre nel supporto di sinistra, mentre la cartuccia a colori deve essere inserita nel supporto di destra.

7. Premere la cartuccia nel suo supporto sino allo scatto.

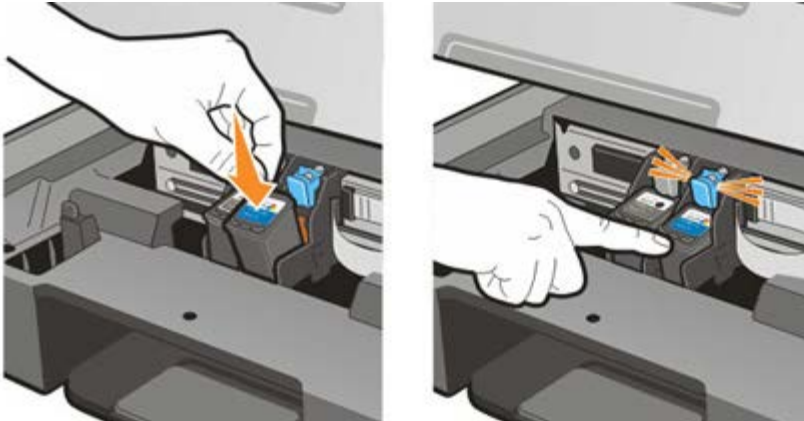

8. Sollevare l'unità di scansione e muovere in avanti la leva di sostegno. Abbassare con cautela l'unità fino alla sua completa chiusura.









Allineamento delle cartucce d'inchiostro

Le cartucce nuove sono allineate automaticamente dalla stampante ad ogni installazione. Potrebbe però essere necessario eseguire un allineamento manuale quando i caratteri stampati non sono nitidi, oppure quando le righe appaiono ondulate.

Stampa di una pagina di prova

Per verificare la qualità di stampa, stampare una pagina di prova dal pannello operatore o, in alternativa, dall'**AIO Center**.

Dal pannello operatore:

1. Dal Menu principale del display, premere i pulsanti **Freccia**   fino ad evidenziare **Manutenzione**.
2. Premere il pulsante **Seleziona** .
3. Premere i pulsanti **Freccia**   fino ad evidenziare **Stampa pagina demo**.
4. Premere il pulsante **Seleziona** .

Dall'**AIO Center**:







1. Selezionare **Soluzioni e assistenza**.
2. Selezionare il comando **Stampa pagina di prova**.

Il messaggio **Stampa pagina demo in corso** viene visualizzato sul display LCD durante la stampa della pagina. Le cartucce sono allineate quando i bordi dei caratteri e delle immagini sono ben visibili e definiti.

Allineamento manuale delle cartucce d'inchiostro

In presenza di una definizione mediocre dei bordi dei caratteri stampati o di linee ondulate, anche a fronte di pulizia degli ugelli presenti sulle cartucce d'inchiostro, sarà necessario provvedere all'allineamento manuale delle cartucce stesse.

Dal pannello operatore:

1. Dal Menu principale del display, premere i pulsanti **Freccia**   fino ad evidenziare **Manutenzione**.
2. Premere il pulsante **Seleziona** .
3. Premere i pulsanti **Freccia**   fino ad evidenziare **Allineare le cartucce**.
4. Premere il pulsante **Seleziona** .

Dall'**AIO Center**:

1. Selezionare **Soluzioni e assistenza**.
2. Selezionare il comando **Stampare il foglio di allineamento**.

Il messaggio **La stampante allinea mentre stampa** viene visualizzato sul display LCD durante l'esecuzione della procedura d'allineamento. La pagina di allineamento contiene una serie di righe indicanti l'allineamento automatico delle cartucce.

Pulizia degli ugelli delle cartucce d'inchiostro







Può essere necessario pulire gli ugelli quando:

- Nelle immagini grafiche o in aree nere uniformi appaiono linee bianche.
- La stampa è troppo scura o presenta sbavature.
- I colori appaiono sbiaditi o non vengono stampati affatto.

- Le linee verticali risultano frastagliate o i bordi appaiono irregolari.

Gli ugelli delle cartucce d'inchiostro possono essere puliti sia dal pannello operatore che dal Centro AIO.

Dal pannello operatore:

1. Dal Menu principale del display, premere i pulsanti **Freccia**   fino ad evidenziare **Manutenzione**.
2. Premere il pulsante **Seleziona** .
3. Premere i pulsanti **Freccia**   fino ad evidenziare **Pulire le cartucce**.
4. Premere il pulsante **Seleziona** .

Dall'**AIO Center**:


1. Selezionare **Soluzioni e assistenza**.
2. Selezionare il comando **Pulire gli ugelli**.

Il messaggio **Pulizia delle cartucce** viene visualizzato sul display LCD durante la pulizia delle cartucce, quindi il sistema stampa una pagina di prova.

Utilizzo dell'alloggiamento per la cartuccia d'inchiostro nera e fotografica

La stampante è fornita con un alloggiamento per depositare e conservare una cartuccia nera o fotografica non utilizzata.

La cartuccia fotografica è usata solitamente insieme alla cartuccia a colori per ottenere i migliori risultati possibili nella stampa di foto. Per le normali operazioni di stampa in bianco e nero o a colori si utilizza la cartuccia nera e a colori.

 **NOTA:** se si utilizza la cartuccia d'inchiostro nera, deporre la cartuccia fotografica nell'apposito alloggiamento e viceversa.

Per sostituire le cartucce d'inchiostro:

1. Aprire l'unità di scansione della stampante.
2. Estrarre la cartuccia d'inchiostro che si intende conservare nell'alloggiamento.
3. Depositare la cartuccia nell'alloggiamento facendo una lieve pressione sulla leva di bloccaggio.
4. Inserire la nuova cartuccia nella stampante.
Per ulteriori informazioni, vedere "[Sostituzione delle cartucce d'inchiostro](#)".
5. Sollevare l'unità di scansione e muovere in avanti la leva di sostegno. Abbassare con cautela l'unità fino alla sua completa chiusura.

