

# Guida per l'utente di Dell™ Photo All-In-One Printer 942

Fare clic sui collegamenti a sinistra per visualizzare informazioni sulle caratteristiche e sul funzionamento della stampante. Per informazioni su altra documentazione acclusa alla stampante, vedere [Individuazione delle informazioni](#).

Per ordinare inchiostro o materiali di consumo da Dell:

1. Fare doppio clic sull'icona presente nel desktop.






2. Visitare il sito Web Dell oppure ordinare telefonicamente i materiali di consumo per la stampante Dell.

[www.dell.com/supplies](http://www.dell.com/supplies)

Per ottenere un servizio ottimale, accertarsi di disporre dell'etichetta servizio della stampante Dell. Vedere [Codice servizio assistenza immediata e numero etichetta servizio](#).

---

## Note, avvertenze e messaggi di attenzione

-  **NOTA:** Una NOTA indica informazioni importanti che consentono di ottimizzare l'utilizzo della stampante.
-  **AVVERTENZA:** Una AVVERTENZA può indicare potenziali danni all'hardware o la perdita di dati, specificando inoltre come evitare il problema.
-  **ATTENZIONE:** I messaggi di ATTENZIONE indicano che le operazioni effettuate potrebbero provocare danni alle strutture, lesioni a persone o incidenti mortali.

Le informazioni incluse nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.  
© 2004 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

Qualsiasi tipo di riproduzione, senza autorizzazione scritta di Dell Inc. è assolutamente vietata.





Marchi utilizzati nel testo: *Dell* e il logo *DELL* sono marchi registrati di Dell Inc.; *Pentium* è un marchio registrato di Intel Corporation; *Microsoft* e *Windows* sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

È possibile che nel documento siano utilizzati altri marchi e nomi di marchi per fare riferimento sia alle società proprietarie di tali marchi che ai nomi dei rispettivi prodotti. Dell Inc. non rivendica alcun diritto di proprietà per i marchi e i nomi di marchi diversi dal proprio.

Modello 942

Marzo 2004 SRV Y5112 Rev. A00

# Individuazione delle informazioni

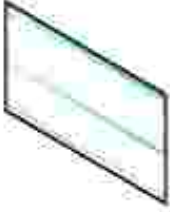
Informazioni su	Posizione
<ul style="list-style-type: none"><li>• Driver per la stampante</li><li>• <i>Guida per l'utente</i></li></ul>	<p><i>CD Driver e utilità</i></p>  <p>La documentazione e i driver sono già installati sul computer se sono stati acquistati da Dell insieme alla stampante. È possibile utilizzare il CD per disinstallare e installare nuovamente i driver o accedere alla documentazione.</p> <p>Nel CD possono essere presenti file leggibili contenenti informazioni aggiornate su modifiche tecniche alla stampante o materiale di riferimento tecnico avanzato destinato a tecnici o utenti esperti.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazioni sulle norme di sicurezza</li><li>• Come installare e utilizzare la stampante</li><li>• Informazioni sulla garanzia</li></ul>	<p><i>Manuale del proprietario</i></p> 
<ul style="list-style-type: none"><li>• Come installare la stampante</li></ul>	<p>Schema di installazione</p> 
Codice servizio assistenza immediata e numero etichetta servizio	<p>Codice servizio assistenza immediata e numero etichetta servizio</p>  <p>Questa etichetta si trova sul pannello posteriore della stampante accanto</p>

	<p>al numero di serie.</p> <p>L'etichetta di servizio consente di identificare la stampante quando si utilizza il sito <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> o si contatta il supporto tecnico.</p> <p><b>NOTA:</b> il Codice servizio assistenza immediata non è disponibile in tutti i paesi.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Driver aggiornati per la stampante</li> <li>● Risposte a dubbi relativi all'assistenza e al supporto tecnico</li> <li>● Documentazione della stampante</li> </ul>	<p>Sito Web del Supporto Dell <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a></p> <p>Nel sito Web del supporto Dell sono disponibili diversi strumenti in linea, fra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Soluzioni: suggerimenti per la risoluzione dei problemi, articoli tecnici e corsi in linea</li> <li>● Comunità: discussione in linea con altri utenti Dell</li> <li>● Aggiornamenti: informazioni su aggiornamenti per i componenti, ad esempio la memoria</li> <li>● Assistenza clienti: informazioni sui contatti, stato delle ordinazioni, garanzia e informazioni per eventuali riparazioni</li> <li>● Download: driver</li> <li>● Riferimento: documentazione della stampante e specifiche del prodotto</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Come utilizzare Windows XP</li> <li>● Documentazione della stampante</li> </ul>	<p>Guida in linea e supporto tecnico di Windows XP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fare clic su Start→ Guida in linea e supporto tecnico.</li> <li>2. Digitare una parola o una frase per descrivere il problema e fare clic sull'icona a forma di freccia.</li> <li>3. Fare clic sull'argomento relativo al problema in questione.</li> <li>4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.</li> </ol>

# Informazioni sulla stampante

- [Informazioni sulle parti della stampante](#)
  - [Installazione della stampante](#)
  - [Sostituzione del pannello operativo](#)
  - [Uso del pannello operativo](#)
  - [Indicazioni per i supporti di stampa](#)
  - [Caricamento della carta](#)
  - [Informazioni sul sensore automatico del tipo di carta](#)
  - [Posizionamento del documento sul vetro dello scanner](#)
- 

## Informazioni sulle parti della stampante

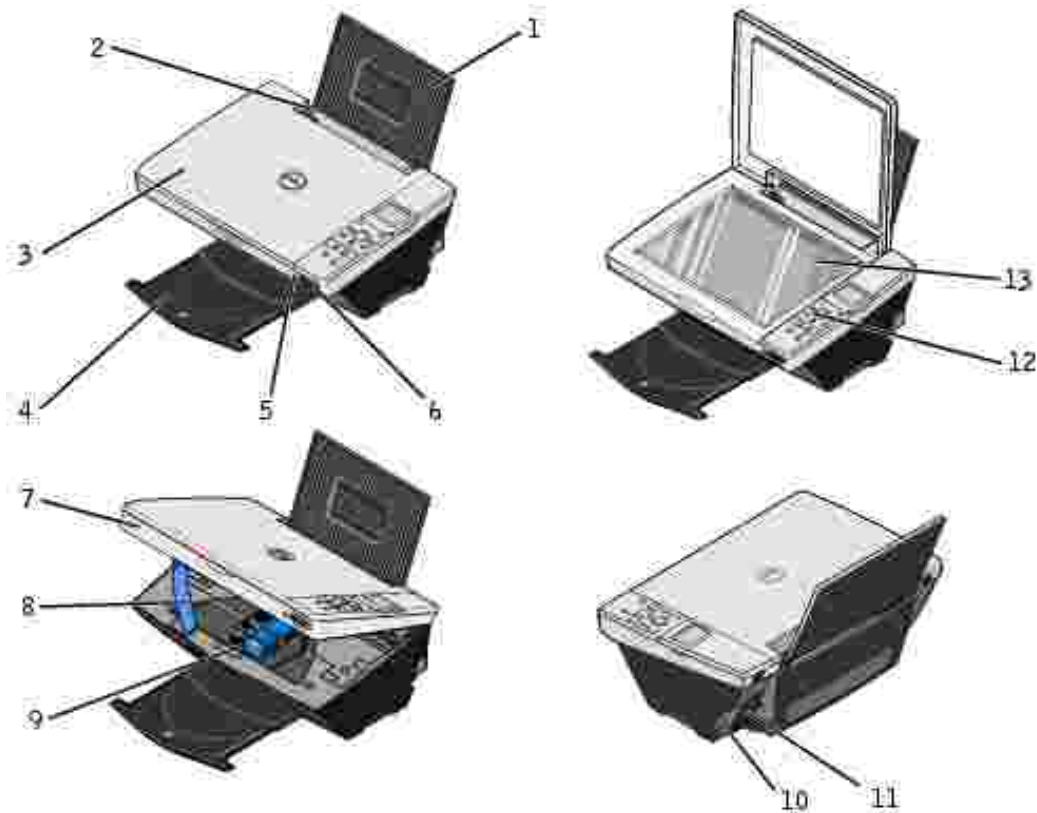

Numero:	Parte:	Descrizione:
1	Supporto carta	Parte che contiene la carta caricata.
2	Guida carta	Guida che facilita l'alimentazione corretta della carta nella stampante.
3	Coperchio superiore	Parte superiore della stampante che mantiene in posizione il documento o la foto durante l'acquisizione.
4	Vassoio di uscita carta	Vassoio di raccolta della carta che esce dalla stampante. <b>NOTA:</b> tirare il vassoio di uscita della carta verso l'esterno per estenderlo.
5	Porta per fotocamera digitale PictBridge	Alloggiamento in cui inserire il cavo USB per collegare la fotocamera digitale PictBridge.
6	Alloggiamento scheda	Alloggiamento in cui inserire la scheda contenente le immagini digitali. <b>NOTA:</b> sul display LCD vengono visualizzati solo i file JPEG presenti sulla scheda. Per visualizzare gli altri tipi di immagini contenuti nella scheda, aprire il Gestore scheda memoria. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Utilizzo del Gestore scheda memoria</a> .
7	Unità stampante	Unità che viene sollevata per accedere alle cartucce di inchiostro.
8	Supporto scanner	Parte situata sotto l'unità stampante che mantiene la stampante aperta durante la sostituzione delle cartucce di inchiostro. <b>NOTA:</b> per chiudere la stampante per il normale funzionamento, sollevare l'unità stampante, premere il supporto scanner a destra e abbassare l'unità finché non poggia sul corpo principale della stampante.
9	Supporto delle cartucce di inchiostro	Supporto che contiene due cartucce di inchiostro, una a colori e l'altra nera o fotografica (vendute separatamente). Per ulteriori informazioni sulle cartucce, vedere <a href="#">Sostituzione delle cartucce di inchiostro</a> .
10	Connettore USB	Alloggiamento in cui inserire il cavo USB (venduto separatamente). L'altra estremità del cavo USB viene collegata al computer. <b>NOTA:</b> Dell consiglia di utilizzare cavi compatibili 2.0.
11	Connettore di alimentazione	Alloggiamento in cui inserire l'adattatore di alimentazione. <b>NOTA:</b> installare l'adattatore di alimentazione nella stampante. Se necessario, collegare il cavo di alimentazione all'adattatore, quindi inserirlo nella presa a muro.
12	Pannello operativo	Pannello sulla stampante che consente di controllare le operazioni di acquisizione, copia, invio di fax e stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Uso del pannello operativo</a> .
13	Vetro dello scanner	Superficie su cui si posiziona il documento o la foto rivolti verso il basso per la copia, l'invio tramite fax o l'acquisizione.

## Installazione della stampante

 **NOTA:** Dell Photo AIO Printer 942 supporta Microsoft® Windows® 2000 e Windows XP.

Per installare l'hardware e il software, seguire le istruzioni riportate nel fascicolo *Installazione della stampante*. Se si verificano problemi durante l'installazione, vedere [Problemi di installazione](#).

È possibile utilizzare Dell Photo AIO Printer 942 per realizzare una vasta gamma di progetti. Alcune indicazioni importanti:

- Se la stampante è collegata a un computer, è possibile utilizzare il pannello operativo o il software della stampante per la creazione dei progetti.
- È *necessario* collegare la stampante al computer per acquisire immagini, stampare, inviare fax e utilizzare la funzione Salva su PC.
- *Non* è necessario collegare la stampante al computer per eseguire copie o stampe dalle schede di memoria Flash o dalle fotocamere digitali PictBridge.

---

## Sostituzione del pannello operativo

Se nella confezione della stampante è contenuto un pannello operativo non in lingua inglese e si desidera utilizzarlo, attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire il coperchio superiore.



2. Se è installato un pannello operativo in lingua inglese, sollevarlo per rimuoverlo.




3. Inserire il pannello operativo non in lingua inglese facendolo scattare in posizione.



4. Chiudere il coperchio superiore.

---

## Uso del pannello operativo

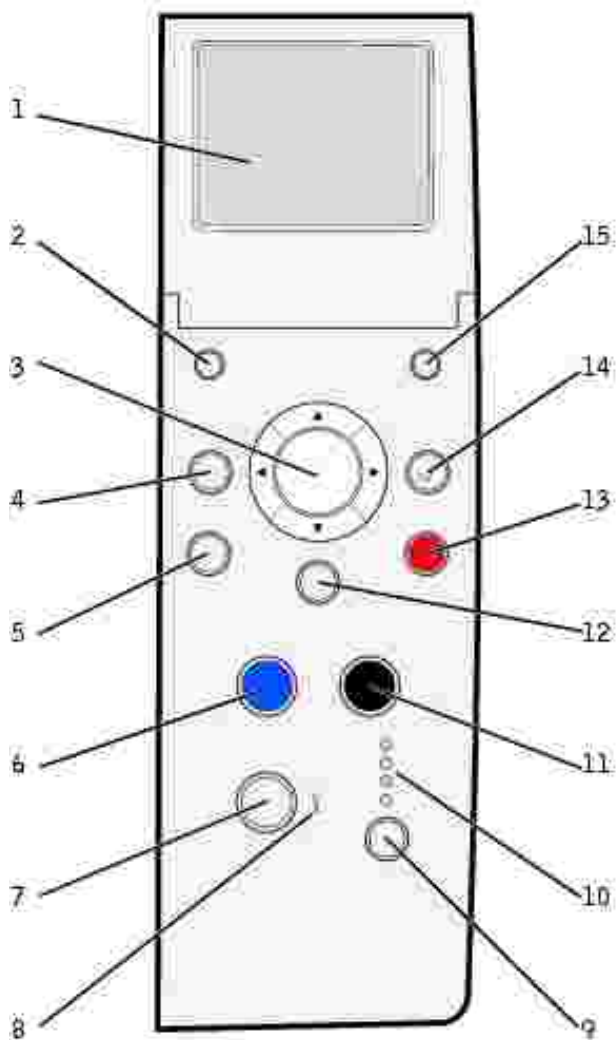

	Pulsante	Descrizione
1	LCD	Riquadro sulla stampante in cui vengono visualizzate le opzioni di acquisizione, copia, invio di fax e stampa, nonché i messaggi di stato e di errore. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Uso del pannello operativo</a> .
2	Numero di copie	Selezionare il numero di copie desiderato utilizzando il pulsante di spostamento.
3	Pulsante di spostamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente di aumentare o ridurre il valore sul display.</li> <li>• Consente di scorrere un elenco sul display.</li> </ul>
4	Anteprima	Consente di eseguire l'acquisizione del documento in modalità Copia o Acquisizione e di visualizzare l'anteprima.
5	Salva su PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente di eseguire l'acquisizione del documento e di inviarlo al Centro multifunzione Dell. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Utilizzo del Centro multifunzione Dell</a>.</li> <li>• Consente di avviare il Gestore scheda memoria quando si inserisce una scheda di memoria oppure si collega una fotocamera digitale. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Utilizzo del Gestore scheda memoria</a>.</li> </ul>
6	A colori	Consente di eseguire una copia a colori.



7	Pulsante di accensione	Consente di accendere o spegnere la stampante.
8	LED messaggio di errore	Questo LED lampeggia quando si verifica un errore nella stampante. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Spie e messaggi di errore</a> .
9	Modalità	Consente di scorrere le modalità disponibili: Foto, Copia, Acquisizione e Fax.
10	Spie modalità	Accanto alla modalità corrente della stampante si accende la spia corrispondente.
11	Nero	Consente di eseguire una copia in bianco e nero.
12	Menu	Consente di scorrere i menu e le modalità disponibili. Ogni volta che si preme questo pulsante, sul display viene visualizzato l'elemento successivo.
13	Annulla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente di annullare un processo di acquisizione, stampa o copia in corso.</li> <li>• Consente di annullare un processo di copia (utilizzando solo la stampante), con l'eventuale espulsione di una pagina.</li> <li>• Consente di uscire da un menu e ripristinare le impostazioni predefinite.</li> </ul>
14	Seleziona	Consente di selezionare l'opzione visualizzata sul display.
15	Ridimensiona	Consente di ridimensionare il documento o la foto in modalità Scheda fotografica o Copia.

## Funzionalità del pannello operativo

### Visualizzazione dei livelli di inchiostro

Per visualizzare i livelli di inchiostro delle cartucce:

1. Premere Menu sul pannello operativo.
2. Premere il pulsante di spostamento freccia su o giù per passare a Livelli inchiostro.
3. Premere Seleziona.

Vengono visualizzati i livelli di inchiostro delle cartucce.

### Anteprima

Consente di eseguire l'acquisizione del documento in modalità Copia o Acquisizione e di visualizzare l'anteprima.

### Schede di memoria

La stampante supporta i seguenti tipi di schede di memoria:

- CompactFlash Tipo I e II
- Memory Stick

- Memory Stick PRO
- SmartMedia
- Secure Digital
- MultiMedia Card
- xD-Picture Card

Quando viene inserita una scheda nell'alloggiamento sulla parte anteriore della stampante, viene visualizzato il menu Desidero. Per ulteriori informazioni, vedere [Utilizzo della stampante in modalità Foto](#).


## Gestore scheda memoria

La funzione Gestore scheda memoria consente di visualizzare, gestire, modificare, stampare e salvare sul computer le fotografie contenute nella scheda di memoria.

Per avviare il Gestore scheda memoria dalla stampante:

1. Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento corrispondente sulla parte anteriore della stampante.
2. Premere il pulsante Salva su PC sul pannello operativo o selezionare Salvare foto sul PC dal menu Desidero... sul display LCD.

Per avviare il Gestore scheda memoria dal computer, fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→ Stampanti Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Gestore scheda memoria.

 **NOTA:** sul pannello operativo vengono visualizzate solo le immagini in formato JPG. Mediante il Gestore scheda memoria è possibile visualizzare tutti gli altri tipi di file sul computer.

## PictBridge

La stampante supporta le fotocamere digitali conformi alle specifiche PictBridge. Per ulteriori informazioni, vedere [Utilizzo della stampante in modalità Foto](#).

## Menu del pannello operativo

Modalità Scheda fotografica


Menu	Voce del sottomenu	Impostazioni
Scheda fotografica	Desidero...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualiz. foto o stamp.</li> </ul>

	<p><b>NOTA:</b> il menu Desidero... è disponibile solo quando è installata una scheda fotografica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Salvare foto sul PC</li> <li>● Presentazione</li> <li>● Stampa tutte le foto x</li> </ul>
	Formato	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 8 1/2 x 11 poll. *</li> <li>● 8 1/2 x 14 poll.</li> <li>● A6</li> <li>● A5</li> <li>● B5</li> <li>● A4</li> <li>● L</li> <li>● 2L</li> <li>● Hagaki</li> <li>● 3x5</li> <li>● 3 1/2 x 5 poll.</li> <li>● 4x6</li> <li>● 5x7</li> </ul>
	Qualità di stampa	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Automatica*</li> <li>● Bozza</li> <li>● Normale</li> <li>● Foto</li> </ul>
	Più scura/Più chiara (premere Seleziona)	
	Ritaglia (premere Seleziona)	
	Ruota di 90 gradi (premere Seleziona)	
	Stampa tutte le foto (premere Seleziona)	
	Presentazione (premere Seleziona)	
	Stampa pagina di indice (premere Seleziona)	
	Visualiz. foto o stamp. (premere Seleziona)	
	Salvare foto sul PC (premere Seleziona)	
Manutenzione	Livelli inchiostro (premere Seleziona)	
	Sostituisci cartuccia (premere Seleziona)	
	Allinea cartucce (premere Seleziona)	
	Pulire le cartucce (premere Seleziona)	
	Stampa pagina di prova (premere Seleziona)	
Impost. predefinita	Ripristina imp. fabbrica (premere Seleziona)	
	Tipo di carta	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rilevazione autom.*</li> <li>● Normale</li> <li>● Patinata</li> <li>● Lucida</li> <li>● Lucido</li> </ul>
	Formato foto	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4x6 poll.*</li> <li>● 5x7 poll.</li> <li>● 8x10 poll.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L</li> <li>• 2L</li> <li>• 8 1/2 x 11 poll.</li> <li>• A4</li> <li>• A5</li> <li>• A6</li> <li>• Hagaki</li> <li>• 2 1/4 x 3 1/4 poll.</li> <li>• 3 1/2 x 5 poll.</li> </ul>
Anteprima di stampa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata*</li> <li>• Attivata</li> </ul>
Lingua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inglese*</li> <li>• Francese</li> <li>• Tedesco</li> <li>• Spagnolo</li> <li>• Italiano</li> <li>• Russo</li> <li>• Giapponese</li> <li>• Cinese semplificato</li> </ul>
Annulla impostazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopo 2 minuti*</li> <li>• Mai</li> </ul>
<p>Risparmio energia (sullo schermo viene visualizzato lo screen saver illustrato di seguito finché sulla stampante non viene abilitata la funzione di risparmio energetico)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 minuti*</li> <li>• 20 minuti</li> <li>• 30 minuti</li> <li>• Immediato</li> </ul>

\* Impostazioni di fabbrica predefinite

## Modalità fax

Menu	Voce del sottomenu	Impostazioni
Manutenzione	Livelli inchiostro (premere Seleziona)	
	Sostituisci cartuccia (premere Seleziona)	
	Allinea cartucce (premere Seleziona)	
	Pulire le cartucce (premere Seleziona)	
	Stampa pagina di prova (premere Seleziona)	
Impost. predefinita	Ripristina imp. fabbrica (premere Seleziona)	
	Lingua	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inglese*</li> <li>● Francese</li> <li>● Tedesco</li> <li>● Spagnolo</li> <li>● Italiano</li> <li>● Russo</li> <li>● Giapponese</li> <li>● Cinese semplificato</li> </ul>
	Annulla impostazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dopo 2 minuti*</li> <li>● Mai</li> </ul>
	<p>Risparmio energia (sullo schermo viene visualizzato lo screen saver illustrato di seguito finché sulla stampante non viene abilitata la funzione di risparmio energetico)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 10 minuti*</li> <li>● 20 minuti</li> <li>● 30 minuti</li> <li>● Immediato</li> </ul>
* Impostazioni di fabbrica predefinite		

## Modalità copia

Menu	Voce del sottomenu	Impostazioni
Copia	Qualità copia	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Automatica*</li> <li>● Bozza</li> <li>● Normale</li> <li>● Foto</li> </ul>
	Più scura/Più chiara (premere Seleziona)	
	Dimensioni carta	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 8 1/2 x 11</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>poll. *</li> <li>● 8 1/2 x 14 poll.</li> <li>● A6</li> <li>● A5</li> <li>● B5</li> <li>● A4</li> <li>● L</li> <li>● 2L</li> <li>● Hagaki</li> <li>● 3x5</li> <li>● 3 1/2 x 5 poll.</li> <li>● 4x6</li> <li>● 5x7</li> </ul>
	Ripeti immagine (premere Seleziona)	
	Dimensioni originale	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Automatica*</li> <li>● 2 1/4 x 3 1/4 poll.</li> <li>● 3 x 5 poll.</li> <li>● 3 1/2 x 5 poll.</li> <li>● 4x6</li> <li>● 5x7</li> <li>● 8x10</li> <li>● 8 1/2 x 11 poll.</li> <li>● A6</li> <li>● A5</li> <li>● B5</li> <li>● A4</li> <li>● L</li> <li>● 2L</li> <li>● Hagaki</li> </ul>
Manutenzione	Livelli inchiostro (premere Seleziona)	
	Sostituisci cartuccia (premere Seleziona)	
	Allinea cartucce (premere Seleziona)	
	Pulire le cartucce (premere Seleziona)	
	Stampa pagina di prova (premere Seleziona)	
Impost. predefinita	Ripristina imp. fabbrica (premere Seleziona)	
	Tipo di carta	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rilevazione autom.*</li> <li>● Normale</li> <li>● Patinata</li> <li>● Lucida</li> <li>● Lucido</li> </ul>
	Lingua	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inglese*</li> <li>● Francese</li> <li>● Tedesco</li> <li>● Spagnolo</li> <li>● Italiano</li> <li>● Russo</li> <li>● Giapponese</li> <li>● Cinese</li> </ul>

		semplificato
	Annulla impostazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopo 2 minuti*</li> <li>• Mai</li> </ul>
	Risparmio energia (sullo schermo viene visualizzato lo screen saver illustrato di seguito finché sulla stampante non viene abilitata la funzione di risparmio energetico) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 minuti*</li> <li>• 20 minuti</li> <li>• 30 minuti</li> <li>• Immediato</li> </ul>
* Impostazioni di fabbrica predefinite		

## Modalità acquisizione


Menu	Voce del sottomenu	Impostazioni
Manutenzione	Livelli inchiostro (premere Seleziona)	
	Sostituisci cartuccia (premere Seleziona)	
	Allinea cartucce (premere Seleziona)	
	Pulire le cartucce (premere Seleziona)	
	Stampa pagina di prova (premere Seleziona)	
Impost. predefinita	Ripristina imp. fabbrica (premere Seleziona)	
	Lingua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inglese*</li> <li>• Francese</li> <li>• Tedesco</li> <li>• Spagnolo</li> <li>• Italiano</li> <li>• Russo</li> <li>• Giapponese</li> <li>• Cinese semplificato</li> </ul>
	Annulla impostazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopo 2 minuti*</li> <li>• Mai</li> </ul>
	Risparmio energia (sullo schermo viene visualizzato lo screen saver illustrato di seguito finché sulla stampante non viene abilitata la funzione di risparmio energetico)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 minuti*</li> <li>• 20 minuti</li> <li>• 30 minuti</li> <li>• Immediato</li> </ul>

Order online:  
[www.dell.com/supplies](http://www.dell.com/supplies)



\* Impostazioni di fabbrica predefinite

## Indicazioni per i supporti di stampa

Caricare fino a:	Verificare che:
100 fogli di carta normale	<ul style="list-style-type: none"><li>• La carta venga caricata verticalmente e allineata al lato destro del relativo supporto.</li><li>• La guida della carta sia appoggiata contro il bordo sinistro della carta.</li></ul>  <p><b>NOTA:</b> caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, in modo che nella stampante venga alimentata prima la parte superiore.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Selezionare la qualità di stampa Bozza (selezionare Foto se è installata una cartuccia fotografica), Normale o Foto.</li></ul>
20 fogli di carta per striscioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Venga rimossa tutta la carta dal relativo supporto prima di inserire la carta per striscioni.</li><li>• Venga posizionata sopra o dietro la stampante una pila di carta per striscioni composta solo dal numero di fogli necessari.</li></ul> <p><b>NOTA:</b> è necessario selezionare il formato carta Striscione A4 o Striscione Letter in Preferenze stampa per evitare che si verifichino inceppamenti della carta. Vedere <a href="#">Problemi relativi alla carta</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il lato iniziale della carta per striscioni venga caricato nella stampante allineandolo al lato destro del relativo supporto.</li><li>• La guida della carta venga spostata fino al bordo sinistro della carta per striscioni.</li><li>• La carta per striscioni utilizzata sia appropriata per stampanti a getto d'inchiostro.</li></ul>





10 buste

- Il lato di stampa delle buste sia rivolto verso l'alto.
- Le buste siano caricate verticalmente e allineate al lato destro del supporto carta.
- Il punto di affrancatura sia posizionato nell'angolo superiore sinistro.



- La guida della carta sia appoggiata contro il bordo sinistro delle buste.
- Le buste siano stampate con l'orientamento Orizzontale.
- Sia selezionato il formato della busta corretto. Se nell'elenco non è presente il formato esatto della busta, selezionare il successivo formato più grande e impostare i margini sinistro e destro in modo che il testo sia posizionato correttamente.

**NOTA:** è possibile caricare una sola busta nel supporto carta senza rimuovere la carta normale.

25 biglietti di auguri, schede, cartoline o cartoline fotografiche

- Il lato di stampa dei cartoncini sia rivolto verso l'alto.
- Le cartoline siano caricate verticalmente e allineate al lato destro del supporto carta.
- La guida della carta sia appoggiata contro il bordo sinistro dei cartoncini.
- Sia selezionata la qualità di stampa Normale o Foto.

25 fogli di carta fotografica o lucida

- Il lato lucido o patinato della carta sia rivolto verso l'alto.
- La guida della carta sia appoggiata contro il bordo sinistro della carta.
- Sia selezionata la qualità di stampa Normale o Foto.
- La carta venga caricata verticalmente e allineata al lato destro del relativo supporto.

1 trasferibile a caldo

- Siano state seguite le istruzioni di caricamento riportate sulla confezione.
- Il lato vuoto del trasferibile sia rivolto verso l'alto.
- La guida della carta sia appoggiata contro il bordo sinistro del trasferibile.
- Sia selezionata la qualità di stampa Normale o Foto.

20 lucidi

- Il lato ruvido del lucido sia rivolto verso l'alto.
- La guida della carta sia appoggiata contro il bordo sinistro del lucido.

**NOTA:** è possibile caricare un solo lucido nel supporto carta senza rimuovere la carta normale.


- Sia selezionata la qualità di stampa Normale o Foto.
- I lucidi siano caricati verticalmente e allineati al lato destro del supporto carta.

## Caricamento della carta

1. Aprire i fogli a ventaglio.



2. Posizionare la carta contro la guida sul lato destro del supporto carta.
3. Stringere tra le dita la guida della carta e spostarla fino al bordo sinistro della carta.

 **NOTA:** non forzare la carta nella stampante. La carta dovrebbe essere ben distesa sulla superficie del supporto carta, mentre il lato destro dovrebbe essere appoggiato alla guida destra.



## Informazioni sul sensore automatico del tipo di carta

La stampante dispone di un sensore automatico in grado di rilevare i seguenti tipi di carta:

- Normale
- Lucido
- Lucida/fotografica
- Patinata

Se si carica uno di questi tipi di carta, la stampante lo rileva e regola automaticamente le impostazioni di Qualità/Velocità.

Tipo di carta	Impostazioni di Qualità/Velocità	
	Cartucce nera e a colori installate	Cartucce fotografica e a colori installate
Normale	Normale	Foto 1200 dpi
Lucido	Normale	Foto 1200 dpi
Lucida/fotografica	Foto 1200 dpi	Foto 1200 dpi
Patinata	Normale	Foto 1200 dpi



**NOTA:** la stampante non è in grado di rilevare il formato carta.

Per scegliere il formato carta:

1. Con il documento aperto, fare clic su File→ Stampa.
2. Nella finestra di dialogo Stampa, fare clic su Preferenze o su Proprietà a seconda del programma o del sistema operativo utilizzato.

Viene visualizzata la finestra Preferenze stampa.

3. Nella scheda Imposta carta, selezionare il formato carta.
4. Fare clic su OK.

A meno che non venga disattivato, il sensore automatico del tipo di carta rimane sempre attivo. Per disattivare il sensore automatico del tipo di carta per un processo di stampa specifico:

1. Con il documento aperto, fare clic su File→ Stampa.
2. Nella finestra di dialogo Stampa, fare clic su Preferenze o su Proprietà a seconda del programma o del sistema operativo utilizzato.

Viene visualizzata la finestra Preferenze stampa.

3. Fare clic sulla scheda Qualità/Copie.
4. Fare clic sul pulsante Usa scelta personalizzata.

5. Selezionare il tipo di carta nel menu a discesa.
6. Fare clic su OK.

Per disattivare il sensore automatico del tipo di carta per tutti i processi di stampa:

1. In *Windows XP*, fare clic su Start→ Pannello di controllo→ Stampanti e altro hardware→ Stampanti e fax.

In *Windows 2000*, fare clic su Start→ Impostazioni→ Stampanti.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Stampante.
3. Fare clic su Preferenze stampa.
4. Fare clic sulla scheda Qualità/Copie, quindi su Opzioni sensore del tipo di carta.
5. Fare clic sul pulsante Usa scelta personalizzata.
6. Selezionare il tipo di carta nel menu a discesa.
7. Fare clic su OK.


---


## Posizionamento del documento sul vetro dello scanner

1. Aprire il coperchio superiore.



2. Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner allineandolo all'angolo inferiore destro.

 **NOTA:** accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato alla freccia sulla stampante.

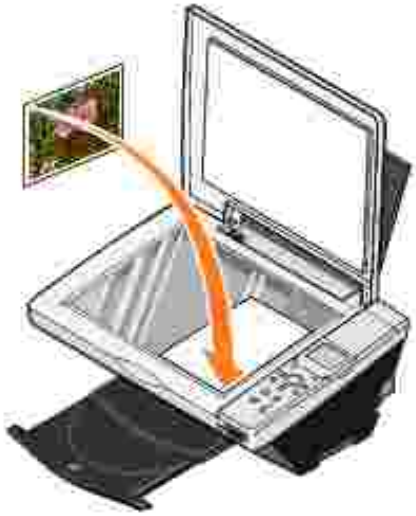

3. Chiudere il coperchio superiore.



# Utilizzo della stampante

- [Stampa](#)
  - [Copia](#)
  - [Acquisizione](#)
  - [Fax](#)
  - [Utilizzo della stampante in modalità Foto](#)
- 

## Stampa

### Stampa di un documento

1. Accendere il computer e la stampante e accertarsi che siano collegati.
2. Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento della carta](#).
3. Con il documento aperto, fare clic su File→ Stampa.
4. Personalizzare le impostazioni di stampa:
  - a. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su Preferenze, Proprietà, Opzioni o Imposta.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze stampa.

- b. Nella scheda Qualità/Copie, selezionare Qualità/Velocità, il tipo di carta, il numero di copie e la modalità di stampa in bianco e nero o a colori.
  - c. Nella scheda Imposta carta, selezionare il formato carta e l'orientamento.
  - d. Nella scheda Layout di stampa, selezionare le impostazioni di layout e di stampa fronte/retro.
  - e. Per visualizzare informazioni su un'impostazione, sullo schermo fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa, quindi selezionare Guida rapida.
  - f. Dopo avere apportato le modifiche desiderate nella finestra di dialogo Preferenze stampa, fare clic su OK nella parte inferiore dello schermo per tornare alla finestra di dialogo Stampa.
5. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su OK o su Stampa.

### Stampa di fotografie


1. Caricare la carta fotografica con il lato di stampa (lato lucido) rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento della carta](#).

2. Accertarsi che la cartuccia a colori e quella fotografica siano installate. Per ulteriori informazioni, vedere [Sostituzione delle cartucce di inchiostro](#).
3. Con il documento aperto, fare clic su File→ Stampa.
4. Personalizzare le impostazioni di stampa:
  - a. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su Preferenze, Proprietà, Opzioni o Imposta.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze stampa.

- b. Nella scheda Qualità/Copie, selezionare Foto e il tipo di carta. Per la stampa di foto è consigliata la carta lucida/fotografica o patinata.
  - c. Nella scheda Imposta carta, selezionare il formato carta e l'orientamento.
  - d. Nella scheda Layout di stampa, selezionare il layout della fotografia.
  - e. Per visualizzare informazioni su un'impostazione, sullo schermo fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa, quindi selezionare Guida rapida.
  - f. Dopo avere apportato le modifiche desiderate nella finestra di dialogo Preferenze stampa, fare clic su OK nella parte inferiore dello schermo per tornare alla finestra di dialogo Stampa.
5. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su OK o su Stampa.

Per evitare che le fotografie si attacchino fra loro o presentino sbavature, rimuoverle singolarmente al termine della stampa.

 **NOTA:** prima di collocare le stampe in un album fotografico non adesivo o in una cornice, lasciarle asciugare per il tempo necessario (da 12 a 24 ore a seconda delle condizioni ambientali). Ciò garantisce la massima durata della stampa.

## Stampa di foto senza bordi



1. Caricare la carta fotografica con il lato di stampa (lato lucido) rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento della carta](#).

2. Accertarsi che la cartuccia a colori e quella fotografica siano installate.
3. Con il documento aperto, fare clic su File→ Stampa.
4. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su Preferenze, Proprietà, Opzioni o Imposta per personalizzare le impostazioni di stampa.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze stampa.

5. Nella scheda Layout di stampa, fare clic su Senza bordi.
6. Dopo avere completato la personalizzazione della foto, fare clic su OK.
7. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su OK o su Stampa.

## Stampa di altri progetti

Il menu Desidero consente di accedere a procedure guidate per la creazione di progetti. È possibile stampare una foto, una busta, uno striscione, realizzare un poster, creare un opuscolo o stampare un biglietto di auguri.

1. Con il documento aperto, fare clic su File→ Stampa.
2. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, fare clic su Preferenze, Proprietà, Opzioni o Imposta per personalizzare le impostazioni di stampa.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze stampa insieme al menu Desidero.

3. Selezionare uno dei progetti disponibili o fare clic su Altri suggerimenti di stampa.
4. Per completare il progetto, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per informazioni sull'esecuzione della stampa direttamente da una scheda o da una fotocamera digitale, vedere [Utilizzo della stampante in modalità Foto](#).

---

## Copia

È possibile eseguire copie sia tramite il pannello operativo della stampante sia tramite il computer. Per eseguire copie in bianco e nero o a colori in maniera semplice e rapida, premere il pulsante A colori o Nero sul pannello operativo.

## Copia di documenti senza un computer

1. Accendere la stampante.



2. Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento della carta](#).
3. Aprire il coperchio superiore.
4. Posizionare il documento sul vetro dello scanner e accertarsi che l'angolo superiore sinistro sia allineato alla freccia sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Posizionamento del documento sul vetro dello scanner](#).
5. Chiudere il coperchio superiore.
6. Se si desidera eseguire più copie, premere la freccia su nel pannello operativo per selezionare il numero di copie (da 1 a 99).
7. Modificare eventuali impostazioni di copia. Per ulteriori informazioni, vedere [Menu del pannello operativo](#).
8. Sul pannello operativo, premere il pulsante A colori per creare una copia a colori oppure il pulsante Nero per creare una copia in bianco e nero.


Sul display viene visualizzato il messaggio Copia in corso.

## Copia di documenti tramite il computer

1. Accendere il computer e la stampante e accertarsi che siano collegati.
2. Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento della carta](#).
3. Aprire il coperchio superiore.
4. Posizionare il documento sul vetro dello scanner e accertarsi che l'angolo superiore sinistro sia allineato alla freccia sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Posizionamento del documento sul vetro dello scanner](#).
5. Chiudere il coperchio superiore.
6. Fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→ Stampanti Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centro multifunzione Dell.


Viene visualizzato il Centro multifunzione Dell.

7. Selezionare il numero di copie (da 1 a 99) e il colore.
8. Fare clic su Visualizza altre impostazioni di copia per:
  - o Scegliere la qualità della copia.
  - o Selezionare le dimensioni della carta.
  - o Selezionare il formato del documento originale.
  - o Rendere il documento più chiaro o più scuro.

 **NOTA:** per ulteriori informazioni sulle impostazioni di copia, vedere "Modifica delle impostazioni di copia" a pagina 37.

## Copia di fotografie senza un computer


1. Caricare la carta fotografica con il lato di stampa (lato lucido) rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento della carta](#).
2. Aprire il coperchio superiore.
3. Posizionare la fotografia sul vetro dello scanner e accertarsi che l'angolo superiore sinistro sia allineato alla freccia sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Posizionamento del documento sul vetro dello scanner](#).

 **NOTA:** per ottenere risultati ottimali, installare una cartuccia fotografica prima di eseguire la copia delle fotografie.

4. Chiudere il coperchio superiore.
5. Selezionare la qualità della copia. Per ulteriori informazioni, vedere [Menu del pannello operativo](#).
6. Premere il pulsante A colori.

## Copia di fotografie tramite il computer

1. Accendere il computer e la stampante e accertarsi che siano collegati.
2. Caricare la carta fotografica con il lato di stampa (lato lucido) rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento della carta](#).
3. Posizionare la fotografia sul vetro dello scanner e accertarsi che l'angolo superiore sinistro sia allineato alla freccia sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Posizionamento del documento sul vetro dello scanner](#).


 **NOTA:** per ottenere risultati ottimali, installare una cartuccia fotografica prima di eseguire la copia delle fotografie.

4. Fare clic su Start → Programmi o Tutti i programmi → Stampanti Dell → Dell Photo AIO Printer 942 → Centro multifunzione Dell.

Viene visualizzato il Centro multifunzione Dell.

5. Fare clic su Anteprima ora.
6. Spostare le linee punteggiate in modo da circoscrivere la parte dell'immagine da stampare.
7. Nella sezione Copia, selezionare Foto.
8. Selezionare il numero di copie e il colore.

9. Per personalizzare la fotografia, fare clic su Visualizza altre impostazioni di copia.

 **NOTA:** per ulteriori informazioni sulle impostazioni di copia, vedere "Modifica delle impostazioni di copia" a pagina 37.

10. Dopo aver completato la personalizzazione delle impostazioni, fare clic su Copia ora.

## Ingrandimento e riduzione di immagini o documenti

Se si utilizza la stampante *senza* un computer, è possibile ingrandire o ridurre i documenti del 25%, 50%, 100%, 150% e 200%, nonché utilizzare le opzioni di adattamento disponibili sul pannello operativo.

Se si utilizza la stampante *con* un computer, è possibile ingrandire o ridurre il documento di un valore percentuale compreso tra il 25% e il 400% tramite il Centro multifunzione Dell.

### Ingrandimento delle immagini tramite il pannello operativo

1. Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento della carta](#).
2. Posizionare il documento o la fotografia sul vetro dello scanner e accertarsi che l'angolo superiore sinistro sia allineato alla freccia sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Posizionamento del documento sul vetro dello scanner](#).
3. Premere il pulsante Modalità sul pannello operativo finché sul display non viene visualizzato Modalità copia .
4. Per visualizzare l'anteprima del documento o della fotografia, premere il pulsante Anteprima.
5. Premere il pulsante Ridimensiona.
6. Utilizzare i pulsanti di spostamento per selezionare le dimensioni da utilizzare per la copia, quindi premere Seleziona.
7. Se si desidera eseguire più copie, premere la freccia sinistra o destra sul pannello operativo per selezionare il numero di copie (da 1 a 99).
8. Premere la freccia su o giù per modificare le dimensioni della carta.
9. Modificare eventuali impostazioni di copia. Per ulteriori informazioni, vedere [Menu del pannello operativo](#).
10. Sul pannello operativo, premere il pulsante A colori per creare una copia a colori oppure il pulsante Nero per creare una copia in bianco e nero.

Sul display viene visualizzato il messaggio Copia in corso.

### Ingrandimento delle immagini tramite il computer

1. Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento della carta](#).
2. Posizionare il documento o la fotografia sul vetro dello scanner e accertarsi che l'angolo superiore sinistro sia allineato alla freccia sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Posizionamento del documento sul vetro dello scanner](#).
3. Fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→ Stampanti Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centro multifunzione Dell.

Viene visualizzato il Centro multifunzione Dell.

4. Fare clic su Anteprima ora.
5. Nella sezione Attività creative, selezionare Ingrandire o ridurre un'immagine.
6. Per selezionare le dimensioni della nuova immagine, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
7. Dopo aver completato la personalizzazione dell'immagine, fare clic su Stampa ora.

## Modifica delle impostazioni di copia

1. Fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→ Stampanti Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centro multifunzione Dell.

Viene visualizzato il Centro multifunzione Dell.

2. Selezionare il numero di copie e il colore.
3. Fare clic su Visualizza altre impostazioni di copia per:
  - o Scegliere la qualità della copia.
  - o Selezionare le dimensioni della carta.
  - o Selezionare il formato del documento originale.
  - o Rendere il documento più chiaro o più scuro.
  - o Ridurre o ingrandire il documento.
4. Fare clic sul pulsante Avanzate per modificare opzioni quali il formato e la qualità della carta.
5. Per apportare eventuali modifiche, fare clic sulle schede seguenti.

Fare clic sulla scheda	Per
Stampa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare il formato e il tipo di carta.</li> <li>• Selezionare le opzioni per la stampa senza bordi.</li> <li>• Selezionare la qualità di stampa.</li> </ul>
Acquisisci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare l'intensità del colore e la risoluzione di acquisizione.</li> <li>• Eseguire il ritaglio automatico dell'immagine acquisita.</li> </ul>
Miglioramenti immagine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumentare il contrasto nelle immagini poco nitide.</li> <li>• Regolare la luminosità dell'immagine.</li> <li>• Regola la curva di correzione del colore (gamma) dell'immagine.</li> </ul>
Motivi immagine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uniformare la conversione di un'immagine in grigio in schemi di punti in bianco e nero (retinatura).</li> <li>• Rimuovere i mezzitoni delle immagini da riviste o giornali (descreening). <ul style="list-style-type: none"> <li>o Selezionare la modalità di elaborazione Qualità massima o Velocità massima.</li> </ul> </li> <li>• Ridurre il rumore di fondo sui documenti a colori.</li> </ul>

6. Dopo aver completato la personalizzazione delle impostazioni di copia, fare clic su OK, quindi su Copia ora.

## Acquisizione

### Acquisizione di documenti

1. Accendere il computer e la stampante e accertarsi che siano collegati.
2. Aprire il coperchio superiore.
3. Posizionare il documento sul vetro dello scanner e accertarsi che l'angolo superiore sinistro sia allineato alla freccia sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Posizionamento del documento sul vetro dello scanner](#).
4. Chiudere il coperchio superiore.
5. Premere Acquisisci sul pannello operativo.

Viene visualizzato il Centro multifunzione Dell.

6. Dal menu a discesa Invia immagine acquisita a , selezionare un programma come destinazione dell'acquisizione.
7. Personalizzare le impostazioni di acquisizione.
8. Dopo aver completato la personalizzazione dell'immagine, fare clic su Acquisisci ora.


Al termine dell'elaborazione del documento, viene aperto il programma selezionato.

## Acquisizione di fotografie

1. Accendere il computer e la stampante e accertarsi che siano collegati.
2. Aprire il coperchio superiore.
3. Posizionare la fotografia sul vetro dello scanner e accertarsi che l'angolo superiore sinistro sia allineato alla freccia sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Posizionamento del documento sul vetro dello scanner](#).
4. Chiudere il coperchio superiore.
5. Premere il pulsante Modalità per selezionare la modalità Acquisizione.
6. Premere il pulsante A colori o Nero.

Viene visualizzato il Centro multifunzione Dell.

7. Fare clic su Anteprima ora.
8. Spostare le linee punteggiate in modo da circoscrivere la parte della fotografia da acquisire.
9. Dal menu a discesa Invia immagine acquisita a , selezionare il programma di gestione delle foto che si desidera utilizzare.

 **NOTA:** se il programma che si desidera utilizzare non è presente nell'elenco, selezionare Cerca altro... dal menu a discesa. Nella schermata successiva, fare clic su Aggiungi per individuare e aggiungere il programma desiderato all'elenco.

10. Modificare eventuali impostazioni.
11. Dopo aver completato la personalizzazione dell'immagine, fare clic su Acquisisci ora.

Al termine dell'elaborazione del documento, viene aperto il programma selezionato.

## Acquisizione di più pagine o immagini

1. Accendere il computer e la stampante e accertarsi che siano collegati.
2. Aprire il coperchio superiore.
3. Posizionare il primo foglio del documento sul vetro dello scanner e accertarsi che l'angolo superiore sinistro sia allineato alla freccia sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Posizionamento del documento sul vetro dello scanner](#).
4. Chiudere il coperchio superiore.
5. Fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→ Stampanti Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centro multifunzione Dell.

Viene visualizzato il Centro multifunzione Dell.


6. Dal menu a discesa Invia immagine acquisita a , selezionare il programma che si desidera utilizzare. Ad esempio, è possibile inviare più pagine tramite fax o e-mail.
7. Nella sezione Acquisisci, fare clic su Visualizza altre impostazioni di acquisizione.
8. Fare clic sul pulsante Avanzate.
9. Per modificare le opzioni avanzate, fare clic su Visualizza impostazioni di acquisizione avanzate.
10. Nella scheda Acquisisci, selezionare la casella Acquisisci più elementi prima della stampa.
11. Fare clic su OK.
12. Dopo aver completato la personalizzazione delle impostazioni, fare clic su Acquisisci ora.

Dopo l'acquisizione della prima pagina, viene richiesta la pagina successiva.

13. Posizionare il foglio successivo sul vetro dello scanner e fare clic su Sì. Ripetere l'operazione per tutte le pagine da acquisire.
14. Al termine, fare clic su No. Viene visualizzato il programma con le pagine acquisite.

## Modifica di un testo acquisito tramite il riconoscimento ottico dei caratteri (Optical Character Recognition, OCR)

Il software OCR consente di convertire un'immagine acquisita in testo modificabile tramite un programma di elaborazione testi. Per alcuni editor di testo quali, ad esempio WordPad, potrebbe essere necessario caricare filtri specifici. In questo caso, rivolgersi al produttore del software.

 **NOTA:** per gli utenti giapponesi è disponibile il software OCR E-Typist, fornito su un CD a parte. Questo software deve essere installato sul computer prima di installare il driver.

1. Accendere il computer e la stampante e accertarsi che siano collegati.
2. Aprire il coperchio superiore.
3. Posizionare il documento sul vetro dello scanner e accertarsi che l'angolo superiore sinistro sia allineato alla freccia sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Posizionamento del documento sul vetro dello scanner](#).
4. Chiudere il coperchio superiore.
5. Fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→ Stampanti Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centro multifunzione Dell.

Viene visualizzato il Centro multifunzione Dell.

6. Dal menu a discesa Invia immagine acquisita a , selezionare un programma di elaborazione testi o di modifica del testo.
7. Dal menu a discesa Specificare la modalità di utilizzo dell'acquisizione:, selezionare Per modificare il testo (OCR e 300 DPI).

8. Fare clic su Acquisisci ora.

Il testo acquisito verrà visualizzato nel programma selezionato.

## Salvataggio di un'immagine sul computer

1. Accendere il computer e la stampante e accertarsi che siano collegati.
2. Fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→ Stampanti Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centro multifunzione Dell.

Viene visualizzato il Centro multifunzione Dell.

3. Nella sezione Attività creative, fare clic su Salva un'immagine sul computer.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Invio tramite e-mail di un'immagine o di un documento acquisito


Per inviare immagini o documenti acquisiti tramite e-mail:

1. Accendere il computer e la stampante e accertarsi che siano collegati.
2. Aprire il coperchio superiore.
3. Posizionare il documento o la fotografia sul vetro dello scanner e accertarsi che l'angolo superiore sinistro sia allineato alla freccia sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Posizionamento del documento sul vetro dello scanner](#).
4. Chiudere il coperchio superiore.
5. Fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→ Stampanti Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centro multifunzione Dell.

Viene visualizzato il Centro multifunzione Dell.

6. Fare clic su Anteprima ora.
7. Nella sezione Attività creative, fare clic su Invia un'immagine tramite e-mail.
8. Dal menu Specificare il tipo di acquisizione:, effettuare una selezione.
9. Per preparare l'invio tramite e-mail della fotografia, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
10. Fare clic su Avanti.
11. Aprire il programma di posta elettronica, scrivere una nota di accompagnamento per la fotografia allegata, quindi inviarla.



 **NOTA:** per informazioni sull'esecuzione di questa operazione, consultare la Guida in linea del programma di posta elettronica.

---

## Fax

Per inviare un fax tramite questa stampante, è necessario collegarla a un computer dotato di modem su cui è stato installato Microsoft Fax. In primo luogo, verificare che nel computer sia presente Microsoft Fax:

Fare clic su Start→Programmi o Tutti i programmi→Accessori→Comunicazioni.

In Windows XP:

- Se nell'elenco è presente la voce Fax, nel computer è installato Microsoft Fax. Continuare con la [Configurazione di Console servizio Fax \(Windows XP\)](#) oppure [Gestione servizio fax \(Windows 2000\)](#).
- Se nell'elenco non è presente la voce Fax, continuare con l'[Installazione di Console servizio Fax in Windows XP](#).

In Windows 2000, la funzionalità Gestione servizio fax viene installata automaticamente.

## Installazione di Console servizio Fax in Windows XP





1. Fare clic su Start→Impostazioni→Pannello di controllo. In Scegliere una categoria, fare clic su Installazione applicazioni.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Installazione applicazioni.

2. Fare clic su Installazione componenti di Windows.
3. Nell'elenco Componenti, fare clic per selezionare la casella Servizi fax.
4. Fare clic su Avanti.
5. Fare clic su Fine.
6. Nella finestra di dialogo Installazione applicazioni, fare clic su Chiudi.

## Configurazione di Console servizio Fax (Windows XP) o Gestione servizio fax (Windows 2000)

Per configurare il fax:

1. Fare clic su Start→Programmi o Tutti i programmi→ Accessori→Comunicazioni→ Fax→ Console servizio Fax (Windows XP) o Gestione servizio fax (Windows 2000).
  2. Nella schermata Configurazione guidata fax, fare clic su Avanti.
  3. Nella schermata Informazioni mittente, digitare le informazioni che devono essere visualizzate sul frontespizio del fax e fare clic su Avanti.
  4. Nella schermata Selezione periferica per ricezione o invio fax, fare clic sul modem installato sul computer nell'elenco Selezionare la periferica fax.
  5. Se si desidera disabilitare l'invio di fax, fare clic per deselezionare la casella di controllo Abilita invio.
  6. Fare clic sul pulsante Risposta manuale o Risposta automatica dopo (numero di squilli definito dall'utente).
  7. Se si desidera ricevere fax, fare clic per selezionare la casella di controllo Abilita ricezione.
-  **NOTA:** se si seleziona la casella di controllo Abilita ricezione, sarà possibile ricevere i fax ma il modem del computer potrebbe rispondere anche a tutte le chiamate telefoniche. In questo caso, non è garantita la ricezione dei messaggi vocali.
8. Fare clic su Avanti.
  9. Nella schermata Indicativo stazione trasmittente (IDST), digitare le informazioni di identificazione (in genere il numero di fax, il nome del mittente o dell'azienda) nella casella IDST. Tali informazioni verranno visualizzate nell'intestazione dei fax inviati per consentire al destinatario di identificare il fax del mittente.
-  **NOTA:** in alcune aree la casella IDST è obbligatoria.
10. Fare clic su Avanti.
-  **NOTA:** è necessario eseguire i passi da 10 a 13 solo se è stata abilitata la ricezione dei fax come descritto nel passo 6.
11. Nella schermata Identificativo stazione ricevente (IDSR), digitare l'identificativo desiderato nella casella IDSR. Tale identificativo viene visualizzato per confermare che il fax è stato inviato al destinatario corretto.
  12. Fare clic su Avanti.
  13. Nella schermata Opzioni di routing, selezionare la casella di controllo Stampa su se si desidera che ciascun fax ricevuto venga stampato automaticamente. Se si seleziona questa casella di controllo, selezionare Dell Photo AIO Printer 942 per la stampa dei fax ricevuti.
-  **NOTA:** per stampare automaticamente i fax, è necessario che la stampante sia accesa e collegata al computer.
14. Se si desidera creare una copia di archiviazione di ciascun fax, selezionare la casella di controllo Archivia una copia nella cartella. Se si seleziona questa casella di controllo, è possibile specificare il percorso di archiviazione della copia del fax.

15. Fare clic su Avanti.
16. Confermare le impostazioni di configurazione nell'elenco Riepilogo configurazione, quindi fare clic su Fine.

A questo punto, è possibile inviare o ricevere fax.

## Invio di un documento stampato tramite fax

Per inviare tramite fax un documento di una o più pagine, utilizzare il Centro multifunzione Dell.

1. Accendere il computer e la stampante e accertarsi che siano collegati. Accertarsi che il modem del computer sia collegato a una linea telefonica analogica attiva. Se sulla stessa linea telefonica utilizzata per l'invio dei fax è disponibile il servizio DSL a banda larga, è necessario installare anche un filtro DSL. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi Internet (ISP).
2. Posizionare il documento sul vetro dello scanner e accertarsi che l'angolo superiore sinistro sia allineato alla freccia sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Posizionamento del documento sul vetro dello scanner](#).
3. Fare clic su Start → Programmi o Tutti i programmi → Stampanti Dell → Dell Photo AIO Printer 942 → Centro multifunzione Dell.

Viene visualizzato il Centro multifunzione Dell.

4. Nel Centro multifunzione Dell è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
  - o Nella sezione Acquisisci o Fax, è possibile inviare tramite fax un documento composto da una o più pagine. È necessario innanzitutto personalizzare il processo di gestione dei fax rispondendo alle domande visualizzate sullo schermo.

Per inviare un fax composto da una sola pagina, fare clic su Invia fax ora.

Per inviare un fax composto da più pagine, fare clic su Avanzate → Acquisisci più elementi prima della stampa → OK.

- o Nella sezione Attività creative, fare clic su Invia un'immagine tramite fax e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



**NOTA:** in una delle domande visualizzate nella schermata viene richiesto se il fax è composto da più pagine. In caso affermativo, è necessario selezionare Sì, richiedi conferma per ogni pagina.

È possibile inviare un fax anche tramite il pannello operativo della stampante. Accendere il computer e la stampante e accertarsi che siano collegati mediante il cavo USB. Selezionare la modalità Fax, quindi premere il pulsante A colori o Nero. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Invio di documenti elettronici tramite fax


1. Con il file aperto, fare clic su File → Stampa.

2. Nell'elenco delle stampanti, selezionare Fax.
3. Fare clic su Stampa, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


## Ricezione di un fax tramite Console servizio Fax o Gestione servizio fax

1. Accertarsi che il modem del computer sia collegato a una linea telefonica attiva.
2. Fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→ Accessori→ Comunicazioni→ Fax.
3. Fare clic su Console servizio Fax o su Gestione servizio fax.

Se è stata selezionata la casella di controllo Abilita ricezione durante la configurazione di Console servizio Fax o di Gestione servizio fax, a questo punto è possibile ricevere un fax.

 **NOTA:** se si seleziona la casella di controllo Abilita ricezione, sarà possibile ricevere i fax ma il modem del computer potrebbe rispondere anche a tutte le chiamate telefoniche. In questo caso, non è garantita la ricezione dei messaggi vocali.

## Visualizzazione dei fax inviati e ricevuti tramite Console servizio Fax o Gestione servizio fax

 **NOTA:** in Console servizio Fax è possibile visualizzare solo i fax inviati e ricevuti da tale console.

1. Fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→ Accessori→ Comunicazioni→ Fax.
2. Fare clic su Console servizio Fax o su Gestione servizio fax.

I fax ricevuti vengono visualizzati in Fax in arrivo, mentre i fax inviati vengono visualizzati in Fax inviati.

## Visualizzazione dello stato dei fax tramite Console servizio Fax o Gestione servizio fax

1. Fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→ Accessori→ Comunicazioni→ Fax.
2. Fare clic su Console servizio Fax o su Gestione servizio fax.
3. Vengono visualizzate le seguenti cartelle:
  - o Fax in ingresso: fax di cui è in corso la ricezione
  - o Fax in arrivo: fax ricevuti
  - o Fax in uscita: fax di cui è stato programmato l'invio

- o Fax inviati: fax inviati correttamente

4. Fare clic sulla cartella desiderata.
5. Nel riquadro a destra, fare clic sul fax di cui si desidera visualizzare lo stato, quindi selezionare Preferenze o Proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Generale e visualizzare la riga Stato.
7. Al termine, fare clic su Chiudi.

## Modifica della configurazione fax

1. Fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→Accessori→Comunicazioni→Fax, Console servizio Fax.
  2. In Console servizio Fax, dal menu Strumenti selezionare Configura fax per avviare la Configurazione guidata fax.
- 

## Utilizzo della stampante in modalità Foto

È possibile utilizzare Dell Photo AIO Printer 942 per eseguire numerose funzioni di gestione della stampa di fotografie, anche se non è collegata a un computer. Ad esempio:

- Stampa di miniature delle fotografie archiviate nella scheda di memoria
- Stampa di fotografie direttamente dalla scheda di memoria
- Modifica delle dimensioni delle fotografie prima della stampa.

Se la stampante è collegata al computer, è possibile salvare le fotografie sul computer, modificarle e quindi stamparle. È possibile anche:

- Inviare fotografie tramite e-mail.
- Creare pagine di album in cui visualizzare le fotografie.
- Modificare le fotografie.

## Utilizzo delle schede di memoria

Nella maggior parte delle fotocamere digitali, le fotografie vengono archiviate in una scheda di memoria. Dell Photo AIO Printer 942 supporta i seguenti supporti digitali:


- CompactFlash Tipo I e II
- Memory Stick

- Memory Stick PRO
- SmartMedia
- Secure Digital
- MultiMedia Card
- xD-Picture Card

 **NOTA:** Chiavi di memoria e altri dispositivi di archiviazione USB non sono supportati.

Il lettore della scheda è dotato di due alloggiamenti per il collegamento di questo tipo di supporto, nonché di una piccola spia che lampeggia per indicare quando è in corso la lettura o la trasmissione dei dati.



 **NOTA:** *non* rimuovere la scheda mentre è in corso la lettura. I dati potrebbero danneggiarsi.

## Orientamento della scheda di memoria

Prima di inserire la scheda di memoria, considerare quanto segue:

- Se si sta inserendo una scheda SmartMedia, accertarsi che l'area di contatto dorata sia rivolta verso l'alto.
- Se si sta inserendo una scheda CompactFlash Tipo I o Tipo II, MultiMedia, Memory Stick, Secure Digital o xD-Picture, accertarsi che l'etichetta con il nome sia rivolta verso l'alto.

La stampante è in grado di supportare solo un'origine alla volta per le foto. Inserire pertanto solo una scheda di memoria della fotocamera digitale.


## Utilizzo di una fotocamera digitale PictBridge

La stampante supporta anche le fotocamere digitali PictBridge.

1. Inserire un'estremità del cavo USB nella fotocamera.
2. Inserire l'altra estremità del cavo USB nella porta PictBridge sulla parte anteriore della stampante.



3. Accendere la fotocamera digitale. Per la selezione delle impostazioni USB della fotocamera e della connessione PictBridge appropriate nonché per informazioni sull'utilizzo, fare riferimento alle istruzioni fornite con la fotocamera

 **NOTA:** molte fotocamere digitali dispongono di due selezioni di modalità USB: computer e stampante (o PTP). Per la stampa PictBridge, è necessario utilizzare la selezione USB (o PTP) della stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la fotocamera.

## Utilizzo delle fotografie digitali

Quando viene inserita una scheda nell'alloggiamento sulla parte anteriore della stampante, viene visualizzato il menu Desidero.



## Visualizzazione o stampa delle fotografie

1. Dal menu Desidero sul display, passare a Visualiz. foto o stamp., quindi premere il pulsante Seleziona sul pannello operativo.
2. Premere la freccia destra o sinistra sul pulsante di spostamento per scorrere le fotografie contenute nella scheda o nella fotocamera digitale.
3. Premere il pulsante Seleziona per selezionare una fotografia da stampare. Il numero di copie e le dimensioni della foto vengono visualizzate sotto la fotografia sul display.

Per modificare il numero di copie:

- a. Premere il pulsante Numero di copie sul pannello operativo.

- b. Premere la freccia destra o sinistra sul pulsante di spostamento per specificare il numero di copie.
- c. Premere il pulsante Seleziona.

Per ridimensionare la fotografia:

- a. Premere il pulsante Ridimensiona sul pannello di controllo.
- b. Premere la freccia destra o sinistra sul pulsante di spostamento per specificare le dimensioni della fotografia.
- c. Premere il pulsante Seleziona.

Per ruotare la fotografia:

- a. Premere il pulsante Menu.
- b. Premere la freccia giù sul pulsante di spostamento per passare a Ruota di 90 gradi.
- c. Premere il pulsante Seleziona.

Per visualizzare in anteprima la fotografia prima di stamparla, premere il pulsante Anteprima.

4. Premere il pulsante A colori per stampare le fotografie a colori oppure il pulsante Nero per stampare le fotografie in bianco e nero.

## Salvataggio delle fotografie sul computer

1. Dal menu Desidero sul display, passare a Salvare foto sul PC e premere il pulsante Seleziona sul pannello operativo.
2. Premere la freccia destra o sinistra sul pulsante di spostamento per scorrere le fotografie contenute nella scheda o nella fotocamera digitale.
3. Premere il pulsante Seleziona per selezionare una fotografia da salvare sul computer. È possibile selezionare più foto contemporaneamente.
4. Premere il pulsante Salva su PC sul pannello di controllo. Nel computer verrà avviato automaticamente il Gestore scheda memoria.
5. Nel Gestore scheda memoria, verificare che le fotografie da salvare siano selezionate, quindi fare clic su Avanti.
6. Passare alla cartella in cui si desidera salvare le fotografie, apportare eventuali modifiche alle opzioni di salvataggio/avvio, quindi fare clic su Avanti.

Le fotografie verranno salvate sul computer.

## Visualizzazione di una presentazione



Dal menu Desidero sul display, passare a Presentazione, e premere il pulsante Seleziona sul pannello operativo. Verrà visualizzata ogni fotografia contenuta nella scheda o nella fotocamera digitale.

## Stampa di tutte le fotografie sulla scheda

Dal menu Desidero sul display, passare a Stampa tutte le foto x, e premere il pulsante Seleziona sul pannello operativo. Verranno stampate tutte le fotografie contenute nella scheda o nella fotocamera digitale.

# Informazioni sul software della stampante

- [Utilizzo del Centro soluzioni stampante Dell](#)
- [Utilizzo del Centro multifunzione Dell](#)
- [Utilizzo della finestra di dialogo Preferenze stampa](#)
- [Utilizzo di Dell Picture Studio v2.0](#)
- [Utilizzo del Gestore scheda memoria](#)
- [Gestione dell'inchiostro](#)

Il software della stampante comprende:

- Centro soluzioni stampante Dell: fornisce informazioni per la manutenzione e la risoluzione dei problemi, informazioni di base per l'utilizzo e procedure per la creazione dei progetti.
- Centro multifunzione Dell: consente di eseguire varie operazioni di acquisizione, copia, invio di fax e stampa con documenti e immagini appena acquisiti o salvati in precedenza.
- Preferenze stampa: consente di regolare le impostazioni della stampante.
- Dell Picture Studio v2.0: consente di gestire, modificare, visualizzare, stampare e convertire fotografie e altri tipi di immagini.
- Gestore scheda memoria: consente di visualizzare, gestire, modificare, stampare e salvare le fotografie sul computer.
- Gestione inchiostro: Visualizza un avviso quando l'inchiostro della stampante si sta esaurendo.

---

## Utilizzo del Centro soluzioni stampante Dell



Scheda Come

- Informazioni sulle funzioni di base: selezionare una funzione da questo elenco a discesa e fare clic su Visualizza per ottenere ulteriori informazioni.

- Come stampare/acquisire/copiare/inviare un fax: selezionare una funzione da questo elenco a discesa e fare clic su Visualizza per ottenere ulteriori informazioni.
- Progetti: selezionare un progetto da questo elenco a discesa e fare clic su Visualizza per ottenere ulteriori informazioni.

Scheda Risoluzione dei problemi: contiene collegamenti a informazioni aggiuntive relative agli argomenti di base per la risoluzione dei problemi, ad esempio "Come cancellare i messaggi di errore".

#### Scheda Manutenzione

- Installa una nuova cartuccia di stampa: fare clic su questa icona e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare una nuova cartuccia di inchiostro.
- Visualizza le opzioni di acquisto cartucce nuove: fare clic su questa icona e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per ordinare nuove cartucce di inchiostro.
- Stampa una pagina di prova: fare clic su questa icona per stampare una pagina di prova.
- Utilizzare una cartuccia a colori per tutti i processi di stampa in nero: fare clic su questa icona e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per utilizzare una cartuccia a colori per la stampa in bianco e nero.
- Pulisci per eliminare strisce orizzontali: fare clic su questa icona e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per pulire gli ugelli delle cartucce di inchiostro.
- Risolvi altri problemi di inchiostro: fare clic su questa icona per visualizzare ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi all'inchiostro.
- Allinea per migliore definizione dei bordi: fare clic su questa icona per visualizzare ulteriori informazioni sulla stampa di una pagina di allineamento e sulla correzione dell'allineamento delle cartucce di inchiostro.
- Rimuovi residuo cartoline giapponesi: fare clic su questa icona per visualizzare ulteriori informazioni sulla pulizia dei rulli di stampa.

#### Scheda Informazioni contatti

- Ordinazione dell'inchiostro o dei materiali di consumo: consente di passare al sito Web di Dell all'indirizzo [www.dell.com/supplies](http://www.dell.com/supplies) per ordinare le cartucce e i materiali di consumo.
- Assistenza clienti: consente di passare al sito Web dell'assistenza clienti Dell all'indirizzo [support.dell.com](http://support.dell.com).
- Contattare Dell telefonicamente: consente di visualizzare l'elenco dei numeri di telefono per contattare Dell, suddivisi per paese.

#### Scheda Avanzate

- Stato stampante: fare clic su questo pulsante per visualizzare le opzioni di visualizzazione delle informazioni relative allo stato della stampante sullo schermo.

- Operazioni di rete: fare clic su questo pulsante per visualizzare le opzioni di rete.
- Informazioni su: fare clic su questo pulsante per visualizzare le informazioni sulla versione del software.

Per accedere al Centro soluzioni stampante Dell:

Fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→ Stampanti Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centro soluzioni stampante Dell.

## Utilizzo del Centro multifunzione Dell



Il Centro multifunzione Dell consente di:

- Eseguire operazioni di acquisizione, copia, invio di fax e attività creative.
- Selezionare la destinazione a cui si desidera inviare l'immagine acquisita.
- Selezionare il numero e il colore delle copie.
- Accedere alle informazioni sulla risoluzione dei problemi e sulla manutenzione.
- Visualizzare in anteprima le immagini che si desidera stampare o copiare.
- Gestire le fotografie (copiarle nelle cartelle, stamparle, eseguire copie creative).

Per accedere al Centro multifunzione Dell:

Fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→ Stampanti Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centro multifunzione Dell.

Nel Centro multifunzione Dell sono disponibili quattro sezioni principali: Acquisizione o invio di fax, Copia, Attività creative e Anteprima.

In questa sezione:	È possibile:
Acquisizione o invio di fax	<ul style="list-style-type: none"><li>● Selezionare il programma a cui si desidera inviare l'immagine acquisita.</li><li>● Selezionare il tipo di immagine da acquisire.</li><li>● Selezionare la modalità di utilizzo dell'acquisizione.</li><li>● Selezionare Invia fax ora.</li></ul> <p><b>NOTA:</b> per visualizzare tutte le impostazioni, fare clic su Visualizza altre impostazioni di acquisizione.</p>
Copia	<ul style="list-style-type: none"><li>● Selezionare il numero e il colore delle copie.</li><li>● Selezionare un'impostazione di qualità per le copie.</li><li>● Regolare le dimensioni dell'area acquisita.</li><li>● Rendere le copie più chiare o più scure (è possibile eseguire questa operazione anche tramite il pannello operativo).</li><li>● Ingrandire o ridurre le copie.</li></ul> <p><b>NOTA:</b> per visualizzare tutte le impostazioni, fare clic su Visualizza altre impostazioni di copia.</p>
Attività creative	<p>Scegliere tra una serie di idee creative.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Ingrandire o ridurre un'immagine.</li><li>● Ripetere un'immagine più volte sulla stessa pagina.</li><li>● Stampare un'immagine in formato poster a più pagine.</li><li>● Inviare un'immagine tramite e-mail.</li><li>● Salvare un'immagine sul computer.</li><li>● Modificare il testo di un documento acquisito mediante la funzione OCR (Optical Character Recognition, riconoscimento ottico caratteri).</li><li>● Modificare un'immagine con un editor di foto.</li></ul>
Anteprima	<ul style="list-style-type: none"><li>● Selezionare un'area dell'immagine in anteprima da acquisire.</li><li>● Visualizzare un'immagine dell'elemento che verrà stampato o copiato.</li></ul>

Per ulteriori informazioni sul Centro multifunzione Dell, fare clic su ? nel Centro multifunzione Dell.

---

## Utilizzo della finestra di dialogo Preferenze stampa



La finestra di dialogo Preferenze stampa consente di modificare le varie impostazioni della stampante. È possibile modificare le impostazioni della stampante in Preferenze stampa in base al tipo di progetto da creare.

Per accedere alla finestra di dialogo Preferenze stampa:

1. Con il documento aperto, fare clic su File→ Stampa.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

2. A seconda del programma o del sistema operativo utilizzato, nella finestra di dialogo Stampa fare clic su Preferenze, Proprietà, Opzioni o Imposta.


Viene visualizzata la finestra Preferenze stampa.

Per accedere alla finestra Preferenze stampa quando non è aperto un documento:

1. In *Windows XP*, fare clic su Start→ Impostazioni→ Stampanti e fax.

In *Windows 2000*, fare clic su Start→Impostazioni→Stampanti.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi selezionare Preferenze di stampa.

 **NOTA:** le modifiche apportate alle impostazioni della stampante nella cartella Stampanti diventano le impostazioni predefinite per la maggior parte dei programmi.

## Schede disponibili nella finestra Preferenze stampa

Nella finestra Preferenze stampa sono disponibili tre schede principali.

In questa scheda:	È possibile modificare le seguenti impostazioni:
Qualità/Copie	Qualità/Velocità: selezionare Automatica, Bozza, Normale o Foto a seconda della qualità di stampa desiderata. Bozza è l'opzione più veloce ma non deve essere selezionata se è installata una cartuccia fotografica.
	Più copie: consente di personalizzare la modalità con cui vengono stampate più fotocopie di un unico processo di stampa scegliendo tra Fascicola copie, Normale o Stampa in ordine inverso.
	Stampa le immagini a colori in bianco e nero: consente di stampare le immagini a colori in bianco e nero per risparmiare l'inchiostro della cartuccia a colori. <b>NOTA:</b> non è possibile selezionare questa impostazione se è stata selezionata l'opzione Utilizzare una cartuccia a colori per tutti i processi di stampa in nero.
	Contrasto immagine automatico: consente di impostare automaticamente il miglior livello di contrasto dell'immagine in base al relativo contenuto.
Imposta carta	Formato: consente di selezionare il formato e il tipo di carta.
	Orientamento: consente di selezionare la disposizione del documento sulla pagina stampata. È possibile stampare utilizzando l'orientamento verticale oppure orizzontale.
Layout di stampa	Layout: consente di selezionare Normale, Striscione, Senza bordi, Speculare, Multi-up, Poster o Opuscolo.
	Fronte retro: selezionare questa impostazione per stampare su entrambi i lati del foglio.

## Utilizzo di Dell Picture Studio v2.0

In Dell Picture Studio v2.0, è possibile conoscere i segreti della fotografia digitale e imparare a organizzare, creare o stampare le foto. In Dell Picture Studio sono disponibili quattro componenti:

- Dell Picture Studio Home

Fare clic su Start → Programmi → Dell Picture Studio v2.0 → Dell Picture Studio Home

- Paint Shop Pro

Fare clic su Start → Programmi → Dell Picture Studio v2.0 → Paint Shop Pro 8

- Paint Shop Photo Album


Fare clic su Start → Programmi → Dell Picture Studio v2.0 → Paint Shop Photo Album 4 → Paint Shop Photo Album

- Dell.Shutterfly.com - Servizio di stampa in linea

Fare clic su Start → Programmi → Dell Picture Studio v2.0 → Dell.Shutterfly.com - Servizio di stampa in linea

---

## Utilizzo del Gestore scheda memoria

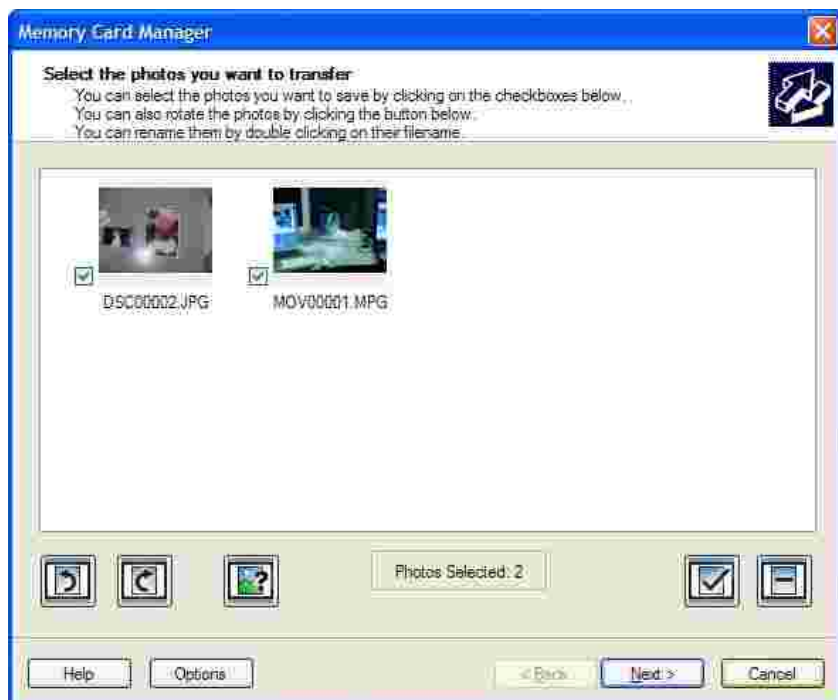

La funzione Gestore scheda memoria consente di visualizzare, gestire, modificare, stampare e salvare sul computer le fotografie contenute nella scheda di memoria.

Per avviare il Gestore scheda memoria:

1. Inserire una scheda di memoria nel relativo alloggiamento sulla parte anteriore della stampante.
2. Premere Salva su PC sul pannello operativo oppure selezionare Salvare foto sul PC dal menu Desidero.

In alternativa, per avviare il Gestore scheda memoria dal computer, fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→ Stampanti Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Gestore scheda memoria.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del Gestore scheda memoria, vedere [Utilizzo della stampante in modalità Foto](#).

---

## Gestione dell'inchiostro

Durante l'esecuzione di ogni processo di stampa viene visualizzata la schermata relativa al livello di inchiostro, in cui sono indicati la quantità di inchiostro rimanente e il numero approssimativo di pagine che è



ancora possibile stampare. Subito dopo l'installazione di una nuova cartuccia, il numero di pagine può oscillare ma il conteggio diventa più preciso una volta stabiliti i motivi utilizzati.

Quando il livello delle cartucce di inchiostro è insufficiente, viene visualizzato un avviso di livello basso di inchiostro non appena si prova ad eseguire una stampa. Questo messaggio viene visualizzato ogni volta che si esegue una stampa finché non viene installata una nuova cartuccia di inchiostro. Per ulteriori informazioni sull'argomento, vedere [Sostituzione delle cartucce di inchiostro](#).

Quando una o entrambe le cartucce di inchiostro sono vuote, viene visualizzata la finestra Serbatoio di riserva non appena si prova ad eseguire una stampa. Se si continua a stampare, il risultato del processo di stampa potrebbe non essere soddisfacente.



Se l'inchiostro della cartuccia nera risulta esaurito, è possibile eseguire la stampa con la cartuccia a colori selezionando Completa foglio prima di fare clic sul pulsante Continua stampa. Se si seleziona Completa foglio e si fa clic su Continua stampa, per tutti i processi di stampa in bianco e nero verrà utilizzata l'elaborazione con inchiostro nero finché la cartuccia nera non viene sostituita oppure l'opzione viene deselezionata nella scheda Manutenzione del Centro soluzioni stampante Dell. Dopo la sostituzione della cartuccia con livello di inchiostro basso la finestra Serbatoio di riserva non verrà più visualizzata. La casella di controllo Completa foglio viene deselezionata automaticamente quando viene installata una cartuccia nuova o diversa.



## Reserve Tank

Your black ink cartridge is below the minimum ink level. Print jobs may not print as expected.

Please take a moment to order your ink from Dell Inc.

[Order Ink Online](#)

Notes: To order printer supplies online, connect to your Internet service provider (ISP). To order Dell printer supplies by phone, call:

877-INK-4YOU - United States

You may use the Complete-A-Print option to print using only the color cartridge.

Complete-A-Print

Don't display this dialog again



[Learn more about how Complete-A-Print works.](#)


[Continue Printing](#)

[Cancel Printing](#)

# Manutenzione delle cartucce di inchiostro

- [Sostituzione delle cartucce di inchiostro](#)
  - [Allineamento delle cartucce di inchiostro](#)
  - [Pulizia degli ugelli delle cartucce di inchiostro](#)
- 

## Sostituzione delle cartucce di inchiostro

 **ATTENZIONE:** prima di eseguire le procedure elencate in questa sezione, leggere le "INFORMAZIONI SULLE NORME DI SICUREZZA" contenute nel *Manuale del proprietario* e attenersi ad esse.

Le cartucce di inchiostro Dell sono disponibili solo tramite Dell. È possibile ordinare le cartucce di inchiostro sul sito Web all'indirizzo [www.dell.com/supplies](http://www.dell.com/supplies) oppure per telefono. Per effettuare un ordine telefonico, vedere "Ordinazione di materiali di consumo" nel *Manuale del proprietario*.

Dell consiglia di utilizzare cartucce di inchiostro originali per la stampante. La garanzia Dell non copre eventuali problemi determinati dall'uso di accessori, parti o componenti non forniti da Dell.

1. Accendere la stampante.
2. Sollevare l'unità stampante e posizionare il supporto scanner in modo tale da tenerla aperta.



Il supporto delle cartucce di inchiostro si sposta e si arresta nella posizione di caricamento, a meno che la stampante non sia occupata.


 **NOTA:** accedere alle cartucce solo dopo il blocco del relativo supporto.

3. Premere verso il basso la leva della cartuccia di inchiostro per sollevare il relativo coperchio.




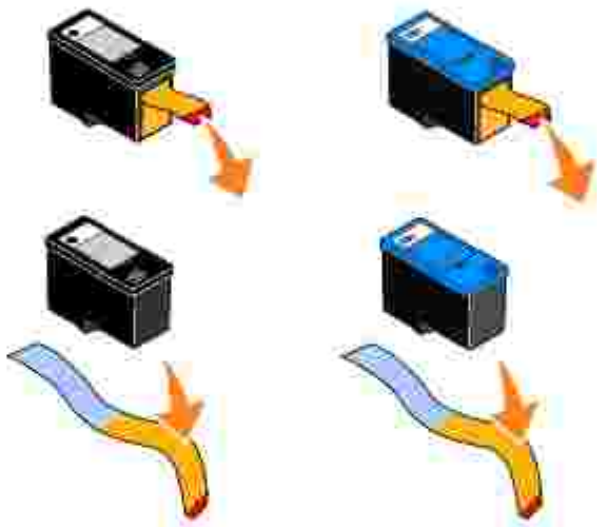
4. Rimuovere le vecchie cartucce.

cartuccia  
fotografica  
o nera.

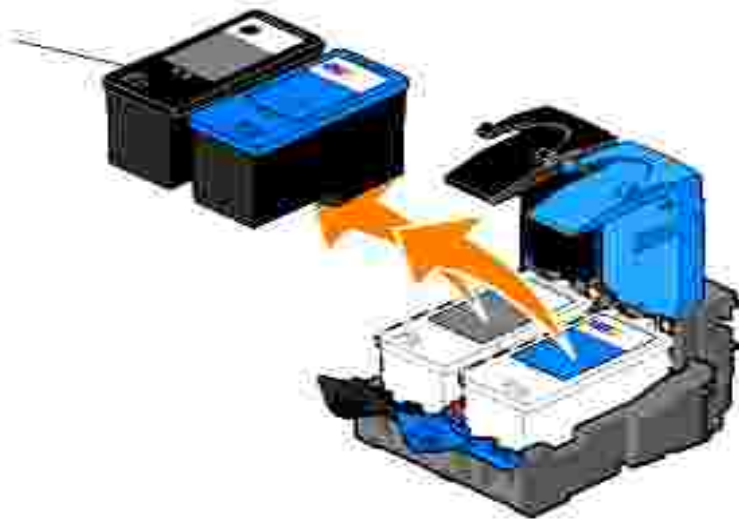


5. Riporre le cartucce in un contenitore ermetico, come quello fornito unitamente alla cartuccia fotografica (venduta separatamente), o smaltirle in maniera appropriata.
6. Se si installano cartucce di inchiostro nuove, rimuovere l'adesivo e il nastro trasparente dai lati posteriore e inferiore delle cartucce.

 **NOTA:** nella figura seguente sono illustrate una cartuccia nera e una a colori utilizzate per la stampa normale. Per la stampa fotografica, utilizzare una cartuccia fotografica e una cartuccia a colori.



7. Inserire la nuova cartuccia. Accertarsi che la cartuccia di stampa nera o fotografica sia inserita nel supporto di sinistra e la cartuccia di stampa a colori in quello di destra.


cartuccia  
fotografica  
o nera

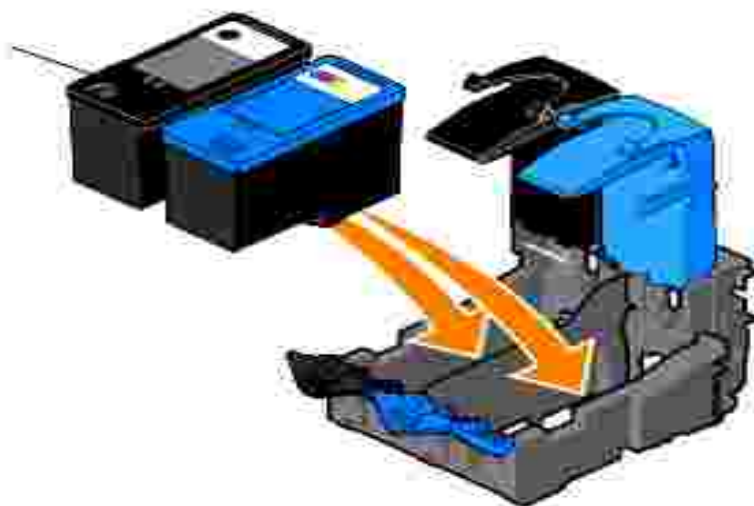

8. Chiudere il coperchio facendolo scattare.



9. Sollevare l'unità stampante e piegare il supporto scanner verso l'alto abbassando l'unità stampante fino a quando non è completamente chiusa.

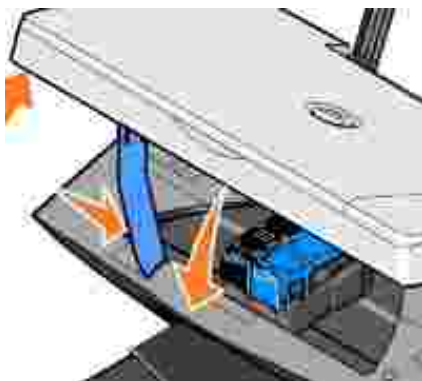

---

## Allineamento delle cartucce di inchiostro

Dopo l'installazione o la sostituzione delle cartucce di inchiostro viene eseguito l'allineamento automatico. Per verificare l'allineamento delle cartucce è possibile stampare una pagina di allineamento. Dopo aver chiuso l'unità stampante, premere il pulsante Menu. Passare a **Allinea cartucce** e premere **Seleziona**. Viene avviata la stampa della pagina di allineamento. Durante la stampa, sul pannello operativo viene visualizzato il messaggio **Stampa in corso pagina allineamento**. Le cartucce di inchiostro vengono allineate durante la stampa della pagina.

È necessario allineare le cartucce di inchiostro anche quando i caratteri non vengono riprodotti in stampa in maniera corretta o non sono allineati a sinistra, oppure se le linee verticali o rette appaiono ondulate.

Per allineare le cartucce di inchiostro:

1. Caricare carta normale. Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento della carta](#).
2. Fare clic su **Start** → **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Dell Photo AIO Printer 942** → **Centro soluzioni stampante Dell**.
3. Fare clic sulla scheda **Manutenzione**.
4. Fare clic su **Allinea** per migliore definizione dei bordi.
5. Fare clic su **Stampa**.

Le cartucce di inchiostro vengono allineate durante la stampa della pagina.

---

## Pulizia degli ugelli delle cartucce di inchiostro

Può essere necessario pulire gli ugelli quando:

- Nelle immagini grafiche o in aree nere uniformi appaiono linee bianche.
- La stampa è troppo scura o presenta sbavature.
- I colori appaiono sbiaditi o non vengono stampati affatto.
- Le linee verticali risultano frastagliate o i bordi appaiono irregolari.

Per pulire gli ugelli delle cartucce di inchiostro:

1. Caricare carta normale. Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento della carta](#).
2. Fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→ Stampanti Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centro soluzioni stampante Dell.
3. Fare clic sulla scheda Manutenzione.
4. Fare clic su Pulisci per eliminare strisce orizzontali.
5. Fare clic su Stampa.

Durante la stampa della pagina l'inchiostro viene erogato con forza attraverso gli ugelli ostruiti per pulirli.

6. Stampare di nuovo il documento per verificare se la qualità di stampa è migliorata.
7. Se non si è soddisfatti della qualità di stampa, rimuovere le cartucce, pulire manualmente gli ugelli, quindi stampare di nuovo il documento.

# Risoluzione dei problemi

- [Problemi di installazione](#)
- [Problemi generali](#)
- [Messaggi di errore e spie](#)
- [Miglioramento della qualità di stampa](#)

Quando è necessario risolvere dei problemi relativi alla stampante, seguire i suggerimenti riportati di seguito:

- Se la stampante non funziona, accertarsi che sia collegata correttamente alla presa elettrica e al computer, nel caso in cui venga utilizzato un computer.
- Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display del pannello operativo, prendere nota del messaggio.

---

## Problemi di installazione

### Problemi del computer

Verificare che la stampante sia compatibile con il computer in uso - Dell Photo AIO Printer 942 supporta Windows 2000 e Windows XP.

Accertarsi che la stampante e il computer siano entrambi accesi

Controllare il cavo USB

- Accertarsi che il cavo USB sia collegato saldamente alla stampante e al computer.
- Spegnerne il computer, ricollegare il cavo USB come illustrato nello schema di installazione della stampante, quindi riavviare il computer.

Se la schermata di installazione del software non viene visualizzata automaticamente, installare il software manualmente

1. Inserire il *CD Driver e utilità*.
2. In *Windows XP*, fare clic su Start→Risorse del computer.

In *Windows 2000*, fare doppio clic su Risorse del computer nel desktop.

3. Fare doppio clic sull'icona Unità CD-ROM. Se necessario, fare doppio clic su setup.exe.
4. Quando viene visualizzata la schermata di installazione del software della stampante, fare clic su Installa o su Installa ora.
5. Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



[Verificare se il software della stampante è installato](#) - Fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→Stampanti Dell→Dell Photo AIO Printer 942. Se Dell Photo AIO Printer 942 non viene visualizzata nell'elenco dei programmi, il software della stampante non è installato. Installare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Rimozione e reinstallazione del software](#).

### [Risolvere i problemi di comunicazione tra la stampante e il computer](#)

- Rimuovere il cavo USB dalla stampante e dal computer. Ricollegare il cavo USB alla stampante e al computer.
- Spegnerne la stampante. Scollegare il cavo di alimentazione della stampante dalla presa elettrica. Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.
- Riavviare il computer.

### [Impostare la stampante come predefinita](#)

#### *Windows XP*

1. Fare clic su Start→ Stampanti e fax.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Dell Photo AIO Printer 942 e selezionare Imposta come predefinita.

#### *Windows 2000*

1. Fare clic su Start→ Impostazioni→ Stampanti.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Dell Photo AIO Printer 942 e selezionare Imposta come predefinita.

### [La stampante non funziona e i processi di stampa sono bloccati nella coda di stampa](#)

Controllare se nel computer sono installate più istanze della stampante.

1. *In Windows XP*, fare clic su Start→ Stampanti e fax.

*In Windows 2000*, fare clic su Start→ Impostazioni→ Stampanti.

2. Controllare se sono presenti più oggetti stampante per la stampante Dell, in genere visualizzati nel formato Dell 942, Dell 942 (Copy 1), Dell 942 (Copy 2) e così via.
3. Eseguire la stampa di un processo per ognuno di questi oggetti in modo da individuare la stampante attiva.
4. Per impostare l'oggetto attivo come stampante predefinita, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della stampante, quindi scegliere Imposta come predefinita.
5. Per eliminare le altre copie dell'oggetto, fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul nome della stampante, quindi fare clic su File→ Elimina.

Per evitare di creare più istanze della stampante Dell nella cartella Stampanti, quando si scollega e si ricollega la stampante al computer accertarsi di inserire sempre il cavo USB nella stessa porta USB originariamente utilizzata per la stampante Dell. Evitare inoltre di installare più volte la stampante Dell dal relativo CD.

## [Rimozione e reinstallazione del software](#)

Se la stampante non funziona correttamente o durante il relativo utilizzo vengono visualizzati messaggi di errore di comunicazione, è possibile rimuovere e reinstallare il software della stampante.

1. Fare clic su Start→Programmi o Tutti i programmi→Stampanti Dell→Dell Photo AIO Printer 942→Disinstalla Dell Photo AIO Printer 942.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
3. Riavviare il computer.
4. Inserire il *CD Driver e utilità*, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata:

- a. In *Windows XP*, fare clic su Start→Risorse del computer.

In *Windows 2000*, fare doppio clic su Risorse del computer nel desktop.

- b. Fare doppio clic sull'icona Unità CD-ROM. Se necessario, fare doppio clic su setup.exe.br>
- c. Quando viene visualizzata la schermata di installazione del software della stampante, fare clic su Installa o su Installa ora.
- d. Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Problemi della stampante

Verificare che il cavo di alimentazione della stampante sia collegato saldamente alla stampante e alla presa elettrica

Verificare se la stampante è in attesa o in pausa

*Windows XP*

1. Fare clic su Start→Impostazioni→Stampanti e fax.
2. Fare doppio clic su Dell Photo AIO Printer 942, quindi fare clic su Stampante.
3. Verificare che non sia presente un segno di spunta accanto a Sospendi stampa. Se accanto a Sospendi stampa è presente un segno di spunta, fare clic per deselezionare l'opzione.

*Windows 2000*

1. Fare clic su Start→ Impostazioni→ Stampanti.
2. Fare doppio clic su Dell Photo AIO Printer 942, quindi fare clic su Stampante.
3. Verificare che non sia presente un segno di spunta accanto a Sospendi stampa. Se accanto a Sospendi stampa è presente un segno di spunta, fare clic su Sospendi stampa per deselezionare l'opzione.

Verificare la presenza di spie lampeggianti sulla stampante - Per ulteriori informazioni, vedere [Spie e messaggi di errore](#).

Verificare che le cartucce di inchiostro siano state installate correttamente e che l'adesivo e il nastro siano stati rimossi da ogni cartuccia

Verificare che la carta sia stata caricata correttamente - Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento della carta](#).

## Problemi generali

### Problemi relativi al fax

Accertarsi che la stampante e il computer siano entrambi accesi e che il cavo USB sia collegato correttamente

Accertarsi che il computer sia collegato a una linea telefonica analogica attiva

- L'utilizzo della funzione fax richiede un collegamento tra la linea telefonica e il modem fax del computer.
- In caso di utilizzo di una linea telefonica con servizio DSL a banda larga, assicurarsi che sia installato un filtro DSL sul modem fax. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi Internet (ISP).
- Durante l'invio di fax, accertarsi che il computer non sia collegato a Internet tramite un modem in modalità di connessione remota.

Se si utilizza un modem esterno, accertarsi che sia acceso e che sia collegato correttamente al computer

### Problemi relativi alla carta

Verificare che la carta sia stata caricata correttamente - Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento della carta](#).

Utilizzare solo la carta consigliata per la stampante - Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento della carta](#).

Utilizzare una quantità inferiore di carta durante la stampa di più pagine - Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento della carta](#).

Accertarsi che la carta non sia spiegazzata, strappata o danneggiata

Accertarsi che la carta sia allineata al lato destro del supporto carta e che la guida della carta sia appoggiata al bordo sinistro della carta

Verificare che non siano presenti inceppamenti della carta

*Se si utilizza la stampante e il computer*

- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per rimuovere l'inceppamento della carta.

*Se si utilizza solo la stampante*

Se l'inceppamento della carta si è verificato nel supporto carta:

1. Spegner la stampante.
2. Afferrare con fermezza la carta ed estrarla con delicatezza dalla stampante.
3. Accendere la stampante e stampare nuovamente il documento.

Se la carta è inceppata in un punto non visibile:

1. Spegner la stampante.
2. Sollevare l'unità stampante e posizionare il supporto scanner tra le linguette in modo da tenerlo aperto.



3. Estrarre delicatamente la carta dalla stampante.
4. Chiudere l'unità stampante, accendere la stampante e stampare nuovamente il documento.

## Spie e messaggi di errore

I seguenti messaggi di errore vengono visualizzati sullo schermo del computer o sul display del pannello operativo.

Messaggio di errore:	Descrizione:	Soluzione:
Livello basso inchiostro	L'inchiostro della cartuccia si sta esaurendo. Questo tipo di messaggio viene visualizzato quando il livello dell'inchiostro residuo nelle cartucce raggiunge il 25%, il 15% e il 5%.	Sostituire la cartuccia di inchiostro. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Sostituzione delle cartucce di inchiostro</a> .
Serbatoio di riserva	L'inchiostro di una cartuccia è esaurito.	Ordinare una nuova cartuccia di inchiostro a Dell e sostituire quella vecchia. Per ordinare una nuova cartuccia di inchiostro, andare all'indirizzo <a href="http://www.dell.com/supplies">www.dell.com/supplies</a> .
Inceppamento carta	Si è verificato un inceppamento della carta nella stampante.	Rimuovere l'inceppamento della carta. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Verificare che non siano presenti inceppamenti della carta</a> .
Vassoio carta vuoto	Nella stampante si è esaurita la carta.	Caricare altra carta nella stampante. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Caricamento della carta</a> .

Errore della testina di stampa	L'inchiostro della cartuccia si sta esaurendo.	Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione della stampante. Reinstallare le cartucce di inchiostro. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Sostituzione delle cartucce di inchiostro</a> .
Errore del supporto di stampa	Errore del supporto di stampa.	Scollegare il cavo di alimentazione dalla stampante, verificare se sono presenti inceppamenti della carta, quindi ricollegare il cavo di alimentazione.
Errore dati	Errore nei dati o dati incompleti.	Premere il pulsante di accensione per eseguire il ripristino.
Errore del supporto di acquisizione	Errore del supporto di acquisizione.	Spegnere la stampante, attendere alcuni secondi, quindi riaccendere la stampante.
Errore di alimentazione carta	Si è verificato un errore di alimentazione della carta.	Premere il pulsante di accensione per eseguire il ripristino.
Errore di controllo del sistema	Si è verificato un errore di controllo del sistema della carta.	Premere il pulsante di accensione per eseguire il ripristino.
Errore della porta PictBridge	La periferica collegata non è supportata oppure la fotocamera digitale PictBridge non è impostata sulla modalità USB corretta.	Scollegare la periferica o verificare l'impostazione della modalità USB. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

## Miglioramento della qualità di stampa

Se non si è soddisfatti della qualità di stampa dei documenti, sono disponibili vari modi per migliorarla.

- Utilizzare la carta appropriata. Ad esempio, se si stampano le foto con una cartuccia fotografica, utilizzare la carta fotografica premium Dell.
- Utilizzare carta più pesante, bianca o patinata. Utilizzare la carta fotografica premium Dell se si stanno stampando foto.
- Selezionare una qualità di stampa migliore.

Per selezionare una qualità di stampa migliore:

1. Con il documento aperto, fare clic su File→ Stampa.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

2. Fare clic su Preferenze, Proprietà o Opzioni in base al programma o al sistema operativo.
3. Nella scheda Qualità/Copie, selezionare Qualità/Velocità e scegliere un'impostazione di qualità migliore.

4. Stampare di nuovo il documento.
5. Se la qualità di stampa non migliora, provare ad allineare o a pulire le cartucce di inchiostro. Per ulteriori informazioni, vedere [Allineamento delle cartucce di inchiostro](#). Per ulteriori informazioni sulla pulizia delle cartucce di inchiostro, vedere [Pulizia degli ugelli delle cartucce di inchiostro](#).

Per ulteriori soluzioni, fare riferimento al Centro soluzioni stampante Dell o visitare il sito all'indirizzo [support.dell.com](http://support.dell.com).

Per accedere al Centro soluzioni stampante Dell:

1. Fare clic su Start→ Programmi o Tutti i programmi→Stampanti Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centro soluzioni stampante Dell.
2. Fare clic sulla scheda Risoluzione dei problemi.

# Specifiche della stampante

- [Panoramica](#)
  - [Specifiche ambientali](#)
  - [Consumo e requisiti di alimentazione](#)
  - [Funzioni della modalità Fax](#)
  - [Funzioni delle modalità Stampa e Acquisizione](#)
  - [Supporto del sistema operativo](#)
  - [Specifiche e requisiti di memoria](#)
  - [Indicazioni per i supporti di stampa](#)
  - [Cavi](#)
- 

## Panoramica

Memoria	32MB SDRAM
Collegamenti	USB
Ciclo di esercizio (media)	80 pagine/mese
Ciclo di esercizio (massimo)	3.000 pagine/mese
Vita della stampante	18.000 pagine

---

## Specifiche ambientali

### Temperatura/Umidità relativa

Condizione	Temperatura	Umidità relativa (senza condensazione)
Funzionamento	tra 15° e 32° C (tra 60° e 90° F)	tra 8 e 80%
Conservazione	tra 1° e 60° C (tra 34° e 140° F)	tra 5 e 80%
Trasporto	tra -40° e 60° C (tra -40° e 140° F)	tra 5 e 100%

---

### Consumo e requisiti di alimentazione


Ingresso CA nominale	100/-240 Vca
Frequenza nominale	50/60 Hz
Ingresso CA minimo	100 Vca
Ingresso CA massimo	240 Vca
Corrente di ingresso massima	1,0 A
Consumo medio	
Modalità Standby	6,5 W
Modalità di funzionamento	13,6 W

## Funzioni della modalità Fax

La risoluzione di scansione per i documenti da inviare tramite fax è di 100 dpi. È possibile inviare tramite fax sia documenti a colori sia in bianco e nero.

Per il corretto funzionamento del fax:

- La stampante deve essere collegata ad una linea telefonica attiva.
- La stampante deve essere collegata a un computer tramite un cavo USB.

 **NOTA:** non è possibile utilizzare il fax con un modem DSL (Digital Subscribe Line), ISDN (Integrated Signature Digital Network) o via cavo.

## Funzioni delle modalità Stampa e Acquisizione

La stampante Dell AIO Printer 942 può acquisire i documenti con una risoluzione compresa tra 50 e 19.200 dpi. Sebbene la stampante sia provvista di questa funzionalità, si consiglia di utilizzare le risoluzioni predefinite.

Risoluzione di stampa e di acquisizione	Risoluzione di acquisizione (dpi)	Risoluzione di stampa
Bozza	150 x 150	600 x 300 dpi
Normale	300 x 300	600 x 600 dpi
Foto	600 x 600	1200 x 1200 dpi o 4800 x 1200 dpi

## Supporto del sistema operativo



Dell Photo AIO Printer 942 supporta:

Windows XP

Windows 2000

---

## Specifiche e requisiti di memoria

Il sistema operativo deve soddisfare i requisiti minimi di sistema.

Sistema operativo	Velocità del processore (Mhz)	RAM (MB)	Disco fisso (MB)	Memoria virtuale (MB)
Windows XP	Pentium 300	128	500	300
Windows 2000	Pentium 233	128	286	286

---

## Indicazioni per i supporti di stampa

Caricare fino a:	Verificare che:
100 fogli di carta normale	<ul style="list-style-type: none"><li>La carta venga caricata verticalmente e allineata al lato destro del relativo supporto.</li><li>La guida della carta sia appoggiata contro il bordo sinistro della carta.</li></ul> <p><b>NOTA:</b> caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, in modo che nella stampante venga alimentata prima la parte superiore.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Selezionare la qualità di stampa Bozza (selezionare Foto se è installata una cartuccia fotografica), Normale o Foto.</li></ul>
20 fogli di carta per striscioni	<ul style="list-style-type: none"><li>Venga rimossa tutta la carta dal relativo supporto prima di inserire la carta per striscioni.</li><li>Venga posizionata sopra o dietro la stampante una pila di carta per striscioni composta solo dal numero di fogli necessari.</li></ul> <p><b>NOTA:</b> è necessario selezionare il formato carta Striscione A4 o Striscione Letter in Proprietà di stampa per evitare che si verifichino inceppamenti della carta. Vedere <a href="#">Problemi relativi alla carta</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Il lato iniziale della carta per striscioni venga caricato nella stampante allineandolo al lato destro del relativo supporto.</li><li>La guida della carta venga spostata fino al bordo sinistro della carta per striscioni.</li><li>La carta per striscioni utilizzata sia appropriata per stampanti a getto d'inchiostro.</li></ul>
10 buste	<ul style="list-style-type: none"><li>Il lato di stampa delle buste sia rivolto verso l'alto.</li></ul>

- Le buste siano caricate verticalmente e allineate al lato destro del supporto carta.
- Il punto di affrancatura sia posizionato nell'angolo superiore sinistro.



- La guida della carta sia appoggiata contro il bordo sinistro delle buste.
- Le buste siano stampate con l'orientamento Orizzontale.
- Sia selezionato il formato della busta corretto. Se nell'elenco non è presente il formato esatto della busta, selezionare il successivo formato più grande e impostare i margini sinistro e destro in modo che il testo sia posizionato correttamente.

**NOTA:** è possibile caricare una sola busta nel supporto carta senza rimuovere la carta normale.

25 biglietti di auguri, schede, cartoline o cartoline fotografiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il lato di stampa dei cartoncini sia rivolto verso l'alto.</li> <li>• Le cartoline siano caricate verticalmente e allineate al lato destro del supporto carta.</li> <li>• La guida della carta sia appoggiata contro il bordo sinistro dei cartoncini.</li> <li>• Sia selezionata la qualità di stampa Normale o Foto.</li> </ul>
25 fogli di carta fotografica o lucida	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il lato lucido o patinato della carta sia rivolto verso l'alto.</li> <li>• La guida della carta sia appoggiata contro il bordo sinistro della carta.</li> <li>• Sia selezionata la qualità di stampa Normale o Foto.</li> <li>• La carta venga caricata verticalmente e allineata al lato destro del relativo supporto.</li> </ul>
1 trasferibile a caldo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siano state seguite le istruzioni di caricamento riportate sulla confezione.</li> <li>• Il lato vuoto del trasferibile sia rivolto verso l'alto.</li> <li>• La guida della carta sia appoggiata contro il bordo sinistro del trasferibile.</li> <li>• Sia selezionata la qualità di stampa Normale o Foto.</li> </ul>
20 lucidi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il lato ruvido del lucido sia rivolto verso l'alto.</li> <li>• La guida della carta sia appoggiata contro il bordo sinistro del lucido.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> è possibile caricare un solo lucido nel supporto carta senza rimuovere la carta normale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sia selezionata la qualità di stampa Normale o Foto.</li> <li>• I lucidi siano caricati verticalmente e allineati al lato destro del supporto carta.</li> </ul>

# Cavi

Dell Photo AIO Printer 942 utilizza un cavo USB (Universal Serial Bus) venduto separatamente.



# Informazioni normative

---

## Avvisi normativi

Si definisce interferenza elettromagnetica (EMI) un qualsiasi segnale o emissione, irradiato nello spazio o trasmesso tramite cavi di alimentazione o di segnale, in grado di compromettere il funzionamento di dispositivi di navigazione radio o servizi di sicurezza di altro tipo, o di disturbare, attenuare o interrompere ripetutamente in modo significativo un servizio di radio comunicazione a norma di legge. I servizi di radio comunicazione comprendono, in via esemplificativa, trasmissioni commerciali AM/FM, televisione, servizi cellulari, radar, controllo del traffico aereo, cercapersone e servizi personali di comunicazione (PCS). Tali servizi a norma di legge, unitamente alle emissioni involontarie provenienti da dispositivi digitali, contribuiscono alla formazione dell'ambiente elettromagnetico.

Si definisce compatibilità elettromagnetica (EMC) la capacità dei dispositivi elettronici di operare contemporaneamente in modo corretto in un ambiente elettronico. Nonostante questo dispositivo sia stato progettato per rispettare i limiti EMI dell'autorità normativa e tale compatibilità sia stata verificata, non esiste alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare situazione. Qualora il presente dispositivo provocasse interferenze dannose con segnali radiofonici o televisivi, si consiglia di tentare di correggere l'inconveniente mediante una o più delle seguenti misure:

- Cambiare l'orientamento dell'antenna di ricezione.
- Cambiare la posizione del dispositivo rispetto a quello ricevente.
- Allontanare il dispositivo da quello ricevente.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente diversa, in modo che il computer e il dispositivo ricevente si trovino su diverse sezioni del circuito elettrico.

Se necessario, per ottenere ulteriori suggerimenti, consultare un rappresentante del supporto tecnico di Dell o un tecnico radio/TV specializzato.

Le periferiche Dell™ sono progettate, collaudate e classificate in base all'ambiente elettromagnetico a cui sono destinate.

Le apparecchiature informatiche (ITE, Information Technology Equipment), comprese le periferiche, le schede di espansione, le stampanti, i dispositivi di I/O, i monitor e così via, integrate o collegate al computer devono essere conformi alla classificazione dell'ambiente elettromagnetico del computer stesso.

Avviso sui cavi di segnale schermati: utilizzare solo cavi schermati per il collegamento delle periferiche Dell in modo da ridurre il rischio di interferenza con i servizi di radio comunicazione. L'uso di cavi schermati garantisce il mantenimento della classificazione EMC adatta all'ambiente designato. Per le stampanti parallele, è disponibile un cavo Dell. È possibile ordinare i cavi presso Dell tramite il sito Web, all'indirizzo [accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category\\_id=4117](http://accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117).

## Avviso CE (Unione Europea)

Il contrassegno con il simbolo **CE** indica la conformità di questa periferica Dell alla Direttiva EMC e alla Direttiva sulla bassa tensione dell'Unione Europea. Tale contrassegno indica che questa periferica Dell è conforme ai seguenti standard tecnici:

- EN 55022 - "Information Technology Equipment - Radio Disturbance Characteristics - Limits and Methods of Measurement" (Limiti e metodi della misurazione delle caratteristiche delle interferenze radio delle apparecchiature informatiche).
- EN 55024 - "Information Technology Equipment - Immunity Characteristics - Limits and Methods of Measurement" (Limiti e metodi di misurazione delle caratteristiche immunitarie delle apparecchiature informatiche).
- EN 61000-3-2 - "Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: Limits for Harmonic Current Emissions (Equipment Input Current Up to and Including 16 A Per Phase)" (Compatibilità elettromagnetica – Parte 3: Limiti – Sezione 2: Limiti delle emissioni di corrente armonica per apparecchiature con corrente di ingresso che non supera 16 A per fase).
- EN 61000-3-3 - "Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3: Limitation of Voltage Fluctuations and Flicker in Low-Voltage Supply Systems for Equipment With Rated Current Up to and Including 16 A" (Compatibilità elettromagnetica - Parte 3: Limiti - Sezione 3: Limitazione della fluttuazione e del flicker della tensione in sistemi a bassa tensione per apparecchiature a corrente nominale che non supera 16 A).
- EN 60950 - "Safety of Information Technology Equipment" (Sicurezza delle apparecchiature informatiche).

**NOTA:** i requisiti per le emissioni EN 55022 prevedono due classificazioni:

- Classe A, generalmente attribuita ad aree commerciali.
- Classe B, generalmente attribuita ad aree residenziali.

Questa periferica Dell è classificata per l'utilizzo in un ambiente tipicamente residenziale di Classe B.

Una "Dichiarazione di conformità" in accordo con le direttive e gli standard precedenti è stata emanata ed è archiviata presso la Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Ireland.

## Avviso relativo al marchio CE

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea 1999/5/CE.

Cet équipement est conforme aux principales caractéristiques définies dans la Directive européenne R&TTE 1999/5/CE.

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EG).

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumpre os requisitos esenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeo e do Consello (Directiva R&TTE).

O εξοπλισμός αυτός πληροί τις βασικές απαιτήσεις της κοινής οδηγίας EU R&TTE 1999/5/ΕΚ.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-apparatuur 1999/5/EG.

Dette udstyr opfylder de væsentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyr er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Urustningen uppfyller kraven från EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningen överensstämmande (R&TTE).

Tämä laite vastaa EU:n radio- ja informaatiotelevisiivien (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia.

## Conformità EN 55022 (solo Repubblica Ceca)

This device belongs to Class B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label.

## Avviso del Centro Polacco per i test e le omologazioni

L'apparecchiatura deve ricevere corrente da una presa con un circuito di protezione annesso (una presa tripolare). Tutte le apparecchiature utilizzate insieme (computer, monitor, stampante e così via) devono avere la stessa fonte di alimentazione.

Il conduttore di fase dell'impianto elettrico della stanza deve avere un dispositivo di protezione da cortocircuiti di riserva sotto forma di fusibile con un valore nominale di massimo 16 ampere (A).

Per spegnere completamente l'apparecchiatura, il cavo di alimentazione deve essere estratto dalla presa di corrente, che deve essere collocata vicino all'apparecchiatura e di facile accesso.

La presenza di un contrassegno di protezione "B" conferma che l'apparecchiatura è conforme ai requisiti di protezione per l'uso dello standard PN-EN 55022.

## Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem).

Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Znak bezpieczeństwa "II" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkownika zawartymi w PN-EN 60950:2000 i PN-EN 55022:2000.

Jeżeli na tabliczce znamionowej umieszczono informację, że urządzenie jest klasy A, to oznacza, że urządzenie w środowisku mieszkalnym może powodować zakłócenia radioelektryczne. W takich przypadkach można zadać od jego użytkownika zastosowania odpowiednich środków zaradczych.

### Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub łączyć kołka obwodu ochronnego z wtyczką. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, cywilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezaktywnego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nalepywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia łatwych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w zamkniętym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

## Conformità ENERGY STAR®

Alcune configurazioni delle periferiche Dell sono conformi ai requisiti stabiliti dall'EPA (Environmental Protection Agency) per l'utilizzo efficiente dell'energia. Se sul pannello anteriore della periferica è presente il simbolo ENERGY STAR®, la configurazione originale è conforme a tali requisiti e tutte le funzioni di gestione dell'alimentazione ENERGY STAR® del dispositivo sono attivate.

**NOTA:** la presenza del simbolo ENERGY STAR® sul dispositivo Dell ne certifica la conformità della configurazione originale Dell con i requisiti EPA ENERGY STAR®. Qualsiasi modifica alla configurazione originale, quali l'installazione di schede di espansione o unità aggiuntive, può aumentare i livelli di consumo del dispositivo oltre i limiti stabiliti dal programma ENERGY STAR® Computers dell'EPA.

## Simbolo ENERGY STAR®



Il programma ENERGY STAR® Computers dell'EPA è un impegno congiunto dell'EPA e dei produttori di

computer per ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso la promozione di prodotti a utilizzo efficiente dell'energia. Secondo quanto stimato dall'EPA, l'uso di prodotti conformi al programma ENERGY STAR® consente un risparmio annuo pari a 2 miliardi di dollari in termini di costi per l'energia elettrica. A sua volta, la riduzione dei consumi di elettricità può contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, il gas che è il principale responsabile dell'effetto serra, di anidride solforosa e di ossidi di azoto, che sono le due cause principali della pioggia acida.

È possibile contribuire alla riduzione dei consumi di elettricità e dei suoi effetti collaterali spegnendo i dispositivi quando non sono utilizzati per lunghi periodi, in particolare durante la notte e nel fine settimana.



# Appendice

- [Procedura di supporto tecnico Dell](#)
  - [Come contattare Dell](#)
  - [Garanzia e procedura di restituzione](#)
- 

## Procedura di supporto tecnico Dell

Il supporto tecnico con l'assistenza del personale addetto richiede la cooperazione e la partecipazione del cliente durante il processo di risoluzione dei problemi e consente di ripristinare la configurazione predefinita originale del sistema operativo e dei driver software e hardware fornita da Dell, nonché di verificare la corretta funzionalità della stampante e di tutto l'hardware Dell installato. Oltre a questo tipo di supporto tecnico, è disponibile il supporto tecnico Dell in linea. È possibile acquistare inoltre eventuali opzioni aggiuntive di supporto tecnico.

Dell offre un supporto tecnico limitato per la stampante e per qualsiasi software e periferica Dell installata. Il supporto tecnico relativo a software e periferiche di terze parti viene fornito dal produttore originale, anche per quanto riguarda quelli acquistati e/o installati tramite Software e Periferiche (DellWare), ReadyWare e Processo di integrazione personalizzata (CFI/DellPlus).

---

## Come contattare Dell

È possibile accedere al Supporto Dell all'indirizzo [support.dell.com](http://support.dell.com). Selezionare l'area geografica di appartenenza nella pagina di benvenuto del Supporto Dell e inserire i dettagli richiesti per accedere agli strumenti e alle informazioni.

È possibile contattare Dell elettronicamente tramite i seguenti indirizzi:

- World Wide Web  
[www.dell.com/](http://www.dell.com/)  
[www.dell.com/ap/](http://www.dell.com/ap/) (solo per paesi asiatici o del Pacifico)  
[www.euro.dell.com](http://www.euro.dell.com) (solo per l'Europa)  
[www.dell.com/la/](http://www.dell.com/la/) (per i paesi dell'America Latina)
- Protocollo di trasferimento dei file (FTP) anonimo  
[ftp.dell.com/](ftp://ftp.dell.com/)  
Accedere come utente anonimo e utilizzare l'indirizzo email come password.
- Servizio di supporto elettronico  
[mobile\\_support@us.dell.com](mailto:mobile_support@us.dell.com)  
[support@us.dell.com](mailto:support@us.dell.com)  
[apsupport@dell.com](mailto:apsupport@dell.com) (solo per i paesi asiatici e del Pacifico)  
[support.euro.dell.com](mailto:support.euro.dell.com) (solo per l'Europa)
- Servizio di quotazione elettronico  
[sales@dell.com](mailto:sales@dell.com)

apmarketing@dell.com (solo per i paesi asiatici e del Pacifico)

- Servizio informazioni elettronico  
info@dell.com
- 

## Garanzia e procedura di restituzione

Dell Inc. ("Dell") produce i propri prodotti hardware a partire da parti e componenti nuovi o equivalenti in conformità agli standard di settore. Per informazioni sulla garanzia Dell relativa alla stampante in uso, fare riferimento al *Manuale del proprietario*.

# Nota sulla licenza

Il software residente nella stampante comprende:

- Software sviluppato da Dell e/o terze parti con relativo copyright
- Software Dell modificato concesso in licenza in conformità alle disposizioni della Licenza pubblica generale GNU versione 2 e della Licenza pubblica generale ridotta GNU versione 2.1
- Software concesso in licenza ai sensi delle dichiarazioni di garanzia e della licenza BSD

Fare clic sul titolo del documento che si desidera esaminare:

- [BSD License and Warranty Statements](#)
- [GNU License](#)

Il software modificato Dell concesso mediante licenza GNU è software gratuito; è possibile ridistribuirlo e/o modificarlo ai sensi delle licenze sopra indicate. Tali licenze non garantiscono alcun diritto sul software con copyright di Dell o di terze parti residente nella stampante.

Poiché il software con licenza GNU su cui si basano le modifiche Dell viene fornito esplicitamente senza alcuna garanzia, anche l'utilizzo della versione Dell modificata è consentito analogamente senza garanzia. Per ulteriori informazioni, vedere l'esclusione di garanzia contenuta nella licenze a cui si fa riferimento.

Per ottenere i file del codice sorgente relativo al software Dell modificato concesso mediante licenza GNU, avviare il CD *Driver e utilità* fornito con la stampante e fare clic su Come contattare Dell.