



# Imprimante laser MFP Dell B5465dnf

## Guide de l'utilisateur



**Juillet 2012**

**[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.dell.com](http://support.dell.com)**

**Marques commerciales**

Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

© 2012 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de Dell Inc.

Marques utilisées dans ce texte : *Dell*, le logo *DELL*, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp* et *Dell OpenManage* sont des marques de Dell Inc. ; *Intel*, *Pentium* et *Celeron* sont des marques déposées de Intel Corporation ; *Microsoft* et *Windows* sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence à des entités se réclamant de ces marques et des noms de leurs produits. Dell Inc. exclut tout intérêt propriétaire dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.

# Contenu

**Consignes de sécurité.....8**

**A propos de l'imprimante.....10**

- Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....10
- Choix d'un emplacement pour l'imprimante.....11
- Configurations des imprimantes.....13
- Présentation des fonctions de base du scanner.....14
- Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner.....15

**Fonctionnement du panneau de commandes de l'imprimante.....16**

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante.....16
- Interprétation des couleurs de l'indicateur et des voyants du bouton Veille.....16
- Présentation de l'écran d'accueil.....17
- Utilisation des boutons de l'écran tactile.....19

**Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....21**

- Recherche de l'adresse IP de l'imprimante.....21
- Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur.....21
- Accès au serveur Web incorporé.....22
- Personnalisation de l'écran d'accueil.....22
- Présentation des différentes applications.....23
- Activation des applications d'écran d'accueil.....23
  - Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil .....23
  - Configuration de Forms and Favorites.....23
  - Configuration de Card Copy.....24
  - Utilisation de MyShortcut.....25
  - Configuration de l'application Multi Send .....25
  - Configuration de Scan to Network.....26
  - Configuration du panneau de commandes distant .....27
- Exportation et importation d'une configuration.....27

**Configuration supplémentaire de l'imprimante.....29**

- Installation des options internes.....29
  - Options internes disponibles .....29
  - Accès à la carte logique .....30
  - Installation d'une carte mémoire .....33

Installation d'une carte en option.....	35
Installation d'un port Internal Solutions Port .....	37
Installation d'un disque dur sur l'imprimante.....	42
Retrait du disque dur de l'imprimante.....	46
Installation des options matérielles.....	48
Ordre d'installation .....	48
Installation des tiroirs optionnels .....	48
Connexion des câbles.....	51
Configuration du logiciel d'imprimante.....	53
Installation du logiciel de l'imprimante .....	53
Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante .....	54
Utilisation en réseau.....	55
Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet.....	55
Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet.....	55
Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil. ....	57
Connexion de l'imprimante à l'aide de l'Assistant de configuration sans fil.....	58
Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup .....	58
Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du serveur Web incorporé .....	59
Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau ISP réseau .....	60
Configuration de l'impression série .....	61
Vérification de la configuration de l'imprimante.....	62
Impression d'une page des paramètres de menu .....	62
Impression d'une page de configuration réseau .....	63
<b>Chargement du papier et des supports spéciaux.....</b>	<b>64</b>
Définition du type et du format de papier.....	64
Configuration des paramètres de papier Universel.....	64
Chargement du tiroir 550 feuilles.....	64
Chargement du tiroir 2 100 feuilles.....	70
Alimentation du chargeur multifonction.....	76
Chaînage et annulation du chaînage de bacs.....	80
Chaînage et annulation du chaînage de bacs .....	80
Création d'un nom personnalisé pour un type de papier .....	81
Attribution d'un nom de type de papier personnalisé .....	82
<b>Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.....</b>	<b>83</b>
Recommandations relatives au papier.....	83
Caractéristiques du papier .....	83
Choix du papier .....	84
Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête.....	84
Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau .....	84
Stockage du papier .....	86

Formats, grammages et types de papiers pris en charge.....	87
Formats de papier pris en charge .....	87
Types et grammages de papier pris en charge .....	88
<b>Impression.....</b>	<b>90</b>
Impression de formulaires et d'un document.....	90
Impression à partir d'un lecteur flash.....	91
Chargement de support spécial.....	93
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	95
Impression de pages d'informations.....	97
Annulation d'un travail d'impression.....	98
<b>Copie.....</b>	<b>99</b>
Faire des copies.....	99
Copie de photos.....	100
Des copies sur des supports spéciaux.....	100
Personnalisation des paramètres de copie.....	101
Disposition d'informations sur les copies.....	108
Annulation d'une copie.....	109
Présentation des options de copie.....	109
<b>Envoi d'e-mails.....</b>	<b>113</b>
Configuration de l'imprimante pour l'envoi d'e-mails.....	113
Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail.....	114
Envoi d'un document par e-mail.....	115
Personnaliser les paramètres d'un e-mail.....	116
Annulation d'un e-mail.....	117
Présentation des options de courrier électronique.....	117
<b>Envoi d'une télécopie.....</b>	<b>121</b>
Configuration de l'imprimante en télécopieur.....	121
Envoi d'une télécopie.....	137
Création de raccourcis.....	140
Personnalisation des paramètres de télécopie.....	141
Annulation d'un envoi de télécopie.....	142
Arrêter et transférer l'envoi de télécopies.....	143
Présentation des options de télécopie.....	144

<b>Numérisation.....</b>	<b>147</b>
Utilisation de la numérisation vers un réseau.....	147
Numérisation vers une adresse FTP.....	147
Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash.....	150
Présentation des options de numérisation.....	152
<b>Présentation des menus de l'imprimante.....</b>	<b>155</b>
Liste des menus.....	155
Papier, menu.....	156
Menu Rapports.....	167
Menu Réseau/Ports.....	168
Menu Sécurité.....	182
Menu Paramètres.....	187
Aide, menu.....	230
<b>Economiser de l'argent et protéger l'environnement.....</b>	<b>231</b>
Economies de papier et de toner.....	231
Utilisation de papier recyclé .....	231
Economie des fournitures.....	231
Economie d'énergie.....	232
Utilisation du mode Eco.....	232
Réduction du bruit de l'imprimante .....	232
Réglage du Mode veille.....	233
Utilisation du mode Hibernation .....	233
Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante.....	234
Recyclage.....	234
Recyclage des produits Dell .....	234
<b>Sécurisation de l'imprimante.....</b>	<b>235</b>
Déclaration relative à la volatilité.....	235
Effacement de la mémoire volatile.....	235
Effacement de la mémoire non volatile.....	236
Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante.....	236
Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante.....	237
Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante.....	238
<b>Maintenance de l'imprimante.....</b>	<b>239</b>
Nettoyage des pièces de l'imprimante.....	239

Nettoyage de l'imprimante.....	239
Nettoyage de la vitre du scanner.....	240
Vérification de l'état des pièces et fournitures.....	242
Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante.....	242
Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du serveur Web incorporé.....	242
Estimation du nombre de pages restantes.....	242
Commande de pièces et de fournitures.....	243
Commande de consommables à l'aide de l'Utilitaire de commande de consommables .....	243
Commande de fournitures à partir de l'accueil de l'imprimante.....	243
Stockage des fournitures.....	243
Remplacement des fournitures.....	244
Remplacement de la cartouche de toner .....	244
Remplacement de l'unité de mise en image.....	247
Déplacement de l'imprimante.....	250
Avant de déplacer l'imprimante .....	250
Déplacement de l'imprimante .....	251
Transport de l'imprimante.....	251

## **Gestion de votre imprimante.....252**

Gestion des messages de l'imprimante.....	252
Accès au Centre de suivi d'état.....	252
Consultation de l'écran virtuel.....	253
Configuration des alertes par courrier électronique.....	253
Affichage de rapports.....	253
Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé.....	254
Restauration des paramètres usine.....	254

## **Élimination des bouchages.....256**

Réduction des risques de bouchage.....	256
Explication des messages de bouchage papier et identification des zones de bouchage.....	258
[x]-bouchage papier, soulevez le capot avant et retirez la cartouche. [200–201].....	259
[x]-bouchage papier, ouvrez la porte arrière supérieure. [202].....	262
[x]-bouchage papier, ouvrez les portes arrière supérieure et inférieure. [231–234].....	263
[x]-bouchage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [203].....	266
[x]-bouchage papier, retirez le bac 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [235–239].....	266
[x]-bouchage papier, ouvrez le bac [x]. [24x].....	267
[x]-bouchage papier, éliminez le bouchage du chargeur manuel. [250].....	268
[x]-bouchage papier, ouvrez le capot supérieur du chargeur automatique. [28y.xx].....	270

---

<b>Dépannage.....</b>	<b>271</b>
Présentation des messages de l'imprimante.....	271
Résolution des problèmes d'impression.....	289
Résolution des problèmes d'impression.....	297
Résolution des problèmes de copie.....	324
Résolution des problèmes de copie.....	327
Résolution des problèmes de numérisation.....	333
Résolution des problèmes des applications présentes sur l'écran d'accueil.....	338
Embedded Web Server ne s'ouvre pas.....	338
Contacter le service d'assistance technique.....	339
<b>Annexe.....</b>	<b>340</b>
<b>Index.....</b>	<b>342</b>

## Consignes de sécurité

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement mise à la terre, située à proximité de l'appareil et facile d'accès.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de l'endommager ou de vous blesser :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Si un tiroir en option est installé, retirez-le d'abord de l'imprimante. Pour retirer le tiroir en option, faites glisser vers l'avant de celui-ci le loquet situé sur son côté droit jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*.
- Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante avant de la configurer.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

Lorsque vous branchez cet appareil au réseau téléphonique public commuté, utilisez uniquement le cordon de raccordement téléphonique (RJ11) fourni avec l'appareil, un câble téléphonique 26 AWG ou un cordon de remplacement plus long.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : n'utilisez pas la fonction télécopie et ne configurez pas cet appareil durant un orage. De même, n'effectuez aucun branchement électrique ou câblé (cordon d'alimentation ou téléphonique) dans ces conditions.

 **MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

**CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.**

# A propos de l'imprimante

## Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connexion à l'imprimante</li> <li>• Installation du logiciel de l'imprimante</li> </ul>	Documentation de configuration : la documentation de configuration est fournie avec l'imprimante.
Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux</li> <li>• Chargement du papier</li> <li>• Configuration des paramètres de l'imprimante</li> <li>• Affichage et impression de documents et de photos</li> <li>• Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante</li> <li>• Configuration d'une imprimante sur un réseau</li> <li>• Informations sur l'entretien de l'imprimante</li> <li>• Dépannage et résolution des problèmes</li> </ul>	<i>Guide de l'utilisateur</i> et <i>Guide de référence rapide</i> : les guides sont disponibles sur le CD <i>Logiciel et documentation</i> . Pour les mises à jour, consultez notre site Web à l'adresse <a href="http://support.dell.com">http://support.dell.com</a> .
Instructions relatives à : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez l'imprimante sur un réseau Ethernet</li> <li>• Dépannage des problèmes de connexion de l'imprimante</li> </ul>	<i>Guide de mise en réseau</i> : ouvrez le CD <i>Logiciel et documentation</i> , puis recherchez <i>Documentation sur l'imprimante et le logiciel</i> sous le dossier Pubs. Dans la liste des applications, cliquez sur le lien <b>Guide de mise en réseau</b> .
Aide à l'utilisation du logiciel d'impression	Aide Windows ou Mac : exécutez un logiciel d'impression et cliquez sur <b>Aide</b> .  Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.</li> <li>• Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.</li> </ul>

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
<p>Des informations, des mises à jour ou un support technique récents :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentation</li> <li>• Téléchargement de pilotes d'impression</li> <li>• Mises à niveau du produit</li> <li>• Assistance téléphonique et informations de réparation</li> <li>• Suivi de commande</li> <li>• Assistance en ligne par messagerie instantanée</li> <li>• Assistance par E-mail</li> <li>• Support vocal</li> </ul>	<p>Site Web d'assistance Dell : <a href="http://support.dell.com">http://support.dell.com</a>.</p> <p>Vous trouverez les numéros de téléphone de l'assistance technique et les heures d'ouverture pour votre pays ou région sur le site Web d'assistance.</p> <p>Veillez à avoir ces informations à portée de main lorsque vous contactez l'assistance afin que votre requête soit traitée plus rapidement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• numéro d'identification du service ;</li> <li>• code de service express.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Le numéro d'identification du service et le code de service express sont affichés sur les étiquettes situées sur votre imprimante.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Logiciel et pilotes : pilotes certifiés pour votre imprimante et programmes d'installation du logiciel d'imprimante Dell</li> <li>• Fichiers Lisez-moi : modifications de dernière minute ou références techniques avancées pour des utilisateurs ou techniciens expérimentés</li> </ul>	<p>CD <i>Logiciel et documentation</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fournitures et accessoires de mon imprimante</li> <li>• Remplacement des cartouches d'encre</li> </ul>	<p>Site Web de fournitures pour imprimante Dell : <a href="http://dell.com/supplies">http://dell.com/supplies</a></p> <p>Vous pouvez acheter des fournitures d'imprimante en ligne, par téléphone ou dans le magasin de votre choix.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informations de sécurité en vue de l'utilisation de mon imprimante</li> <li>• Informations réglementaires</li> <li>• Informations de garantie</li> </ul>	<p><i>Guide d'informations sur le produit</i></p> <div data-bbox="1003 1079 1195 1352" style="text-align: center;"> </div> <p><b>Remarque :</b> Il se peut que le <i>Guide d'informations sur le produit</i> ne soit pas disponible pour votre pays ou votre zone.</p>

## Choix d'un emplacement pour l'imprimante

**⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Prévoyez une surface plane, stable et propre.

- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
  - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
  - Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
  - Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.

Température ambiante	15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F)
Température de stockage	-40 à 43,3° C (-40 à 109,9° F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant :




1	Volet de droite	15 cm (6 po.)
2	Avant	39,4 cm (15,5 po)
3	Volet de gauche	15 cm (6 po.)
4	Arrière	15 cm (6 po.)
5	Haut	15 cm (6 po.)

## Configurations des imprimantes

**MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.

### Modèle de base

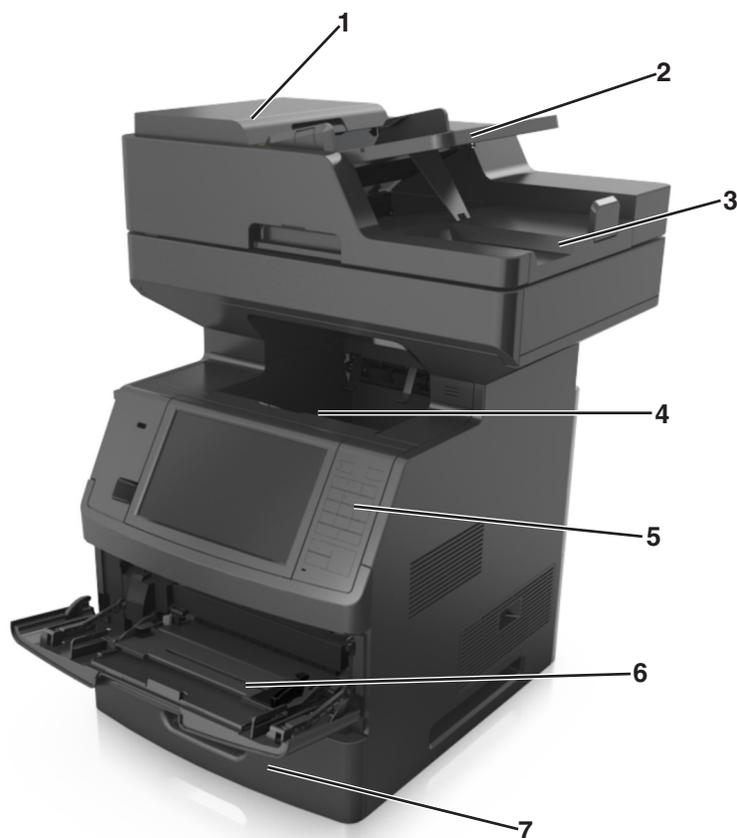

1	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
2	bac du DAA
3	Réceptacle du DAA
4	Réceptacle standard
5	Panneau de commandes de l'imprimante
6	Chargeur multifonction 100 feuilles
7	Bac 550 feuilles standard

## Modèle entièrement configuré

L'illustration suivante montre le nombre maximum de bacs en option pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations sur d'autres configurations, consultez notre site Web.



1	Bacs 550 feuilles en option
2	Socle à roulettes
3	Bac 2 100 feuilles en option

Lors de l'utilisation de bacs en option :

- Utilisez toujours un socle à roulettes lorsque l'imprimante est configurée avec un bac 2 100 feuilles.
- Le bac 2 100 feuilles optionnel doit toujours être situé en bas de la configuration et peut être couplé avec un seul bac 550 feuilles optionnel.
- Trois bacs 250 ou 550 feuilles optionnels peuvent être configurés avec l'imprimante.

## Présentation des fonctions de base du scanner

- Effectuer des copies rapides ou configurer l'imprimante pour l'exécution de travaux d'impression spécifiques.
- Envoyer une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante.
- Envoyer une télécopie vers plusieurs destinations de télécopie simultanément.
- Numériser des documents et les envoyer à votre ordinateur, à une adresse électronique, à un lecteur flash USB ou à une destination FTP.
- Numériser des documents et les envoyer vers une autre imprimante (PDF via FTP).

## Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour traiter des documents de plusieurs pages, y compris des pages recto verso.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

Vous pouvez utiliser le DAA ou la vitre du scanner pour numériser des documents.

### Utilisation du DAA

Lors de l'utilisation du DAA :

- Chargez le document dans le DAA face imprimée vers le haut, bord court en avant.
- Chargez jusqu'à 150 feuilles de papier ordinaire dans le DAA.
- Numérisez des formats allant de 76,2 x 127 mm (3 x 5 pouces) de large à 216 x 635 mm (8,5 x 25 pouces) de long.
- Numérisez des grammages compris entre 52 et 120 g/m<sup>2</sup> (14 et 32 lb).
- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.


### Utilisation de la vitre du scanner

Lors de l'utilisation de la vitre du scanner :

- Posez le document face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans le coin marqué d'une flèche verte.
- Numérisez ou copiez des documents d'une taille maximale de 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces).
- Copiez des livres jusqu'à 25,3 mm (1 pouce) d'épaisseur.

# Fonctionnement du panneau de commandes de l'imprimante

## A partir du panneau de commandes de l'imprimante

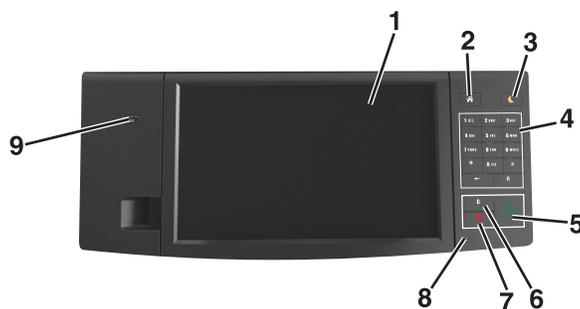

Utilisez		Pour
1	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher l'état de l'imprimante et les messages.</li> <li>Configurer et utiliser l'imprimante.</li> </ul>
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Bouton Veille	<p>Activer le mode Veille ou le mode Hibernation.</p> <p>Pour sortir l'imprimante du mode Veille, procédez comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur l'écran ou sur une touche quelconque.</li> <li>Ouvrez une porte ou un capot.</li> <li>Envoyez un travail d'impression depuis l'ordinateur.</li> <li>Effectuez une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal.</li> <li>Connectez un périphérique au port USB de l'imprimante.</li> </ul>
4	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles.
5	Bouton Démarrer	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.
6	Bouton Tout effacer / Restaurer	Rétablir les paramètres par défaut d'une fonction, telle que la copie, la télécopie ou la numérisation.
7	Bouton Annuler	Interrompt toute activité de l'imprimante.
8	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
9	Port USB	<p>Connecter un lecteur flash à l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.</p>

## Interprétation des couleurs de l'indicateur et des voyants du bouton Veille

Les couleurs du voyant d'indication et des voyants du bouton Veille sur le panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

### Couleur du voyant d'indication et état de l'imprimante correspondant

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant :	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert uni :	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.


### Couleur du voyant du bouton Veille et état de l'imprimante correspondant

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante quitte ou entre en mode Hibernation.
Ambre clignotant pendant 1/10 de seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde en mode impulsion lent	L'imprimante est en mode Hibernation.

## Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Appuyez sur les boutons et les icônes de l'écran d'accueil pour lancer une action de copie, de télécopie ou de numérisation, pour ouvrir l'écran de menus ou encore pour répondre à des messages.

**Remarque :** Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

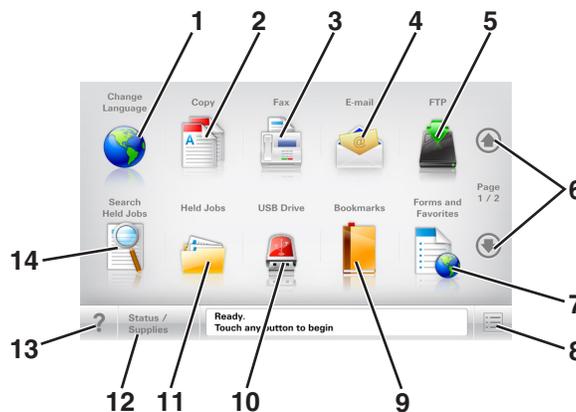

Appuyez sur	A
1	Changer de langue Lance la fenêtre contextuelle Changer de langue qui vous permet de changer la langue principale de l'imprimante.
2	Copier Accéder aux menus Copier et effectuer des copies.
3	Télécopier Accéder aux menus Télécopie et envoyer des télécopies.
4	Courrier électronique Accéder aux menus E-mail et envoyer des e-mails.

Appuyez sur		A
5	FTP	Accéder aux menus FTP (File Transfer Protocol) et numériser des documents directement sur un serveur FTP.
6	Flèches	Défiler vers le haut ou le bas.
7	Formulaires et favoris	Trouver et imprimer rapidement les formulaires en ligne les plus utilisés.
8	Icône de menu	Accéder aux menus de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Les menus sont accessibles uniquement lorsque l'imprimante est à l'état Prêt.
9	Signets	Créer, classer et enregistrer un groupe de signets (URL) dans une arborescence de liens de dossiers et de fichiers. <b>Remarque :</b> L'arborescence prend en charge uniquement les signets créés à l'aide de cette fonction et non ceux d'autres applications.
10	Pilote USB	Afficher, sélectionner, imprimer, numériser ou envoyer par e-mail des photos et des documents à partir d'un lecteur flash. <b>Remarque :</b> Cette icône n'apparaît que lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.
11	Travaux suspendus	Afficher tous les travaux actuellement suspendus.
<b>La valeur par défaut est 12</b>	Etat/Fourn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours se poursuive.</li> <li>Accéder à l'écran de messages afin d'obtenir des informations supplémentaires sur le message et savoir comment le supprimer.</li> </ul>
13	Astuces	Afficher une boîte de dialogue d'aide contextuelle.
14	Rechercher dans les travaux suspendus	Rechercher un ou plusieurs des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>le nom d'utilisateur ayant des travaux suspendus ou confidentiels ;</li> <li>les noms de travaux suspendus, en excluant les travaux d'impression confidentiels ;</li> <li>les noms de profils ;</li> <li>les noms de conteneurs de signets ou de travaux d'impression ;</li> <li>les noms de conteneurs USB ou de travaux d'impression pour les types de fichiers pris en charge.</li> </ul>


## Fonctionnalités

Fonction	Description
Chemin d'accès du menu Exemple : <u>Menus</u> > <u>Paramètres</u> > <u>Paramètres de copie</u> > Nombre de copies	Le chemin d'accès du menu apparaît en haut de chaque écran. Cette fonction indique le chemin que vous avez suivi pour accéder au menu actuel. Appuyez sur l'un des mots soulignés pour revenir à ce menu. Nombre de copies n'est pas souligné, car il s'agit de l'écran en cours. Si vous sélectionnez un terme souligné sur l'écran Nombre de copies alors que vous n'avez pas défini et enregistré le nombre de copies, la sélection n'est pas enregistrée et n'est pas utilisée comme paramètre par défaut.
Alerte maintenance 	Si un message d'alerte affecte une fonction, cette icône apparaît et le voyant rouge clignote.

Fonction	Description
Avertissement 	Si une erreur se produit, cette icône apparaît.
Barre de message d'état	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple <b>Prêt</b> ou <b>Occupé</b>.</li> <li>Afficher les conditions de l'imprimante, telles que <b>Niveau de toner bas</b> ou <b>Niveau de cartouche bas</b>.</li> <li>Afficher les messages d'intervention pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive.</li> </ul>
Adresse IP de l'imprimante Exemple : <b>123 . 123 . 123 . 123</b>	L'adresse IP de votre imprimante réseau apparaît en haut à gauche de l'écran d'accueil, sous la forme de quatre séries de chiffres séparés par des points. Vous pouvez utiliser l'adresse IP lorsque vous accédez au serveur Web intégré, afin d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante, même lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante.

## Utilisation des boutons de l'écran tactile

**Remarque :** Votre écran d'accueil, les icônes et les boutons peuvent varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

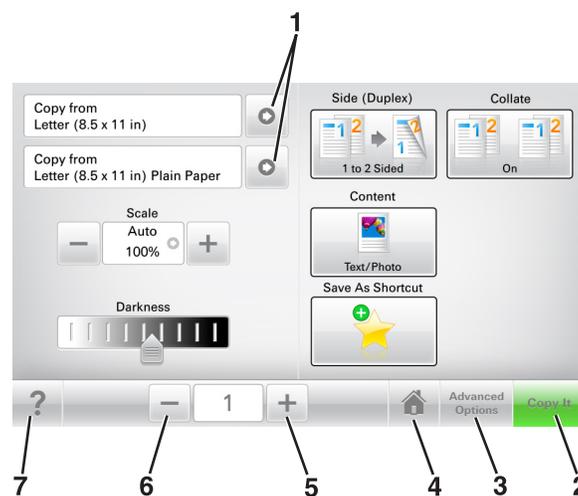

	Appuyez sur	Pour
1	Flèches	Afficher une liste d'options.
2	Copier	Imprimer une copie.
3	Options avancées	Sélectionner une option de menu.
4	Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
5	Augmenter	Sélectionner une valeur supérieure.
6	Réduire	Sélectionner une valeur inférieure.
7	Astuces	Ouvrir une boîte de dialogue d'aide contextuelle.

## Autres boutons de l'écran tactile

Appuyez sur	A
Accepter 	Enregistrer un paramètre.
Annuler 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Annuler une action ou une sélection.</li><li>• Quitter un écran et retourner à l'écran précédent sans enregistrer les modifications.</li></ul>
Réinitialiser 	Réinitialiser les valeurs affichées à l'écran.

# Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

**Remarque :** L'écran d'accueil, les icônes et les boutons peuvent varier selon les paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, la configuration administrative et les applications actives. Certaines applications sont prises en charge uniquement pour certains modèles d'imprimantes.

## Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

**Remarque :** Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau ou à un serveur d'impression.

Vous trouverez l'adresse IP de l'imprimante :

- en haut à gauche de l'écran d'accueil de l'imprimante,
- dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports,
- en imprimant une page de configuration réseau ou une page de paramètres de menu, puis en localisant la section TCP/IP.

**Remarque :** Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

## Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur

**Remarque :** Vous devez connaître le mode de connexion de l'imprimante et de l'ordinateur au réseau (Ethernet ou sans fil).

L'adresse IP de l'ordinateur est nécessaire pour la configuration des applications de l'écran d'accueil, telles que :

- Forms and Favorites
- Multi Send
- Scan to Network

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter la boîte de dialogue, tapez **cmd**.
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 4 Tapez **ipconfig**, puis appuyez sur **Entrée**.

**Remarque :** Tapez **ipconfig /all** pour afficher d'autres informations utiles.

- 5 Recherchez **Adresse IP**.

L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

## Pour les utilisateurs Macintosh

**Remarque :** Cela ne s'applique que sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure.

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :  
**Préférences système >Réseau**
- 2 Cliquez sur **Ethernet, Wi-Fi** ou **AirPort**.
- 3 Cliquez sur **Avancé >TCP/IP**.
- 4 Recherchez **Adresse IPv4**.

## Accès au serveur Web incorporé

Le serveur Web incorporé est la page Web de l'imprimante qui vous permet d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante même lorsque vous n'êtes pas physiquement proche de celle-ci.

- 1 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :
  - Depuis l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante
  - Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu
  - En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP

**Remarque :** Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple **123 . 123 . 123 . 123**.

- 2 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
- 3 Appuyez sur **Entrée**.

**Remarque :** Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple **123.123.123.123**.

- 2 Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Affichez ou masquez les icônes des fonctions de base de l'imprimante.
  - a Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Personnalisation de l'écran d'accueil**.
  - b Activez les cases à cocher pour spécifier les icônes qui s'affichent sur l'écran d'accueil.

**Remarque :** Si vous décochez la case en regard d'une icône, l'icône n'apparaît pas sur l'écran d'accueil.

- c Cliquez sur **Envoyer**.
- Personnalisez l'icône d'une application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil », page 23 ou à la documentation fournie avec l'application.

## Présentation des différentes applications

Utilisation	Pour
<b>Card Copy</b>	Numériser et imprimer les deux faces d'une carte sur une même page. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de Card Copy », page 24.
<b>Fax</b>	Numériser un document, puis l'envoyer à un numéro de télécopie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Envoi d'une télécopie », page 121.
<b>Forms and Favorites</b>	Trouver et imprimer rapidement les formulaires en ligne les plus utilisés directement à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de Forms and Favorites », page 23.
<b>Multi Send</b>	Numériser un document, puis l'envoyer à plusieurs destinations. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de l'application Multi Send », page 25.
<b>MyShortcut</b>	Créer des raccourcis directement depuis l'écran d'accueil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de MyShortcut », page 25.
<b>Numériser dans un message électronique</b>	Numériser un document, puis l'envoyer à une adresse électronique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Envoi d'e-mails », page 113.
<b>Scan to Computer</b>	Numériser un document, puis l'enregistrer dans un dossier prédéfini sur un ordinateur hôte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de Scan to Computer », page 151.
<b>Scan to FTP</b>	Numériser directement les documents vers un serveur FTP (File Transfer Protocol). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Numérisation vers une adresse FTP », page 148.
<b>Scan to Network</b>	Numériser un document, puis l'envoyer vers un dossier réseau partagé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de Scan to Network », page 26.

## Activation des applications d'écran d'accueil

### Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil

Votre imprimante est fournie avec des applications préinstallées sur l'écran d'accueil. Avant de pouvoir utiliser ces applications, vous devez les activer et les paramétrer à l'aide du serveur Web incorporé. Pour plus d'informations sur l'accès au serveur Web incorporé, reportez-vous à « Accès au serveur Web incorporé », page 22.

Pour des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation des applications de l'écran d'accueil, visitez le site Web du support Dell à l'adresse <http://support.dell.com>.

### Configuration de Forms and Favorites

**Remarque :** Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour obtenir les mises à jour du *Guide de l'utilisateur*, consultez le site <http://support.dell.com>.

Utilisation	Pour
	<p>Cette application vous aide à simplifier et à rationaliser vos processus de travail en vous permettant de rechercher et d'imprimer rapidement des formulaires en ligne fréquemment utilisés, directement à partir de l'écran d'accueil.</p> <p><b>Remarque :</b> L'imprimante doit être autorisée à accéder au dossier réseau, site FTP ou site Web où le signet est enregistré. A partir de l'ordinateur sur lequel le signet est enregistré, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>lecture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.</p>

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

**2** Cliquez sur **Paramètres >App. >Gest. app. >Forms and Favorites**.

**3** Cliquez sur **Ajouter**, puis personnalisez les paramètres.

**Remarques :**

- Voir l'aide contextuelle en regard d'un champ pour obtenir la description du paramètre correspondant.
- Pour vous assurer que les paramètres d'emplacement du signet sont corrects, saisissez l'adresse IP exacte de l'ordinateur hôte où se trouve le signet. Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir l'adresse IP de l'ordinateur hôte, reportez-vous à « Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur », page 21.
- Vérifiez que l'imprimante a des droits d'accès sur le dossier qui renferme le signet.

**4** Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Forms and Favorites** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis parcourez les catégories de formulaires ou recherchez des formulaires d'après le numéro, le nom ou la description d'un formulaire.

## Configuration de Card Copy

**Remarque :** Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour obtenir les mises à jour du *Guide de l'utilisateur*, consultez le site <http://support.dell.com>.

Utiliser	Pour
	<p>Copier rapidement et facilement vos cartes d'identité, cartes d'assurance et autres cartes qui se trouvent dans votre portefeuille.</p> <p>Vous pouvez numériser et imprimer les deux faces d'une carte sur une seule page. Vous économisez ainsi du papier et accédez facilement à toutes les informations qui se trouvent sur la carte.</p>

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

**2** Cliquez sur **Paramètres >App. >Gest. app. >Card Copy**.

3 Le cas échéant, modifiez les options de numérisation par défaut.

- **Bac par défaut** : sélectionnez le bac par défaut pour l'impression des images numérisées.
- **Nombre de copies par défaut** : spécifiez le nombre de copies à imprimer automatiquement lorsque vous utilisez l'application.
- **Contraste par défaut** : spécifiez le réglage en vue de réduire ou d'augmenter le niveau du contraste lorsqu'une copie de la carte numérisée est imprimée. Sélectionnez **Meilleur résultat pour le contenu** si vous souhaitez que l'imprimante règle automatiquement le contraste.
- **Mise à l'échelle par défaut** : définissez le format de la carte numérisée au moment de son impression. Le format par défaut est de 100 % (taille réelle).
- **Réglage de la résolution** : réglez la qualité de la carte numérisée.

**Remarques :**

- Lorsque vous numérisez une carte, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 200 ppp pour la couleur et 400 ppp pour le noir et blanc.
- Lorsque vous numérisez plusieurs cartes, veillez à ce que la résolution de numérisation ne dépasse pas 150 ppp pour la couleur et 300 ppp pour le noir et blanc.
- **Imprimer les bordures** : sélectionnez cette option pour imprimer l'image numérisée avec une bordure.

4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Card Copy** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis suivez les instructions qui s'affichent.

## Utilisation de MyShortcut

**Remarque** : Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour obtenir les mises à jour du *Guide de l'utilisateur*, consultez le site <http://support.dell.com>.

Utiliser	Pour
	Créer des raccourcis sur l'écran d'accueil de l'imprimante. Vous pouvez paramétrer jusqu'à 25 travaux de copie, télécopie ou courrier électronique fréquemment utilisés.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **MyShortcut**, puis suivez les instructions sur l'écran de l'imprimante.

## Configuration de l'application Multi Send

**Remarque** : Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour obtenir les mises à jour du *Guide de l'utilisateur*, consultez le site <http://support.dell.com>.

Utiliser	Pour
	Numériser un document, puis envoyer le document numérisé vers plusieurs destinations. <b>Remarque :</b> Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace disponible sur le disque dur de l'imprimante.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Apps > Gestion des applications > Multi Send**.

**3** Dans la section Profils, cliquez sur **Ajouter**, puis personnalisez les paramètres.

**Remarques :**

- Voir l'aide contextuelle en regard d'un champ pour obtenir la description du paramètre correspondant.
- Si vous choisissez la destination **FTP** ou **Dossier partagé**, vérifiez que les paramètres d'emplacement de la destination sont corrects. Entrez l'adresse IP correcte de l'ordinateur hôte sur lequel se trouve la destination spécifiée. Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir l'adresse IP de l'ordinateur hôte, reportez-vous à « Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur », page 21.

**4** Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Multi Send** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis suivez les instructions qui s'affichent.

## Configuration de Scan to Network

**Remarque :** Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour obtenir les mises à jour du *Guide de l'utilisateur*, consultez le site <http://support.dell.com>.

Utilisation	Pour
	Numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau partagé. Vous pouvez définir jusqu'à 30 destinations distinctes de dossiers. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'imprimante doit être autorisée à écrire dans ces destinations. A partir de l'ordinateur sur lequel la destination est définie, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>écriture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.</li> <li>• L'icône de numérisation vers un réseau s'affiche uniquement lorsqu'une ou plusieurs destinations sont définies.</li> </ul>

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

**2** Cliquez sur **Paramètres > App. > Gestion des applications > Numériser vers le réseau**.

**3** Indiquez les destinations, puis personnalisez les paramètres.

**Remarques :**

- Voir l'aide contextuelle en regard d'un champ pour obtenir la description du paramètre correspondant.
- Pour vous assurer que les paramètres d'emplacement de destination sont corrects, saisissez l'adresse IP exacte de l'ordinateur hôte où se trouve la destination indiquée. Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir l'adresse IP de l'ordinateur hôte, reportez-vous à « Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur », page 21.
- Vérifiez que l'imprimante a des droits d'accès sur le dossier qui renferme la destination indiquée.

**4** Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Numériser vers réseau** sur l'écran d'accueil, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

## Configuration du panneau de commandes distant

Cette application affiche le panneau de commandes de l'imprimante sur votre ordinateur et vous permet d'interagir avec le panneau de commandes, même si vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante réseau. À partir de l'écran de votre ordinateur, vous pouvez consulter l'état de l'imprimante, relancer les travaux d'impression suspendus, créer des signets et effectuer d'autres tâches associées qui requièrent habituellement votre présence à proximité de l'imprimante réseau.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

**2** Cliquez sur **Paramètres >Paramètres du Panneau de commandes distant**.

**3** Cochez la case **Activé**, puis personnalisez les paramètres.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

Pour utiliser l'application, cliquez sur **Panneau de commandes distant >Lancer l'applet VNC**.

## Exportation et importation d'une configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte que vous pouvez ensuite importer pour appliquer les paramètres à d'autres imprimantes.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

**2** Pour exporter ou importer une configuration pour une application, procédez comme suit :

**a** Cliquez sur **Paramètres >App. >Gest. app.**

**b** Dans la liste des applications installées, cliquez sur le nom de l'application à configurer.

**c** Cliquez sur **Configurer**, puis effectuez une des procédures suivantes :

- Pour exporter un fichier de configuration, cliquez sur **Exporter**, puis suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur afin d'enregistrer le fichier de configuration.

**Remarques :**

- Lors de l'enregistrement du fichier de configuration, vous pouvez saisir un nom de fichier unique ou le nom par défaut.
- Si l'erreur JVM saturée se produit, répétez la procédure d'exportation jusqu'à ce que le fichier de configuration soit enregistré.
- Pour importer une configuration à partir d'un fichier, cliquez sur **Importer**, puis parcourez l'arborescence pour sélectionner le fichier de configuration enregistré exporté d'une imprimante précédemment configurée.

**Remarques :**

- Avant d'importer le fichier de configuration, vous pouvez choisir de le prévisualiser d'abord ou de le charger directement.
- Si le délai expire et un écran vide apparaît, réactualisez le navigateur Web, puis cliquez sur **Appliquer**.

**3** Pour exporter ou importer une configuration pour plusieurs applications, procédez comme suit :

**a** Cliquez sur **Paramètres > Importer/Exporter**.

**b** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour exporter un fichier de configuration, cliquez sur **Exporter fichier de configuration Embedded Solutions**, puis suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur afin d'enregistrer le fichier de configuration.
- Pour importer un fichier de configuration, procédez comme suit :
  - 1** Cliquez sur **Importer fichier de configuration Embedded Solutions > Sélectionner un fichier**, puis parcourez l'arborescence pour sélectionner le fichier de configuration enregistré exporté d'une imprimante précédemment configurée.
  - 2** Cliquez sur **Envoyer**.

# Configuration supplémentaire de l'imprimante

## Installation des options internes



**MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

## Options internes disponibles

**Remarque** : Certaines options sont disponibles uniquement sur certains modèles d'imprimantes. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.


- Carte mémoire
  - DDR3 DIMM
  - Mémoire flash
    - Polices
    - Barrettes microcode
      - Code à barres de formulaires
      - PRESCRIRE
      - IPDS
      - Printcryption
- Internal Solutions Ports (ISP)

## Accès à la carte logique


**Remarque :** Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


- 1 Ouvrez le capot de la carte contrôleur.

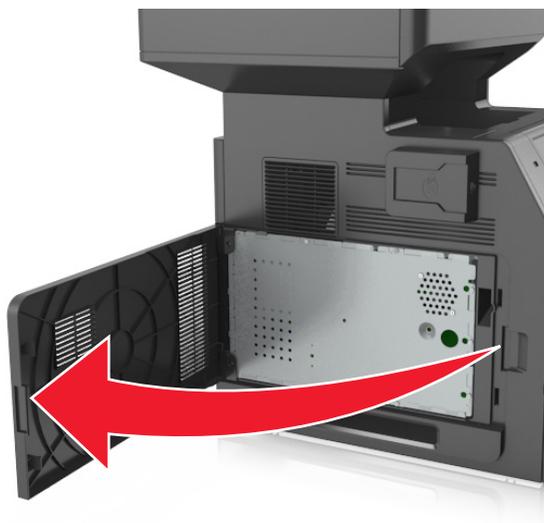

- 2 A l'aide d'un tournevis, dévissez les vis de la plaque protectrice de la carte logique.

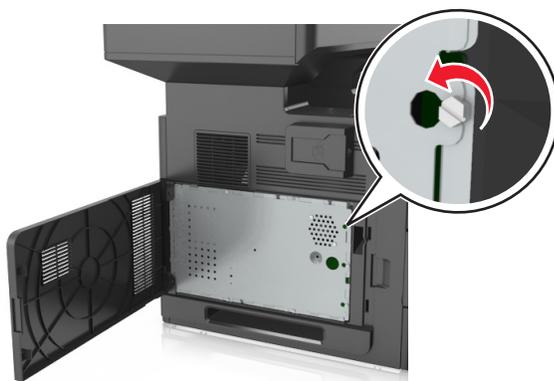


3 Retirez la plaque protectrice.

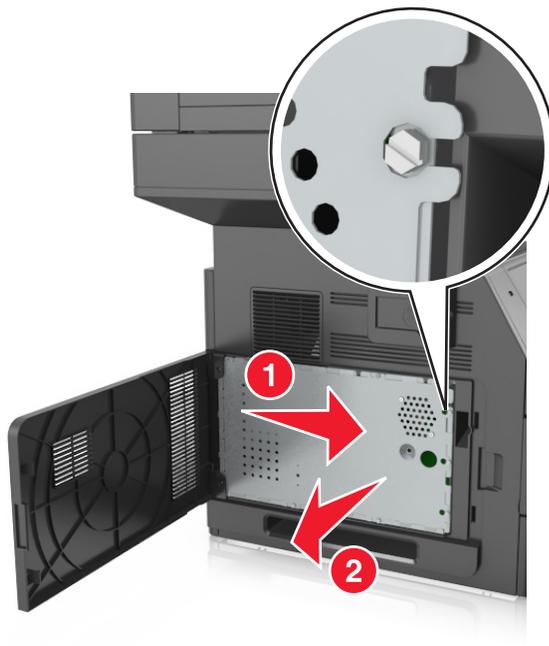


4 Reportez-vous à l'illustration suivante pour localiser le connecteur approprié.

**Attention — Dommages potentiels :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

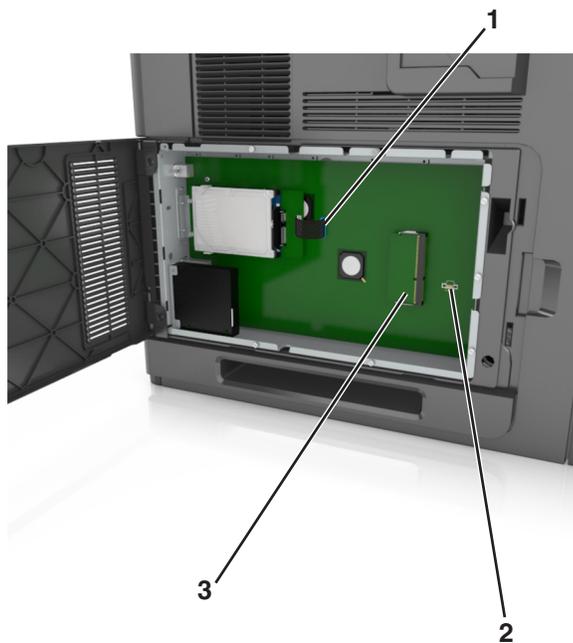


1	Port ISP (Internal Solutions Port) ou connecteur du disque dur de l'imprimante
2	Connecteur de carte optionnelle
3	Connecteur de carte mémoire


5 Remplacez la plaque protectrice, puis insérez les vis.

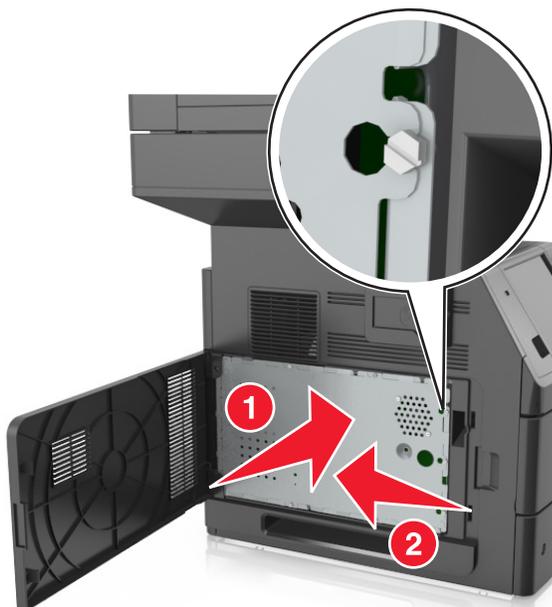

6 Serrez les vis sur la plaque.

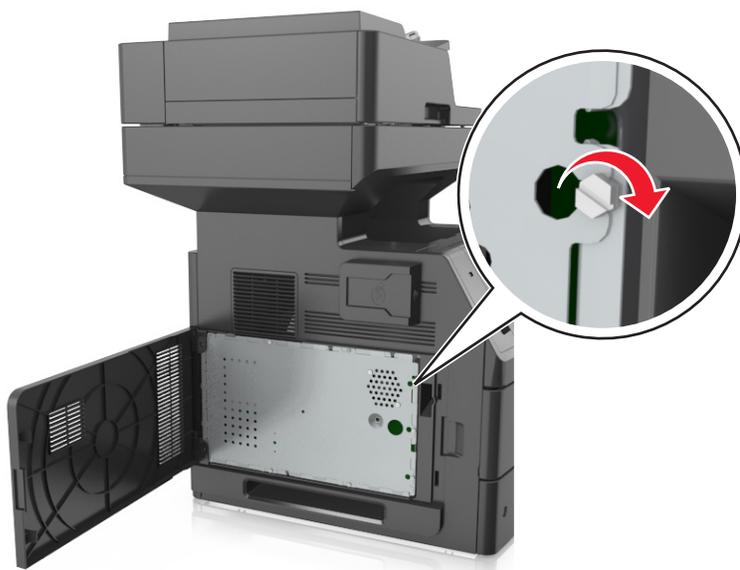

7 Fermez le capot.

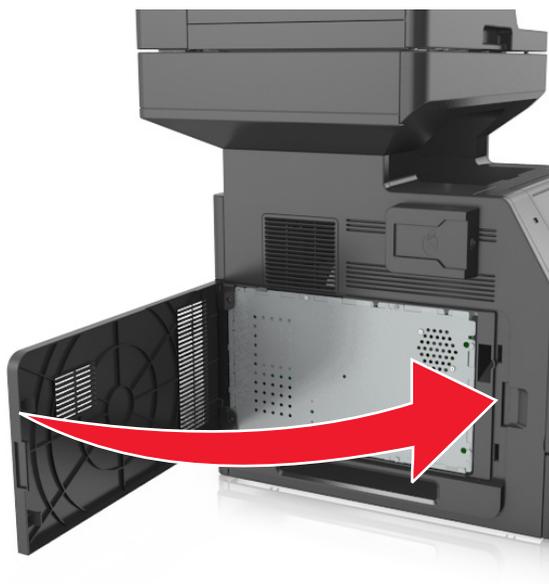

## Installation d'une carte mémoire

**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Attention — Dommages potentiels** : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

Vous pouvez vous procurer séparément une carte mémoire optionnelle et l'associer à la carte logique.


**1** Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Accès à la carte logique », page 30.


**2** Déballez la carte mémoire.

**Attention — Dommages potentiels** : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte. Vous risqueriez de l'endommager.

3 Alignez l'encoche (1) de la carte mémoire sur l'arrête (2) du connecteur.

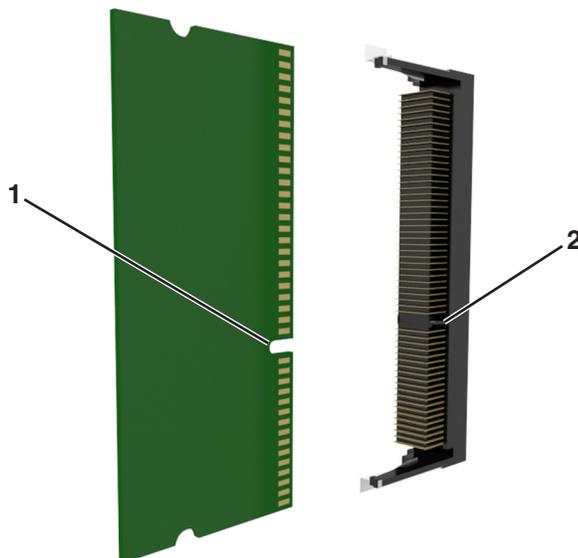

4 Poussez la carte mémoire dans le connecteur, puis poussez-la vers la carte logique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

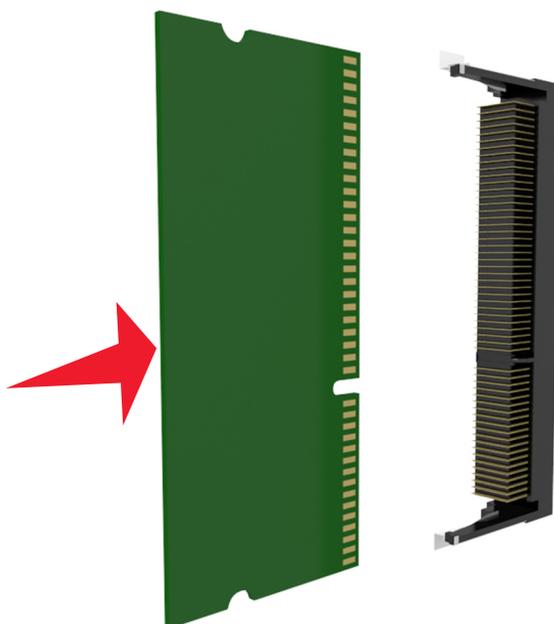

5 Remettez la plaque protectrice de la carte logique en place, puis le capot d'accès à la carte logique.

## Installation d'une carte en option

**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles qui les relient à l'imprimante.

**Attention — Dommages potentiels** : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.


**1** Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Accès à la carte logique », page 30.


**2** Déballez la carte en option.

**Attention — Dommages potentiels** : Évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

**3** Tenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique (1) avec les orifices (2) de la carte contrôleur.

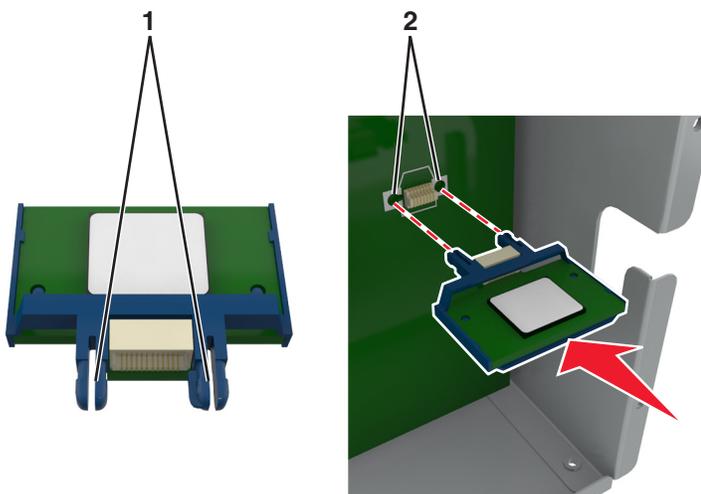

4 Mettez la carte en place en appuyant fermement comme indiqué sur l'illustration.

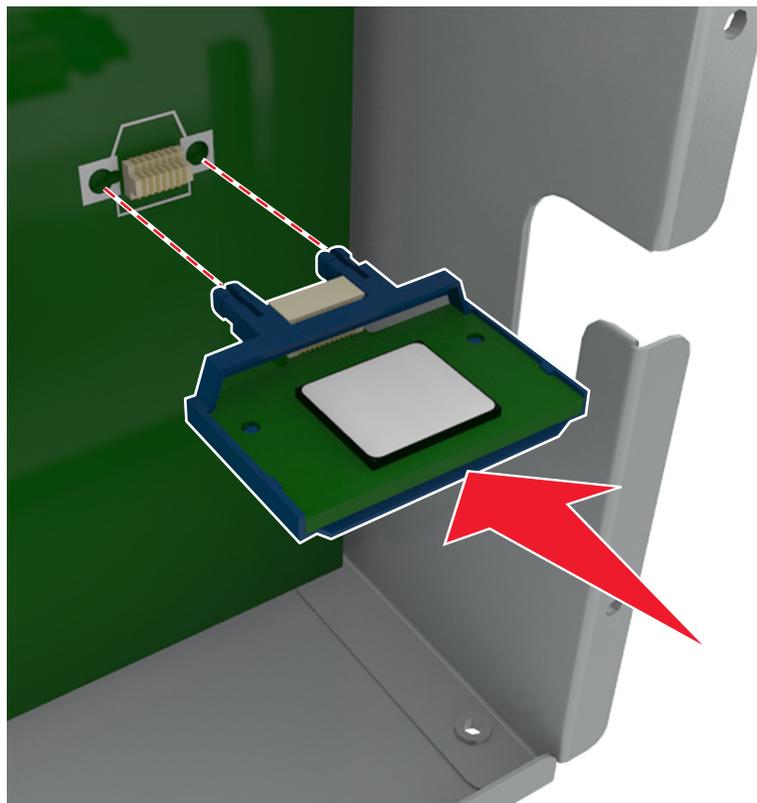

**Attention — Dommages potentiels :** Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte contrôleur.

**Remarque :** Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte contrôleur sur toute sa longueur.

5 Fermez la porte d'accès à la carte contrôleur.

**Remarque :** Lorsque le logiciel de l'imprimante et les options matérielles sont installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 54.

## Installation d'un port Internal Solutions Port

La carte logique ne prend en charge qu'un seul port Internal Solutions Port (ISP).

**Remarque :** Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

**MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Attention — Dommages potentiels :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez d'abord une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.


**1** Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Accès à la carte logique », page 30.

**2** Si un disque dur en option est installé sur l'imprimante, il doit d'abord être retiré.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Retrait du disque dur de l'imprimante », page 46.


**3** Déballez le kit ISP.

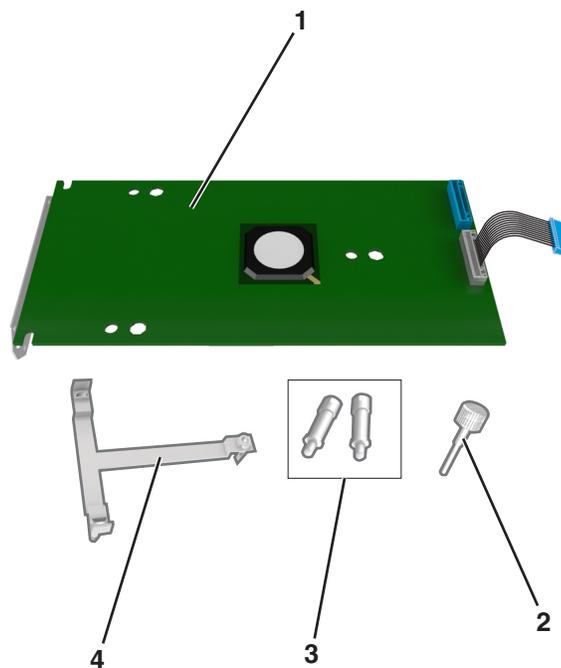

1	Solution ISP
2	Vis de fixation du support en plastique du port ISP
3	Vis de fixation du support de montage du port ISP à la plaque protectrice de la carte logique
4	Support en plastique


**4** Retirez le capot en métal de l'ouverture ISP.**a** Desserrez les vis.**b** Soulevez le capot en métal, puis retirez-le complètement.

- 5 Alignez les pattes situées sur le support en plastique avec les encoches situées sur le boîtier de la carte logique, puis appuyez le support en plastique contre le boîtier de la carte logique jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

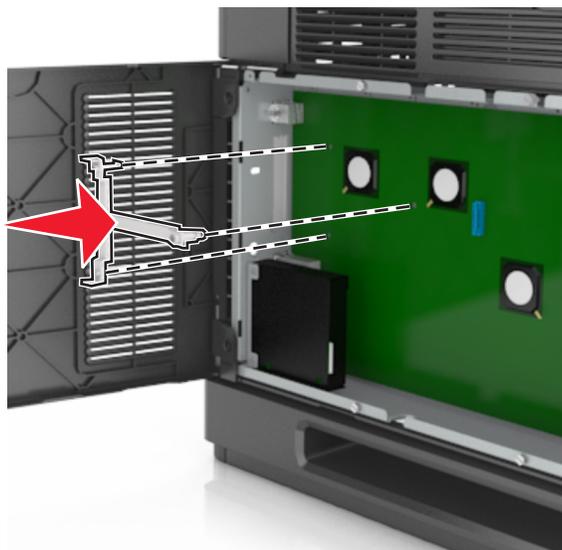


**Remarque :** Vérifiez que le support en plastique est bien enclenché et qu'il est correctement placé sur le boîtier.

- 6 Installez le port ISP sur le support en plastique.

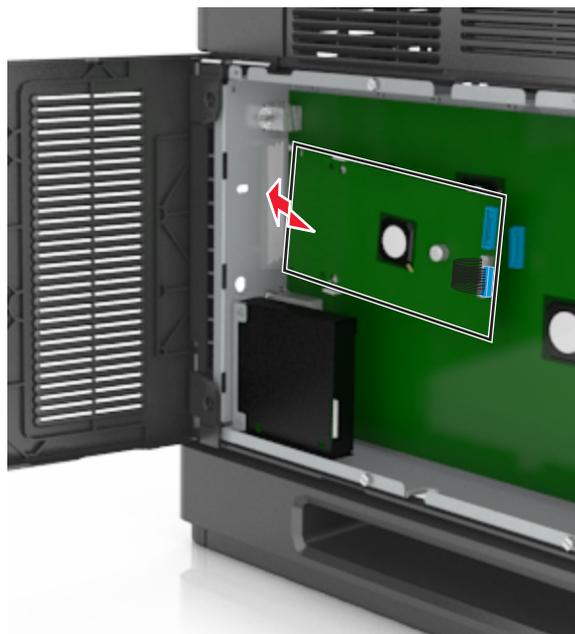


**Remarque :** Inclinez le port ISP au-dessus du support en plastique de sorte que les tiges des connecteurs placés en saillie traversent l'ouverture ISP installée sur le boîtier.

7 Abaissez le port ISP vers le support en plastique jusqu'à ce qu'il soit fixé entre les guides du support.

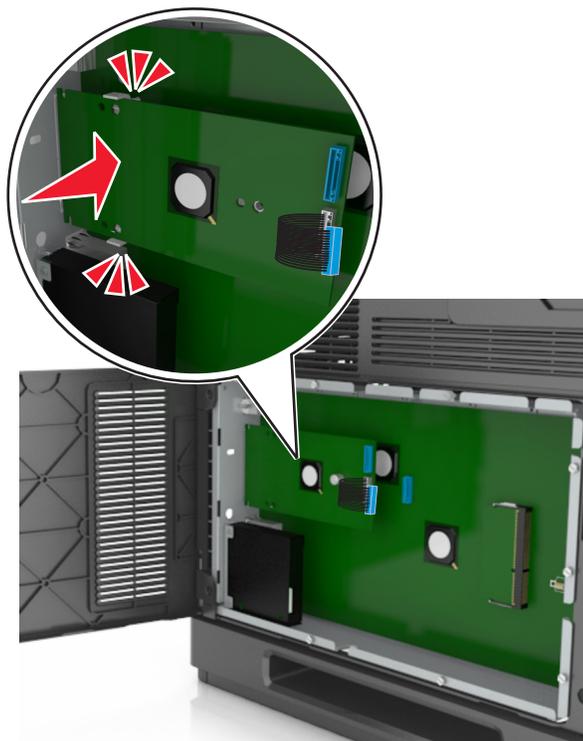


8 Fixez le support en plastique au port ISP à l'aide de la vis à oreilles fournie.

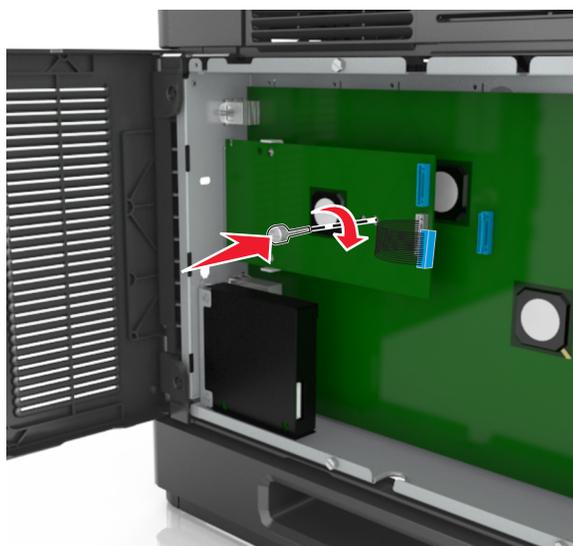

**Remarque :** Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre de sorte que le port ISP reste en place mais ne la serrez pas à ce stade.


- 9 Vissez les deux vis fournies pour fixer le support de montage du port ISP à la plaque protectrice de la carte logique.

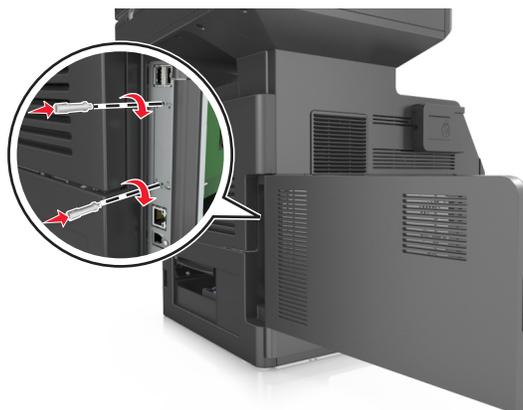

- 10 Serrez la vis à oreilles fixée au port ISP.

**Attention — Dommages potentiels :** Ne la vissez pas excessivement.

- 11 Raccordez le câble de l'interface ISP dans la prise de la carte logique.

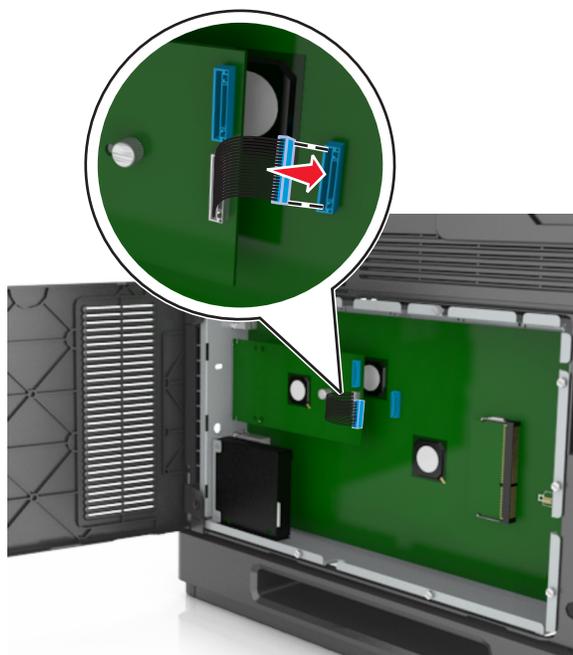

**Remarque :** Les fiches et les prises suivent un code de couleurs.


## Installation d'un disque dur sur l'imprimante

**Remarque :** Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Attention — Dommages potentiels :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


- 1 Accédez à la carte contrôleur.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Accès à la carte logique », page 30.
- 2 Sortez le disque dur de l'imprimante de son emballage.
- 3 Localisez le connecteur adéquat sur le boîtier de la carte logique.

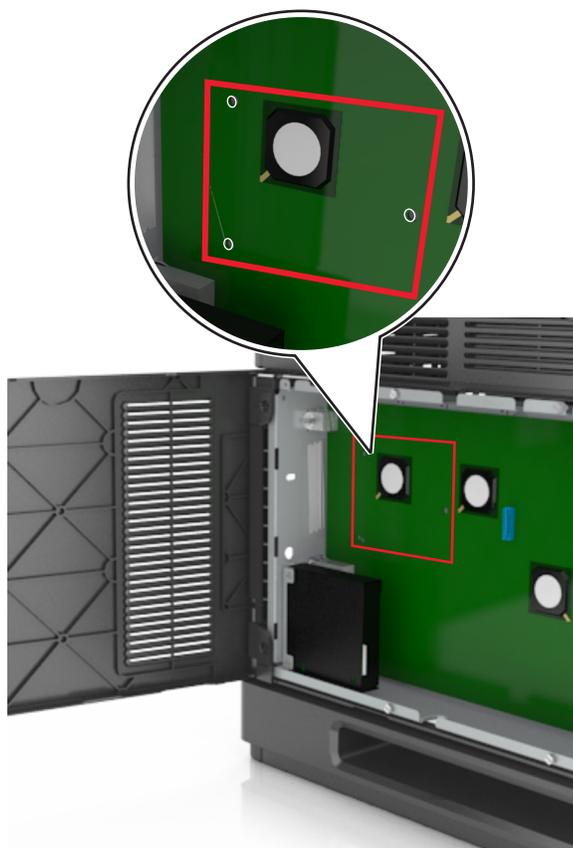

**Remarque :** Si un ISP optionnel est installé, le disque dur de l'imprimante doit être installé sur cet ISP.


Pour installer le disque dur de l'imprimante sur l'ISP :

- a** Retirez les vis fixées au support de montage du disque dur de l'imprimante, puis retirez le support.

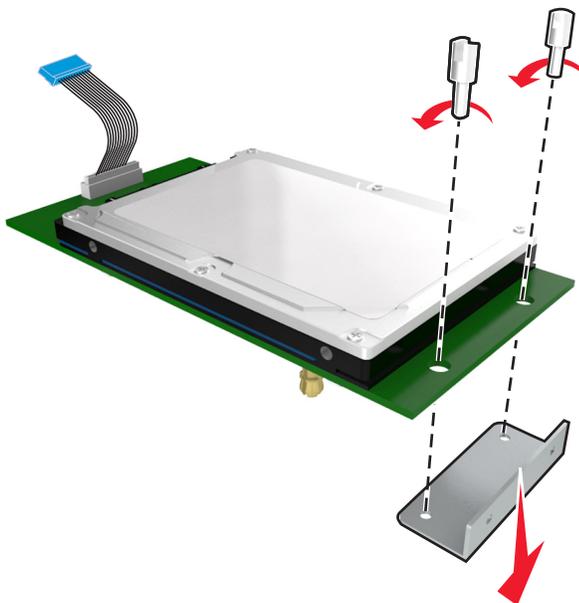


- b** Alignez les encoches du disque dur de l'imprimante avec les trous de l'ISP, puis appuyez sur le disque dur de l'imprimante jusqu'à ce que les encoches s'enclenchent correctement.

**Avertissement relatif à l'installation :** Prenez l'assemblage de carte de circuit imprimé par les bords. N'appuyez pas au centre du disque dur de l'imprimante. Vous risqueriez de l'endommager.

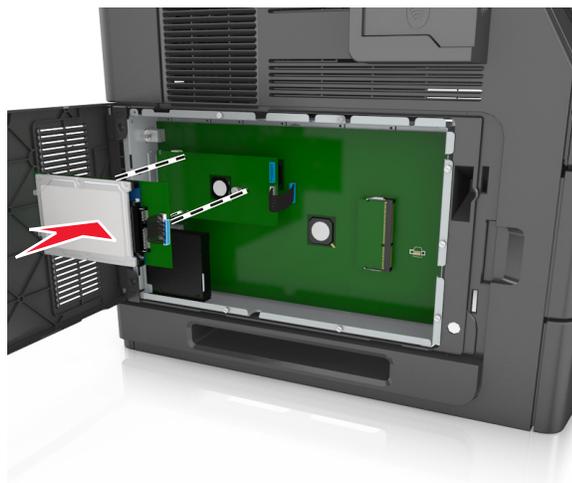

- c** Insérez la fiche du câble de l'interface du disque dur de l'imprimante dans la prise de l'ISP.


**Remarque :** les fiches et les réceptacles sont identifiables grâce à un code de couleur.

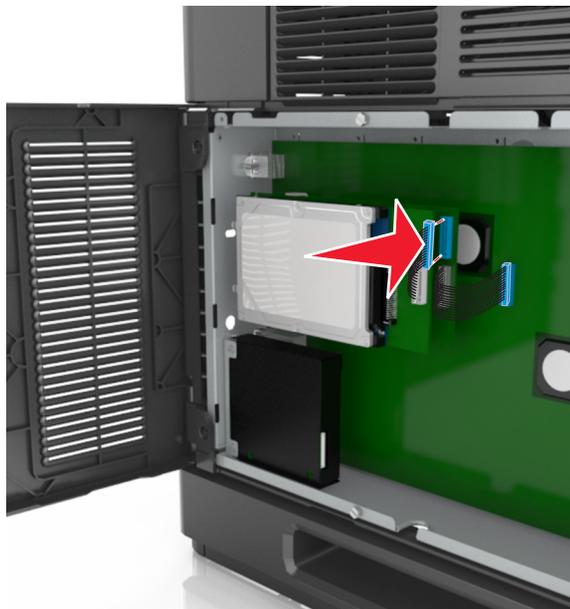


Pour installer directement le disque dur de l'imprimante sur le boîtier de la carte logique :

- a Alignez les encoches du disque dur de l'imprimante avec les trous du boîtier de la carte logique, puis appuyez sur le disque dur de l'imprimante jusqu'à ce que les encoches s'enclenchent correctement.

**Avertissement relatif à l'installation :** Prenez l'assemblage de carte de circuit imprimé par les bords. N'appuyez pas au centre du disque dur de l'imprimante. Vous risqueriez de l'endommager.

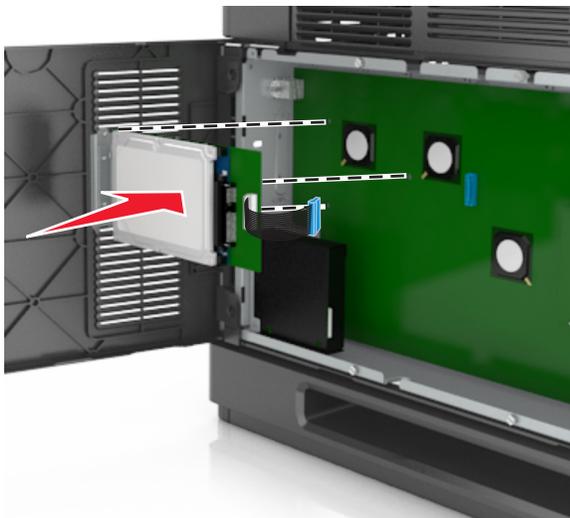


- b** Fixez le support de montage du disque dur de l'imprimante à l'aide des deux vis fournies.

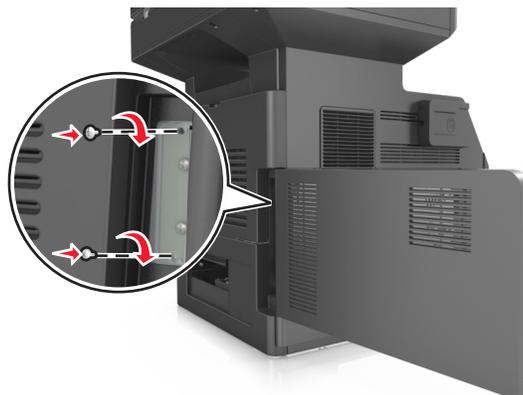

- c** Insérez la fiche du câble de l'interface du disque dur de l'imprimante dans la prise de la carte logique.

**Remarque :** les fiches et les réceptacles sont identifiables grâce à un code de couleur.

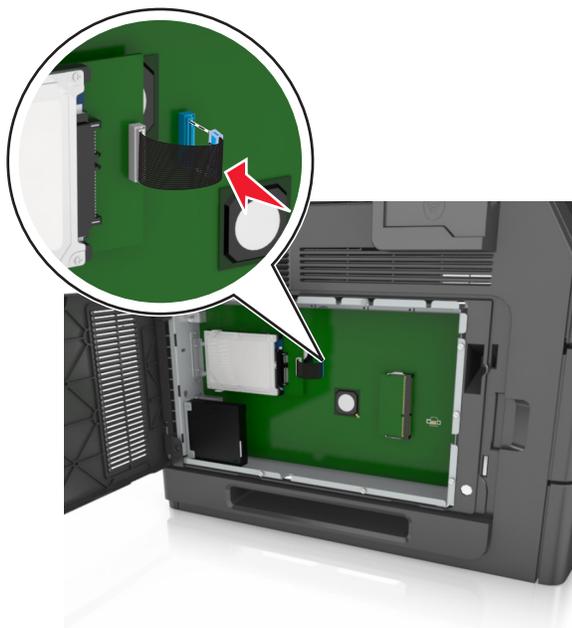

## Retrait du disque dur de l'imprimante

**Remarque :** Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Attention — Dommages potentiels :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


**1** Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Accès à la carte logique », page 30.


**2** Déconnectez le câble de l'interface du disque dur de l'imprimante de la carte logique en le laissant connecté au disque dur de l'imprimante. Appuyez sur l'extrémité de la fiche du câble de l'interface pour débloquer le loquet et retirer le câble.

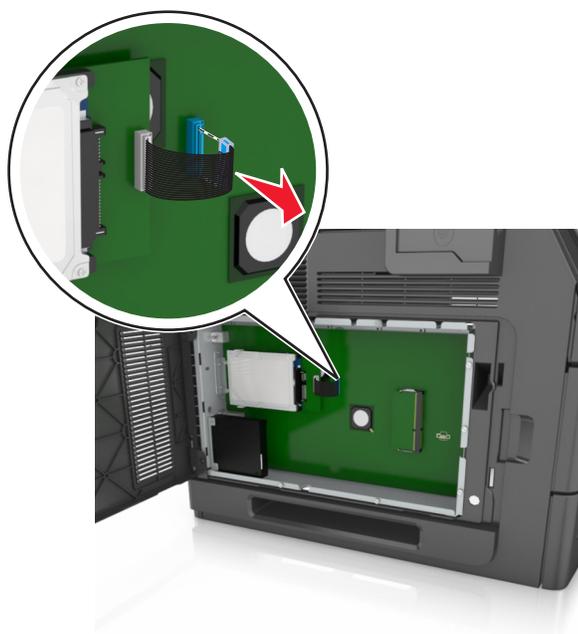

**3** Retirez les vis en maintenant le disque dur de l'imprimante en position.

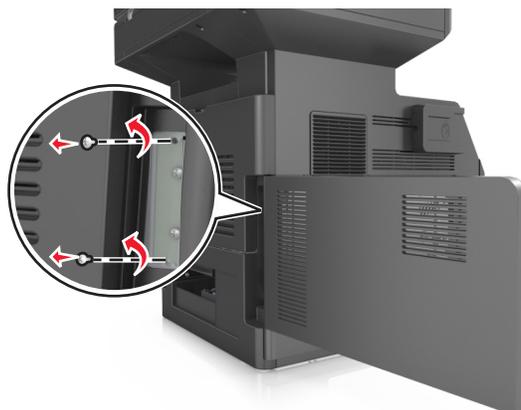

**4** Retirez le disque dur de l'imprimante.

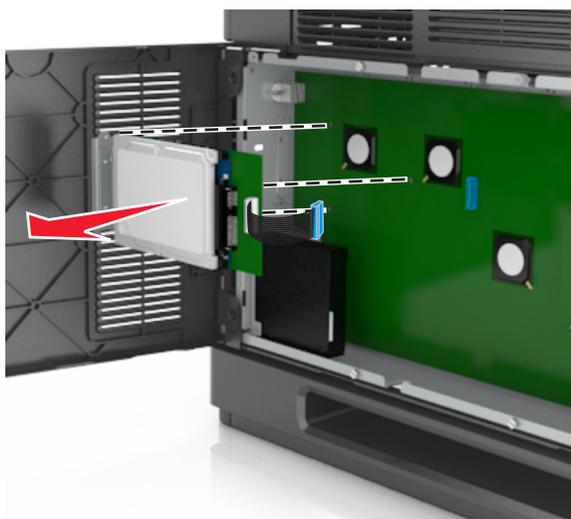

**5** Mettez de côté le disque dur de l'imprimante.

## Installation des options matérielles

### Ordre d'installation

-  **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.
-  **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.
-  **MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.

Installez l'imprimante ainsi que toutes les options matérielles que vous avez achetées dans l'ordre suivant :

- Socle à roulettes
- Tiroir 2 100 feuilles ou espaceur
- Bac 550 feuilles en option
- Imprimante

Pour plus d'informations sur l'installation d'un socle à roulettes, un tiroir 550 feuilles optionnel, un espaceur ou un tiroir 2100 feuilles, consultez la fiche d'installation fournie avec l'option.


### Installation des tiroirs optionnels

L'imprimante prend en charge les sources d'alimentation optionnelles suivantes :

- Bac 550 feuilles
- Bac 2 100 feuilles



-  **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.
-  **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.
-  **MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

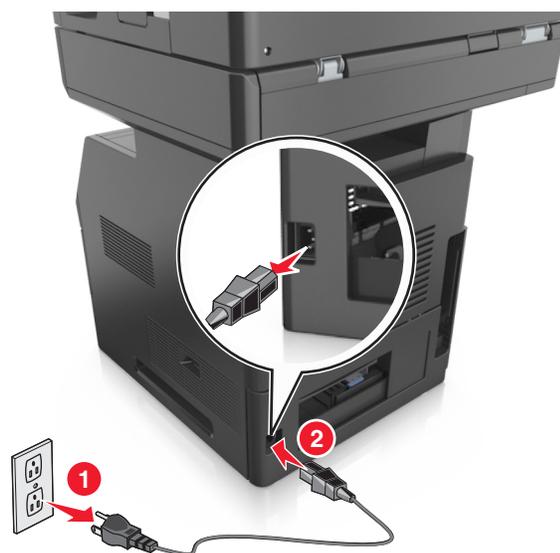

2 Déballez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

3 Sortez complètement le tiroir de la base.

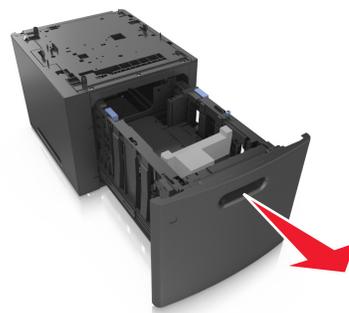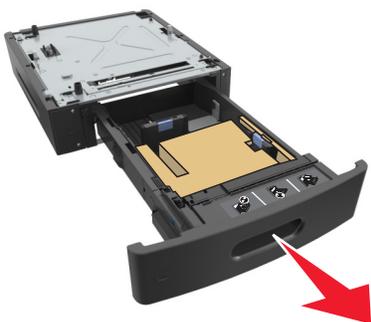


4 Retirez tout matériau d'emballage de l'intérieur du tiroir.

5 Insérez le tiroir dans la base.

6 Placez le tiroir à proximité de l'imprimante.

7 Bloquez les roues du socle à roulettes pour sécuriser l'imprimante, puis alignez l'imprimante et le tiroir et mettez doucement l'imprimante en place.

**Remarque :** les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés.

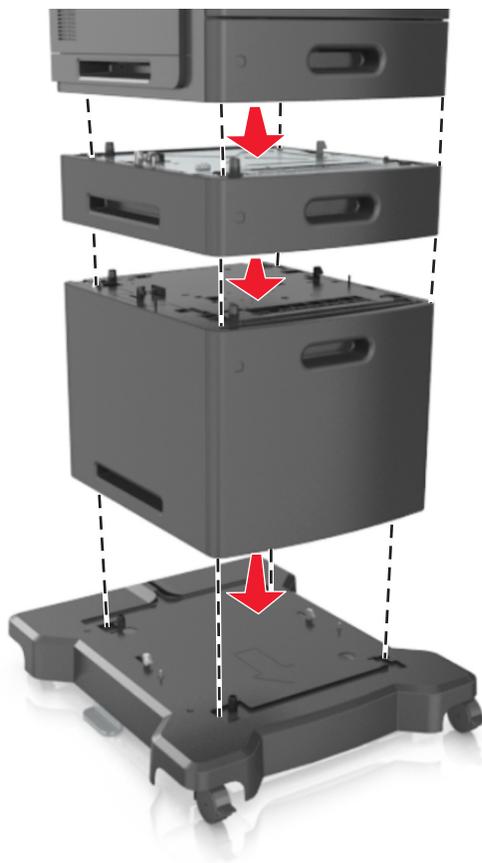

- 8 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.



**Remarque :** Une fois le logiciel de l'imprimante et les tiroirs en option installés, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 54.

Pour retirer les tiroirs en option, faites glisser le loquet situé sur le côté droit de l'imprimante vers l'avant de celle-ci jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis retirez les tiroirs un à un, du haut vers le bas.


## Connexion des câbles

**⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** Pendant un orage violent, n'utilisez pas la fonction de télécopie. Pendant un orage violent, n'installez pas ce produit, n'effectuez aucun branchement électrique (fonction de télécopie) ni téléphonique.

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.

Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :

- Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante
- Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet

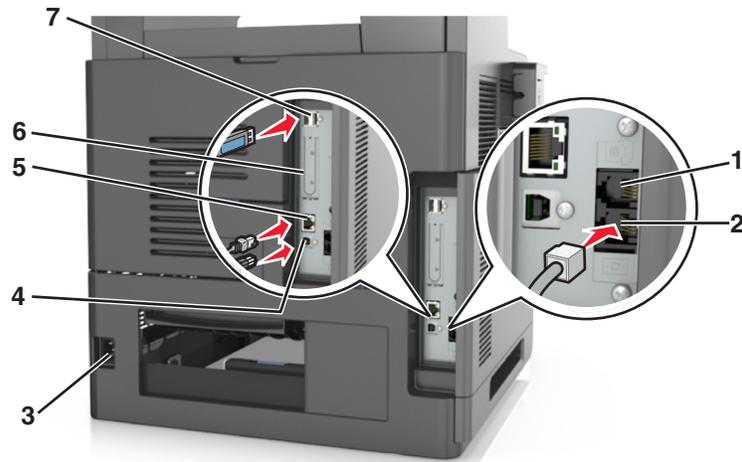

	Utilisez	Pour
1	Port EXT	Connecter d'autres périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région. <b>Remarque :</b> Retirer la prise pour accéder au port.
2	Port LINE	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.
3	Prise du cordon d'alimentation de l'imprimante	Branchez l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.
4	Port USB de l'imprimante	Raccordez l'imprimante à l'ordinateur.
5	Port Ethernet	Connectez l'imprimante à un réseau.
6	Port ISP (Internal Solutions Port) ou connecteur du disque dur de l'imprimante <b>Remarque :</b> Si l'imprimante prend en charge la connexion sans fil, l'antenne sans fil s'attache ici.	Attacher un ISP ou un disque dur de l'imprimante.
7	Port USB	Connectez un adaptateur réseau sans fil en option.

**Attention — Dommages potentiels :** Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.

## Organisation des câbles

Brancher le câble Ethernet et le cordon d'alimentation, puis fixer soigneusement les câbles dans les rainures au dos de l'imprimante.



## Configuration du logiciel d'imprimante

### Installation du logiciel de l'imprimante

**Remarque :** Si vous avez installé auparavant le logiciel de l'imprimante sur cet ordinateur et que vous devez le réinstaller, désinstallez d'abord le logiciel actuel.

#### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Fermez tous les programmes.
- 2 Insérez le CD *Logiciel et Documentation*.

Si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas après une minute, lancez le CD manuellement :

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D : \setup.exe**, où **D** correspond à la lettre de votre lecteur CD ou DVD.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

**3** Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

### Pour les utilisateurs Macintosh

**1** Fermez toutes les applications.

**2** Insérez le CD *Logiciel et Documentation*.

Si la boîte de dialogue d'installation ne s'affiche pas au bout d'une minute, cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.

**3** Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

**Remarque :** Pour tirer le meilleur parti de toutes les fonctionnalités de l'imprimante, sélectionnez l'option d'installation personnalisée, puis sélectionnez tous les programmes répertoriés.

### Utilisation d'Internet

Une mise à jour du logiciel de l'imprimante peut être disponible à l'adresse <http://support.dell.com>.

## Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante

Lorsque les options matérielles sont installées, il peut être nécessaire de les ajouter manuellement dans le pilote d'imprimante afin de pouvoir les utiliser.

### Pour les utilisateurs Windows

**1** Ouvrez le dossier Imprimantes.

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.
- c Appuyez sur la touche **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.

**2** Sélectionnez l'imprimante.

**3** Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante** (Windows 7) ou **Propriétés** (versions antérieures).

**4** Cliquez sur l'onglet **Configuration**.

**5** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
- Sous Options de configuration, ajoutez manuellement les options matérielles installées.

**6** Cliquez sur **Appliquer**.

## Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 A partir du menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
  - **Préférences système > Imprimantes et scanners > sélectionnez votre imprimante > Options et consommables > Pilote**
  - **Préférences système > Imprimantes et télécopieurs > sélectionnez votre imprimante > Options et consommables > Pilote**
- 2 Ajoutez toute option matérielle installée, puis cliquez sur **OK**.

## Utilisation en réseau

### Remarques :

- Procurez-vous un adaptateur réseau sans fil avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.
- le SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) et WPA2 sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

## Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer :

**Remarque :** si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante.

- Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau
- Passerelle du réseau
- Masque de réseau
- Surnom de l'imprimante (facultatif)

**Remarque :** un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir.

Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

## Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Insérez le CD *Logiciel et Documentation*.

Si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas après une minute, lancez le CD manuellement :

  - a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
  - b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D:\setup.exe**, où **D** correspond à la lettre du lecteur CD ou DVD.
  - c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

**2** Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

**3** Sélectionnez **Connexion Ethernet**, puis cliquez sur **Continuer**.

**4** Raccordez le câble Ethernet lorsque vous y êtes invité.

**5** Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Continuer**.

**Remarque** : Si l'imprimante configurée ne figure pas dans la liste, cliquez sur **Modifier la recherche**.

**6** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Pour les utilisateurs Macintosh

**1** Autorisez le serveur DHCP du réseau à attribuer une adresse IP à l'imprimante.

**2** Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante
- Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu
- En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP

**Remarque** : Cette adresse IP vous sera nécessaire si vous configurez l'accès pour des ordinateurs qui se trouvent sur un sous-réseau différent de celui de l'imprimante.

**3** Installez le pilote d'imprimante sur l'ordinateur.

**a** Insérez le CD *Logiciel et documentation*, puis double-cliquez sur le programme d'installation de l'imprimante.

**b** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

**c** Sélectionnez une destination, puis cliquez sur **Continuer**.

**d** Sur l'écran Installation standard, cliquez sur **Installer**.

**e** Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur **OK**.

Toutes les applications nécessaires sont installées sur l'ordinateur.

**f** Cliquez sur **Fermer** une fois l'installation terminée.

**4** Ajoutez l'imprimante.

- Pour l'impression IP :

**a** A partir du menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

– **Préférences système >Imprimantes et scanners**

– **Préférences système >Imprimantes et télécopieurs**

**b** Cliquez sur +.

**c** Cliquez sur l'onglet **IP**.

**d** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

- Pour l'impression AppleTalk :

**Remarques** :

– assurez-vous qu'AppleTalk est activé sur l'imprimante.

– Cette fonction n'est prise en charge que sur Mac OS X version 10.5.

- a Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :  
**Préférences système > Imprimantes et télécopieurs**
- b Cliquez sur +, puis accédez à :  
**AppleTalk > sélectionnez votre imprimante > Ajouter**

## Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

### Remarques :

- Assurez-vous que votre adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.
- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID** : le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau)** : le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc)** : par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité** : il existe quatre options de base pour la méthode de sécurité :
  - Clé WEP :  
Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.
  - Clé préparatagée ou phrase de passe WPA ou WPA2  
Le WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.
  - 802.1X–RADIUS  
Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront nécessaires :
    - Type d'authentification
    - Type d'authentification interne
    - Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
    - Certificats
  - Pas de sécurité  
Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

**Remarque** : Nous vous déconseillons d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

### Remarques :

- si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à votre technicien de support technique.

- Pour obtenir la clé prépartagée ou la phrase de passe WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès, à l'Embedded Web Server associée au point d'accès, ou encore consultez le technicien de support système.

## Connexion de l'imprimante à l'aide de l'Assistant de configuration sans fil

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur l'imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.
- Un câble Ethernet est déconnecté de l'imprimante.
- NIC actif est réglé sur Auto. Pour le régler sur Auto, accédez à :

 >Réseaux/Ports >NIC actif >Auto >Envoyer

**Remarque :** Veillez à éteindre l'imprimante, à patienter au moins cinq secondes, puis à la rallumer.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 >Réseaux/Ports >Réseau [x] >Réseau [x] Configuration >Sans fil >Configuration de la connexion sans fil

- 2 Sélectionnez une configuration de connexion sans fil.

Utilisation	A
<b>Recherche des réseaux</b>	Affichez les connexions sans fil disponibles. <b>Remarque :</b> Cet élément de menu affiche l'ensemble des SSID de diffusion sécurisés ou non.
<b>Entrer un nom de réseau</b>	Tapez manuellement le SSID. <b>Remarque :</b> Assurez-vous de taper le SSID approprié.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b>	Connectez l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup.

- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou compatible WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Un adaptateur réseau sans fil installé sur votre imprimante est raccordé et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

### Utilisation de la méthode PBC (Push Button Configuration, configuration des boutons de commande)

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :

 >Réseau/Ports >Réseau [x] >Configuration du réseau [x] >Sans fil >Configuration du réseau sans fil >Wi-Fi Protected Setup >Démarrer Méthode PBC

- 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

## Utilisation de la méthode PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel)

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :



>Réseau/Ports >Réseau [x] >Configuration du réseau [x] >Sans fil >Configuration du réseau sans fil >Wi-Fi Protected Setup >Démarrer Méthode PIN

2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.

3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.

5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez le paramètre.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du serveur Web incorporé

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Votre imprimante est connectée temporairement à un réseau Ethernet.
- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Réseau/Ports >Sans fil**.

3 Modifiez les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre point d'accès (routeur sans fil).

**Remarque :** Veillez à saisir le SSID, la méthode de sécurité, la clé prépartagée ou phrase de passe, le mode réseau et le canal corrects.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

5 Eteignez l'imprimante, puis déconnectez le câble Ethernet. Ensuite, attendez au moins cinq secondes avant de remettre l'imprimante sous tension.

6 Pour vérifier si votre imprimante est connectée au réseau, imprimez une page de configuration du réseau. Dans la section Carte réseau [x], vérifiez si l'état est Connectée.

## Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau ISP réseau

Lorsqu'un nouveau port ISP (Internal Solutions Port) est installé sur l'imprimante, les configurations de l'imprimante doivent être mises à jour sur les ordinateurs y ayant accès, car une nouvelle adresse IP sera attribuée à l'imprimante. Tous les ordinateurs qui ont accès à l'imprimante doivent être mis à jour avec cette nouvelle adresse IP.

### Remarques :

- Si l'imprimante utilise une adresse IP statique, vous n'aurez pas à modifier les configurations de l'ordinateur.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau (au lieu d'une adresse IP) qui n'est pas modifié, vous n'aurez pas à modifier les configurations de l'ordinateur.
- Si vous ajoutez un port ISP sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, vérifiez que l'imprimante est déconnectée du réseau Ethernet lorsque vous configurez l'imprimante pour fonctionner sans fil. Si l'imprimante est connectée au réseau Ethernet, la configuration sans fil se termine, mais le port ISP sans fil n'est pas actif. Pour activer le port ISP sans fil, déconnectez l'imprimante du réseau Ethernet, éteignez l'imprimante, puis rallumez-la.
- Une seule connexion réseau est active à la fois. Pour basculer entre les types de connexion Ethernet et sans fil, mettez l'imprimante hors tension, branchez le câble (pour basculer sur une connexion Ethernet) ou débranchez le câble (pour basculer sur une connexion sans fil), puis remettez l'imprimante sous tension.

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.

- 3 Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.

- 4 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

- 5 Recherchez l'imprimante qui a été modifiée.

**Remarque :** S'il existe plusieurs copies de l'imprimante, mettez-les toutes à jour avec la nouvelle adresse IP.

- 6 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante** (Windows 7) ou **Propriétés** (versions antérieures).

- 7 Cliquez sur l'onglet **Port**.

- 8 Sélectionnez le port dans la liste, puis cliquez sur **Configurer le port**.

- 9 Tapez la nouvelle adresse IP dans le champ « Nom de l'imprimante ou adresse IP ».

- 10 Cliquez sur **OK** > **Fermer**.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Ajoutez l'imprimante.

- Pour l'impression IP :
  - a A partir du menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
    - **Préférences système >Imprimantes et scanners**
    - **Préférences système >Imprimantes et télécopieurs**
  - b Cliquez sur **+**.
  - c Cliquez sur l'onglet **IP**.
  - d Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.
- Pour l'impression AppleTalk :

**Remarques :**

- assurez-vous qu'AppleTalk est activé sur l'imprimante.
- Cette fonction n'est prise en charge que sous Mac OS X version 10.5.

- a Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :  
**Préférences système >Imprimantes et télécopieurs**
- b Cliquez sur **+**, puis accédez à :  
**AppleTalk >**, sélectionnez l'imprimante **>Ajouter**

## Configuration de l'impression série

Utilisez l'impression série pour imprimer lorsque l'ordinateur est éloigné de l'imprimante ou pour imprimer à vitesse réduite.

Après avoir installé le port série ou le port de communication (COM), configurez l'imprimante et l'ordinateur. Assurez-vous d'avoir branché le câble série au port COM de votre imprimante.

**1** Définissez les paramètres de l'imprimante.

- a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez au menu des paramètres du port.
- b Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
- c Enregistrez les paramètres modifiés, puis imprimez une page des paramètres de menus.

**2** Installez le pilote de l'imprimante.

- a Insérez le CD *Logiciel et Documentation*.

Si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas après une minute, lancez le CD manuellement :

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D: \setup.exe**, où **D** correspond à la lettre du lecteur CD ou DVD.
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

- b Cliquez sur **Installer**.
- c Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- d Sélectionnez **Avancé**, puis cliquez sur **Continuer**.

- e Dans la boîte de dialogue Configurer la connexion de l'imprimante, sélectionnez un port.
- f Si le port n'apparaît pas sur la liste, cliquez sur **Actualiser** ou accédez à :  
**Ajouter un port** > sélectionnez un type de port > entrez les informations nécessaires >**OK**
- g Cliquez sur **Continuer** >**Terminer**.

### 3 Définissez les paramètres du port COM.

Une fois le pilote d'imprimante installé, définissez les paramètres série du port COM affecté au pilote d'imprimante.

**Remarque** : vérifiez que les paramètres série du port COM correspondent aux paramètres série que vous avez définis dans l'imprimante.

- a Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.
  - 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
  - 2 Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez `devmgmt.msc`.
  - 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- b Cliquez sur + en regard de Ports pour développer la liste des ports disponibles.
- c Cliquez avec le bouton droit sur le port COM sur lequel est branché le câble série à l'ordinateur (par exemple : COM1), puis cliquez sur **Propriétés**.
- d Sous l'onglet Paramètres du port, définissez les mêmes paramètres série que ceux définis dans l'imprimante. Recherchez les paramètres de l'imprimante dans l'en-tête série de la page des paramètres de menus.
- e Cliquez sur **OK** puis fermez toutes les boîtes de dialogue.
- f Imprimez une page de test afin de vérifier l'installation de l'imprimante.

## Vérification de la configuration de l'imprimante

Une fois toutes les options matérielles et logicielles installées et une fois l'imprimante sous tension, vérifiez que cette dernière est correctement configurée en imprimant les éléments suivants :

- **Page des paramètres de menus** : utilisez cette page pour vous assurer que les options d'impression sont correctement installées. Une liste des options installées apparaît en bas de la page. Si une des options que vous allez installer ne se trouve pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'est pas correctement installée. Supprimez l'option et réinstallez-la.
- **Page de configuration du réseau** : Si l'imprimante fonctionne en réseau Ethernet ou sans fil, imprimez une page de configuration du réseau pour vérifier la connexion. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

## Impression d'une page des paramètres de menu

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>**Rapports** >**Page des paramètres de menus**

## Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page de configuration réseau**

- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est « **Connectée** ».

Si l'état est « **Non connectée** », il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un agent du support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.

# Chargement du papier et des supports spéciaux

Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques « Réduction des risques de bourrage », page 256 et « Stockage du papier », page 86.

## Définition du type et du format de papier

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Menu papier >Format/Type de papier > sélectionnez un bac > sélectionnez le format ou le type de papier > 

## Configuration des paramètres de papier Universel

Le paramètre Format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

### Remarques :

- Le plus petit format Universel pris en charge est 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pouces).
- Le plus grand format Universel pris en charge est 216 x 359,92mm (8,5 x 14,17 pouces).

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Menu papier >Configuration générale >Unités de mesure >, puis sélectionnez une unité de mesure

2 Appuyez sur **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait**.

3 Sélectionnez la largeur ou la hauteur, puis appuyez sur **Soumettre**.

## Chargement du tiroir 550 feuilles



**AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.

### Remarques :

- Lorsque vous chargez du papier au format Folio, Légal ou Oficio, soulevez légèrement le tiroir et extrayez-le.
- Évitez de retirer les tiroirs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.




- 2 Pincez le guide de largeur et faites-le glisser sur la position qui correspond au format du papier chargé jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

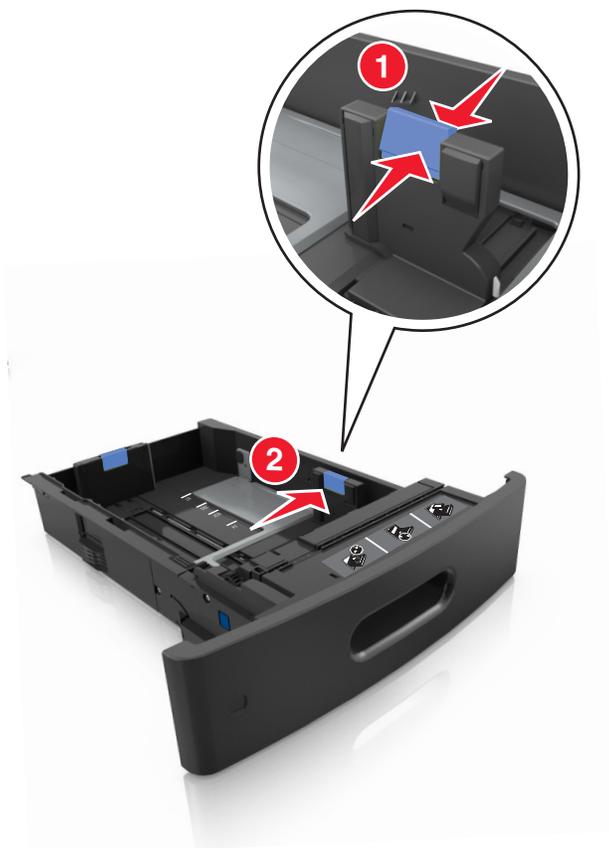

**Remarque :** Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster les guides au mieux.



**3** Déverrouillez le guide de longueur, puis pincez et faites glisser le guide de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

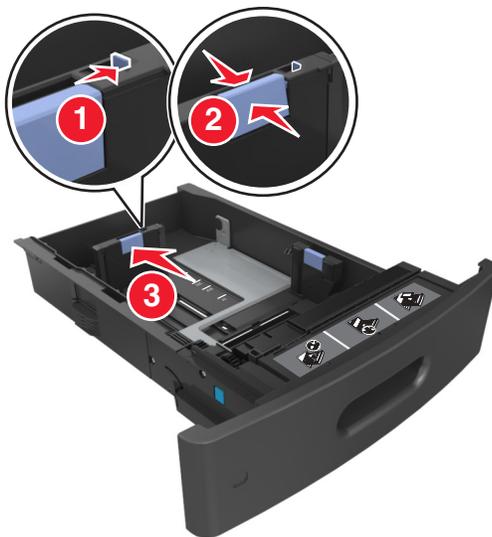


**Remarques :**

- Verrouillez le guide de longueur pour tous les formats de papier.
- Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster les guides au mieux.



4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

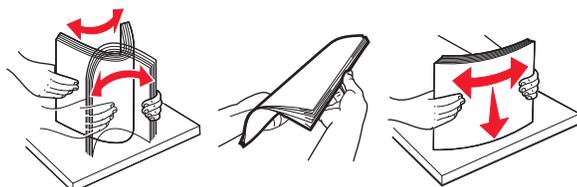


5 Chargez la pile de papier avec la face imprimable vers le bas pour l'impression recto.


**Remarque :** Assurez-vous que le papier ou l'enveloppe est correctement chargé.

Impression sur une seule face	Impression recto verso (sur deux faces)

- Ne faites pas glisser le papier dans le bac. Chargez le papier comme illustré.

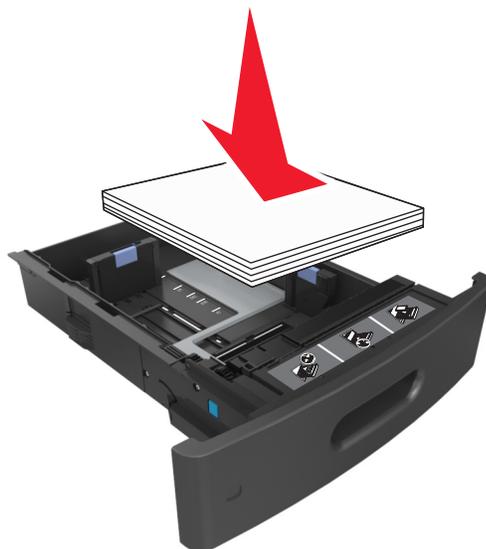

- Si vous chargez des enveloppes, assurez-vous que le rabat est orienté vers le haut et que les enveloppes se trouvent sur le bord gauche du tiroir.

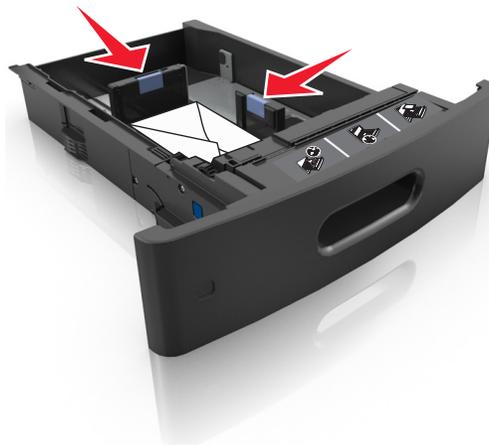

- Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.



**Attention — Dommages potentiels :** Surcharger le tiroir peut provoquer des brouillages papier.

- 6 Pour le papier au format personnalisé ou universel, ajustez les guide-papier pour qu'ils touchent légèrement le bord de la pile, puis verrouillez le guide de longueur.

7 Insérez le bac.



8 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier en fonction du papier chargé dans le bac.

**Remarque :** Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.


## Chargement du tiroir 2 100 feuilles

**⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


- 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.
- 2 Réglez les guides de largeur et de longueur.

### Chargement du papier au format A5


- a Tirez et faites glisser le guide de largeur sur la position qui correspond au format A5.

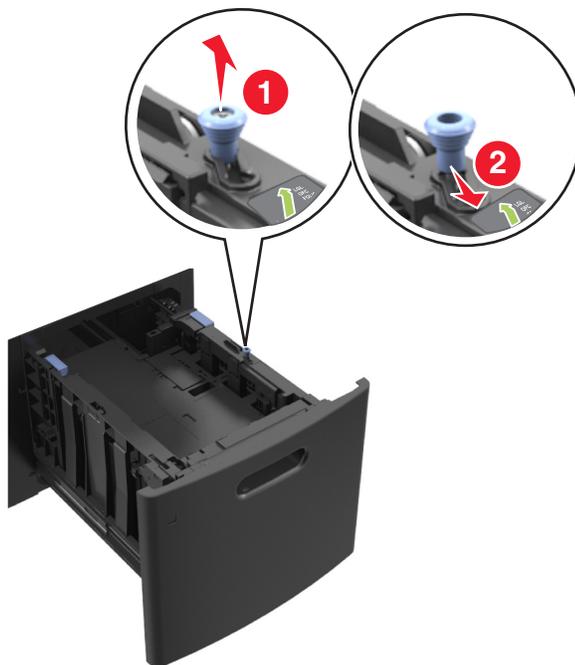


- b Pincez le guide de longueur, puis faites-le glisser sur la position du format A5 jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

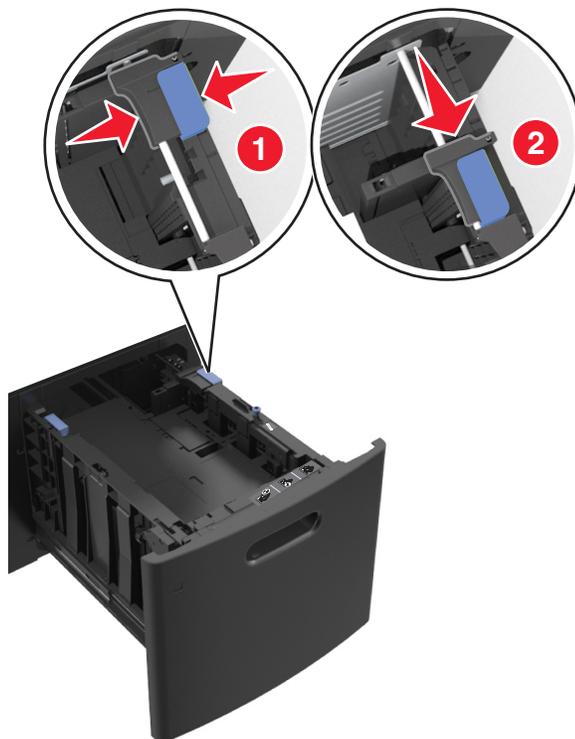

- c Retirez le guide de longueur A5 de son support.

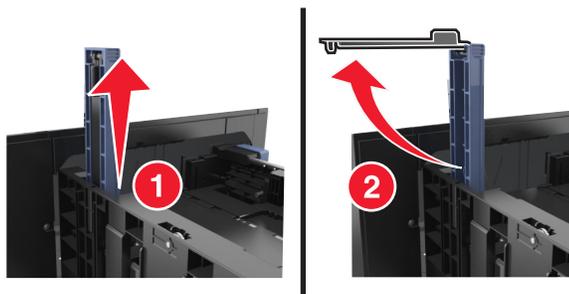


- d Insérez le guide de longueur A5 dans l'emplacement prévu à cet effet.

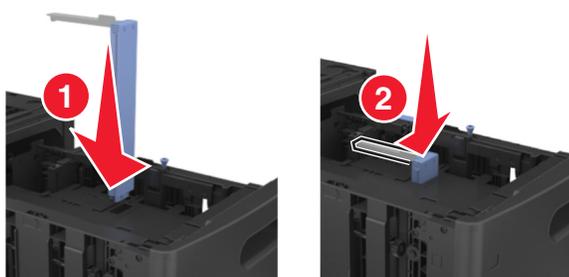


**Remarque :** Appuyez sur le guide de longueur A5 jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

### Chargement du papier au format A4, Lettre, Légal, Oficio et Folio


- a Tirez le guide de largeur vers le haut et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du support chargé.

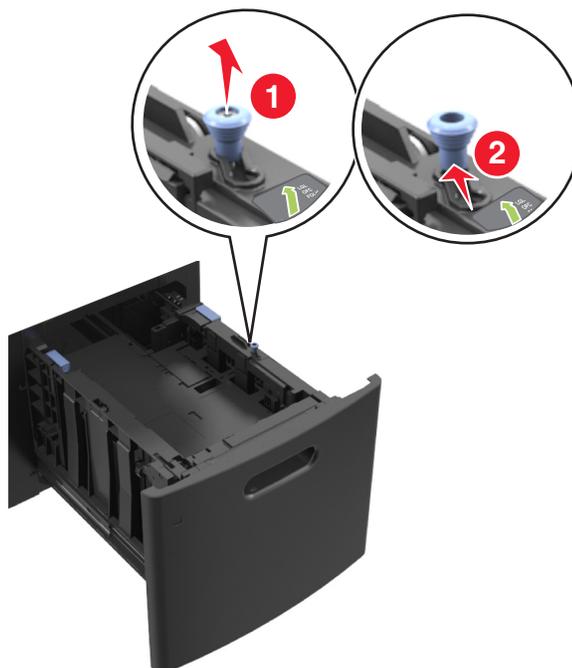


- b** Si le guide de longueur A5 est toujours fixé au guide de longueur, retirez-le. Sinon, passez à l'étape d.

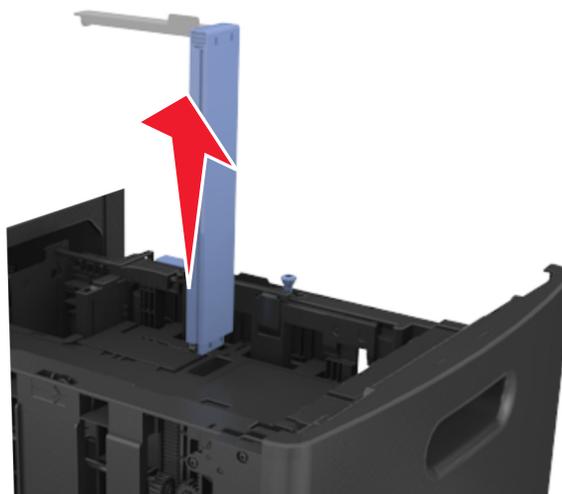


- c** Installez le guide de longueur A5 dans son support.

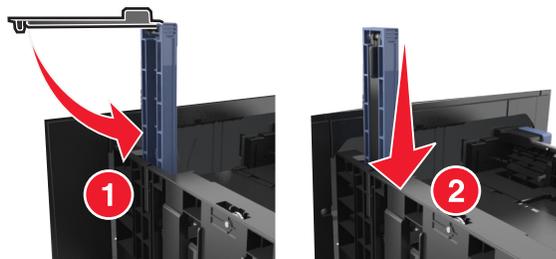


- d Pincez le guide de longueur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

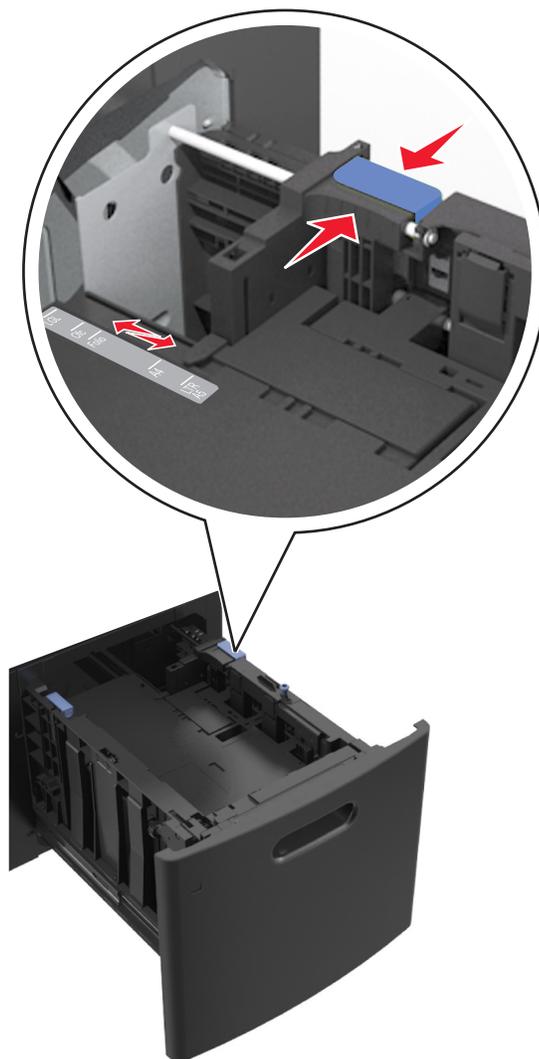


- 3 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

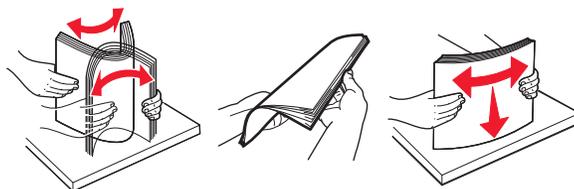

- 4 Chargez la pile de papier avec la face imprimable vers le bas pour l'impression recto.
- Vérifiez que le papier est chargé correctement.

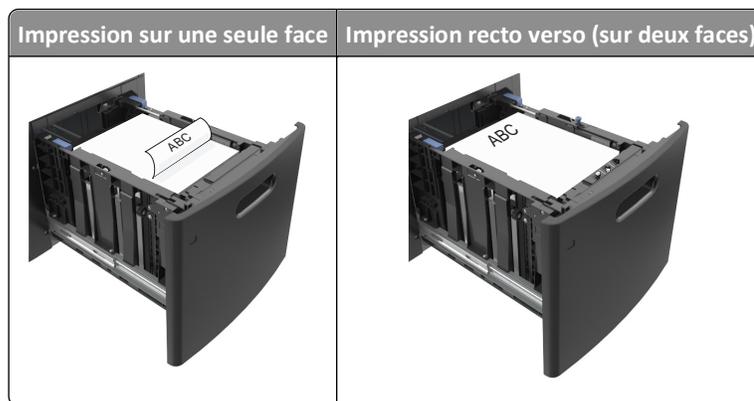

- Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.

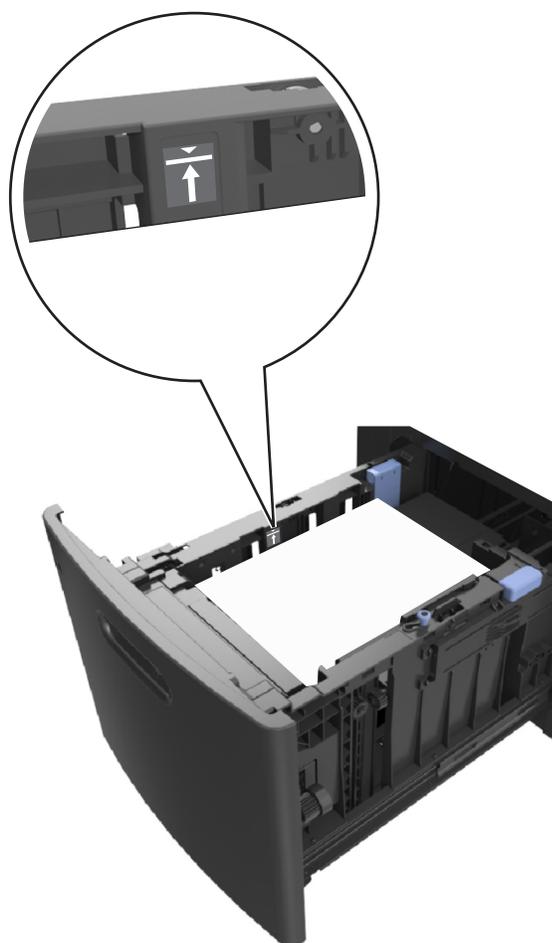

**Attention — Dommages potentiels :** Surcharger le tiroir peut provoquer des bourrages papier.

5 Insérez le bac.

**Remarque :** Appuyez sur la pile de papier pendant que vous insérez le tiroir.




- 6 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier en fonction du papier chargé dans le bac.

**Remarque :** Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.


## Alimentation du chargeur multifonction

- 1 Tirez la porte du chargeur multifonction vers le bas.

**Remarque :** Ne chargez pas et ne fermez pas le chargeur multifonction lorsqu'une impression est en cours.

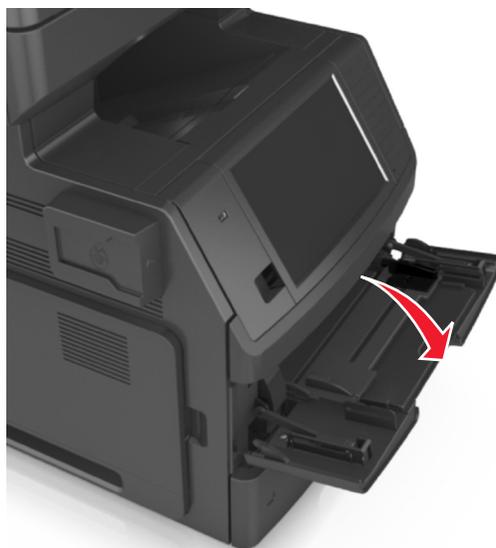

- 2 Tirez le prolongateur du chargeur multifonction.

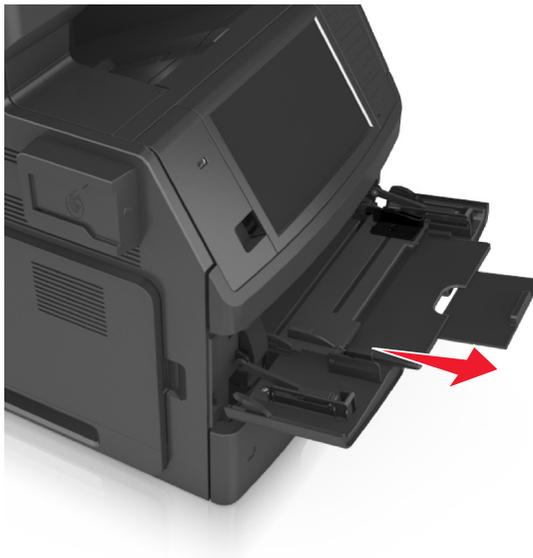


**Remarque :** Guidez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le chargeur multifonction.

- 3 Faites glisser le guide de largeur de façon à l'ajuster au format du support chargé.




**Remarque :** Utilisez les repères de format du papier situés en bas du tiroir pour ajuster les guides au mieux.

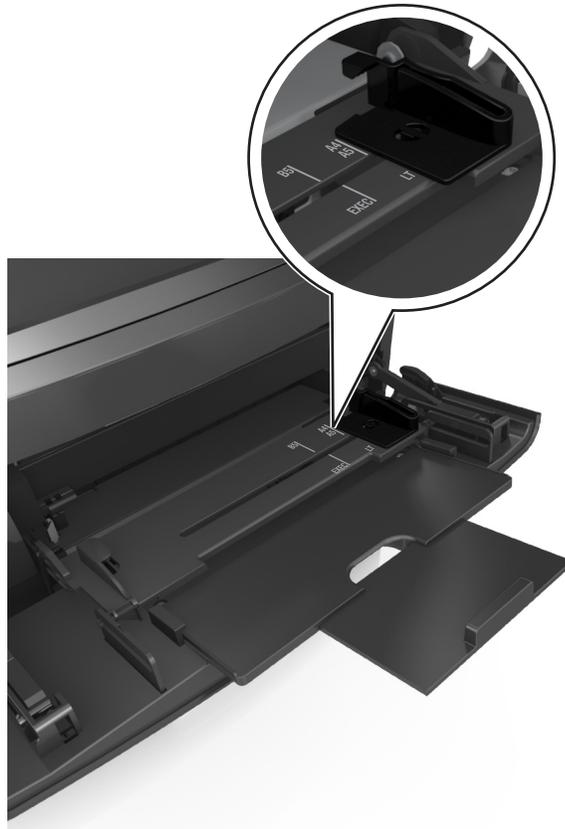


#### 4 Préparez le papier ou les supports spéciaux à charger.

- Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

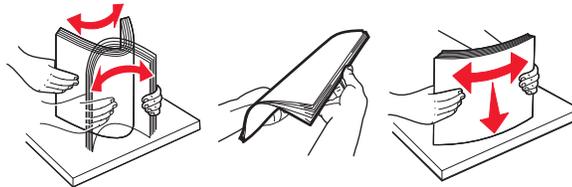

- Prenez les transparents par les bords et ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

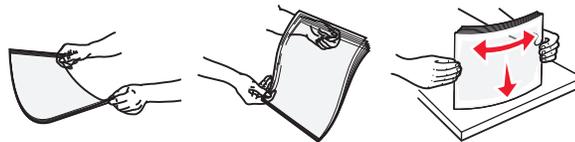

**Remarque :** Evitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.


- Déramez les enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.




## 5 Chargez le papier ou le support spécial.

**Remarque :** Faites glisser la pile délicatement dans le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'elle atteigne l'extrémité.

- Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier ou support spécial à la fois.
- Vérifiez que le papier n'est pas trop comprimé dans le chargeur multifonction, qu'il est bien à plat et qu'il n'est pas gondolé ou froissé.

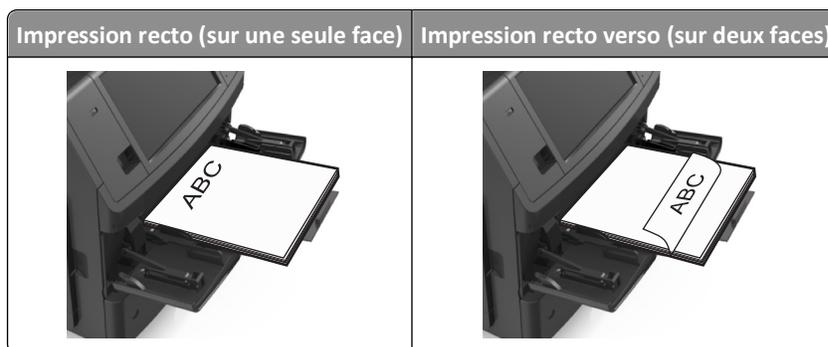

- Chargez les enveloppes en positionnant le rabat vers le bas et à gauche du chargeur multifonction.

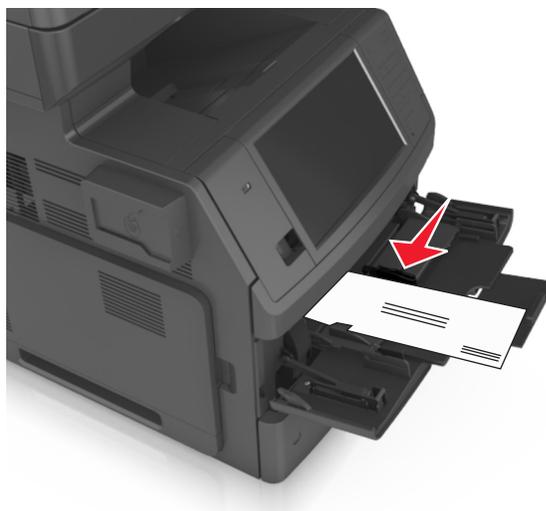

**Attention — Dommages potentiels :** n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

- Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse la quantité maximale de papier autorisée sur le repère de chargement de papier.

**Attention — Dommages potentiels :** Surcharger le chargeur peut provoquer des bourrages papier.



- 6 Pour le papier au format personnalisé ou universel, ajustez les guides de largeur afin qu'ils touchent légèrement les bords de la pile.
- 7 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

**Remarque :** Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.

## Chaînage et annulation du chaînage de bacs

L'imprimante met les tiroirs en chaîne lorsqu'ils ont un format et un type de papier identiques. Lorsqu'un tiroir chaîné est vide, le support d'impression est extrait du tiroir chaîné suivant. Il est recommandé d'attribuer un nom de type personnalisé différent à tous les papiers uniques, comme les papiers à en-tête et les papiers ordinaires de différentes couleurs, afin que les tiroirs dans lesquels ils sont placés ne soient pas automatiquement liés.

### Chaînage et annulation du chaînage de bacs

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.

**3** Modifier les paramètres de format et de type de papier pour les bacs que vous chaînez.

- Pour chaîner des bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac correspondent à ceux de l'autre bac.
- Pour annuler le chaînage de bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac ne correspondent *pas* à ceux de l'autre bac.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque** : Vous pouvez également modifier le format et le type de papier à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Définition du type et du format de papier », page 64.

**Attention — Dommages potentiels** : Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

## Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques** :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Noms personnalisés**.

**3** Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nom de type de papier personnalisé.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

**5** Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :



**>Menu Papier >Noms personnalisés**

**2** Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nom de type de papier personnalisé.

**3** Appuyez sur **Envoyer**.

**4** Appuyez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

## Attribution d'un nom de type de papier personnalisé

### Utilisation d'Embedded Web Server

Vous pouvez attribuer un nom de type de papier personnalisé à un tiroir lorsque vous activez ou désactivez le chaînage des tiroirs.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Types personnalisés**.

- 3 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

**Remarque :** Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



**>Menu Papier >Types personnalisés**

- 2 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

**Remarque :** Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

- 3 Appuyez sur **Envoyer**.

# Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

## Remarques :

- Assurez-vous que le format, le type et le grammage du papier sont définis correctement dans l'ordinateur ou le panneau de commandes de l'imprimante.
- Déramez, ventilez et égalisez le support spécial avant de le charger.
- L'imprimante peut imprimer à une vitesse réduite afin de ne pas endommager l'unité de fusion.

## Recommandations relatives au papier

### Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Lors d'une impression sur ces supports, prenez en compte les facteurs suivants :

#### Grammage

Les bacs et le chargeur multifonction de l'imprimante peuvent charger automatiquement du papier dont le grammage est compris entre 60 et 176 g/m<sup>2</sup> (16 à 47 lb), sens machine sur longueur. Le bac 2 100 feuilles peut automatiquement charger du papier dont le grammage peut aller jusqu'à 60 à 135 g/m<sup>2</sup> (16 à 36 lb), sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, et provoquer ainsi des bourrages.

**Remarque :** L'impression recto verso est prise en charge pour les grammages de papier allant de 60 à 176 g/m<sup>2</sup> (16 à 47 lb).

#### Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des bacs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

#### Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours des supports dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; un degré de lissage compris entre 150 et 250 points Sheffield permet d'obtenir un niveau de qualité optimal.

#### Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

### Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour un papier dont le grammage est compris entre 60 et 176 g/m<sup>2</sup> (16 à 47 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

### Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

### Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages de papier et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier du même bac d'alimentation, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

### Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90g/m<sup>2</sup> (16 à 24 lb).
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.
- Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.
- Imprimez toujours un échantillon sur les formulaires préimprimés et papiers à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité. Ceci vous permet de déterminer si l'encre utilisée sur le formulaire préimprimé ou le papier à en-tête modifie la qualité d'impression.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

### Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, nous soutenons l'utilisation de papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser (impression électrophotographique).

Bien qu'il serait mensonger d'affirmer que tous les papiers recyclés seront correctement chargés, nous testons régulièrement les différents formats de papier recyclés disponibles sur le marché. Ces tests scientifiques sont menés avec rigueur et méthode. De nombreux facteurs sont pris en compte, séparément et ensemble, y compris les facteurs suivants :

- La quantité de déchets après consommation (nous testons les supports composés jusqu'à 100 % de déchets après consommation).
- Les conditions de température et d'humidité (des essais sont effectués en chambres simulant les climats du monde entier).
- La teneur en eau (Le papier machine à écrire doit avoir une faible teneur en eau, soit 4–5 %.)
- Une résistance à la flexion et une rigidité adéquate garantissent une alimentation optimale du papier dans l'imprimante.
- L'épaisseur (et son impact sur la quantité chargée dans un tiroir)
- La rugosité (mesurée en unités Sheffield et son impact sur la clarté de l'impression et l'adhésion du toner au papier)
- La friction (détermine la facilité de séparation des feuilles)
- Le grain et le format (et leur impact sur la planéité du papier, ce qui influence le déplacement plus ou moins fluide du papier dans l'imprimante).
- La luminosité et la texture (aspect et toucher)

Le papier recyclé actuel n'a jamais été d'aussi bonne qualité ; cependant, la quantité de contenu recyclé d'une feuille affecte le niveau de contrôle sur les matières rapportées. Bien que le papier recyclé soit un bon geste pour une impression respectueuse de l'environnement, il n'est pas parfait. L'énergie requise pour supprimer l'encre et les divers additifs tels que les colorants et « l'adhésif » génère bien souvent davantage d'émissions de carbone que la production de papier traditionnelle. Cependant, l'utilisation de papier recyclé permet d'améliorer la gestion globale des ressources.

L'utilisation responsable du papier basée sur la durée de vie de ses produits est l'une de nos préoccupations majeures. Afin de mieux comprendre l'impact des imprimantes sur l'environnement, l'entreprise a réalisé plusieurs études sur les répercussions des machines en fonction de leur durée de vie et a constaté que le papier est responsable de la majorité (jusqu'à 80 %) des émissions de carbone générées au cours de la vie d'un périphérique (de la conception à la fin de vie). En effet, la fabrication de papier nécessite une importante consommation d'énergie.

Ainsi, nous cherchons à éduquer nos clients et nos partenaires sur la réduction efficace de l'impact du papier. Utiliser du papier recyclé est un bon geste. Éliminer la consommation excessive et inutile du papier permettra un progrès certain. Nous sommes bien équipés pour aider nos clients à réduire les déchets résultant de l'impression et de la photocopie. De plus, l'entreprise encourage l'achat de papier auprès de fournisseurs engagés dans les pratiques de foresterie durable.

Nous ne recommandons pas de fournisseurs spécifiques, mais nous disposons d'une liste de produits adaptés à des applications spéciales. Cependant, les recommandations suivantes lors du choix de votre papier permettront de réduire l'impact de l'impression sur l'environnement :

- 1** Réduisez votre consommation de papier.
- 2** Soyez attentifs à l'origine de la fibre de bois. Achetez auprès de fournisseurs affichant des éco labels tels que le FSC (Forestry Stewardship Council) ou le PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières). Ces certificats garantissent que la pulpe de bois choisie par le fabricant est issue d'une opération forestière, socialement bénéfique et écologiquement adaptée, qui respecte les pratiques de reforestation.
- 3** Choisissez un papier adapté à vos besoins d'impression : du papier certifié standard de 75 ou 80 g/m<sup>2</sup>, du papier à grammage léger ou du papier recyclé.

## Exemples de papiers déconseillés

Les résultats de tests démontrent que l'utilisation des types de papier suivants présente un risque au bon fonctionnement des imprimantes laser :

- Papier traité par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers *CCP* (Carbonless Copy Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Papier préimprimé exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  po), notamment des formulaires OCR (Optical Character Recognition). Il est parfois possible de régler le repérage dans un logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.
- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Papier à bords irréguliers, papier présentant une surface rugueuse ou très texturée ou papier recourbé.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Liasses ou documents.

## Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21°C (70°F), avec une humidité relative de 40 pour cent. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24°C (65 et 75°F) avec une humidité relative de 40 à 60 pour cent.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous êtes prêt à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier, propre, sec et à plat.

## Formats, grammages et types de papiers pris en charge

Les tableaux suivants fournissent des informations sur les sources de papier standard et optionnelles, ainsi que sur les types de papiers qu'elles prennent en charge.

**Remarque :** si le format de papier que vous recherchez ne figure pas dans la liste, sélectionnez le format de papier supérieur.

### Formats de papier pris en charge

Format de papier <sup>1</sup>	Dimensions	Bac 550 feuilles	Bac 2 100 feuilles	Chargeur multi-fonction	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.)	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.)	✓	x	✓	x	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Lettre</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Légal</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executif</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 po.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Oficio (México)</b>	216 x 340 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Statement US</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 po.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Universel<sup>2</sup></b>	105 x 148 mm à 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 po. à 8,5 x 14 po.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Enveloppe 7 3/4 (Monarch)</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 po.)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Enveloppe 9</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 po.)	✓	x	✓	x	x	✓

<sup>1</sup> Si votre format de papier par défaut préféré ne peut pas être défini dans le panneau de commandes de l'imprimante, vous pouvez sélectionner, dans le menu Format/Type papier, des formats de papier qui correspondent à la position du guide de longueur dans le bac. Si le format de papier n'est pas disponible, sélectionnez **Universel** ou désactivez le détecteur de format de bac. Pour plus d'informations, contactez l'assistance technique.

<sup>2</sup> Le format Universel n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur est comprise entre 105 mm (4,13 pouces) et 216 mm (8,5 pouces), et la longueur entre 148 mm (5,83 pouces) et 356 mm (14 pouces).

<sup>3</sup> Papier pris en charge avec l'orientation bord long

Format de papier <sup>1</sup>	Dimensions	Bac 550 feuilles	Bac 2 100 feuilles	Chargeur multi-fonction	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
<b>Enveloppe 10[SP]</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 po.)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Enveloppe DL</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 po.)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Enveloppe C5</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 po.)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Enveloppe B5</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Autre enveloppe</b>	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 po.) jusqu'à 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po.)	✓	x	✓	x	x	✓

<sup>1</sup> Si votre format de papier par défaut préféré ne peut pas être défini dans le panneau de commandes de l'imprimante, vous pouvez sélectionner, dans le menu Format/Type papier, des formats de papier qui correspondent à la position du guide de longueur dans le bac. Si le format de papier n'est pas disponible, sélectionnez **Universel** ou désactivez le détecteur de format de bac. Pour plus d'informations, contactez l'assistance technique.

<sup>2</sup> Le format Universal n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur est comprise entre 105 mm (4,13 pouces) et 216 mm (8,5 pouces), et la longueur entre 148 mm (5,83 pouces) et 356 mm (14 pouces).

<sup>3</sup> Papier pris en charge avec l'orientation bord long

## Types et grammages de papier pris en charge

Le moteur de l'imprimante prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 176 g/m<sup>2</sup> (16 à 47 lb).

**Remarque :** Les étiquettes, les transparents, les enveloppes et le papier bristol sont toujours imprimés à une vitesse réduite.

Type de support	Bac 550 feuilles	Bac 2 100 feuilles	Chargeur multi-fonction	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
<b>Papier</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Bristol</b>	✓	x	✓	✓	x	✓
<b>Enveloppe ordinaire</b>	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Enveloppe grenée</b>	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Étiquettes en papier</b>	✓	x	✓	x	✓	✓
<b>Étiquettes en vinyle (Différents formats)<sup>1</sup></b>	✓	x	✓	x	✓	✓

<sup>2</sup> Impression sur lots de 20 transparents maximum afin d'éviter que les transparents adhèrent les uns aux autres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Conseils sur l'utilisation des transparents », page 95.

Type de support	Bac 550 feuilles	Bac 2 100 feuilles	Chargeur multi-fonction	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
<b>Etiquettes de pharmacie</b>	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Transparents<sup>2</sup></b>	✓	x	✓	x	✓	✓

<sup>2</sup> Impression sur lots de 20 transparents maximum afin d'éviter que les transparents adhèrent les uns aux autres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Conseils sur l'utilisation des transparents », page 95.

# Impression

## Impression de formulaires et d'un document

### Impression de formulaires

Utilisez l'application Formulaires et favoris pour un accès rapide et simple aux formulaires fréquemment utilisés ou aux autres informations régulièrement imprimées. Configurez l'imprimante sur un réseau avant d'utiliser cette application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de Forms and Favorites », page 23.

- 1 Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, accédez à :

**Formulaires et favoris** > sélectionnez le formulaire dans la liste > entrez le nombre de copies > réglez d'autres paramètres

- 2 Appuyez sur  , ou **Envoyer** selon votre modèle d'imprimante..

### Impression d'un document

- 1 A partir du menu Papier sur le panneau de commandes de l'imprimante, définissez les paramètres Type et format de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé.
- 2 Lancez la tâche d'impression :

#### Pour les utilisateurs Windows

- a Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- b Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options, ou Configuration**.
- c Réglez les paramètres, si nécessaire.
- d Cliquez sur **OK > Impression**.

#### Pour les utilisateurs Macintosh

- a Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration page :
  - 1 Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Configuration page**.
  - 2 Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
  - 3 Cliquez sur **OK**.
- b Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Impression :
  - 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**  
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
  - 2 A partir de la boîte de dialogue Impression et des menus contextuels, réglez les paramètres si nécessaire.

**Remarque :** Pour l'impression sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.
  - 3 Cliquez sur **Impression**.

## Réglage de l'intensité du toner

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres d'impression >Menu qualité >Intensité toner**.

3 Réglez l'intensité du toner, puis cliquez sur **Envoyer**.

### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Paramètres >Paramètres d'impression >Menu Qualité >Intensité toner

2 Réglez le paramètre, puis appuyez sur **Envoyer**.

## Impression à partir d'un lecteur flash

### Impression à partir d'un lecteur flash

**Remarques :**

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, vous serez invité à entrer le mot de passe du fichier à partir du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires d'impression.

1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.



**Remarques :**

- Une icône de lecteur flash apparaît sur l'écran d'accueil de l'imprimante lorsqu'un lecteur flash est inséré.
- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.

**Attention — Dommages potentiels :** Ne touchez pas le câble USB, les adaptateurs réseau sans fil, les prises, le périphérique mémoire ou les zones de l'imprimante indiquées lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique. Vous risquez de perdre des données.



- 2 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le document à imprimer.
- 3 Appuyez sur les flèches pour afficher un aperçu du document.
- 4 Utilisez  ou  pour définir le nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur **Imprimer**.

**Remarques :**

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, appuyez sur **Travaux suspendus** dans l'écran d'accueil pour continuer à imprimer des fichiers depuis le lecteur flash.

## Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

**Remarques :**

- Les lecteurs flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les périphériques USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables). Les lecteurs formatés avec NTFS (New Technology File System) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge.

Lecteurs flash recommandés	Type de fichier
<p>De nombreux lecteurs flash sont testés et approuvés en vue d'une utilisation avec l'imprimante. Pour plus d'informations, accédez à l'adresse suivante : <a href="http://support.dell.com">http://support.dell.com</a>.</p>	<p>Documents :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> <p>Images :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcx</li> <li>• .gif</li> <li>• .jpeg ou .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .tiff ou .tif</li> <li>• .png</li> <li>• .fls</li> </ul>

## Chargement de support spécial

### Conseils sur l'utilisation des bostols

Le bostol est un support spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression.

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent aux bostols chargés dans le bac.
- Imprimez toujours un échantillon sur le bostol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.
- Spécifiez la texture et le grammage du papier dans les paramètres du bac de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le bac.
- La préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de bourrage ou d'alimentation du papier.
- Avant de charger les bostols dans le bac, déramez-les et ventilez-les pour les détacher. Egalisez les bords sur une surface plane.

### Conseils sur l'utilisation des enveloppes

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent aux enveloppes chargées dans le bac.
- Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.
- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) ou de qualité 25 % de coton.
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bostolages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
  - sont trop recourbées ou tordues,
  - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque,

- contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage,
  - ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes,
  - s'assemblent,
  - préaffranchies,
  - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée,
  - présentent des coins pliés,
  - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée.
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.
  - Avant de charger les enveloppes dans le bac, déramez-les et ventilez-les pour les détacher. Egalisez les bords sur une surface plane.

**Remarque :** un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

## Conseils sur l'utilisation des étiquettes

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent aux étiquettes chargées dans le bac.
- Imprimez toujours un échantillon sur les étiquettes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.
- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes complètes. En effet, les étiquettes des feuilles partiellement utilisées risquent de se décoller pendant l'impression et d'entraîner un bourrage. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche avec de l'adhésif, annulant ainsi leurs garanties respectives.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.

## Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

- Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser.
- Imprimez toujours un échantillon sur le papier à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.
- Avant de charger le papier à en-tête, déramez-le et ventilez-le pour éviter que les feuilles ne se collent les unes aux autres.
- L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête.

Source	Impression	Face imprimable	Orientation du papier
Bacs	Recto	Face imprimée vers le bas	Placez la feuille avec le bord supérieur à l'avant du bac.
Bacs	Recto verso	Face imprimée vers le haut	Chargez la feuille dans l'imprimante, bord inférieur en premier.
Chargeur multifonction	Recto	Face imprimée vers le haut	Chargez la feuille dans l'imprimante, bord supérieur en premier.

**Remarque :** Consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé est adapté ou non aux imprimantes laser.

Source	Impression	Face imprimable	Orientation du papier
Chargeur multifonction	Recto verso	Face imprimée vers le bas	Chargez la feuille dans l'imprimante, bord inférieur en premier.
<b>Remarque :</b> Consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé est adapté ou non aux imprimantes laser.			

## Conseils sur l'utilisation des transparents

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac.
- Imprimez une page de test sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser.
- Ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents pour éviter tout problème de qualité d'impression.
- Avant de charger les transparents, déramez-les et ventilez-les pour éviter qu'ils adhèrent entre eux.

## Impression de travaux confidentiels et suspendus

### Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :



>Sécurité >Impression confidentielle >, puis sélectionnez le type de travail d'impression

Utilisation	A
PIN non valide maximum	<p>Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.</p> <p><b>Remarque :</b> Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.</p>
Expiration des travaux confidentiels	<p>Conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 1 et 9.</p>
Répéter. expir. travail	Imprimer et stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante.
Vérifier expir. travail	Imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées. Cette option permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante lorsque toutes les copies sont imprimées.
Différer expir. travail	<p>Stocker les travaux d'impression pour une impression ultérieure.</p> <p><b>Remarque :</b> Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.</p>

Utilisation	A
<p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.</li> <li>• Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> <li>• Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des <i>travaux suspendus</i>.</li> </ul>	

2 Appuyez sur **Envoyer**.

## Impression de travaux confidentiels et suspendus

**Remarque :** les travaux d'impression confidentiels et vérifiés sont automatiquement supprimés de la mémoire à la fin de l'impression. Les travaux d'impression répétés et différés sont *conservés* dans l'imprimante jusqu'à ce que vous décidiez de les supprimer.

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options, ou Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Impression et conserver**.
- 4 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.
- 5 Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.
- 6 A partir de l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
  - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :  
**Tâches suspendues** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le PIN > **Impression**
  - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :  
**Tâches suspendues** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**  
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
- 2 A partir des options d'impression ou du menu contextuel Copies & pages, choisissez l'option **Routage du travail**.
- 3 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.
- 4 Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.

5 A partir de l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.

- Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :  
**Tâches suspendues** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le PIN > **Impression**
- Pour les autres travaux d'impression, accédez à :  
**Tâches suspendues** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**

## Modification des paramètres d'impression confidentielle

**Remarque :** Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Configuration** > onglet **Autres paramètres** > **Sécurité** > **Config. impression confidentielle**.

3 Modifiez les paramètres :

- Définissez un nombre maximum de tentatives de saisie du code PIN. Lorsqu'un utilisateur dépasse ce nombre de tentatives, tous ses travaux d'impression sont supprimés.
- Définissez un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Lorsqu'un utilisateur n'imprime pas ses travaux dans le délai imparti, ceux-ci sont supprimés.

4 Enregistrez les paramètres modifiés.

## Impression de pages d'informations

### Impression de la liste des échantillons de polices

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer polices**

2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

### Impression d'une liste des répertoires

La liste des répertoires indique toutes les ressources stockées dans une mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer répertoire**

## Annulation d'un travail d'impression

### Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Annuler travaux** ou sur  sur le pavé numérique.
- 2 Appuyez sur le travail d'impression que vous souhaitez annuler, puis sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

### Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

#### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
  - a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
  - b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.
  - c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 2 Cliquez deux fois sur cette icône.
- 3 Sélectionnez le travail d'impression à annuler.
- 4 Cliquez sur **Supprimer**.

#### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Depuis le menu Pomme, accédez à l'une des options suivantes :
  - **Préférences système > Imprimantes et scanners > sélectionnez une imprimante > Ouvrir la file d'attente d'impression**
  - **Préférences système > Imprimantes et télécopieurs > sélectionnez une imprimante > Ouvrir la file d'attente d'impression**
- 2 Dans la fenêtre d'imprimante, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis cliquez sur **Supprimer**.

## Copie

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour traiter des documents de plusieurs pages, y compris des pages recto verso.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

## Faire des copies

### Réalisation d'une copie rapide

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**Remarque :** Pour éviter d'obtenir une image coupée, vérifiez que le format du document original et de la copie sont identiques.

- 3 Appuyez sur la touche  du panneau de commandes de l'imprimante.

### Copie à l'aide du DAA

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Ajustez les guide-papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie** > spécifiez les paramètres de copie > **Copier**

## Copie à partir de la vitre du scanner

1 Posez un document sur la vitre du scanner dans le coin supérieur gauche.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie** > spécifiez les paramètres de copie > **Copier**

Si vous souhaitez numériser plusieurs pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur **Numériser la page suivante**.

3 Appuyez sur **Terminer le travail**.

## Copie de photos

1 Placez une photo face imprimée vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie** > **Contenu** > **Photo** > 

3 A partir du menu Source de contenu, accédez à :

**Photo/Film** >  > **Copier**

**Remarque :** Si vous souhaitez copier d'autres photos, placez la photo suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur **Numériser la page suivante**.

4 Appuyez sur **Terminer le travail**.

## Des copies sur des supports spéciaux

### Copie sur transparents

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie > Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine document > 

3 Accédez à :

**Copier vers** > sélectionnez le bac contenant les transparents > **Copier**

Si aucun bac ne contient de transparents, accédez à :

**Chargeur manuel** >  > sélectionnez le format des transparents >  > **Transparent** > 

4 Chargez les transparents dans le chargeur multifonction et appuyez sur **Copier**.

## Copie sur du papier à en-tête

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copier > Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine document > 

4 Accédez à :

**Copier vers** > sélectionnez le bac contenant le papier à en-tête > **Copier**

5 Si aucun bac ne prend en charge le papier à en-tête, accédez à :

**Chargeur manuel** > sélectionnez le format du papier à en-tête > **Papier à en-tête**

6 Chargez le papier à en-tête face vers le haut en introduisant le bord supérieur dans le chargeur multifonction, puis appuyez sur **Copier**.

## Personnalisation des paramètres de copie

### Copie dans un autre format

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.
- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
  - 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copier > Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine document > 

- 4 Accédez à :

**Copier vers** > sélectionnez un nouveau format pour la copie >  > **Copier**

## Copie avec sélection du tiroir pour le papier

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copier > Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine document > 

- 4 Accédez à :

**Copier vers** > sélectionnez le bac contenant le type de papier à utiliser > 

- 5 Appuyez sur **Copier**.

## Copie de formats de papier différents

Pour copier des documents d'origine de formats différents, servez-vous du DAA (dispositif d'alimentation automatique). Selon les formats de papier chargés et le paramétrage des options « Copier vers » et « Copier à partir de », chaque copie est soit imprimée sur des pages de différents formats (exemple 1), soit mises à l'échelle pour être imprimées sur un seul et même format (exemple 2).

### Exemple 1 : Copie sur plusieurs formats de papier

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie > Copier à partir de > Formats différents >** 

4 Accédez à :

**Copier vers > Adaptation automatique du format >**  **> Copier**

Le scanner identifie les différents formats de papier à mesure qu'ils sont numérisés. Les copies sont imprimées sur des pages de formats différents, en fonction des formats des pages du document original.

### Exemple 2 : Copie sur un seul format de papier

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

#### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie > Copier à partir de > Formats différents >** 

4 Accédez à :

**Copier vers > Lettre >**  **> Copier**

Le scanner identifie les différents formats des pages à mesure qu'ils sont numérisés, puis les adapte pour les imprimer sur le format de papier sélectionné.

### Copie sur les deux faces du papier (recto verso)

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

#### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie >Faces (recto verso)** > sélectionnez la méthode recto verso voulu.

**Remarque :** Dans la méthode recto verso, le premier chiffre représente les faces des documents d'origine et le second, les faces de la copie. Par exemple, sélectionnez « 1 recto verso sur deux pages » si vous avez des originaux en recto verso et que vous désirez obtenir des copies recto verso.

4 Appuyez sur  >**Copier**.

## Réduction ou agrandissement de copies

Cette option vous permet de réduire ou d'agrandir le document, de 25 à 400 % de sa taille d'origine.

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier**.

4 Dans la zone Mettre à l'échelle, appuyez sur  pour réduire la valeur de 1 % et sur  pour l'augmenter de 1 % si vous appuyez sur « Copier vers » ou sur « Copier à partir de » après avoir défini manuellement le paramètre Mettre à l'échelle, la valeur de mise à l'échelle est de nouveau définie sur Auto.

**Remarque :** Auto correspond au paramètre usine. Ceci ajuste automatiquement l'image numérisée du document d'origine au format du papier sur lequel vous imprimez.

5 Appuyez sur **Copier**.

## Réglage de la qualité de la copie

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie >Contenu**

- 4 Appuyez sur le bouton qui correspond le mieux au type de contenu du document que vous copiez.
- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
  - **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
  - **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
  - **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur le bouton qui correspond le mieux à la source du contenu du document que vous copiez.
- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
  - **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
  - **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
  - **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
  - **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
  - **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
  - **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
  - **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.
- 7 Appuyez sur  >Copier.

## Assemblage des copies

Lorsque vous imprimez un document en plusieurs exemplaires, vous pouvez choisir d'imprimer chaque exemplaire en suivant l'ordre des pages (assemblées) ou d'imprimer les copies par groupes de pages (non assemblées).



- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
  - Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.
- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie** > saisissez le nombre d'exemplaires >**Assembler** > sélectionnez l'ordre voulu pour les pages >  >**Copier**

## Insertion de feuilles de séparation entre les copies

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

### Copier >Options avancées >Séparateur

**Remarque :** Choisissez le paramètre d'assemblage 1,2,3 - 1,2,3 pour insérer des feuilles de séparation entre les copies. Avec le paramètre d'assemblage 1,1,1 - 2,2,2, les feuilles de séparation sont ajoutées à la fin du travail d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Assemblage des copies », page 105.

- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Entre les copies**
- **Entre les travaux**
- **Entre les pages**
- **Désactivé**

- 5 Appuyez sur  >Copier.

## Copie de plusieurs pages sur une feuille

Pour économiser du papier, vous pouvez copier 2 ou 4 pages d'un document de plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

### Remarques :

- Le format de papier doit être le suivant : Lettre, Légal, A4 ou JIS B5.
- Veillez à définir le format de la copie sur 100 %.

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie >Options avancées >Economiseur de papier > sélectionnez la sortie voulue >  >Copier**

**Remarque :** Si l'Economiseur de papier est désactivé, l'option Imprimer les bordures de page n'est pas disponible.

## Création d'un travail de copie personnalisé

Le travail de copie personnalisé sert à associer plusieurs groupes de documents d'origine à un seul travail de copie. Vous pouvez numériser chaque groupe en utilisant des paramètres de travail différents. Lorsqu'un travail de copie est envoyé et que l'option Travail personnalisé est activée, le scanner numérise le premier groupe de documents en utilisant les paramètres fournis, puis le groupe suivant en utilisant soit les mêmes paramètres, soit d'autres paramètres.

La définition d'un groupe dépend de la source de numérisation :

- Si vous numérisez un document sur la vitre du scanner, le groupe se compose alors d'une page.
- Si vous numérisez plusieurs pages à l'aide du DAA, un groupe se compose alors de toutes les pages numérisées jusqu'à ce que le DAA soit vide.
- Si vous numérisez une page à l'aide du DAA, le groupe se compose alors d'une seule page.

Par exemple :

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie >Options avancées >Travail personnalisé >Activé >  >Copier**

**Remarque :** Lorsque le DAA arrive à la fin d'un groupe, l'écran de numérisation apparaît.

4 Chargez le document suivant face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le DAA, ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **Numériser depuis le dispositif d'alimentation automatique** ou **Numériser depuis le scanner à plat**.

**Remarque :** Modifiez les paramètres de numérisation, le cas échéant.

5 Si vous devez numériser un autre document, recommencez la même procédure. Sinon, appuyez sur **Terminer le travail**.

## Disposition d'informations sur les copies

### Insertion d'un en-tête ou d'un pied de page sur les pages

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie > Options avancées > En-tête/pied de page** > sélectionnez l'emplacement voulu pour l'en-tête ou le pied de page > sélectionnez le type d'en-tête ou pied de page souhaité.

- 4 Saisissez les informations appropriées en fonction de l'en-tête ou du pied de page, puis appuyez sur **Terminé**.

- 5 Appuyez sur  , puis sur .

### Placement d'un message de fond de page sur chaque page

Vous pouvez placer un message de fond de page sur chaque page. Les options de message sont Urgent, Confidentiel, Copie, Personnalisé ou Brouillon.

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie > Options avancées > Fond de page** > sélectionnez le message de fond > **Terminé > Copier**.

## Annulation d'une copie

### Annulation d'un travail de copie alors que le document d'origine est dans le dispositif d'alimentation automatique

Lorsque le dispositif d'alimentation automatique commence à traiter un document, appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commande de l'imprimante.

### Annulation d'une copie alors que les pages sont copiées à l'aide de la vitre du scanner

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Annuler le travail**.

**Annulation** apparaît à l'écran. Une fois le travail annulé, l'écran de copie apparaît.

### Annulation d'une copie pendant l'impression des pages

- 1 Appuyez sur **Annuler le travail** dans l'écran d'accueil ou sur  sur le pavé numérique.
- 2 Appuyez sur le travail à annuler.
- 3 Appuyez sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

## Présentation des options de copie

### Copier à partir de

Cette option ouvre un écran dans lequel vous pouvez sélectionner le format de papier du document d'origine.

- Appuyez sur le format de papier correspondant au document d'origine.
- Pour copier un document d'origine contenant différents formats de papier de même largeur, appuyez sur **Formats différents**.
- Pour configurer la détection automatique du format du document, appuyez sur **Détection automatique de format**.

### Copier vers

Cette option permet d'afficher un écran sur lequel vous pouvez saisir le format et le type de papier d'impression pour vos copies.

- Appuyez sur le format et le type de papier correspondant au papier chargé.
- Si les paramètres de « Copier de » et « Copier vers » diffèrent, l'imprimante règle automatiquement le paramètre de mise à l'échelle pour adapter le format.

- Si le type ou le format de papier sur lequel vous souhaitez effectuer la copie n'est pas chargé dans un des tiroirs, appuyez sur **Chargeur manuel** et insérez le papier manuellement dans le chargeur multifonction.
- Lorsque « Copie vers » est paramétré sur Adaptation auto du format, chaque copie correspond au format de papier du document d'origine. Si un format de papier correspondant n'est pas chargé dans un des tiroirs, le message **Format de papier introuvable** s'affiche et vous êtes invité à charger du papier dans un tiroir ou dans le chargeur multifonction.

## Mettre à l'échelle

Cette option permet de créer une image de votre document d'origine, en appliquant une mise à l'échelle comprise entre 25 et 400 %. Vous pouvez également définir une échelle automatique.

- Lorsque vous effectuez une copie vers un format de papier différent (par exemple, du format Légal au format Lettre), définissez les formats de papier "Copier à partir de" ou "Copier vers" sur une valeur automatique pour adapter l'échelle de l'image numérisée au format du document d'origine.
- Pour augmenter ou diminuer la valeur d'un pour cent, appuyez sur  ou  sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour augmenter ou diminuer la valeur de manière continue, maintenez le bouton enfoncé pendant plusieurs secondes.

## Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des copies par rapport aux documents originaux.

## Côtés (recto/verso)

Cette option vous permet d'effectuer des copies recto ou recto verso d'un document imprimé recto ou recto verso.

## Assembler

Cette option permet d'imprimer les pages d'un travail d'impression dans un ordre défini, lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce document.

## Copies

Cette option vous permet de définir le nombre de copies à imprimer.

## Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du document original.

Les types de contenu suivants sont disponibles :

- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.

Les sources de contenu suivantes sont disponibles :

- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.

## Enregistrer comme raccourci

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels en attribuant un nom de raccourci.

**Remarque** : Lorsque vous sélectionnez cette option, le numéro de raccourci suivant est automatiquement attribué.

## Utilisation des options avancées

Faites votre sélection parmi les paramètres suivants :

- **Recto verso avancé** : cette option permet de définir l'orientation du document, l'impression recto ou recto verso et la façon dont les documents sont reliés.
- **Traitement avancé image** : cette option permet de modifier ou d'ajuster les paramètres Centrage automatique, Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Déroulage couleur, Contraste, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant la copie du document.
- **Créer un livret** : cette option permet de créer un livret. Les paramètres disponibles sont : recto et recto verso.

**Remarque** : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

- **Présentation de la page de garde** : cette option permet de configurer la page de garde des copies et des livrets.
- **Travail personnalisé** : cette option permet de regrouper plusieurs travaux de numérisation en un seul.
- **Suppression des bords** : cette option permet d'éliminer les traces ou les marques autour des bords d'un document. Vous pouvez supprimer une zone régulière autour des quatre côtés du papier, ou choisir un bord spécifique. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.
- **En-tête/Pied de page** : cette option permet d'insérer les options Date/heure, Numéro de page, Numéro Bates ou Texte personnalisé, et de les imprimer dans un en-tête ou un pied de page spécifique.
- **Modifier marge** : cette option permet d'augmenter la taille de la marge d'une page en modifiant l'image numérisée.

Appuyez sur  ou  pour définir la marge souhaitée. Si la marge supplémentaire est trop grande, la copie sera coupée.

- **Fond de page** : cette option permet de créer un filigrane (ou message) inséré sur le contenu de votre copie. Vous avez le choix entre Urgent, Confidentiel, Copie ou Brouillon, ou vous pouvez entrer un message personnalisé dans le champ « Saisir un texte personnalisé ». Le terme que vous choisissez apparaîtra grisé, en gros caractères sur chaque page.
- **Economie papier** : cette option permet d'imprimer plusieurs pages d'un document original sur une même page. Elle est également appelée impression "nombre de pages par feuille" (*N-up*, où *N* correspond au nombre de pages). Par exemple, si l'option "2 pages par feuille" est définie, deux pages de votre document seront imprimées sur une seule feuille. Avec l'option "4 pages par feuille", quatre pages seront imprimées sur une seule feuille.

- **Séparateurs** : cette option permet de placer une feuille de papier vierge entre chaque copie, page ou travail d'impression. Les séparateurs peuvent être extraits d'un tiroir contenant du papier de couleur différente de celui utilisé pour les copies.
- **Capteur Multifeed** : cette option détecte si le dispositif d'alimentation automatique entraîne plusieurs feuilles à la fois, et affiche alors un message d'erreur.

**Remarque** : Cette option n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimante.

## Envoi d'e-mails

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour traiter des documents de plusieurs pages, y compris des pages recto verso.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

## Configuration de l'imprimante pour l'envoi d'e-mails

### Configuration de la fonction d'e-mail

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres messagerie/FTP > Paramètres de courrier électronique**.

3 Entrez les informations appropriées, puis cliquez sur **Envoyer**.

### Configuration des paramètres de courrier électronique

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres messagerie/FTP > Paramètres de courrier électronique**.

3 Entrez les informations appropriées, puis cliquez sur **Envoyer**.

## Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

### Création d'un raccourci de messagerie à l'aide d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Dans la colonne Autres paramètres, cliquez sur **Gérer les raccourcis >> Configuration des raccourcis de messagerie**.

4 Tapez un nom unique pour le destinataire, puis saisissez son adresse électronique. Si vous saisissez plusieurs adresses, séparez-les à l'aide d'une virgule (,).

5 Cliquez sur **Ajouter**.

### Création d'un raccourci pour le courrier électronique à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Email > Destinataire** > saisir l'adresse email

Pour créer un groupe de destinataires, appuyez sur **Adresse suivante**, puis saisissez l'adresse électronique du destinataire suivant.

2 Appuyez sur **Objet**, saisissez l'objet du courrier électronique, puis appuyez sur **Terminé**.

3 Appuyez sur **Message**, saisissez votre message, puis appuyez sur **Terminé**.

4 Réglez les paramètres de messagerie.

**Remarque :** Si vous modifiez les paramètres alors que le raccourci de courrier électronique a déjà été créé, les paramètres ne sont pas enregistrés.

5 Appuyez sur .

6 Entrez un nom unique pour le raccourci, puis appuyez sur **Terminé**.

7 Assurez-vous que le nom du raccourci est correct, puis appuyez sur **OK**.

Si le nom du raccourci n'est pas correct, appuyez sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.

**Remarques :**

- Le nom du raccourci apparaît sur l'icône de raccourcis des courriers électroniques sur l'écran d'accueil de l'imprimante.
- Vous pouvez utiliser le raccourci pour envoyer un autre document par courrier électronique avec les mêmes paramètres.

## Envoi d'un document par e-mail

Vous pouvez utiliser l'imprimante pour envoyer des documents scannés à un ou plusieurs destinataires par courrier électronique de différentes façons. Vous pouvez saisir l'adresse e-mail, utiliser un numéro de raccourci ou utiliser le carnet d'adresses. Vous pouvez aussi utiliser l'application MyShortcut ou Multi Send à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Activation des applications d'écran d'accueil » du Guide de l'utilisateur.

### Envoi d'un email à partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**Remarque :** Pour éviter d'obtenir une image coupée, vérifiez que le format du document original et de la copie sont identiques.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Destinataire(s) >de l'e-mail**

- 4 Entrez l'adresse e-mail ou appuyez sur la touche # du pavé numérique, puis entrez le numéro de raccourci.

**Remarques :**

- Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur **Adresse suivante** et entrez l'adresse ou le numéro de raccourci que vous souhaitez ajouter.
- Vous pouvez également entrer une adresse email à partir du carnet d'adresses.

- 5 Appuyez sur **Terminé >Envoyer**.

### Envoi d'un e-mail à l'aide d'un numéro de raccourci

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

- 3 Appuyez sur #, entrez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur .

**Remarque :** Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur **Adresse suivante** et entrez l'adresse ou le numéro de raccourci que vous souhaitez ajouter.

- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

## Envoi d'un email à l'aide du carnet d'adresses

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Destinataire(s) >de l'e-mail**  > saisissez le nom du destinataire >**Rechercher**

- 4 Appuyez sur le nom des destinataires.

**Remarque :** Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur **Adresse suivante**, puis entrez l'adresse ou le numéro de raccourci à ajouter, ou effectuez une recherche dans le carnet d'adresses.

- 5 Touchez **Terminé**.

## Personnaliser les paramètres d'un e-mail

### Ajout de l'objet et du message d'un e-mail

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Courrier électronique >Destinataire** > saisissez l'adresse email >**Terminé**.

- 4 Appuyez sur **Objet**, tapez l'objet du courrier, puis appuyez sur **Terminé**.

- 5 Appuyez sur **Message**, entrez votre message, puis appuyez sur **Terminé**.

## Modification du type de fichier de sortie

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Courrier électronique >Destinataire >** saisissez l'adresse électronique **>Terminé >Envoyer en tant que.**

- 4 Appuyez sur le bouton qui représente le type de fichier que vous voulez envoyer.

- **PDF** : crée un seul fichier de plusieurs pages.
- **PDF sécurisé** : crée un PDF crypté qui protège le contenu du fichier contre toute tentative d'accès non autorisé.
- **TIFF** : crée des fichiers multiples ou uniques. Si l'option TIFF multipage est désactivée dans le menu Paramètres d'Embedded Web Server, TIFF enregistre une page par fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : crée et joint un fichier distinct pour chaque page du document d'origine, lisible par la plupart des navigateurs Web et des programmes graphiques.
- **XPS** : crée un seul fichier XPS (XML Paper Specification en anglais) de plusieurs pages, lisible par une visionneuse ouvrant le document dans une fenêtre Internet Explorer et par .Net Framework, ou en téléchargeant une autre visionneuse autonome.

- 5 Appuyez sur  **>Envoyer.**

**Remarque** : si vous avez sélectionné PDF sécurisé, il vous sera demandé à deux reprises d'entrer votre mot de passe.

## Annulation d'un e-mail

- Lorsque vous utilisez le dispositif d'alimentation automatique, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** apparaît.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** ou **Numériser la page suivante / Terminer le travail** apparaît.

## Présentation des options de courrier électronique

### Destinataire(s)

Cette option vous permet d'entrer le destinataire de votre e-mail. Vous pouvez entrer plusieurs adresses email.

## Objet

Cette option vous permet de saisir l'objet de votre e-mail.

## Message

Cette option vous permet de saisir un message qui accompagnera le fichier joint numérisé que vous voulez envoyer.

## Nom du fichier

Cette option vous permet de personnaliser le nom du fichier joint.

## Enregistrer comme raccourci

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels en tant que raccourci en attribuant un nom de raccourci.

**Remarque :** Lorsque vous sélectionnez cette option, le numéro de raccourci suivant est attribué automatiquement.

## Format d'origine

Cette option vous permet de définir le format des documents à envoyer par e-mail. Lorsque l'option Format d'origine est définie sur Tailles composées, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés (pages au format Lettre et Légal).

## Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des documents que vous numérisez par rapport au document d'origine.

## Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de votre e-mail. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier de courrier électronique et le temps requis pour la numérisation du document original. La diminution de la résolution d'image réduit la taille du fichier.

## Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du document original.

Les types de contenu suivants sont disponibles :

- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.

Les sources de contenu suivantes sont disponibles :

- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.

## Envoyer en tant que

Cette option permet de définir le type de sortie de l'image numérisée.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **PDF** : pour créer un seul fichier de plusieurs pages.  
**Remarque** : PDF correspond au paramètre usine.
- **PDF sécurisé** : pour créer un fichier PDF crypté qui protège le contenu du fichier contre toute tentative d'accès non autorisée.
- **TIFF** : pour créer des fichiers multiples ou un fichier unique. Si l'option TIFF multipage est désactivée dans le menu Paramètres d'Embedded Web Server, TIFF enregistre une page par fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : pour créer et joindre un fichier distinct pour chaque page de votre document d'origine.
- **XPS** : pour créer un seul fichier XPS de plusieurs pages.

## Format d'impression

Cette option permet de modifier les paramètres suivants :

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces du papier). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans le courrier électronique.
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres Faces (Recto verso) et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

## Aperçu de la numérisation

Cette option permet d'afficher la première page de l'image avant de l'inclure dans l'e-mail. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

**Remarque** : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

## Utilisation des options avancées

Faites votre sélection parmi les paramètres suivants :

- **Traitement avancé image** : cette option permet d'ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Suppression couleur, Contraste, Qualité JPEG, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant l'envoi du document par e-mail.
- **Travail personnalisé** : cette option permet de regrouper plusieurs travaux de numérisation en un seul.
- **Suppression des bords** : cette option permet d'éliminer les traces ou les marques autour des bords d'un document. Vous pouvez supprimer une zone régulière autour des quatre côtés du papier, ou choisir un bord spécifique. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.
- **Journal de transmission** : cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.
- **Capteur Multifeed** : cette option détecte si le dispositif d'alimentation automatique entraîne plusieurs feuilles à la fois, et affiche alors un message d'erreur.

**Remarque** : Cette option n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimante.

## Envoi d'une télécopie

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour traiter des documents de plusieurs pages, y compris des pages recto verso.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

## Configuration de l'imprimante en télécopieur

Les méthodes de connexion suivantes peuvent ne pas s'appliquer à tous les pays ou régions.

**Remarque :** lors de la configuration initiale de l'imprimante, désélectionnez Télécopie ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez installer plus tard, puis appuyez sur **Continuer**. Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.

**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pendant un orage violent, n'utilisez pas la fonction de télécopie. Pendant un orage violent, n'installez pas ce produit, n'effectuez aucun branchement électrique (fonction de télécopie) ni téléphonique.

**Attention — Dommages potentiels :** lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.



## Configuration initiale du télécopieur

De nombreux pays et régions exigent que les télécopies sortantes contiennent les informations suivantes dans la marge supérieure ou inférieure de chaque page transmise ou sur la première page de la transmission : nom du télécopieur (identification de l'entreprise, d'une autre entité ou de la personne qui envoie le message) et numéro de télécopie (numéro de téléphone du télécopieur, de l'entreprise, de l'entité ou de la personne qui envoie le message).

Pour saisir les informations relatives à la configuration initiale de votre télécopieur, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante ou votre navigateur afin d'accéder à l'Embedded Web Server, puis ouvrez le menu Paramètres.

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante pour entrer les informations relatives à la configuration de votre télécopieur.

### Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante pour configurer le télécopieur

Lorsque vous allumez l'imprimante pour la première fois, une série d'écrans de démarrage s'affichent. Si l'imprimante est équipée de la fonctionnalité de télécopie, les écrans Nom du télécopieur et Numéro de télécopie apparaissent :

- 1 Dans l'écran Nom du télécopieur :
  - a Entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
  - b Entrez le nom du télécopieur, puis appuyez sur **Envoyer**.
- 2 Dans l'écran Numéro de télécopie, saisissez le numéro de télécopie, puis appuyez sur **Envoyer**.

### Utilisation de l'Embedded Web Server pour configurer le télécopieur

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**


- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >> Paramètres de télécopie >> Configuration télécopie analogique**.
- 3 Dans le champ Nom du télécopieur, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
- 4 Dans le champ Numéro de télécopie, entrez le numéro de télécopie de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

## Choix de la connexion du télécopieur

### Scénario 1 : Ligne téléphonique standard

#### Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

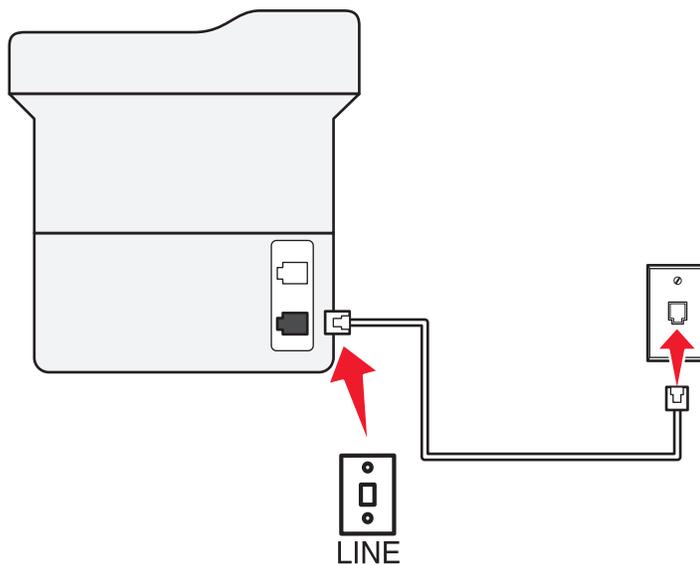


#### Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port .
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.


**Conseils pour cette configuration :**

- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée), définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après n'importe quel nombre de sonneries.

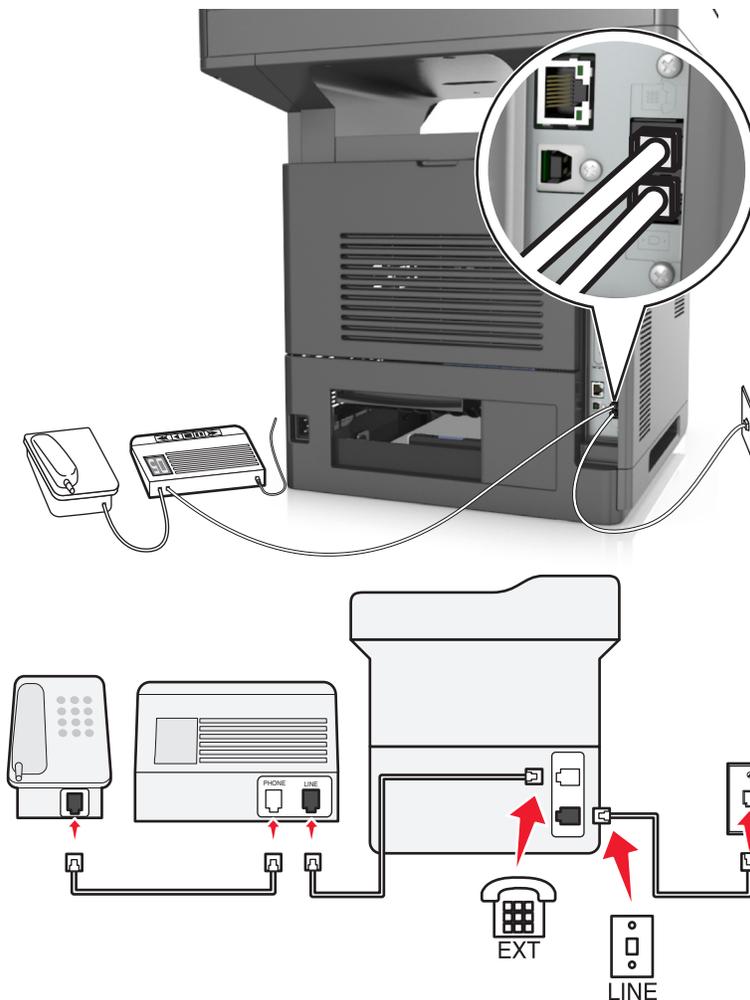**Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur****Connecté à la même prise murale téléphonique****Connexion :**

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port .
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3 Branchez le répondeur au port  de l'imprimante.

## Connecté à différentes prises murales

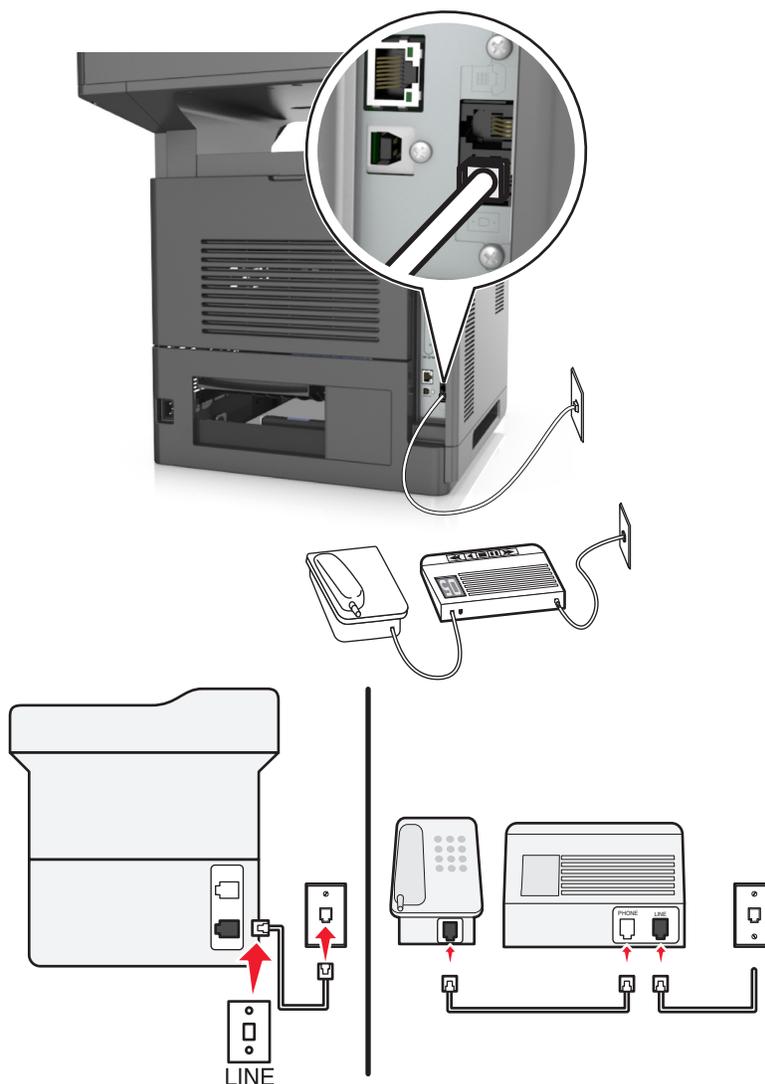


### Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port ☐.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.

### Conseils pour cette configuration :

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, vous devez configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto. activée).
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, configurez l'imprimante pour répondre après six sonneries. Ainsi, le répondeur répond aux appels en premier et vos appels vocaux sont reçus. Si l'appel est une télécopie, l'imprimante détecte le signal de télécopie sur la ligne et prend l'appel.
- Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive fourni par votre opérateur téléphonique, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

### Configuration 3 : L'imprimante partage la ligne avec un téléphone abonné à un service de messagerie vocale

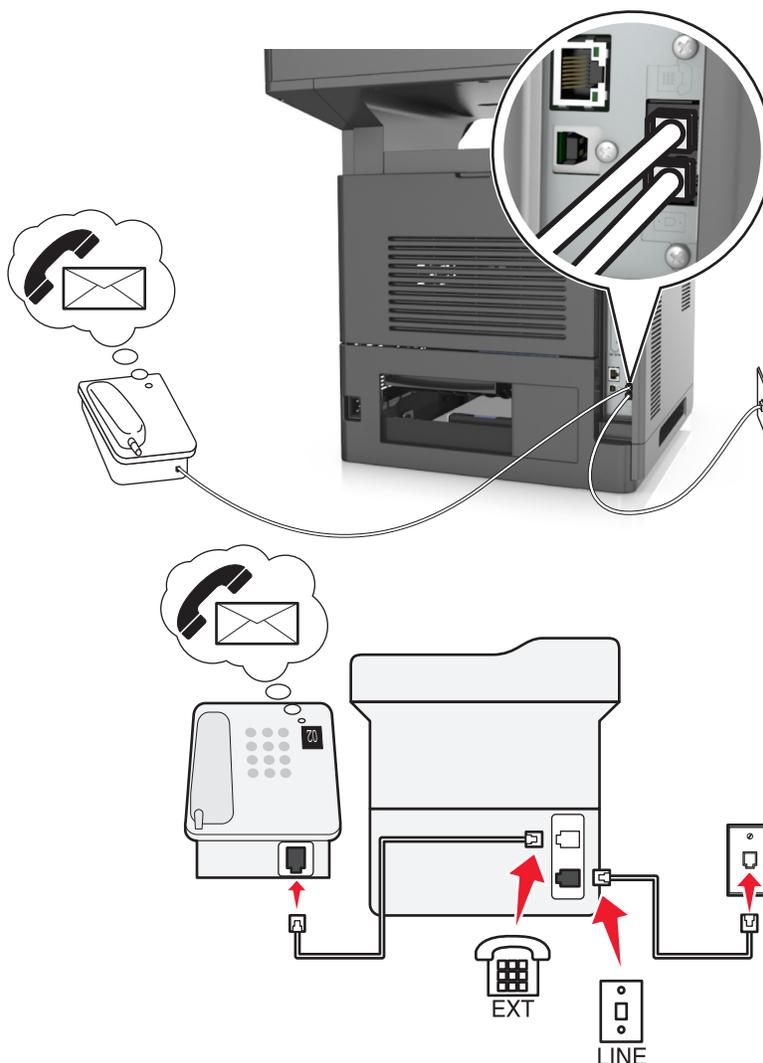

#### Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port .
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3 Branchez le téléphone au port  de l'imprimante.



#### Conseils pour cette configuration :

- Cette configuration fonctionne mieux si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive. Si tel est le cas, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.
- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, vous devez configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement (Réponse auto. désactivée).

Lorsque vous répondez au téléphone et que vous entendez des tonalités de télécopie, appuyez sur **\*9\*** ou sur le code de décrochage manuel du téléphone pour recevoir la télécopie.

- Vous pouvez également définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée), mais vous devez désactiver le service de messagerie vocale lorsque vous attendez une télécopie. Ce paramètre fonctionne mieux si vous utilisez la messagerie vocale plus souvent que le télécopieur.

## Scénario 2 : DSL (Digital Subscriber Line)

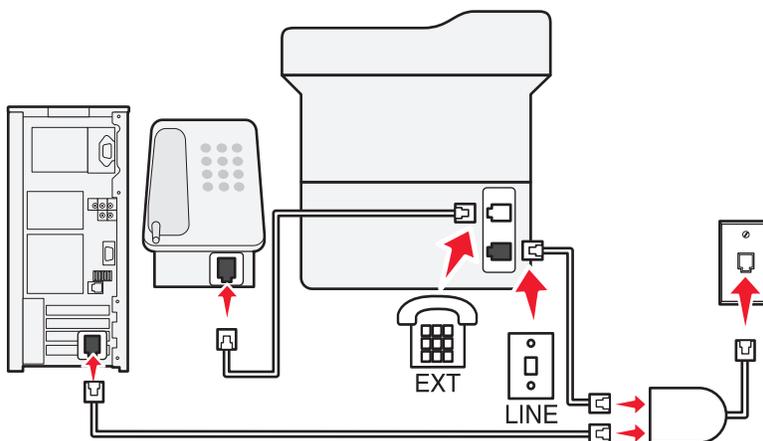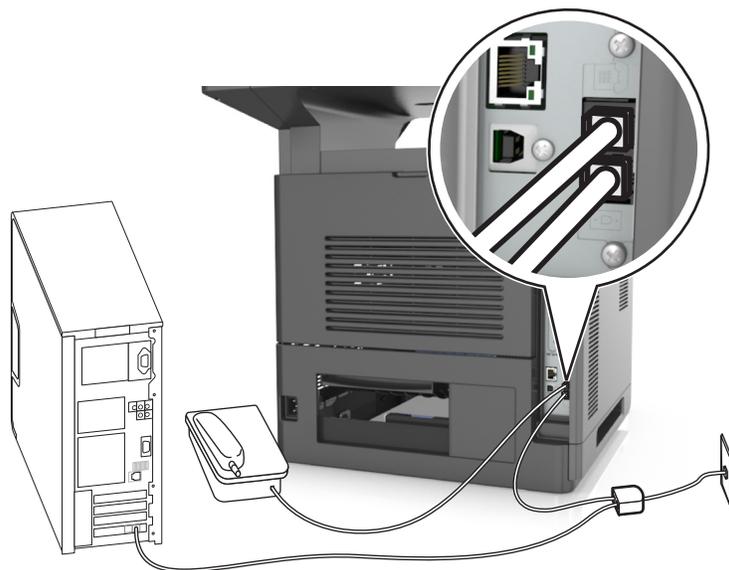


Une ligne ADSL partage votre téléphone normal en deux canaux : voix et Internet. Les signaux de téléphone et de télécopie passent par le canal vocal tandis que les signaux Internet passent par l'autre canal. Ainsi, vous pouvez utiliser la même ligne pour les appels vocaux analogiques (notamment les télécopies) et l'accès numérique à Internet.

Pour réduire les interférences entre les deux canaux et garantir une connexion de qualité, vous devez installer un filtre ADSL pour les périphériques analogiques (télécopieur, téléphone, répondeur) dans votre réseau. Les interférences provoquent du bruit et créent des éléments statiques sur le téléphone. Elles occasionnent des télécopies de mauvaise qualité (voire un échec) pour l'imprimante et ralentissent la connexion Internet sur votre ordinateur.

Pour installer un filtre pour l'imprimante :

- 1 Connectez le port de téléphone du filtre ADSL à la prise murale.
- 2 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port . Branchez l'autre extrémité sur le port de téléphone du filtre DSL.
- 3 Pour continuer à utiliser un ordinateur afin d'accéder à Internet, connectez l'ordinateur au port DSL HPN du filtre ADSL.
- 4 Pour connecter un téléphone à l'imprimante, retirez toute fiche d'adaptation du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.

### Scénario 3 : Service téléphonique VoIP

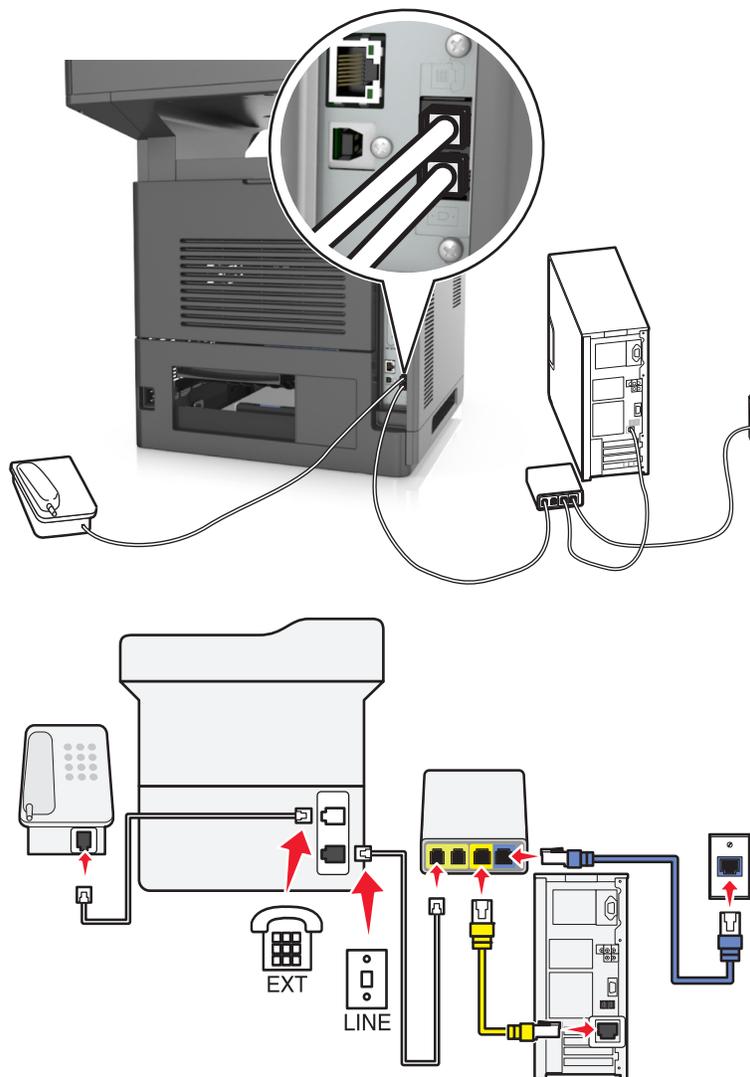

**Connexion :**

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port .
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur l'adaptateur VoIP.

**Remarque :** Le port appelé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) ou **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Les fournisseurs VoIP facturent parfois des frais supplémentaires pour l'activation d'un second port de téléphone.

- 3 Branchez le téléphone sur le port  de l'imprimante.


**Conseils pour cette configuration :**

- Pour vérifier que le port de téléphone situé sur l'adaptateur VoIP est actif, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité. Si vous entendez la tonalité, le port est actif.
- Si vous avez besoin de deux ports de téléphone pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer des frais supplémentaires, ne branchez pas l'imprimante dans le deuxième port de téléphone. Vous pouvez utiliser un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.

**Remarque :** Vérifiez que vous utilisez un répartiteur téléphonique et *non* un séparateur de lignes. Pour vérifier que vous utilisez le bon répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

## Scénario 4 : Service téléphonique numérique via un fournisseur de services par câble

### Configuration 1 : L'imprimante est connectée au modem câblé

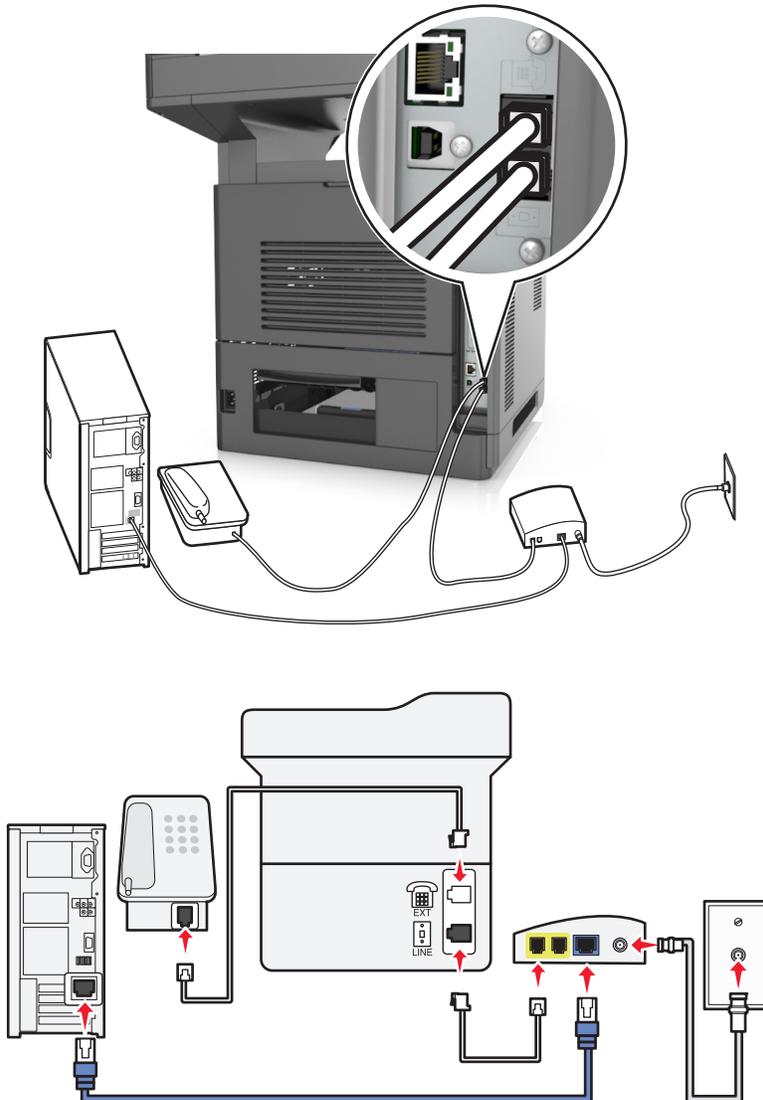

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port .
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur le modem câblé.

**Remarque :** Le port libellé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) ou **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Les fournisseurs VoIP facturent parfois des frais supplémentaires pour l'activation d'un second port de téléphone.


- 3 Branchez votre téléphone analogique sur le port  de l'imprimante.

#### Remarques :

- Pour vérifier que le port de téléphone situé sur le modem câblé est actif, branchez un téléphone analogique sur le port de téléphone, puis écoutez la tonalité. Si vous entendez la tonalité, le port est actif.

- Si vous avez besoin de deux ports de téléphone pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer des frais supplémentaires, ne branchez pas l'imprimante dans le deuxième port de téléphone. Vous pouvez utiliser un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.
- Vérifiez que vous utilisez un répartiteur téléphonique et *non* un séparateur de lignes. Pour vérifier que vous utilisez le bon répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

**Configuration 2 : L'imprimante est branchée sur une prise murale. Le modem câblé est installé dans un autre endroit.**

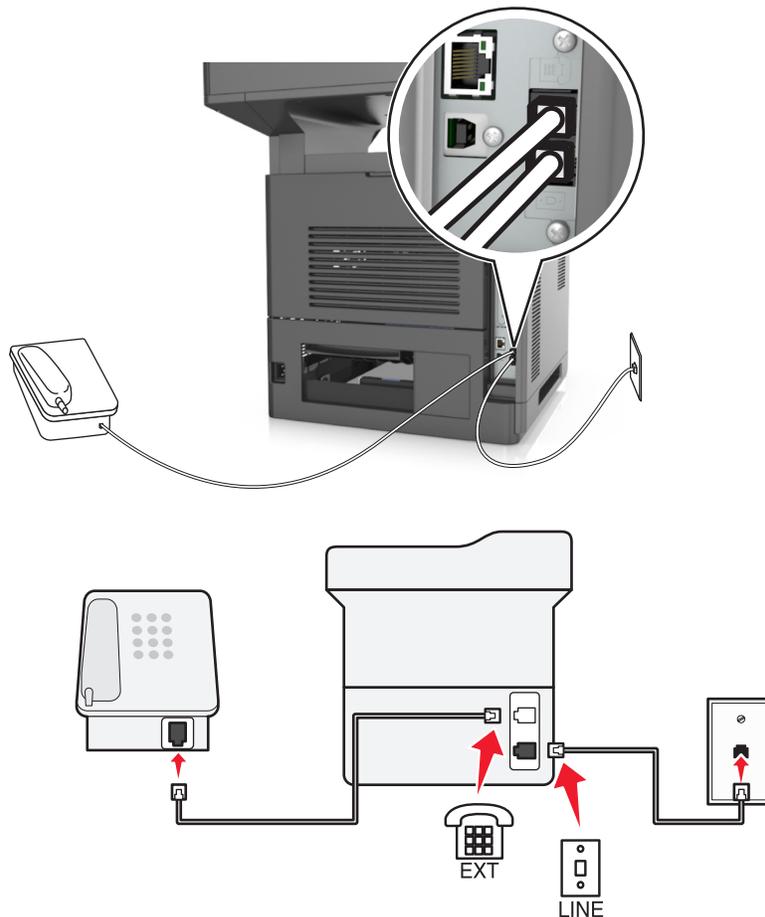


- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port .
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3 Branchez votre téléphone analogique sur le port  de l'imprimante.


**Scénario 5 : Pays ou régions où les prises murales et fiches téléphoniques sont différentes.**

Dans certains pays ou régions, les connecteurs des prises téléphoniques murales sont différents de ceux fournis avec l'imprimante. La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ-11 (Registered Jack-11). Votre imprimante est livrée avec une prise RJ-11 et un cordon avec connecteur RJ-11.


Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, vous devez utiliser un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

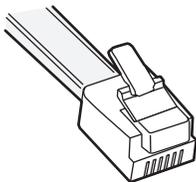

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port  de l'imprimante. Si vous utilisez un adaptateur téléphonique ou un autre dispositif avec un schéma électrique en cascade ou en série, ne retirez pas la prise adaptateur du  port de l'imprimante.

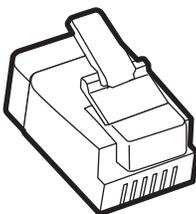

## Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ-11

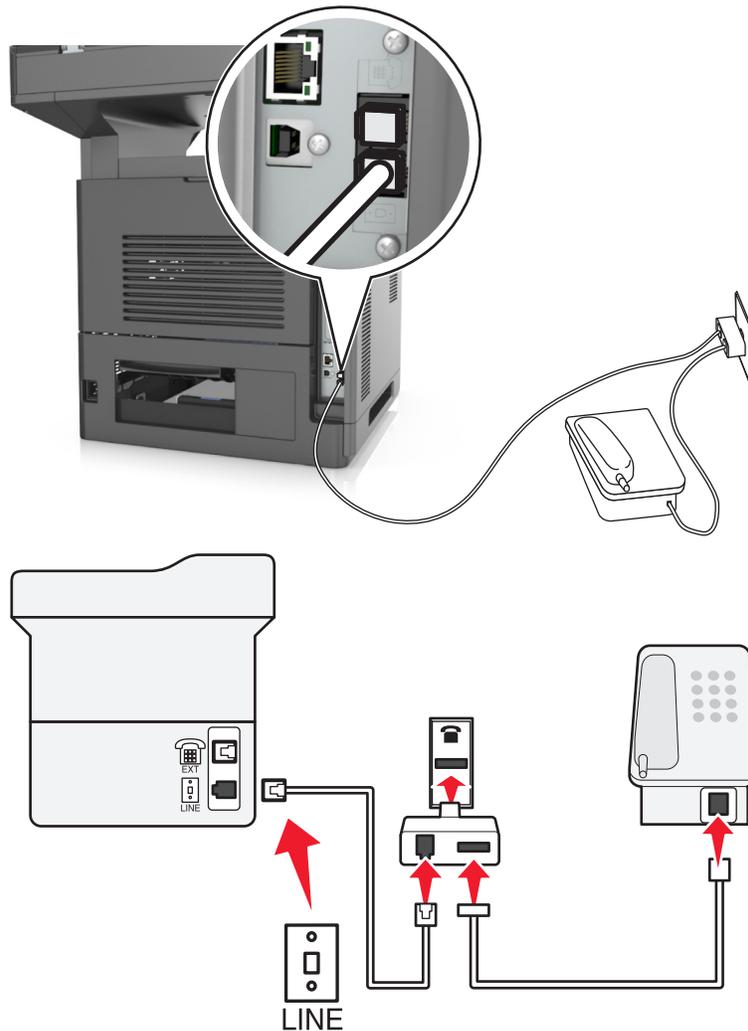


- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port LINE ☎.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur RJ-11, puis l'adaptateur à la prise murale.
- 3 Si vous souhaitez connecter un autre périphérique (téléphone ou répondeur) à la même prise murale, et si le connecteur du périphérique n'est pas de type RJ 11, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

### Remarques :


- Le ☎ port de l'imprimante peut être équipé d'une prise adaptateur à utiliser avec l'adaptateur. *Ne retirez pas la prise du port ☎ de l'imprimante.*
- Dans certains pays ou régions, l'imprimante peut être livrée sans adaptateur téléphonique ou prise adaptateur.

**Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne**

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones.

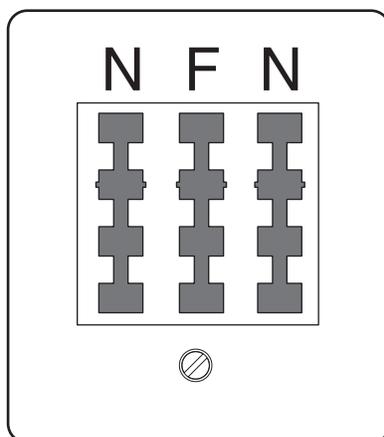

Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

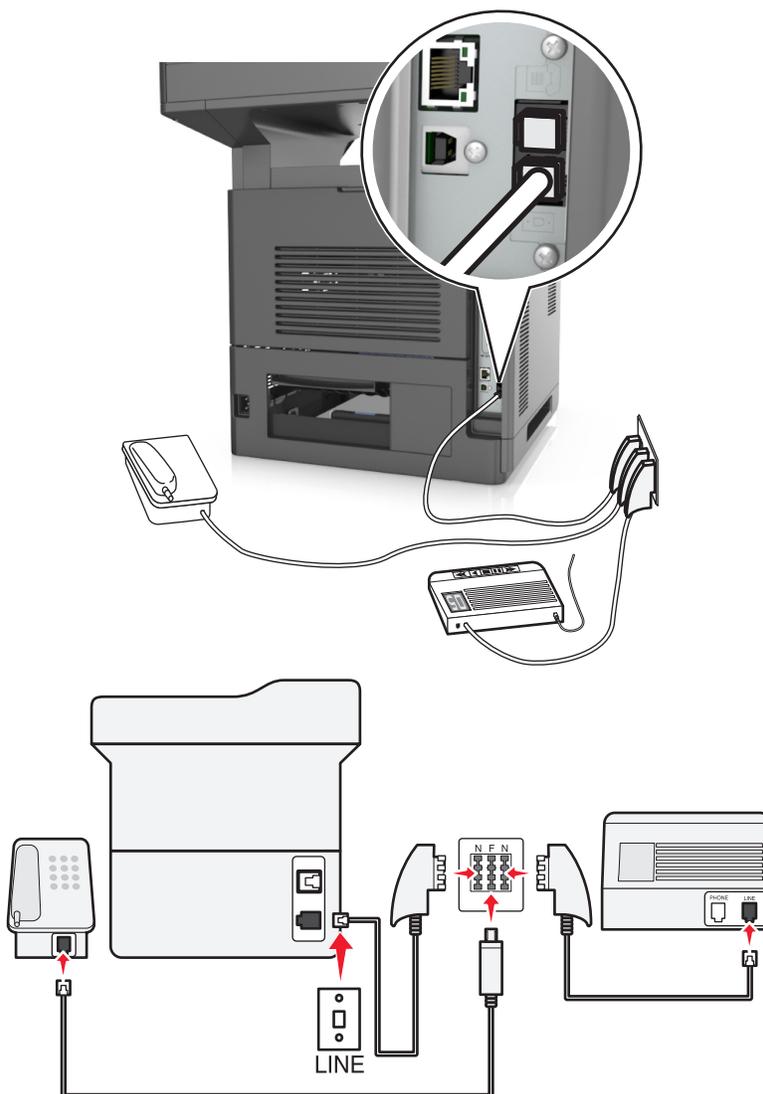


- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port .
- 2 Connectez l'autre extrémité du cordon à l'adaptateur RJ-11, puis connectez l'adaptateur à un port N.
- 3 Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

**Remarque :** Ne retirez *pas* la prise adaptateur du port  de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

## Connexion à un service de sonnerie distincte

Il se peut que votre opérateur téléphonique fournisse un service de sonnerie distincte. Un tel service vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne, chaque numéro ayant une sonnerie différente. Ce système peut s'avérer utile pour distinguer les appels de télécopie des appels vocaux. Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distincte, procédez comme suit pour connecter l'équipement :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.

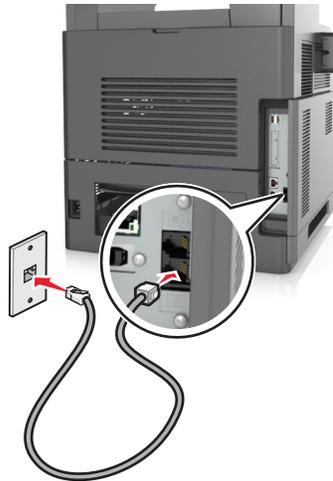

- 3 Modifiez le paramètre de sonnerie distincte afin qu'il corresponde au paramètre pour lequel vous souhaitez que l'imprimante réponde :

**Remarque :** le paramètre par défaut de sonnerie distincte est En fonction. Il permet à l'imprimante de répondre à un, deux ou trois types de sonneries différentes.

- a Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Paramètres >Paramètres de télécopie >Configuration télécopie analogique >Répondre à

- b Sélectionnez le type de sonnerie à modifier, puis appuyez sur **Envoyer**.

## Définition du nom et du numéro du télécopieur utilisé pour les émissions

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique**.
- 3 Dans le champ Nom du télécopieur, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
- 4 Dans le champ Numéro de télécopie, entrez le numéro de télécopie de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

## Définition de la date et l'heure

Vous pouvez définir la date et l'heure de telle manière qu'elles apparaissent sur chaque télécopie envoyée.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Sécurité > Définir la date et l'heure**.

- 3 Dans le champ Définir heure/date manuellement, entrez la date et l'heure actuelles.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** il est recommandé d'utiliser l'heure réseau.

## Configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été

L'imprimante peut être configurée afin de s'ajuster automatiquement sur l'heure d'été :

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Sécurité > Définir la date et l'heure**.

- 3 Cochez la case **Observer auto l'heure d'été**, puis entrez les dates de début et de fin de l'heure d'été dans la section Réglage fuseau horaire personnalisé.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

## Envoi d'une télécopie

Vous pouvez utiliser l'imprimante pour envoyer une télécopie à un ou plusieurs destinataires de différentes façons. Vous pouvez saisir l'adresse e-mail, utiliser un numéro de raccourci ou utiliser le carnet d'adresses. Vous pouvez aussi utiliser l'application MyShortcut ou Multi Send à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Activation des applications d'écran d'accueil » du *Guide de l'utilisateur*.

## Envoi d'une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.
- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
  - 3 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**.
  - 4 Composez le numéro de télécopie ou le raccourci.

**Remarque :** Pour ajouter des destinataires, appuyez sur **Numéro suivant**, puis saisissez le numéro de téléphone ou le numéro de raccourci du destinataire, ou parcourez le carnet d'adresses.

- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

## Envoi d'une télécopie à partir d'un ordinateur

L'option de télécopie du pilote de l'imprimante permet d'envoyer un travail d'impression vers l'imprimante, qui l'envoie sous forme de télécopie. Cette option fonctionne comme un télécopieur standard géré par le pilote de l'imprimante et non par le panneau de commandes de l'imprimante.

- 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis accédez à :  
**Propriétés > onglet Fax > Activation du télécopieur**
- 3 Entrez le ou les numéro(s) de télécopie du destinataire dans le champ Numéro(s) de télécopie (entrez tous les numéros s'il y a plusieurs destinataires).  
**Remarque :** Les numéros de télécopieur peuvent être saisis manuellement ou à l'aide de la fonction Carnet d'adresses.
- 4 Si nécessaire, saisissez un « indicatif » dans le champ Indicatif.
- 5 Sélectionnez le format de papier et l'orientation appropriés.
- 6 Cochez la case **Inclure la page de garde à la télécopie**, puis saisissez les informations nécessaires si vous souhaitez joindre une page de garde à la télécopie.
- 7 Cliquez sur **OK**.

### Remarques :

- L'option Télécopie ne peut être utilisée qu'avec le pilote PostScript ou Universal Fax Driver. Pour des informations sur l'installation de ces pilotes, consultez le CD *Logiciels et documentation*.
- L'option Télécopie doit être configurée et activée dans le pilote PostScript, situé sous l'onglet Configuration, pour pouvoir l'utiliser.
- Si la case **Toujours afficher les paramètres avant d'envoyer une télécopie** est cochée, vous êtes invité à vérifier les coordonnées du destinataire avant l'envoi de la télécopie. Si cette case n'est pas cochée, le document en attente est automatiquement envoyé sous forme de télécopie lorsque vous cliquez sur **OK** dans l'onglet Télécopie.

## Envoi d'une télécopie à l'aide d'un numéro de raccourci

Les raccourcis de télécopies s'apparentent aux numéros de composition abrégée d'un téléphone ou d'un télécopieur. Un numéro de raccourci (1-999) peut contenir un seul ou plusieurs destinataires.

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
  - Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.
- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
  - 3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur #, puis entrez le numéro de raccourci sur le pavé numérique.
  - 4 Appuyez sur **Envoyer**.

## Envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses

Le carnet d'adresses vous permet de rechercher des signets et des serveurs d'annuaires réseau. Pour plus d'informations sur l'activation du carnet d'adresses, contactez la personne en charge du support technique de votre système.

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
  - Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.
- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
  - 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :  
**Télécopie** >  > saisissez le nom du destinataire > **Rechercher**  
**Remarque :** Vous ne pouvez rechercher qu'un nom à la fois.
  - 4 Appuyez sur le nom du destinataire, puis sur **Envoyer**.

## Envoi d'une télécopie à une heure planifiée

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
  - Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.
- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

**Télécopie** > entrez le numéro de télécopieur > **Options** > **Envoi différé**

**Remarque** : Si le Mode Télécopie est défini sur Serveur de télécopie, le bouton Envoi différé n'apparaît pas. Les télécopies en attente de transmission sont répertoriées dans la file d'attente des télécopies.

4 Spécifiez l'heure d'envoi de la télécopie, puis appuyez sur .

5 Appuyez sur **Envoyer**.

**Remarque** : Le document est numérisé, puis envoyé par télécopie à l'heure planifiée.

## Création de raccourcis

### Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide d'Embedded Web Server

Affectez un raccourci à un seul numéro de télécopie ou à un groupe de numéros de télécopie.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques** :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Gérer les raccourcis** > **Configuration des raccourcis de télécopie**.

**Remarque** : un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez ni ID, ni mot de passe, contactez votre agent du support technique.

3 Tapez un nom pour le raccourci, puis saisissez le numéro de télécopie.

**Remarques** :

- Pour créer un raccourci regroupant plusieurs numéros, entrez tous les numéros du groupe.
- séparez chacun d'eux à l'aide d'un point-virgule (;).

4 Associez-y un numéro de raccourci.

**Remarque** : Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

5 Cliquez sur **Ajouter**.

### Création d'un raccourci pour la destination de télécopie, à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez le numéro de télécopie.

**Remarque** : Pour créer un groupe de numéros de télécopie, appuyez sur **Num. suivant** et ensuite saisissez le numéro de télécopie suivant.

2 Appuyez sur .

3 Entrez un nom unique pour le raccourci, puis appuyez sur **Terminé**.

4 Assurez-vous que le numéro et le nom du raccourci sont corrects, puis appuyez sur **OK**.

**Remarque** : Si le nom du raccourci n'est pas correct, appuyez alors sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.

## Personnalisation des paramètres de télécopie

### Modification de la résolution de la télécopie

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques** :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Télécopie** > entrez le numéro de télécopie > **Options**

4 Dans la zone Résolution, appuyez sur les flèches jusqu'à ce que la résolution souhaitée s'affiche.

**Remarque** : Sélectionnez une résolution de Standard (la plus rapide) à Ultra élevée (qualité la meilleure à faible vitesse).

5 Appuyez sur **Envoyer**.

### Eclaircir ou obscurcir une télécopie

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques** :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Télécopie** > entrez le numéro de télécopie > **Options**

4 Réglez l'intensité de la télécopie, puis appuyez sur **Envoyer**.

## Affichage d'un journal de télécopie

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Rapports**.

3 Cliquez sur **Journal des travaux de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.

## Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes)

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique > Bloquer les télécopies anonymes**.

**Remarques :**

- Cette option bloque toutes les télécopies entrantes ayant un ID appelant privé ou n'ayant pas de nom de télécopieur.
- Dans le champ Liste télécopieurs bloqués, saisissez les numéros de téléphone ou les noms de télécopieur des appelants que vous voulez bloquer.

## Annulation d'un envoi de télécopie

### Annulation d'une télécopie alors que les documents d'origine sont encore en cours de numérisation

- Lorsque vous utilisez le DAA, appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commandes de l'imprimante lorsque **Numérisation** est affiché.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** ou **Numériser la page suivante / Terminer le travail** apparaît.

## Annulation d'une télécopie après que les documents d'origine ont été numérisés en mémoire

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Annuler travaux**.

L'écran Annuler travaux apparaît.

- 2 Appuyez sur le ou les travaux que vous voulez annuler.

Seuls trois travaux apparaissent à l'écran ; appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que le travail voulu apparaisse, puis appuyez sur le travail à annuler.

- 3 Appuyez sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

L'écran Suppression des travaux sélectionnés apparaît, les travaux sélectionnés sont supprimés, puis l'écran d'accueil apparaît.

## Arrêter et transférer l'envoi de télécopies

### Suspension des télécopies

Cette option permet de suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression. Vous pouvez libérer les télécopies suspendues manuellement ou à une date ou une heure prévues.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres de télécopie >Configuration télécopie analogique >Suspension des télécopies**.

- 3 Dans le menu Mode Télécopie suspendue, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Eteinte**
- **Toujours En fonction**
- **Manuel**
- **Programmé**

- 4 Si vous sélectionnez Programmé, suivez les étapes suivantes :

**a** Cliquez sur **Programme de suspension de télécopie**.

**b** Dans le menu Action, sélectionnez **Télécopies suspendues**.

**c** Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.

**d** Dans le menu Jour(s), sélectionnez le jour auquel vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.

- 5 Cliquez sur **Ajouter**.

## Transfert d'une télécopie

Cette option vous permet d'imprimer et de transférer des télécopies reçues vers un numéro de télécopie, une adresse électronique, un site FTP ou un profil LDSS.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie**.

- 3 Dans le menu Transfert télécopie, sélectionnez **Imprimer, Imprimer et transférer** ou **Transférer**.

- 4 Dans le menu Transférer à, sélectionnez **Télécopie, Courrier électronique, FTP, LDSS** ou **eSF**.

- 5 Dans le champ Raccourci Transférer à, entrez le numéro de raccourci vers lequel transférer les télécopies.

**Remarque :** Le numéro de raccourci doit être valide pour le paramètre sélectionné dans le menu « Transférer à ».

- 6 Cliquez sur **Envoyer**.

## Présentation des options de télécopie

### Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les types de contenu suivants sont disponibles :

- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.

Les sources de contenu suivantes sont disponibles :

- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.

## Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de la télécopie. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier et le temps requis pour la numérisation du document original. La diminution de la résolution d'image permet de réduire la taille du fichier.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Standard** : pour la télécopie de la plupart des documents.
- **Elevée 200 ppp** : pour la télécopie de documents contenant des petits caractères.
- **Très élevée 300 ppp** : pour la télécopie de documents avec un niveau de détails élevé.
- **Ultra élevée 600 ppp** : pour la télécopie de documents comprenant des images ou des photos.

## Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des télécopies par rapport aux documents originaux.

## Format d'impression

Cette option permet de modifier les paramètres suivants :

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans la télécopie.
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres Faces (Recto verso) et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

## Aperçu de la numérisation

Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans la télécopie. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

**Remarque** : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

## Envoi différé

Cette option permet d'envoyer une télécopie à une date ou une heure ultérieure.

## Utilisation des options avancées

Faites votre sélection parmi les paramètres suivants :

- **Traitement avancé image** : cette option permet d'ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Suppression couleur, Contraste, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant l'envoi du document par télécopie.
- **Travail personnalisé** : cette option permet de regrouper plusieurs travaux de numérisation en un seul.

- **Suppression des bords** : cette option permet d'éliminer les traces ou les marques autour des bords d'un document. Vous pouvez supprimer une zone régulière autour des quatre côtés du papier, ou choisir un bord spécifique. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.
- **Journal de transmission** : cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.
- **Capteur Multifeed** : cette option détecte si le dispositif d'alimentation automatique entraîne plusieurs feuilles à la fois, et affiche alors un message d'erreur.

**Remarque** : Cette option n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimante.

# Numérisation

## Utilisation de la numérisation vers un réseau

La fonction de numérisation vers un réseau vous permet de numériser vos documents vers des emplacements réseau spécifiés par votre assistance technique. Une fois que les destinations (dossiers réseau partagés) ont été définies sur le réseau, l'installation consiste à installer et configurer l'application sur l'imprimante appropriée à l'aide d'Embedded Web Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de Scan to Network », page 26.

## Numérisation vers une adresse FTP

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour traiter des documents de plusieurs pages, y compris des pages recto verso.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

Le scanner vous permet de numériser directement les documents vers un serveur FTP (File Transfer Protocol). Une seule adresse FTP à la fois peut être envoyée au serveur.

Une fois la destination FTP configurée par la personne chargée de l'assistance technique, le nom de la destination est disponible en tant que numéro de raccourci ou est répertorié dans une liste en tant que profil sous l'icône Travaux suspendus. Une destination FTP peut également être une imprimante PostScript ; par exemple, un document couleur peut être numérisé, puis être envoyé à une imprimante couleur.

### Création de raccourcis

Plutôt que d'entrer l'adresse complète du site FTP sur le panneau de commandes de l'imprimante chaque fois que vous souhaitez envoyer un document vers le serveur FTP, vous pouvez créer une destination permanente vers le site FTP et lui attribuer un numéro de raccourci. Vous pouvez créer des numéros de raccourci de deux manières différentes : Utilisation d'Embedded Web Server ou de l'écran tactile de l'imprimante

#### Création d'un raccourci FTP à l'aide d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Accédez à :

**Paramètres** > zone Autre paramètres > **Gérer les raccourcis** > **Configuration des raccourcis FTP**

**3** Entrez les informations appropriées.

**Remarque :** un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez ni ID, ni mot de passe, contactez votre agent du support technique.

**4** Entrez un numéro de raccourci.

**Remarque :** Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

**5** Cliquez sur **Ajouter**.**Création d'un raccourci FTP à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante****1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**FTP** > **FTP** > tapez l'adresse FTP >  > entrez le nom du raccourci > **Terminé**

**2** Assurez-vous que le numéro et le nom du raccourci sont corrects, puis appuyez sur **OK**.**Remarques :**

- Si le nom du raccourci n'est pas correct, appuyez alors sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.
- Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

**Numérisation vers une adresse FTP**

Vous pouvez utiliser l'imprimante pour envoyer des documents scannés à une adresse FTP de différentes façons. Vous pouvez saisir l'adresse FTP, utiliser un numéro de raccourci ou utiliser le carnet d'adresses. Vous pouvez aussi utiliser les applications Scan to Network, MyShortcut ou Multi Send à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Activation des applications d'écran d'accueil » du *Guide de l'utilisateur*.

**Numérisation vers une adresse FTP à partir du panneau de commandes de l'imprimante****1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.**3** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

**FTP** > **FTP** > tapez l'adresse FTP > **Terminé** > **Envoyer**

## Numérisation vers une adresse FTP à l'aide d'un numéro de raccourci

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
- 3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur la touche # du pavé numérique, puis entrez le numéro du raccourci FTP.
- 4 Appuyez sur  >Envoyer.

## Numérisation vers une adresse FTP à l'aide du carnet d'adresses

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

FTP >FTP >  > saisissez le nom du destinataire >**Rechercher**

- 4 Appuyez sur le nom des destinataires.

**Remarque :** Pour rechercher d'autres destinataires, appuyez sur **Nouvelle recherche**, puis saisissez le nom du destinataire suivant.

- 5 Appuyez sur  >Envoyer.

## Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash

Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Le scanner vous permet de numériser des documents directement vers un ordinateur ou un lecteur Flash. L'ordinateur ne doit pas être obligatoirement connecté à l'imprimante pour que vous puissiez recevoir des images numérisées sur votre ordinateur. Vous pouvez renumériser vers l'ordinateur en créant un profil de numérisation et en téléchargeant ensuite le profile sur l'imprimante.

## Numérisation vers un ordinateur à l'aide d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Profil de numérisation >Créer un profil de numérisation**.

3 Sélectionnez vos paramètres de numérisation, puis cliquez sur **Suivant**.

4 Sélectionnez l'emplacement de votre ordinateur où vous souhaitez enregistrer l'image numérisée.

5 Tapez un nom de numérisation, puis un nom d'utilisateur.

**Remarque :** Le nom de numérisation est le nom qui apparaît dans la liste des profils de numérisation de l'affichage.

6 Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** Un numéro de raccourci est automatiquement attribué lorsque vous cliquez sur **Envoyer**. Vous pouvez utiliser ce numéro de raccourci lorsque vous êtes prêt à numériser vos documents.

7 Passez en revue les instructions de l'écran de profil de numérisation.

- a Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
  - Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.
- b** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
- c** Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Appuyez sur **#** et utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro de raccourci.
  - A partir de l'écran d'accueil, accédez à :  
**Travaux suspendus > Profils >** sélectionnez votre raccourci dans la liste

**Remarque :** Le scanner numérise le document et l'envoie au répertoire sélectionné.

**8** Consultez le fichier sur l'ordinateur.

**Remarque :** Le fichier de sortie est enregistré dans l'emplacement ou lancé dans le programme indiqué.

## Configuration de Scan to Computer

**Remarques :**

- Cette fonction est disponible uniquement sous Windows Vista ou ultérieur.
- Vérifiez que votre ordinateur et votre imprimante sont connectés au même réseau.

**1** Ouvrez le dossier Imprimantes.

**a** Cliquez sur .

**b** Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche, tapez **Exécuter** :

**c** Dans la boîte de dialogue Exécuter, tapez **Panneau de configuration Imprimantes**.

**d** Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

**2** Selon votre système d'exploitation, cliquez sur **Ajouter un périphérique** ou sur **Ajouter une imprimante**.

**3** Sélectionnez votre imprimante dans la liste.

**Remarque :** Pour identifier votre imprimante, imprimez une page de configuration réseau, puis recherchez « Nom de domaine complet » dans la section TCP/IP.

**4** Cliquez sur **Suivant > Fermer**.

**5** Dans le dossier des imprimantes, cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sur **Propriétés de numérisation** ou **Propriétés** pour configurer les paramètres de numérisation.

**6** Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Numériser vers un ordinateur > Options**.

**7** Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Numériser** : numériser et enregistrer le document directement dans un emplacement sélectionné sur l'ordinateur.
- **Numériser pour l'impression** : numériser et imprimer automatiquement le document.

- **Numériser pour le courrier électronique** : joindre le document numérisé à un message électronique.
- **Numériser pour la télécopie** : joindre le document numérisé à un envoi de télécopie.

**8** Appuyez sur **Envoyer**.

**Numérisation distante en cours** s'affiche sur l'écran de l'imprimante. L'image numérisée s'ouvre automatiquement sur l'écran de l'ordinateur.

## Numérisation vers un lecteur flash

**1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**3** Insérez le lecteur Flash dans le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante.

**Remarque** : L'écran d'accueil Lecteur USB apparaît.

**4** Sélectionnez le dossier de destination, puis appuyez sur **Numériser vers le lecteur USB**.

**Remarque** : Après 30 secondes d'inactivité, l'écran d'accueil de l'imprimante réapparaît .

**5** Réglez les paramètres de numérisation, puis cliquez sur **Numériser**.

## Présentation des options de numérisation

### FTP

Cette option vous permet de saisir l'adresse IP de la destination FTP.

**Remarque** : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

### Nom du fichier

Cette option vous permet de saisir le nom de fichier de l'image numérisée.

### Enregistrer comme raccourci

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels en tant que raccourci en attribuant un nom de raccourci.

**Remarque** : Lorsque vous sélectionnez cette option, le numéro de raccourci suivant est automatiquement attribué.

## Format d'origine

Cette option vous permet de définir le format des documents à numériser. Lorsque l'option Format d'origine est définie sur Tailles composées, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés (pages au format Lettre et Légal).

## Envoyer en tant que

Cette option permet de définir le type de sortie de l'image numérisée.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **PDF** : pour créer un seul fichier de plusieurs pages.
- **PDF sécurisé** : pour créer un fichier PDF crypté qui protège le contenu du fichier contre toute tentative d'accès non autorisée.
- **TIFF** : pour créer des fichiers multiples ou un fichier unique. Si TIFF multipage est désactivé dans le menu Paramètres, TIFF enregistre une page dans chaque fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : pour créer et joindre un fichier distinct pour chaque page de votre document d'origine.
- **XPS** : pour créer un seul fichier XPS de plusieurs pages.

## Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de votre fichier. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier et le temps requis pour la numérisation du document original. La diminution de la résolution d'image permet de réduire la taille du fichier.

## Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des documents que vous numérisez par rapport au document d'origine.

## Format d'impression

Cette option permet de modifier les paramètres suivants :

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces du papier).
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres Faces (Recto verso) et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

## Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du document original.

Les types de contenu suivants sont disponibles :

- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.

Les sources de contenu suivantes sont disponibles :

- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.

## Aperçu de la numérisation

Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans le fichier. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

**Remarque** : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

## Utilisation des options avancées

Faites votre sélection parmi les paramètres suivants :

- **Traitement avancé image** : cette option permet d'ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Suppression couleur, Contraste, Qualité JPEG, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant la numérisation du document.
- **Travail personnalisé** : cette option permet de regrouper plusieurs travaux de numérisation en un seul.
- **Suppression des bords** : cette option permet d'éliminer les traces ou les marques autour des bords d'un document. Vous pouvez supprimer une zone régulière autour des quatre côtés du papier, ou choisir un bord spécifique. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.
- **Journal de transmission** : cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.
- **Capteur Multifeed** : cette option détecte si le dispositif d'alimentation automatique entraîne plusieurs feuilles à la fois, et affiche alors un message d'erreur.

**Remarque** : Cette option n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimante.



## Papier, menu

### Alimentation par défaut, menu

Utiliser	Pour
<b>Alimentation par défaut</b> Tiroir [x] Chargeur MF Papier manuel Enveloppe manuelle	Indiquer l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Casette » pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.</li> <li>• Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs et si les options Format papier et Type papier sont identiques, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.</li> </ul>

### Menu Configurer MF

Utilisation	Pour
<b>Configurer MF</b> Casette Manuel Premier	Déterminer le temps d'alimentation en papier dans le chargeur multifonction.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Casette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique.</li> <li>• Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle.</li> <li>• Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.</li> </ul>

## Menu Format/Type papier

Utilisation	Pour
<p><b>Format bac [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS-B5</li> <li>Lettre</li> <li>Légal</li> <li>Executif</li> <li>Oficio (Mexique)</li> <li>Folio</li> <li>Statement US</li> <li>Universal</li> <li>Enveloppe 7 ¼</li> <li>Enveloppe 9</li> <li>Enveloppe 10</li> <li>Enveloppe DL</li> <li>Enveloppe C5</li> <li>Enveloppe B5</li> <li>Autre enveloppe</li> </ul>	<p>Spécifiez le format du papier chargé dans chaque bac.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le format Lettre est le paramètre usine américain par défaut. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux bacs, et si les bacs sont configurés avec les mêmes options, les bacs sont automatiquement liés. Le chargeur multifonction peut aussi être lié. Lorsqu'un bac est vide, le papier de l'autre bac lié est utilisé pour l'impression.</li> <li>• Le format de papier A6 est pris en charge uniquement dans le Bac 1 et le chargeur multifonction.</li> </ul>
<p><b>Type bac [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier ordinaire</li> <li>Bristol</li> <li>Transparent</li> <li>Recyclé</li> <li>Etiquettes</li> <li>Etiquettes vinyl</li> <li>Papier de qualité</li> <li>Papier à en-tête</li> <li>Préimprimé</li> <li>Papier de couleur</li> <li>Papier léger</li> <li>Papier lourd</li> <li>Chiffon/grené</li> <li>Type perso [x]</li> </ul>	<p>Indiquer le type de papier chargé dans chaque bac d'alimentation.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal correspond au paramètre usine défini pour le bac 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine défini pour les autres tiroirs.</li> <li>• Le cas échéant, le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso [x].</li> <li>• Ce menu permet de configurer le chaînage automatique des bacs.</li> </ul>
<p><b>Remarque :</b> Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.</p>	

Utilisation	Pour
<b>Frmt chargeur MF</b> A4 A5 A6 JIS B5 Lettre Légal Executif Oficio (Mexique) Folio Statement US Universal Enveloppe 7 ¼ Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Indiquez le format du papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le format Lettre est le paramètre usine américain par défaut. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• A partir du menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le format du chargeur multifonction s'affiche en tant que menu.</li> <li>• Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. La valeur pour le format du papier doit être définie.</li> </ul>
<b>Type chargeur MF</b> Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Papier de qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquer le format du papier chargé dans le chargeur multifonction.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• A partir du menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le type du chargeur multifonction s'affiche en tant que menu.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Utilisation	Pour
<b>Format de papier manuel</b> A4 A5 A6 JIS B5 Lettre Légal Executif Oficio (Mexique) Folio Statement US Universal	Indiquez le format du papier chargé manuellement. <b>Remarque :</b> Le format Lettre est le paramètre usine américain par défaut. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Type de papier manuel</b> Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Papier de qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquer le type de papier chargé manuellement. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• A partir du menu Papier, définissez Configurer MF sur Manuel pour que Type de papier manuel s'affiche en tant que menu.</li> </ul>
<b>Format d'enveloppe manuel</b> Enveloppe 7 ¼ Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Indiquer le format d'enveloppe chargé manuellement. <b>Remarque :</b> 10 Enveloppe est le paramètre usine américain par défaut. Enveloppe DL correspond au format international par défaut.
<b>Type d'enveloppe manuel</b> Enveloppe Enveloppe grenée Type perso [x]	Indiquer le type d'enveloppe chargé manuellement <b>Remarque :</b> Enveloppe correspond au paramètre usine.
<b>Remarque :</b> Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Utilisation	Pour
<b>Type de support du DAA</b> Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Etiquettes vinyl Papier de qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Personnalisé [x]	Indiquer le type de support chargé dans le DAA.  <b>Remarque :</b> Papier normal correspond au paramètre usine.
<b>Remarque :</b> Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

## Menu Changer format

Utilisation	A
<b>Changer format</b> Hors fonction Statement/A5 Lettre / A4 Liste complète	Changez le format de papier spécifiée si le format de papier demandé n'est pas disponible.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements possibles sont autorisés.</li> <li>• Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé.</li> <li>• La configuration d'un format de substitution permet que le travail d'impression continue sans que <b>Modifier papier</b> n'apparaisse.</li> </ul>

## Texture du papier, menu

Utilisation	A
<b>Plain Texture</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier ordinaire chargé dans un bac donné.  <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture bristol</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du bristol chargé dans un bac donné.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ces options s'affichent uniquement si le format bristol est pris en charge.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Texture transparent</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative des transparents chargés dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Text. papier recyclé</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier recyclé chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Labels Texture</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative des étiquettes chargées dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture étiquettes en vinyle</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative des étiquettes en vinyle chargées dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Bond Texture</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier qualité chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Grenée correspond au paramètre usine.
<b>Texture envelop.</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative des enveloppes chargées dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture enveloppe grenée</b> Rough	Indiquer la texture relative des enveloppes grenées chargées dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Grenée correspond au paramètre usine.
<b>Texture papier en-tête</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier à en-tête chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture préimprimés</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier préimprimé chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture couleur</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier couleur chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture légère</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier léger chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Texture lourde</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier lourd chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture grenée/chiffon</b> Rough	Indiquer la texture relative du papier grené/chiffon chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Grenée correspond au paramètre usine.
<b>Texture perso [x]</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier personnalisé chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.

## Menu Grammage du papier

Utilisation	A
<b>Grammage normal</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier ordinaire chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage bristol</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du bristol chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage transparent</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif des transparents chargés. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Gram papier recyclé</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier recyclé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage étiquettes</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif des étiquettes chargées. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage étiquettes vinyle</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif des étiquettes en vinyle chargées. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage qualité</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier à lettre chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Grammage enveloppe</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe chargée. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage enveloppe grenée</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe rugueuse chargée. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage en-tête</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier à en-tête chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage préimprimés</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier préimprimé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage couleur</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier couleur chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage léger</b> Clair	Indiquez que le grammage du papier chargé est léger.
<b>Grammage lourd</b> Grammage élevé	Indiquez que le grammage du papier chargé est lourd.
<b>Grammage chiffon/grené</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier chiffon ou grené chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage perso [x]</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier personnalisé chargé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les options s'affichent uniquement lorsque le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>

## Menu Chargement du papier

Utilisation	A
<b>Chargement bostols</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
<b>Chargt papier recyclé</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Recyclé.
<b>Chargement étiquettes</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Etiquettes.
<b>Chargement étiquettes en vinyle</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Vinyle.
<b>Chargement qualité</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Pap. qualité.
<b>Chargement en-tête</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Papier à en-tête.
<b>Chargement préimprimés</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Préimprimé.
<b>Chargement couleur</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Couleur.
<b>Chargement léger</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Léger.
<b>Chargement lourd</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Lourd.
<b>Chargement grené/chiffon</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Grené ou Chiffon.
<b>Chargement perso [x]</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Personnalisé [x].  <b>Remarque :</b> Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge.
<b>Remarques :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivé correspond au paramètre usine pour toutes les sélections du menu Chargement du papier.</li> <li>Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression ou à partir de la boîte de dialogue Imprimer, selon votre système d'exploitation.</li> </ul>	

## Types personnalisés, menu

Utilisation	A
<b>Type perso [x]</b> Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Enveloppe	Associe un type de papier ou de support spécial à un nom Type perso correspondant au paramètre usine ou à un nom personnalisé défini par l'utilisateur via Embedded Web Server.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multi-fonction pour que l'impression puisse se faire à partir de cette source.</li> </ul>
<b>Recyclé</b> Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Enveloppe	Indique un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multi-fonction pour que l'impression puisse se faire à partir de cette source.</li> </ul>

## Menu Noms personnalisés

Utilisation	Pour
<b>Nom personnalisé [x]</b>	Sélectionner un nom personnalisé pour un type de papier. Ce nom remplace le nom Type perso[x] dans les menus de l'imprimante.

## Menu Formats de numérisation personnalisés

Utilisation	Pour
<p><b>Format de numérisation personnalisé [x]</b></p> <p>Nom de format de numérisation</p> <p>Type de support</p> <p>Type de média ADF</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier ordinaire</li> <li>Bristol</li> <li>Transparent</li> <li>Recyclé</li> <li>Etiquettes</li> <li>Etiquettes vinyl</li> <li>Papier de qualité</li> <li>Enveloppe</li> <li>Enveloppe grenée</li> <li>Papier à en-tête</li> <li>Préimprimé</li> <li>Papier de couleur</li> <li>Papier léger</li> <li>Papier lourd</li> <li>Chiffon/grené</li> <li>Type perso [x]</li> </ul> <p>Largeur</p> <p>25 à 216 mm (1 à 8,5 pouces)</p> <p>Hauteur</p> <p>25 à 635 mm (1 à 25 pouces)</p> <p>Orientation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Portrait</li> <li>Paysage</li> </ul> <p>2 numérisations par face</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivé</li> <li>Activé</li> </ul>	<p>Spécifier un nom de format de numérisation personnalisé, les formats de numérisation et les options. Le nom de format de numérisation personnalisé remplace Format de numérisation personnalisé [x] dans les menus de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Type de média ADF correspond au paramètre usine pour les formats de numérisation personnalisés 3, 4, 5 et 6.</li> <li>• Chiffon/grené correspond au paramètre usine pour les formats de numérisation personnalisés 1 et 2.</li> <li>• La largeur par défaut est de 8,5 pouces pour les Etats-Unis. La valeur 210 millimètres correspond au réglage international par défaut de la largeur.</li> <li>• La hauteur par défaut est de 14 pouces pour les Etats-Unis. La valeur 297 millimètres correspond au réglage international par défaut de la hauteur.</li> <li>• Portrait correspond au paramètre usine pour l'orientation.</li> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine pour l'option « 2 numérisations par face ».</li> </ul>

## Menu Configuration générale

Utilisation	A
<p><b>Unités de mesure</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pouces</li> <li>Millimètres</li> </ul>	<p>Identifier l'unité de mesure.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce.</li> <li>• L'unité internationale par défaut est le millimètre.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Largeur portrait</b> 3 à 8,5 pouces 76 à 216 mm	Définir la largeur portrait. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li> <li>• La valeur 8,5 pouces correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 0,01 pouce.</li> <li>• La valeur 216 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 1 mm.</li> </ul>
<b>Hauteur portrait</b> 3 à 14,17 pouces 76 à 360 mm	Définir la hauteur portrait. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li> <li>• La valeur 14 pouces correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 0,01 pouce.</li> <li>• La valeur 356 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 1 mm.</li> </ul>
<b>Sens d'alimentation</b> Bord court Bord long	Indiquer le sens d'alimentation si le papier peut être chargé dans les deux sens. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bord court correspond au paramètre par défaut.</li> <li>• Bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximum prise en charge par le bac.</li> </ul>

## Menu Rapports

### Menu Rapports

Utilisation	Pour
<b>Page des paramètres de menus</b>	Imprimer un rapport contenant les informations sur le papier chargé dans les bacs, la mémoire installée, le nombre total de pages, l'alarme, les délais, la langue du panneau de commandes de l'imprimante, l'adresse TCP/IP, l'état des fournitures, l'état de la connexion du réseau, ainsi que d'autres informations.
<b>Statistiques du périphérique</b>	Imprimer un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées.
<b>Page de configuration du réseau</b>	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que des informations d'adresse TCP/IP. <b>Remarque :</b> Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
<b>Page de configuration du réseau [x]</b>	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres réseau de l'imprimante, telles que les informations d'adresse TCP/IP. <b>Remarque :</b> Cet élément de menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante en réseau ou des imprimantes connectés aux serveurs, et en présence d'un ou de plusieurs réseaux installés.
<b>Liste des raccourcis</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis configurés.

Utilisation	Pour
<b>Journal des travaux de télécopies</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les 200 dernières télécopies traitées. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cet élément de menu est disponible uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie.</li> <li>Ce menu n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.</li> </ul>
<b>Journal des appels de télécopies</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cet élément de menu est disponible uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie.</li> <li>Ce menu n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.</li> </ul>
<b>Raccourcis de copie</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis de copie.
<b>Raccourcis des courriers électroniques</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis des courriers électroniques.
<b>Raccourcis des télécopies</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis des télécopies.
<b>Raccourcis FTP</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis FTP.
<b>Liste des profils</b>	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
<b>Imprimer polices</b>	Imprimer un rapport de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.
<b>Imprimer répertoire</b>	Imprimer la liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur en option. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La taille du tampon de travail doit être définie sur 100 %.</li> <li>Vérifier que la carte mémoire flash en option ou le disque dur de l'imprimante est installé correctement et fonctionne.</li> </ul>
<b>Rapport d'inventaire</b>	Imprimer un rapport contenant des informations d'inventaire, notamment le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante. Le rapport contient du texte et des codes à barres UPC pouvant être numérisés pour être ajoutés à une base de données d'inventaire.

## Menu Réseau/Ports

### Menu NIC actif

Utilisation	A
<b>NIC actif</b> Auto [liste des cartes réseau disponibles]	Permettre à l'imprimante de se connecter à un réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>Cette option de menu apparaît uniquement si un adaptateur réseau optionnel est installé.</li> </ul>

## Menu Réseau standard ou Réseau [x]

**Remarque :** Seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu. Tous les ports inactifs sont omis.

Utilisation	A
<b>PCL SmartSwitch</b> Activé Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Activé Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> Désactivé Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon réseau</b> Auto 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurer la taille du tampon d'entrée du réseau.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette valeur est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon d'impression</b> Désactivé Activé Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer. Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque formaté est installé.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement lorsque l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>PS binaire Mac</b> Activé Désactivé Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> </ul>
<b>Configuration réseau standard OU Configuration réseau [x]</b> Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	Afficher et définir les paramètres réseau de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Le menu Sans fil s'affiche uniquement quand l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.

## Menu Rapports

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > Rapports
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Rapports

Utilisation	A
<b>Imprimer page de configuration</b>	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.

## Menu Carte Réseau

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > Carte réseau
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Carte réseau

Utilisation	A
<b>Afficher l'état de la carte</b> Connectée Déconnectée	Affiche l'état de la connexion de l'adaptateur réseau sans fil.
<b>Afficher la vitesse de la carte</b>	Affiche la vitesse de l'adaptateur réseau sans fil actif.
<b>Adresse réseau</b> UAA AAL	Affiche les adresses réseau.

Utilisation	A
<b>Délai d'exécution</b> 0, 10–225 secondes	Fixe le temps (en secondes) qu'il faut pour annuler un travail d'impression réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondes correspond au paramètre usine par défaut.</li> <li>• La valeur 0 désactive le délai</li> <li>• Si une valeur entre 1 et 9 est sélectionnée, le message <b>Non valide</b> s'affiche à l'écran et la valeur n'est pas enregistrée.</li> </ul>
<b>Page d'en-tête</b> Désactivé Activé	Permet à l'imprimante d'imprimer une page d'en-tête. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.

## Menu TCP/IP

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >TCP/IP
- Réseau/Ports >Réseau [x] >Configuration du réseau [x] >TCP/IP

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	A
<b>Définir le nom d'hôte</b>	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel. <b>Remarque :</b> il peut être modifié uniquement depuis Embedded Web Server.
<b>Adresse IP</b>	Afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle. <b>Remarque :</b> la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer IP auto sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Désactiver sur les systèmes qui prennent en charge le BOOTP et le RARP.
<b>Masque de réseau</b>	Afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel.
<b>Passerelle</b>	Afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle.
<b>Activer DHCP</b> Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Activer RARP</b> Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse RARP. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Activer BOOTP</b> Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse BOOTP. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Activer AutoIP</b> Oui Non	Spécifier le paramètre Réseau de configuration zéro. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer FTP/TFTP</b> Oui Non	Activer le serveur FTP intégré qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du protocole de transfert de fichiers FTP. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Activer serveur HTTP</b> Oui Non	Activer le serveur Web incorporé (Embedded Web Server). Quand ce paramètre est activé, l'imprimante peut être contrôlée et gérée à distance par le biais d'un navigateur Web. <b>Remarque</b> : oui correspond au paramètre usine.
<b>Adresse du serveur protocole WINS</b>	Afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur WINS.
<b>Activer DDNS</b> Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre DDNS actuel. <b>Remarque</b> : oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer mDNS</b> Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre mDNS actuel. <b>Remarque</b> : oui correspond au paramètre usine.
<b>Adresse du serveur protocole DNS</b>	Afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur DNS.
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS</b>	Afficher et modifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2</b>	
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3</b>	
<b>Activer HTTPS</b> Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre HTTPS actuel. <b>Remarque</b> : oui correspond au paramètre usine.

## IPv6, menu

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >IPv6
- Réseau/Ports >Réseau [x] >Configuration du réseau [x] >IPv6

**Remarque** : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	A
<b>Activer IPv6</b> Activé Désactivé	Active IPv6 sur l'imprimante. <b>Remarque</b> : Activé correspond au paramètre usine.
<b>Configuration auto.</b> Activé Désactivé	Indiquer si l'adaptateur réseau sans fil accepte ou non les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. <b>Remarque</b> : Activé correspond au paramètre usine.
<b>Afficher le nom d'hôte</b>	Configurer le nom d'hôte <b>Remarque</b> : ces paramètres peuvent être modifiés uniquement à partir du serveur Web incorporé.
<b>Afficher l'adresse</b>	
<b>Voir adresse routeur</b>	

Utilisation	A
<b>Activer DHCPv6</b> Activé Désactivé	Active DHCPv6 sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.

## Menu Sans fil

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau sans fil ou sur les modèles d'imprimantes équipés d'un adaptateur réseau sans fil.

Pour accéder au menu :

**Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Sans fil**

Utilisation	A
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> La méthode Démarrer le bouton de commande Démarrer Méthode PIN	Configurez un réseau sans fil et activez la sécurité du réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La méthode Démarrer le bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps.</li> <li>• La méthode Démarrer PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.</li> </ul>
<b>Activer/désactiver la détection automatique WPS</b> Activer Désactiver	Détecte automatiquement la méthode de connexion utilisée par un point d'accès équipé de WPS : méthode Démarrer le bouton de commande ou méthode Démarrer PIN. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Mode Réseau</b> Type BSS Infrastructure Ad-hoc	Définit le mode réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastructure correspond au paramètre usine. Il permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès.</li> <li>• Ad hoc configure la connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur.</li> </ul>
<b>Compatibilité</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. <b>Remarque :</b> 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.
<b>Choisir un réseau</b>	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante.
<b>Afficher la qualité du signal</b>	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
<b>Afficher le mode de sécurité</b>	Consultez la méthode de chiffrement du réseau sans fil.

## Menu AppleTalk

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement si vous utilisez une imprimante connectée à un réseau Ethernet ou équipée d'un adaptateur réseau sans fil en option.

Pour accéder au menu, accédez à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >AppleTalk
- Réseau/Ports >Réseau [x] >Configuration du réseau [x] >AppleTalk

Utilisation	A
<b>Activer</b> Oui Non	Activer ou désactiver la prise en charge AppleTalk. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Afficher le nom</b>	Afficher le nom de connexion AppleTalk attribué. <b>Remarque :</b> Le nom AppleTalk peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Afficher l'adresse</b>	Afficher l'adresse AppleTalk attribuée. <b>Remarque :</b> l'adresse AppleTalk peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Définir la zone</b> [liste des zones disponibles sur le réseau]	Fournir la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. <b>Remarque :</b> La zone par défaut pour le réseau correspond au paramètre usine.

## Menu USB standard

Utilisation	A
<b>PCL SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Tampon USB</b> Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurez la taille du tampon d'entrée USB. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1-Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon d'impression</b> Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>PS binaire Mac</b> En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> </ul>
<b>Adresse ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe. <b>Remarque :</b> Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
<b>Netmask ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. <b>Remarque :</b> Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
<b>Passerelle ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. <b>Remarque :</b> Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

## Menu [x] Parallèle

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement quand une carte parallèle en option est installée.

Utilisation	A
<b>PCL SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon parallèle</b> Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurez la taille du tampon d'entrée parallèle.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon parallèle est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons USB, série et réseau.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Tampon d'impression</b> Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Mode avancé</b> En fonction Hors fonction	Activez la communication bidirectionnelle via le port parallèle. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, la négociation avec le port parallèle est désactivée.</li> </ul>
<b>Protocole</b> Standard Fastbytes	Spécifiez le protocole du port parallèle. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastbytes correspond au paramètre usine. Assure la compatibilité avec la plupart des ports parallèles existants (paramètre conseillé).</li> <li>• Le paramètre Standard permet de résoudre les problèmes de communication des ports parallèles.</li> </ul>
<b>Accepter Init</b> En fonction Hors fonction	Déterminez si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle. De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension.</li> </ul>
<b>Parallèle Mode 2</b> En fonction Hors fonction	Déterminez si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>PS binaire Mac</b> En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> </ul>
<b>Adresse ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
<b>Netmask ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Utilisation	A
<b>Passerelle ENA</b> YYY·YYY·YYY·YYY	Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

## menu Série [x]

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement quand une carte série en option est installée.

Utilisation	A
<b>PCL SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié.</li> <li>• Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite les données selon le protocole NPA. Si le format des données n'est pas NPA, les données sont refusées, considérées comme erronées.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante ne traite pas les données selon le protocole NPA.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Utilisation	A
<p><b>Tampon série</b>            Désactivé            Auto            De 3 Ko à [taille maximale autorisée]</p>	<p>Configurer la taille du tampon d'entrée série.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon série est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon série, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<p><b>Tampon d'impression</b>            Hors fonction            En fonction            Auto</p>	<p>Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine. L'imprimante ne met pas en mémoire tampon les travaux d'impression sur son disque dur.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<p><b>Protocole</b>            DTR            DTR/DSR            XON/XOFF            XON/XOFF/DTR            XONXOFF/DTRDSR</p>	<p>Définir les valeurs des signaux de reconnaissance matérielle et logicielle pour le port série.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DTR correspond au paramètre usine.</li> <li>• DTR/DSR est un paramètre de signaux de reconnaissance matérielle.</li> <li>• XON/XOFF est un paramètre de signaux de reconnaissance logicielle.</li> <li>• XON/XOFF/DTR et XON/XOFF/DTR/DSR sont des paramètres de signaux de reconnaissance matérielle et logicielle combinés.</li> </ul>
<p><b>Robust XON</b>            En fonction            Hors fonction</p>	<p>Déterminer si l'imprimante avertit l'ordinateur lorsqu'elle est disponible.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option affecte le port série uniquement si vous utilisez le protocole série XON/XOFF.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Bauds</b> 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Spécifier le débit de réception des données par le biais du port série. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9600 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le menu Série standard affiche les débits 138 200, 172 800, 230 400 et 345 600 en bauds uniquement. Ces valeurs ne s'affichent pas dans les menus Option série 1, Option série 2 ou Option série 3.</li> </ul>
<b>Bits de données</b> 7 8	Indiquer le nombre de bits de données envoyés lors de chaque transmission. <b>Remarque :</b> 8 correspond au paramètre usine.
<b>Parité</b> Paire Impaire Aucun Ignorer	Définir la parité pour les blocs de données d'entrée et de sortie de chaque port série. <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>Accepter DSR</b> En fonction Hors fonction	Indiquer si l'imprimante utilise le signal DSR. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• DSR est un signal de reconnaissance utilisé par la majorité des câbles série. Le port série utilise le signal DSR pour faire la distinction entre les données envoyées par l'ordinateur et celles créées par le bruit électrique dans le câble série. Ce bruit électrique peut générer l'impression de caractères parasites. Pour éviter ce problème, activez cette option.</li> </ul>

## Configuration SMTP, menu

Utilisation	Pour
<b>Serveur SMTP primaire</b>	Définir les informations relatives à la passerelle et au port du serveur SMTP. <b>Remarque :</b> 25 correspond au port du serveur SMTP par défaut.
<b>Port du serveur SMTP primaire</b>	
<b>Serveur SMTP secondaire</b>	
<b>Port du serveur SMTP secondaire</b>	
<b>Délai SMTP</b> 5–30	Préciser le délai (en secondes) avant que le serveur arrête d'envoyer un e-mail. <b>Remarque :</b> 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut.
<b>Adresse de réponse</b>	Définir une adresse de réponse de 128 caractères maximum dans le message électronique envoyé par l'imprimante.

Utilisation	Pour
<b>Utiliser SSL</b> Désactivé Négocier Requis	Déterminer l'imprimante devant utiliser SSL pour plus de sécurité lors de la connexion au serveur SMTP.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le paramètre Négocier est utilisé, le serveur SMTP détermine si SSL sera utilisé.</li> </ul>
<b>Authentification du serveur SMTP</b> Aucune authentification n'est requise Connexion/Ordinaire CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Préciser le type d'authentification des utilisateurs nécessaire pour les privilèges de numérisation vers le courrier électronique.  <b>Remarque :</b> "Aucune identification requise" correspond au paramètre usine
<b>E-mail du périphérique</b> Aucune Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définir les informations d'authentification qui seront utilisées pour communiquer avec le serveur SMTP. Certains serveurs SMTP requièrent des informations d'authentification pour envoyer des messages électroniques.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine des options E-mail du périphérique et de E-mail de l'utilisateur.</li> </ul>
<b>E-mail de l'utilisateur*</b> Aucune Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Util. mot de passe et adresse électronique de la session Message utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les options ID utilisateur du périphérique et Mot de passe du périphérique sont utilisées pour se connecter au serveur SMTP lorsque l'option Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique est sélectionnée.</li> </ul>
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	
<b>Mot de passe de périphérique</b>	
<b>Domaine Kerberos 5</b>	
<b>Domaine NTLM</b>	

## Menu Sécurité

### Menu Modifier les configurations de sécurité

Utilisation	Pour
<p><b>Modifier le mot de passe de sauvegarde</b></p> <p>Utiliser un mot de passe de sauvegarde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé</li> <li>• Activé</li> </ul> <p>Mot de passe</p>	<p>Créer un mot de passe de sauvegarde.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine pour « Utiliser un mot de passe de sauvegarde ».</li> <li>• Cette option de menu apparaît uniquement s'il existe un mot de passe de sauvegarde.</li> </ul>
<p><b>Modifier les blocs fonctionnels</b></p> <p>Comptes internes NTLM Configuration simple de Kerberos Configuration Kerberos Active Directory LDAP LDAP + GSSAPI Mot de passe Code PIN</p>	<p>Modifier les paramètres pour Comptes internes, NTLM, Configuration Kerberos simple, Configuration Kerberos, Active Directory, LDAP, Mot de passe et Code PIN.</p>
<p><b>Modifier les modèles de sécurité</b> [liste des modèles disponibles]</p>	<p>Ajouter ou modifier un modèle de sécurité.</p>
<p><b>Modifier les contrôles d'accès</b></p> <p>Menus administrateur Accès aux fonctions déploiement Solutions Annuler travaux sur périphérique</p>	<p>Contrôler l'accès aux menus de l'imprimante, aux mises à jour du microcode, aux travaux suspendus et aux autres points d'accès.</p>

## Menu Divers paramètres de sécurité

Utilisation	Pour
<p><b>Restrictions de connexion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Echecs de connexion</li> <li>Délai des échecs</li> <li>Délai de verrouillage</li> <li>Délai de connexion au panneau</li> <li>Délai de connexion à distance</li> </ul>	<p>Limiter le nombre et les délais d'échec des tentatives de connexion à partir du panneau de commandes de l'imprimante avant le verrouillage de tous les utilisateurs.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Echecs de connexion » indique le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs. La plage de 1 à 10 tentatives correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Délai des échecs » indique le délai au cours duquel des échecs de connexion peuvent se produire avant le verrouillage des utilisateurs. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 60 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Durée du verrouillage » indique la durée pendant laquelle les utilisateurs sont verrouillés après avoir dépassé la limite d'échecs de connexion. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 60 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine. 1 indique que l'imprimante n'impose pas de délai de verrouillage.</li> <li>• « Délai de connexion au panneau » indique la durée pendant laquelle l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 900 secondes. 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut.</li> <li>• « Délai de connexion à distance » indique la durée pendant laquelle une interface distante reste inactive avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 120 secondes. 10 minutes correspond au paramètre usine.</li> </ul>
<p><b>Cavalier de sécurité pour la réinitialisation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôles d'accès = « Pas de sécurité »</li> <li>Aucun effet</li> <li>Réinit. param. usine par défaut pour sécurité</li> </ul>	<p>Modifier la valeur des paramètres de sécurité.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôles d'accès=« Pas de sécurité » conserve toutes les informations de sécurité définies par l'utilisateur. « Pas de sécurité » correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Aucun effet » signifie que la réinitialisation est sans effet sur la configuration de sécurité du périphérique.</li> <li>• « Réinit. param. usine par défaut pour sécurité » supprime toutes les informations de sécurité définies par l'utilisateur et affecte la valeur par défaut d'origine à chaque paramètre de la section Divers paramètres de sécurité, pour le panneau et Embedded Web Server.</li> </ul>
<p><b>Vérification du certificat du serveur LDAP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Demander</li> <li>Essayer</li> <li>Autoriser</li> <li>Jamais</li> </ul>	<p>Autoriser l'utilisateur à demander un certificat serveur.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Demander » signifie qu'un certificat serveur est demandé. En l'absence de certificat ou en présence d'un certificat erroné, la session prend fin immédiatement. « Demander » correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Essayer » signifie qu'un certificat serveur est demandé. Si aucun certificat n'est fourni, la session se poursuit normalement. En présence d'un certificat erroné, la session prend fin immédiatement.</li> <li>• « Autoriser » signifie qu'un certificat serveur est demandé. Si aucun certificat n'est fourni, la session se poursuit normalement. Si un certificat erroné est fourni, il est ignoré et la session se poursuit normalement.</li> <li>• « Jamais » signifie qu'aucun certificat serveur n'est demandé.</li> </ul>
<p><b>Longueur minimum du code PIN</b></p> <p>1 à 16</p>	<p>Limiter le nombre de chiffres du code PIN.</p> <p><b>Remarque :</b> 4 correspond au paramètre usine.</p>

## menu d'impression confidentielle

Utilisation	Pour
<b>PIN non valide maximum</b> Désactivé 2 – 10	Limiter le nombre de saisies de codes PIN erronés acceptées.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.</li> <li>• Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.</li> </ul>
<b>Expiration des travaux confidentiels</b> Désactivé 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir la durée pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression confidentiels.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le paramètre Expiration du travail d'impression confidentiel est modifié alors que des travaux d'impression confidentiels sont stockés sur le disque dur ou dans la mémoire de l'imprimante, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression.</li> <li>• Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.</li> </ul>
<b>Répéter. expir. travail</b> Désactivé 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir la durée pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression.
<b>Vérifier expir. travail</b> Désactivé 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir la durée pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression nécessitant une vérification.
<b>Différer expir. travail</b> Désactivé 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir la durée pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression pour une impression ultérieure.
<b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.	

## Effacement du disque, menu

L'effacement du disque efface *uniquement* les données du travail d'impression stockées sur le disque dur de l'imprimante qui *ne sont pas* actuellement utilisées par le fichier système. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur de l'imprimante sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus.

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

Utilisation	A
<b>Mode d'effacement</b> Auto	Indiquer le mode d'effacement du disque.
<b>Méthode automatique</b> Passage unique Passages multiples	<p>Marque l'espace disque utilisé lors d'un précédent travail d'impression. Cette méthode ne permet pas au système de fichiers de réutiliser cet espace avant qu'il soit effacé.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passage unique correspond au paramètre usine.</li> <li>• Seul l'effacement automatique permet aux utilisateurs d'activer l'effacement du disque sans avoir à mettre l'imprimante hors tension pendant une durée prolongée.</li> <li>• Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.</li> </ul>

## Menu Journal d'audit de sécurité

Utilisation	A
<b>Exporter le journal</b>	<p>Permettre à un utilisateur autorisé d'exporter un journal d'audit.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour exporter le journal d'audit à partir du panneau de commandes de l'imprimante, un lecteur flash doit être relié à l'imprimante.</li> <li>• Le journal d'audit peut être téléchargé à partir du serveur Web incorporé et enregistré sur un ordinateur.</li> </ul>
<b>Supprimer le journal</b> Oui Non	<p>Indiquer si les journaux d'audit sont supprimés.</p> <p><b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.</p>
<b>Configurer le journal</b> Activer l'audit Oui Non Activer syslog distant Non Oui Option de syslog distant 0 – 23 Sévérité des événements à journaliser 0 – 7	<p>Indiquer si les journaux d'audit sont créés et de quelle manière.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer l'audit détermine si les événements sont enregistrés dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant. Non correspond au paramètre usine.</li> <li>• Activer syslog distant détermine si les journaux sont envoyés à un serveur distant. Non correspond au paramètre usine.</li> <li>• Option de syslog distant détermine la valeur utilisée pour envoyer les journaux au serveur du syslog distant. 4 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si le journal d'audit de sécurité est activé, la sévérité de la valeur de chaque événement est enregistrée. 4 correspond au paramètre usine.</li> </ul>

## Définir date/heure, menu

Utilisation	Pour
<b>Date et heure actuelles</b>	Afficher les paramètres date et heure pour l'imprimante.
<b>Définir heure/date manuellement</b>	<p>Entrer la date et l'heure.</p> <p><b>Remarque :</b> Date/heure est défini au format AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.</p>

Utilisation	Pour
<b>Fuseau horaire</b>	Sélectionnez le fuseau horaire. <b>Remarque :</b> GMT correspond au paramètre usine.
<b>Observer auto l'heure d'été</b> Activé Désactivé	Indiquer à l'imprimante d'utiliser les heures de début et de fin du paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine et utilise le paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire.
<b>Réglage fuseau horaire personnalisé</b> Semaine de début de l'heure d'été Jour de début de l'heure d'été Mois de début de l'heure d'été Heure de début de l'heure d'été Semaine de fin de l'heure d'été Jour de fin de l'heure d'été Mois de fin de l'heure d'été Heure de fin de l'heure d'été Décalage DST	Permettre à l'utilisateur de configurer le fuseau horaire.
<b>Activer NTP</b> Activé Désactivé	Activer le protocole NTP (Network Time Protocol), qui synchronise les horloges des périphériques situés sur un réseau. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Serveur NTP:</b>	Afficher l'adresse du serveur NTP.
<b>Activer l'authentification</b> Activé Désactivé	Activer ou de désactiver le paramètre d'authentification <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.

# Menu Paramètres

## Paramètres généraux, menu

Utilisation	A
<p><b>Langue d'affichage</b></p> <p>Anglais Français Allemand Italien Espagnol Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Grec Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais</p>	<p>Sélectionner la langue du texte qui s'affiche à l'écran de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Toutes les langues ne sont pas disponibles pour tous les modèles d'imprimante. Du matériel complémentaire pourrait être requis pour la gestion de ces langues.</p>
<p><b>Mode éco</b></p> <p>Désactivé Energie Energie/Papier Papier</p>	<p>Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine. Permet de rétablir les paramètres usine de l'imprimante.</li> <li>• Le paramètre Energie limite la consommation d'électricité de l'imprimante. Les performances peuvent être affectées mais pas la qualité des impressions.</li> <li>• Energie/Papier réduit la consommation d'électricité, de papier et de supports spéciaux.</li> <li>• Le paramètre Papier limite la quantité de papier et de supports spéciaux utilisés pour un travail d'impression. Les performances peuvent être affectées mais pas la qualité des impressions.</li> </ul>
<p><b>Bip de chargement DAA</b></p> <p>Activé Désactivé</p>	<p>Indiquer si le DAA émet ou non un signal lorsque le papier est chargé.</p> <p><b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Capteur Multifeed du DAA</b></p> <p>Activé Désactivé</p>	<p>Détecter si le DAA entraîne plusieurs feuilles à la fois.</p> <p><b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.</p>

Utilisation	A
<p><b>Mode silencieux</b></p> <p>Désactivé Activé</p>	<p>Réduire le niveau sonore de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante.</li> <li>• Activé permet de configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne en faisant le moins de bruit possible. Ce paramètre convient surtout à l'impression de texte et d'illustrations.</li> <li>• Pour une impression optimale des documents riches en couleurs, désactivez le mode silencieux.</li> <li>• En sélectionnant Photo dans le pilote d'imprimante, vous pouvez désactiver le mode Silence et bénéficier d'une meilleure qualité et rapidité d'impression.</li> </ul>
<p><b>Exécuter la configuration initiale</b></p> <p>Oui Non</p>	<p>Indiquer à l'imprimante d'exécuter l'assistant de configuration.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui correspond au paramètre usine.</li> <li>• Après avoir exécuté l'assistant de configuration en sélectionnant Terminé sur l'écran de sélection du pays, la valeur Non devient la valeur par défaut.</li> </ul>
<p><b>Clavier</b></p> <p>Type de clavier</p> <p>Anglais Français Français canadien Allemand Italien Espagnol Grec Danois Norvégien Néerlandais Suédois Finnois Portugais Russe Polonais Suisse allemand Français de suisse Coréen Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Japonais Clé personnalisée [x]</p>	<p>Sélectionner une langue et des informations de clé personnalisée pour le clavier du panneau de commandes d'une imprimante. Les onglets supplémentaires permettent d'accéder aux paramètres d'accent et aux symboles à partir du clavier du panneau de commandes d'une imprimante.</p>

Utilisation	A
<b>Formats de papier</b> Etats-Unis Unités métriques	Indiquer les mesures de papier par défaut. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E.U. correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre d'origine est déterminé par le pays ou la région sélectionné dans l'assistant de configuration initial.</li> <li>• La modification de ce paramètre permet de changer le paramètre par défaut de chaque source d'alimentation dans le menu Format/Type de papier.</li> </ul>
<b>Numériser vers un port de l'ordinateur</b> [plage de ports]	Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports. Les ports valides sont indiqués par deux ensembles de nombres séparés par un point-virgule. <b>Remarque :</b> 9 751 :12000 correspond au paramètre usine.
<b>Information affichée</b> Volet de gauche Volet de droite Texte personnalisé [x]	Indiquer les informations affichées dans les angles supérieurs gauche et droit de l'écran d'accueil. Pour les menus du volet de gauche et du volet de droite, choisissez parmi les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune</li> <li>Adresse IP</li> <li>Nom d'hôte</li> <li>Nom du contact</li> <li>Emplacement</li> <li>Date/Heure</li> <li>Nom de service mDNS/DDNS</li> <li>Nom de configuration zéro</li> <li>Texte personnalisé [x]</li> <li>Nom du modèle</li> </ul> <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adresse IP correspond au paramètre usine pour le volet de gauche.</li> <li>• La date/heure correspond au paramètre usine pour le volet de droite.</li> </ul>
<b>Information affichée (suite)</b> Toner noir	Personnaliser les informations affichées pour Toner noir. Sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Quand afficher               <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas afficher</li> <li>Ecran</li> </ul> </li> <li>Message à afficher               <ul style="list-style-type: none"> <li>Par défaut</li> <li>Autre</li> </ul> </li> <li>Par défaut               <ul style="list-style-type: none"> <li>[saisie de texte]</li> <li>Autre                   <ul style="list-style-type: none"> <li>[saisie de texte]</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Ne pas afficher » correspond au paramètre usine pour « Quand afficher ».</li> <li>• Par défaut correspond au paramètre usine pour Message à afficher.</li> </ul>

Utilisation	A
<p><b>Information affichée (suite)</b></p> <p>Bouteille de récupération de toner</p> <p>Bourrage papier</p> <p>Charger du papier</p> <p>Erreurs de service</p>	<p>Personnaliser les informations affichées pour les messages bouteille de récupération de toner, bourrage papier, charger du papier et erreurs.</p> <p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <p>Ecran</p> <p>Oui</p> <p>Non</p> <p>Message à afficher</p> <p>Par défaut</p> <p>Autre</p> <p>Par défaut</p> <p>[saisie de texte]</p> <p>Autre</p> <p>[saisie de texte]</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non correspond au paramètre usine pour Afficher.</li> <li>• Par défaut correspond au paramètre usine pour Message à afficher.</li> </ul>
<p><b>Personnalisation de l'écran d'accueil</b></p> <p>Changer de langue</p> <p>Copier</p> <p>Raccourcis de copie</p> <p>Télécopier</p> <p>Raccourcis des télécopies</p> <p>Courrier électronique</p> <p>Raccourcis des courriers électroniques</p> <p>FTP</p> <p>Raccourcis FTP</p> <p>Rechercher dans les travaux suspendus</p> <p>Travaux suspendus</p> <p>Pilote USB</p> <p>Profils et solutions</p> <p>Signets</p> <p>Tâches par utilisateur</p> <p>Formulaires et favoris</p>	<p>Changer les icônes qui s'affichent dans l'écran d'accueil.</p> <p>Pour chaque icône, choisissez parmi les options suivantes :</p> <p>Ecran</p> <p>Ne pas afficher</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Afficher » correspond au paramètre usine des menus Copie, Télécopie, Courrier électronique, FTP, Rechercher travaux suspendus, Travaux suspendus, Lecteur USB, ainsi que Formulaires et Favoris.</li> <li>• « Ne pas afficher » est le paramètre usine des menus Changer de langue, Raccourcis de copie, Raccourcis des télécopies, Raccourcis des courriers électroniques, Raccourcis FTP, Profils et solutions, Signets et Travaux par utilisateur.</li> </ul>
<p><b>Format de la date</b></p> <p>MM-JJ-AAAA</p> <p>JJ-MM-AAAA</p> <p>AAAA-MM-JJ</p>	<p>Définir le format de date de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MM-JJ-AAAA est le paramètre usine américain par défaut.</li> <li>• JJ-MM-AAAA correspond au format international par défaut.</li> </ul>
<p><b>Format de l'heure</b></p> <p>12 heures A.M./P.M.</p> <p>Horloge de 24 heures</p>	<p>Définir le format d'heure de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> 12 heures correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Luminosité de l'écran</b></p> <p>20–100</p>	<p>Sélectionner la luminosité de l'écran du panneau de commandes de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> 100 correspond au paramètre usine.</p>

Utilisation	A
<b>Copie d'une page</b> Désactivé Activé	Définir les copies depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Luminosité de la sortie</b> Mode Normal/Standby Désactivé Faible Lumineux	Définir la luminosité du réceptacle de sortie standard. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faible correspond au paramètre usine si le mode Eco est défini sur Energie ou Energie/Papier.</li> <li>• Vif correspond au paramètre usine si le mode Eco est défini sur Hors fonction ou Papier.</li> </ul>
<b>Voyant d'erreur</b> Activé Désactivé	Déterminer si les voyants clignotent lorsque des erreurs se produisent sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Audio Feedback (Réaction audio)</b> Button Feedback (Réaction des boutons) Activé Désactivé Volume 1 – 10	Régler le volume du son des boutons. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine pour Button Feedback (Réaction des boutons).</li> <li>• 5 correspond au paramètre usine pour Volume.</li> </ul>
<b>Feedback (Réactions) de l'écran tactile</b> Activé Désactivé	Fournir la réaction des sensations de l'écran tactile <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Afficher les signets</b> Oui Non	Indiquer si les signets sont affichés dans la zone des travaux suspendus. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine. Lorsque vous avez sélectionné Oui, les signets apparaissent dans la zone des travaux suspendus.
<b>Autoriser les paramètres Retrait arrière-plan</b> Activé Désactivé	Indique si le retrait d'arrière-plan est autorisé dans les travaux de copie, télécopie, email, FTP ou numérisation vers USB. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine. L'arrière-plan de l'image est supprimé.
<b>Autoriser les numérisations personnalisées</b> Activé Désactivé	Numériser plusieurs travaux dans un fichier. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine. Lorsque vous avez sélectionné En fonction, le paramètre d'autorisation des numérisations personnalisées peut être activé pour des travaux spécifiques.
<b>Correction bourrage du scanner</b> Niveau du travail Niveau de la page	Indiquer comment recharger un travail numérisé en cas de bourrage papier dans le DAA. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niveau de travail correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque vous sélectionnez Niveau du travail, l'intégralité du travail doit être numérisé à nouveau en cas de bourrage papier de certaines pages.</li> <li>• Lorsque vous sélectionnez Niveau de la page, numériser à nouveau à partir de la page bloquée.</li> </ul>
<b>Débit de rafraîchissement d'une page Web</b> 30–300	Préciser le nombre de secondes entre les rafraîchissements d'Embedded Web Server. <b>Remarque :</b> 120 correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Nom du contact</b>	Préciser un nom de contact pour l'imprimante <b>Remarque :</b> Le nom du contact est stocké sur le serveur Embedded Web Server.
<b>Emplacement</b>	Indiquer l'emplacement de l'imprimante. <b>Remarque :</b> L'emplacement est stocké sur Embedded Web Server.
<b>Alertes</b> Contrôle de l'alarme Alarme cartouche	Définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention d'un opérateur. Pour chaque type d'alerte, sélectionnez l'une des options suivantes pour chaque type : Désactivé Unique Continu <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simple correspond au paramètre usine par défaut pour Réglage avertisseur. L'imprimante émet trois bips rapides.</li> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine pour Alarme cartouche. Aucune alarme ne se déclenche.</li> <li>• Continu : l'imprimante émet des séries de trois signaux sonores toutes les dix secondes.</li> </ul>
<b>Délais</b> Mode Standby Désactivé 1 – 240	Préciser le nombre de minutes d'inactivité avant le passage de l'imprimante en mode Economie d'énergie. <b>Remarque :</b> 15 correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Mode Veille Désactivé 1 à 180	Fixer la durée (en minutes) entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres de valeur plus faible permettent d'économiser de l'énergie mais nécessitent un temps de préchauffage plus long.</li> <li>• Sélectionnez le paramètre de valeur plus faible si votre imprimante est branchée sur le même circuit électrique que l'éclairage de la pièce et que vous remarquez des baisses de tension.</li> <li>• Si l'imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer avec un temps de préchauffage réduit.</li> </ul>
<b>Délais</b> Délai d'hibernation Désactivé 1 à 3 heure(s) 6 heures 1–3 jour(s) 1–2 semaine(s) 1 mois	Définir l'imprimante en mode de fonctionnement faible consommation. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine dans tous les pays.

Utilisation	A
<b>Délais</b> Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation	Mettre l'imprimante en mode Hibernation même s'il y a une connexion Ethernet ou une connexion téléphonique active. <b>Remarque :</b> Ne pas activer l'hibernation correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Délai d'affichage 15 – 300	Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante attend avant de retourner à l'état Prêt. <b>Remarque :</b> 30 correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Prolonger délai d'affichage Activé Désactivé	Configurer l'imprimante pour poursuivre le travail spécifié sans revenir à l'écran d'accueil lorsque le délai d'affichage arrive à expiration. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Délai d'impression Désactivé 1 – 255	Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie si d'autres travaux d'impression sont en attente.</li> <li>• L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL. Cette valeur n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PostScript.</li> </ul>
<b>Délais</b> Délai d'attente Désactivé 15 – 65535	Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'un travail. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Cette valeur n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PCL.</li> </ul>
<b>Délais</b> Délai de mise en attente de la tâche 5 – 255	Définir combien de temps l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre l'impression d'autres travaux de la file d'attente. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.</li> </ul>
<b>Correction d'erreur</b> Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer Ne jamais redémarrer	Redémarrer automatiquement l'imprimante en mode de fonctionnement normal. <b>Remarque :</b> « Redémarrer si inactif » correspond au paramètre usine.
<b>Correction d'erreur</b> Redémarrages automatiques max. 1–20	Déterminer le nombre de redémarrages automatiques que l'imprimante peut effectuer. <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Imprimer récupération</b> Auto continu Désactivé 5 – 255	Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues dans le délai spécifié. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Imprimer récupération</b> Correction bourrage Activé Désactivé Auto	Indiquer si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression.</li> <li>• Sur Activé, l'imprimante réimprime toujours les pages bloquées suite à un bourrage.</li> <li>• Sur Désactivé, l'imprimante ne réimprime jamais les pages bloquées suite à un bourrage.</li> </ul>
<b>Imprimer récupération</b> Assistance bourrage papier Activé Désactivé	Configurer l'imprimante pour vérifier automatiquement les bourrages papier. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Imprimer récupération</b> Protection page Désactivé Activé	Utilisez l'imprimante pour l'impression de pages difficiles à imprimer. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine. Imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entière.</li> <li>• Sur Activé, l'imprimante traite et imprime la page en entier.</li> </ul>
<b>Appuyer sur le bouton Veille</b> Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une brève pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veille correspond au paramètre usine.</li> <li>• Veille ou Hibernation configure l'imprimante pour fonctionner en mode basse consommation.</li> <li>• Si l'imprimante est en mode Veille, l'écran tactile s'éteint et le bouton Veille devient orange.</li> <li>• Appuyez n'importe où sur l'écran ou appuyez sur une touche du panneau de commandes de l'imprimante pour quitter le mode Veille.</li> <li>• Si l'imprimante est en mode Hibernation, l'écran tactile est complètement éteint et le bouton de veille clignote en orange.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Maintenir le bouton Veille enfoncé</b> Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une brève pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne rien faire correspond au paramètre usine.</li> <li>• Veille ou Hibernation configure l'imprimante pour fonctionner en mode basse consommation.</li> <li>• Si l'imprimante est en mode Veille, l'écran tactile s'éteint et le bouton Veille devient orange.</li> <li>• Appuyez sur le bouton de veille et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes pour activer le mode Hibernation.</li> <li>• Appuyez n'importe où sur l'écran ou appuyez sur une touche du panneau de commandes de l'imprimante pour quitter le mode Veille.</li> </ul>
<b>Paramètres par défaut d'origine</b> Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Rétablir les paramètres usine de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur par défaut est Ne pas restaurer. Ce qui permet de conserver les paramètres définis par l'utilisateur.</li> <li>• La valeur Restaurer maintenant permet de restaurer tous les paramètres usine de l'imprimante à l'exception des paramètres du menu Réseau/Ports. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Ceci n'a aucune incidence sur les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.</li> </ul>

## Menu Paramètres de copie

### Éléments du menu Paramètres de copie et descriptions

Utilisation	A
<b>Type de contenu</b> Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. <b>Remarque :</b> Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. <b>Remarque :</b> Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<p><b>Côtés (recto/verso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 recto sur une page</li> <li>1 recto sur deux pages (recto verso)</li> <li>1 recto verso sur une page</li> <li>2 recto sur deux pages (recto verso)</li> </ul>	<p>Déterminer si un document d'origine est recto verso (deux faces) ou recto (une face) et préciser si la copie doit être recto verso ou recto.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 recto sur une page</b> : le document d'origine est imprimé sur une face et la copie est elle aussi imprimée sur une face.</li> <li>• <b>1 recto sur deux pages</b> : le document d'origine est imprimé sur une face et la copie est imprimée sur deux faces.</li> <li>• <b>1 recto verso sur une page</b> : le document d'origine est imprimé sur les deux faces et la copie est imprimée sur une seule face.</li> <li>• <b>1 recto verso sur deux pages</b> : le document d'origine est imprimé sur les deux faces et la copie est elle aussi imprimée sur les deux faces.</li> </ul>
<p><b>Economiseur de papier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivé</li> <li>Portrait 2 par page</li> <li>Portrait 4 par page</li> <li>Paysage 2 par page</li> <li>Paysage 4 par page</li> </ul>	<p>Permettre de copier 2 ou 4 feuilles d'un document sur une même page.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Imprimer les bordures de page</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activé</li> <li>Désactivé</li> </ul>	<p>Indiquer si une bordure est imprimée.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Assembler</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,1,1 - 2,2,2</li> <li>1,2,3 - 1,2,3</li> </ul>	<p>Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail.</p> <p><b>Remarque :</b> 1,2,3 - 1,2,3 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Format d'origine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lettre</li> <li>Légal</li> <li>Executif</li> <li>Folio</li> <li>Statement US</li> <li>Oficio (Mexique)</li> <li>Universal</li> <li>Détection automatique de format</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter support complexe</li> <li>A5 support complexe</li> <li>Legal support complexe</li> <li>A4 support complexe</li> <li>Format de numérisation personnalisé [x]</li> <li>Book Original</li> <li>Carte de visite</li> <li>3 x 5 po.</li> <li>4 x 6 po.</li> <li>Fiche ID</li> </ul>	<p>Spécifiez la taille du papier du document original.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le format Lettre est le paramètre usine américain par défaut.</li> <li>• A4 correspond au format international par défaut.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Copie vers l'alimentation</b> Bac [x] Adaptation automatique du format Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation papier des travaux de copie. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Séparateurs de transparent</b> Activé Désactivé	Placer une feuille de papier entre les transparents. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Feuilles de séparation</b> Désactivé Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Placer une feuille de papier entre les pages, les copies ou les travaux. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Source séparateur</b> Bac [x] Chargeur manuel	Déterminer la source d'alimentation du séparateur. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Intensité</b> 1 – 9	Déterminer le niveau d'intensité pour le travail de copie. <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Réceptacle de sortie</b> Réceptacle standard Réceptacle [x]	Spécifier le réceptacle à utiliser pour le travail de copie. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réceptacle standard correspond au paramètre usine.</li> <li>• Réceptacle [x] apparaît uniquement lorsqu'un réceptacle de sortie optionnel au moins est installé.</li> </ul>
<b>Nombre de copies</b> 1 – 999	Déterminer le nombre de copies du travail de copie. <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.
<b>En-tête/pied de page</b> [Emplacement] Désactivé Date/Heure Numéro de page Texte personnalisé Imprimer sur Toutes les pages Première page uniquement Toutes les pages sauf la première Texte personnalisé	Spécifier les informations d'en-tête ou de pied de page, ainsi que leur emplacement sur la page. Pour l'emplacement, choisissez parmi les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haut gauche</li> <li>• En haut au milieu</li> <li>• Haut droit</li> <li>• Bas gauche</li> <li>• En bas au milieu</li> <li>• Bas droit</li> </ul> <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine pour l'emplacement.</li> <li>• « Toutes les pages » correspond au paramètre usine pour « Imprimer sur ».</li> </ul>
<b>Fond de Page</b> Confidentiel Copier Brouillon Urgent Personnalisé Désactivé	Déterminer le texte superposé qui est imprimé sur chaque page de la copie. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Fond de page perso</b>	Déterminer la superposition personnalisée du texte. <b>Remarque :</b> 64 caractères au maximum sont autorisés.
<b>Autoriser les priorités pour les copies</b> Activé Désactivé	Permettre l'interruption d'un travail d'impression pour copier une page ou un document. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Numérisation personnalisée</b> Activé Désactivé	Copier un document comprenant plusieurs formats de papier dans un seul travail de copie. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur en état de fonctionnement.</li> </ul>
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> Activé Désactivé	Permettre l'enregistrement des paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Centrage automatique</b> Désactivé Activé	Permettre de centrer automatiquement le contenu sur la page. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Contraste</b> 0 – 5 Meilleur résultat pour le contenu	Spécifier le contraste utilisé pour le travail de copie. <b>Remarque :</b> “Meilleur résultat pour le contenu” correspond au paramètre usine.
<b>Image miroir</b> Désactivé Activé	Créer une image miroir du document d'origine. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Image négative</b> Désactivé Activé	Créer une image en négatif du document d'origine. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Régler la quantité de détails des ombres visible sur une copie. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1 – 5	Régler la netteté d'une copie. <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.
<b>Echantillon de copie</b> Désactivé Activé	Créer une copie d'exemple du document d'origine. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.

## Menu Paramètres de télécopie

### Mode télécopie (configuration analogique de télécopie), menu

Le mode de configuration télécopie analogique envoie la télécopie par le biais d'une ligne téléphonique.

## Paramètres généraux de télécopie

Utilisation	Pour
<b>Nom du télécopieur</b>	Préciser le nom de la télécopie dans l'imprimante.
<b>N° de télécopieur</b>	Indiquer le numéro de téléphone affecté à la télécopie.
<b>ID télécopie</b> Nom du télécopieur N° de télécopieur	Préciser comment identifier le télécopieur.
<b>Activer l'envoi manuel de télécopie</b> Activé Désactivé	Définir l'imprimante pour envoyer les télécopies manuellement, ce qui exige un séparateur de ligne et un combiné téléphonique.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Utiliser un téléphone normal pour répondre à une télécopie entrante et pour composer un numéro de télécopie.</li> <li>• Appuyez sur <b># 0</b> sur le clavier numérique pour accéder directement à la fonction Télécopie manuelle.</li> </ul>
<b>Utilisation de la mémoire</b> Toutes les réceptions Recevoir la majorité des données Egal Les envois les plus fréquents Tous les envois	Définir comment la mémoire non-volatile est répartie entre l'envoi et la réception de télécopies.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Egal correspond au paramètre usine. Divise la mémoire de manière équitable entre l'envoi et la réception.</li> <li>• « Envoyer en grande partie » indique que la majorité de la mémoire est définie pour envoyer des télécopies.</li> <li>• « Tout envoyer » indique que l'intégralité de la mémoire est définie pour envoyer des télécopies.</li> <li>• « Recevoir toutes les données » indique que l'intégralité de la mémoire est définie pour recevoir des télécopies.</li> <li>• « Recevoir la majorité des données » indique que la majorité de la mémoire est définie pour recevoir des télécopies.</li> </ul>
<b>Annuler des télécopies</b> Autoriser Ne pas autoriser	Préciser si l'imprimante annule des télécopies.  <b>Remarque :</b> Autoriser correspond au paramètre usine.
<b>présentation du numéro</b> Désactivé Principal Autre	Spécifier le type d'ID appelant utilisé.
<b>Masquer le numéro de télécopie</b> Désactivé A gauche A droite	Préciser la direction à partir de laquelle les chiffres sont masqués dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le nombre de caractères masqués est déterminé par le paramètre Chiffres à masquer.</li> </ul>
<b>Chiffres à masquer</b> 0 – 58	Préciser le nombre de chiffres à masquer dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions.  <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.

Utilisation	Pour
<b>Page de garde de télécopie</b> Page de garde de télécopie Hors fonction par défaut En fonction par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser Inclure le champ A Activé Désactivé Inclure le champ De Activé Désactivé A partir de Inclure le champ Message Activé Désactivé Message Inclure le logo Activé Désactivé Inclure le pied de page [x] Activé Désactivé Pied de page [x]	Configurer la page de garde de télécopie.  <b>Remarque :</b> « Hors fonction par défaut » correspond au paramètre usine pour toutes les options de Page de garde de télécopie.

### Paramètres d'envoi de télécopie

Utilisation	A
<b>Résolution</b> Standard Elevée 200 ppp Très élevée 300 ppp Ultra élevée 600 ppp	Déterminer la qualité en points par pouce (ppp). Une résolution supérieure donne une meilleure qualité d'impression augmente le temps nécessaire à la transmission pour émettre les télécopies.  <b>Remarque :</b> Standard correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<p><b>Format d'origine</b></p> <p>Lettre Légal Executif Folio Statement US Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de format Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Book Original Carte de visite 3 x 5 po. 4 x 6 pouces</p>	<p>Spécifiez la taille du papier du document original.</p> <p><b>Remarque :</b> Différents formats est la valeur usine aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</p>
<p><b>Côtés (recto/verso)</b></p> <p>Désactivé Bord long Bord court</p>	<p>Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<p><b>Type de contenu</b></p> <p>Texte : Graphiques Texte/Photo Photo</p>	<p>Déterminer le contenu du document d'origine.</p> <p><b>Remarque :</b> Texte correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Source de contenu</b></p> <p>Laser noir et blanc Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre</p>	<p>Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit.</p> <p><b>Remarque :</b> Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Intensité</b></p> <p>1 – 9</p>	<p>Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression.</p> <p><b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Préfixe</b></p>	<p>Saisir un indicatif, 99 par exemple. Un champ de saisie numérique est fourni.</p>

Utilisation	A
<b>Règles de préfixes pour les appels</b> Règle de préfixe [x]	Etablir des règles de préfixes pour les appels.
<b>Rappel automatique</b> 0 – 9	Indiquer le nombre de fois que l'imprimante essaie d'envoyer une télécopie à un numéro donné. <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Intervalle de recomposition</b> 1 – 200	Indiquer le nombre de minutes entre les recompositions. <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.
<b>Derrière un PABX</b> Oui Non	Activer ou désactiver la composition sans tonalité d'invit. à num. <b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.
<b>Activer ECM</b> Oui Non	Activer ou désactiver le mode de correction des erreurs pour les télécopies. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer les numérisations de télécopie</b> Activé Désactivé	Télécopier des fichiers numérisés à partir de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Pilote pour envoyer une télécopie</b> Oui Non	Autoriser le pilote d'imprimante à envoyer des travaux de télécopie. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> Activé Désactivé	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Mode de numérotation</b> Tonalité Impulsion	Indiquer le son accompagnant la numérotation, soit une tonalité, soit une impulsion. <b>Remarque :</b> Tonalité correspond au paramètre usine.
<b>Vitesse maximale</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Préciser le débit maximal auquel vous pouvez envoyer des télécopies. <b>Remarque :</b> 33600 correspond au paramètre usine.
<b>Numérisation personnalisée</b> Activé Désactivé	Numériser un document qui comporte plusieurs formats de papier dans un seul fichier. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Aperçu de la numérisation</b> Activé Désactivé	Préciser si un aperçu s'affichera pour les travaux de numérisation. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Contraste</b> 0 – 5 Meilleur résultat pour le contenu	Déterminer le contraste de l'image numérisée. <b>Remarque :</b> "Meilleur résultat pour le contenu" correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Image miroir</b> Désactivé Activé	Créer une image miroir du document d'origine. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Image négative</b> Désactivé Activé	Créer une image en négatif du document d'origine. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactivé Activé	Préciser si le document d'origine est numérisé bord à bord avant d'être envoyé par télécopie. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1 – 5	Régler la netteté d'une télécopie. <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.
<b>Température</b> -4 à 4	Spécifier des sorties « chaudes » ou « froides ». Les valeurs « froides » génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut alors que les valeurs « chaudes » génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.

### Paramètres de réception de télécopie

Utilisation	A
<b>Activer la réception de télécopie</b> Activé Désactivé	Permettre à l'imprimante de recevoir des télécopies. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Télécopie en attente</b> Aucune Toner Toner et fournitures	Supprimer les travaux de télécopie de la file d'attente d'impression lorsqu'un travail nécessite des ressources spécifiques non disponibles. <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>Sonneries avant réponse</b> 1 – 25	Déterminer le nombre de sonneries avant la réception de la télécopie. <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.
<b>Réduction automatique</b> Activé Désactivé	Ajuster la télécopie entrante pour que sa taille corresponde au format de papier chargé dans l'alimentation désignée. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Alimentation papier</b> Auto Bac [x] Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.
<b>Côtés (recto/verso)</b> Désactivé Activé	Activer l'impression recto verso (sur deux faces) pour les télécopies entrantes. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Feuilles de séparation</b> Désactivé Avant le travail Après le travail	Permettre à l'imprimante d'ajouter des séparateurs entre les télécopies entrantes. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Source séparateur</b> Bac [x] Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Réceptacle de sortie</b> Réceptacle standard Réceptacle [x]	Déterminer un réceptacle pour les télécopies reçues. <b>Remarque :</b> Réceptacle standard correspond au paramètre usine.
<b>Pied de page de télécopie</b> Activé Désactivé	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Vitesse maximale</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Préciser le débit maximal en bauds auquel vous pouvez recevoir des télécopies. <b>Remarque :</b> 33600 correspond au paramètre usine.
<b>Transfert télécopie</b> Imprimer Imprimer et transférer Transférer	Activer le transfert des télécopies reçues à un autre destinataire. <b>Remarque :</b> Imprimer correspond au paramètre usine.
<b>Transférer à</b> Télécopier Courrier électronique FTP LDSS eSF	Déterminer le type de destinataire auquel les télécopies seront transférées. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Télécopie correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément de menu est uniquement disponible depuis l'Embedded Web Server de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Raccourci Transférer à</b>	Entrer le numéro de raccourci qui correspond au type de destinataire (télécopie, courrier électronique, FTP, LDSS ou eSF).
<b>Bloquer les télécopies anonymes</b> Désactivé Activé	Activer le blocage des télécopies entrantes envoyées à partir de périphériques n'ayant pas d'ID de télécopie déterminé. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Liste télécopieurs bloqués</b>	Activer la liste des télécopieurs bloqués enregistrée dans l'imprimante.
<b>Suspension des télécopies</b> Mode de mise en attente des télécopies Désactivé Toujours activé Manuel Progr. Programme de suspension de télécopie	Activer la suspension des télécopies tout le temps ou en fonction d'une programmation. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.

## Paramètres du journal de télécopie

Utilisation	A
<b>Journal de transmission</b> Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Activer l'impression d'un journal de transmission après chaque télécopie. <b>Remarque :</b> Journal d'impression correspond au paramètre usine.
<b>Réception du journal d'erreur</b> Ne jamais imprimer Imprimer en cas d'erreur	Activer l'impression d'un journal de réception des erreurs après avoir reçu une erreur. <b>Remarque :</b> Ne jamais imprimer correspond au paramètre usine.
<b>Journaux d'impression automatique</b> Activé Désactivé	Activer l'impression automatique des journaux de télécopie. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les journaux sont imprimés toutes les 200 télécopies.</li> </ul>
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Bac [x] Chargeur manuel	Déterminer l'alimentation du papier utilisé pour l'impression des journaux. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Affichage des journaux</b> Nom de poste distant Numéro composé	Préciser si les journaux imprimés affichent le numéro composé ou le nom de télécopieur renvoyé. <b>Remarque :</b> Nom du poste distant correspond au paramètre usine.
<b>Activer les journaux des travaux</b> Activé Désactivé	Activer l'accès au journal des télécopies. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Active les journaux d'appel</b> Activé Désactivé	Activer l'accès au journal d'appels de télécopie. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Journal des réceptacles</b> Réceptacle standard Réceptacle [x]	Préciser le réceptacle dans lequel les journaux de télécopie sont imprimés. <b>Remarque :</b> Réceptacle standard correspond au paramètre usine.

## Paramètres du haut-parleur

Utilisation	A
<b>Mode du haut-parleur</b> Toujours désactivé En fonction jusqu'à la connexion Toujours activé	Préciser le mode du haut-parleur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "En fonction jusqu'à la connexion" correspond au paramètre usine. Un son est émis jusqu'à ce que la connexion au télécopieur soit effectuée.</li> <li>• Toujours en fonction, allumer le haut-parleur.</li> <li>• Toujours hors fonction, éteindre le haut-parleur.</li> </ul>
<b>Volume haut-parleur</b> Haut Bas	Définir le réglage du volume. <b>Remarque :</b> Elevé correspond au paramètre usine.
<b>Volume de la sonnerie</b> Désactivé Activé	Définir le volume de sonnerie du haut-parleur du télécopieur. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.

**Répondre à la :**

Utilisation	A
Toutes les sonneries Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonneries simple ou double seulement Sonneries simple ou triple seulement Deux ou trois sonneries seulement	Déterminer le type de sonnerie qui retentit quand l'imprimante répond aux appels  <b>Remarque :</b> Toutes les sonneries correspondent au paramètre usine.

**Menu Paramètres de messagerie**

Utilisation	Pour
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> Objet Message Nom du fichier	Indiquer les informations du serveur de messagerie.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le champ Objet est limité à 255 caractères.</li> <li>La zone de message est limitée à 512 caractères.</li> </ul>
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> M'envoyer une copie N'apparaît jamais En fonction par défaut Hors fonction par défaut Toujours activé	Renvoyer une copie du courrier électronique à l'expéditeur.  <b>Remarque :</b> « N'apparaît jamais » correspond au paramètre usine.
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> Taille maximale du courrier électronique 0–65 535 Ko	Préciser la taille maximale d'un courrier électronique en kilo-octets (Ko).  <b>Remarque :</b> Les courriers électroniques dépassant la taille indiquée ne sont pas envoyés.
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> Message d'erreur en raison de la taille	Envoyer un message lorsque la taille d'un courrier électronique dépasse la limite de taille configurée.
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> Destinations limitées	Spécifier un nom de domaine, notamment un nom de domaine de société, afin de limiter les destinations des courriers électroniques à ce nom de domaine exclusivement.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le courrier électronique peut uniquement être envoyé au domaine indiqué.</li> <li>La limite est un domaine.</li> </ul>
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> Configuration du lien du site Serveur Connexion Mot de passe Chemin Nom du fichier Lien du site	Définir le nom du chemin d'accès du serveur de messagerie ; par exemple : / <b>réper- toire/chemin</b> .  <b>Remarque :</b> Les caractères * : ? < >   ne constituent pas des entrées valides pour un nom de chemin.

Utilisation	Pour
<b>Format</b> PDF (.pdf) PDF sécurisé TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Préciser le format du fichier numérisé. <b>Remarque</b> : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Version PDF</b> 1.2 – 1.6 A – 1a	Définir la version d'un fichier PDF qui sera numérisé pour être envoyé par courrier électronique. <b>Remarque</b> : 1,5 correspond au paramètre usine.
<b>Type de contenu</b> Graphiques Texte : Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. <b>Remarque</b> : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. <b>Remarque</b> : Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la résolution de numérisation en points par pouce. <b>Remarque</b> : 150 ppp correspond au paramètre usine.
<b>Intensité</b> 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. <b>Remarque</b> : 5 correspond au paramètre usine.
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de l'image numérisée. <b>Remarque</b> : Portrait correspond au paramètre usine.

Utilisation	Pour
<p><b>Format d'origine</b></p> <p>Lettre Légal Executif Folio Statement US Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de format Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Letter support complexe A5 support complexe Legal support complexe A4 support complexe Format de numérisation personnalisé [x] Book Original Carte de visite 3 x 5 po. 4 x 6 pouces</p>	<p>Déterminer le format de papier du document en cours de numérisation.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Le format Lettre est le paramètre usine américain par défaut.</li> </ul>
<p><b>Côtés (recto/verso)</b></p> <p>Désactivé Bord long Bord court</p>	<p>Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<p><b>Qualité JPEG</b></p> <p>Meilleur résultat pour le contenu 5 – 90</p>	<p>Définir la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Meilleur résultat pour le contenu” correspond au paramètre usine.</li> <li>• 5 diminue la taille du fichier et la qualité de l'image.</li> <li>• 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux.</li> <li>• Ce paramètre du menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.</li> </ul>
<p><b>Valeur par défaut du texte</b></p> <p>5 – 90</p>	<p>Définir la qualité d'une image de texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p><b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Valeur par défaut texte/photo</b></p> <p>5 – 90</p>	<p>Définir la qualité d'un texte ou d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p><b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.</p>

Utilisation	Pour
<b>Valeur par défaut photo</b> 5 – 90	Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarque</b> : 50 correspond au paramètre usine.
<b>Images de l'e-mail envoyés en</b> Pièces jointes Lien du site	Préciser comment les images seront envoyées. <b>Remarque</b> : Pièces jointes correspond au paramètre usine.
<b>Utiliser TIFF multipage</b> Activé Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un document de plusieurs pages vers le courrier électronique, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce paramètre du menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.</li> </ul>
<b>Journal de transmission</b> Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Déterminer si le journal de transmission est imprimé ou non. <b>Remarque</b> : Journal d'impression correspond au paramètre usine.
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Bac [x] Chargeur manuel	Déterminer l'alimentation pour l'impression des journaux de messagerie. <b>Remarque</b> : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Journal des réceptacles</b> Réceptacle standard Réceptacle [x]	Déterminer un réceptacle pour les journaux FTP. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réceptacle standard correspond au paramètre usine.</li> <li>• Réceptacle [x] apparaît uniquement lorsqu'un réceptacle de sortie optionnel au moins est installé.</li> </ul>
<b>Numérisation personnalisée</b> Activé Désactivé	Copier un document contenant plusieurs formats de papier différents. <b>Remarque</b> : Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Aperçu de la numérisation</b> Activé Désactivé	Préciser si un aperçu s'affichera pour les travaux de numérisation. <b>Remarque</b> : Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> Activé Désactivé	Enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsqu'il est désactivé, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destinations des courriers électroniques.</li> </ul>
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. <b>Remarque</b> : 0 correspond au paramètre usine.
<b>Contraste</b> 0 – 5 Meilleur résultat pour le contenu	Préciser le contraste de la sortie. <b>Remarque</b> : "Meilleur résultat pour le contenu" correspond au paramètre usine.

Utilisation	Pour
<b>Image miroir</b> Désactivé Activé	Créer une image miroir du document d'origine. <b>Remarque</b> : Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Image négative</b> Désactivé Activé	Créer une image en négatif du document d'origine. <b>Remarque</b> : Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. <b>Remarque</b> : 0 correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactivé Activé	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord. <b>Remarque</b> : Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1 – 5	Régler la netteté d'une image numérisée. <b>Remarque</b> : 3 correspond au paramètre usine.
<b>Température</b> -4 à 4	Permettre à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs « froides » génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut alors que les valeurs « chaudes » génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.
<b>Utiliser Cc :Cci :</b> Désactivé Activé	Activer l'utilisation des champs Cc:et Cci :. <b>Remarque</b> : Désactivé correspond au paramètre usine.

## Menu Paramètres FTP

Utilisation	Pour
<b>Format</b> PDF (.pdf) PDF sécurisé (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Préciser le format des fichiers qui seront envoyés par FTP. <b>Remarque</b> : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Version PDF</b> 1.2 – 1.6 A – 1a	Définir le niveau de version du fichier PDF pour la connexion FTP. <b>Remarque</b> : 1,5 correspond au paramètre usine.
<b>Type de contenu</b> Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. <b>Remarque</b> : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.

Utilisation	Pour
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. <b>Remarque</b> : Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la qualité de numérisation en points par pouce (ppp). <b>Remarque</b> : 150 ppp correspond au paramètre usine.
<b>Intensité</b> 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. <b>Remarque</b> : 5 correspond au paramètre usine.
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de page de l'image numérisée. <b>Remarque</b> : Portrait correspond au paramètre usine.
<b>Format d'origine</b> Lettre Légal Executif Folio Statement US Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de format Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Letter support complexe A5 support complexe Legal support complexe A4 support complexe Format de numérisation personnalisé [x] Book Original Carte de visite 3 x 5 po. 4 x 6 po.	Spécifiez la taille du papier du document original. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le format Lettre est le paramètre usine américain par défaut.</li> <li>• A4 correspond au format international par défaut.</li> </ul>

Utilisation	Pour
<b>Côtés (recto/verso)</b> Désactivé Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Qualité JPEG</b> Meilleur résultat pour le contenu 5 – 90	Définir la qualité d'une photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Meilleur résultat pour le contenu" correspond au paramètre usine.</li> <li>• 5 diminue la taille du fichier mais la qualité de l'image est réduite.</li> <li>• 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux.</li> <li>• Ce paramètre du menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.</li> </ul>
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5 – 90	Définir la qualité du texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.
<b>Valeur par défaut texte/photo</b> 5 – 90	Définir la qualité du texte ou de la photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.
<b>Valeur par défaut photo</b> 5 – 90	Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarque :</b> 50 correspond au paramètre usine.
<b>Utiliser l'option TIFF multipage</b> Activé Désactivé	Offrir un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un travail FTP de plusieurs pages vers le télécopieur, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce paramètre du menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.</li> </ul>
<b>Journal de transmission</b> Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Déterminer si le journal de transmission est imprimé. <b>Remarque :</b> « Imprimer le journal » correspond au paramètre usine.
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Bac [x] Chargeur manuel	Déterminer une alimentation lorsque vous imprimez les journaux FTP. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Journal des réceptacles</b> Réceptacle standard Réceptacle [x]	Déterminer un réceptacle pour les journaux FTP. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réceptacle standard correspond au paramètre usine.</li> <li>• Réceptacle [x] apparaît uniquement lorsqu'un réceptacle de sortie optionnel au moins est installé.</li> </ul>

Utilisation	Pour
<b>Nom du fichier</b>	Saisir un nom de fichier de base. <b>Remarque</b> : La limitation est de 53 caractères.
<b>Personnaliser la numérisation</b> Désactivé Activé	Permettre de copier un document comprenant différents formats de papier en un seul travail de numérisation. <b>Remarque</b> : Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Aperçu de la numérisation</b> Activé Désactivé	Préciser si un aperçu s'affichera pour les travaux de numérisation. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.</li> </ul>
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> Activé Désactivé	Permettre la création de raccourcis pour les adresses FTP. <b>Remarque</b> : Activé correspond au paramètre usine.
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. <b>Remarque</b> : 0 correspond au paramètre usine.
<b>Contraste</b> 0 – 5 Meilleur résultat pour le contenu	Préciser le contraste de la sortie. <b>Remarque</b> : “Meilleur résultat pour le contenu” correspond au paramètre usine.
<b>Image miroir</b> Désactivé Activé	Créer une image miroir du document d'origine. <b>Remarque</b> : Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Image négative</b> Désactivé Activé	Créer une image en négatif du document d'origine. <b>Remarque</b> : Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. <b>Remarque</b> : 0 correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactivé Activé	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord. <b>Remarque</b> : Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1 – 5	Régler la netteté d'une image numérisée. <b>Remarque</b> : 3 correspond au paramètre usine.
<b>Température</b> -4 à 4	Permettre à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs « froides » génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut alors que les valeurs « chaudes » génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.

## Lecteur Flash, menu

### Paramètres de numérisation

Utilisation	Pour
<b>Format</b> PDF (.pdf) PDF sécurisé TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Déterminer le format du fichier à envoyer via FTP. <b>Remarque</b> : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Version PDF</b> 1.2 – 1.6 A-1a	Définir la version du fichier PDF à envoyer via FTP. <b>Remarque</b> : 1,5 correspond au paramètre usine.
<b>Type de contenu</b> Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. <b>Remarque</b> : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. <b>Remarque</b> : Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la résolution de numérisation en points par pouce (ppp). <b>Remarque</b> : 150 ppp correspond au paramètre usine.
<b>Intensité</b> 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. <b>Remarque</b> : 5 correspond au paramètre usine.
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de l'image numérisée. <b>Remarque</b> : Portrait correspond au paramètre usine.

Utilisation	Pour
<b>Format d'origine</b> Lettre Légal Executif Folio Statement US Oficio (Mexique) Détection automatique de format Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Letter support complexe A5 support complexe Legal support complexe A4 support complexe Format de numérisation personnalisé [x] Book Original Carte de visite 3 x 5 po. 4 x 6 pouces	Spécifiez la taille du papier du document original. <b>Remarque :</b> Le format Lettre est le paramètre usine américain par défaut. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Côtés (recto/verso)</b> Désactivé Bord long Bord court	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Qualité JPEG</b> Meilleur résultat pour le contenu 5 – 90	Définir la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Meilleur résultat pour le contenu” correspond au paramètre usine.</li> <li>• 5 diminue la taille du fichier mais la qualité de l'image est réduite.</li> <li>• 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux.</li> <li>• Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation</li> </ul>
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5 – 90	Définir la qualité d'une image de texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.
<b>Valeur par défaut texte ou photo</b> 5 à 90	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.
<b>Valeur par défaut photo</b> 5 – 90	Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarque :</b> 50 correspond au paramètre usine.

Utilisation	Pour
<b>Utiliser l'option TIFF multipage</b> Activé Désactivé	Offrir un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation de plusieurs pages vers un FTP, un seul fichier TIFF comprenant toutes les pages est créé ou plusieurs fichiers TIFF sont créés comprenant un fichier pour chaque page.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation</li> </ul>
<b>Nom du fichier</b>	Saisir un nom de fichier de base. <b>Remarque :</b> Vous pouvez entrer jusqu'à 53 caractères.
<b>Personnaliser la numérisation</b> Activé Désactivé	Copier un document comprenant plusieurs formats de papier en un seul travail de copie. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Aperçu de la numérisation</b> Activé Désactivé	Préciser si un aperçu des travaux de numérisation est affiché. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Contraste</b> 0 – 5 Meilleur résultat pour le contenu	Déterminer le contraste de l'image numérisée. <b>Remarque :</b> "Meilleur résultat pour le contenu" correspond au paramètre usine.
<b>Image miroir</b> Désactivé Activé	Créer une image miroir du document d'origine. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Image négative</b> Désactivé Activé	Créer une image en négatif du document d'origine. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactivé Activé	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1 – 5	Régler la netteté d'une image numérisée. <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.
<b>Température</b> -4 à 4	Permettre à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs « froides » génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut alors que les valeurs « chaudes » génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.

## Paramètres d'impression

Utilisation	Pour
<b>Copies</b> 1 – 999	Indiquer un nombre de copies par défaut pour chaque impression. <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.

Utilisation	Pour
<b>Alimentation papier</b> Bac [x] Chargeur MF Manuel Papier Manuel enveloppe	Choisir l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression <b>Remarque</b> : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Assembler</b> 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. <b>Remarque</b> : 1,2,3 - 1,2,3 correspond au paramètre usine.
<b>Côtés (recto/verso)</b> Recto Recto verso	Indiquer si les documents sont imprimés sur une ou sur les deux faces du papier. <b>Remarque</b> : Recto correspond au paramètre usine.
<b>Reliures recto/verso</b> Bord long Bord court	Définir la reliure pour une impression recto verso en fonction de l'orientation du papier. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Economiseur de papier</b> Désactivé 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Indiquer que plusieurs pages doivent être imprimées sur une seule face du papier. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le nombre sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.</li> </ul>
<b>Paper Saver Ordering (Position économie papier)</b> Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face du papier. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal correspond au paramètre usine.</li> <li>• La position dépend du nombre de pages et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).</li> </ul>
<b>Paper Saver Orientation (Orientation économie papier)</b> Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. <b>Remarque</b> : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
<b>Paper Saver Border (Bordure économie papier)</b> Aucune Uni	Imprimer une bordure sur chaque page. <b>Remarque</b> : Aucun correspond au paramètre usine.

Utilisation	Pour
<b>Feuilles de séparation</b> Désactivé Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression, si l'option Assembler est définie sur 1,2,3 - 1,2,3. Si l'option Assembler est définie sur 1,1,1 - 2,2,2, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2 par exemple).</li> <li>• Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression.</li> <li>• Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.</li> </ul>
<b>Source séparateur</b> Bac [x] Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer Imprimer	Indiquer si des pages vierges doivent être insérées dans un travail d'impression. <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

## Paramètres d'impression

### Configuration, menu

Utilisation	Pour
<b>Langage d'imprimante</b> Emulation PCL Emulation PS	Définir le langage de l'imprimante par défaut. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le langage d'impression usine par défaut est l'émulation PS.</li> <li>• Si vous sélectionnez un de ces deux éléments comme langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.</li> </ul>
<b>Travail en attente</b> Activé Désactivé	Indiquer que les travaux d'impression doivent être supprimés de la file d'attente d'impression si des paramètres personnalisés ou des options d'imprimante non disponibles sont nécessaires. Ils sont stockés dans une file d'attente d'impression séparée. Les autres travaux d'impression peuvent ainsi être imprimés normalement. Lorsque les informations ou les options manquantes sont obtenues, les travaux stockés sont imprimés. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur. Cette configuration permet de sauvegarder les travaux suspendus si l'imprimante est débranchée.</li> </ul>

Utilisation	Pour
<b>Zone d'impression</b> Normale Ajuster à la page Page entière	Définir la zone d'impression logique et physique. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies.</li> <li>• L'option Page entière permet de déplacer l'image dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale. Page entière n'affecte que les pages imprimées avec l'interpréteur PCL 5e. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les pages imprimées à l'aide d'un interpréteur PCL XL ou PostScript.</li> </ul>
<b>Télécharger la cible</b> Mémoire vive Flash Disque	Définir l'emplacement de stockage des ressources téléchargées. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAM correspond au paramètre usine. L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire vive (RAM) est temporaire.</li> <li>• L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante est permanent. Les ressources téléchargées restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante même si l'imprimante est mise hors tension.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsque un lecteur flash ou un disque dur d'imprimante formaté et en état de fonctionnement est installé.</li> </ul>
<b>Economiser ressource</b> Activé Désactivé	Indiquer comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire vive (RAM), lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression.</li> <li>• En fonction conserve les ressources téléchargées lorsque le langage est modifié ou que l'imprimante est réinitialisée. Si l'imprimante manque de mémoire, le message [38] <b>Mémoire saturée</b> s'affiche, mais les ressources téléchargées ne sont pas supprimées.</li> </ul>
<b>Imprimer tout - Ordre</b> Alphabétique Plus ancien d'abord Plus récent d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné. <b>Remarque :</b> L'ordre Alphabétique correspond au paramètre usine. Les travaux d'impression apparaissent toujours par ordre alphabétique sur le panneau de commandes de l'imprimante.

## Finition, menu

Utilisation	A
<b>Côtés (recto/verso)</b> Recto Recto verso	Définir le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir du logiciel.                Pour les utilisateurs Windows :                Cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis cliquez sur <b>Propriétés, Préférences, Options</b> ou <b>Configuration</b>.                Pour les utilisateurs Macintosh :                Sélectionnez <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis réglez les paramètres à l'aide de la boîte de dialogue Imprimer et des menus contextuels.</li> </ul>
<b>Reliures recto/verso</b> Bord long Bord court	Définir la façon dont les pages recto verso sont reliées et imprimées.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramètre par défaut est Bord long.</li> <li>• La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Copies</b> 1 – 999	Indique le nombre de copies par défaut pour chaque impression.  <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer Imprimer	Indiquer si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression.  <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
<b>Assembler</b> 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,1,1 - 2,2,2 correspond au paramètre usine.</li> <li>• 1,2,3 - 1,2,3 empile les pages imprimées dans l'ordre.</li> </ul>
<b>Feuilles de séparation</b> Désactivé Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges sont insérés.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine.</li> <li>• Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression, si l'option Assembler est définie sur 1,2,3 - 1,2,3. Si l'option Assembler est définie sur 1,1,1 - 2,2,2, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2 par exemple).</li> <li>• Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression.</li> <li>• Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Alimentation des pages de séparation</b> Bac [x] Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine.</li> <li>• A partir du menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le chargeur manuel s'affiche en tant que paramètre du menu.</li> </ul>
<b>Economiseur de papier</b> Désactivé 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Imprimer plusieurs pages sur une seule face du papier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.</li> </ul>
<b>Paper Saver Ordering (Position économie papier)</b> Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position de plusieurs pages lorsque l'option Economie papier est utilisée. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal correspond au paramètre usine.</li> <li>• La position dépend du nombre de pages et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).</li> </ul>
<b>Paper Saver Orientation (Orientation économie papier)</b> Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
<b>Paper Saver Border (Bordure économie papier)</b> Aucune Uni	Imprimer une bordure lorsque l'option Economie papier est utilisée. <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.

## Qualité, menu

Utilisation	A
<b>Résolution impression</b> 300 ppp 600 ppp 1200 ppp Qualité d'image 1200 Qualité d'image 2400	Indiquer la résolution d'impression en points par pouce. <b>Remarque :</b> 600 ppp correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Amplificateur de pixels</b> Désactivé Polices Horizontalement Verticalement Les deux sens Isolé	Permet d'augmenter le nombre de pixels à imprimer par grappes afin d'améliorer les images horizontalement ou verticalement, ou d'améliorer les polices. <b>Remarque</b> : Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Intensité toner</b> 1 – 10	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 correspond au paramètre usine.</li> <li>• La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner.</li> </ul>
<b>Accentuer les traits fins</b> Activé Désactivé	Activer un mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Vous pouvez définir cette option à partir du logiciel d'imprimante. Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis sur <b>Propriétés, Préférences, Options</b> ou <b>Configuration</b>. Pour les utilisateurs Macintosh, choisissez <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis réglez les paramètres depuis la boîte de dialogue Imprimer et les menus déroulants.</li> <li>• Pour définir cette option à partir d'Embedded Web Server, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans le champ d'adresse du navigateur Web.</li> </ul>
<b>Correction des gris</b> Auto Désactivé	Régler automatiquement le contraste appliqué aux images. <b>Remarque</b> : Auto correspond au paramètre usine.
<b>Luminosité</b> -6 à 6	Ajuste les travaux d'impression en les éclaircissant ou en les assombrissant. Vous pouvez économiser du toner en éclaircissant l'impression. <b>Remarque</b> : 0 correspond au paramètre usine.
<b>Contraste</b> 0 – 5	Contrôle le contraste des impressions. <b>Remarque</b> : 0 correspond au paramètre usine.

## Compta travaux, menu

**Remarque** : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement. Assurez-vous que le disque dur de l'imprimante n'est pas protégé en lecture/écriture ni en écriture.

Utilisation	Pour
<b>Job Accounting Log (Journal de compta travaux)</b> Désactivé Activé	Déterminer et définir si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus. <b>Remarque</b> : Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Job Accounting Utilities (Utilitaires de compta travaux)</b>	Imprimer et supprimer des fichiers journaux ou les exporter vers un lecteur flash.

Utilisation	Pour
<b>Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta travaux)</b> Chaque semaine Chaque mois	Déterminer et définir la fréquence à laquelle un fichier journal est créé. <b>Remarque :</b> Mensuel correspond au paramètre usine.
<b>Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence)</b> Aucune Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel	Déterminer et définir comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>Disk Near Full Level (Niveau disque presque plein)</b> Désactivé 1–99	Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Disk Near Full Action (Action disque presque plein). <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Disk Near Full Action (Action disque presque plein)</b> Aucune Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine.</li> <li>• La valeur définie dans l'option Disk Near Full Level (Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.</li> </ul>
<b>Disk Full Action (Action disque plein)</b> Aucune Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Déterminer et définir comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo). <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>URL pr poster jnal</b>	Déterminer et définir où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
<b>E-mail pr env. jnal</b>	Indiquer l'adresse email où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
<b>Préfixe fichier journal</b>	Saisir le préfixe que vous souhaitez pour nommer le fichier journal. <b>Remarque :</b> le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.

## Menu Utilitaires

Utilisation	Pour
<b>Suppr trav. suspendus</b> Confidentiel Suspendu Non restauré Tout	Supprimer tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le choix d'une valeur affecte uniquement les travaux d'impression stockés dans l'imprimante. Les signets, les travaux d'impression stockés dans les lecteurs Flash et les autres types de travaux suspendus ne sont pas supprimés.</li> <li>Non restauré supprime les travaux d'impression et les travaux suspendus qui <i>ne sont pas</i> restaurés à partir du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Formater flash</b> Oui Non	Formatez la mémoire flash.  <b>Attention — Dommages potentiels :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées.</li> <li>Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée.</li> <li>On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash.</li> <li>La carte mémoire Flash ne doit pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture.</li> <li>Cette option s'affiche uniquement lorsque un lecteur flash d'imprimante non défectueux est installé.</li> </ul>
<b>Supprimer télécharg. sur le disque</b> Suppr. maintenant Ne pas supprimer	Supprimer les ressources téléchargées du disque dur de l'imprimante, y compris tous les travaux suspendus, mémorisés et en attente.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suppr. maintenant configure la suppression des téléchargements et permet la réinitialisation de l'affichage de l'imprimante au terme du processus de suppression.</li> <li>Ne pas supprimer configure l'affichage de l'imprimante et rétablit le menu principal Utilitaires sur les modèles à écran tactile. Le paramètre Ne pas supprimer configure l'affichage de l'imprimante et le réinitialise après la suppression sur les modèles à écran non tactile.</li> </ul>
<b>Activer le dépiantage Hex</b>	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque cette option est activée, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique et les codes de commande ne sont pas exécutés.</li> <li>Pour quitter ou désactiver le mode Dépiantage Hex, réinitialisez l'imprimante ou mettez-la hors tension.</li> </ul>
<b>Taux de couverture</b> Hors fonction En fonction	Fournit une estimation du pourcentage de couverture en toner d'une page. L'estimation est imprimée sur une page distincte à la fin de chaque travail d'impression.  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu XPS

Utilisation	Pour
<b>Imprimer pages err.</b> Hors fonction En fonction	Imprimer une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML.  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu PDF

Utilisation	A
<b>Ajuster la page</b> Oui Non	Ajustez le contenu de la page au format du papier sélectionné. <b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.
<b>Commentaires</b> Ne pas imprimer Impression	Impression des commentaires dans un fichier PDF. <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

## PostScript, menu

Utilisation	A
<b>Impr. erreur PS</b> Activé Désactivé	Impression d'une page mentionnant l'erreur PostScript. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS)</b> Activé Désactivé	Désactiver le fichier SysStart. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Priorité des polices</b> Résident Flash/Disque	Etablir l'ordre de recherche des polices. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résidente correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option de menu n'est disponible que lorsque l'imprimante est équipée d'une carte mémoire flash formatée ou d'un disque dur en bon état de marche.</li> <li>• Vérifiez que la carte mémoire flash ou le disque dur de l'imprimante n'est pas protégé en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe.</li> <li>• La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %.</li> </ul>

## émul PCL, menu

Utilisation	A
<b>Origine police</b> Résident Disque Télécharger Flash Tous	Déterminer le jeu de polices affiché dans le menu Nom police.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résidente correspond au paramètre usine. Résidente affiche le jeu de polices par défaut téléchargé dans la mémoire vive (RAM).</li> <li>• Les paramètres Mémoire flash et Disque affichent toutes les polices résidentes de cette option.</li> <li>• L'option Flash doit être correctement formatée et ne peut pas être protégée en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe.</li> <li>• Téléchargement affiche toutes les polices téléchargées dans la mémoire vive (RAM).</li> <li>• Tout affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.</li> </ul>
<b>Nom police</b> Courier 10	Identifier une police particulière ainsi que son emplacement.  <b>Remarque :</b> Courier 10 correspond au paramètre usine. Il indique le nom de la police, son ID ainsi que son emplacement de stockage sur l'imprimante. L'abréviation est R pour résidente, F pour mémoire flash, K pour disque et D pour téléchargement.
<b>Jeu symboles</b> 10U PC-8 12U PC-850	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le format par défaut aux Etats-Unis est 10U PC-8. Le format international par défaut est 12U PC-850</li> <li>• Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés.</li> </ul>
<b>Paramètres ém. PCL</b> Taille en points 1 – 1008	Modifier la taille en points pour les polices typographiques vectorielles.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le terme « Taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 0,014 pouce.</li> <li>• La taille en points peut être réduite ou augmentée par incrément de 0,25.</li> </ul>
<b>Paramètres ém. PCL</b> Pas 0,08 – 100	Spécifier l'espacement pour les polices vectorielles à espacement fixe.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp).</li> <li>• L'espacement peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,01 cpp.</li> <li>• Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais ne peut pas être modifié.</li> </ul>
<b>Paramètres ém. PCL</b> Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portrait correspond au paramètre usine. Portrait imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier.</li> <li>• Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Paramètres émul. PCL</b> Lignes par page 1 – 255	Spécifier le nombre de lignes imprimées sur chaque page. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur 60 perf. correspond au réglage par défaut pour les Etats-Unis. 64 correspond à la valeur internationale par défaut.</li> <li>• L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez le format papier et l'orientation avant de définir le nombre de lignes par page.</li> </ul>
<b>Paramètres émul. PCL</b> Largeur A4 198 mm 203 mm	Configurer l'imprimante pour une impression sur format A4. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm correspond au paramètre usine.</li> <li>• 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec un espacement de 10.</li> </ul>
<b>Paramètres émul. PCL</b> CR Auto après LF Activé Désactivé	Indiquer si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres émul. PCL</b> LF Auto après CR Activé Désactivé	Indiquer si l'imprimante insère automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR) <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Renuméroter les bacs</b> Affecter chrg MF Désactivé Aucune 0 – 199 Attribuer bac [x] Désactivé Aucune 0 – 199 Affecter papier man. Désactivé Aucune 0 – 199 Affecter env. manuel Désactivé Aucune 0 – 199	Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les bacs et les chargeurs. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Aucun ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. Cette option s'affiche uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5.</li> <li>• 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Renumeroter les bacs</b> Afficher les paramètres usine MPF par défaut = 8 T1 par défaut = 1 T1 par défaut = 4 T1 par défaut = 5 T1 par défaut = 20 T1 par défaut = 21 Env par défaut = 6 MPapier par défaut = 2 MEnv par défaut = 3	Afficher la valeur par défaut attribuée à chaque bac ou chargeur.
<b>Renumeroter les bacs</b> Restaurer les valeurs par défaut Oui Non	Restaurer les paramètres par défaut de tous les bacs et chargeurs.

## Menu HTML

Utilisation	Pour
<b>Nom police</b> Joanna MT Albertus MT Letter Gothic Antique Olive Lubalin Graph Apple Chancery Marigold Arial MT MonaLisa Recut Avant Garde Monaco Bodoni New CenturySbk Bookman New York Chicago Optima Clarendon Oxford Cooper Black Palatino Copperplate Stempel Garamond Coronet Taffy Courier Times Eurostile Times New Roman Garamond Univers Geneva Zapf Chancery Gill Sans NewSansMTCS Goudy NewSansMTCT Helvetica New SansMTJA Hoefler Text NewSansMTKO Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Définir la police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarque :</b> la police Times est utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.

Utilisation	Pour
<b>Taille de la police</b> 1–255 pt	Définir la taille de police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt.</li> </ul>
<b>Échelle</b> 1–400%	Etablir la police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % correspond au paramètre usine.</li> <li>• La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %.</li> </ul>
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.
<b>Taille de la marge</b> 8–255 mm	Définir la marge de la page pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm.</li> </ul>
<b>Arrière-plans</b> Ne pas imprimer Impression	Indiquer s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. <b>Remarque :</b> Imprimer correspond au paramètre usine.

## Menu Image

Utilisation	Pour
<b>Ajustement auto</b> En fonction Hors fonction	Sélectionner le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine. Il annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.
<b>Inverser</b> En fonction Hors fonction	Inverser les images monochromes à deux tons. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG.</li> </ul>
<b>Echelle</b> Ancrage sup. gauche Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Ajuster l'image au format de support sélectionné. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meilleure corres. correspond à la valeur usine.</li> <li>• Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.</li> </ul>
<b>Orientation</b> Portrait Paysage Portrait inv. Paysage inversé	Définir l'orientation de l'image. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.

## Aide, menu

Le menu Aide est composé de plusieurs pages d'aide stockées dans l'imprimante multifonction (MFP) sous forme de fichiers PDF. Ces documents contiennent des informations relatives à l'utilisation de l'imprimante et à différentes tâches, notamment les travaux de télécopie, de numérisation et de copie.

Ils sont disponibles en anglais, en français, en allemand et en espagnol. Des versions en d'autres langues sont disponibles à l'adresse <http://support.dell.com>.

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide de copie	Fournit des informations sur la réalisation de copies et la modification des paramètres.
Guide du courrier électronique	Fournit des informations sur l'envoi d'e-mails à l'aide d'adresses, de numéros de raccourcis ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres.
Guide du télécopieur	Fournit des informations sur l'envoi de télécopies à l'aide de numéros de télécopie, de numéros de raccourcis ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres
Guide FTP	Fournit des informations sur la numérisation de documents directement vers un serveur FTP à l'aide d'une adresse FTP, de numéros de raccourci ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres.
Guide des défauts d'impression	Fournit de l'aide pour la résolution de défaillances répétées lors de la réalisation de copies et d'impressions.
Guide d'information	Indique où trouver des informations supplémentaires.
Guide des fournitures	Fournit les références nécessaires à la commande de fournitures.

# Economiser de l'argent et protéger l'environnement

## Economies de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80 %. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Pour économiser rapidement du papier et de l'énergie à l'aide d'un paramètre de l'imprimante, utilisez le mode Eco.

### Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, nous approuvons l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser. Pour plus d'informations sur les papiers recyclés pris en charge par votre imprimante, reportez-vous à la section « Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau », page 84.

## Economie des fournitures

### Utiliser les deux faces du papier

Si votre imprimante prend en charge l'option recto verso, vous pouvez vérifier si les deux faces du papier sont imprimées en sélectionnant **Impression sur les deux faces** dans la boîte de dialogue Imprimer.

### Placez plusieurs pages sur une feuille de papier.

Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages consécutives d'un document de plusieurs pages sur une seule et même face d'une feuille en sélectionnant un paramètre de la section Impression multipage (nombre de pages par feuille) de la boîte de dialogue Imprimer.

### Vérifiez la qualité de votre brouillon.

Avant d'imprimer ou de faire plusieurs copies d'un document, procédez comme suit :

- Utilisez la fonction d'aperçu, disponible dans la boîte de dialogue Imprimer, pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

### Évitez les bourrages papier

Définissez correctement le type et le format de papier pour éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Réduction des risques de bourrage », page 256.

## Economie d'énergie

### Utilisation du mode Eco

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Mode Eco >** sélectionnez un paramètre

Utilisation	Pour
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre hors fonction prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment quand l'imprimante est inactive. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Vous constaterez peut-être un bref délai avant l'impression de la première page.</li> <li>• L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité.</li> </ul>
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer la fonction Recto verso automatique.</li> <li>• Désactiver les fonctions de journal d'impression.</li> </ul>

3 Cliquez sur **Envoyer**.

### Réduction du bruit de l'imprimante

Activer le mode silencieux pour réduire le bruit de l'imprimante.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Mode silencieux >** sélectionnez un paramètre

Utiliser	Pour
En fonction	Réduire le bruit de l'imprimante. <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La vitesse de traitement des travaux d'impression est réduite.</li> <li>• Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un court délai avant l'impression de la première page.</li> </ul>
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut. <p><b>Remarque :</b> Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.</p>

3 Cliquez sur **Envoyer**.

## Réglage du Mode veille

Pour économiser de l'énergie, réduisez le délai avant la mise en veille de l'imprimante.

Sélectionnez une valeur de 1 à 120 minutes. 30 minutes correspond au paramètre usine.

### Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Délais**.

3 Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



**>Paramètres >Paramètres généraux >Délais >Mode veille**

2 Dans le champ Mode veille, sélectionnez une valeur pour le délai avant la mise en veille de l'imprimante, puis appuyez sur **Envoyer**.

## Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode de fonctionnement électrique ultra faible. En mode Hibernation, l'imprimante est pratiquement éteinte et tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

**Remarque :** les modes Hibernation et Veille peuvent être planifiés.

### Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez **Paramètres >Paramètres généraux >Paramètres du bouton Veille**.

3 Dans le menu déroulant Appuyer sur le bouton Veille ou Maintenir le bouton Veille enfoncé, sélectionnez **Hibernation**.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

## A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Paramètres >Paramètres généraux

- 2 Dans le menu Appuyer sur le bouton Veille ou Maintenir le bouton Veille enfoncé, sélectionnez **Hibernation**, puis appuyez sur **Envoyer**.

## Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

Pour économiser de l'énergie ou s'il vous est difficile de lire les informations qui s'affichent, réglez la luminosité de l'écran.

Sélectionnez une valeur de 20 à 100. 100 correspond au paramètre usine.

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux**.
- 3 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

## A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Paramètres >Paramètres généraux >Luminosité de l'écran

- 2 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix, puis appuyez sur **Envoyer**.

# Recyclage

## Recyclage des produits Dell

Pour renvoyer des produits Dell à des fins de recyclage :

- 1 Rendez-vous sur notre site Web à la page [www.dell.com/recycle](http://www.dell.com/recycle).
- 2 Sélectionnez votre pays ou votre région.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

# Sécurisation de l'imprimante

## Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur pendant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique, les informations du réseau, les paramètres des signets et les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	certaines imprimantes ont un disque dur installé. Le disque dur de l'imprimante est conçue pour la fonctionnalité spécifique du dispositif. Cela permet au dispositif de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux de d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

### Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

**Remarque :** Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles lorsque l'imprimante ou son disque dur ont été enlevés de vos locaux.

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

**Remarque :** La plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais la seule façon de garantir un effacement complet des données consiste à détruire physiquement chaque périphérique mémoire du disque dur où sont stockées des données.

## Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

## Effacement de la mémoire non volatile

Pour effacer les paramètres individuels, les paramètres du réseau et du périphérique, les paramètres de sécurité et les solutions intégrées, procédez comme suit :

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante entièrement activée, une liste de fonctions apparaît sur l'écran de l'imprimante, au lieu des icônes habituelles de l'écran d'accueil.

- 3 Sélectionnez **Effacer tous les paramètres**.

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

**Remarque :** L'option Effacer tous les paramètres permet de supprimer en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux et les mots de passe de la mémoire de l'imprimante.

- 4 Appuyez **Retour >Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

**Remarque :** Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

La configuration de l'effacement du disque dans les menus de l'imprimante permet de supprimer les documents confidentiels laissés par les travaux d'impression, grâce à l'effacement sécurisé des fichiers marqués pour suppression.

### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante entièrement activée, une liste de fonctions apparaît sur l'écran de l'imprimante.

- 3 Appuyez sur **Nettoyage du disque**, puis sur l'une des options suivantes :
  - **Nettoyage du disque (rapide)** : permet d'effacer en un seul passage le disque avec tous les zéros.
  - **Nettoyage du disque (sécurisé)** : permet d'effacer plusieurs fois le disque dur selon des profils binaires aléatoires, suivi d'un passage de vérification. Un effacement sécurisé est conforme à la norme DoD 5220.22-M relative à l'effacement sécurisé des données stockées sur un disque dur d'imprimante. Les informations hautement confidentielles doivent être effacées selon cette méthode.

- 4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

**Remarques :**

- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque.
- L'effacement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

- 5 Appuyez **Retour >Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante effectue une réinitialisation à la mise sous tension, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

Activez le chiffrement du disque dur pour éviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante et de son disque dur.

**Remarque :** Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Chiffrement disq.dur**.

**Remarque :** L'option Chiffrement du disque n'apparaît dans le menu Sécurité que si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux.

**3** Dans le menu Chiffrement du disque, sélectionnez **Activer**.

**Remarques :**

- L'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

**1** Eteignez l'imprimante.

**2** Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

**3** Appuyez sur **Chiffrement disq. dur > Activer**.

**Remarque :** l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.

**4** Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

**Remarques :**

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque. Une fois le chiffrement du disque terminé, l'imprimante rétablit l'écran Activer/Désactiver.

**5** Appuyez **Retour** > **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans l'imprimante ne sont pas accessibles à des personnes non autorisées. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur d'Embedded Web Server* à l'adresse [http:](http://)

# Maintenance de l'imprimante

**Attention — Dommages potentiels** : Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

## Nettoyage des pièces de l'imprimante

### Nettoyage de l'imprimante

**Remarque** : Vous devrez procéder au nettoyage après quelques mois d'utilisation.

**Attention — Dommages potentiels** : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

- 1 Vérifiez que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise électrique.



**MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
- 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
- 4 Humidifiez un chiffon propre et sans peluches, puis utilisez-le pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.

**Attention — Dommages potentiels** : N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer l'extérieur de l'imprimante.

- 5 Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.

## Nettoyage de la vitre du scanner

Nettoyez la vitre du scanner lorsque vous constatez des problèmes de qualité d'impression tels que des rayures sur les images copiées ou numérisées.


- 1 Utilisez un tissu ou un papier légèrement humide, doux et non pelucheux.
- 2 Ouvrez le capot du scanner.



- 3 Retirez le dessous blanc du couvercle du scanner.



4 Ouvrez la porte située en bas du dispositif d'alimentation automatique.

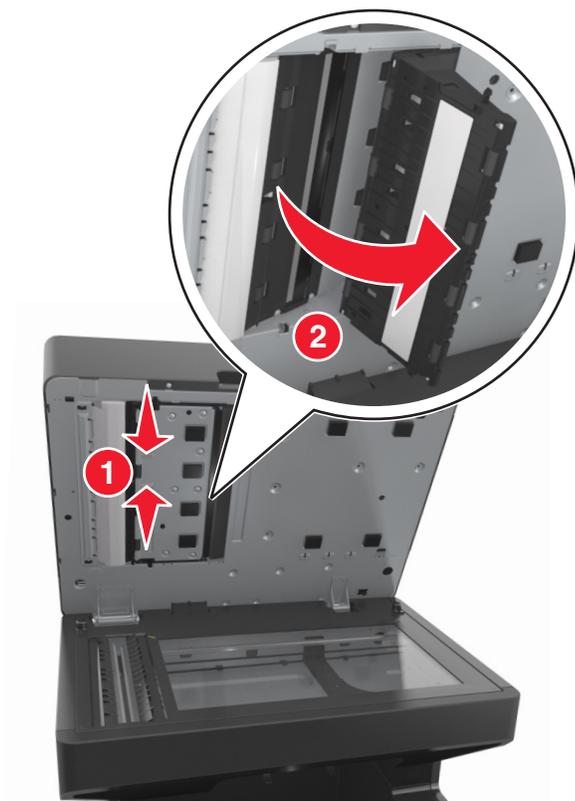


5 Essuyez la vitre de scanner du dispositif d'alimentation automatique située sous la porte de ce dernier.

6 Refermez la porte du dispositif d'alimentation automatique.

7 Remplacez le dessous blanc du couvercle du scanner.

8 Nettoyez les zones indiquées et laissez-les sécher.

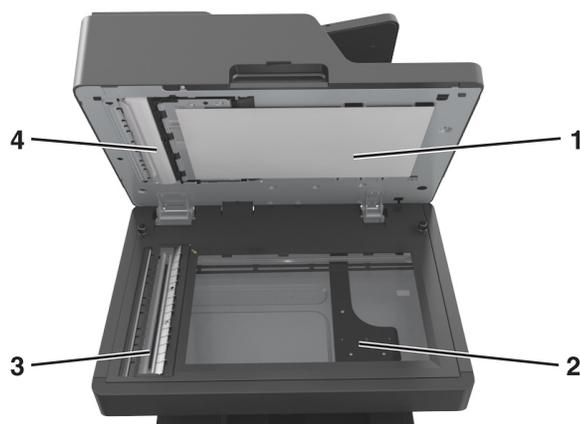

1	Dessous blanc du couvercle du scanner
2	Vitre du scanner
3	Vitre du CAD

4 Dessous blanc du couvercle du CAD

9 Fermez le capot du scanner.

## Vérification de l'état des pièces et fournitures

Lorsqu'un consommable doit être remplacé ou qu'une opération de maintenance est nécessaire, un message apparaît à l'écran.

### Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etat/Fournitures** > **Affichage fournitures**.

### Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du serveur Web incorporé

**Remarque :** Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Etat du périphérique** > **Plus de détails**.

## Estimation du nombre de pages restantes

L'estimation du nombre de pages restantes est basée sur l'historique d'impression récent de l'imprimante. La précision de cette estimation peut varier fortement et dépend de nombreux facteurs, tel que le contenu du document, les paramètres de qualité d'impression et d'autres paramètres d'impression.

La précision de l'estimation du nombre de pages restantes peut diminuer lorsque la consommation d'impression effective diffère de la consommation relevée dans l'historique d'impression. Tenez compte de la variabilité du niveau de précision avant d'acheter ou de remplacer des fournitures sur la base de l'estimation. En l'absence d'un historique d'impression approprié sur l'imprimante, les estimations initiales calculent la consommation future de fournitures sur la base des méthodes de test de l'Organisation internationale de normalisation\* et le contenu de la page.

\* Rendement noir moyen continu déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

## Commande de pièces et de fournitures

### Commande de consommables à l'aide de l'Utilitaire de commande de consommables

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme du pilote dans la liste.
- 3 Sélectionnez votre imprimante et allez sur:  
**Centre de suivi d'état >Commander des fournitures**
- 4 Dans la boîte de dialogue de commande de fournitures, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur **Commander en ligne** pour commander des fournitures sur Internet.
  - Cliquez sur **Commander par téléphone** pour commander des fournitures par téléphone.

### Commande de fournitures à partir de l'accueil de l'imprimante

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme du pilote dans la liste.
- 3 Sélectionnez votre imprimante et allez sur:  
**Accueil de l'imprimante Dell >Maintenance >Commander des fournitures**
- 4 Dans la boîte de dialogue de commande de fournitures, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur **Commander en ligne** pour commander des fournitures sur Internet.
  - Cliquez sur **Commander par téléphone** pour commander des fournitures par téléphone.

## Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

## Remplacement des fournitures

### Remplacement de la cartouche de toner

- 1 Soulevez le capot avant, puis baissez la porte du chargeur multifonction.



- 2 Tirez sur la cartouche pour l'extraire de l'imprimante à l'aide de la poignée.



- 3 Déballiez la nouvelle cartouche de toner, retirez tous les matériaux d'emballage, puis secouez la cartouche pour bien répartir le toner.




- 4 Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche avec les flèches situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante.

**Remarque :** Vérifiez que la cartouche est totalement insérée.




**Attention — Dommages potentiels :** Lors du remplacement d'une cartouche de toner, ne laissez pas l'unité de mise en image exposée trop longtemps à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

5 Fermez le chargeur multifonction et le capot avant.

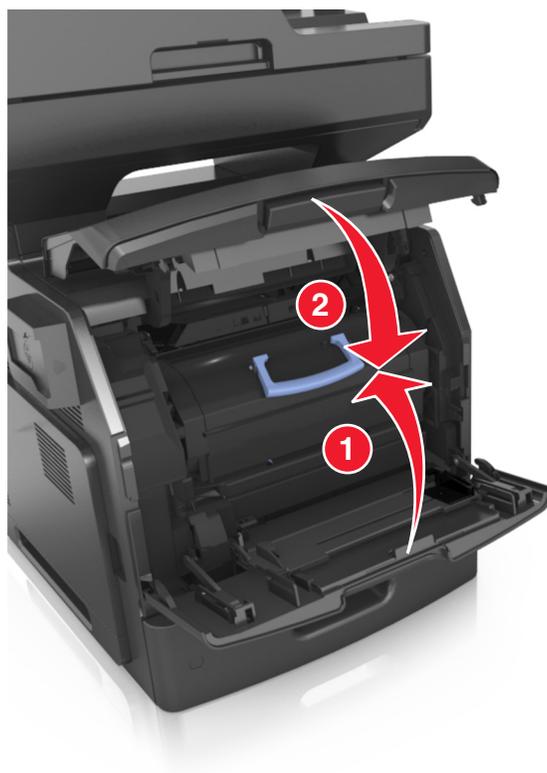

## Remplacement de l'unité de mise en image


- 1 Soulevez le capot avant, puis baissez la porte du chargeur multifonction.

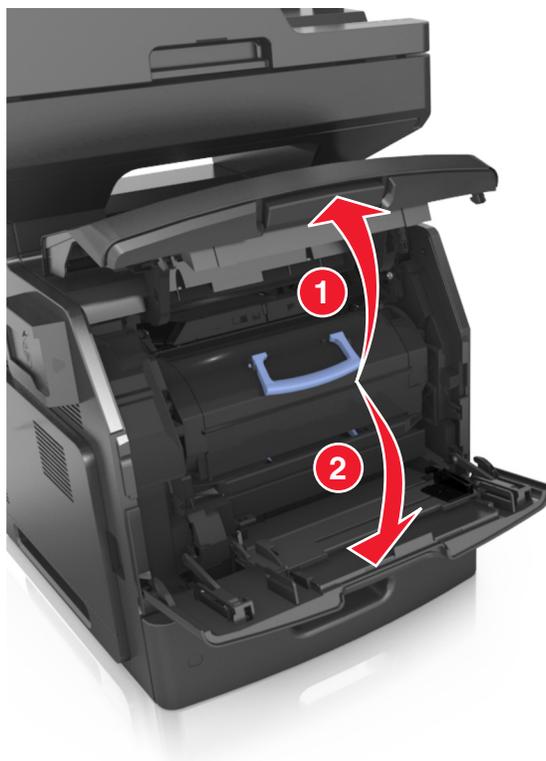


- 2 Tirez sur la cartouche pour l'extraire de l'imprimante à l'aide de la poignée.



- 3 Relevez la poignée bleue, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.

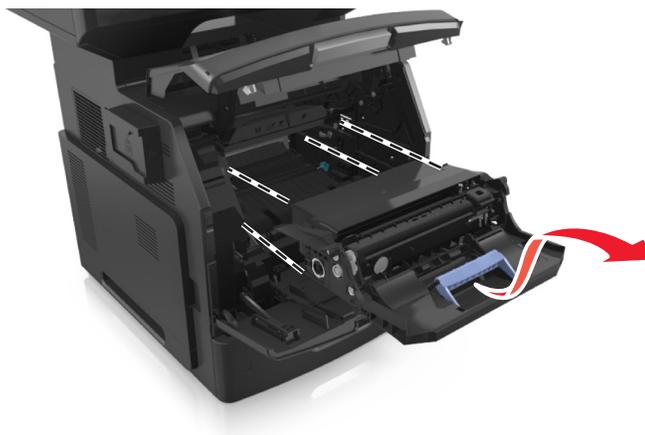


- 4 Déballez la nouvelle unité de traitement d'images et secouez-la.

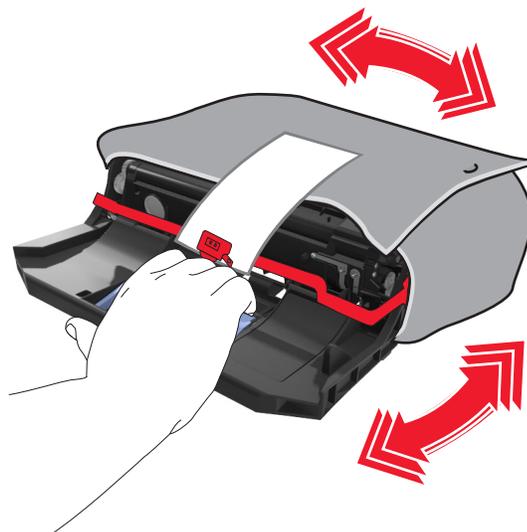

- 5 Retirez tous les emballages de l'unité de traitement d'images.

**Attention — Dommages potentiels :** N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

**Attention — Dommages potentiels :** Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

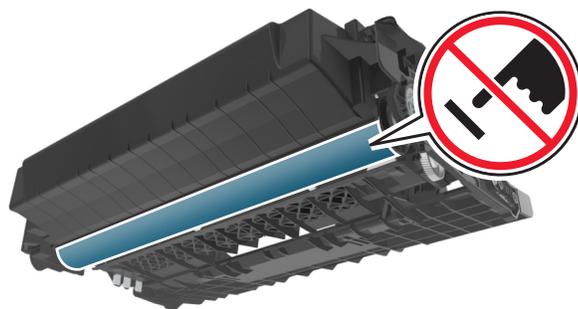


- 6** Insérez l'unité de mise en image dans l'imprimante en alignant les flèches des rails latéraux de l'unité avec celles situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante.



- 7** Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche avec les flèches situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante.



8 Fermez le chargeur multifonction et le capot avant.

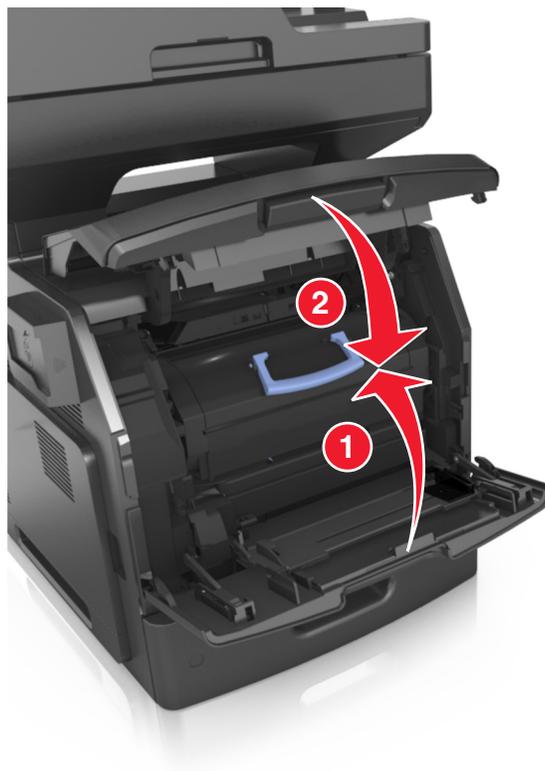

## Déplacement de l'imprimante

**⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg. Elle nécessite l'intervention d'au moins deux personnes qualifiées pour la soulever sans risque.

### Avant de déplacer l'imprimante

**⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : Avant tout déplacement, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.

- Si un tiroir en option est installé, retirez-le d'abord de l'imprimante. Pour retirer le tiroir en option, faites glisser vers l'avant de celui-ci le loquet situé sur son côté droit jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*.



- Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'imprimante avant de la configurer.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

**Attention — Dommages potentiels :** Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

## Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et ses options matérielles peuvent être déplacées en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options matérielles.
- Maintenez l'imprimante à la verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.

## Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou consultez votre point de vente pour obtenir un kit de transport.

# Gestion de votre imprimante

## Gestion des messages de l'imprimante

Utilisez l'application Indicateur d'état pour afficher les messages d'erreur requérant votre intervention sur l'imprimante. En cas d'erreur, un bulle s'affiche pour vous indiquer la nature de l'erreur et vous diriger vers les informations de récupération appropriées.

Si vous avez installé l'indicateur d'état en même temps que le logiciel de l'imprimante, l'application s'exécute automatiquement lorsque l'installation du logiciel est terminée. L'installation a réussi si l'icône de l'indicateur d'état apparaît dans la barre d'état système.

### Remarques :

- Cette fonction est disponible uniquement sous Windows P ou version ultérieure.
- Vérifiez que le logiciel de communication bidirectionnel est en place afin de permettre à l'imprimante et à l'ordinateur de communiquer.

### Désactivation de l'indicateur d'état

- 1 Dans la barre d'état système, effectuez un clic droit sur l'icône de l'indicateur d'état.
- 2 Sélectionnez **Quitter**.

### Activation de l'indicateur d'état

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme du pilote dans la liste.
- 3 Sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur **Indicateur d'état**.

## Accès au Centre de suivi d'état

Utilisez l'application Centre de suivi d'état pour consulter l'état des imprimantes connectées au réseau ou via un port USB, et commander des consommables en ligne.

**Remarque :** Vérifiez que le logiciel de communication bidirectionnel est en place afin de permettre à l'imprimante et à l'ordinateur de communiquer.

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme du pilote dans la liste.
- 3 Cliquez sur **Centre de suivi d'état**.

**Remarque :** Pour commander des consommables en ligne, cliquez sur le lien **Utilitaire de commande de consommables**.

## Consultation de l'écran virtuel

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Consultez l'écran virtuel qui apparaît dans l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

L'écran virtuel fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

## Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des fournitures est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres**.

- 3 Dans le menu Autres paramètres, cliquez sur **Configurer les alertes par courrier électronique**.

- 4 Sélectionnez les éléments pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification, puis entrez l'adresse électronique.

- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** pour plus d'informations sur la configuration du serveur de messagerie, contactez la personne responsable du support de votre système.

## Affichage de rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

## Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé

Vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être alerté lorsque le niveau des fournitures est presque bas, bas, très bas ou totalement épuisé en définissant des alertes sélectionnables.

### Remarques :

- Des alertes sélectionnables peuvent être définies sur la cartouche de toner, l'unité de traitement d'images et le kit de maintenance.
- Toutes les alertes sélectionnables peuvent être définies pour les niveaux de fournitures presque bas, bas et très bas. Toutes les alertes sélectionnables ne peuvent pas être définies pour le niveau des fournitures totalement épuisé. L'alerte sélectionnable par courrier électronique est possible pour tous les niveaux des fournitures.
- Le pourcentage de fourniture restante approximatif de déclenchement de l'alerte peut être défini sur certaines fournitures et pour certains niveaux.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres >Paramètres d'impression >Notifications fournitures**.

**3** Dans le menu déroulant de chaque fourniture, sélectionnez l'une des options de notification suivantes :

Notification	Description
Désactivé	Comportement normal de l'imprimante pour tous les consommables.
E-mail uniquement	L'imprimante génère un courrier électronique lorsque le niveau de la fourniture est atteint. L'état de la fourniture s'affiche sur la page de menus et la page d'état.
Avertissement	L'imprimante affiche le message d'avertissement et génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture. L'imprimante ne s'arrête pas lorsque le niveau est atteint.
Arrêt réversible <sup>1</sup>	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint et l'utilisateur doit appuyer sur un bouton pour poursuivre l'impression.
Arrêt irréversible <sup>1,2</sup>	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint. La fourniture doit être remplacée pour poursuivre l'impression.
<sup>1</sup> L'imprimante génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture lorsque les notifications de fournitures sont activées.	
<sup>2</sup> L'imprimante s'arrête lorsque des fournitures sont épuisées avant de ne pas l'endommager.	

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

## Restauration des paramètres usine

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menu avant de restaurer les paramètres usine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression d'une page des paramètres de menu », page 62.

Si vous souhaitez une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut de l'imprimante, choisissez l'option Effacer tous les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Effacement de la mémoire non volatile », page 236.

**Attention — Dommages potentiels** : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Paramètres >Paramètres généraux >Paramètres usine >Restaurer maintenant >Envoyer


## Elimination des brouages

Les messages d'erreur de brouage s'affichent sur l'écran de l'imprimante et indiquent la zone de l'imprimante où s'est produit le brouage. Lorsque plusieurs brouages se produisent, le nombre de pages bloquées s'affiche.

### Réduction des risques de brouage


#### Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

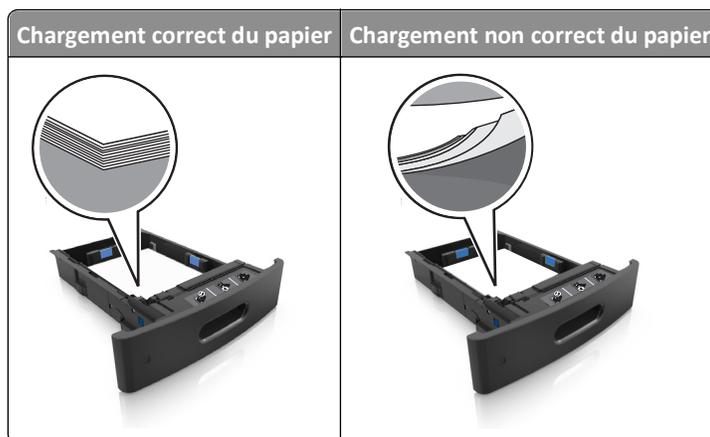

- Ne retirez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de support. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.


- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

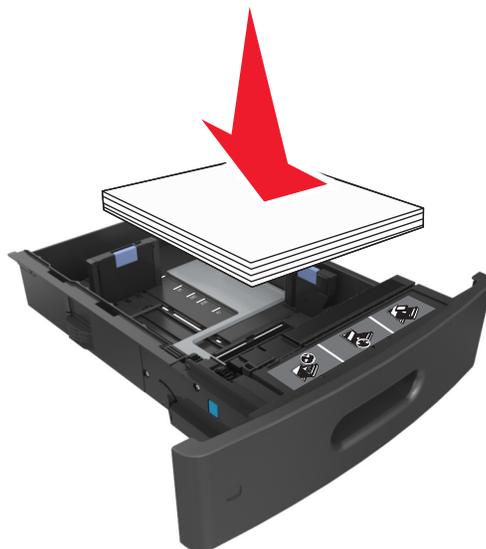

- Vérifiez que les guide-papier du tiroir ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

### Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier avant de le charger.

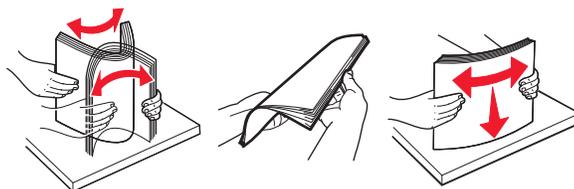

- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement dans l'ordinateur ou le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

## Explication des messages de bourrage papier et identification des zones de bourrage

Lorsqu'un bourrage se produit, un message indiquant la zone ainsi que des informations sur le bourrage s'affiche à l'écran de l'imprimante. Ouvrez les portes, capots et bacs indiqués à l'écran pour retirer le papier coincé.

### Remarques :

- Lorsque Assistance bourrage papier est réglé sur En fonction, l'imprimante éjecte automatiquement vers le réceptacle standard les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction bourrage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées. Le paramètre Auto ne réimprime toutefois les pages coincées que si la mémoire de l'imprimante le permet.




Zone	Nom de la zone	Message du panneau de commandes de l'imprimante	Procédure à suivre
1	Porte arrière supérieure	[x]-bourrage papier, ouvrez la porte arrière supérieure. [202]	Ouvrez la porte arrière de l'imprimante, puis retirez le papier coincé.
2	Porte supérieure et zone recto verso arrière	[x]-bourrage papier, ouvrez les portes arrière supérieure et inférieure. [231–234]	Ouvrez la porte arrière de l'imprimante et la zone recto verso arrière, puis retirez le papier coincé.
3	Bacs	[x]-bourrage papier, ouvrez le bac [x]. [24x]	Tirez le bac indiqué, puis retirez le papier coincé.
4	Zone recto verso	[x]-bourrage papier, retirez le bac 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [235–239]	Retirez complètement le bac 1, abaissez le volet du dispositif recto verso avant, puis retirez le papier coincé.
5	Chargeur multi-fonction	[x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur manuel. [250]	Retirez le papier contenu dans le chargeur multi-fonction, puis retirez le papier coincé.
6	Intérieur de l'imprimante.	[x]-bourrage papier, soulevez le capot avant et retirez la cartouche. [200–201]	Ouvrez le capot avant et le chargeur multifonction, retirez la cartouche de toner et l'unité de traitement d'images, puis retirez le papier coincé.
7	Réceptacle standard	[x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [203]	Retirez tout le papier du réceptacle standard, puis retirez le papier coincé.
8	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	[x]bourrage papier, ouvrez le capot supérieur du chargeur automatique. [28y.xx]	Retirez tout le papier du bac du DAA, puis retirez le papier coincé.

## [x]-bouffrage papier, soulevez le capot avant et retirez la cartouche. [200–201]

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 1 Soulevez le capot avant, puis baissez la porte du chargeur multifonction.

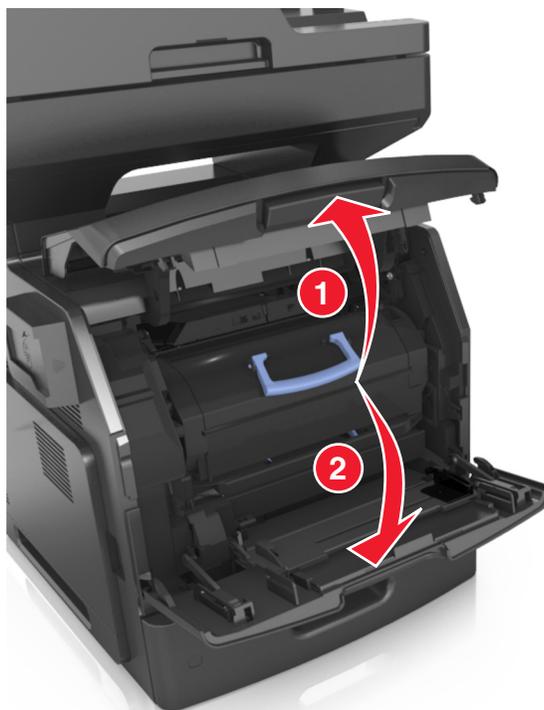


- 2 Relevez la poignée bleue, puis retirez la cartouche de toner de l'imprimante.



- 3 Mettez la cartouche de côté.


- 4 Relevez la poignée bleue, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.

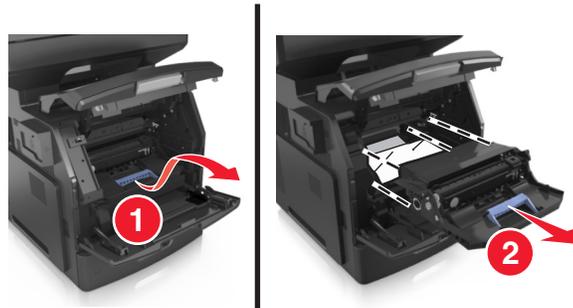

- 5 Mettez l'unité de traitement d'images de côté sur une surface plane et lisse.


**Attention — Dommages potentiels :** N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

**Attention — Dommages potentiels :** Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

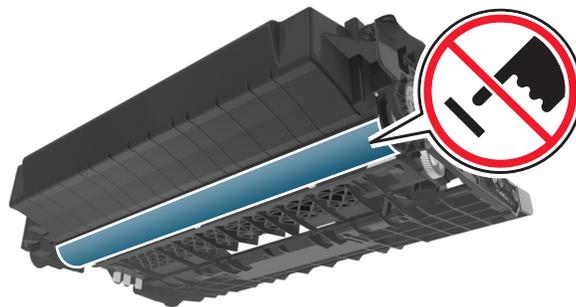


- 6 Tirez délicatement le papier coincé vers la droite, puis retirez-le de l'imprimante.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

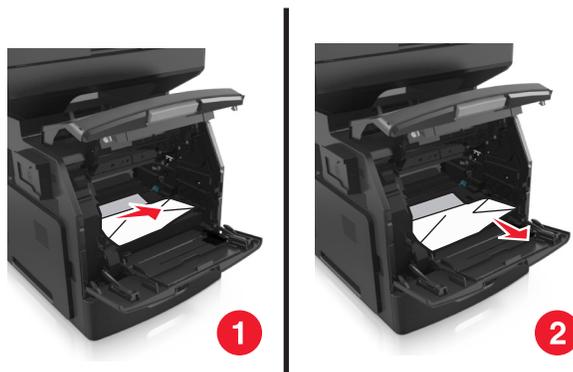

**Attention — Dommages potentiels :** Le papier coincé peut être couvert de toner susceptible de tacher les vêtements et la peau.

7 Installez l'unité de traitement d'images.

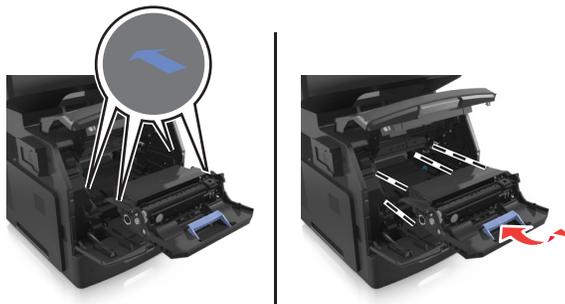

**Remarque :** Servez-vous des flèches sur le côté de l'imprimante pour vous guider.


8 Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante, puis remettez en place la poignée bleue



**Remarques :**

- Alignez les flèches des guides de la cartouche de toner sur celles de l'imprimante.
- Vérifiez que la cartouche est totalement insérée.

9 Fermez le chargeur multifonction et le capot avant.

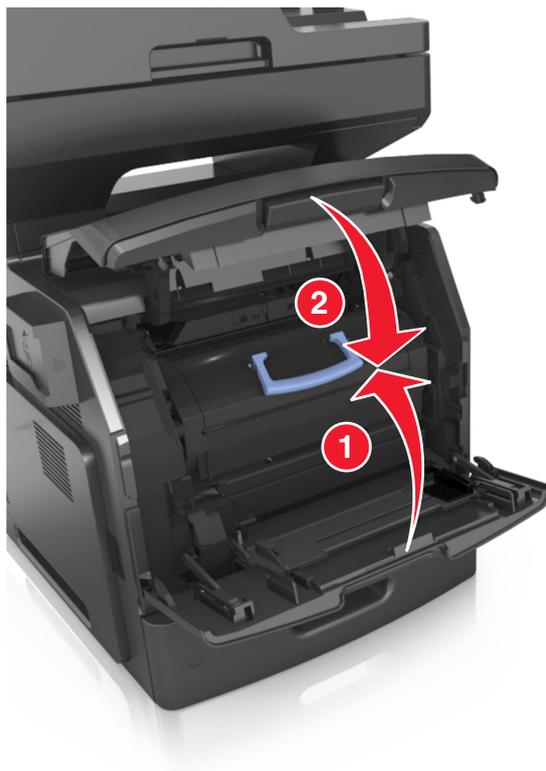

10 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Terminé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## [x]-bouchage papier, ouvrez la porte arrière supérieure. [202]


 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 1 Abaissez la porte arrière.



- 2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

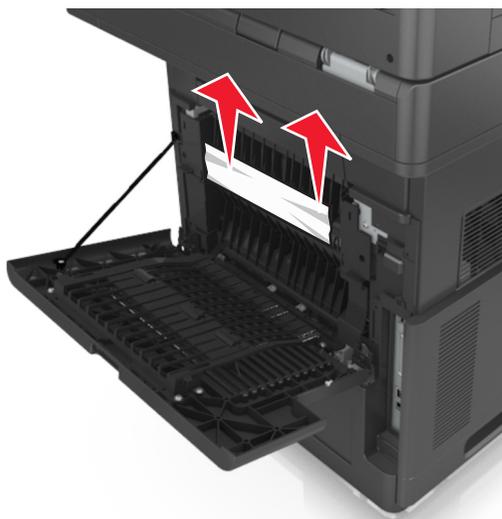

- 3 Refermez la porte arrière.
- 4 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Terminé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## [x]-bouillage papier, ouvrez les portes arrière supérieure et inférieure. [231–234]




**MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE :** l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 1 Abaissez la porte arrière.




- 2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

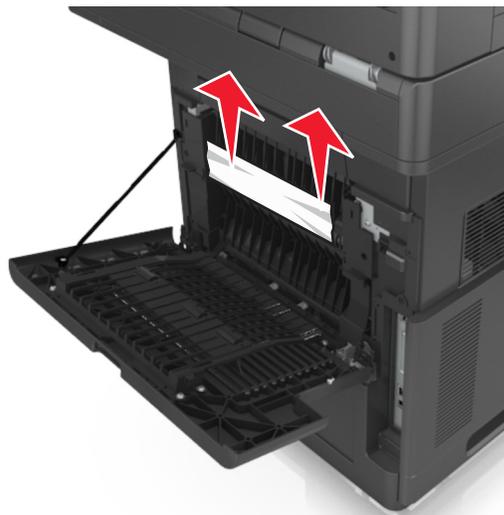


- 3 Refermez la porte arrière.

4 Appuyez à l'arrière du bac standard.

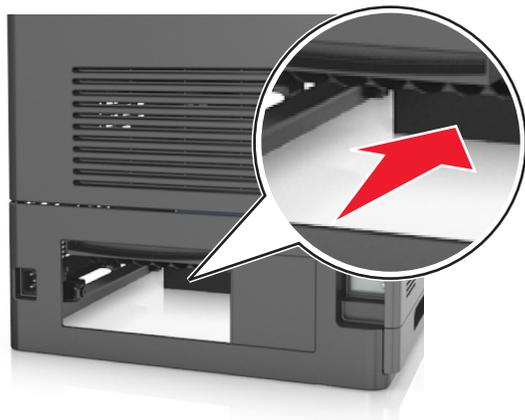

5 Appuyez sur le volet arrière du dispositif resto verso, saisissez fermement le papier bloqué, puis extrayez-le délicatement.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

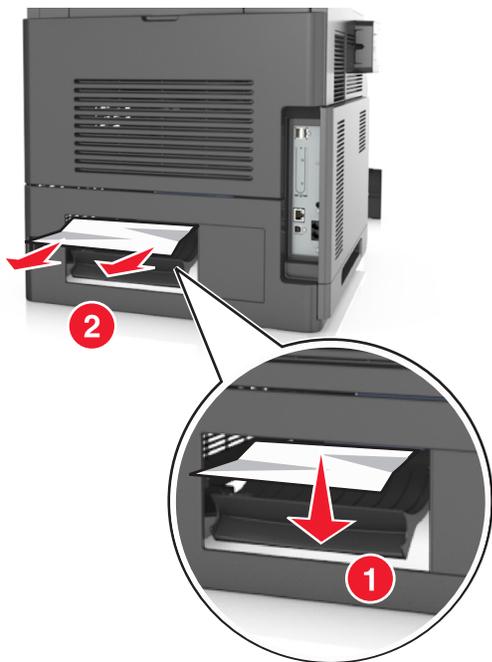

6 Insérez le bac standard.

7 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Terminé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## [x]-bouffrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [203]

- 1 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Terminé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## [x]-bouffrage papier, retirez le bac 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [235–239]

- 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.

**Remarque :** Soulevez légèrement le tiroir, puis retirez-le.

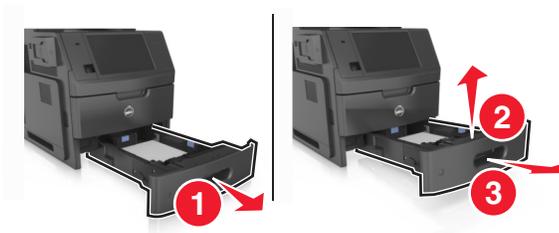

- 2 Appuyez sur le volet avant du dispositif recto verso, saisissez fermement le papier bloqué, puis tirez sur le papier vers la droite pour l'extraire de l'imprimante.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



3 Insérez le bac.

4 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Terminé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## [x]-bouchage papier, ouvrez le bac [x]. [24x]

1 Consultez l'écran de l'imprimante pour identifier le tiroir concerné, puis retirez ce bac.



2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



3 Insérez le bac.

4 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Terminer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.


## [x]-bouchage papier, éliminez le bouchage du chargeur manuel. [250]

1 Depuis le chargeur multifonction, tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 
- 2 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

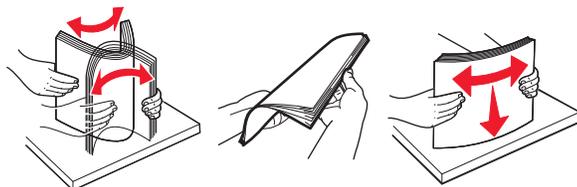

- 
- 
- 3 Rechargez du papier dans le chargeur multifonction.
- 4 Faites glisser le guide papier jusqu'à ce qu'il repose légèrement sur le bord du papier.



- 
- 
- 
- 
- 5 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Terminé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## [x]-boufrage papier, ouvrez le capot supérieur du chargeur automatique. [28y.xx]

- 1 Retirez tous les documents originaux du bac du DAA.

**Remarque** : Le message s'efface une fois les pages retirées du bac du DAA.

- 2 Ouvrez le capot du DAA.



- 3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Remarque** : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 4 Fermez le capot du DAA.

- 5 Egalisez les bords des documents originaux, chargez-les dans le DAA, puis ajustez le guide papier.

- 6 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Terminé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

# Dépannage

## Présentation des messages de l'imprimante

### [88.xy] Niveau cartouche bas

Vous devez commander une nouvelle cartouche de toner. Au besoin, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

### [88.xy] Niv. cartouche presque bas

Au besoin, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

### Cartridge very low, [x] estimated pages remain [88.xy] (cartouche très faible, nombre de pages restantes estimé)

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer la cartouche de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Au besoin, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

### Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, spécifiez les paramètres de type et de format du papier dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour changer le bac actif de l'ensemble de bacs reliés.
- Annulez le travail d'impression en cours.

### Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, spécifiez les paramètres de type et de format du papier dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour changer le bac actif de l'ensemble de bacs reliés.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, spécifiez les paramètres de type et de format du papier dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour changer le bac actif de l'ensemble de bacs reliés.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, spécifiez les paramètres de type et de format du papier dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour changer le bac actif de l'ensemble de bacs reliés.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Vérifiez la connexion du tiroir [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.

Si l'erreur se produit une seconde fois, procédez comme suit :

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez le tiroir indiqué.
- 4 Remettez le tiroir.
- 5 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 6 Remettez l'imprimante sous tension.

Si l'erreur se reproduit, procédez comme suit :

- 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
  - 3 Retirez le tiroir.
  - 4 Contacter le service technique.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et reprendre la tâche.

## Fermer la porte ou insérer une cartouche

La cartouche de toner est manquante ou n'est pas installée correctement. Insérez la cartouche, puis fermez toutes portes et tous les capots.

## Close flatbed cover and load originals if restarting job [2yy.xx] (Fermer le couvercle du scanner à plat et charger les originaux pour reprendre le travail)

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Numériser depuis le DAA** pour poursuivre la numérisation à partir du DAA immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Appuyez sur **Numériser depuis le scanner** pour poursuivre la numérisation depuis la vitre du scanner immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Appuyez sur **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.** pour terminer le dernier travail de numérisation réussi.

**Remarque :** Cette action n'annule pas le travail de numérisation. Toutes les pages correctement numérisées sont ensuite utilisées pour la copie, la télécopie ou l'envoi par courrier électronique.

- Appuyez sur **Annuler le travail** pour supprimer le message et annuler le travail de numérisation.

## Fermer la porte avant

Fermez la porte avant de l'imprimante.

## Fermer le capot d'accès supérieur

Fermez le capot supérieur de l'imprimante pour effacer le message.

## [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression.
- Annuler le travail d'impression en cours.
- Install additional printer memory.

## [57] Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés

Les travaux suspendus ont été annulés en raison de l'une des modifications suivantes dans l'imprimante :

- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour.
- Le tiroir sélectionné pour le travail d'impression a été retiré.
- Le travail d'impression est envoyé à partir d'un lecteur flash qui n'est plus connecté au port USB.
- Le disque dur de l'imprimante contient des travaux d'impression stockés alors que le disque dur était installé sur un autre modèle d'imprimante.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

## [51] Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la carte mémoire flash défectueuse.
- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## [62] Disque plein

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre le traitement.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'imprimante d'une capacité supérieure.

## Disque plein, numérisation annulée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message et reprendre la numérisation, appuyez sur **Continuer**.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'une capacité supérieure.

## Le disque doit être formaté pour être utilisé sur ce périph.

Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Formater le disque** pour reformater le disque dur de l'imprimante et supprimer le message.

**Remarque :** Le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

## Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque.

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'une capacité supérieure.

## Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB.

Un périphérique USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis insérez un périphérique pris en charge par l'imprimante.

## **Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirez le concentrateur.**

Un concentrateur USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un concentrateur pris en charge par l'imprimante.

## **Mémoire du télécopieur pleine**

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

## **Partition du télécopieur inopérante. Contacter l'administrateur système.**

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

## **Serveur de télécopie Pour formater non configuré. Contacter l'administrateur système.**

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Effectuez la configuration du serveur de télécopie. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

## **Nom du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système.**

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Procédez à la configuration de télécopie analogique. Si le message réapparaît lorsque vous avez terminé la configuration, contactez un technicien de support système.

## **Numéro du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système.**

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Procédez à la configuration de télécopie analogique. Si le message réapparaît lorsque vous avez terminé la configuration, contactez un technicien de support système.

## **[84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas**

Vous devrez peut-être commander une nouvelle unité de traitement d'images. Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## [84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas

Au besoin, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

## Imaging unit very low, [x] estimated pages remain [84.xy] (unité de traitement très faible, nombre de pages restantes estimé)

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer l'unité de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Au besoin, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

## [59] Tiroir incompatible [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le tiroir indiqué.
- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour supprimer le message et continuer à imprimer sans utiliser le réceptacle indiqué.

## [34] Format de papier incorrect, ouvrir[alimentation papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, et spécifiez les paramètres de type et de format du papier dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
- Assurez-vous que les valeurs du type et du format de papier sont correctement définies dans les propriétés d'impression ou les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer.
- Vérifiez que le format de papier est correctement configuré. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour supprimer le message et effectuer l'impression en utilisant un autre tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Insérer le tiroir [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés en sélectionnant **Réinitialiser le réceptacle actif** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

## Installer recto verso

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installez le dispositif recto verso :
  - 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
  - 3 Installez le dispositif recto verso.
  - 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
  - 5 Redémarrez l'imprimante.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Réinitialisez le réceptacle actif.

## Installer le tiroir [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installez le tiroir spécifié :
  - 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
  - 3 Installez le tiroir spécifié.
  - 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
  - 5 Remettez l'imprimante sous tension.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Réinitialisez le réceptacle actif.

## [37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante.
- Install additional printer memory.

## [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

## [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Supprimez d'autres travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.

## [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources

Installez davantage de mémoire dans l'imprimante ou sélectionnez **Continuer** pour désactiver Economiser ressources, faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

## Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir indiqué.
- Pour utiliser le tiroir papier avec le format ou type de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

**Remarque** : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Pour utiliser le tiroir papier avec le format ou type de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

**Remarque** : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimenter le chargeur ou le tiroir avec du papier au format approprié.
- Pour utiliser le tiroir ou chargeur avec le format de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

**Remarque** : Si l'imprimante détecte un tiroir ou un chargeur qui contient du papier de format approprié, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir ou chargeur. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Alimenter [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le tiroir ou le chargeur avec du papier de type et de format appropriés.
- Pour utiliser le tiroir ou le chargeur qui contient le format et le type de papier appropriés, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

**Remarque** : Si l'imprimante détecte un tiroir ou un chargeur qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir ou chargeur. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger un chargeur manuel avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimenter le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- A partir du panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** de manière à utiliser le papier chargé dans le bac.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger chargeur manuel avec [nom type perso] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimenter le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger chargeur manuel avec [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier au format approprié.
- A partir du panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le bac.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger chargeur manuel avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- A partir du panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le bac.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## [80.xy] Niveau kit de maintenance bas

Vous devez commander un kit de maintenance. Pour plus d'informations, contactez le support technique ou votre revendeur d'imprimantes Dell. Au besoin, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

## [80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas

Pour plus d'informations, contactez le support technique ou votre revendeur d'imprimantes Dell. Au besoin, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

## Maintenance kit very low, [x] estimated pages remain [80.xy] (Kit de maintenance très faible, nombre de pages restantes estimé)

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer le kit de maintenance. Pour plus d'informations, contactez le support technique ou votre revendeur d'imprimantes Dell. Au besoin, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

## [38] Mémoire saturée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Annuler le travail** pour effacer le message.
- Install additional printer memory.

## Mémoire pleine, impossible d'imprimer les télécopies

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message sans imprimer. Les télécopies suspendues seront imprimées après le redémarrage de l'imprimante.

## Mémoire pleine, envoi des télécopies impossible

- 1 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et annuler la tâche.
- 2 Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :
  - Réduisez la résolution de télécopie, puis renvoyez le travail de télécopie.
  - Réduisez le nombre de pages de la télécopie et renvoyez-la.

## [54] Erreur logicielle réseau [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, contactez l'assistance technique.

## Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem, le télécopieur est désactivé.

Raccordez l'imprimante à une ligne téléphonique analogique.

## non-Dell [supply type], reportez-vous au Guide de l'utilisateur [33.xy]

**Remarque :** Le type de consommable peut être une cartouche de toner ou le kit de traitement d'images.

Un consommable ou un composant non-Dell a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Dell, installez toujours des consommables et des composants Dell. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Dell et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Dell ou ses composants.

**Attention — Dommages potentiels :** L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des consommables ou des composants non authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur  et sur # sur le panneau de commandes de l'imprimante pendant 15 secondes pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez le consommable ou composant tiers de votre imprimante et installez un consommable ou composant Dell authentique.

**Remarque :** Pour consulter la liste des consommables pris en charge, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou accédez à <http://support.dell.com>.

## [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Installez une carte mémoire flash d'une capacité supérieure.

**Remarque :** Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

## Changement de papier nécessaire

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour effacer le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Use current supplies** (Utiliser les fournitures actuelles).
- Annulez le travail d'impression en cours.

## [56] Port parallèle [x]désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Activez le port parallèle. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :  
**Réseau/Ports >Parallèle [x] >Tampon parallèle >Auto**

**Remarque :** L'imprimante efface toutes les données reçues via le port parallèle.

## L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Pour plus d'informations, accédez à l'adresse suivante : <http://support.dell.com> ou contactez le support technique.

## [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez si la cartouche de toner indiquée est manquante. Si c'est le cas, installez la cartouche de toner.  
Pour plus d'informations sur l'installation de la cartouche, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.
- Si la cartouche de toner est installée, retirez la cartouche qui ne répond pas, puis réinstallez-le.

**Remarque :** Si le message réapparaît une fois le consommable réinstallé, la cartouche est défectueuse. Remplacez la cartouche de toner.

## [31.xy] Réinstaller l'unité de traitement d'images manquante ou qui ne répond pas

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez si l'unité de traitement d'images indiquée est manquante. Si c'est le cas, installez l'unité de traitement d'images.  
Pour plus d'informations sur l'installation de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.
- Si l'unité de traitement d'images est installée, retirez l'unité qui ne répond pas, puis réinstallez-la.

**Remarque :** Si le message réapparaît une fois le consommable réinstallé, l'unité de traitement d'images est défectueuse. Remplacez l'unité de traitement d'images.

## [61] Retirer le disque défectueux

Retirez et remplacez le disque dur défectueux de l'imprimante.

## Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone]

Retirez les matériaux d'emballage restants de l'emplacement spécifié.

## Retirer le papier du réceptacle standard

Sortez la pile de papier du réceptacle standard.

## Replacer ts les origin. pr reprendre le trav.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Annuler le travail** pour supprimer le message et annuler le travail de numérisation.
- Appuyez sur **Numériser depuis le DAA** pour poursuivre la numérisation à partir du DAA immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Appuyez sur **Numériser depuis le scanner** pour poursuivre la numérisation immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.

- Appuyez sur **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.** pour terminer le dernier travail de numérisation réussi.
- Appuyez sur **Redémarrer le travail** pour redémarrer le travail de numérisation avec les mêmes paramètres que le travail de numérisation précédent.

## [88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0

Remplacez la cartouche de toner indiquée pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

**Remarque** : Si vous ne disposez pas d'une cartouche de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez notre site Web.

## [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée

Insérez une cartouche de toner adaptée.

## [84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0

Remplacez l'unité de traitement d'images indiquée pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

**Remarque** : Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez notre site Web.

## Replacer originaux coincés pour reprendre le travail.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Annuler le travail** pour supprimer le message et annuler le travail de numérisation.
- Appuyez sur **Numériser depuis le DAA** pour poursuivre la numérisation à partir du DAA immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Appuyez sur **Numériser depuis le scanner** pour poursuivre la numérisation immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Appuyez sur **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.** pour terminer le dernier travail de numérisation réussi.
- Appuyez sur **Redémarrer le travail** pour redémarrer le travail de numérisation avec les mêmes paramètres que le travail de numérisation précédent.

## Replacer la dernière page numérisée et les originaux coincés pour relancer le travail

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Annuler le travail** pour supprimer le message et annuler le travail de numérisation.
- Appuyez sur **Numériser depuis le DAA** pour poursuivre la numérisation à partir du DAA immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.

- Appuyez sur **Numériser depuis le scanner** pour poursuivre la numérisation immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Appuyez sur **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.** pour terminer le dernier travail de numérisation réussi.
- Appuyez sur **Redémarrer le travail** pour redémarrer le travail de numérisation avec les mêmes paramètres que le travail de numérisation précédent.

## [80.xy] Remplacer le kit de maintenance, nombre de pages restantes estimé 0

Contactez le support technique ou votre revendeur d'imprimantes Dell et indiquez le message obtenu. La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu.

## [80.xx] Remplacer l'unité de fusion manquante

- 1 Installez l'unité de fusion manquante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.
- 2 Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

## Remplacer le bloc séparateur

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remettez le bloc séparateur en place. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Ignorer** pour effacer le message.

## [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge

Retirez la cartouche de toner, puis installez-en une prise en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une cartouche de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez notre site Web.

## [32.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge

Retirez l'unité de traitement d'images, puis installez-en une prise en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez notre site Web.

## Remplacer la raclette

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la raclette d'unité de fusion dans l'imprimante.
- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## Restaurer les travaux suspendus ?

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Restaurer** sur le panneau de commandes de l'imprimante pour restaurer tous les tâches suspendues enregistrées sur le disque dur de l'imprimante.
- Sélectionnez **Ne pas restaurer** sur le panneau de commandes de l'imprimante si vous ne souhaitez pas que les travaux d'impression soient restaurés.

## Document à numériser trop grand

Le travail de numérisation dépasse le nombre maximum de pages. Appuyez sur **Annuler le travail** pour supprimer le message et annuler le travail de numérisation.

## Le capot du chargeur automatique du scanner est ouvert

Fermez le couvercle du CAD.

## Scanner désactivé par l'administrateur [840.01]

Imprimez sans le scanner ou contactez la personne responsable du support de votre système.

## Scanner désactivé. Si le problème persiste, contactez l'administrateur du système. [840.02]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer avec le scanner désactivé** pour revenir à l'écran d'accueil, puis contactez l'assistance technique.
- Appuyez sur **Redémarrer et activer automatiquement le scanner** pour annuler le travail.

**Remarque :** Cela déclenche une tentative d'activation du scanner.

## [2yy.xx] Bourrage scanner, retirer tous les originaux du scanner.

Retirez le papier coincé du scanner

## Scanner jam, remove jammed originals from the scanner [2yy.xx] (Bourrage scanner, retirez les originaux coincés dans le scanner)

Retirez le papier coincé du scanner

## Maintenance scanner bientôt néc, util Kit DAA [80]

Contactez le support technique ou votre revendeur d'imprimantes Dell et indiquez le message obtenu. La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu.

## [54] Erreur d'option port série [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Vérifiez que le câble série est correctement branché et qu'il est adapté au port série.
- Assurez-vous que les paramètres de communication série (protocole, vitesse de transmission, parité et bits de données) sont définis correctement sur l'imprimante et sur l'ordinateur.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.

## [56] Port série [x]désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.  
L'imprimante supprime les données reçues par le port série spécifié.
- Assurez-vous que l'option Tampon série n'est pas désactivée.
- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, définissez l'option Tampon série sur Auto dans le menu Série [x].

## Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour supprimer le travail affiché à l'écran.

**Remarque :** Les tâches suspendues qui ne sont pas restaurés sont conservés sur le disque dur de l'imprimante et sont inaccessibles.

## [54] Erreur de logiciel réseau standard

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, contactez l'assistance technique.

## [56] Port USB standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Activez le port USB. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :  
**Réseau/Ports >Tampon USB >Auto**

**Remarque :** L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.

## Fourniture manquante pour terminer le travail en cours

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Installez l'élément manquant pour terminer le travail.
- Annulez le travail d'impression en cours.

### [58] Trop de disques installés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez les disques durs en trop de l'imprimante.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

### [58] Trop d'options mémoire flash installées

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez la mémoire flash en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

### [58] Trop de tiroirs connectés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez les tiroirs en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## Format de papier du tiroir [x] non pris en charge

Remplacez-le par un format de papier pris en charge.

## [53] Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash.

**Remarque** : Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

## Mode d'app. photo non pris en charge, débranchez et changez de mode

Le mode de l'appareil photo ne prend pas en charge PictBridge.

Débranchez l'appareil photo, changez de mode, puis rebranchez l'appareil photo sur l'imprimante.

## Disque non pris en charge

Retirez la cartouche d'impression non prise en charge et installez une cartouche adéquate.

## [55] Option ds empl. [x] non prise en charge

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez la carte optionnelle non prise en charge de la carte contrôleur de l'imprimante, puis remplacez-la par une carte prise en charge.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## [56] Port USB [x] désactivé

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

**Remarques** :

- L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

## Serveur Weblink non configuré. Contactez l'administrateur système.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

**Remarque** : Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

## Résolution des problèmes d'impression

- « Problèmes d'imprimante de base », page 290

- « Problèmes matériels et d'options internes », page 292
- « Problèmes de chargement du papier », page 295

## Problèmes d'imprimante de base

### L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou en mode Hibernation.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?</p>	Appuyez sur le bouton Veille pour sortir l'imprimante du mode Veille ou du mode Hibernation.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez si une extrémité du câble d'alimentation est branché sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.</p> <p>Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique.</p> <p>Les équipements électriques fonctionnent-ils ?</p>	Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b> Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les câbles appropriés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante</li> <li>• Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet</li> </ul>
<p><b>Etape 6</b> Assurez-vous que l'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Eteignez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 7.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 7</b> Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge.</p> <p>L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?</p>	Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.	Passez à l'étape 8.
<p><b>Etape 8</b> Vérifiez si une extrémité du câble de l'imprimante est branchée dans un port sur l'imprimante et l'autre à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?</p>	Passez à l'étape 9.	Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
<p><b>Etape 9</b> Assurez-vous d'installer correctement toutes les options matérielles et de retirer tous les emballages.</p> <p>Toutes les options matérielles sont-elles correctement installées et tous les emballages sont-ils retirés ?</p>	Passez à l'étape 10.	Mettez l'imprimante hors tension, retirez tous les emballages, réinstallez les options matérielles, puis mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 10</b> Vérifiez si vous avez sélectionné les paramètres de port appropriés dans le pilote d'imprimante.</p> <p>Les paramètres du port sont-ils corrects ?</p>	Passez à l'étape 11.	Utilisez les paramètres du pilote d'imprimante appropriés.
<p><b>Etape 11</b> Vérifiez le pilote d'imprimante installé.</p> <p>Le pilote d'imprimante approprié est-il installé ?</p>	Passez à l'étape 12.	Installez le pilote d'imprimante approprié.
<p><b>Etape 12</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>L'imprimante fonctionne-t-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

### L'écran de l'imprimante n'affiche rien

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Appuyez sur le bouton Veille sur le panneau de commandes de l'imprimante.</p> <p>Le message <b>Prêt</b> s'affiche-t-il sur l'écran de l'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>Les messages <b>Veillez patienter</b> et <b>Prêt</b> s'affichent-ils sur l'écran de l'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Eteignez l'imprimante, puis contactez <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Problèmes matériels et d'options internes

### Impossible de détecter une option interne

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Mettez l'imprimante hors, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur.</p> <p><b>a</b> Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.</p> <p><b>b</b> Vérifiez si l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur.</p> <p><b>c</b> Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.</p> <p>L'option interne est-elle correctement installée dans la carte contrôleur ?</p>	Passez à l'étape 3.	Raccordez l'option interne à la carte contrôleur.
<p><b>Etape 3</b> Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>L'option interne figure-t-elle sur la page des paramètres de menu ?</p>	Passez à l'étape 4.	Réinstallez l'option interne.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'option interne est sélectionnée. Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'imprimante afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 54.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Le serveur d'impression interne ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Réinstallez le serveur d'impression interne.</p> <p><b>a</b> Supprimez, puis installez le serveur d'impression interne. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'un port Internal Solutions Port », page 37.</p> <p><b>b</b> Imprimez la page de paramètres de menu et vérifiez si le serveur d'impression interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>Le serveur d'impression interne apparaît-il dans la liste des fonctionnalités installées ?</p>	Passez à l'étape 2.	<p>Vérifiez si le serveur d'impression interne est pris en charge par l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Un serveur d'impression interne d'une autre imprimante peut ne pas fonctionner avec cette imprimante.</p>
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez le câble et la connexion du serveur d'impression interne. Utilisez le câble approprié, puis vérifiez s'il est correctement connecté au serveur d'impression interne.</p> <p>Le serveur d'impression interne fonctionne-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Assurez-vous qu'un port ISP (Internal Solutions Port) est installé.</p> <p><b>a</b> Installez le module ISP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'un port Internal Solutions Port », page 37.</p> <p><b>b</b> Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le module ISP apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>Le module ISP apparaît-il dans la liste des fonctionnalités installées ?</p>	Passez à l'étape 2.	<p>Vérifiez si vous disposez d'un port ISP pris en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Un port ISP d'une autre imprimante peut ne pas fonctionner sur cette imprimante.</p>
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez le câble et la connexion du port ISP.</p> <p><b>a</b> Utilisez un câble approprié, puis assurez-vous qu'il est correctement connecté au port ISP.</p> <p><b>b</b> Vérifiez si le câble de l'interface ISP est correctement connecté dans la prise de la carte logique.</p> <p><b>Remarque :</b> Le câble de l'interface ISP et la prise de la carte logique suivent un code de couleurs.</p> <p>Le port ISP fonctionne-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Problèmes de bac

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.</li> <li>• Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac.</li> <li>• Si vous imprimez sur du papier personnalisé, assurez-vous que les guide-papier touchent le bord du papier.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac.</li> </ul> <p><b>b</b> Vérifiez si le bac est complètement fermé.</p> <p>Le bac fonctionne-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le bac fonctionne-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez que le bac est installé et reconnu par l'imprimante. Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le tiroir apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>Le bac apparaît-il dans la page de paramètres de menu ?</p>	Passez à l'étape 4.	Réinstallez le bac. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec le bac.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le bac est disponible sur le pilote d'imprimante</p> <p><b>Remarque</b> : Il peut être nécessaire d'ajouter le bac manuellement dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 54.</p> <p>Le bac est-il disponible dans le pilote d'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## La carte d'interface parallèle/USB ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Assurez-vous que la carte d'interface USB ou parallèle est installée.</p> <p><b>a</b> Installez la carte d'interface USB ou parallèle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'un port Internal Solutions Port », page 37.</p> <p><b>b</b> Imprimez la page de paramètres de menu et vérifiez si la carte d'interface USB ou parallèle apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>La carte d'interface USB ou parallèle apparaît-elle dans la liste des fonctionnalités installées ?</p>	Passez à l'étape 2.	<p>Vérifiez si vous disposez d'une carte d'interface USB ou parallèle prise en charge .</p> <p><b>Remarque :</b> Une carte d'interface USB ou parallèle d'une autre imprimante peut ne pas fonctionner sur cette imprimante.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez la connexion entre le câble et la carte d'interface USB ou parallèle. Utilisez un câble approprié, puis assurez-vous qu'il est correctement connecté à la carte d'interface USB ou parallèle.</p> <p>La carte d'interface USB ou parallèle fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Problèmes de chargement du papier

### Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.</li> <li>Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le tiroir.</li> <li>Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier.</li> <li>Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>Assurez-vous d'imprimer sur un format et un type de papier recommandés.</li> </ul> <p><b>b</b> Insérez le tiroir correctement.</p> <p>Si l'option Correction bourrage est activée, les travaux d'impression se réimprimeront automatiquement.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Consultez les astuces permettant d'éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réduction des risques de bourrage », page 256.</p> <p><b>b</b> Suivez les recommandations, puis renvoyez le travail d'impression.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

### Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage.

Action	Oui	Non
<p>Vérifiez l'ensemble du trajet du papier pour trouver le papier coincé.</p> <p><b>a</b> Retirez le papier coincé.</p> <p><b>b</b> Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message.</p> <p>Le message de bourrage papier s'affiche-t-il toujours ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

### Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
<p>Activez la correction bourrage.</p> <p><b>a</b> Dans l'écran d'accueil, accédez à :</p> <p> &gt;Paramètres &gt;Paramètres généraux &gt;Récupération d'impression</p> <p><b>b</b> A partir du menu Correction bourrage, appuyez sur les flèches pour accéder à <b>Activé</b> ou <b>Auto</b>.</p> <p><b>c</b> Appuyez sur <b>Envoyer</b>.</p> <p>Les pages sont-elles réimprimées après un bourrage ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

# Résolution des problèmes d'impression

## Problèmes d'impression

### Les travaux confidentiels et suspendus ne s'impriment pas.

**Remarque :** Les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Ouvrez le dossier des tâches suspendues sur l'écran de l'imprimante et vérifiez si votre travail figure dans la liste.</p> <p>Votre travail figure-t-il dans le dossier des tâches suspendues ?</p>	Passez à l'étape 2.	Sélectionnez une des options Imprimer et conserver, puis renvoyez le travail d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression de travaux confidentiels et suspendus », page 96.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le à nouveau.</li> <li>• Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau PDF, puis imprimez-le à nouveau.</li> </ul> <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons et supprime tous les travaux en cours à l'exception du premier.</p> <p><b>Utilisateurs de Windows</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez le dossier Propriétés d'impression.</p> <p><b>b</b> Dans la boîte de dialogue Imprimer et conserver, activez la case à cocher « Conserver les documents en double ».</p> <p><b>c</b> Entrez un numéro PIN.</p> <p><b>Utilisateurs de Mac</b></p> <p>Enregistrez chaque travail d'impression sous un nom différent, puis envoyez-les à l'imprimante.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Libérez davantage de mémoire de l'imprimante en supprimant des tâches suspendues.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.

## Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Utilisez des enveloppes qui ont été entreposées dans un environnement sec.</p> <p><b>Remarque :</b> L'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

## Le message d'erreur de lecture du lecteur flash s'affiche

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant.</p> <p><b>Remarque :</b> Le lecteur flash ne fonctionne pas dans le port USB arrière.</p> <p>Le lecteur flash est-il inséré dans le port USB avant ?</p>	Passez à l'étape 2.	Insérez le lecteur flash dans le port USB situé à l'avant.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez si le voyant lumineux du panneau de commandes de l'imprimante clignote en vert.</p> <p><b>Remarque :</b> Lorsque le voyant clignote en vert, cela signifie que l'imprimante est occupée.</p> <p>Le voyant lumineux clignote-t-il en vert ?</p>	Attendez que l'imprimante soit prête, affichez la liste des travaux suspendus, puis imprimez les documents.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si un message d'erreur s'affiche à l'écran.</p> <p><b>b</b> Effacez le message.</p> <p>Le message d'erreur apparaît-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge.</p> <p>Pour plus d'informations sur les lecteurs flash USB testés et approuvés, reportez-vous à la section « Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge », page 92.</p> <p>Le message d'erreur apparaît-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si l'agent du support technique a désactivé le port USB.</p> <p>Le message d'erreur apparaît-il toujours ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

### Des caractères incorrects s'impriment.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex.</p> <p><b>Remarque :</b> Si le message <b>Hex prêt</b> s'affiche sur l'écran de l'imprimante, éteignez l'imprimante puis rallumez-la pour désactiver le mode Dépistage Hex.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Dépistage Hex ?</p>	Désactivez le mode Dépistage Hex	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez <b>Réseau standard</b> ou <b>Réseau [x]</b>, puis activez SmartSwitch.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des caractères incorrects sont-ils imprimés ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

### Le travail est imprimé depuis un bac inapproprié ou sur un papier inadéquat.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le bac.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer, puis spécifiez le type de papier.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les bacs ne sont pas chaînés.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

### Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Finition sur le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le paramètre Assembler sur (1,2,3) (1,2,3)</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du logiciel d'imprimante, définissez Assembler sur (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>Remarque :</b> Si vous définissez Assembler sur (1,1,1) (2,2,2) dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

### Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les options d'impression de la sortie PDF sont définies pour intégrer toutes les polices.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Générez un nouveau fichier PDF, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Les fichiers sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer.</p> <p><b>b</b> Cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer &gt; Options avancées &gt; Imprimer comme image &gt; OK &gt; OK</b>.</p> <p>Les fichiers sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée.</p> <p><b>Remarque :</b> Si l'imprimante n'est pas l'imprimante par défaut, vous devez sélectionner l'imprimante pour chaque document que vous souhaitez imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est branchée et sous tension, et si <b>Prêt</b> s'affiche sur l'écran de l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'imprimante, effacez-le.</p> <p><b>Remarque :</b> L'imprimante poursuit l'impression une fois le message effacé.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les ports (USB, série ou Ethernet) sont opérationnels et si les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Désinstallez, puis réinstallez le logiciel de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation du logiciel de l'imprimante », page 53.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour plus d'informations, accédez à l'adresse suivante : <a href="http://support.dell.com">http://support.dell.com</a>.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Le travail d'impression prend plus de temps que prévu

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b>            Modifier les paramètres environnementaux de l'imprimante.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :  <b>Paramètres &gt;Paramètres généraux</b></p> <p><b>b</b> Sélectionnez <b>Mode Eco</b> ou <b>Mode Silencieux</b>, puis sélectionnez <b>Désactivé</b>.</p> <p><b>Remarque</b> : La désactivation du mode Eco ou du mode Silencieux peut augmenter la consommation électrique ou de fournitures, ou des deux.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b>            Diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail d'impression, puis renvoyez le travail</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b>  <b>a</b> Supprimez des travaux stockés dans la mémoire de l'imprimante.  <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b>  <b>a</b> Désactivez la fonction Protection page.            A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :  <b>Paramètres &gt;Paramètres généraux &gt;Reprise de l'impression &gt;Protection de la page &gt;Désactivé</b></p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b>  <b>a</b> Vérifiez si les branchements des câbles sur l'imprimante et le serveur d'impression sont corrects. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.  <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 6</b>            Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante, puis renvoyez le travail d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Impression lente

### Remarques :

- Lorsque vous imprimez sur du papier étroit, l'imprimante imprime à une vitesse réduite afin de ne pas endommager l'unité de fusion.
- La vitesse d'impression peut être réduite lorsque vous imprimez sur une période prolongée ou à des températures élevées.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le format du papier chargé dans le bac correspond au type d'unité de fusion.</p> <p><b>Remarque :</b> Utilisez une unité de fusion 110 volts pour imprimer sur du papier au format Lettre et une unité de fusion 220 volts pour imprimer sur du papier au format A4.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La vitesse d'impression est-elle plus rapide ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de fusion. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La vitesse d'impression est-elle plus rapide ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## La fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas.

### Remarques :

- Les bacs ne parviennent pas à détecter la longueur du papier.
- Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez les bacs, puis vérifiez s'ils contiennent du papier correspondant au format et au type.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si les guide-papier sont positionnés de manière appropriée par rapport au format du papier chargé dans chaque bac.</li> <li>• Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac.</li> </ul> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les bacs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans les bacs à chaîner.</p> <p><b>Remarque :</b> Le format et le type de papier doivent correspondre aux bacs à chaîner.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les bacs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

### Des sauts de page inattendus se produisent

Action	Oui	Non
<p>Augmentez le délai d'impression.</p> <p><b>a</b> Dans l'écran d'accueil, accédez à :</p> <p> &gt;Paramètres &gt;Paramètres généraux &gt;Délais</p> <p><b>b</b> Augmentez la valeur du délai d'impression, puis appuyez sur <b>Envoyer</b>.</p> <p><b>c</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fichier s'est-il imprimé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Vérifiez les sauts de page manuels dans le fichier d'origine.


### Problèmes de qualité d'impression

Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.

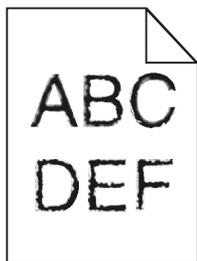

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Imprimez une liste des échantillons de polices pour vérifier si les polices utilisées sont prises en charge par l'imprimante.</p> <p><b>1</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :</p> <p> &gt;Rapports &gt;Imprimer polices</p> <p><b>2</b> Appuyez sur <b>Polices PCL</b> ou <b>Polices PostScript</b>.</p> <p><b>b</b> Choisissez une police prise en charge par l'imprimante ou installez la police que vous souhaitez utiliser. Pour de plus amples informations, contactez la personne en charge du support technique du système.</p> <p><b>c</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression présente-t-elle toujours des caractères irréguliers ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Choisissez une police prise en charge par l'imprimante ou installez la police que vous souhaitez utiliser sur votre ordinateur. Pour de plus amples informations, contactez la personne en charge du support technique du système.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression présente-t-elle toujours des caractères irréguliers ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.



## L'imprimante imprime des pages vierges

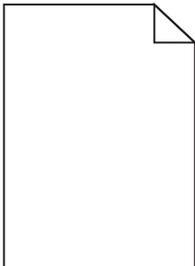

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été enlevés.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>2</b> Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été correctement enlevés.</p> <p><b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>3</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

## Pages ou images tronquées

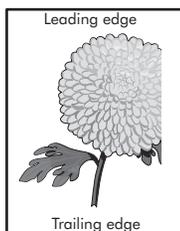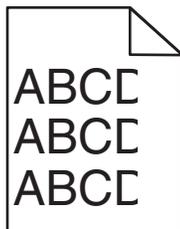

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur du tiroir au format du papier chargé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le format et le type de papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner.</li> <li>2 Retirez l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.


## Des images compressées apparaissent sur les impressions

**Remarque :** Imprimer sur du papier au format Lettre avec une unité de fusion 220 volts comprime les images.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le format du papier chargé dans le bac correspond au type d'unité de fusion.</p> <p><b>Remarque :</b> Utilisez une unité de fusion 110 volts pour imprimer sur du papier au format Lettre et une unité de fusion 220 volts pour imprimer sur du papier au format A4.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les images compressées apparaissent-elles toujours ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de fusion. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les images compressées apparaissent-elles toujours ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Des images ombrées apparaissent sur les impressions

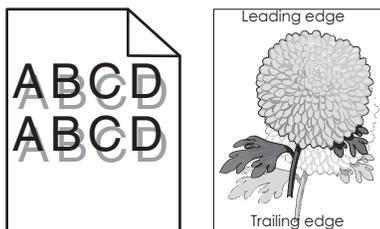


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés.</p> <p>Le tiroir contient-il du papier qui possède le type et le grammage appropriés ?</p>	Passez à l'étape 2.	Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

## Le fond des impressions est gris

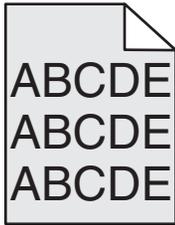

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, diminuez l'intensité du toner.</p> <p><b>Remarque</b> : 8 correspond au paramètre usine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Réinstallez l'unité de traitement d'images et la cartouche de toner.</p> <p><b>a</b> Retirez la cartouche de toner.</p> <p><b>b</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Attention — Dommages potentiels</b> : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>c</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>d</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Les marges sont incorrectes sur les impressions

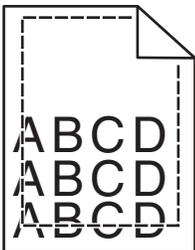


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Papier recourbé

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Les guides de longueur et de largeur sont-ils positionnés correctement ?</p>	Passez à l'étape 2.	Réglez les guides de largeur et de longueur.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Retirez le papier du tiroir et retournez-le.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.


## Irrégularités d'impression

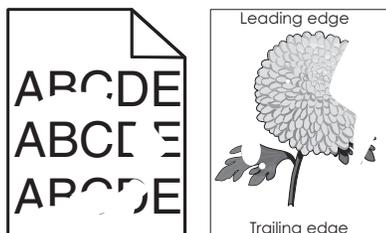

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Les paramètres de l'imprimante correspondent-ils au type et au grammage du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le format et le type du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'elle corresponde au papier chargé dans le tiroir.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> ou votre revendeur d'imprimantes Dell.	Le problème est résolu.

### Des défauts répétés apparaissent sur les impressions

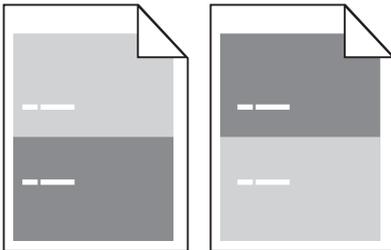

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de traitement d'images si la distance entre les défauts est égale à une de celles ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47,8 mm (1,88 po.)</li> <li>• 96,8 mm (3,81 po.)</li> <li>• 28,5 mm (1,12 po.)</li> </ul> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des défauts répétés apparaissent-ils toujours sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de fusion si la distance entre les défauts est égale à une de celles ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,25 mm (3,71 po.)</li> <li>• 95,2 mm (3,75 po.)</li> </ul> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des défauts répétés apparaissent-ils toujours sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

## L'impression est trop sombre

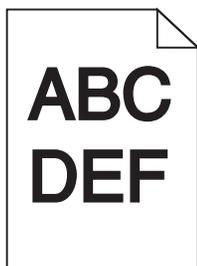

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, diminuez l'intensité du toner.</p> <p><b>Remarque</b> : 8 correspond au paramètre usine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez le type, la texture et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez les paramètres de texture dans le menu Texture du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier sur lequel vous imprimez.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.


## L'impression est trop claire



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, augmentez l'intensité du toner.</p> <p><b>Remarque</b> : 8 correspond au paramètre usine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez les paramètres de texture dans le menu Texture du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier sur lequel vous imprimez.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque</b> : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

### L'impression est inclinée sur la page

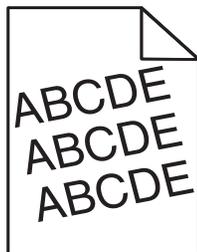

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours inclinée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours inclinée ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

## L'imprimante imprime des pages noires




Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>2</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

## La qualité d'impression des transparents laisse à désirer.



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type de papier du tiroir est-il réglé sur Transparent ?</p>	Passez à l'étape 2.	Définissez le type de papier sur Transparent.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si vous utilisez un type de transparent recommandé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La qualité d'impression laisse-t-elle toujours à désirer ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

## Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions

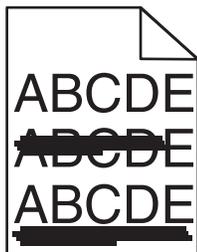

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le tiroir ou le chargeur à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque</b> : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Attention — Dommages potentiels</b> : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>2</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.


## Des rayures verticales apparaissent sur les impressions

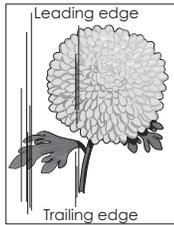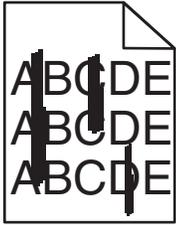

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture, le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>La texture, le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez la texture, le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque</b> : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>2</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> ou votre revendeur d'imprimantes Dell.	Le problème est résolu.


### Des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions

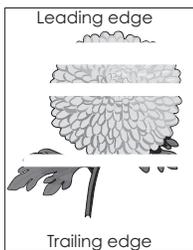

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

## Des blancs verticaux apparaissent sur les impressions

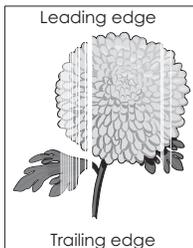


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez si vous utilisez un type de papier recommandé.</p> <p><b>a</b> Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b> <b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>2</b> Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>3</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b> Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

### Des traces de toner se déposent sur les impressions


Action	Oui	Non
<p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des traces de toner se déposent-elles sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

### Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur les impressions

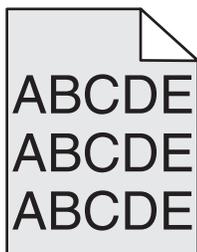


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>a</b> Retirez, puis réinstallez l'unité de traitement d'images. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris ou la tonalité de fond apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b> Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Le fond gris ou la tonalité de fond apparaît-il sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> ou votre revendeur d'imprimantes Dell.	Le problème est résolu.

### Effacement du toner

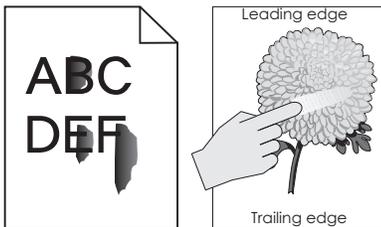

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le type et le grammage du papier.</p> <p>Le type et la texture du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 2.	Spécifiez le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si vous imprimez sur du papier possédant une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture du papier.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> ou votre revendeur d'imprimantes Dell.

### La densité d'impression est inégale

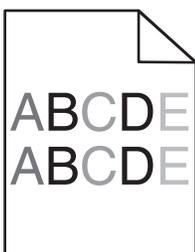

Action	Oui	Non
Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.  La densité d'impression est-elle inégale ?	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

## Résolution des problèmes de copie

- « Le copieur ne répond pas », page 324
- « Le scanner ne se ferme pas. », page 324
- « Faible qualité de la copie », page 325
- « Copies partielles de document ou de photo », page 326

### Le copieur ne répond pas

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Vérifiez si un message d'erreur ou d'état s'affiche à l'écran.  Un message d'erreur ou d'état s'affiche-t-il ?	Effacez le message d'erreur ou d'état.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et à une prise de courant correctement mise à la terre.  Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?	Passez à l'étape 3.	Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis à une prise électrique correctement mise à la terre.
<b>Etape 3</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.  Est-ce que <b>Autotest à mise sous tension</b> et <b>Prêt</b> s'affichent ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

### Le scanner ne se ferme pas.

Action	Oui	Non
Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction entre le scanner et l'imprimante. <b>a</b> Soulevez le scanner. <b>b</b> Retirez tout élément qui bloquerait la fermeture du scanner. <b>c</b> Abaissez le scanner.  Le scanner s'est-il refermé correctement ?	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">le support technique</a> .

## Faible qualité de la copie

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez si un message d'erreur ou d'état s'affiche à l'écran.</p> <p>Un message d'erreur ou d'état s'affiche-t-il ?</p>	Effacez le message d'erreur ou d'état.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez la qualité du document d'origine.</p> <p>La qualité du document ou de l'image d'origine est-elle satisfaisante ?</p>	Passez à l'étape 3.	Augmentez la résolution du scanner de façon à obtenir un travail de qualité supérieure.
<p><b>Etape 3</b> Si des zones foncées apparaissent à l'impression, nettoyez la vitre du scanner et la vitre du DAA à l'aide d'un chiffon légèrement humide, propre et non pelucheux.</p> <p>La vitre du scanner est-elle propre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Reportez-vous à la section « Nettoyage de la vitre du scanner », page 240.
<p><b>Etape 4</b> Envoyez un travail d'impression, puis contrôlez la qualité du résultat.</p> <p><b>a</b> Dans le menu Paramètres généraux, ajustez les paramètres Mode Eco. <b>b</b> A partir de l'écran Copie, ajustez le paramètre Intensité. <b>c</b> Si l'impression est toujours terne, remplacez la cartouche de toner.</p> <p>Etes-vous satisfait de la qualité d'impression ?</p>	Passez à l'étape 5.	Reportez-vous à la section « Problèmes de qualité d'impression », page 304.
<p><b>Etape 5</b> Vérifiez si le document ou la photo sont placés correctement.</p> <p>Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.</p> <p>Avez-vous chargé correctement le document ou la photo ?</p>	Passez à l'étape 6.	Placez le document ou la photo face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.
<p><b>Etape 6</b> Vérifiez les paramètres de copie.</p> <p>Dans l'écran Copie, vérifiez que les paramètres Type de contenu et Source de contenu correspondent au document numérisé.</p> <p>Les paramètres Type de contenu et Source de contenu correspondent-ils au document numérisé ?</p>	Passez à l'étape 7.	Modifiez les paramètres Type de contenu et Source de contenu en fonction du document que vous numérisez.
<p><b>Etape 7</b> Vérifiez si des zones moirées apparaissent à l'impression.</p> <p><b>a</b> A partir de l'écran Copie, accédez à : <b>Options avancées &gt; Traitement avancé image &gt; Netteté &gt; réduisez le paramètre Netteté.</b> <b>Remarque :</b> Veillez à ce qu'aucune échelle ne soit sélectionnée. <b>b</b> Relancez le travail de copie.</p> <p>Des zones moirées apparaissent-elles à l'impression ?</p>	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 8</b></p> <p>Vérifiez s'il y a du texte manquant ou illisible à l'impression.</p> <p><b>a</b> A partir de l'écran Copie, accédez à :</p> <p><b>Options avancées &gt; Traitement avancé image</b></p> <p><b>b</b> Réglez les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Netteté</b> : pour augmenter le paramètre actuel.</li> <li>• <b>Contraste</b> : pour augmenter le paramètre actuel.</li> </ul> <p><b>c</b> Relancez le travail de copie.</p> <p>Y-a-t'il du texte manquant ou illisible à l'impression ?</p>	Passez à l'étape 9.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 9</b></p> <p>La sortie est-elle délavée ou surexposée ?</p> <p><b>a</b> A partir de l'écran Copie, accédez à :</p> <p><b>Options avancées &gt; Traitement avancé image</b></p> <p><b>b</b> Réglez les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Suppression de l'arrière-plan</b> : réduire le paramètre actuel.</li> <li>• <b>Détail des ombres</b> : réduire le paramètre actuel.</li> </ul> <p><b>c</b> Relancez le travail de copie.</p> <p>Les pages imprimées sont-elles surexposées ou délavées ?</p>	Contactez <a href="#">le support technique</a> .	Le problème est résolu.

## Copies partielles de document ou de photo

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si le document ou la photo sont placés correctement.</p> <p>Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.</p> <p>Avez-vous chargé correctement le document ou la photo ?</p>	Passez à l'étape 2.	Placez le document ou la photo face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez que le paramètre de format papier correspond au format du papier chargé dans le bac d'alimentation.</p> <p>Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.</p> <p>Le paramètre Format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le bac ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le paramètre Format de papier en fonction du papier qui se trouve dans le bac ou chargez un papier correspondant au paramètre défini.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Indiquez le format de papier. Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier dans les Préférences d'impression ou la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les copies s'impriment-elles correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Résolution des problèmes de copie

- « Fonctions Télécopie et E-mail non configurées », page 327
- « L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas », page 328
- « Impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie. », page 328
- « Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir. », page 331
- « Il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer. », page 331
- « La qualité d'impression de la télécopie reçue est médiocre », page 332

## Fonctions Télécopie et E-mail non configurées

### Remarques :

- Avant de procéder au dépannage, vérifiez que les câbles du télécopieur sont branchés.
- Le voyant clignote en rouge tant que les fonctions de télécopie et de messagerie ne sont pas configurées.

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Dans l'écran d'accueil, accédez à :</p> <p> &gt;Paramètres &gt;Paramètres généraux &gt;Exécuter la configuration initiale &gt;Oui &gt;Envoyer</p> <p><b>b</b> Eteignez, puis rallumez l'imprimante. L'écran de sélection de la langue s'affiche sur l'imprimante.</p> <p><b>c</b> Sélectionnez une langue, puis appuyez sur .</p> <p><b>d</b> Sélectionnez un pays ou une région, puis appuyez sur <b>Suivant</b>.</p> <p><b>e</b> Sélectionnez un fuseau horaire, puis appuyez sur <b>Suivant</b>.</p> <p><b>f</b> Sélectionnez <b>Télécopie</b> et <b>Courrier électronique</b>, puis appuyez sur <b>Suivant</b>.</p> <p>Les fonctions Télécopie et Courrier électronique sont-elles configurées ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance technique</a> .

## L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas

Action	Oui	Non
<p>Contactez votre opérateur téléphonique pour vérifier si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant pour votre ligne téléphonique.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si votre région prend en charge plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant, vous devrez peut-être modifier le paramètre par défaut. Deux paramètres sont disponibles : FSK (modèle 1) et DTMF (modèle 2).</li> <li>• Ces paramètres sont disponibles dans le menu Télécopie si votre pays ou région prend en charge plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant.</li> <li>• Contactez votre opérateur téléphonique pour déterminer le modèle à utiliser ou le paramètre vers lequel basculer.</li> </ul> <p>L'ID de l'appelant s'affiche-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si un message d'erreur ou d'état s'affiche à l'écran.</p> <p>Un message d'erreur ou d'état s'affiche-t-il ?</p>	Effacez le message d'erreur ou d'état.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement mise à la terre.</p> <p>Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?</p>	Passez à l'étape 3.	Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis à une prise électrique correctement mise à la terre.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez l'alimentation.</p> <p>Vérifiez si l'imprimante est branchée et sous tension, et si <b>Prêt</b> apparaît sur l'écran.</p> <p>Est-ce que l'imprimante est allumée et affiche <b>Prêt</b> ?</p>	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension, puis attendez que <b>Prêt</b> apparaisse sur l'écran.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez les connexions de l'imprimante.</p> <p>Le cas échéant, vérifiez que les câbles des appareils suivants sont branchés correctement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Téléphone</li> <li>• Combiné</li> <li>• Répondeur</li> </ul> <p>Les câbles sont-ils correctement branchés ?</p>	Passez à l'étape 5.	Branchez les câbles correctement.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez la prise téléphonique murale.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Branchez le cordon du téléphone à la prise murale.</li> <li><b>2</b> Attendez la tonalité.</li> <li><b>3</b> Si vous n'entendez aucune tonalité, branchez un autre cordon de téléphone à la prise murale.</li> <li><b>4</b> Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le cordon à une autre prise murale.</li> <li><b>5</b> Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale.</li> </ol> <p><b>b</b> Essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.</p> <p>Le modem de télécopie est un appareil analogique. Certains appareils peuvent être connectés à l'imprimante pour permettre l'utilisation des services de téléphonie numérique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez un service de téléphonie ISDN, branchez l'imprimante à un port analogique (port d'interface R) de l'adaptateur de terminal ISDN. Pour obtenir plus d'informations et faire la demande d'un port d'interface R, contactez votre fournisseur de connexion ISDN.</li> <li>• Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou routeur DSL qui prendra en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL.</li> <li>• Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur.</li> </ul> <p>L'imprimante est-elle connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Connectez l'imprimante à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.</p>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 7</b> Vérifiez la tonalité.</p> <p>Entendez-vous la tonalité ?</p>	Passez à l'étape 8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez d'appeler le numéro de télécopie pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.</li> <li>• Si la ligne téléphonique est utilisée par un autre appareil, attendez qu'il ait fini de l'utiliser avant d'envoyer une télécopie.</li> <li>• Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité.</li> </ul>
<p><b>Etape 8</b> Débranchez temporairement les autres appareils (répondeurs, ordinateurs avec modem ou séparateurs de lignes téléphoniques, par exemple) situés entre l'imprimante et la ligne téléphonique, puis essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 9.
<p><b>Etape 9</b></p> <p><b>a</b> Désactivez temporairement l'option Appel en attente. Contactez votre opérateur de téléphonie pour obtenir le code permettant de désactiver temporairement cette fonction.</p> <p><b>b</b> Essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 10.
<p><b>Etape 10</b></p> <p><b>a</b> Désactivez temporairement le service de messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone.</p> <p><b>Remarque :</b> Si vous souhaitez utiliser à la fois la messagerie vocale et l'imprimante, vous devez envisager d'ajouter une deuxième ligne de téléphone pour l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 11.
<p><b>Etape 11</b> Numérisez le document d'origine une page à la fois.</p> <p><b>a</b> Composez le numéro de télécopie.</p> <p><b>b</b> Numérisez le document page par page.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez le bac ou le chargeur. S'il est vide, chargez du papier dans le bac ou le chargeur.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie.</p> <p><b>a</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</li> <li>• Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.</li> </ul> <p><b>b</b> Cliquez sur <b>Paramètres &gt; Paramètres de télécopie &gt; Configuration télécopie analogique</b>.</p> <p><b>c</b> Dans le champ Nombre de sonneries avant réponse, indiquez après combien de sonneries du téléphone l'imprimante répondra.</p> <p><b>d</b> Cliquez sur <b>Envoyer</b>.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Remplacez la cartouche de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante est en mode Télécopie. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Télécopie</b> pour mettre l'imprimante en mode Télécopie, puis envoyez la télécopie.</p> <p><b>Remarque :</b> L'application Multi Send ne prend pas en charge le type de sortie XPS. Pour utiliser XPS, utilisez la méthode de télécopie ordinaire.</p> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Placez correctement le document d'origine.</p> <p>Chargez le document d'origine face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.</p> <p><b>Remarque :</b> Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.</p> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Définissez correctement le numéro de raccourci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer.</li> <li>• Composez manuellement le numéro de téléphone.</li> </ul> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">le support technique</a> .

## La qualité d'impression de la télécopie reçue est médiocre

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Demandez à l'expéditeur de la télécopie de :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que la qualité du document d'origine est satisfaisante.</li> <li>Augmenter, si possible, la résolution de numérisation du télécopieur.</li> <li>Soumettre à nouveau la télécopie.</li> </ol> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes.</p> <p><b>a</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</li> <li>• Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.</li> <li>• Imprimez une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</li> </ul> <p><b>b</b> Cliquez sur <b>Paramètres &gt; Paramètres de télécopie &gt; Configuration télécopie analogique</b>.</p> <p><b>c</b> Dans le menu Vitesse maximale, cliquez sur l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2400</li> <li>• 4800</li> <li>• 9600</li> <li>• 14400</li> <li>• 33600</li> </ul> <p><b>d</b> Cliquez sur <b>Envoyer</b>, puis renvoyez la télécopie.</p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Remplacez la cartouche de toner.</p> <p>Lorsque le message <b>Cartouche faible [88.xy]</b> apparaît, changez la cartouche et renvoyez la télécopie.</p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Résolution des problèmes de numérisation

- « Le scanner ne répond pas », page 334
- « Echec de la numérisation », page 335
- « Le scanner ne se ferme pas. », page 335
- « La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur. », page 336
- « Faible qualité d'image numérisée », page 336
- « Numérisation partielle de document ou de photo », page 337
- « Impossible de numériser depuis un ordinateur. », page 337

## Le scanner ne répond pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez si l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau ?</p> <p>Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?</p>	Passez à l'étape 3.	Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement mise à la terre.</p> <p>Le cordon d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis à une prise de courant correctement mise à la terre.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b> Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge.</p> <p>L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?</p>	Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 6</b> Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique.</p> <p>Les autres équipements électriques fonctionnent-ils ?</p>	Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques et passez à l'étape 6.	Passez à l'étape 7.
<p><b>Etape 7</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>L'imprimante et le scanner fonctionnent-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Echec de la numérisation

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Assurez-vous que les câbles sont bien branchés. Assurez-vous que le câble USB ou câble Ethernet est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement branchés ?</p>	Passez à l'étape 2.	Branchez les câbles de manière appropriée.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez que le nom de fichier n'est pas déjà utilisé.</p> <p>Le nom de fichier est-il déjà utilisé ?</p>	Changez le nom du fichier.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez que le document (ou la photo) que vous souhaitez numériser n'est pas déjà ouvert dans une autre application ou utilisé par un autre utilisateur.</p> <p>Le document (ou la photo) que vous souhaitez numériser est-il déjà ouvert dans une autre application ou utilisé par un autre utilisateur.</p>	Fermez le fichier que vous numérisiez.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez si l'une des cases <b>Ajouter l'horodatage</b> ou <b>Ecraser le fichier existant</b> est cochée dans les paramètres de configuration des destinations.</p> <p>La case <b>Ajouter l'horodatage</b> ou <b>Ecraser le fichier existant</b> est-elle cochée dans les paramètres de configuration des destinations ?</p>	Passez à l'étape 5.	Cochez la case <b>Ajouter l'horodatage</b> ou <b>Ecraser le fichier existant</b> dans les paramètres de configuration des destinations.
<p><b>Etape 5</b> Dans le menu Lecteur Flash, réduisez les paramètres de résolution de numérisation, puis relancez le travail d'impression.</p> <p>Le document est-il numérisé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 6</b> Vérifiez les paramètres de numérisation. Dans l'écran Numérisation, assurez-vous que les paramètres Type de contenu et Source de contenu correspondent au document numérisé.</p> <p>Les paramètres Type de contenu et Source de contenu correspondent-ils au document numérisé ?</p>	Le problème est résolu.	Modifiez les paramètres Type de contenu et Source de contenu en fonction du document que vous numérisiez.

## Le scanner ne se ferme pas.

Action	Oui	Non
<p>Vérifiez que le scanner n'est pas obstrué.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Soulevez le scanner.</li> <li><b>b</b> Retirez tout élément qui bloquerait le scanner.</li> <li><b>c</b> Abaissez le scanner.</li> </ul> <p>Le scanner se ferme-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">le support technique</a> .

## La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez si d'autres applications ne gênent pas la numérisation. Fermez toutes les applications que vous n'utilisez pas.</p> <p>La numérisation est-elle toujours trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b> Sélectionnez une résolution de numérisation plus basse.</p> <p>La numérisation est-elle toujours trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Le problème est résolu.

## Faible qualité d'image numérisée

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez si un message d'erreur s'affiche à l'écran.</p> <p>Un message d'erreur s'affiche-t-il à l'écran ?</p>	Effacez le message d'erreur.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez la qualité du document d'origine.</p> <p>La qualité du document ou de l'image d'origine est-elle satisfaisante ?</p>	Passez à l'étape 3.	Augmentez la résolution du scanner de façon à obtenir un travail de qualité supérieure.
<p><b>Etape 3</b> Nettoyez la vitre du scanner et du DAA à l'aide d'un tissu légèrement humide, propre et non pelucheux.</p> <p>La vitre du scanner est-elle propre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Reportez-vous à la section « Nettoyage de la vitre du scanner », page 240.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez si le document ou la photo sont placés correctement. Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.</p> <p>Avez-vous chargé correctement le document ou la photo ?</p>	Passez à l'étape 5.	Placez le document ou la photo face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.
<p><b>Etape 5</b> Envoyez un travail d'impression, puis contrôlez la qualité du résultat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans le menu Paramètres généraux, ajustez les paramètres Mode Eco.</li> <li>• Dans le menu Copie, ajustez l'intensité du toner.</li> <li>• Lorsque la qualité d'impression est altérée, remplacez la cartouche de toner.</li> </ul> <p>Etes-vous satisfait de la qualité d'impression ?</p>	Passez à l'étape 6.	Reportez-vous à la section « Problèmes de qualité d'impression », page 304.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 6</b> Augmentez la résolution du scanner de façon à obtenir un travail de qualité supérieure.</p> <p>Avez-vous obtenu un résultat de meilleure qualité avec une résolution plus élevée ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p><b>Etape 7</b> Vérifiez les paramètres de numérisation. Dans l'écran Numérisation, vérifiez que les paramètres Type de contenu et Source de contenu correspondent au document numérisé.</p> <p>Les paramètres Type de contenu et Source de contenu correspondent-ils au document numérisé ?</p>	Contactez <a href="#">le support technique</a> .	Modifiez les paramètres Type de contenu et Source de contenu en fonction du document que vous numérisez.

## Numérisation partielle de document ou de photo

Action	Oui	Non
<p>Vérifiez si le document ou la photo sont placés correctement. Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.</p> <p>Avez-vous chargé correctement le document ou la photo ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Placez le document ou la photo face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.

## Impossible de numériser depuis un ordinateur.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension et que <b>Prêt</b> est affiché sur l'écran de l'imprimante avant de lancer la numérisation.</p> <p>Le statut <b>Prêt</b> apparaît-il avant la numérisation ?</p>	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>Un message d'erreur s'affiche-t-il à l'écran ?</p>	Effacez le message d'erreur.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez les connexions entre l'imprimante et le serveur d'impression pour vous assurer que les câbles sont correctement reliés. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression ?</p>	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .	Resserrez les branchements.

## Résolution des problèmes des applications présentes sur l'écran d'accueil

### Une erreur d'application s'est produite

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Recherchez les informations pertinentes dans le journal du système.</p> <p><b>a</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.</p> <p>Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• afficher l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil ;</li> <li>• imprimer une page de configuration du réseau ou les pages des paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Remarque</b> : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Cliquez sur <b>Paramètres &gt;App. &gt;Gest. app. &gt;onglet Système &gt;Journal</b>.</p> <p><b>c</b> Dans le menu Filtre, sélectionnez un état d'application.</p> <p><b>d</b> Dans le menu Application, sélectionnez une application, puis cliquez sur <b>Envoyer</b>.</p> <p>Un message d'erreur s'affiche-t-il dans le journal ?</p>	Passez à l'étape 2.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .
<p><b>Etape 2</b> Résolvez l'erreur. L'application fonctionne-t-elle désormais ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

### Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <p>Afficher l'adresse IP de l'imprimante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur .</li> <li>• Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu</li> <li>• En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP</li> </ul> <p><b>Remarque</b> : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</p> <p>L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?</p>	Passez à l'étape 2.	<p>Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.</p> <p><b>Remarque</b> : Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir « <b>https://</b> » au lieu de « <b>http://</b> » devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder à Embedded Web Server.</p>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 3.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez si votre connexion réseau est active.</p> <p>La connexion réseau est-elle active ?</p>	Passez à l'étape 4.	Contactez la personne responsable du support de votre système.
<p><b>Etape 4</b> Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression ?</p>	Passez à l'étape 5.	Vérifiez les branchements.
<p><b>Etape 5</b> Désactivez temporairement les serveurs proxy Web.</p> <p><b>Remarque :</b> Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server.</p> <p>Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Contactez la personne responsable du support de votre système.
<p><b>Etape 6</b> Accédez de nouveau à Embedded Web Server en saisissant l'adresse IP correcte dans le champ d'adresse.</p> <p>Embedded Web Server s'est-il ouvert ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">service d'assistance technique</a> .

## Contactez le service d'assistance technique

Lorsque vous contactez l'assistance technique, soyez prêt à décrire le problème rencontré, le message affiché sur le panneau de commandes de l'imprimante et les mesures de dépannage prises pour y apporter une solution.

Vous devrez également communiquer le modèle de l'imprimante ainsi que son numéro d'identification ou son code de service express. Pour connaître ces informations, consultez l'étiquette figurant à l'intérieur du capot avant supérieur ou à l'arrière de l'imprimante. Le numéro d'identification du service figure également sur la page des paramètres de menus.

Pour plus d'informations, consultez le site Web de support Dell à l'adresse <http://support.dell.com>.

# Annexe

## Politique du service d'assistance technique de Dell

La procédure de dépannage assistée par un technicien du service d'assistance technique nécessite la participation et la coopération de l'utilisateur. Elle permet de rétablir la configuration d'origine définie en usine du système d'exploitation, du logiciel de l'application et des pilotes du matériel et de vérifier le fonctionnement de l'unité de l'imprimante et du matériel installé par Dell. Outre cette procédure de dépannage assistée par un technicien, Dell propose un service d'assistance technique en ligne. Vous pouvez également acheter des options d'assistance supplémentaires.

Dell fournit une assistance technique limitée pour l'imprimante, ainsi que pour les périphériques et les logiciels installés en usine. Toute assistance pour un logiciel ou des périphériques tiers est fournie par le fabricant d'origine, y compris ceux achetés et/ou installés via Software And Peripherals (DellWare), ReadyWare et Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

## Contacteur Dell

Vous pouvez accéder au service de support de Dell à l'adresse **support.dell.com**. Sélectionnez votre pays sur la page d'accueil du service d'assistance Dell, puis fournissez les informations requises pour accéder aux outils et aux informations d'aide.

Pour contacter Dell par le biais électronique, utilisez les adresses suivantes :

- World Wide Web

**www.dell.com/**

**www.dell.com/ap/** (pays d'Asie et du Pacifique uniquement)

**www.dell.com/jp** (Japon uniquement)

**www.euro.dell.com** (Europe uniquement)

**www.dell.com/la/** (pays d'Amérique latine et des Caraïbes)

**www.dell.ca** (Canada uniquement)

- Protocole FTP

**ftp.dell.com**

Ouvrez une session en tant qu'utilisateur anonyme et entrez votre adresse de messagerie comme mot de passe.

- Service d'assistance électronique

**mobile\_support@us.dell.com**

**support@us.dell.com**

**la-techsupport@dell.com** (pays d'Amérique latine et des Caraïbes uniquement)

**apsupport@dell.com** (pays d'Asie et du Pacifique uniquement)

**support.jp.dell.com** (Japon uniquement)

**support.euro.dell.com** (Europe uniquement)

- Service de devis électronique

**apmarketing@dell.com** (pays d'Asie et du Pacifique uniquement)

**sales\_canada@dell.com** (Canada uniquement)

## **Garantie limitée et règles de retour**

Dell Inc. ("Dell") fabrique ses produits à partir de pièces et de composants neufs ou équivalents, conformément aux pratiques standard du secteur. Pour obtenir des informations relatives à la garantie Dell de l'imprimante, reportez-vous au *Guide d'informations sur le produit*.

# Index

## Numéros

62 Disque saturé 274

[

[2yy.xx] Bourrage scanner, retirer les originaux coincés du scanner. 286

[2yy.xx] Bourrage scanner, retirer tous les originaux du scanner. 286

[31.xy] Réinstaller l'unité de traitement d'images manquante ou qui ne répond pas 283

[31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas 283

[32.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge 285

[32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge 285

[33.xy] [supply type] non-Dell, reportez-vous au Guide de l'utilisateur 281

[34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 276

[35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 278

[37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 278

[37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 277

[37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 277

[37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 277

[38] Mémoire saturée 280

[39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 273

[42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée 284

[51] Mémoire flash défectueuse détectée 274

[52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 282

[53] Mémoire flash non formatée détectée 289

[54] Erreur logicielle réseau [x] 281

[54] Erreur logicielle réseau standard 287

[54] Erreur option port série [x] 287

[55] Option ds empl. [x] non prise en charge 289

[56] Port parallèle [x] désactivé 282

[56] Port série [x] désactivé 287

[56] Port USB [x] désactivé 289

[56] Port USB standard désactivé 287

[57] Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 273

[58] Trop d'options mémoire flash installées 288

[58] Trop de bacs connectés 288

[58] Trop de disques installés 288

[59] Bac incompatible [x] 276

[61] Retirer le disque défectueux 283

[80.xx] Remplacer l'unité de fusion manquante 285

[80.xy] Niveau kit de maintenance bas 280

[80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas 280

[80.xy] Remplacer le kit de maintenance, nombre de pages restantes estimé 0 285

[80] Maintenance scanner bientôt néc., util Kit DAA 286

[84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas 275

[84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas 276

[84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0 284

[840.01] Scanner désactivé par l'administrateur 286

[88.xy] Niv. cartouche presque bas 271

[88.xy] Niveau cartouche bas 271

[88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0 284

[x]-bourrage papier, ouvrez la porte arrière supérieure. [202] 262

[x]-bourrage papier, ouvrez le capot supérieur du chargeur automatique. [28y.xx] 270

[x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [203] 266

[x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur manuel. [250] 268

[x]-bourrage papier, ouvrez le bac [x]. [24x] 267

[x]-bourrage papier, ouvrez les portes arrière supérieure et inférieure. [231–234] 263

[x]-bourrage papier, retirez le bac 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [235–239] 266

[x]-bourrage papier, soulevez le capot avant et retirez la cartouche. [200–201] 259

## A

à l'aide d'un numéro de raccourci numérisation vers une adresse FTP 149

à l'aide du carnet d'adresses 116 envoi d'une télécopie 139

accès au Centre de suivi d'état 252

accès au serveur Web incorporé 22

adaptateur RJ-11 131

adaptateur VoIP 128

Adresse FTP

création de raccourcis via le panneau de commandes 148

adresse FTP, numérisation à l'aide d'un numéro de raccourci 149

à partir du panneau de commandes 148

adresse IP de l'imprimante recherche 21

- Adresse IP de l'ordinateur
  - recherche 21
- affichage
  - rapports 253
- affichage d'un journal de télécopie 142
- affichage des icônes sur l'écran d'accueil 22
- affichage, panneau de commandes de l'imprimante 16
  - réglage, luminosité 234
- agrandissement d'une copie 104
- Aide, menu 230
- alertes par courrier électronique
  - Bourrage papier, message 253
  - configuration 253
  - niveaux bas des fournitures 253
- Alimentation par défaut, menu 156
- Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 278
- Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier] 279
- Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier] 278
- annulation
  - travail d'impression, depuis l'ordinateur 98
- annulation d'un e-mail 117
- annulation d'un travail d'impression
  - à partir d'un ordinateur 98
  - depuis le panneau de commandes de l'imprimante 98
- annulation du chaînage des bacs 80, 82
- Aperçu de la numérisation
  - numérisation, options 154
- aperçu numérisation
  - télécopie, options 145
- applications
  - présentation 23
- applications de l'écran d'accueil
  - configuration 23
  - recherche d'informations 23
- assemblage
  - options de copie 110
- assemblage des copies 105
- assistant de configuration sans fil
  - utilisation 58
- Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem, le télécopieur est désactivé. 281
- B**
- bac
  - chargement 64
- Bac 2 100 feuilles
  - chargement de papier 70
  - installation 48
- Bac 550 feuilles
  - chargement 64
  - installation 48
- bacs
  - annulation du chaînage 80, 82
  - chaînage 80, 82
- bacs chaînés 80, 82
- barrette microcode 29
- blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 142
- bourrages
  - accès 258
  - messages 258
  - réduction des risques 256
- bourrages papier
  - réduction des risques 256
- bourrages papier, élimination
  - bourrage dans le réceptacle standard 266
  - dans le capot supérieur du chargeur automatique de documents 270
  - dans le chargeur manuel 268
  - dans le tiroir [x] 267
  - derrière la porte arrière 263
  - intérieur de l'imprimante. 259
  - porte arrière sup. 262
  - recto verso 266
- bourrages, élimination
  - bourrage dans le réceptacle standard 266
  - dans le capot supérieur du chargeur automatique de documents 270
  - dans le chargeur manuel 268
  - dans le tiroir [x] 267
  - derrière la porte arrière 263
  - intérieur de l'imprimante. 259
  - porte arrière 262
  - recto verso 266
- boutons et icônes de l'écran d'accueil
  - description 17
- boutons, écran tactile
  - utilisation 19
- boutons, panneau de commandes de l'imprimante 16
- bristol
  - chargement 76
  - conseils 93
- C**
- câbles
  - Ethernet 51
  - USB 51
- caractéristiques du papier 83
- carte d'interface parallèle/USB
  - dépannage 295
- carte en option
  - installation 35
- carte logique
  - accès 30
- carte mémoire 29
  - installation 33
- cartouche de toner
  - remplacement 244, 247
- Cartridge very low, [x] estimated pages remain[88.xy] (cartouche très faible, nombre de pages restantes estimé) 271
- Centre de suivi d'état
  - accès 252
- Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 287
- Changement de papier nécessaire 282
- Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation] 271
- Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation] 271
- Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 272
- chargement
  - bristol 76
  - chargeur multifonction 76
  - enveloppes 76
  - papier à en-tête dans bacs 64
  - papier à en-tête dans le bac 2 100 feuilles 70

- papier à en-tête dans le chargeur multifonction 76
  - transparents 76
- chargement de papier
  - Bac 2 100 feuilles 70
  - Bac 550 feuilles 64
- chargement du papier à en-tête
  - orientation du papier 94
- Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier] 279
- Charger chargeur manuel avec [format du papier] [orientation du papier] 280
- Charger chargeur manuel avec [nom type perso] [orientation du papier] 279
- Charger chargeur manuel avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier] 280
- Charger un chargeur manuel avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 279
- chargeur multifonction
  - chargement 76
- chiffrement du disque dur de l'imprimante 237
- choix d'un emplacement pour l'imprimante 11
- Choix du papier 84
- Close flatbed cover and load originals if restarting job [2yy.xx] (Fermer le couvercle du scanner à plat et charger les originaux pour reprendre le travail) 273
- commande de fournitures
  - utilisation de l'accueil de l'imprimante 243
- composants de l'imprimante
  - carte logique 30
- Compta travaux, menu 222
- Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le 275
- configuration
  - notifications de fournitures, cartouche de toner 254
  - notifications de fournitures, kit de maintenance 254
  - notifications de fournitures, unité de traitement d'images 254
- Configuration
  - format du papier 64
  - TCP/IP, adresse 171
  - type de papier 64
- configuration de l'impression série 61
- configuration de l'imprimante
  - sur un réseau Ethernet (Macintosh uniquement) 55
  - sur un réseau Ethernet (Windows uniquement) 55
- configuration de la télécopie
  - connexion à une ligne téléphonique standard 123
- Connexion ADSL 127
- connexion VoIP 128
- propre au pays ou à la région 131
- service téléphonique numérique 130
- configuration des alertes par e-mail 253
- configuration des fonctions Télécopie et E-mail 327
- configuration des notifications d'alimentation 254
- configuration des paramètres de courrier électronique 113
- configuration des paramètres de port 60
- configuration du réseau sans fil
  - à partir du serveur Web incorporé 59
- configuration Ethernet
  - préparation pour un 55
- configuration initiale du télécopieur 122
  - à partir du serveur Web incorporé 122
- Configuration SMTP, menu 180
- configurations des imprimantes 13
- connexion à un réseau sans fil
  - à partir du serveur Web incorporé 59
  - utilisation de l'assistant de configuration sans fil 58
  - utilisation de la méthode Configuration des boutons de commande 58
  - utilisation de la méthode PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) 58
- connexion de l'imprimante à un service de sonnerie distincte 136
- connexion des câbles 51
- conseils
  - bristol 93
  - étiquettes, papier 94
  - sur l'utilisation des enveloppes 93
  - sur l'utilisation du papier à en-tête 94
  - transparents 95
- conseils sur l'utilisation des enveloppes 93
- conseils sur l'utilisation du papier à en-tête 94
- consignes de sécurité 8, 9
- consultation de l'écran virtuel
  - à partir du serveur Web incorporé 253
- contacter le service d'assistance technique 339
- contenu
  - paramètres email 118
- copie
  - à l'aide du DAA 99
  - agrandissement 104
  - ajout d'un message de fond de page 108
  - annulation d'une copie 109
  - assemblage des copies 105
  - copie rapide 99
  - différents formats de papier 102
  - insertion d'un en-tête ou pied de page 108
  - insertion de feuilles de séparation entre les copies 106
  - photos 100
  - plusieurs pages sur une feuille 106
  - réduction 104
  - réglage de la qualité 104
  - sélection d'un tiroir 102
  - sur des transparents 100
  - sur du papier à en-tête 101
  - sur les deux faces du papier (recto verso) 103
  - sur un autre format 101
  - travail personnalisé 107
  - utilisation de la vitre du scanner 100
- Copie de carte
  - configuration 24
- copie de formats de papier différents 102

copie de plusieurs pages sur une feuille 106  
copie des deux côtés du papier (recto verso) 103  
copie vers des transparents 100  
copie, annulation  
à l'aide du DAA 109  
utilisation de la vitre du scanner 109  
copie, dépannage  
copies partielles de document ou de photo 326  
faible qualité d'image numérisée 336  
faible qualité de la copie 325  
le copieur ne répond pas 324  
le scanner ne se ferme pas. 324, 335  
copies  
options de copie 110  
copies sur le papier du tiroir sélectionné 102  
courrier électronique  
annulation 117  
création d'un raccourci de destinations de télécopies à partir du serveur Web incorporé 140  
création d'un raccourci FTP à partir du serveur Web incorporé 147

## D

### DAA

copie à l'aide de 99  
date et heure, télécopie  
Configuration 137  
de publications  
emplacement 10  
déclaration relative à la volatilité 235  
Définir date/heure, menu 185  
définition du format de papier Universel 64  
définition du nom du télécopieur utilisé pour les émissions 136  
définition du numéro de télécopie 136  
densité d'impression inégale 323  
dépannage  
contacter le service d'assistance technique 339

fonctions Télécopie et E-mail non configurées 327  
impossible d'ouvrir Embedded Web Server 338  
le scanner ne répond pas 334  
résolution de base, problèmes d'imprimante 290  
une erreur d'application s'est produite 338  
vérification d'une imprimante qui ne répond pas 290  
dépannage, alimentation du papier  
message affiché après le dégagement du bourrage 296  
dépannage, copie  
copies partielles de document ou de photo 326  
faible qualité d'image numérisée 336  
faible qualité de la copie 325  
le copieur ne répond pas 324  
le scanner ne se ferme pas. 324, 335  
dépannage, écran  
L'écran de l'imprimante n'affiche rien 291  
dépannage, impression  
bourrages papier fréquents 295  
des caractères incorrects s'impriment 299  
des sauts de page inattendus se produisent 304  
enveloppe collée pendant l'impression 298  
erreur de lecture du lecteur flash 298  
impression depuis un bac inapproprié 299  
impression lente 303  
impression sur du papier inadéquat 299  
l'impression prend plus de temps que prévu 302  
la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 303  
les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 300  
les pages bloquées ne sont pas réimprimées 296  
les travaux ne s'impriment pas 301

les travaux suspendus ne s'impriment pas 297  
Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 300  
marges incorrectes sur les impressions 309  
papier recourbé 310  
dépannage, numérisation  
échec de la numérisation 335  
impossible de numériser depuis un ordinateur 337  
la numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur 336  
le scanner ne se ferme pas. 324, 335  
numérisation partielle de document ou de photo 337  
dépannage, qualité d'impression  
bords des caractères irréguliers 304  
densité d'impression inégale 323  
des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions 320  
des défauts répétés apparaissent sur les impressions 312  
des images compressées apparaissent sur les impressions 307  
des images ombrées apparaissent sur les impressions 308  
des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 318  
des traces de toner se déposent sur les impressions 322  
effacement du toner 323  
fond gris ou tonalité de fond 322  
impression inclinée sur la page 316  
impression trop claire 315  
impression trop sombre 313  
irrégularités d'impression 311  
l'imprimante imprime des pages noires 317  
la qualité d'impression des transparents laisse à désirer 317  
le fond des impressions est gris 309  
pages ou images tronquées 306  
pages vierges 305

- rayures blanches sur une page 321
- rayures verticales 319
- dépannage, télécopie
  - il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir. 331
  - il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer. 331
  - impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie 328
  - l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 328
  - qualité d'impression médiocre de la télécopie reçue 332
- déplacement de l'imprimante 11, 250, 251
- des blancs apparaissent 321
- des blancs verticaux apparaissent 321
- des défauts répétés apparaissent sur les impressions 312
- des images compressées apparaissent sur les impressions 307
- des rayures apparaissent 321
- des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 318
- des rayures verticales apparaissent sur les impressions 319
- destinataire(s)
  - e-mail, options 117
- diagramme des menus 155
- disque dur de l'imprimante
  - chiffrement 237
  - désinstallation 46
  - essuyage 236
  - installation 42
  - mise au rebut 235
- Disque plein, numérisation annulée 274
- Document à numériser trop grand 286
- documents, impression
  - sous Macintosh 90
  - sous Windows 90
- données confidentielles
  - informations sur la sécurisation 238
- DSL (Digital Subscriber Line)
  - télécopie, configuration 127
- E**
- e-mail, options
  - destinataire(s) 117
  - Enregistrer comme raccourci 118
  - env en tant que 119
  - format d'origine 118
  - intensité 118
  - message 118
  - mise en page 119
  - objet 118
  - options avancées 120
  - résolution 118
- économie de papier 106
- économie des fournitures 231
- écran d'accueil
  - affichage des icônes 22
  - masquage des icônes 22
  - personnalisation 22
- écran de copie
  - options 109, 110
  - source de contenu 110
  - type de contenu 110
- écran de courrier électronique
  - options 118, 119
- écran de numérisation
  - source de contenu 153
  - type de contenu 153
- écran tactile
  - boutons 19
- écran virtuel
  - consultation, à l'aide d'Embedded Web Server 253
- effacement de disque 236
- effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante 236
- effacement de la mémoire non volatile 236
- effacement de la mémoire volatile 235
- effacement du disque dur de l'imprimante 236
- Effacement du disque, menu 184
- éléments
  - vérification de l'état 242
  - vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 242
  - vérification, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 242
- email, envoi
  - à l'aide d'un numéro de raccourci 115
  - à l'aide du carnet d'adresses 116
- Embedded Web Server
  - accès 22
  - configuration des alertes par e-mail 253
  - configuration initiale du télécopieur 122
  - création d'un raccourci de destinations de télécopies 140
  - création d'un raccourci FTP 147
  - création de raccourcis d'email 114
  - modification des paramètres d'impression confidentielle 97
  - numérisation vers un ordinateur 150
  - problème d'accès 338
  - vérification de l'état des fournitures 242
  - vérification de l'état des pièces 242
- émul PCL, menu 226
- Enregistrer comme raccourci
  - e-mail, options 118
  - numérisation, options 152
  - options de copie 111
- env en tant que
  - e-mail, options 119
  - numérisation, options 153
- enveloppes
  - chargement 76
  - conseils sur l'utilisation 93
- Envoi d'un email à partir du panneau de commandes de l'imprimante 115
- envoi d'un message électronique
  - à l'aide d'un numéro de raccourci 115
  - à l'aide du carnet d'adresses 116
  - à partir du panneau de commandes 115
  - ajout de la ligne d'objet 116
  - ajout de la ligne de message 116
  - changement de type de fichier de sortie 117
  - configuration de la fonction d'e-mail 113
  - configuration des paramètres de courrier électronique 113

- création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 114
  - création de raccourcis via le panneau de commandes 114
  - envoi d'une télécopie 138
    - à l'aide du carnet d'adresses 139
  - affichage d'un journal de télécopie 142
  - annulation d'une télécopie 142, 143
  - blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 142
  - configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été 137
  - création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 140
  - création de raccourcis via le panneau de commandes 140
  - définition de la date et l'heure 137
  - définition du nom du télécopieur utilisé pour les émissions 136
  - définition du numéro de télécopie 136
  - éclaircir ou obscurcir une télécopie 141
  - envoi à partir du panneau de commandes de l'imprimante 137
  - envoi d'une télécopie à une heure planifiée 139
  - modification de la résolution 141
  - service de sonnerie distinctive 136
  - suspension des télécopies 143
  - télécopie, configuration 122
  - transfert de télécopies 144
  - utilisation de raccourcis 138
  - envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses 139
  - Envoi d'une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante 137
  - envoi d'une télécopie à une heure programmée 139
  - envoi différé
    - télécopie, options 145
  - Envoi multiple
    - ajout d'un profil 25
    - configuration 25
  - Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirez le concentrateur. 275
  - Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB. 274
  - état des fournitures
    - vérification 242
  - état des pièces
    - vérification 242
  - étiquettes, papier
    - conseils 94
  - exportation d'une configuration à partir du serveur Web incorporé 27
- F**
- faces (recto verso)
    - options de copie 110
  - Fermer la porte avant 273
  - Fermer la porte ou insérer une cartouche 272
  - Fermer le capot d'accès supérieur 273
  - filtre ADSL 127
  - filtre de ligne 127
  - Finition, menu 220
  - fonctions Télécopie et E-mail
    - configuration 327
  - fonctions Télécopie et E-mail non configurées 327
  - format d'origine
    - e-mail, options 118
    - numérisation, options 153
  - Format de papier du tiroir [x] non pris en charge 288
  - format du papier
    - Configuration 64
  - format papier Universel
    - Configuration 64
  - formats de papier
    - supporté 87
  - formats de papier différents, copie 102
  - formats de papier pris en charge 87
  - Formulaires et favoris
    - configuration 23
  - Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 288
  - fournitures
    - commande 243
    - économie 231
    - stockage 243
  - utilisation de papier recyclé 231
  - vérification de l'état 242
  - vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 242
  - vérification, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 242
- FTP**
- options FTP 152
- G**
- gestion des messages de l'imprimante 252
  - grammages de papier
    - prise en charge par l'imprimante 88
  - Guide de l'administrateur du serveur Web incorporé
    - emplacement 238
- H**
- heure d'été, configuration 137
  - HTML, menu 228
- I**
- icônes sur l'écran d'accueil
    - affichage 22
    - masquage 22
  - Imaging unit very low, [x] estimated pages remain[84.xy] (unité de traitement très faible, nombre de pages restantes estimé) 276
  - importation d'une configuration à partir du serveur Web incorporé 27
  - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 338
  - impression
    - annulation, depuis le panneau de commandes de l'imprimante 98
    - depuis un lecteur flash 91
    - liste des échantillons de polices 97
    - liste des répertoires 97
    - page de configuration du réseau 63
    - page des paramètres de menus 62
    - papers 90
    - sous Macintosh 90
    - sous Windows 90

- impression à partir d'un lecteur flash 91
  - impression d'un document 90
  - impression d'une page de configuration réseau 63
  - impression d'une page des paramètres de menu 62
  - impression de formulaires 90
  - impression de la liste des échantillons de polices 97
  - impression de la liste des répertoires 97
  - impression de travaux confidentiels et suspendus
    - depuis un Macintosh 96
    - sous Windows 96
  - impression lente 303
  - impression série
    - configuration 61
  - impression, dépannage
    - bourrages papier fréquents 295
    - des caractères incorrects s'impriment 299
    - des sauts de page inattendus se produisent 304
    - enveloppe collée pendant l'impression 298
    - erreur de lecture du lecteur flash 298
    - impression depuis un bac inapproprié 299
    - impression sur du papier inadéquat 299
    - l'impression prend plus de temps que prévu 302
    - la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 303
    - les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 300
    - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 296
    - les travaux ne s'impriment pas 301
    - les travaux suspendus ne s'impriment pas 297
    - Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 300
    - marges incorrectes sur les impressions 309
    - papier recourbé 310
  - imprimante
    - choix d'un emplacement 11
    - déplacement 11, 250, 251
    - entièrement configurée 13
    - espace minimum 11
    - modèle de base 13
    - transport 251
  - imprimante, adresse IP
    - recherche 21
  - imprimante, résolution des problèmes de base 290
  - informations d'objet et de message
    - ajout dans l'email 116
  - informations de configuration
    - réseau sans fil 57
  - informations sur l'imprimante
    - emplacement 10
  - informations sur les paramètres de sécurité
    - effacement 236
  - informations sur les paramètres du périphérique et du réseau
    - effacement 236
  - informations sur les paramètres individuels
    - effacement 236
  - informations sur les solutions intégrées
    - effacement 236
  - Insérer le bac [x] 276
  - insertion d'un en-tête ou pied de page 108
  - insertion de feuilles de séparation entre les copies 106
  - installation d'options
    - ordre d'installation 48
  - installation d'un port Internal Solutions Port 37
  - installation d'une carte en option 35
  - installation de l'imprimante sur un réseau
    - réseau Ethernet 55
  - installation du bac 2 100 feuilles 48
  - installation du bac 550 feuilles 48
  - installation du disque dur de l'imprimante 42
  - installation du logiciel d'imprimante 53
    - ajout d'options 54
  - installation réseau Ethernet
    - à partir de Macintosh 55
    - à partir de Windows 55
  - Installer le bac [x] 277
- Installer recto verso 277
- intensité
  - e-mail, options 118
  - numérisation, options 153
  - options de copie 110
  - télécopie, options 145
- intensité toner
  - réglage 91
- Internal Solutions Port
  - dépannage 293
  - installation 37
  - modification des paramètres du port 60
- IPv6, menu 172
- irrégularités d'impression 311
- J**
- journal des télécopies
    - affichage 142
- K**
- Kit de maintenance très faible, [x]
    - nombre de pages restantes estimé[80.xy] 280
- L**
- L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet. 282
  - l'imprimante imprime des pages vierges 305
  - Le capot du chargeur automatique du scanner est ouvert 286
  - Le disque doit être formaté pour être utilisé sur ce périph. 274
  - le scanner ne répond pas 334
  - lecteur flash
    - impression depuis 91
  - Lecteur Flash, menu 214
  - lecteurs flash
    - types de fichier pris en charge 92
  - lecteurs flash pris en charge 92
  - liste des échantillons de polices
    - impression 97
  - liste des répertoires
    - impression 97
  - logiciel
    - Centre de suivi d'état 252
    - Indicateur d'état 252
    - Utilitaire de commande de consommables 243

logiciel de l'imprimante  
installation 53

## M

masquage des icônes sur l'écran  
d'accueil 22

mémoire

types installés sur  
l'imprimante 235

mémoire du disque dur de  
l'imprimante

effacement 236

Mémoire du télécopieur pleine 275

mémoire non volatile 235  
effacement 236

Mémoire pleine, envoi des  
télécopies impossible 281

Mémoire pleine, impossible  
d'imprimer les télécopies 281

mémoire volatile 235  
effacement 235

Menu AppleTalk 173

Menu Carte Réseau 170

Menu Changer format 160

Menu Chargement du papier 164

Menu Configuration générale 166

Menu Configurer MF 156

menu d'impression  
confidentielle 184

Menu Divers paramètres de  
sécurité 183

Menu Format/Type papier 157

Menu Formats de numérisation  
personnalisés 166

Menu Grammage du papier 162

Menu Image 229

Menu Journal d'audit de  
sécurité 185

Menu Modifier les configurations  
de sécurité 182

Menu NIC actif 168

Menu Paramètres 218

Menu Paramètres de copie 195

Menu Paramètres de

messaging 206

Menu Paramètres FTP 210

Menu Rapports 167

Menu Réseau standard 169

Menu Sans fil 173

menu Série [x] 178

Menu TCP/IP 171

Menu Utilitaires 224

menus

Aide 230

Alimentation par défaut 156

AppleTalk 173

Carte réseau 170

Changer format 160

Chargement du papier 164

Compta des travaux 222

Configuration de la SMTP -  
Ajouter 180

Configuration générale 166

Configurer l'MP 156

Définir la date/l'heure 185

Divers paramètres de  
sécurité 183

Effacement du disque 184

Emul PCL 226

Fini 220

Format/Type papier 157

Formats de numérisation  
personnalisés 166

Grammage du papier 162

HTML 228

Image 229

Impression confidentielle 184

IPv6 172

Journal d'audit de sécurité 185

Lecteur Flash 214

Mode télécopie (configuration  
analogique de télécopie) 198

Modifier les configurations de  
sécurité 182

NIC actif 168

Noms personnalisés 165

Parallèle [x] 175

Paramètres 218

Paramètres de copie 195

Paramètres de messagerie 206

Paramètres FTP 210

Paramètres généraux 187

PDF 225

PostScript 225

Qualité 221

Rapports 167

Rapports réseau 170

Récapitulatif 155

Réseau [x] 169

Réseau standard 169

Sans fil 173

Série [x] 178

TCP/IP 171

Texture du papier 160

types personnalisés 165

USB standard 174

Utilitaires 224

XPS 225

message

e-mail, options 118

messaging vocale

configuration 123

messages de l'imprimante

[2yy.xx] Bourrage scanner, retirer  
les originaux coincés du  
scanner. 286

[2yy.xx] Bourrage scanner, retirer  
tous les originaux du  
scanner. 286

[31.xy] Réinstaller l'unité de  
traitement d'images manquante  
ou qui ne répond pas 283

[31.xy] Réinstaller la cartouche  
manquante ou qui ne répond  
pas 283

[32.xy] Remplacer l'unité de  
traitement d'images non prise en  
charge 285

[32.xy] Remplacer la cartouche  
non prise en charge 285

[33.xy] [supply type] non-Dell,  
reportez-vous au Guide de  
l'utilisateur 281

[34] Format de papier incorrect,  
ouvrir [alimentation papier] 276

[35] Mémoire insuffisante pour  
prendre en charge la fonction  
Economiser ressources 278

[37] Mémoire insuffisante pour  
assembler les travaux 278

[37] Mémoire insuffisante pour  
défragmenter la mémoire  
flash 277

[37] Mémoire insuffisante,  
certains travaux suspendus ne  
seront pas restaurés 277

[37] Mémoire insuffisante, travaux  
suspendus supprimés 277

[38] Mémoire saturée 280

[39] Page complexe, des données  
risquent de ne pas être  
imprimées 273

[42.xy] Remplacer cartouche, zone  
impr. inadaptée 284

[51] Mémoire flash défectueuse  
détectée 274

- [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 282
- [53] Mémoire flash non formatée détectée 289
- [54] Erreur logicielle réseau [x] 281
- [54] Erreur logicielle réseau standard 287
- [54] Erreur option port série [x] 287
- [55] Option ds empl. [x] non prise en charge 289
- [56] Port parallèle [x] désactivé 282
- [56] Port série [x] désactivé 287
- [56] Port USB [x] désactivé 289
- [56] Port USB standard désactivé 287
- [57] Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 273
- [58] Trop d'options mémoire flash installées 288
- [58] Trop de bacs connectés 288
- [58] Trop de disques installés 288
- [59] Bac incompatible [x] 276
- [61] Retirer le disque défectueux 283
- [80.xx] Remplacer l'unité de fusion manquante 285
- [80.xy] Niveau kit de maintenance bas 280
- [80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas 280
- [80.xy] Remplacer le kit de maintenance, nombre de pages restantes estimé 0 285
- [80] Maintenance scanner bientôt néc., util Kit DAA 286
- [84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas 275
- [84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas 276
- [84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0 284
- [840.01] Scanner désactivé par l'administrateur 286
- [88.xy] Niv. cartouche presque bas 271
- [88.xy] Niveau cartouche bas 271
- [88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0 284
- [x]-bourrage papier, ouvrez la porte arrière supérieure. [202] 262
- [x]-bourrage papier, ouvrez le capot supérieur du chargeur automatique. [28y.xx] 270
- [x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [203] 266
- [x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur manuel. [250] 268
- [x]-bourrage papier, ouvrez le bac [x]. [24x] 267
- [x]-bourrage papier, ouvrez les portes arrière supérieure et inférieure. [231–234] 263
- [x]-bourrage papier, retirez le bac 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [235–239] 266
- [x]-bourrage papier, soulevez le capot avant et retirez la cartouche. [200–201] 259
- 62 Disque saturé 274
- Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 278
- Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier] 279
- Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier] 278
- Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem, le télécopieur est désactivé. 281
- Cartridge very low, [x] estimated pages remain[88.xy] (cartouche très faible, nombre de pages restantes estimé) 271
- Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 287
- Changement de papier nécessaire 282
- Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation] 271
- Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation] 271
- Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 272
- Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier] 279
- Charger chargeur manuel avec [format du papier] [orientation du papier] 280
- Charger chargeur manuel avec [nom type perso] [orientation du papier] 279
- Charger chargeur manuel avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier] 280
- Charger un chargeur manuel avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 279
- Close flatbed cover and load originals if restarting job [2yy.xx] (Fermer le couvercle du scanner à plat et charger les originaux pour reprendre le travail) 273
- Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le 275
- Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque. 274
- Disque non pris en charge 289
- Disque plein, numérisation annulée 274
- Document à numériser trop grand 286
- Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirez le concentrateur. 275
- Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB. 274
- Fermer la porte avant 273
- Fermer la porte ou insérer une cartouche 272
- Fermer le capot d'accès supérieur 273
- Format de papier du tiroir [x] non pris en charge 288
- Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 288
- gestion 252

- Imaging unit very low, [x]  
 estimated pages remain[84.xy]  
 (unité de traitement très faible,  
 nombre de pages restantes  
 estimé) 276
- Insérer le bac [x] 276
- Installer le bac [x] 277
- Installer recto verso 277
- Kit de maintenance très faible, [x]  
 nombre de pages restantes  
 estimé[80.xy] 280
- L'imprimante a dû redémarrer. Le  
 dernier travail est peut-être  
 incomplet. 282
- Le capot du chargeur automatique  
 du scanner est ouvert 286
- Le disque doit être formaté pour  
 être utilisé sur ce périph. 274
- Mémoire du télécopieur  
 pleine 275
- Mémoire pleine, envoi des  
 télécopies impossible 281
- Mémoire pleine, impossible  
 d'imprimer les télécopies 281
- Mode d'app. photo non pris en  
 charge, débranchez et changez  
 de mode 289
- Nom du poste de télécopie non  
 configuré. Contacter  
 l'administrateur système. 275
- Numéro du poste de télécopie  
 non configuré. Contacter  
 l'administrateur système. 275
- Partition du télécopieur  
 inopérante. Contacter  
 l'administrateur système. 275
- Régler [source du papier] sur [type  
 de papier] [format de papier],  
 charger [orientation] 272
- Remplacer la raclette 285
- Remplacer le bloc séparateur 285
- Replacer la dernière page  
 numérisée et les originaux  
 coincés pour relancer le  
 travail 284
- Replacer originaux coincés pour  
 reprendre le travail. 284
- Replacer ts les origin. pr reprendre  
 le trav. 283
- Restaurer les travaux  
 suspendus ? 286
- Retirer le papier du réceptacle  
 standard 283
- Retirer les matériaux d'emballage,  
 [nom de la zone] 283
- Scanner désactivé. Si le problème  
 persiste, contactez  
 l'administrateur du système.  
 [840.02] 286
- Serveur de télécopie Pour  
 formater non configuré.  
 Contacter l'administrateur  
 système. 275
- Serveur Weblink non configuré.  
 Contacter l'administrateur  
 système. 289
- Vérifiez la connexion du bac  
 [x] 272
- méthode de configuration des  
 boutons de commande  
 utilisation 58
- méthode Numéro d'identification  
 personnel  
 utilisation 58
- mise à jour des options dans le  
 pilote de l'imprimante 54
- mise au rebut du disque dur de  
 l'imprimante 235
- mise en page  
 e-mail, options 119  
 numérisation, options 153  
 télécopie, options 145
- Mode d'app. photo non pris en  
 charge, débranchez et changez de  
 mode 289
- mode E-mail  
 configuration 113
- mode Hibernation  
 utilisation 233
- Mode silencieux 232
- Mode télécopie (configuration  
 analogique de télécopie),  
 menu 198
- Mode veille  
 réglage 233
- MyShortcut  
 à propos de 25
- N**
- nettoyage  
 partie externe de  
 l'imprimante 239  
 vitre du scanner 240
- nettoyage de l'imprimante 239
- nom de type de papier  
 personnalisé  
 création 81
- Nom du poste de télécopie non  
 configuré. Contacter  
 l'administrateur système. 275
- nom du télécopieur, définition 136
- nom fichier  
 numérisation, options 152
- nombre de pages restantes  
 estimation 242
- Noms personnalisés, menu 165
- notifications de fournitures  
 configuration 254
- numérisation  
 à partir d'un lecteur flash 152  
 copie rapide 99  
 vers un ordinateur 151  
 vers un ordinateur avec  
 Embedded Web Server 150  
 vers une adresse FTP 148, 149
- numérisation vers des  
 emplacements réseau 147
- numérisation vers un lecteur  
 flash 152
- numérisation vers un  
 ordinateur 151  
 à partir du serveur Web  
 incorporé 150
- numérisation vers une adresse FTP  
 à l'aide d'un numéro de  
 raccourci 149  
 à l'aide du carnet d'adresses 149  
 à partir du panneau de  
 commandes 148  
 création de raccourcis sur  
 l'ordinateur 147
- numérisation, dépannage  
 échec de la numérisation 335  
 impossible de numériser depuis  
 un ordinateur 337  
 la numérisation prend trop de  
 temps ou bloque  
 l'ordinateur 336  
 le scanner ne se ferme  
 pas. 324, 335  
 numérisation partielle de  
 document ou de photo 337
- numérisation, options  
 Aperçu de la numérisation 154  
 Enregistrer comme raccourci 152

env en tant que 153  
 format d'origine 153  
 intensité 153  
 mise en page 153  
 nom fichier 152  
 résolution 153  
 Numériser vers le réseau  
 configuration 26  
 utilisation 147  
 numéro de télécopie,  
 définition 136  
 Numéro du poste de télécopie non  
 configuré. Contacter  
 l'administrateur système. 275

## O

options  
 bac 2 100 feuilles, installation 48  
 bac 550 feuilles, installation 48  
 barrettes microcode 29  
 carte mémoire 29, 33  
 disque dur de l'imprimante,  
 installation 42  
 disque dur de l'imprimante,  
 retrait 46  
 Internal Solutions Port,  
 installation 37  
 mise à jour du pilote de  
 l'imprimante 54  
 options avancées  
 e-mail, options 120  
 options de copie 111  
 options FTP 154  
 télécopie, options 145  
 options de copie  
 assemblage 110  
 copies 110  
 Enregistrer comme raccourci 111  
 faces (recto verso) 110  
 intensité 110  
 options avancées 111  
 options de l'imprimante,  
 dépannage  
 carte d'interface  
 parallèle/USB 295  
 Internal Solutions Port 293  
 option interne non détectée 292  
 problèmes de bac 294  
 serveur d'impression interne 293  
 options FTP  
 FTP 152  
 options avancées 154  
 options internes 29  
 options internes disponibles 29  
 options, écran de copie  
 copier à partir de 109  
 échelle 110  
 options, écran tactile  
 copie 109  
 courrier électronique 118, 119  
 organisation des câbles 51

## P

page de configuration du réseau  
 impression 63  
 page des paramètres de menus  
 impression 62  
 Page Web sécurité  
 emplacement 238  
 panneau de commandes de  
 l'imprimante 16  
 paramètres usine,  
 restauration 254  
 voyant 16  
 Voyant du bouton Veille 16  
 panneau de commandes distant  
 configuration 27  
 panneau de commandes,  
 imprimante 16  
 voyant 16  
 Voyant du bouton Veille 16  
 papier  
 caractéristiques 83  
 déconseillé 84  
 enregistrement 106  
 formats différents, copie 102  
 formulaires préimprimés 84  
 papier à en-tête 84  
 paramètre Format Universel 64  
 recyclé 84  
 sélection 84  
 stockage 83, 86  
 utilisation de papier recyclé 231  
 papier à en-tête  
 bacs, chargement 64, 94  
 chargement, bac 2 100 feuilles 70  
 chargeur multifonction,  
 chargement 76, 94  
 copie 101  
 papier recyclé  
 utilisation 84, 231  
 Parallèle [x], menu 175  
 paramètre Mode Eco 232  
 paramètres de conservation  
 économie des fournitures 231  
 luminosité, réglage 234  
 Mode Eco 232  
 mode Hibernation 233  
 Mode silencieux 232  
 Mode veille 233  
 paramètres du port  
 configuration 60  
 paramètres écologiques  
 Mode Eco 232  
 mode Hibernation 233  
 Mode silencieux 232  
 paramètres environnementaux  
 économie des fournitures 231  
 Mode Eco 232  
 mode Hibernation 233  
 Mode silencieux 232  
 Mode veille 233  
 réglage de la luminosité de  
 l'écran 234  
 Paramètres généraux, menu 187  
 paramètres usine  
 restauration 254  
 partie externe de l'imprimante  
 nettoyage 239  
 Partition du télécopieur inopérante.  
 Contacter l'administrateur  
 système. 275  
 PDF, menu 225  
 photos  
 copie 100  
 port de télécopie 51  
 Port Ethernet 51  
 Port EXT 51  
 Port LINE 51  
 Port USB 51  
 PostScript, menu 225  
 préparation de la configuration de  
 l'imprimante sur un réseau  
 Ethernet 55  
 présentation des boutons et icônes  
 de l'écran d'accueil 17  
 prévention des risques de bourrage  
 papier 256  
 prise adaptateur 131  
 prise du cordon d'alimentation 51

## Q

qualité d'impression  
 nettoyage de la vitre du  
 scanner 240

qualité d'impression, dépannage  
 bords des caractères  
 irréguliers 304  
 densité d'impression inégale 323  
 des blancs horizontaux  
 apparaissent sur les  
 impressions 320  
 des défauts répétés apparaissent  
 sur les impressions 312  
 des images compressées  
 apparaissent sur les  
 impressions 307  
 des images ombrées apparaissent  
 sur les impressions 308  
 des rayures horizontales  
 apparaissent sur les  
 impressions 318  
 des traces de toner se déposent  
 sur les impressions 322  
 effacement du toner 323  
 fond gris ou tonalité de fond 322  
 impression inclinée sur la  
 page 316  
 impression trop claire 315  
 impression trop sombre 313  
 irrégularités d'impression 311  
 l'imprimante imprime des pages  
 noires 317  
 la qualité d'impression des  
 transparents laisse à désirer 317  
 le fond des impressions est  
 gris 309  
 pages ou images tronquées 306  
 pages vierges 305  
 rayures blanches 321  
 rayures verticales 319  
 qualité de la copie  
 réglage 104  
 Qualité, menu 221

## R

raccourcis d'email, création  
 à partir du serveur Web  
 incorporé 114  
 raccourcis, création  
 Adresse FTP 148  
 courrier électronique 114  
 destination de télécopie 140  
 destination FTP 147  
 rapports  
 affichage 253  
 Rapports réseau, menu 170

recherche d'informations  
 supplémentaires sur  
 l'imprimante 10  
 recherche de l'adresse IP de  
 l'imprimante 21  
 recto verso 103  
 recyclage  
 Produits Dell 234  
 réduction d'une copie 104  
 réduction des risques de  
 bourrage 86  
 réduction du bruit 232  
 réglage de l'intensité du toner 91  
 réglage de la luminosité de  
 l'écran 234  
 réglage de la qualité des copies 104  
 réglage du mode veille 233  
 réglage, luminosité  
 écran de l'imprimante. 234  
 Embedded Web Server 234  
 Régler [source du papier] sur [type  
 de papier] [format de papier],  
 charger [orientation] 272  
 remplacement de la cartouche de  
 toner 244, 247  
 Remplacer la raclette 285  
 Remplacer le bloc séparateur 285  
 répartiteur téléphonique 128  
 répétition des travaux  
 d'impression 95  
 impression à partir d'un  
 ordinateur Macintosh 96  
 impression sous Windows 96  
 Replacer la dernière page  
 numérisée et les originaux coincés  
 pour relancer le travail 284  
 Replacer originaux coincés pour  
 reprendre le travail. 284  
 Replacer ts les origin. pr reprendre  
 le trav. 283  
 répondeur  
 configuration 123  
 Réseau [x], menu 169  
 réseau Ethernet  
 Macintosh 55  
 préparation de la configuration  
 pour l'impression Ethernet 55  
 Windows 55  
 réseau sans fil  
 informations de configuration 57  
 résolution  
 e-mail, options 118

numérisation, options 153  
 télécopie, options 145  
 résolution, télécopie  
 modification 141  
 restauration des paramètres  
 usine 254  
 Restaurer les travaux  
 suspendus ? 286  
 Retirer le papier du réceptacle  
 standard 283  
 Retirer les matériaux d'emballage,  
 [nom de la zone] 283  
 retrait du disque dur de  
 l'imprimante 46

## S

Scan to Computer  
 configuration 151  
 scanner  
 Dispositif d'alimentation  
 automatique de documents  
 (DAA) 15  
 fonctions 14  
 vitre du scanner 15  
 Scanner désactivé. Si le problème  
 persiste, contactez l'administrateur  
 du système. [840.02] 286  
 sécurité  
 modification des paramètres  
 d'impression confidentielle 97  
 sécurité de l'imprimante  
 informations 238  
 serveur d'impression interne  
 dépannage 293  
 Serveur de télécopie Pour formater  
 non configuré. Contacter  
 l'administrateur système. 275  
 Serveur Weblink non configuré.  
 Contacter l'administrateur  
 système. 289  
 service de sonnerie distinctive,  
 télécopies  
 connexion à 136  
 service téléphonique numérique  
 télécopie, configuration 130  
 source de contenu  
 paramètres email 118  
 télécopie, options 144  
 stockage  
 fournitures 243  
 papier 86  
 stockage de tâches d'impression 95

suspension des télécopies 143

## T

tâches d'impression

confidentielles 95

impression à partir d'un

ordinateur Macintosh 96

impression sous Windows 96

télécopie

envoi 138, 139

envoi à une heure planifiée 139

télécopie, configuration

connexion à une ligne

téléphonique standard 123

Connexion ADSL 127

propre au pays ou à la région 131

service téléphonique

numérique 130

VoIP 128

télécopie, dépannage

il est possible d'envoyer des

télécopies, mais il est impossible  
de les recevoir. 331

il est possible de recevoir des

télécopies, mais impossible d'en  
envoyer. 331

impossible d'envoyer ou de

recevoir une télécopie 328

l'identifiant de l'appelant ne

s'affiche pas 328

qualité d'impression médiocre de

la télécopie reçue 332

télécopie, options

aperçu numérisation 145

envoi différé 145

intensité 145

mise en page 145

options avancées 145

résolution 145

source de contenu 144

type de contenu 144

Texture du papier, menu 160

transfert de télécopies 144

transparents

chargement 76

conseils 95

copie 100

transport de l'imprimante 251

travail d'impression

annulation, à partir de

l'ordinateur 98

travaux confidentiels

modification des paramètres

d'impression 97

travaux d'impression différés 95

impression à partir d'un

ordinateur Macintosh 96

impression sous Windows 96

travaux suspendus 95

impression à partir d'un

ordinateur Macintosh 96

impression sous Windows 96

type de contenu

paramètres email 118

télécopie, options 144

type de fichier de sortie

modification 117

type de papier

Configuration 64

Type de papier personnalisé

attribution 82

Type perso [x]

modification de nom 81

types de papier

chargement 88

prise en charge par

l'imprimante 88

Types personnalisés, menu 165

## U

USB standard, menu 174

utilisation de Formulaires et

favoris 90

utilisation de papier recyclé 231

utilisation de raccourcis

envoi d'une télécopie 138

utilisation des boutons de l'écran

tactile 19

utilisation du mode

Hibernation 233

Utilitaire de commande de

consommables

commande de fournitures 243

## V

vérification d'une imprimante qui

ne répond pas 290

vérification de l'état des pièces et

fournitures 242

vérification des travaux

d'impression 95

impression à partir d'un

ordinateur Macintosh 96

impression sous Windows 96

Vérifiez la connexion du bac [x] 272

vitre du scanner

copie à l'aide de 100

nettoyage 240

VoIP (Voice over Internet Protocol)

télécopie, configuration 128

volatilité

déclaration 235

voyant 16

## X

XPS, menu 225