

Dell™ C1765nf/C1765nfw  
Color Multifunction Printer  
**Gebruikershandleiding**

Regelgevend model: Dell C1765nf / Dell C1765nfw





# Inhoud

Voordat u begint . . . . .	13
A Opmerkingen, aanwijzingen en waarschuwingen . . . . .	15
1 Gebruikershandleiding van de Dell™ C1765nf/C1765nfw Color Multifunction Printer . . . . .	17
<b>Conventies</b> . . . . .	17
2 Informatie zoeken . . . . .	19
3 Productkenmerken . . . . .	21
4 Over de printer . . . . .	23
<b>Voorraanzicht</b> . . . . .	23
<b>Achteraanzicht</b> . . . . .	24
<b>Ruimtevereisten</b> . . . . .	25
<b>Automatische documentinvoer (ADF)</b> . . . . .	26
<b>Bedieningspaneel</b> . . . . .	26
<b>De printer beveiligen</b> . . . . .	27
<b>Bestellen van benodigdheden</b> . . . . .	28
Printerinstelling . . . . .	29
5 Verwijderen van het verpakkingsmateriaal . . . . .	31
6 De printer aansluiten . . . . .	33
<b>De printer aansluiten op een computer of netwerk</b> . . . . .	34

Directe verbinding . . . . .	34
Ethernet-verbinding . . . . .	34
Draadloze verbinding (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer) . . . . .	35
<b>De draadloze instellingen opnieuw configureren . . . . .</b>	<b>40</b>
<b>De telefoonlijn aansluiten . . . . .</b>	<b>41</b>
<b>De printer aanzetten . . . . .</b>	<b>42</b>
<b>7 De printer instellen . . . . .</b>	<b>45</b>
<b>De initiële instellingen doorvoeren via het bedieningspaneel . . . . .</b>	<b>45</b>
<b>De printer instellen met behulp van de disc Software and Documentation. . . . .</b>	<b>51</b>
<b>8 Instellen van het IP-adres . . . . .</b>	<b>53</b>
<b>Een IP-adres toewijzen . . . . .</b>	<b>53</b>
Het bedieningspaneel . . . . .	53
De Werkset . . . . .	54
<b>De IP-instellingen verifiëren . . . . .</b>	<b>55</b>
Het bedieningspaneel . . . . .	55
Het systeeminstellingenrapport . . . . .	55
De ping-opdracht . . . . .	55
<b>9 Papier invoeren . . . . .</b>	<b>57</b>
<b>Afdrukmedia plaatsen in de Invoer met meerdere doelen (MPF) . . . . .</b>	<b>57</b>
<b>Afdrukmedia plaatsen in de voorrangsvelinvoerenheid (PSI) . . . . .</b>	<b>62</b>
<b>10 Printerdrivers installeren op Windows<sup>®</sup>-computers . . . . .</b>	<b>65</b>
<b>De status vóór installatie van de printerdriver identificeren . . . . .</b>	<b>65</b>
De firewallinstellingen wijzigen voordat uw printer geïnstalleerd wordt. . . . .	65
<b>Een directe verbinding configureren. . . . .</b>	<b>65</b>
Voor de installatie van een op een host gebaseerde printerdriver . . . . .	65
Voor de installatie van een XML Paper Specification (XPS)-printerdriver . . . . .	66
<b>Een netwerkverbinding configureren . . . . .</b>	<b>68</b>
Een netwerkprinter op een lokaal netwerk configureren . . . . .	68
Een netwerkprinter op een extern netwerk configureren. . . . .	73
<b>Instellingen opgeven voor Web Services on Devices (WSD) . . . . .</b>	<b>77</b>

Functies van afdrukservices toevoegen . . . . .	77
WSD-printer instellen . . . . .	78
<b>Instellingen opgeven voor het delen van een printer . . . . .</b>	<b>79</b>
Point-and-print . . . . .	80
Peer-to-peer. . . . .	83
11 Printerdrivers installeren op Macintosh-computers . . . . .	87
<b>Printerdrivers en software installeren. . . . .</b>	<b>87</b>
Een printer toevoegen onder Mac OS X 10.5 of latere versie(s) . . . . .	87
Een printer toevoegen onder Mac OS X 10.4.11 . . . . .	88
De printer gebruiken . . . . .	91
12 Bedieningspaneel . . . . .	93
<b>De knoppen op het bedieningspaneel gebruiken . . . . .</b>	<b>93</b>
Status van de achtergrondverlichting van de knop WiFi   WPS (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer) . . . . .	95
<b>Tekens invoeren met het numerieke toetsenblok . . . . .</b>	<b>96</b>
Letters en cijfers op het toetsenblok . . . . .	96
Cijfers of namen wijzigen . . . . .	96
Een pauze inlassen . . . . .	96
<b>Een pagina met paneelinstellingen afdrukken . . . . .</b>	<b>97</b>
<b>De taal wijzigen . . . . .</b>	<b>97</b>
Het bedieningspaneel. . . . .	97
De Werkset . . . . .	97
<b>De optie Energiespaarstand instellen . . . . .</b>	<b>97</b>
13 Dell™ Printer Configuration Web Tool . . . . .	99
<b>Overzicht . . . . .</b>	<b>99</b>
<b>De Dell Printer Configuration Web Tool configureren. . . . .</b>	<b>99</b>
Configuratie vanuit een webbrows er . . . . .	100
Configuratie vanaf het bedieningspaneel. . . . .	101
<b>De Dell Printer Configuration Web Tool starten . . . . .</b>	<b>101</b>
<b>Overzicht van de menuopties. . . . .</b>	<b>101</b>

<b>Paginaweergave-indeling</b> . . . . .	<b>103</b>
Bovenkader . . . . .	103
Linkerkader . . . . .	104
Rechterkader . . . . .	105
<b>De instellingen van menuopties wijzigen</b> . . . . .	<b>106</b>
Details van de menuopties. . . . .	106
Printerstatus . . . . .	108
Printertaken . . . . .	109
Printerinstellingen . . . . .	110
Afdrukserverinstellingen . . . . .	124
Afdrukvolume . . . . .	136
Adresboek . . . . .	137
Lade-instellingen . . . . .	143
<b>14 De Werkset-menu's begrijpen</b> . . . . .	<b>145</b>
<b>De Werkset starten</b> . . . . .	<b>145</b>
<b>De Werkset gebruiken om de printerinstellingen te wijzigen.</b> . . . . .	<b>145</b>
<b>Printerinstellingenrapport</b> . . . . .	<b>146</b>
Informatie over de printer . . . . .	146
Menu-instellingen . . . . .	146
Rapporten . . . . .	149
TCP/IP-instellingen . . . . .	149
Lade-instellingen . . . . .	149
Standaardinstellingen . . . . .	150
Faxinstellingen. . . . .	151
<b>Printeronderhoud</b> . . . . .	<b>152</b>
Systeeminstellingen . . . . .	152
Datum en tijd. . . . .	154
Papierzwarting. . . . .	155
Transferrol afstellen . . . . .	155
Fusereenheid aanpassen . . . . .	156
Aanpassing registratie. . . . .	156
Hoogte regelen . . . . .	157
Standaardinstellingen herstellen . . . . .	157
Geen Dell-toner . . . . .	158
Modus Transferrol vernieuwen . . . . .	158
Weblink-aanpassing . . . . .	158
TCP/IP-instellingen . . . . .	159
Ladeinstellingen . . . . .	159
EWS (Embedded Web Server of Dell Printer Configuration Web Tool) . . . . .	160
Standaardinst. Scannen. . . . .	161

Standaardinstellingen Faxen . . . . .	162
Standaardinst. Kopiëren. . . . .	163
Faxinstellingen. . . . .	165
<b>Diagnose . . . . .</b>	<b>167</b>
Diagramafdruk. . . . .	167
Info omgevingssensor. . . . .	167
Ontwikkelaar reinigen. . . . .	168
Vernieuwingsmodus. . . . .	168
<b>Standaardwaarden herstellen . . . . .</b>	<b>168</b>
<b>15 De printermenu's begrijpen . . . . .</b>	<b>169</b>
<b>Standaardinstellingen . . . . .</b>	<b>169</b>
Standaardinst. Kopiëren. . . . .	169
Standaardinst. Scannen. . . . .	174
Standaardinst. Faxen . . . . .	178
Afdrukken met USB-standaardinstellingen. . . . .	179
<b>Lade-instellingen . . . . .</b>	<b>179</b>
MPF . . . . .	179
<b>Rapport/Lijst . . . . .</b>	<b>180</b>
Systeeminstellingen. . . . .	180
Paneelinstellingen. . . . .	180
Taakgeschiedenis . . . . .	181
Foutengeschiedenis. . . . .	181
Kleurtestpagina . . . . .	181
Protocol-monitor . . . . .	181
Adresboek . . . . .	181
Fax-activiteit. . . . .	181
Een Rapport/Lijst afdrukken via het bedieningspaneel. . . . .	181
Een Rapport/Lijst afdrukken via de Werkset . . . . .	181
<b>Beheermenu . . . . .</b>	<b>182</b>
Telefoonboek . . . . .	182
Netwerk . . . . .	182
Faxinstellingen. . . . .	187
Systeeminstellingen. . . . .	194
Onderhoud. . . . .	198
Beveiliging. . . . .	203
Scan naar e-mail . . . . .	204
USB-instellingen. . . . .	205
<b>Paneeltaal . . . . .</b>	<b>205</b>

<b>Functie Paneelvergrendeling</b> . . . . .	<b>206</b>
Paneelvergrendeling inschakelen. . . . .	206
De paneelvergrendeling uitschakelen. . . . .	206
<b>Standaardwaarden herstellen</b> . . . . .	<b>207</b>
<b>16 Richtlijnen voor afdrukmedia</b> . . . . .	<b>209</b>
<b>Papier</b> . . . . .	<b>209</b>
Papiereigenschappen . . . . .	209
Aanbevolen papier. . . . .	210
Ongeschikt papier . . . . .	210
Papier kiezen. . . . .	211
Keuze van voorbedrukte media en papier met briefhoofd . . . . .	211
Afdrukken op papier met briefhoofd. . . . .	211
Plaatsen van papier met een briefhoofd . . . . .	212
Voorgeperforeerd papier kiezen. . . . .	212
<b>Enveloppen</b> . . . . .	<b>213</b>
<b>Etiketten</b> . . . . .	<b>214</b>
<b>Opslag van afdrukmedia</b> . . . . .	<b>214</b>
<b>Identificatie van afdrukmedia en specificaties</b> . . . . .	<b>215</b>
Ondersteunde papierformaten . . . . .	215
Ondersteunde papersoorten . . . . .	216
Papiersoortspecificaties. . . . .	216
<b>17 Afdrukmedia laden</b> . . . . .	<b>217</b>
<b>Capaciteit</b> . . . . .	<b>217</b>
<b>Afdrukmedia-afmetingen</b> . . . . .	<b>217</b>
<b>Afdrukmedia plaatsen in de Invoer met meerdere doelen (MPF)</b> . . . . .	<b>217</b>
Een envelop plaatsen in de Invoer met meerdere doelen (MPF) . . . . .	222
Plaatsen van papier met een briefhoofd . . . . .	224
<b>Afdrukmedia plaatsen in de voorrangsel invoereenheid (PSI)</b> . . . . .	<b>225</b>
Een envelop plaatsen in de voorrangsel invoereenheid (PSI) . . . . .	227
Plaatsen van papier met een briefhoofd . . . . .	229
<b>Afdrukmedia plaatsen bij handmatig dubbelzijdig afdrukken.</b> . . . . .	<b>230</b>
Bij gebruik van de Invoer met meerdere doelen (MPF). . . . .	230
Gebruik van de voorkeurspapierinvoer (PSI) . . . . .	231
<b>Het verlengstuk van de opvangbak gebruiken.</b> . . . . .	<b>232</b>



## Afdrukken, kopiëren, scannen en faxen . . . . . 233

### 18 Afdrukken . . . . . 235

<b>Tips voor succesvol afdrukken</b> . . . . .	<b>235</b>
Tips voor de opslag van afdrukmedia . . . . .	235
Voorkomen van papierstoringen . . . . .	235
<b>Versturen van een afdruktaak</b> . . . . .	<b>235</b>
<b>Annuleren van een afdruktaak</b> . . . . .	<b>236</b>
Annuleren via het bedieningspaneel . . . . .	236
Annuleren van een afdruktaak op een computer waarop Windows geïnstalleerd is . . . . .	236
<b>Rechtstreeks afdrukken met het USB-opslagapparaat</b> . . . . .	<b>237</b>
Ondersteunde bestandsindelingen . . . . .	237
Een bestand op een USB-opslagapparaat afdrukken . . . . .	237
<b>Een rapportpagina afdrukken</b> . . . . .	<b>237</b>

### 19 Kopiëren . . . . . 239

<b>Papier laden voor het kopiëren</b> . . . . .	<b>239</b>
<b>Een document voorbereiden</b> . . . . .	<b>239</b>
<b>Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat</b> . . . . .	<b>239</b>
<b>Kopieën maken met behulp van de AOD</b> . . . . .	<b>241</b>
<b>De kopieeropties instellen</b> . . . . .	<b>241</b>
Aantal kopieën . . . . .	241
Kleur . . . . .	242
Gesorteerd . . . . .	242
Verkl/Vergrot . . . . .	243
Documentformaat . . . . .	244
Origineel type . . . . .	244
Lichter/Donkerder . . . . .	245
Scherpte . . . . .	245
Autom. belichting . . . . .	246
X-op-1 . . . . .	247
Marge boven/onder . . . . .	248
Marge links/rechts . . . . .	249
Marge midden . . . . .	249
<b>ID-kopie gebruiken</b> . . . . .	<b>250</b>

<b>De standaardinstellingen wijzigen</b> . . . . .	<b>250</b>
<b>20 Scannen</b> . . . . .	<b>251</b>
<b>Overzicht van scannen</b> . . . . .	<b>251</b>
<b>Scannen via het bedieningspaneel - met behulp van een applicatie</b> . . . . .	<b>252</b>
<b>Scannen via het bedieningspaneel - met behulp van WSD</b> . . . . .	<b>253</b>
Printerconfiguratie voor scannen via WSD . . . . .	253
Procedures voor scannen via WSD . . . . .	254
<b>Scannen met het TWAIN-stuurprogramma</b> . . . . .	<b>254</b>
<b>Scannen met behulp van het Windows Image Acquisition (WIA)-stuurprogramma</b> . . . . .	<b>255</b>
<b>Scannen naar een pc of server via SMB/FTP</b> . . . . .	<b>256</b>
Overzicht . . . . .	256
Een aanmeldingsnaam en wachtwoord bevestigen . . . . .	258
Het specificeren van een bestemming om het document op te slaan . . . . .	260
De printerinstellingen configureren . . . . .	267
Het gescande bestand op het netwerk verzenden . . . . .	273
<b>Scannen naar een USB-opslagapparaat</b> . . . . .	<b>273</b>
Basisscanprocedures . . . . .	273
ID-scan gebruiken . . . . .	274
<b>Een e-mail verzenden samen met de gescande afbeelding</b> . . . . .	<b>274</b>
Een e-mailadresboek instellen . . . . .	274
Een e-mail verzenden samen met het gescande bestand . . . . .	276
<b>21 Faxen</b> . . . . .	<b>279</b>
<b>Oorspronkelijke instellingen van de fax configureren</b> . . . . .	<b>279</b>
Instellen van uw land . . . . .	279
De printer-ID instellen . . . . .	279
De tijd en datum instellen . . . . .	280
De klokmodus wijzigen . . . . .	280
<b>Geluiden instellen</b> . . . . .	<b>281</b>
Sprekervolume . . . . .	281
Belvolume . . . . .	281
<b>De faxinstellingen specificeren</b> . . . . .	<b>281</b>
De faxinstellingsopties wijzigen . . . . .	281
Beschikbare faxinstellingsopties . . . . .	282

<b>Een fax verzenden</b> . . . . .	<b>284</b>
Automatisch verzenden van een fax . . . . .	284
Handmatig verzenden van een fax . . . . .	284
De faxopties instellen . . . . .	285
Transmissies bevestigen . . . . .	286
Automatisch opnieuw kiezen . . . . .	286
<b>Een uitgestelde fax verzenden</b> . . . . .	<b>287</b>
<b>Verzenden van een fax vanuit het stuurprogramma (Rechtstreeks faxen)</b> . . . . .	<b>288</b>
<b>Ontvangen van een fax</b> . . . . .	<b>291</b>
Info over ontvangstfuncties . . . . .	291
Plaatsen van papier om faxen te ontvangen . . . . .	291
Automatisch ontvangen van een fax in de faxmodus . . . . .	291
Handmatig ontvangen van een fax in de telefoonmodus . . . . .	292
Automatisch ontvangen van een fax in de modus Telefoon/fax of Antwdapparaat/fax . . . . .	292
Handmatig ontvangen van een fax met behulp van een externe telefoon . . . . .	292
Ontvangen van faxen met behulp van DRPD-modus . . . . .	292
Ontvangen van faxen in het geheugen . . . . .	293
Poll-ontvangst . . . . .	293
<b>Automatisch kiezen</b> . . . . .	<b>293</b>
Snelkiezen . . . . .	293
Snelkiezen instellen . . . . .	293
Verzenden van een fax met behulp van snelkiezen . . . . .	294
Groepkiezen . . . . .	295
Instellen van groepkiezen . . . . .	295
Groepkiezen bewerken . . . . .	296
Verzenden van een fax met behulp van groepkiezen (verzenden naar meerdere adressen) . . . . .	297
Afdrukken van een Adresboeklijst . . . . .	298
<b>Andere manieren om te faxen</b> . . . . .	<b>298</b>
Met behulp van Veilige ontvangst . . . . .	298
Gebruik van een antwoordapparaat . . . . .	299
Met een computermodem . . . . .	299
<b>Afdrukken van een rapport</b> . . . . .	<b>300</b>
<b>Standaardinstellingen voor faxen wijzigen</b> . . . . .	<b>300</b>

Kennismaking met de printer . . . . . 301

22 Uw printersoftware begrijpen (alleen Windows®) . . . . . 303

- Printerstatus-venster . . . . . 303
- Statusmonitor-console . . . . . 303
- Dell Supplies Management System . . . . . 303
- Snelstartprogramma . . . . . 304
- Adresboek-editor . . . . . 305
- Scanknopbeheer . . . . . 305
- Dell-scancentrum . . . . . 306

23 Printerberichten begrijpen . . . . . 307

24 Specificaties . . . . . 313

- Compatibiliteit besturingssysteem . . . . . 313**
- Stroomvoorziening . . . . . 313**
- Afmetingen . . . . . 313**
- Geheugen . . . . . 313**
- Page Description Language (PDL)/emulatie, besturingssysteem en interface . . . . . 313**
- MIB-compatibiliteit . . . . . 314**
- Omgeving . . . . . 314**
- Kabels . . . . . 315**
- Specificaties kopiëren . . . . . 316**
- Scannerspecificaties . . . . . 316**
- Faxspecificaties . . . . . 317**

De printer onderhouden . . . . . 319

25 De printer onderhouden . . . . . 321

- Bepalen van de toestand van de benodigdheden . . . . . 321**
- Zuinig omgaan met verbruiksartikelen . . . . . 321**

<b>Opslag van afdrukmedia</b> . . . . .	<b>321</b>
<b>Opslag van verbruiksmaterialen</b> . . . . .	<b>322</b>
<b>Vervangen van tonercassettes</b> . . . . .	<b>322</b>
De tonercassettes verwijderen . . . . .	322
Tonercassette installeren . . . . .	324
<b>De binnenkant van de printer reinigen</b> . . . . .	<b>326</b>
<b>De CTD-sensor (Color Toner Density, kleurentonerdichtheid) reinigen</b> . . . . .	<b>329</b>
<b>Bijstellen van de kleurregistratie</b> . . . . .	<b>330</b>
Automatisch aanpassen uitvoeren . . . . .	330
Het kleurregisterdiagram afdrukken . . . . .	331
Waarden bepalen . . . . .	331
Waarden invoeren . . . . .	332
<b>De scanner reinigen</b> . . . . .	<b>333</b>
<b>De AOD-invoerrol reinigen</b> . . . . .	<b>335</b>
<b>26 Vastgelopen papier verwijderen</b> . . . . .	<b>337</b>
<b>Voorkomen van vastlopend papier</b> . . . . .	<b>337</b>
<b>De plaats van een papierstoring bepalen</b> . . . . .	<b>338</b>
<b>Vastgelopen papier verwijderen uit de invoer met meerdere doelen</b> . . . . .	<b>339</b>
<b>Verwijderen van vastzittend papier via de voorkant van de printer</b> . . . . .	<b>343</b>
<b>Verwijderen van vastzittend papier via de achterkant van de printer</b> . . . . .	<b>344</b>
<b>Verwijderen van vastzittend papier uit de uitvoerlade</b> . . . . .	<b>346</b>
<b>Problemen oplossen</b> . . . . .	<b>351</b>
<b>27 Problemen oplossen</b> . . . . .	<b>353</b>
<b>Eenvoudige problemen met de printer</b> . . . . .	<b>353</b>
<b>Schereweergaveproblemen</b> . . . . .	<b>353</b>
<b>Afdrukproblemen</b> . . . . .	<b>353</b>
<b>Afdrukkwaliteitsproblemen</b> . . . . .	<b>355</b>
De afdrukken zijn te licht . . . . .	355
De toner vlekt of de afdruk laat los/vlek op achterzijde . . . . .	356

Her en der vlekken/onscherpe beelden . . . . .	357
De gehele afdruk is blanco . . . . .	357
Er lopen strepen over de afdruk . . . . .	357
Gekleurde stippen . . . . .	358
Verticale blanco strepen . . . . .	358
Donkere vlekken . . . . .	358
Ghosting . . . . .	359
Mist . . . . .	360
Bead-Carry-Out (BCO) . . . . .	360
"Auger"-markering . . . . .	361
Gekreukt/gevlekt papier . . . . .	361
De bovenmarge is incorrect . . . . .	362
De kleurregistratie is verschoven . . . . .	363
Papier met reliëf . . . . .	364
<b>Papierstoring . . . . .</b>	<b>364</b>
Vastgelopen papier door verkeerde invoer . . . . .	364
Vastgelopen papier door meerdere vellen . . . . .	365
<b>Probleem met kopiëren . . . . .</b>	<b>366</b>
<b>Problemen met faxen . . . . .</b>	<b>366</b>
<b>Problemen met scannen . . . . .</b>	<b>367</b>
<b>Problemen met het scannerstuurprogramma/printerhulpprogramma . . . . .</b>	<b>370</b>
<b>Problemen met draadloze verbinding (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer) . . . . .</b>	<b>371</b>
<b>Overige problemen . . . . .</b>	<b>371</b>
<b>Contact opnemen met de klantenservice . . . . .</b>	<b>371</b>

Appendix . . . . .	373
--------------------	-----

B Appendix . . . . .	375
----------------------	-----

<b>Dell-beleid technische ondersteuning . . . . .</b>	<b>375</b>
Onlinediensten . . . . .	375
<b>Garantie en beleid voor retourzending . . . . .</b>	<b>376</b>
Kringloopinformatie . . . . .	376
<b>Contact opnemen met Dell . . . . .</b>	<b>376</b>

Index . . . . .	377
-----------------	-----

# Voordat u begint

Opmerkingen, aanwijzingen en waarschuwingen .....	15
1 Gebruikershandleiding van de Dell™ C1765nf/C1765nfw Color Multifunction Printer .....	17
2 Informatie zoeken .....	19
3 Productkenmerken .....	21
4 Over de printer .....	23





# Opmerkingen, aanwijzingen en waarschuwingen



**OPMERKING:** Een **OPMERKING** geeft u belangrijke informatie voor het optimaal gebruik van uw printer.



**AANWIJZING:** Een **AANWIJZING** wijst op mogelijk verlies van gegevens of hardwareschade en adviseert u hoe u dit probleem kunt voorkomen.



**WAARSCHUWING:** Een **WAARSCHUWING** attendeert u op het gevaar van schade en (dodelijk) persoonlijk letsel.

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

© 2014 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Reproductie van dit materiaal, of welke wijze dan ook en zonder schriftelijke toestemming van Dell Inc. is ten strengste verboden.

In deze tekst gebruikte handelsmerken: *Dell* en het *DELL*-logo zijn handelsmerken van Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Server*, *Windows Vista* en *Internet Explorer* zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen; *Macintosh* en *Mac OS* zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen; *Adobe* is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen; *Wi-Fi* is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance; *Wi-Fi Protected Setup*, *WPA* en *WPA2* zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

*XML Paper Specification (XPS)*: dit product kan intellectuele eigendom bevatten van Microsoft Corporation. De voorwaarden waaronder Microsoft licentie verleent over deze intellectueel eigendom staan op <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>; *DES*: Dit product bevat software die ontwikkeld is door Eric Young (eay@mincom.oz.au); *AES*: Copyright © 2003, Dr Brian Gladman, Worcester, UK. Alle rechten voorbehouden. Dit product bevat uitgegeven AES-software, onder BSD-licentievoorwaarden verstrekt door Dr. Brian Gladman; *TIFF (libtiff)*: Copyright © 1988-1997 Sam Leffler en Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.; *ICC Profile (Little cms)*: Copyright © 1998-2004 Marti Maria.

Andere handelsmerken en handelsnamen kunnen worden gebruikt in dit document om te verwijzen naar de rechtspersonen die de merken en namen opeisen, dan wel naar hun producten. Dell Inc. wijst hierbij elk eigendomsbelang af in de genoemde handelsmerken en handelsnamen, anders dan de eigen merken en namen.

De printersoftware gebruikt enkele van de codes die zijn gedefinieerd door de Independent JPEG Group.

---

## RECHTSBEPERKINGEN VOOR DE OVERHEID VAN DE VERENIGDE STATEN


Deze software en de bijbehorende documentatie worden geleverd met BEPERKTE RECHTEN. Het gebruik, de vermenigvuldiging of openbaarmaking door de Overheid valt onder de beperkingen die zijn vervat in subparagraaf (c)(1)(ii) van het artikel van de Rechten aangaande Technische Gegevens en Computer Software in DFARS 252.227-7013 en in geldende FAR-voorzieningen: Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas, 78682, USA.

Juni 2014 Rev. A04



# Gebruikershandleiding van de Dell™ C1765nf/C1765nfw Color Multifunction Printer

Klik op de koppelingen links voor informatie over de kenmerken, mogelijkheden en bediening van uw Dell C1765nf/C1765nfw Color Multifunction Printer. Zie "Informatie zoeken" op pagina 19 voor meer informatie over de andere documenten die bij uw Dell C1765nf/C1765nfw Color Multifunction Printer geleverd zijn.

 **OPMERKING:** In deze handleiding wordt naar de Dell C1765nf/C1765nfw Color Multifunction Printer verwezen als de "printer".

## Conventies

Hieronder vindt u een beschrijving van de symbolen en lettertypes gebruikt in deze handleiding:

Vette tekst	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Namen van knoppen op het bedieningspaneel.</li> <li>• Schermnamen op het LCD-scherm.</li> <li>• Menu's, opdrachten, vensters of dialogvensters weergegeven op het computerscherm.</li> </ul>
Tekst in het lettertype Courier New	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menu's en berichten weergegeven op het LCD-scherm.</li> <li>• Tekens opgegeven vanaf de computer.</li> <li>• Paden naar mappen.</li> </ul>
< >	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toets op het toetsenbord van de computer.</li> </ul>
→	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duidt een pad aan naar een bepaald onderdeel binnen een procedure op een computer.</li> </ul>
" "	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijzingen in deze handleiding.</li> <li>• Tekens opgegeven vanaf het bedieningspaneel.</li> <li>• Berichten weergegeven op het computerscherm.</li> </ul>



## Informatie zoeken

**OPMERKING:** De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn dezelfde als de Dell™ C1765nfw Color Multifunction Printer, tenzij anders vermeld.


---

### Wat zoekt u?

- Drivers voor mijn printer
- Mijn *Gebruikershandleiding*

### Hier vindt u het

Cd *Software and Documentation*

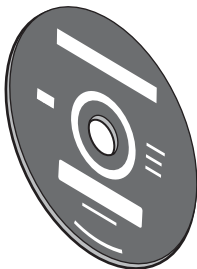


De cd *Software and Documentation* bevat de installatievideo, documentatie en drivers voor uw printer. U kunt de cd gebruiken voor het (opnieuw) installeren van drivers of het raadplegen van de installatievideo en documentatie.

Er kunnen op uw cd ook "readme"-bestanden staan, voor het allerlaatste nieuws over technische wijzigingen aan uw printer of geavanceerd technische referentiemateriaal voor gevorderde gebruikers of technici.

---

### Zo gebruik ik mijn printer

*Beknopte naslaggids*

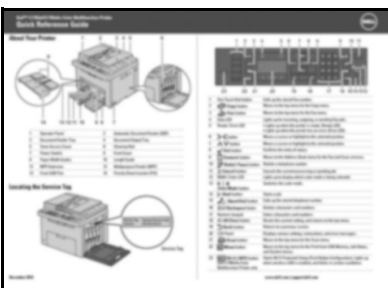

- Veiligheidsinformatie
- Garantiebepalingen

*Belangrijke informatie*




**WAARSCHUWING:** Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften in de *Belangrijke informatie* voordat u uw printer installeert en in gebruik neemt.

---

**Wat zoekt u?**


Zo installeer ik mijn printer

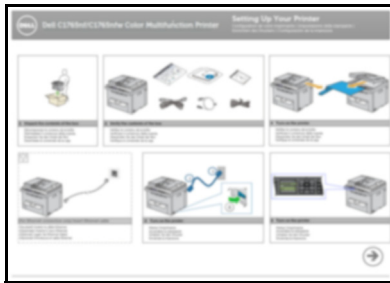**Hier vindt u het***Installatieschema*

Problemen oplossen

"Problemen oplossen" op pagina 353

Expres-servicecode en service-tag

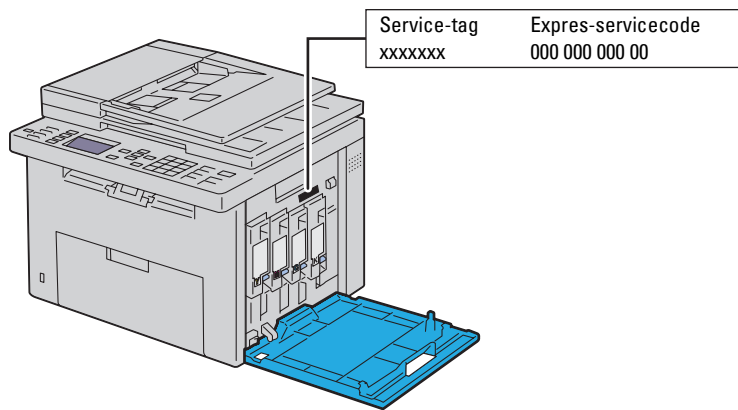

De Expres-servicecode en service-tag staan aangegeven aan de binnenkant van de voorklep van uw printer.

- De nieuwste drivers voor mijn printer
- Antwoorden op uw vragen over technisch onderhoud en ondersteuning
- Documentatie voor mijn printer

Ga naar [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) biedt diverse online hulpmiddelen, inclusief:

- Oplossingen – Nuttige tips voor het oplossen van problemen, artikelen van technici en online cursussen
- Nieuwe versies – Upgrade-informatie voor componenten, zoals de printerdriver
- Klantendienst – Contactgegevens, status van uw bestelling, garantie en reparatiegegevens
- Downloads – Drivers
- Handleidingen – Printerdocumentatie en productgegevens


Ga naar [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support). Kies uw regio en vul de gevraagde gegevens in; u krijgt dan toegang tot de hulpfuncties en informatie.

---

## Productkenmerken


Dit hoofdstuk beschrijft de productkenmerken en geeft aan waar u er meer informatie over kunt vinden.

### Scannen naar een USB-opslagapparaat

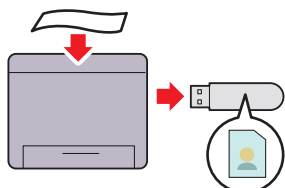

Met Dell™ C1765nf/C1765nfw Color Multifunction Printer hebt u geen pc nodig om uw USB-opslagapparaat aan te sluiten om gescande gegevens op te slaan. Plaats uw USB-opslagapparaat in de poort van de printer en bewaar de gescande gegevens rechtstreeks op uw USB-opslagapparaat. Zie "Scannen naar een USB-opslagapparaat" op pagina 273 voor meer informatie.


### Meer pagina's afdrukken op één vel papier (X-op-1)

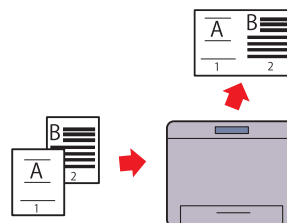

Met X-op-1-afdrukken kunt u meerdere pagina's op hetzelfde vel papier afdrukken. Hiermee kunt u uw papierverbruik verlagen.


Zie "X-op-1" op pagina 247 voor meer informatie.

### Tweezijdig afdrukken (Handmatig dubbelzijdig afdrukken)

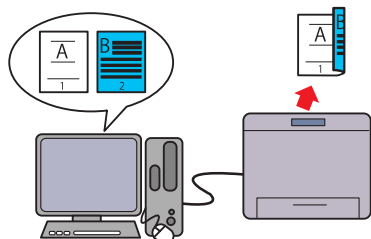

Handmatig dubbelzijdig afdrukken is een functie waarmee u handmatig de voor- en achterkant van een vel papier kunt gebruiken. Hiermee kunt u uw papierverbruik verlagen. Zie "Afdrukmedia plaatsen bij handmatig dubbelzijdig afdrukken" op pagina 230 voor meer informatie.


### Afdrukken vanuit USB-geheugen (USB Direct afdrukken)

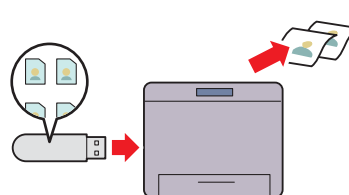

Met de functie Afdrukken vanuit USB-geheugen kunt u rechtstreeks afdrukken vanuit uw USB-opslagapparaat zonder uw computer op te starten. Zonder dat u uw computer en een applicatie hoeft op te starten, kunt u met deze functie snel afdrukken met eenvoudige procedures.

Zie "Rechtstreeks afdrukken met het USB-opslagapparaat" op pagina 237 voor meer informatie.

**Afdrukken via een draadloze verbinding (Draadloos afdrukken)  
(alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)**

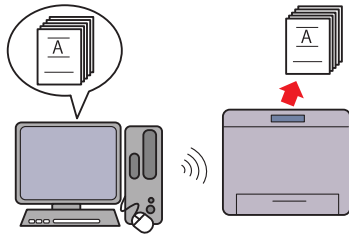

Met de Draadloze LAN-functie op uw printer kunt u uw printer plaatsen waar u maar wilt, omdat u geen kabelverbinding hoeft te maken met uw computer.  
Zie "Draadloze verbinding (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)" op pagina 35 voor meer informatie.




## Over de printer

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de Dell™ C1765nf/C1765nfw Color Multifunction Printer.


**OPMERKING:** De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn dezelfde als de Dell C1765nfw Color Multifunction Printer, tenzij anders vermeld.

### Vooraanzicht

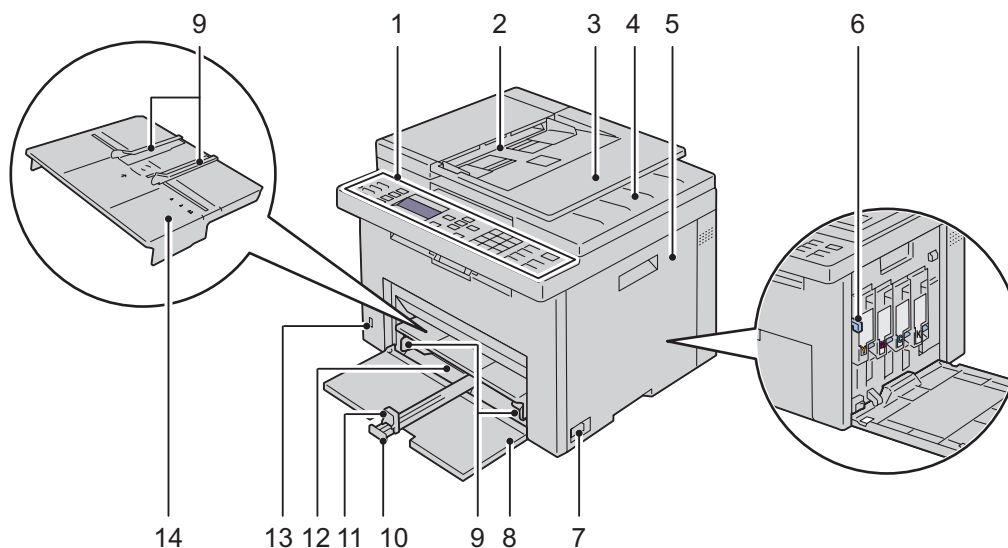

1	Bedieningspaneel	2	Automatische documentinvoer (ADF)
3	Documentinvoerlade	4	Documentopvangbak
5	Tonertoegangsklep	6	Reinigingsstaaf printkop
7	Aan/uit-schakelaar	8	Klep voorkant
9	Papierbreedtegeleiders	10	Verlengstuk MPF
11	Lengtegeleider	12	Invoer met meerdere doelen (MPF)
13	USB-poort voorzijde	14	Voorrangselinvoereenheid (PSI)


## Achteraanzicht

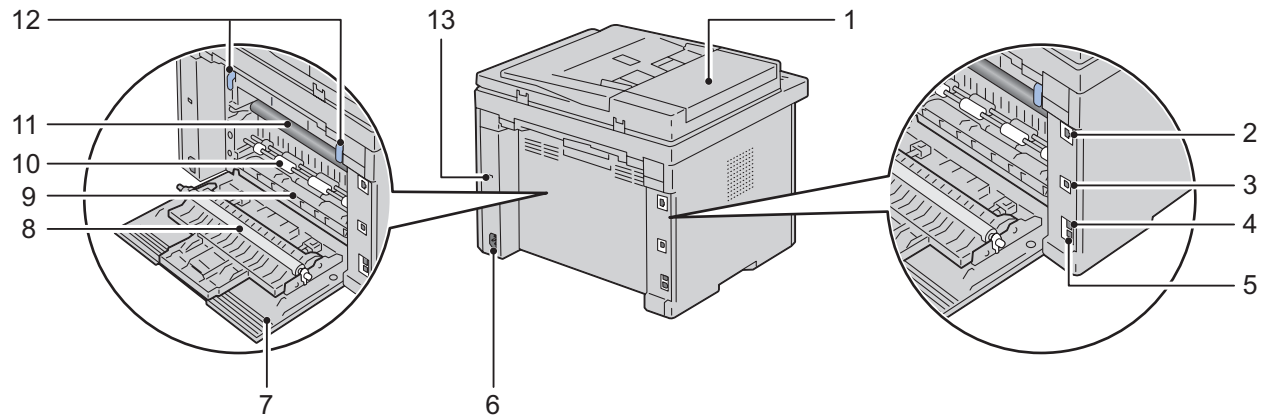

1	ADF-deksel	2	Ethernet-poort
3	USB-poort	4	Muuraansluitpunt
5	Telefoonaansluiting	6	Voedingsaansluiting
7	Achterklep	8	Transferrol
9	Papierbaan	10	Papierinvoerrol
11	Overbrengingsriem	12	Hendels
13	Veiligheidsleuf		


## Ruimtevereisten

Plaats de printer op een locatie met voldoende ruimte om de printerinvoer en kleppen te kunnen gebruiken.

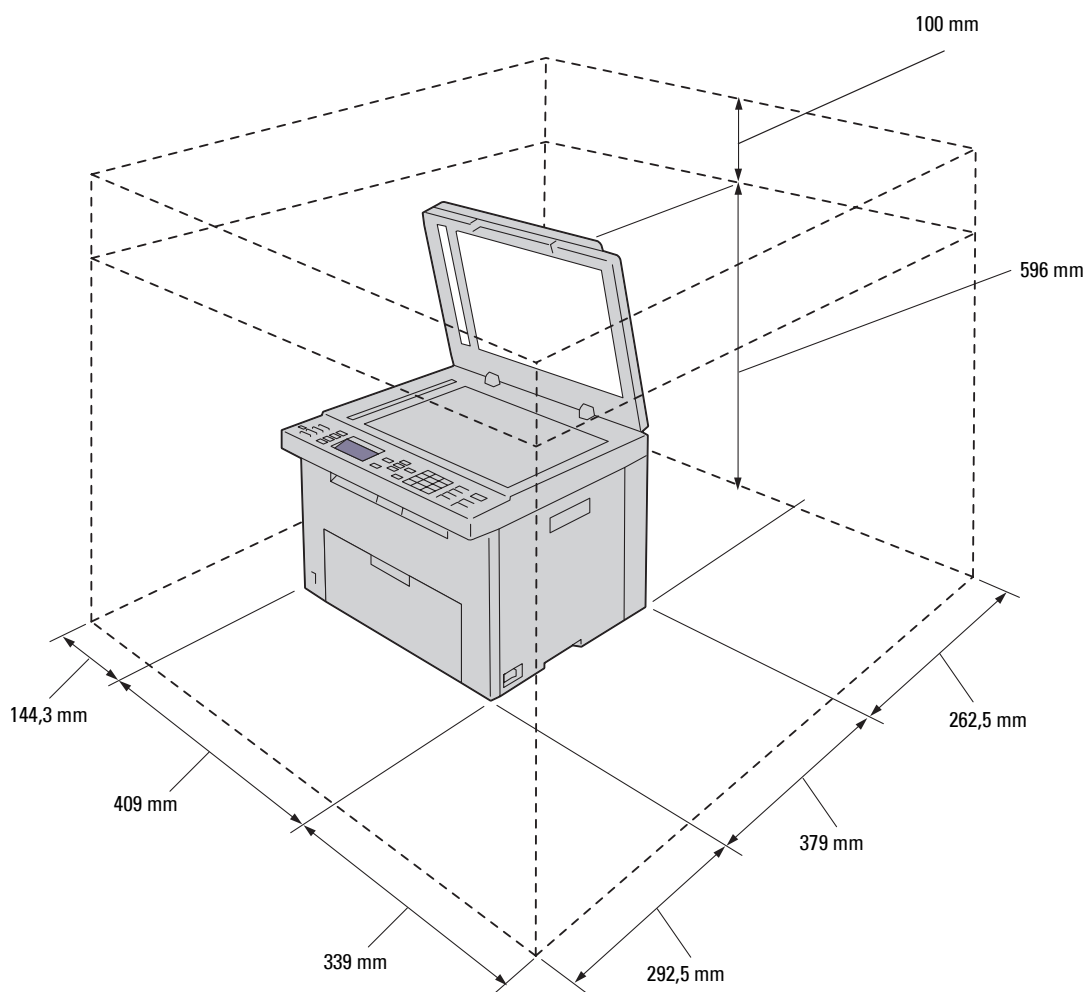


**⚠ AANWIJZING:** Om een onregelmatige schermafbeelding of storing in de printer te voorkomen, kunt u de printer beter niet aan direct zonlicht blootstellen wanneer de voorklep open is.

## Automatische documentinvoer (ADF)

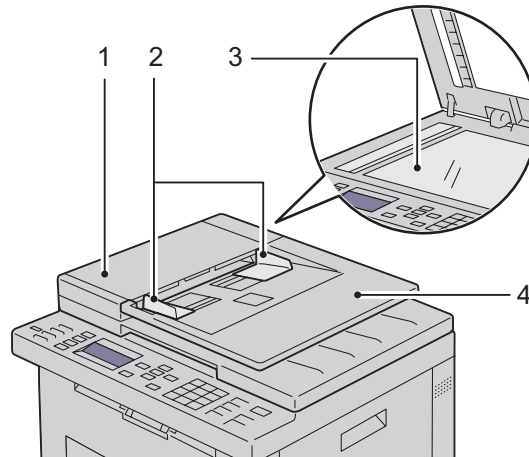

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | ADF-deksel         |
| 2 | Documentgeleiders  |
| 3 | Document-glasplaat |
| 4 | Documentinvoerlade |


## Bedieningspaneel

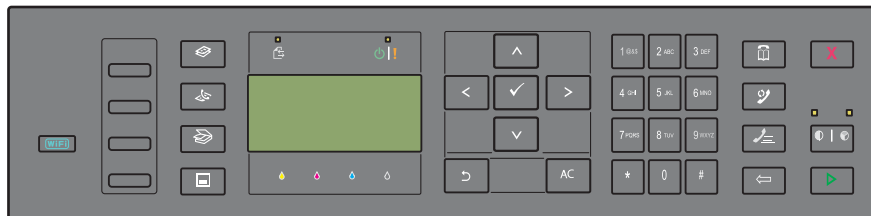

Zie "Bedieningspaneel" op pagina 93 voor meer informatie over het bedieningspaneel.

## De printer beveiligen

U kunt uw printer beveiligen tegen diefstal door middel van het als optie verkrijgbare Kensington-slot. Bevestig het Kensington-slot op de veiligheidssleuf van uw printer.

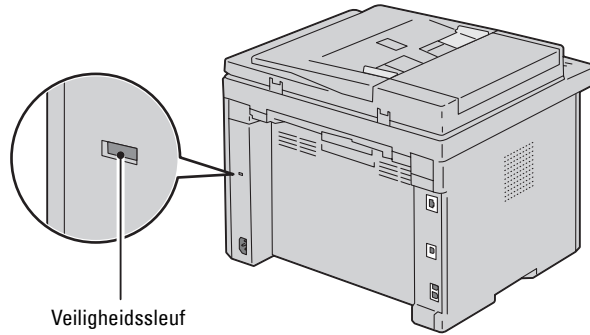

Veiligheidssleuf

Raadpleeg voor nadere bijzonderheden de bedieningsinstructies die bij het Kensington-slot worden geleverd.

## Bestellen van benodigheden

U kunt via het internet bij Dell de verbruiksmaterialen bestellen bij gebruik van een netwerkprinter. Voer het IP-adres van uw printer in uw internetbrowser in, start de functie **Dell Printer Configuration Web Tool** en klik op **Bestel supplies op**: om toner voor uw printer te bestellen.

U kunt ook tonercassettes bestellen op de volgende manier:

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell C1765 Color Multifunction Printer** → **Dell Supplies Management System**.

Het venster **Dell Supplies Management System** verschijnt.

- 2 Kies uw printer uit de lijst **Selecteer het printermodel**.

- 3 Bij bestellen via het internet:

- a Kies een internetadres uit de lijst **Nabestel URL selecteren**.


- b Klik op **Bezoek Dells bestelwebsite voor printersupplies**.

Het scherm **Dell C1765nf/C1765nfw Color MPF - Dell Supplies Management System** wordt weergegeven.

- c Voer de **Service-tag** in en klik vervolgens op **OK**.

De service-tag staat vermeld aan de binnenkant van de tonertoegangsklep van de printer.

De website voor verbruiksartikelen van Dell verschijnt.

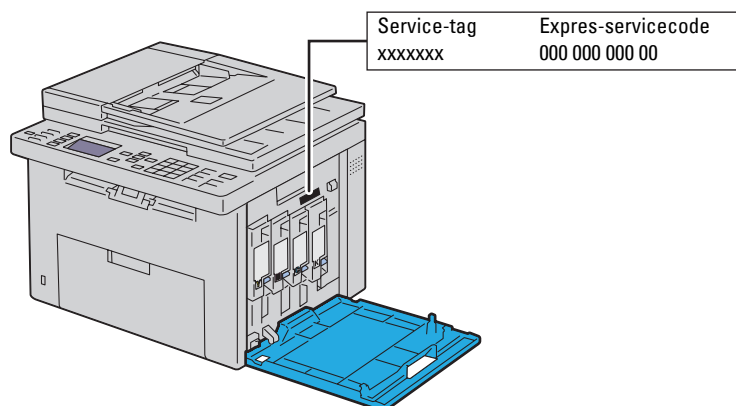

Als u telefonisch bestelt, belt u het nummer dat verschijnt onder het gedeelte **Telefonisch bestellen**.

# Printerinstelling

5	Verwijderen van het verpakkingsmateriaal.....	31
6	De printer aansluiten.....	33
7	De printer instellen .....	45
8	Instellen van het IP-adres .....	53
9	Papier invoeren .....	57
10	Printerdrivers installeren op Windows <sup>®</sup> -computers .....	65
11	Printerdrivers installeren op Macintosh-computers .....	87






## Verwijderen van het verpakkingsmateriaal


In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de Dell™ C1765nf/C1765nfw Color Multifunction Printer.

**OPMERKING:** De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn dezelfde als de Dell C1765nfw Color Multifunction Printer, tenzij anders vermeld.


- 1 Verwijder het verpakkingsmateriaal van de printer.

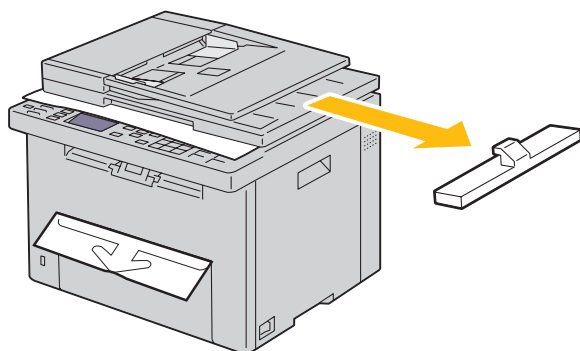

- 2 Til de documentklep op en open deze.

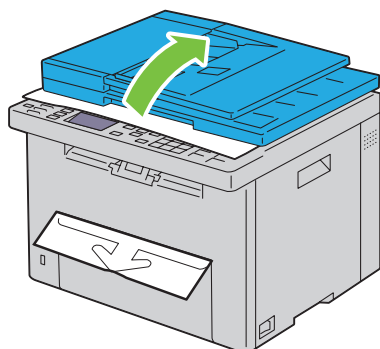

- 3 Haal de bescherming van de glasplaat.

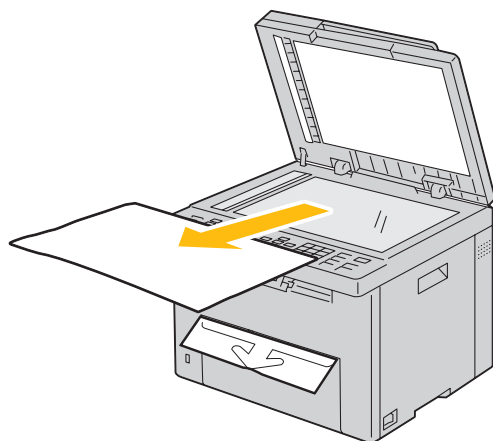


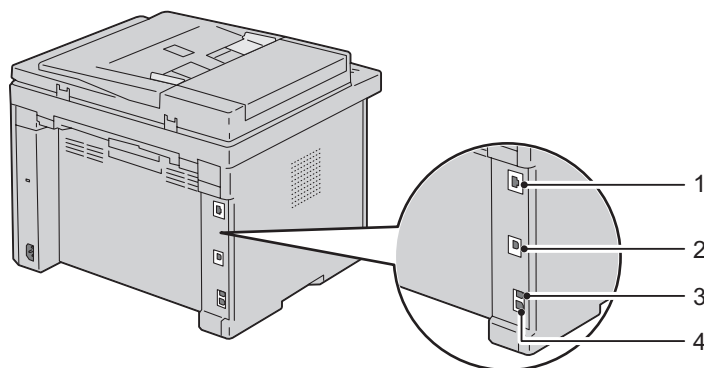


## De printer aansluiten

De aansluitkabel van uw Dell™ C1765nf/C1765nfw Color Multifunction Printer moet voldoen aan de volgende vereisten:

Aansluitingstype	Aansluitingsspecificaties
Draadloos	IEEE 802.11b/802.11g (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)
USB	Compatibel met USB 2.0
Ethernet	Compatibel met 10 Base-T/100 Base-TX
Muuraansluitpunt	RJ11
Telefoonaansluiting	RJ11

 **OPMERKING:** De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn dezelfde als de Dell C1765nfw Color Multifunction Printer, tenzij anders vermeld.



1 Ethernet-poort



2 USB-poort



3 Muuraansluitpunt



4 Telefoonaansluiting




# De printer aansluiten op een computer of netwerk

## Directe verbinding

Een lokale printer is een printer die direct is aangesloten op uw computer via een USB-kabel. Ga naar "Ethernet-verbinding" op pagina 34 als uw printer is verbonden met een netwerk.

De printer aansluiten op een computer:

- 1 Zorg dat de printer, de computer en alle andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld en dat alle stekkers uit het stopcontact zijn gehaald.
- 2 Sluit de kleinere USB-connector aan op de USB-poort achter op de printer.

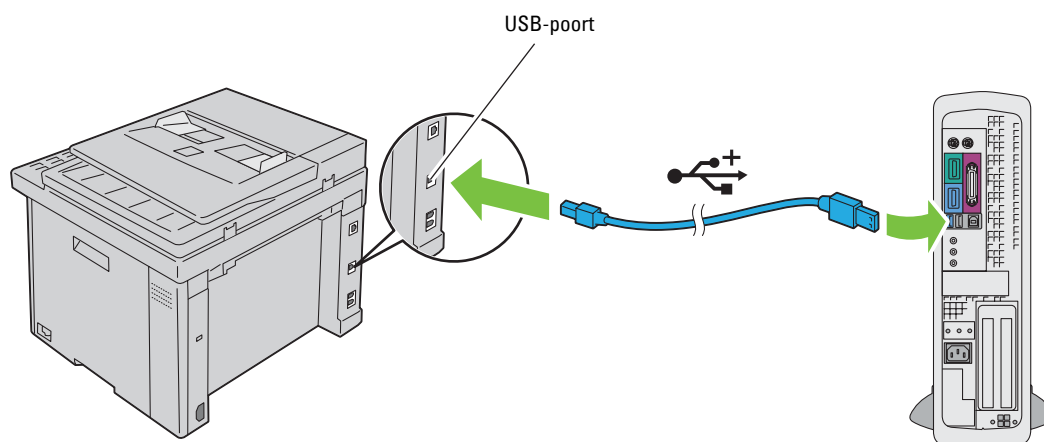


- 3 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-poort op uw computer.

**△ AANWIJZING:** Sluit de USB-kabel van de printer niet aan op de USB-poort op het toetsenbord.

## Ethernet-verbinding

De printer aansluiten op een netwerk:

- 1 Zorg dat de printer, de computer en alle andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld en dat alle kabels zijn losgekoppeld.
- 2 Sluit de Ethernet-kabel aan.

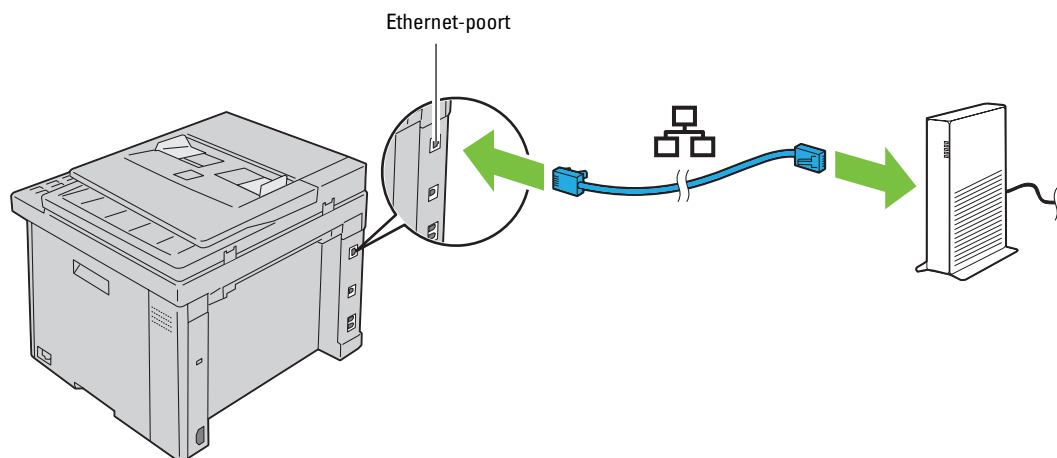

**OPMERKING:** Sluit de Ethernet-kabel alleen aan als u een verbinding met kabels wilt gebruiken.

U sluit de printer aan op het netwerk door het ene uiteinde van de Ethernet-kabel aan te sluiten op de Ethernet-poort aan de achterzijde van de printer en het andere uiteinde op een LAN-verbindingpunt of -verdeelpunt (hub). Zie "Draadloze verbinding (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)" op pagina 35 voor het configureren van een draadloze verbinding.

### Draadloze verbinding (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)

De specificaties van de functie draadloze instellingen worden hieronder beschreven:

Item	Specificatie
Connectiviteit	Draadloos
Connectiviteitsstandaard	Compatibel met IEEE 802.11b/802.11g
Bandbreedte	2,4 GHz
Snelheid gegevensoverdracht	IEEE 802.11b modus: 11, 5,5, 2, 1 Mbps IEEE 802.11g modus: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Beveiliging	64 (40-bits code)/128 (104-bits code) WEP, WPA-PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (AES) (IEEE 802.1x bevestigingsfunctie van WPA 1x komt niet overeen), Gemengde modus PSK
WiFi Protected Setup® (WPS) <sup>*1</sup>	Push Button Configuration (PBC), Personal Identification Number (PIN)

<sup>\*1</sup> Compatibel met WPS 2.0. WPS 2.0 is compatibel met toegangspunten met de volgende versleutelingstypes: Gemengde modus PSK, WPA-PSK AES, WPA2-PSK AES, WPA-PSK TKIP, Open (Geen beveiliging)

U kunt een configuratiemethode voor de draadloze instelling kiezen uit de volgende opties:

WPS-PBC (knop WiFi | WPS)<sup>\*1</sup>

WPS-PBC (menu bedieningspaneel)<sup>\*1</sup>

WPS-PIN<sup>\*2</sup>

SSID automatisch instellen



SSID handmatig instellen

<sup>\*1</sup> WPS-PBC (WiFi Protected Setup-Push Button Configuration) is een methode voor de verificatie en registratie van apparaten vereist voor draadloze configuratie, door WPS-PBC te starten op de printer met de knop **WiFi** (WiFi | WPS) of het menu van het bedieningspaneel en vervolgens op de knop van het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router te drukken. Deze instelling is alleen beschikbaar als het toegangspunt ondersteuning biedt voor WPS-PBC.

<sup>\*2</sup> WPS-PIN (WiFi Protected Setup-Personal Identification Number) is een methode voor de verificatie en registratie van apparaten vereist voor draadloze configuratie, door het invoeren van PIN-toewijzingen in de printer en computer. Deze via een toegangspunt uitgevoerde instelling is alleen beschikbaar als de toegangspunten van uw draadloze router ondersteuning bieden voor WPS.


## WPS-PBC (WiFi | WPS-knop)

U kunt WPS-PBC (WiFi Protected Setup-Push Button Configuration) starten door op **WiFi** (WiFi | WPS) te drukken.

-  **OPMERKING:** WPS-PBC is alleen beschikbaar als het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router ondersteuning biedt voor WPS-PBC.
-  **OPMERKING:** Voordat u WPS-PBC start met de knop **WiFi** (WiFi | WPS), moet u de positie van de WPS-knop (knopnaam kan verschillen) op het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router bevestigen. Raadpleeg de handleiding die bij het product is geleverd voor informatie over het gebruik van WPS op het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router.
-  **OPMERKING:** Zie "Status van de achtergrondverlichting van de knop WiFi | WPS (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)" op pagina 95 voor meer informatie over de knop **WiFi** (WiFi | WPS). Zie "Problemen met draadloze verbinding (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)" op pagina 371 als zich een probleem voordoet of foutberichten worden weergegeven op het bedieningspaneel.

- 1 Houd de knop **WiFi** (WiFi | WPS) op de printer gedurende 2 seconden ingedrukt.


Controleer of de knop **WiFi** (WiFi | WPS) begint te knipperen en Druk op de knop WPS op WPS-router verschijnt op het bedieningspaneel.

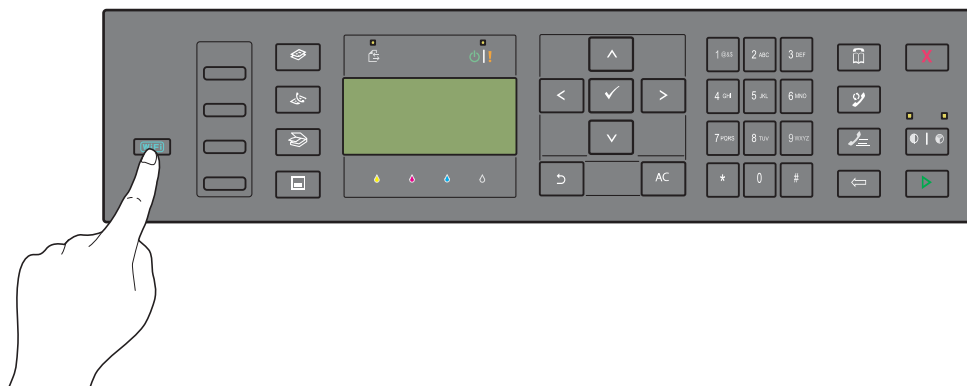


- 2 Start binnen twee minuten met het gebruik van WPS op het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router.
- 3 Als de WPS-bewerking is geslaagd en de printer opnieuw is gestart, is de instelling van de draadloze LAN-verbinding voltooid.






## WPS-PBC (menu bedieningspaneel)

U kunt WPS-PBC (WiFi Protected Setup-Push Button Configuration) starten vanaf het bedieningspaneel.

 **OPMERKING:** WPS-PBC is alleen beschikbaar als het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router ondersteuning biedt voor WPS-PBC.

 **OPMERKING:** Voordat u WPS-PBC start, moet u de positie van de WPS-knop (knopnaam kan verschillen) op het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router bevestigen. Raadpleeg de handleiding die bij het product is geleverd voor informatie over het gebruik van WPS op het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router.

 **OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor Beheermenu als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Inschakelen. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).


- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat Systeem verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat Beheermenu verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Netwerk verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat WPS verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
- 6 Controleer of Drukknopbediening verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
- 7 Controleer of Ja verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).

Controleer of het bericht Druk op de knop WPS op WPS-router wordt weergegeven en start dan binnen twee minuten de WPS-PBC op het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router.







- 8 Als de WPS-bewerking is geslaagd en de printer opnieuw is gestart, is de instelling van de draadloze LAN-verbinding voltooid.

## WPS-PIN

De PIN van WPS-PIN kan alleen worden geconfigureerd vanaf het bedieningspaneel.






 **OPMERKING:** WPS-PIN is alleen beschikbaar als het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router ondersteuning biedt voor WPS-PIN.

 **OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor Beheermenu als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Inschakelen. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).


- 1 Druk op de knop  (Menu).
  - 2 Druk op de knop  totdat Systeem verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
  - 3 Druk op de knop  totdat Beheermenu verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
  - 4 Druk op de knop  totdat Netwerk verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
  - 5 Druk op de knop  totdat WPS verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
  - 6 Controleer of PIN verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
  - 7 Noteer de weergegeven PIN van 8 cijfers of selecteer PIN afdrucken. De PIN wordt afgedrukt.
  - 8 Controleer of Start configuratie verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
  - 9 Controleer of WPS AP Searching wordt weergegeven en voer de PIN weergegeven in stap 7 in het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de router in.
-  **OPMERKING:** Raadpleeg de handleiding die bij het product is geleverd voor informatie over het gebruik van WPS op het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router.
- 10 Als de WPS-bewerking is geslaagd en de printer opnieuw is gestart, is de instelling van de draadloze LAN-verbinding voltooid.


## SSID automatisch instellen

 **OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor Beheermenu als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Inschakelen. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat Systeem verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat Beheermenu verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Netwerk verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat Instellingen draadloos verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).

De printer zoekt automatisch de toegangspunten op het draadloze netwerk.

- 6 Druk op de knop  totdat het gewenste toegangspunt verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen). Ga naar "SSID handmatig instellen" op pagina 39 als het gewenste toegangspunt niet verschijnt.

 **OPMERKING:** Sommige verborgen SSID worden mogelijk niet weergegeven. Schakel SSID uitzenden vanaf de router in als de SSID niet wordt gedetecteerd.

- 7 Voer de wachtwoordzin of WEP-sleutel in.


Wanneer het versleutelingstype van het geselecteerde toegangspunt WPA, WPA2 of Gemengd is in stap 6:

- Voer de wachtwoordzin in en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).

Wanneer het versleutelingstype van het geselecteerde toegangspunt WEP is in stap 6:


- Voer de WEP-sleutel in en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).









 **OPMERKING:** Een wachtwoordzin is een versleutelingscode voor WPA- en WPA2-versleuteling die bestaat uit 8 tot 63 alfanumerieke tekens. Op sommige toegangspunten of routers wordt deze mogelijk omschreven als een sleutel. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding die geleverd is bij het toegangspunt of de router.

- 8 Het scherm **Systeem opnieuw opstarten** wordt weergegeven en de printer wordt opnieuw gestart. De instelling van de draadloze LAN-verbinding is voltooid.

### SSID handmatig instellen

 **OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor **Beheermenu als Vergrend.** ingesteld is ingesteld op **Inschakelen**. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (**Instellen**).


- 1 Druk op de knop  (**Menu**).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Netwerk** verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  totdat **Instellingen draadloos** verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  totdat **Handmatig instellen** verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).
- 7 Voer de SSID in en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).
- 8 Selecteer de netwerkmodus uit **Infrastructuur** en **Ad hoc**, afhankelijk van uw omgeving, en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).

Ga naar stap 9 als u **Infrastructuur** hebt geselecteerd.


Ga naar stap 10 als u **Ad hoc** hebt geselecteerd.


- 9 Selecteer het versleutelingstype uit **Geen beveiliging**, **Gemengde modus PSK**, **WPA-PSK-TKIP**, **WPA2-PSK-AES** of **WEP**.

Als u geen beveiliging instelt voor uw draadloos netwerk:



- Druk op de knop  totdat **Geen beveiliging** verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).

De versleuteling **Gemengde modus PSK**, **WPA-PSK-TKIP** of **WPA2-PSK-AES** gebruiken:

- a Druk op de knop  totdat **Gemengde modus PSK**, **WPA-PSK-TKIP** of **WPA2-PSK-AES** verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).
- b Voer de wachtwoordzin in en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).

 **OPMERKING:** Een wachtwoordzin is een versleutelingscode voor WPA- en WPA2-versleuteling die bestaat uit 8 tot 63 alfanumerieke tekens. Op sommige toegangspunten of routers wordt deze mogelijk omschreven als een sleutel. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding die geleverd is bij het toegangspunt of de router.

WEP-versleuteling gebruiken:

- a Druk op de knop  totdat **WEP** verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).
- b Voer de WEP-sleutel in en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).
- c Druk op de knop  om de gewenste verzendcode te markeren uit **WEP-code 1** tot **WEP-code 4** en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).

Ga verder naar stap 11.

- 10 Selecteer het versleutelingstype uit **Geen beveiliging** of **WEP**.

Als u geen beveiliging instelt voor uw draadloos netwerk:



- Controleer of **Geen beveiliging** verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).

WEP-versleuteling gebruiken:

- a Druk op de knop ✓ totdat WEP verschijnt en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
  - b Voer de WEP-sleutel in en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
  - c Druk op de knop ✓ om de gewenste verzendcode te markeren uit WEP-code 1 tot WEP-code 4 en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
- 11 Het scherm **Systeem opnieuw opstarten** wordt weergegeven en de printer wordt opnieuw gestart. De instelling van de draadloze LAN-verbinding is voltooid.

## De draadloze instellingen opnieuw configureren


Als u de draadloze instellingen wilt wijzigen via een Ethernet-verbinding of draadloze verbinding vanaf uw computer, volgt u de onderstaande stappen.

-  **OPMERKING:** Controleer of de configuratie van het draadloze netwerk is voltooid in "Draadloze verbinding (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)" op pagina 35 als u de draadloze instellingen wilt wijzigen via de draadloze verbinding.
-  **OPMERKING:** De volgende instellingen zijn beschikbaar wanneer de netwerkmodus is ingesteld op Infrastructuur in "Draadloze verbinding (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)" op pagina 35.


- 1 Controleer het IP-adres van de printer.

Zie "De IP-instellingen verifiëren" op pagina 55 voor meer informatie over hoe u het IP-adres van de printer kunt controleren.

- 2 Start de Dell Printer Configuration Web Tool door het IP-adres van de printer in te voeren in uw webbrowser.

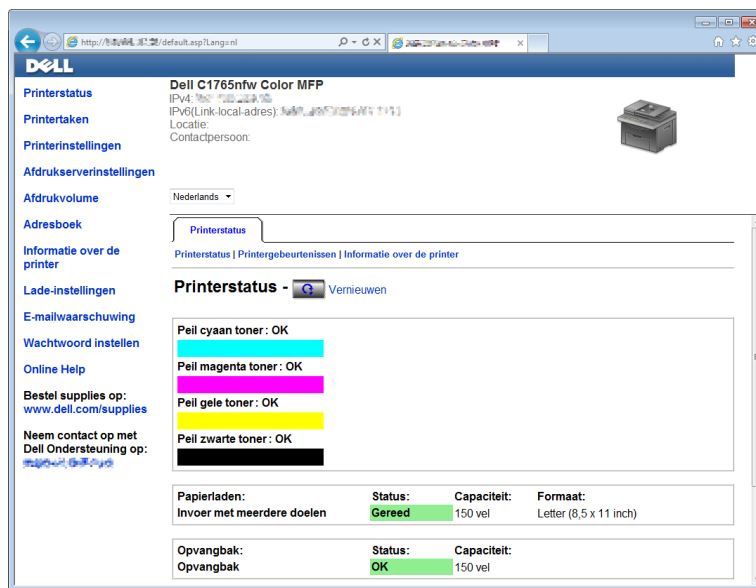


- 3 Klik op Afdrukserverinstellingen.
- 4 Klik op het tabblad Afdrukserverinstellingen.
- 5 Klik op Draadloze LAN.
- 6 Wijzig de draadloze instellingen van de printer.
- 7 Start de printer opnieuw.
- 8 Wijzig de draadloze instellingen op uw computer of het toegangspunt dienovereenkomstig.

-  **OPMERKING:** Raadpleeg de handleidingen die bij de draadloze adapter zijn geleverd als u de draadloze instellingen op uw computer wilt wijzigen of wijzig de draadloze instellingen met een draadloze adaptertool als uw computer daarmee is uitgerust.


## De telefoonlijn aansluiten

**OPMERKING:** Sluit uw printer niet direct aan op een DSL-lijn (Digital Subscriber Line). De printer zou daardoor beschadigd kunnen worden. Om een DSL te gebruiken, hebt u een geschikt DSL-filter nodig. Neem voor het DSL-filter contact op met uw serviceprovider.


- 1 Sluit het ene uiteinde van een telefoonsnoer aan op het muuraansluitpunt en het andere uiteinde op een actieve muuraansluiting.

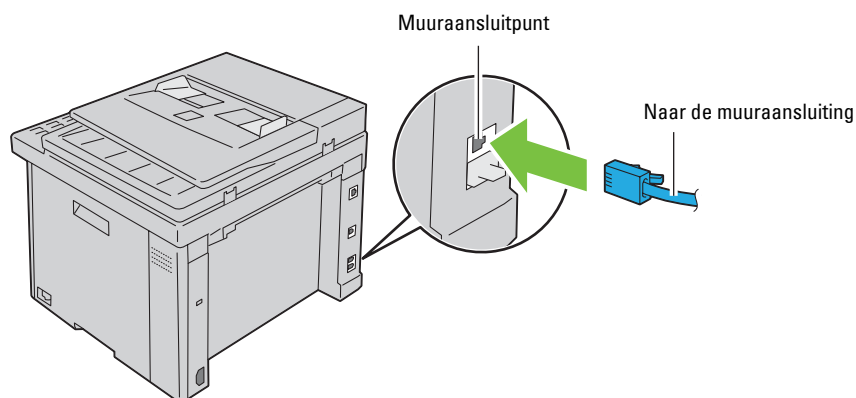


- 2 Verwijder de blauwe stekker van de telefoonaansluiting (PHONE).

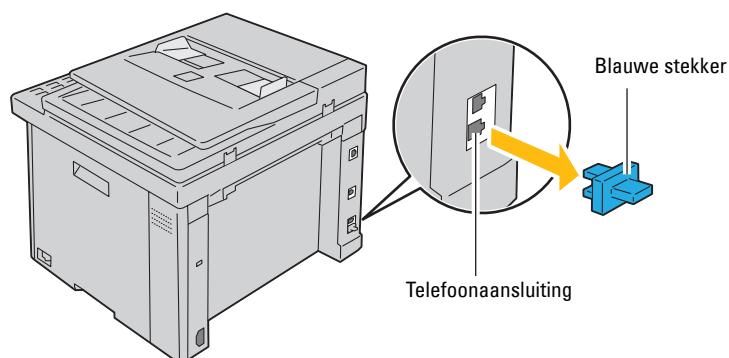

- 3 Voor het aansluiten van een telefoon en/of antwoordapparaat op uw printer sluit u het lijnsnoer van de telefoon of het antwoordapparaat aan op de telefoonaansluiting (PHONE).

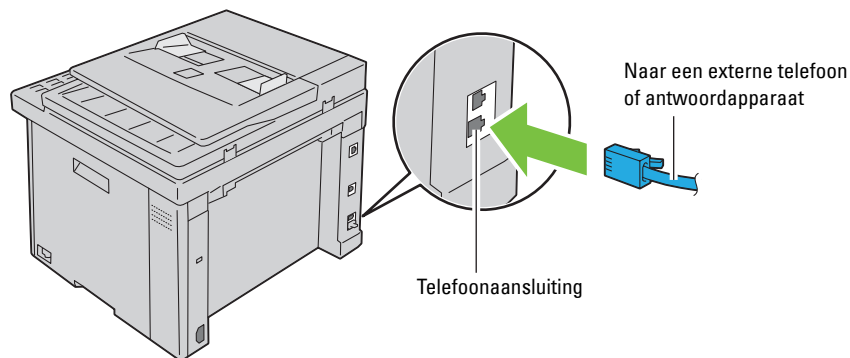

Als de telefoonlijnen in uw land serieel zijn (zoals in Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, België, Italië, Frankrijk en Zwitserland) en u een gele stekker hebt, dan moet u de gele stekker op de telefoonaansluiting aansluiten (☎).

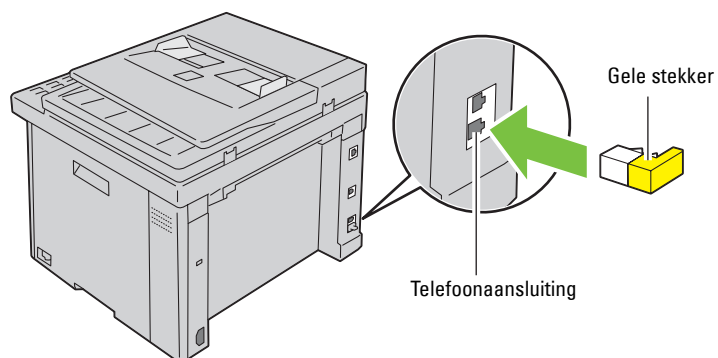


## De printer aanzetten

**⚠ WAARSCHUWING: Gebruik geen verlengsnoeren of losse contactdozen.**


**⚠ WAARSCHUWING: De printer mag niet worden aangesloten op een UPS-systeem (noodvoeding).**

- 1 Sluit het netsnoer aan op de stroomaansluiting op de achterkant van uw printer (zie "Achteraanzicht" op pagina 24).

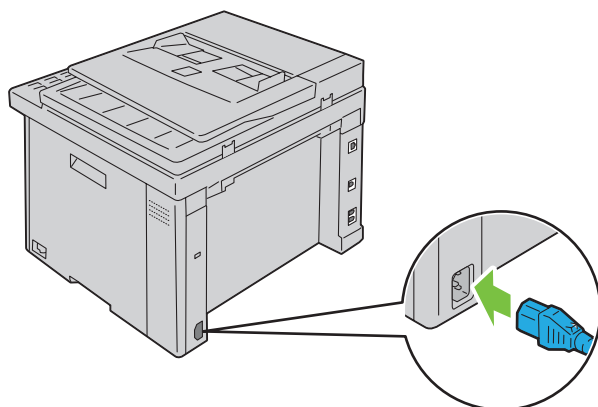

- 2 Sluit het andere uiteinde van het snoer aan op het stopcontact.

**3** Zet de printer aan.

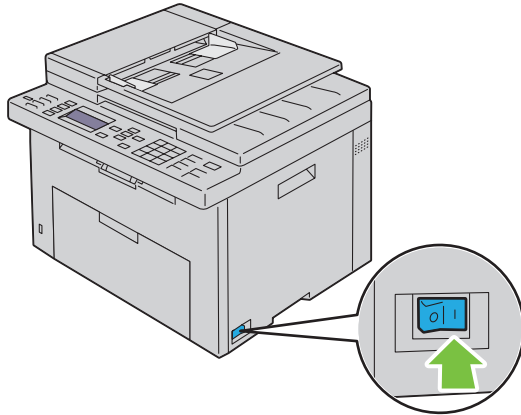

**4** Volg de schermstructies op het bedieningspaneel om de standaardinstellingen van uw printer in te stellen.






# De printer instellen

## De initiële instellingen doorvoeren via het bedieningspaneel

Wanneer u de printer voor het eerst aanzet, moet u de printertaal, het land, de klokdatum en de tijd instellen.



Wanneer u de printer inschakelt, wordt het wizardscherm voor het uitvoeren van de initiële instellingen weergegeven op het bedieningspaneel. Volg de onderstaande stappen om de initiële instellingen door te voeren.

-  **OPMERKING:** Als u niet begint met het configureren van de initiële instellingen, verschijnt na drie minuten `Gereed voor kop.` op het bedieningspaneel. Hierna kunt u indien nodig de volgende initiële instellingen doorvoeren door de `Wizard Inschakel.` te activeren via het bedieningspaneel of de **Dell™ Printer Configuration Web Tool**.
-  **OPMERKING:** Zie "De printermenu's begrijpen" op pagina 169 voor meer informatie over het bedieningspaneel.
-  **OPMERKING:** Zie "Dell™ Printer Configuration Web Tool" op pagina 99 voor meer informatie over de **Dell Printer Configuration Web Tool**.

- 1 Controleer of `Selecteer een taal` wordt weergegeven en kies de taal die u wilt gebruiken voor het bedieningspaneel uit de volgende vervolgkeuzelijst. Druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Dansk
Nederlands
Norsk
Svenska
简体中文 <sup>*1</sup>

<sup>\*1</sup> Alleen Dell C1765nf  
Color Multifunction  
Printer

- 2 Druk op de knop  (**Instellen**) om het land in te stellen.
- 3 Controleer of `Selecteer een land` wordt weergegeven. Selecteer uw land in de vervolgkeuzelijst en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Controleer of `Selecteer een tijdzone` wordt weergegeven. Selecteer uw tijdzone in de volgende vervolgkeuzelijst en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

Geografische regio	Tijdzone
Afrika	(UTC) Accra, Bamako, Dakar, Nouakchott
	(UTC) Casablanca
	(UTC +01:00) Algiers, Douala, Libreville, Luanda
	(UTC +01:00) Tunis
	(UTC +01:00) Windhoek
	(UTC +02:00) Caïro
	(UTC +02:00) Harare, Johannesburg, Kinshasa, Tripoli
	(UTC +03:00) Addis Ababa, Khartoum, Mogadishu, Nairobi
Amerika	(UTC -10:00) Adak
	(UTC -09:00) Alaska
	(UTC -08:00) Pacific Time (VS & Canada)
	(UTC -08:00) Tijuana
	(UTC -07:00) Arizona, Dawson Creek, Sonora
	(UTC -07:00) Chihuahua, Mazatlan
	(UTC -07:00) Mountain Time (VS & Canada)
	(UTC -06:00) Cancun, Mexico-stad, Monterrey
	(UTC -06:00) Centraal-Amerika
	(UTC -06:00) Central Time (VS & Canada)
	(UTC -06:00) Saskatchewan
	(UTC -05:00) Atikokan, Resolute
	(UTC -05:00) Bogota, Lima, Panama, Quito
	(UTC -05:00) Caymaneilanden, Jamaica, Port-au-Prince
	(UTC -05:00) Eastern Time (VS & Canada)
	(UTC -05:00) Grand Turk
	(UTC -05:00) Havana
	(UTC -04:30) Caracas
	(UTC -04:00) Asunción
	(UTC -04:00) Atlantic Time (Canada)
	(UTC -04:00) Blanc-Sablon
	(UTC -04:00) Caraïben
	(UTC -04:00) Cuiaba
	(UTC -04:00) Georgetown, La Paz, Manaus
	(UTC -04:00) Thule
	(UTC -03:30) St. John's
	(UTC -03:00) Brasilia, Cayenne, Paramaribo
	(UTC -03:00) Buenos Aires
	(UTC -03:00) Groenland
	(UTC -03:00) Miquelon
(UTC -03:00) Montevideo	
(UTC -02:00) Noronha	










Geografische regio	Tijdzone
Antarctica	(UTC -04:00) Palmerarchipel, Santiago
	(UTC -03:00) Rothera
	(UTC +03:00) Syowa
	(UTC +06:00) Mawson, Vostok
	(UTC +07:00) Davis
	(UTC +08:00) Casey
	(UTC +10:00) Dumont d'Urville
	(UTC +12:00) McMurdo

Geografische regio	Tijdzone
Azië	(UTC +02:00) Amman
	(UTC +02:00) Beiroet
	(UTC +02:00) Damascus
	(UTC +02:00) Jeruzalem
	(UTC +02:00) Nicosia
	(UTC +02:00) Palestina
	(UTC +03:00) Aden, Bagdad, Qatar, Riyadh
	(UTC +03:30) Teheran
	(UTC +04:00) Baku
	(UTC +04:00) Dubai, Muscat, Tbilisi
	(UTC +04:00) Yerevan
	(UTC +04:30) Kabul
	(UTC +05:00) Aqtau, Aqtobe, Ashgabat, Samarkand
	(UTC +05:00) Jekaterinenburg
	(UTC +05:00) Karachi
	(UTC +05:30) Colombo, Kolkata
	(UTC +05:45) Kathmandu
	(UTC +06:00) Almaty, Bishkek, Dhaka, Thimphu
	(UTC +06:00) Novosibirsk, Omsk
	(UTC +06:30) Rangoon
	(UTC +07:00) Bangkok, Ho Chi Minh, Hovd, Jakarta
	(UTC +07:00) Krasnoyarsk
	(UTC +08:00) Beijing, Chongqing, Hongkong, Shanghai
	(UTC +08:00) Irkutsk
	(UTC +08:00) Kuala Lumpur, Makassar, Manila, Singapore
	(UTC +08:00) Taipei
	(UTC +08:00) Ulaanbaatar
	(UTC +09:00) Dili, Jayapura
	(UTC +09:00) Pyongyang
	(UTC +09:00) Seoul
	(UTC +09:00) Tokio
	(UTC +09:00) Yakutsk
(UTC +10:00) Sakhalin, Vladivostok	
(UTC +11:00) Magadan	
(UTC +12:00) Anadyr, Kamchatka	

Geografische regio	Tijdzone
Atlantische oceaan	(UTC -04:00) Bermuda
	(UTC -04:00) Stanley
	(UTC -02:00) Zuid-Georgië
	(UTC -01:00) Azoren, Scoresbysund
	(UTC -01:00) Kaapverdië
	(UTC) Reykjavik
Australië	(UTC +08:00) Perth
	(UTC +08:45) Eucla
	(UTC +09:30) Adelaide
	(UTC +09:30) Darwin
	(UTC +10:00) Brisbane, Lindeman
	(UTC +10:00) Hobart, Melbourne, Sydney
	(UTC +10:30) Lord Howe Island
Europa	(UTC) Dublin, Edinburgh, Lissabon, Londen
	(UTC +01:00) Amsterdam, Berlijn, Rome, Stockholm, Wenen
	(UTC +01:00) Belgrado, Bratislava, Budapest, Praag
	(UTC +01:00) Brussel, Kopenhagen, Madrid, Parijs
	(UTC +01:00) Sarajevo, Skopje, Warschau, Zagreb
	(UTC +02:00) Athene, Boekarest, Istanbul
	(UTC +02:00) Helsinki, Kiev, Riga, Sofia
	(UTC +02:00) Kaliningrad, Minsk
	(UTC +03:00) Moskou
	(UTC +04:00) Samara
Indische oceaan	(UTC +03:00) Antananarivo, Comoren, Mayotte
	(UTC +04:00) Mahe, Réunion
	(UTC +04:00) Mauritius
	(UTC +05:00) Kerguelen, Maldiven
	(UTC +06:00) Chagos
	(UTC +06:30) Cocoseilanden
	(UTC +07:00) Christmaseiland

Geografische regio	Tijdzone
Stille oceaan	(UTC -11:00) Midway-eilanden, Niue, Samoa
	(UTC -10:00) Cookeilanden, Hawaï, Tahiti
	(UTC -09:30) Marquesaseilanden
	(UTC -09:00) Gambiereilanden
	(UTC -08:00) Pitcairneilanden
	(UTC -06:00) Paaseiland
	(UTC -06:00) Galapagoseilanden
	(UTC +09:00) Palau
	(UTC +10:00) Guam, Port Moresby, Saipan
	(UTC +11:00) Efate, Guadalcanal, Kosrae
	(UTC +11:30) Norfolk
	(UTC +12:00) Auckland
	(UTC +12:00) Fiji, Marshalleilanden
	(UTC +12:45) Chatham
(UTC +13:00) Tongatapu	
(UTC +14:00) Kiritimati	

- 5 Controleer of **Voer datum in** wordt weergegeven. Voer de huidige datum in en druk daarna op de knop  **(Instellen)**.
- 6 Controleer of **Voer tijd in** wordt weergegeven. Voer het huidige tijdstip in en druk daarna op de knop  **(Instellen)**.
- 7 Druk op de knop  **(Instellen)** voor Faxinstallatie.  
Als u Faxinstallatie wilt overslaan, drukt u op  **(Start)** en start u de printer opnieuw.
- 8 Controleer of **Voer faxnummer in** wordt weergegeven. Voer uw faxnummer in en druk daarna op de knop  **(Instellen)**.
- 9 Controleer of **Voer naam faxkopstekst in** wordt weergegeven. Voer een naam in en druk daarna op de knop  **(Instellen)**.
- 10 Druk op de knop  **(Instellen)** en start vervolgens de printer opnieuw op.

## De printer instellen met behulp van de disc *Software and Documentation*

- 1 Plaats de cd *Software and Documentation* in uw computer en start Dell Printer Easy Install.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **Dell C1765 Installer** en volg de instructies op het scherm om de computer en de printer met elkaar te verbinden.



**OPMERKING:** Als de disc *Software and Documentation* niet automatisch wordt gestart, volgt u de onderstaande stappen.

Voor Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7, Windows Server® 2003, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2:

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** (voor Windows Vista en Windows 7) → **Bureau-accessoires** (voor Windows Vista en Windows 7) → **Uitvoeren**.
- 2 Voer `D:\setup.exe` in (waarbij D de letter is van het optische station) en klik vervolgens op **OK**.

Voor Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2:

- 1 Wijs naar de rechteronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Zoeken** → voer **Uitvoeren** in het zoekvak in, klik op **Apps** en klik vervolgens op **Uitvoeren**.
- 2 Voer `D:\setup.exe` in (waarbij D de letter is van het optische station) en klik vervolgens op **OK**.




# Instellen van het IP-adres

## Een IP-adres toewijzen

Een IP-adres is een uniek nummer dat bestaat uit vier delen die onderling worden gescheiden door punten en die elk kunnen bestaan uit maximaal drie cijfers, bijvoorbeeld 111 . 222 . 33 . 44.

U kunt Dual Stack en IPv4 kiezen als IP-modus. Als uw netwerk zowel IPv4 als IPv6 ondersteunt, selecteert u Dual Stack.

 **AANWIJZING:** Het toewijzen van een IP-adres dat al in gebruik is kan leiden tot problemen met de netwerkfuncties.

 **OPMERKING:** Het toewijzen van een IP-adres is een geavanceerde functie die normaal wordt uitgevoerd door een systeembeheerder.

 **OPMERKING:** Wanneer u zelf een IP-adres toewijst in **IPv6-modus**, gebruik dan de **Dell™ Printer Configuration Web Tool**. Open de **Dell Printer Configuration Web Tool** met behulp van de Link lokaal adres. Zie "De IP-instellingen verifiëren" op pagina 55 als u een Link lokaal adres wilt controleren.











 **OPMERKING:** Het bereik van het toegewezen IP-adres kan verschillen, afhankelijk van de adresklasse. Zo wordt in klasse A een IP-adres in het bereik 0 . 0 . 0 . 0 tot 127 . 255 . 255 . 255 toegewezen. Neem contact op met uw systeembeheerder voor het toewijzen van IP-adressen.

U kunt het IP-adres toewijzen met behulp van het bedieningspaneel of de Werkset.

### Het bedieningspaneel

Zie "Bedieningspaneel" op pagina 93 voor meer informatie over het gebruik van het bedieningspaneel.

 **OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor Beheermenu als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Inschakelen. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).


- 1 Zet de printer aan.  
Controleer of Gereed wordt weergegeven op het bedieningspaneel.
- 2 Druk op de knop  (Menu).
- 3 Druk op de knop  tot Systeem wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 4 Druk op de knop  tot Beheermenu wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 5 Druk op de knop  tot Netwerk wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 6 Druk op de knop  tot TCP/IP wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 7 Druk op de knop  tot IPv4 wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 8 Controleer of IP-adres ophalen wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 9 Druk op de knop  tot Bedieningspaneel wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 10 Druk op de knop  en controleer of IP-adres ophalen wordt weergegeven.
- 11 Druk op de knop  tot IP-adres wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).  
De cursor bevindt zich bij de eerste drie cijfers van het IP-adres.
- 12 Voer de waarde van het IP-adres in met behulp van het numerieke toetsenblok.
- 13 Druk op de knop .  
De volgende drie cijfers worden gemarkeerd.

- 14 Herhaal stap 12 en 13 tot u alle cijfers van het IP-adres hebt ingevoerd, en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 15 Druk op de knop < en controleer of IP-adres wordt weergegeven.
- 16 Druk op de knop ✓ tot Subnetmasker wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).  
De cursor bevindt zich bij de eerste drie cijfers van het subnetmasker.
- 17 Voer de waarde van het subnetmasker in met behulp van het numerieke toetsenblok.
- 18 Druk op de knop >.  
De volgende drie cijfers worden gemarkeerd.
- 19 Herhaal stap 17 en 18 voor het instellen van het subnetmasker en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 20 Druk op de knop < en controleer of Subnetmasker wordt weergegeven.
- 21 Druk op de knop ✓ tot Gateway-adres wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).  
De cursor bevindt zich bij de eerste drie cijfers van het gateway-adres.
- 22 Voer de waarde van het gateway-adres in met behulp van het numerieke toetsenblok.
- 23 Druk op de knop >.  
De volgende drie cijfers worden gemarkeerd.
- 24 Herhaal stap 22 en 23 voor het instellen van het gateway-adres en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 25 Zet de printer uit en weer aan.

## De Werkset

 **OPMERKING:** Wanneer u de IPv6-modus gebruikt voor netwerkprinten, kunt u niet met de **Werkset** een IP-adres toewijzen.

- 1 Klik op Start → Alle programma's → Dell Printers → Dell C1765 Color Multifunction Printer → Werkset.

 **OPMERKING:** Het dialoogvenster **Printer selecteren** wordt in deze stap geopend als er meerdere printerdrivers op uw computer zijn geïnstalleerd. Klik in dit geval op de naam **Dell C1765nf Color Multifunction Printer** of **Dell C1765nfw Color Multifunction Printer** in de lijst **Printernaam**.

De Werkset wordt geopend.

- 2 Klik op het tabblad **Printeronderhoud**.
- 3 Selecteer **TCP/IP-instellingen** in de lijst links op de pagina.  
De pagina **TCP/IP-instellingen** wordt weergegeven.
- 4 Selecteer de modus bij **IP-adresmodus** en voer de waarden in bij **IP-adres**, **Subnetmasker** en **Gateway-adres**.
- 5 Druk op **Nieuwe instellingen toepassen** zodat deze van kracht worden.

Het IP-adres wordt aan uw printer toegewezen. U kunt de instelling controleren door de webbrowser te openen op een computer die is aangesloten op het netwerk en het IP-adres in te toetsen in de adresbalk van de browser. Als het IP-adres goed is ingesteld, verschijnt de **Dell Printer Configuration Web Tool** in uw browser.

U kunt ook het IP-adres aan de printer toewijzen wanneer u de printerdrivers installeert met het installatieprogramma. Wanneer u de functie **Draadloze of ethernetverbinding** gebruikt en **IP-adres ophalen** ingesteld is op **Auto IP** in het bedieningspaneelmenu, kunt u het IP-adres in het printerselectievenster wijzigen van 0.0.0.0 naar het gewenste IP-adres.









## De IP-instellingen verifiëren

U kunt de instellingen controleren via het bedieningspaneel (door het printerinstellingenrapport af te drukken) of via de ping-opdracht.

 **OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor Beheermenu als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Inschakelen. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).

### Het bedieningspaneel

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  tot Systeem wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 3 Druk op de knop  tot Beheermenu wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 4 Druk op de knop  tot Netwerk wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 5 Druk op de knop  tot TCP/IP wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 6 Druk op de knop  tot IPv4 wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).  
Controleer het IP-adres dat weergegeven wordt op het bedieningspaneel.

### Het systeeminstellingenrapport

- 1 U kunt een rapport met systeeminstellingen afdrukken.  
Raadpleeg "Een Rapport/Lijst afdrukken via het bedieningspaneel" op pagina 181 voor meer informatie over het afdrukken van een rapport met systeeminstellingen.
- 2 Controleer of het correcte IP-adres, subnetmasker en gateway-adres weergegeven worden op het rapport met de systeeminstellingen onder **Fys. aangesl. netwerk** of **Draadloos netwerk**.  
Als er voor het IP-adres alleen 0.0.0.0 wordt weergegeven (fabrieksinstelling), is er nog geen IP-adres toegewezen. Zie "Een IP-adres toewijzen" op pagina 53 als u een adres aan uw printer wilt toewijzen.

### De ping-opdracht





Ping de printer en ga na of deze reageert. Voer in een opdrachtprompt op een netwerkcomputer bijvoorbeeld ping in gevolgd door het nieuwe IP-adres (bv. 192.168.0.11):

```
ping 192.168.0.11
```

Als de printer geactiveerd is op het netwerk, krijgt u een antwoord.




## Papier invoeren


-  **OPMERKING:** De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn dezelfde als de Dell™ C1765nfw Color Multifunction Printer, tenzij anders vermeld.
-  **OPMERKING:** Om papierstoringen te voorkomen, mag u de voorrangsel invoereenheid niet verwijderen tijdens het afdrukken.
-  **OPMERKING:** Gebruik alleen afdrukmedia die geschikt zijn voor laserprinters. Gebruik in deze printer geen papier voor inkjetprinters.
-  **OPMERKING:** Zie "Afdrukmedia laden" op pagina 217 voor het afdrukken van enveloppen.

### Afdrukmedia plaatsen in de Invoer met meerdere doelen (MPF)


- 1 Open de voorklep door het instructievel uit de machine te trekken.

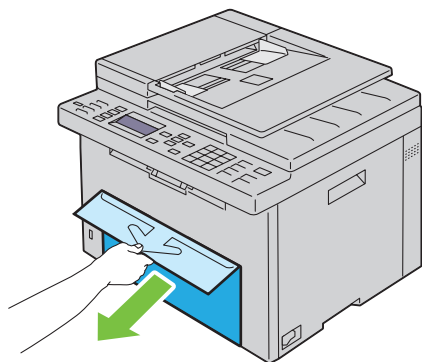

- 2 Trek de PSI eruit.

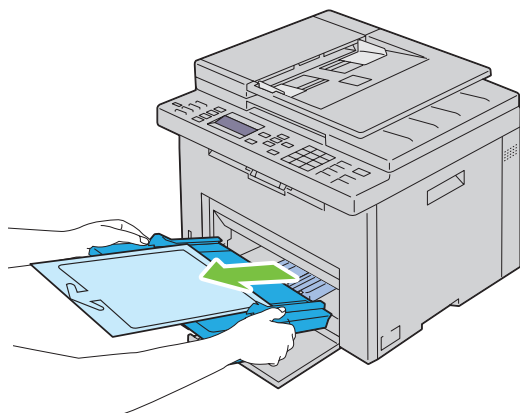


- 3 Verwijder het met plakband aan de PSI bevestigde instructievel.

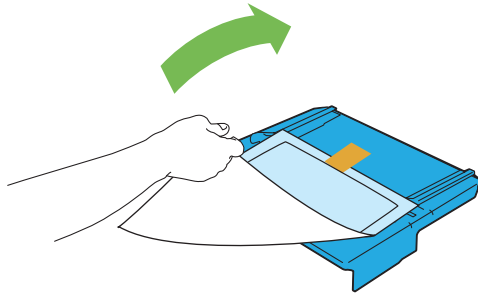


**OPMERKING:** Lees het instructievel voor u de PSI gebruikt.


- 4 Trek de lengtegeleider naar voren tot het eindpunt.

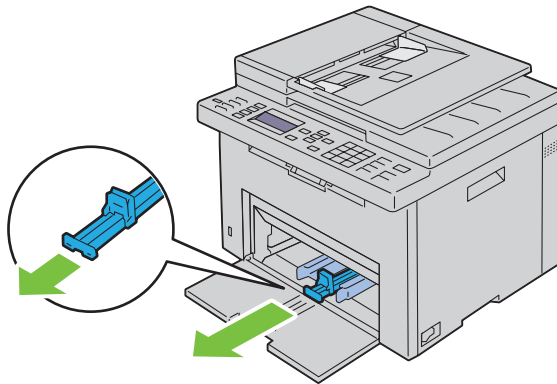


- 5 Trek het MPF-verlengstuk naar voren tot het eindpunt.

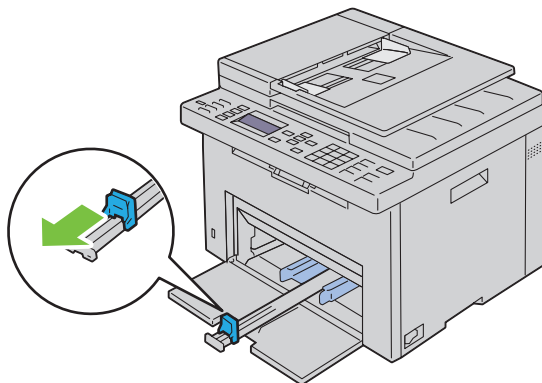


- 6** Zet de papiergeleiders op de breedste stand.

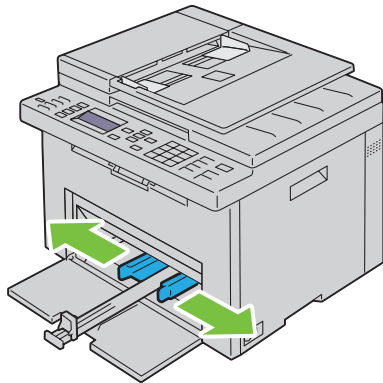


- 7** Alvorens de afdrukmedia te plaatsen, buigt u de stapel vellen wat heen en weer en waaiert u de stapel uit. Tik met de stapel op een egaal oppervlak om de vellen gelijk te leggen.

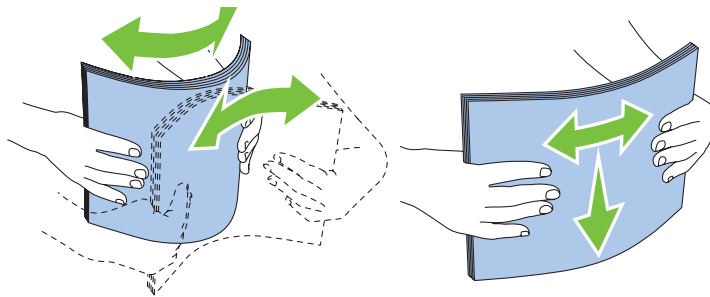


- 8** Leg het papier op de MPF, te beginnen met de bovenste hoek. Leg de af te drukken zijde naar boven.

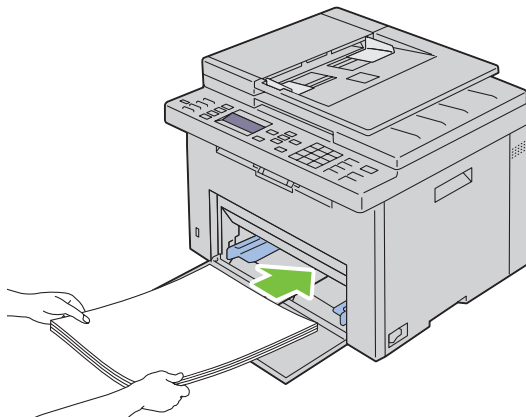


9 Schuif de breedte- en lengtegeleiders tegen de rand van de stapel afdrukmedia.

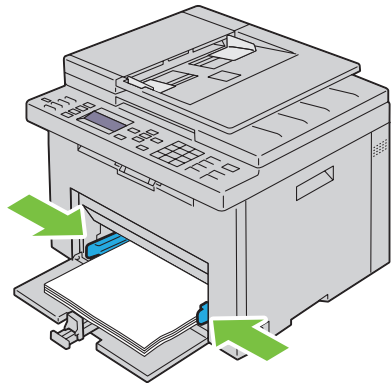


10 Schuif de lengtegeleider naar de printer tot deze de afdrukmedia raakt.


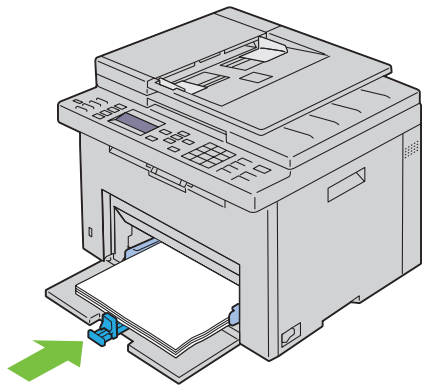


**OPMERKING:** Afhankelijk van de afmetingen van de afdrukmedia moet u eerst het MPF-verlengstuk naar achteren schuiven en vervolgens de lengtegeleider verschuiven tot deze de afdrukmedia raakt.

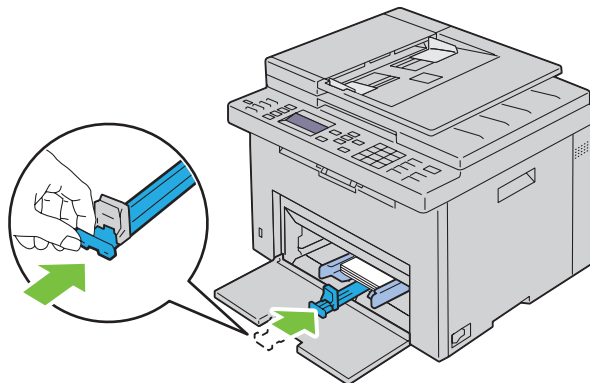

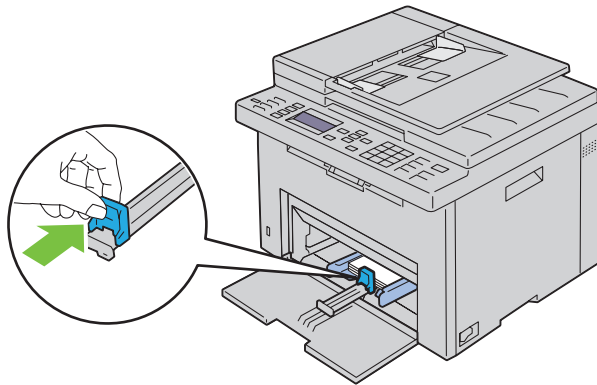


**11** Plaats de PSI in de printer en breng de PSI op een lijn met de markering op de papierlade.

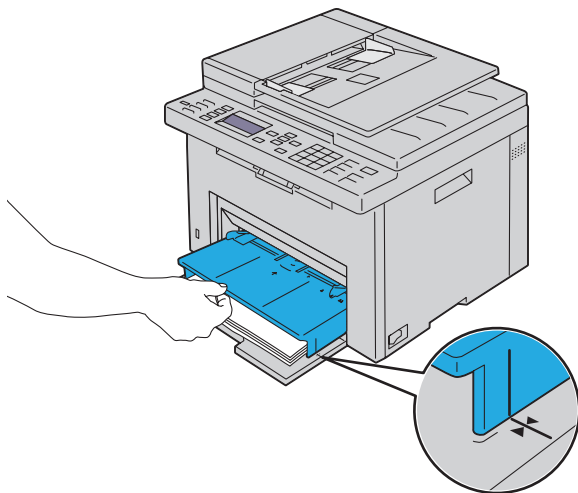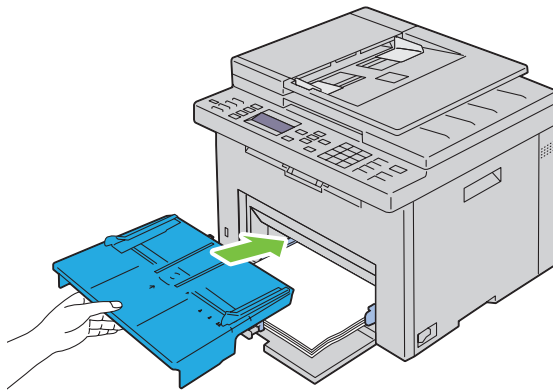


**12** Selecteer de papiersoort via de printerdriver als de ingelegde afdrukmedia geen standaard normaal papier is. Als u door de gebruiker opgegeven afdrukmedia in de MPF hebt gelegd, moet u in de printerdriver de instelling voor het papierformaat opgeven.

## Afdrukmedia plaatsen in de voorrangsvelinvoereenheid (PSI)


- 1 Open de voorklep.

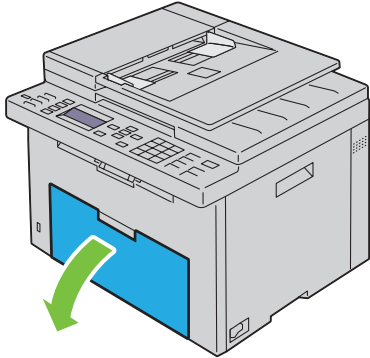

- 2 Schuif de PSI naar voren en breng deze op een lijn met de markering op de papierlade.

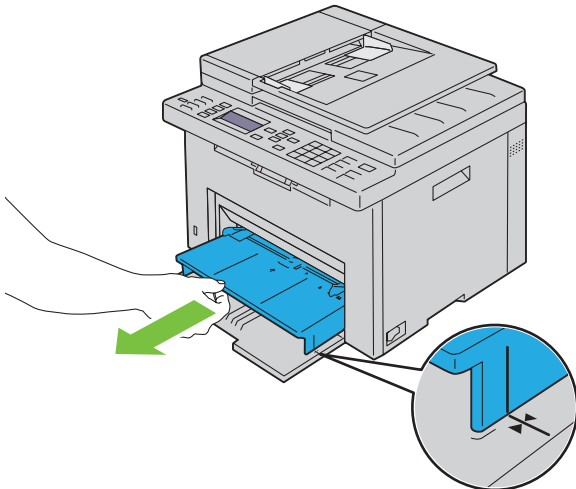


- 3 Alvorens de afdrukmedia te plaatsen, buigt u de stapel vellen wat heen en weer en waaiert u de stapel uit. Tik met de stapel op een egaal oppervlak om de vellen gelijk te leggen.

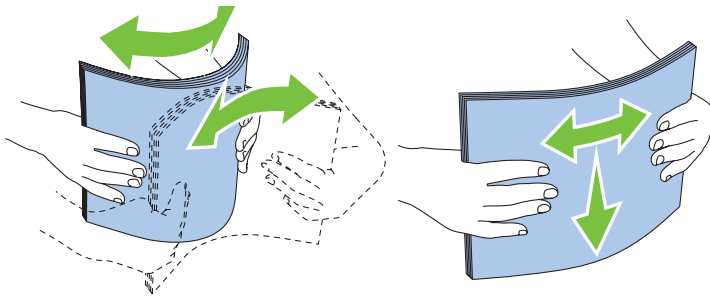




- 4 Leg de afdrukmedia op de PSI, te beginnen met de bovenste hoek. Leg de af te drukken zijde naar boven.

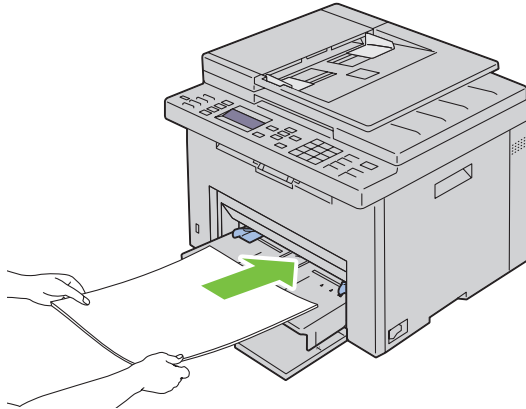


- 5 Schuif de papiergeleiders tegen de rand van de stapel afdrukmedia.

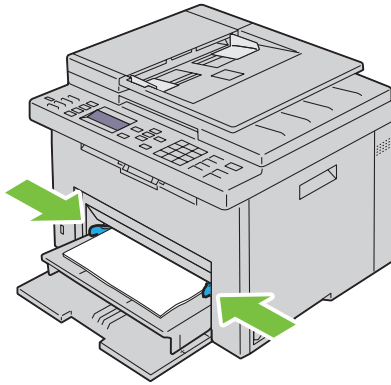

- 6 Selecteer de papiersoort via de printerdriver als de ingelegde afdrukmedia geen standaard normaal papier is. Als u door de gebruiker opgegeven afdrukmedia in de PSI hebt gelegd, moet u in de printerdriver de instelling voor het papierformaat opgeven.



# Printerdrivers installeren op Windows<sup>®</sup>-computers

 **OPMERKING:** De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn dezelfde als de Dell™ C1765nfw Color Multifunction Printer, tenzij anders vermeld.

## De status vóór installatie van de printerdriver identificeren

Voordat u de printerdriver op uw computer installeert, controleert u het IP-adres van uw printer volgens een van de procedures in "De IP-instellingen verifiëren" op pagina 55.

## De firewallinstellingen wijzigen voordat uw printer geïnstalleerd wordt

Als u een van de volgende besturingssystemen gebruikt, moet u de firewallinstellingen wijzigen voordat u de Dell-printersoftware installeert:

- Microsoft<sup>®</sup> Windows XP
- Windows Vista<sup>®</sup>
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows Server<sup>®</sup> 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2

 **OPMERKING:** Bij Windows XP moet Service Pack 2 of 3 geïnstalleerd worden.

De volgende procedure gebruikt Windows 7 als voorbeeld.

- 1 Plaats de cd *Software and Documentation* in uw computer.
- 2 Klik op **Start** → **Configuratiescherm**.
- 3 Selecteer **Systeem en beveiliging**.
- 4 Klik op **Een programma via Windows Firewall toestaan**.
- 5 Klik op **Instellingen wijzigen** → **Een ander programma toestaan**.
- 6 Vink **Bladeren** aan.
- 7 Voer **D:\setup.exe** (D is de letter van het optische station) in het tekstvak **Bestandsnaam** in en klik daarna op **Openen**.
- 8 Klik op **Toevoegen** en klik daarna op **OK**.

## Een directe verbinding configureren

### Voor de installatie van een op een host gebaseerde printerdriver

- 1 Plaats de cd *Software and Documentation* in uw computer en start **Dell Printer Easy Install**.
- 2 Zorg ervoor dat de printer aangesloten is op de computer met de USB-kabel en dat de printer ingeschakeld is.
- 3 Klik op **Verbinden**.

- 4 Selecteer **USB-kabelverbinding** en klik daarna op **Volgende**.  
De Plug and Play-installatie start en de vereiste driver en software worden automatisch geïnstalleerd.
- 5 Klik op **Voltooien** om de wizard af te sluiten wanneer het scherm **Afdrukgereed** verschijnt. Klik indien nodig op **Testpagina afdrukken** om een testpagina af te drukken.

### **USB-kabelverbinding**

Een personal printer is een printer die met een USB-kabel rechtstreeks is aangesloten op uw computer of op een afdrukservier. Zie "Een netwerkverbinding configureren" op pagina 68 als uw printer is aangesloten op een netwerk en niet op uw computer.

### **Voor de installatie van een XML Paper Specification (XPS)-printerdriver**



**OPMERKING:** U kunt de XPS-printerdriver downloaden en installeren via [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



**OPMERKING:** De XPS-driver wordt ondersteund door de volgende besturingssystemen: Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2.

### **Windows Vista of Windows Vista 64-bit Edition**

- 1 Pak het gedownloadde zip-bestand op de gewenste locatie uit.
- 2 Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers**.
- 3 Klik op **Een printer toevoegen**.
- 4 Klik op **Een lokale printer toevoegen**.
- 5 Selecteer de poort die is aangesloten op dit product en klik op **Volgende**.
- 6 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.
- 7 Klik op **Bladeren** en selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1.
- 8 Klik op **OK**.
- 9 Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- 10 Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het vak **Printernaam**. Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje onder **Printernaam** in. Klik op **Volgende**.

Het installeren begint.

Als het dialoogvenster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Doorgaan**.



**OPMERKING:** Als u de beheerder op de computer bent, klikt u op **Doorgaan**; anders neemt u contact op met de beheerder om door te gaan met de gewenste actie.

- 11 Als de installatie van de driver voltooid is, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om een testpagina af te drukken.
- 12 Klik op **Voltooien**.

### **Windows Server 2008 of Windows Server 2008 64-bit Edition**




**OPMERKING:** U moet zich aanmelden als beheerder.

- 1 Pak het gedownloadde zip-bestand op de gewenste locatie uit.
- 2 Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers**.
- 3 Klik op **Een printer toevoegen**.
- 4 Klik op **Een lokale printer toevoegen**.
- 5 Selecteer de poort die is aangesloten op dit product en klik op **Volgende**.

- 6 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.
- 7 Klik op **Bladeren** en selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1.
- 8 Klik op **OK**.
- 9 Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- 10 Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het vak **Printernaam**.  
Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje **Als standaardprinter instellen** in. Klik op **Volgende**.  
Het installeren begint.
- 11 Als u de enige bent die deze printer gebruikt, selecteert u **Deze printer niet delen**. Als u de printer wel deelt, selecteert u **Deze printer delen zodat anderen in het netwerk de printer kunnen vinden en gebruiken**. Klik op **Volgende**.
- 12 Als de installatie van de driver voltooid is, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om een testpagina af te drukken.
- 13 Klik op **Voltooien**.

#### **Windows 7, Windows 7 64-bit Edition of Windows Server 2008 R2**

- 1 Pak het gedownloadte zip-bestand op de gewenste locatie uit.
- 2 Klik op **Start** → **Apparaten en printers**.
- 3 Klik op **Een printer toevoegen**.
- 4 Als u Windows Server 2008 R2 gebruikt, klikt u op **Een lokale printer of netwerkprinter toevoegen als administrator**.  
Als het dialoogvenster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Ja**.
-  **OPMERKING:** Als u de beheerder op de computer bent, klikt u op **Ja**; anders neemt u contact op met de beheerder om door te gaan met de gewenste actie.
- 5 Klik op **Een lokale printer toevoegen**.
- 6 Selecteer de poort die is aangesloten op dit product en klik op **Volgende**.
- 7 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.
- 8 Klik op **Bladeren** en selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1.
- 9 Klik op **OK**.
- 10 Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- 11 Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het vak **Printernaam** en klikt u op **Volgende**.  
Het installeren begint.
- 12 Als u de enige bent die deze printer gebruikt, selecteert u **Deze printer niet delen**. Als u de printer wel deelt, selecteert u **Deze printer delen zodat anderen in het netwerk de printer kunnen vinden en gebruiken**. Klik op **Volgende**.
- 13 Als de installatie van de driver voltooid is, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om een testpagina af te drukken.  
Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje **Als standaardprinter instellen** in.
- 14 Klik op **Voltooien**.


## Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit Edition, Windows Server 2012 of Windows Server 2012 R2

- 1 Pak het gedownloadde zip-bestand op de gewenste locatie uit.
- 2 Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm**.
- 3 Klik op **Hardware en geluiden** (**Hardware** voor Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2) → **Apparaten en printers** → **Een printer toevoegen**.
- 4 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.
- 5 Klik op **Bladeren** en selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1.
- 6 Klik op **OK**.
- 7 Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- 8 Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het vak **Printernaam** en klikt u op **Volgende**. Het installeren begint.
- 9 Als u de enige bent die deze printer gebruikt, selecteert u **Deze printer niet delen**. Als u de printer wel deelt, selecteert u **Deze printer delen zodat anderen in het netwerk de printer kunnen vinden en gebruiken**. Klik op **Volgende**.
- 10 Als de installatie van de driver voltooid is, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om een testpagina af te drukken. Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje **Als standaardprinter instellen** in.
- 11 Klik op **Voltooien**.

## Een netwerkverbinding configureren

### Een netwerkprinter op een lokaal netwerk configureren

#### Voor de installatie van een op een host gebaseerde printerdriver

- 1 Plaats de cd *Software and Documentation* in uw computer en start **Dell Printer Easy Install**.
- 2 Klik op **Verbinden**.
- 3 Selecteer **Draadloze of ethernetverbinding** en klik op **Volgende**.
- 4 Selecteer **Installeer de printer op deze computer** en klik op **Volgende**.
- 5 Selecteer de printer die u wilt installeren uit de printerlijst en klik op **Volgende**. Als de printer van uw keuze niet in de lijst vermeld staat, klikt u op de knop  (Vernieuwen) of klikt u op **printer toevoegen** zodat u zelf een printer aan de lijst kunt toevoegen. Nu kunt u het IP-adres en de poortnaam invoeren.

Als u deze printer hebt geïnstalleerd op de servercomputer, schakelt u het selectievakje **Ik ben deze printer aan het installeren op de server** in.



**OPMERKING:** Bij gebruik van AutoIP verschijnt 0.0.0.0 in het installatieprogramma. U kunt pas verder als u een geldig IP-adres hebt ingevoerd.



**OPMERKING:** Als u een van de volgende besturingssystemen gebruikt, wordt een Windows-beveiligingswaarschuwing getoond:

- Windows Vista
- Windows Vista 64-bit Edition
- Windows 7
- Windows 7 64-bit Edition
- Windows 8
- Windows 8 64-bit Edition

- Windows 8.1
- Windows 8.1 64-bit Edition
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 64-bit Edition
- Windows Server 2008 R2 64-bit Edition
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2

Klik op **Blokkering opheffen** of **Toegang toestaan** (voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7) om verder te gaan met de installatie van de op een host gebaseerde printerdriver.

- 6 Kies de printerinstellingen en klik op **Volgende**.
  - a Voer de printernaam in.
  - b Als u wilt dat andere gebruikers op dit netwerk deze printer kunnen gebruiken, selecteert u **Deel deze printer met andere computers op het netwerk** en typt u een voor iedereen herkenbare naam voor de printer.
  - c Als u een printer als standaardprinter wilt instellen, schakelt u het keuzevakje **Stel deze printer in als de standaardprinter** in.
- 7 Selecteer de software en de documentatie die u wilt installeren en klik op **Installeren**. U kunt de mappen kiezen waarin u de Dell-software en -documentatie wilt installeren. Klik op **Geef de bestemmingsmap op** als u de mappen wilt wijzigen.
- 8 Klik op **Voltoeien** om de wizard af te sluiten wanneer het scherm **Afdrukgereed** verschijnt. Klik indien nodig op **Testpagina afdrukken** om een testpagina af te drukken.

#### Voor de installatie van een XML Paper Specification (XPS)-printerdriver



**OPMERKING:** U kunt de XPS-printerdriver downloaden en installeren via [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



**OPMERKING:** De XPS-driver wordt ondersteund door de volgende besturingssystemen: Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2.

#### *Windows Vista of Windows Vista 64-bit Edition*

- 1 Pak het gedownloadde zip-bestand op de gewenste locatie uit.
- 2 Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers**.
- 3 Klik op **Een printer toevoegen**.
- 4 Klik op **Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen**.
- 5 Selecteer de printer of klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**.
- 6 Selecteer **Een printer met behulp van een TCP/IP-adres of hostnaam toevoegen** en klik daarna op **Volgende**.
- 7 Selecteer **TCP/IP-apparaat** in **Apparaattype**, typ het IP-adres bij **Hostnaam of IP-adres** en klik daarna op **Volgende**.

Als het dialoogvenster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Doorgaan**.




**OPMERKING:** Als u de beheerder op de computer bent, klikt u op **Doorgaan**; anders neemt u contact op met de beheerder om door te gaan met de gewenste actie.

- 8 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.
- 9 Klik op **Bladeren**, selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1 en klik daarna op **OK**.
- 10 Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- 11 Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het vak **Printernaam** en klikt u op **Volgende**.

Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje **Als standaardprinter instellen** in.

Het installeren begint.

Als het dialoogvenster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Doorgaan**.

 **OPMERKING:** Als u de beheerder op de computer bent, klikt u op **Doorgaan**; anders neemt u contact op met de beheerder om door te gaan met de gewenste actie.

**12** Als de installatie van de driver voltooid is, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om een testpagina af te drukken.

**13** Klik op **Voltooien**.

#### **Windows Server 2008 of Windows Server 2008 64-bit Edition**

 **OPMERKING:** U moet zich aanmelden als beheerder.

**1** Pak het gedownloadte zip-bestand op de gewenste locatie uit.

**2** Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers**.

**3** Klik op **Een printer toevoegen**.

**4** Klik op **Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen**.

**5** Selecteer uw printer of klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**.

Als u een printer selecteert, gaat u naar stap 8.

Als u op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst** klikt, gaat u naar stap 6.

**6** Selecteer **Een printer met behulp van een TCP/IP-adres of hostnaam toevoegen** en klik daarna op **Volgende**.

**7** Selecteer **TCP/IP-apparaat** in **Apparaattype**, typ het IP-adres bij **Hostnaam of IP-adres** en klik daarna op **Volgende**.

Als het dialoogvenster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Doorgaan**.

**8** Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.

**9** Klik op **Bladeren**, selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1 en klik daarna op **OK**.

**10** Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.

**11** Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het vak **Printernaam** en klikt u op **Volgende**.

Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje **Als standaardprinter instellen** in.

Het installeren begint.

**12** Als u de enige bent die deze printer gebruikt, selecteert u **Deze printer niet delen**. Als u de printer wel deelt, selecteert u **Deze printer delen zodat anderen in het netwerk de printer kunnen vinden en gebruiken**. Klik op **Volgende**.

**13** Als de installatie van de driver voltooid is, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om een testpagina af te drukken.

**14** Klik op **Voltooien**.

#### **Windows Server 2008 R2**

**1** Pak het gedownloadte zip-bestand op de gewenste locatie uit.

**2** Klik op **Start** → **Apparaten en printers**.

**3** Klik op **Een printer toevoegen**.


**4** Klik op **Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen**.

**5** Selecteer uw printer of klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**.




 **OPMERKING:** Als u op **De printer die ik wil, staat niet in de lijst klikt**, wordt het venster Printer op naam of TCP/IP-adres zoeken weergegeven. Hier kunt u uw printer vinden aan de hand van de naam of TCP/IP van uw printer.

Als het dialoogvenster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Ja**.

 **OPMERKING:** Als u de beheerder op de computer bent, klikt u op **Ja**; anders neemt u contact op met de beheerder om door te gaan met de gewenste actie.

- 6 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.
- 7 Klik op **Bladeren**, selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1 en klik daarna op **OK**.
- 8 Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- 9 Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het vak **Printernaam** en klikt u op **Volgende**.
- 10 Als u de enige bent die deze printer gebruikt, selecteert u **Deze printer niet delen**. Als u de printer wel deelt, selecteert u **Deze printer delen zodat anderen in het netwerk de printer kunnen vinden en gebruiken**.
- 11 Klik op **Volgende**.  
Het installeren begint.
- 12 Als de installatie van de driver voltooid is, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om een testpagina af te drukken. Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje **Als standaardprinter instellen** in.
- 13 Klik op **Voltooien**.


#### **Windows 7 of Windows 7 64-bit Edition**

- 1 Pak het gedownloadde zip-bestand op de gewenste locatie uit.
- 2 Klik op **Start** → **Apparaten en printers**.
- 3 Klik op **Een printer toevoegen**.
- 4 Klik op **Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen**.
- 5 Selecteer uw printer of klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**.  
Als u een printer selecteert, gaat u naar stap 8.  
Als u op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst klikt**, gaat u naar stap 6.
- 6 Selecteer **Een printer met behulp van een TCP/IP-adres of hostnaam toevoegen** en klik daarna op **Volgende**.
- 7 Selecteer **TCP/IP-apparaat** in **Apparaattype**, typ het IP-adres bij **Hostnaam of IP-adres** en klik daarna op **Volgende**.  
Als het dialoogvenster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Ja**.
-  **OPMERKING:** Als u de beheerder op de computer bent, klikt u op **Ja**; anders neemt u contact op met de beheerder om door te gaan met de gewenste actie.
- 8 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.
- 9 Klik op **Bladeren**, selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1 en klik daarna op **OK**.
- 10 Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- 11 Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het vak **Printernaam** en klikt u op **Volgende**.  
Het installeren begint.
- 12 Als de installatie van de driver voltooid is, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om een testpagina af te drukken. Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje **Als standaardprinter instellen** in.
- 13 Klik op **Voltooien**.

**Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit Edition, Windows Server 2012 of Windows Server 2012 R2**

- 1 Pak het gedownloadte zip-bestand op de gewenste locatie uit.
- 2 Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm**.
- 3 Klik op **Hardware en geluiden** (**Hardware** voor Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2) → **Apparaten en printers** → **Een printer toevoegen**.
- 4 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.
- 5 Klik op **Bladeren** en selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1.
- 6 Klik op **OK**.
- 7 Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- 8 Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het vak **Printernaam** en klikt u op **Volgende**.  
Het installeren begint.
- 9 Als u de enige bent die deze printer gebruikt, selecteert u **Deze printer niet delen**. Als u de printer wel deelt, selecteert u **Deze printer delen zodat anderen in het netwerk de printer kunnen vinden en gebruiken**. Klik op **Volgende**.
- 10 Als de installatie van de driver voltooid is, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om een testpagina af te drukken. Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje **Als standaardprinter instellen** in.
- 11 Klik op **Voltooien**.

Met de **Dell Printer Configuration Web Tool** kunt de status van uw netwerkprinter volgen zonder uw bureau te verlaten. U kunt de printerinstellingen bekijken en/of wijzigen, het niveau van de toner volgen en het tijdstip waarop u verbruiksmaterialen moet bestellen bevestigen. U kunt op de link voor verbruiksartikelen van Dell klikken om verbruiksartikelen te bestellen.

 **OPMERKING:** De **Dell Printer Configuration Web Tool** is niet beschikbaar wanneer de printer direct is aangesloten op een computer of afdrukservers.

Typ het IP-adres van de printer in uw webbrowser als u de **Dell Printer Configuration Web Tool** wilt starten. De printerconfiguratie verschijnt op het scherm.

U kunt de **Dell Printer Configuration Web Tool** zo instellen dat u een e-mailbericht ontvangt als voor de printer verbruiksartikelen nodig zijn of een ingreep nodig is.

E-mailwaarschuwingen instellen:

- 1 Start de **Dell Printer Configuration Web Tool**.
- 2 Klik op de link **E-mailwaarschuwing**.
- 3 Onder **Instellingen e-mailserver** voert u de **Primaire SMTP-gateway**, het **Antwoordadres** en het e-mailadres van u of degene die de printer bedient in het vak **E-maillijst** in.
- 4 Klik op **Nieuwe instellingen toepassen**.

 **OPMERKING:** **Verbinding uitgesteld totdat printer een waarschuwing stuurt** wordt weergegeven op de SMTP-server tot zich een fout voordoet.

## Een netwerkprinter op een extern netwerk configureren

### Vóór de installatie

Voer de onderstaande stappen uit voordat u begint met de externe installatie.

#### *Toestaan dat de printerspooier clientverbindingen accepteert*

 **OPMERKING:** Deze stap is vereist voor Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2.


Voor Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Server 2003 en Windows Server 2008:

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** (alleen voor Windows Vista) → **Bureau-accessoires** (alleen voor Windows Vista) → **Uitvoeren**.
- 2 Typ `gpedit.msc` en klik daarna op **OK**.
- 3 Klik op **Computerconfiguratie** → **Beheersjablonen** → **Printers**.
- 4 Klik met de rechtermuisknop op **Toestaan dat de printerspooier clientverbindingen accepteert** en selecteer **Eigenschappen**.
- 5 Selecteer op het tabblad **Instelling Ingeschakeld** en klik daarna op **OK**.
- 6 Start de computer opnieuw op.

Voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7:

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** (alleen voor Windows 7) → **Bureau-accessoires** (alleen voor Windows 7) → **Uitvoeren**.
- 2 Typ `gpedit.msc` en klik daarna op **OK**.
- 3 Klik op **Computerconfiguratie** → **Beheersjablonen** → **Printers**.
- 4 Klik met de rechtermuisknop op **Toestaan dat de printerspooier clientverbindingen accepteert** en selecteer **Bewerken**.
- 5 Klik op **Ingeschakeld** en klik daarna op **OK**.
- 6 Start de computer opnieuw op.

#### *Het Firewall-bestand en de printer delen*

 **OPMERKING:** Deze stap is vereist bij Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition en Windows Server 2008 R2.

Voor Windows XP:

- 1 Klik op **Start** → **Configuratiescherm**.
- 2 Selecteer **Beveiligingscentrum**.
- 3 Klik op **Windows Firewall**.
- 4 Schakel op het tabblad **Uitzonderingen** het keuzevakje **Bestands- en printerdeling in** en klik op **OK**.

Voor Windows Vista:

- 1 Klik op **Start** → **Configuratiescherm**.
- 2 Selecteer **Beveiliging**.
- 3 Klik op **Windows Firewall**.
- 4 Klik op **Instellingen wijzigen**.
- 5 Klik op **Doorgaan**.
- 6 Schakel op het tabblad **Uitzonderingen** het keuzevakje **Bestands- en printerdeling in** en klik op **OK**.

Voor Windows Server 2008:

- 1 Klik op **Start** → **Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op **Windows Firewall**.
- 3 Klik op **Instellingen wijzigen**.
- 4 Schakel op het tabblad **Uitzonderingen** het keuzevakje **Bestands- en printerdeling** in en klik op **OK**.

Voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7:

- 1 Klik op **Start** → **Configuratiescherm**.
- 2 Selecteer **Systeem en beveiliging**.
- 3 Klik op **Windows Firewall**.
- 4 Klik op **Een programma of onderdeel toegang geven via Windows Firewall**.
- 5 Als de keuzevakjes onder **Toegestane programma's en onderdelen**: zijn uitgeschakeld, klikt u op **Instellingen wijzigen**.
- 6 Schakel het keuzevakje **Bestands- en printerdeling** in. Afhankelijk van de instellingen die u selecteert, wordt ofwel het keuzevakje **Thuis/werk (particulier)** of **Openbaar** automatisch geselecteerd.  
Als het dialoogvenster **Eigenschappen van bestands- en printerdeling** verschijnt, klikt u op **OK**.
- 7 Klik op **OK**.

#### **Remote Registry starten**



**OPMERKING:** Deze stap is vereist bij Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition.

- 1 Klik op **Start** → **Configuratiescherm**.
- 2 Selecteer **Systeem en onderhoud (Systeem en beveiliging voor Windows 7)**.
- 3 Klik op **Systeembeheer**.
- 4 Dubbelklik op **Services**.
- 5 Klik op **Doorgaan** (alleen voor Windows Vista).
- 6 Klik met de rechtermuisknop op **Remote Registry** en selecteer **Starten**.
- 7 Klik met de rechtermuisknop op **Remote Registry** en selecteer **Eigenschappen**.
- 8 Verander het **Opstarttype** in **Automatisch** en klik daarna op **OK**.

#### **Gebruikersaccountbeheer uitschakelen**



**OPMERKING:** Als gebruikersaccountbeheer wordt uitgeschakeld, kan het systeem kwetsbaar worden voor virusaanvallen.



**OPMERKING:** Deze stap is vereist voor Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2.

Voor Windows Vista:

- 1 Klik op **Start** → **Configuratiescherm**.
- 2 Selecteer **Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht**.
- 3 Klik op **Gebruikersaccounts**.
- 4 Klik op **Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen**.
- 5 Klik op **Doorgaan**.
- 6 Schakel het selectievakje **Gebruik Gebruikersaccountbeheer (UAC) om uw computer beter te beveiligen uit**.
- 7 Start de computer opnieuw op.

Voor Windows Server 2008:

- 1 Klik op Start → Configuratiescherm.
- 2 Dubbelklik op Gebruikersaccounts.
- 3 Klik op Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen.
- 4 Klik op Doorgaan.
- 5 Schakel het selectievakje Gebruik Gebruikersaccountbeheer (UAC) om uw computer beter te beveiligen uit.
- 6 Klik op OK.
- 7 Start de computer opnieuw op.

Voor Windows Server 2008 R2:

- 1 Klik op Start → Configuratiescherm.
- 2 Selecteer Gebruikersaccounts.
- 3 Klik op Gebruikersaccounts.
- 4 Klik op Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer wijzigen.
- 5 Verplaats de schuifregelaar naar beneden en klik daarna op OK.
- 6 Klik op Ja.
- 7 Start de computer opnieuw op.

Voor Windows 7:

- 1 Klik op Start → Configuratiescherm.
- 2 Selecteer Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht.
- 3 Klik op Gebruikersaccounts.
- 4 Klik op Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer wijzigen.
- 5 Verplaats de schuifregelaar naar beneden en klik daarna op OK.
- 6 Klik op Ja in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer.
- 7 Start de computer opnieuw op.

### ***Netwerkdetectie en bestandsdeling voor alle openbare netwerken inschakelen***



**OPMERKING:** Deze stap is vereist bij Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition en Windows Server 2008 R2 voor de servercomputer.

Voor Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2:

- 1 Klik op Start → Configuratiescherm → Netwerk en internet → Netwerkkentrum → Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen.
- 2 Klik op Netwerkdetectie inschakelen om mogelijk te maken dat andere computers op het netwerk uw computer kunnen vinden om bestanden en mappen op uw computer te delen.
- 3 Klik op Wijzigingen opslaan.
- 4 Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op Ja.

Voor Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 64-bit Edition:

- 1 Klik op Start → Netwerk.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op Netwerk en selecteer Eigenschappen.  
Het scherm Netwerkkentrum wordt geopend.
- 3 Klik op het pijltje naar beneden naast Netwerkdetectie.


- 4 Klik op **Netwerkdetectie inschakelen** om mogelijk te maken dat andere computers op het netwerk uw computer kunnen vinden om bestanden en mappen op uw computer te delen.
- 5 Klik op **Toepassen**.
- 6 Als het dialoogvenster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Doorgaan**.

### **Eenvoudige delen van bestanden uitschakelen**


 **OPMERKING:** Deze stap is vereist bij Windows XP en Windows XP 64-bit Edition.

- 1 Klik op **Start** → **Configuratiescherm**.
- 2 Selecteer **Vormgeving en thema's**.
- 3 Selecteer **Mapopties**.
- 4 Schakel op het tabblad **Beeld** het keuzevakje **Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen)** in en klik op **OK**.
- 5 Klik op **Start** → **Configuratiescherm**.
- 6 Selecteer **Prestaties en onderhoud**.
- 7 Selecteer **Systeembeheer**.
- 8 Dubbelklik op **Lokaal beveiligingsbeleid**.
- 9 Klik op **Lokaal beleid** → **Beveiligingsopties**.
- 10 Klik met de rechtermuisknop op **Netwerktogang: model voor delen en beveiliging voor lokale accounts** en selecteer **Eigenschappen**.
- 11 Controleer of **Klassiek - lokale gebruikers als zichzelf verifiëren** is geselecteerd.
- 12 Klik op **OK**.

### **De printerdriver installeren**

 **OPMERKING:** Installatie is niet ondersteund op Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista x64 Home Basic, Windows Vista x64 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 x64 Home Basic, Windows 7 x64 Home Premium, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8 Pro, Windows 8 x64 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 x64 Pro, Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2.

- 1 Plaats de bij de printer geleverde cd *Software and Documentation* in de computer. Het bestand **Dell Printer Easy Install** wordt automatisch gestart.
- 2 Klik op **Verbinden**.  
Het scherm **Kies een verbindingmethode** wordt geopend.
- 3 Selecteer **Draadloze of ethernetverbinding** en klik op **Volgende**.
- 4 Selecteer **Installeer de printer op één of meerdere computers** en klik op **Volgende**.
- 5 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder van de clientcomputer in, selecteer daarna **clients of servers** en klik op **Volgende**.

 **OPMERKING:** Als u een van de volgende besturingssystemen gebruikt, wordt een Windows-beveiligingswaarschuwing getoond:

- Windows Vista
- Windows Vista 64-bit Edition
- Windows 7
- Windows 7 64-bit Edition
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 64-bit Edition

- Windows Server 2008 R2 64-bit Edition

Klik op **Blokkering opheffen** of **Toegang toestaan** (voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7) om verder te gaan met de installatie van de op een host gebaseerde printerdriver.

- 6 Controleer of de printer in de lijst **Printer selecteren** staat en klik daarna op **Volgende**.



**OPMERKING:** Probeer het volgende als de printer niet in de lijst **Printer selecteren** staat:

- Klik op **Vernieuwen** om de informatie bij te werken.
- Klik op **printer toevoegen** en voer vervolgens een poortnaam (elke combinatie van letters en cijfers) en een bestaand IP-adres voor de printer in.

- 7 Kies de benodigde onderdelen bij **Printerdriver en software installeren** en klik daarna op **Installeren**.

- 8 Klik op **Voltooien** om dit programma af te sluiten.

## Instellingen opgeven voor Web Services on Devices (WSD)

In dit gedeelte vindt u informatie over afdrukken via een netwerk met WSD, het protocol van Microsoft voor Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2.

### Funcities van afdrukservices toevoegen

Als u Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, of Windows Server 2012 R2 gebruikt, moet u de funcities van afdrukservices toevoegen aan de Windows Server 2008-, Windows Server 2008 R2-, Windows Server 2012- of Windows Server 2012 R2-client.

#### Voor Windows Server 2008 R2:

- 1 Klik op **Start** → **Systeembeheer** → **Serverbeheer**.
- 2 Selecteer **Funcities toevoegen** in het menu **Actie**.
- 3 Schakel het selectievakje **Afdruk en documentservices** in het venster **Serverfuncities** in de wizard **Funcities toevoegen** in en klik daarna op **Volgende**.
- 4 Klik op **Volgende**.
- 5 Schakel het selectievakje **Afdrukserver** in en klik daarna op **Volgende**.
- 6 Klik op **Installeren**.

#### Voor Windows Server 2008:

- 1 Klik op **Start** → **Systeembeheer** → **Serverbeheer**.
- 2 Selecteer **Funcities toevoegen** in het menu **Actie**.
- 3 Schakel het selectievakje **Afdrukservices** in het venster **Serverfuncities** in de wizard **Funcities toevoegen** in en klik daarna op **Volgende**.
- 4 Schakel het selectievakje **Afdrukserver** in en klik daarna op **Volgende**.
- 5 Klik op **Installeren**.


#### Voor Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2:

- 1 Klik op **Serverbeheer** in het scherm **Start**.
- 2 Selecteer **Funcities en onderdelen toevoegen** in het menu **Beheren**.
- 3 Klik op **Volgende** in het scherm **Voordat u begint** → Selecteer het installatietype in het scherm **Installatietype** → Selecteer de doelservers in het venster **Server selecteren** in de wizard **Funcities en onderdelen toevoegen**.
- 4 Schakel het selectievakje **Afdruk en documentservices** in het venster **Serverfuncities** in en klik daarna op **Volgende**.




- 5 Selecteer onderdelen in het venster **Onderdelen** → Bevestig de gekozen installatie in het venster **Bevestiging**.
- 6 Klik op **Installeren**.

## WSD-printer instellen

U kunt uw nieuwe printer op het netwerk installeren met de Windows-wizard **Printer toevoegen**. Zie "Een netwerkverbinding configureren" op pagina 68 voor meer informatie als u de printer installeert met de cd *Software and Documentation* die bij uw printer werd geleverd.

 **OPMERKING:** De WSD-printer installeren voor Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2 is alleen mogelijk met de wizard **Printer toevoegen**.

### Een printerdriver installeren met behulp van de wizard **Printer toevoegen**

- 1 Voor Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2:  
Klik op **Start** → **Apparaten en printers** (**Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers** voor Windows Server 2008 en Windows Vista).  
  
Voor Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2:  
Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** (**Hardware** voor Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2) → **Apparaten en printers**.
- 2 Klik op **Een printer toevoegen** om de wizard **Printer toevoegen** te starten.
- 3 Selecteer **Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen**.
- 4 Selecteer uit de lijst met beschikbare printers degene die u wilt gebruiken en klik daarna op **Volgende**.  
 **OPMERKING:** In de lijst met beschikbare printers wordt de WSD-printer weergegeven in de vorm **http://IP-adres/ws/**.  
 **OPMERKING:** Als er geen WSD-printer in de lijst voorkomt, moet u het IP adres van de printer handmatig invoeren om een WSD-printer aan te maken. Volg de onderstaande instructies om het IP-adres van de printer handmatig in te voeren. Voor Windows Server 2008 R2 moet u lid zijn van de beheerdersgroep om een WSD-printer te kunnen aanmaken.
  1. Klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**.
  2. Selecteer **Een printer met behulp van een TCP/IP-adres of hostnaam toevoegen** en klik daarna op **Volgende**.
  3. Selecteer **Apparaat voor webservices** in **Apparaattype**.
  4. Voer het IP adres van de printer in het tekstvak **Hostnaam of IP adres** in en klik op **Volgende**.  
 **OPMERKING:** Voordat u de driver installeert met de wizard **Printer toevoegen** in Windows Server 2008 R2 of Windows 7, moet u een van de volgende handelingen uitvoeren:
  - Maak verbinding met het internet zodat Windows Update uw computer kan scannen.
  - Voeg eerst de printerdriver toe aan uw computer.
- 5 Installeer de printerdriver op uw computer. Als u wordt gevraagd om een beheerderwachtwoord of een bevestiging, voer dan het wachtwoord in of geef de bevestiging.
- 6 Doorloop de overige stappen in de wizard en klik daarna op **Voltooien**.
- 7 Druk een testpagina af om te controleren of de installatie van de printer is gelukt.
  - a Voor Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2:  
Klik op **Start** → **Apparaten en printers** (**Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers** voor Windows Server 2008 en Windows Vista).  
  
Voor Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2:  
Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** (**Hardware** voor Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2) → **Apparaten en printers**.
  - b Klik met de rechtermuisknop op de printer die u zojuist aangemaakt hebt en klik op **Eigenschappen van printer** (**Eigenschappen** voor Windows Server 2008 en Windows Vista).



- c Klik op het tabblad **Algemeen** op **Testpagina afdrukken**. Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de installatie van de printer voltooid.

## Instellingen opgeven voor het delen van een printer

U kunt uw nieuwe printer delen met anderen op het netwerk. Gebruik daarvoor de cd *Software and Documentation* die bij uw printer is geleverd of de Windows-methode "point-and-print" of "peer-to-peer". Als u echter één van de Microsoft-methoden gebruikt, zult u niet alle mogelijkheden kunnen benutten, zoals de statusmonitor en de andere printerhulpprogramma's die worden geïnstalleerd met de cd *Software and Documentation*.

Als u de printer op een netwerk wilt gebruiken, deelt u de printer en installeert u de drivers ervan op alle computers op het netwerk.

 **OPMERKING:** U moet een afzonderlijk verkrijgbare Ethernet-kabel aanschaffen voor het delen van een printer.

### Voor Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 en Windows Server 2003 x64 Edition

- 1 Klik op **Start** → **Printers en faxapparaten**.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op dit printerpictogram en selecteer **Eigenschappen**.
- 3 Schakel op het tabblad **Delen** het selectievakje **Deze printer delen** in en geef een naam op in het testvak **Sharenaam**.
- 4 Klik op **Extra stuurprogramma's** en selecteer de besturingssystemen van alle netwerkclients die deze printer gebruiken.
- 5 Klik op **OK**.

Als de bestanden niet op uw computer staan, wordt u gevraagd om de cd van het besturingssysteem van de server te plaatsen.

### Voor Windows Vista en Windows Vista 64-bit Edition

- 1 Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers**.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op dit printerpictogram en selecteer **Delen**.
- 3 Klik op **Opties voor delen wijzigen**.
- 4 Het bericht "**Uw toestemming is nodig om te kunnen doorgaan**" verschijnt.
- 5 Klik op **Doorgaan**.
- 6 Schakel het selectievakje **Deze printer delen** in en geef een naam op in het testvak **Sharenaam**.
- 7 Selecteer **Extra stuurprogramma's** en selecteer de besturingssystemen van alle netwerkclients die deze printer gebruiken.
- 8 Klik op **OK**.

### Voor Windows Server 2008 en Windows Server 2008 64-bit Edition

- 1 Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Printers**.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op dit printerpictogram en selecteer **Delen**.
- 3 Als deze optie er is, klikt u op **Opties voor delen wijzigen**.
- 4 Schakel het selectievakje **Deze printer delen** in en geef een naam op in het testvak **Sharenaam**.
- 5 Klik op **Extra stuurprogramma's** en selecteer de besturingssystemen van alle netwerkclients die deze printer gebruiken.
- 6 Klik op **OK**.

### **Voor Windows 7, Windows 7 64-bit Edition en Windows Server 2008 R2**

- 1 Klik op **Start** → **Apparaten en printers**.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en selecteer **Eigenschappen van printer**.
- 3 Klik op het tabblad **Delen** op **Opties voor delen wijzigen** als deze optie er is.
- 4 Schakel het selectievakje **Deze printer delen** in en geef een naam op in het testvak **Sharenaam**.
- 5 Klik op **Extra stuurprogramma's** en selecteer de besturingssystemen van alle netwerkclients die deze printer gebruiken.
- 6 Klik op **Toepassen** en klik daarna op **OK**.

### **Voor Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit Edition, Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2**

- 1 Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** (**Hardware** voor Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2) → **Apparaten en printers**.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en selecteer **Eigenschappen van printer**.
- 3 Klik op het tabblad **Delen** op **Opties voor delen wijzigen** als deze optie er is.
- 4 Schakel het selectievakje **Deze printer delen** in en geef een naam op in het testvak **Sharenaam**.
- 5 Klik op **Extra stuurprogramma's** en selecteer de besturingssystemen van alle netwerkclients die deze printer gebruiken.
- 6 Klik op **Toepassen** en klik daarna op **OK**.

Controleren of de printer wordt gedeeld:

- Controleer of het printerobject in de map **Printers, Printers en faxapparaten** of **Apparaten en printers** aangeeft dat deze printer wordt gedeeld. Het pictogram voor delen staat onder het printerpictogram.
- Blader door **Netwerk** of **Mijn netwerklocaties**. Zoek naar de hostnaam van de server en kijk of de gedeelde naam die u voor de printer hebt gekozen, wordt weergegeven.

Nu de printer wordt gedeeld, kunt u de printer installeren op de netwerkclients met behulp van de methode "point-and-print" of "peer-to-peer".


### **Point-and-print**

Point-and-print is een technologie van Microsoft Windows waarmee u verbinding kunt maken met een externe printer. Deze functie downloadt en installeert automatisch de printerdriver.

### **Voor Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 en Windows Server 2003 x64 Edition**

- 1 Op het Windows-werkblad van de clientcomputer dubbelklikt u op **Mijn netwerklocaties**.
- 2 Zoek de hostnaam van de servercomputer en dubbelklik op de hostnaam.

- 3 Klik met de rechtermuisknop op de naam van de gedeelde printer en klik daarna op **Verbinden**.

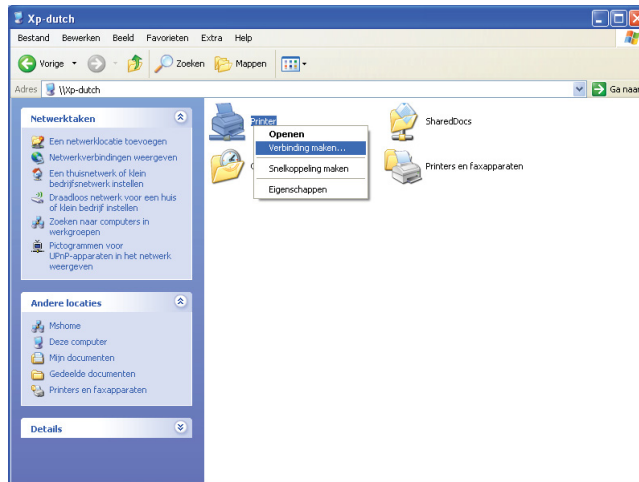

Wacht tot de drivergegevens zijn gekopieerd van de servercomputer naar de clientcomputer en tot er een nieuw printerobject is toegevoegd aan de map **Printers en faxapparaten**. De benodigde tijd hangt af van het netwerkverkeer.

Sluit **Mijn netwerklocaties**.

- 4 Druk een testpagina af om te zien of de installatie is gelukt.
  - a Klik op **start** (**Start** voor Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 Edition) → **Instellingen** (voor Windows XP / Windows XP 64-bit Edition) → **Printers en faxapparaten**.
  - b Selecteer de geïnstalleerde printer.
  - c Klik op **Bestand** → **Eigenschappen**.
  - d Klik op het tabblad **Algemeen** op **Testpagina afdrukken**.  
Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de installatie van de printer voltooid.

#### Voor Windows Vista en Windows Vista 64-bit Edition

- 1 Klik op **Start** → **Netwerk**.
- 2 Zoek en dubbelklik op de hostnaam van de servercomputer.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op de naam van de gedeelde printer en klik daarna op **Verbinden**.
- 4 Klik op **Stuurprogramma installeren**.
- 5 Klik op **Doorgaan** in het dialoogvenster **Gebruikersaccountbeheer**.  
Wacht tot de driver is gekopieerd van de server naar de clientcomputer. In de map **Printers** wordt een nieuw printerobject toegevoegd. De tijdsduur van deze procedure is afhankelijk van het netwerkverkeer.
- 6 Druk een testpagina af om te zien of de installatie is gelukt.
  - a Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden**.
  - b Selecteer **Printers**.
  - c Klik met de rechtermuisknop op de printer die u zojuist hebt aangemaakt en selecteer **Eigenschappen**.
  - d Klik op het tabblad **Algemeen** op **Testpagina afdrukken**.  
Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de installatie van de printer voltooid.

#### Voor Windows Server 2008 en Windows Server 2008 64-bit Edition

- 1 Klik op **Start** → **Netwerk**.
- 2 Zoek de hostnaam van de servercomputer en dubbelklik op de hostnaam.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op de naam van de gedeelde printer en klik daarna op **Verbinden**.
- 4 Klik op **Stuurprogramma installeren**.
- 5 Wacht tot de driver is gekopieerd van de server naar de clientcomputer. In de map **Printers** wordt een nieuw printerobject toegevoegd. De tijdsduur van deze procedure is afhankelijk van het netwerkverkeer.
- 6 Druk een testpagina af om te zien of de installatie is gelukt.
  - a Klik op **Start** → **Configuratiescherm**.
  - b Selecteer **Printers**.
  - c Klik met de rechtermuisknop op de printer die u zojuist hebt aangemaakt en selecteer **Eigenschappen**.
  - d Klik op het tabblad **Algemeen** op **Testpagina afdrukken**.Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de installatie van de printer voltooid.

#### Voor Windows 7, Windows 7 64-bit Edition en Windows Server 2008 R2

- 1 Klik op **Start** → uw gebruikersnaam → **Netwerk** (**Start** → **Netwerk** voor Windows Server 2008 R2).
- 2 Zoek de hostnaam van de servercomputer en dubbelklik op de hostnaam.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op de naam van de gedeelde printer en klik daarna op **Verbinden**.
- 4 Klik op **Stuurprogramma installeren**.
- 5 Wacht tot de driver is gekopieerd van de server naar de clientcomputer. In de map **Printers** wordt een nieuw printerobject toegevoegd. De tijdsduur van deze procedure is afhankelijk van het netwerkverkeer.
- 6 Druk een testpagina af om te zien of de installatie is gelukt.
  - a Klik op **Start** → **Apparaten en printers**.
  - b Klik met de rechtermuisknop op de printer die u zojuist hebt aangemaakt en selecteer **Eigenschappen van printer**.
  - c Klik op het tabblad **Algemeen** op **Testpagina afdrukken**.Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de installatie van de printer voltooid.

#### Voor Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit Edition, Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2

- 1 Wijs in de rechteronderhoek van het scherm en klik daarna op **Zoeken** → Typ **Netwerk** in het zoekvak, klik op **Apps** en klik daarna op **Netwerk**.
- 2 Zoek de hostnaam van de servercomputer en dubbelklik op de hostnaam.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op de naam van de gedeelde printer en klik daarna op **Verbinden**.
- 4 Klik op **Stuurprogramma installeren**.
- 5 Wacht tot de driver is gekopieerd van de server naar de clientcomputer. In de map **Printers** wordt een nieuw printerobject toegevoegd. De tijdsduur van deze procedure is afhankelijk van het netwerkverkeer.
- 6 Druk een testpagina af om te zien of de installatie is gelukt.
  - a Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** (**Hardware** voor Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2) → **Apparaten en printers**.
  - b Klik met de rechtermuisknop op de printer die u zojuist hebt aangemaakt en selecteer **Eigenschappen van printer**.

- c Klik op het tabblad **Algemeen** op **Testpagina afdrukken**.


Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de installatie van de printer voltooid.

## Peer-to-peer

Als u de methode "peer-to-peer" gebruikt, wordt de printerdriver in zijn geheel geïnstalleerd op elke clientcomputer. De clientcomputers kunnen de drivers wijzigen en de printopdrachten verwerken.

### Voor Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 en Windows Server 2003 x64 Edition

- 1 Klik op **start** (**Start** voor Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 Edition) → **Instellingen** (voor Windows XP / Windows XP 64-bit Edition) **Printers en faxapparaten**.
- 2 Start de wizard **Printer toevoegen** door op **Een printer toevoegen** te klikken.
- 3 Klik op **Volgende**.
- 4 Selecteer **Netwerkprinter of een printer die met een andere computer is verbonden** en klik daarna op **Volgende**. Als de printer niet in de lijst voorkomt, typt u het pad van de printer in het tekstvak.

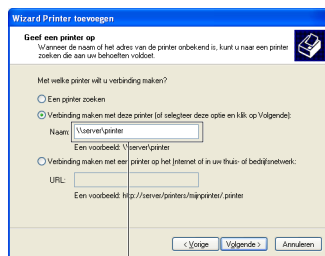

Bijvoorbeeld: \\<hostnaam server>\<naam gedeelde printer>


De hostnaam van de server is de naam van de servercomputer waaronder die is geregistreerd op het netwerk. De naam van de gedeelde printer is de naam die is toegewezen tijdens de serverinstallatie.

- 5 Klik op **Een printer zoeken** en klik daarna op **Volgende**.  
Als dit een nieuwe printer is, wordt u mogelijk gevraagd een printerdriver te installeren. Als er geen driver op het systeem beschikbaar is, geeft u de locatie van de driver op.
- 6 Selecteer **Ja** als u deze printer wilt instellen als standaardprinter en klik daarna op **Volgende**.  
Als u de installatie wilt controleren, klikt u op **Ja** om een testpagina af te drukken.
- 7 Klik op **Voltoeien**.  
Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de installatie van de printer voltooid.

### Voor Windows Vista en Windows Vista 64-bit Edition

- 1 Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers**.
- 2 Start de wizard **Printer toevoegen** door op **Een printer toevoegen** te klikken.

- 3 Selecteer **Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen** en klik daarna op **Volgende**. Als de printer in de lijst voorkomt, selecteert u de printer en klikt u op **Volgende** of u selecteert **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**, en typt het pad van de printer in het tekstvak **Een gedeelde printer op naam selecteren** en klikt op **Volgende**.

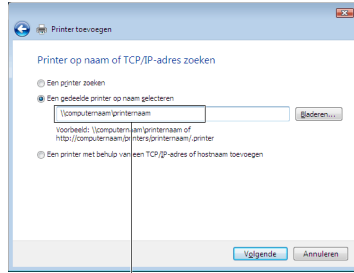

Bijvoorbeeld: \\<hostnaam server>\<naam gedeelde printer>

De hostnaam van de server is de naam van de servercomputer waaronder die is geregistreerd op het netwerk. De naam van de gedeelde printer is de naam die is toegewezen tijdens de serverinstallatie.

- 4 Als dit een nieuwe printer is, wordt u mogelijk gevraagd een printerdriver te installeren. Als er geen driver op het systeem beschikbaar is, geeft u de locatie van de driver op.
- 5 Selecteer **Ja** als u deze printer wilt instellen als standaardprinter en klik daarna op **Volgende**.
- 6 Als u de installatie wilt controleren, klikt u op **Een testpagina afdrukken**.
- 7 Klik op **Voltoeien**.

Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de installatie van de printer voltooid.

#### Voor Windows Server 2008 en Windows Server 2008 64-bit Edition

- 1 Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Printers**.
- 2 Start de wizard **Printer toevoegen** door op **Een printer toevoegen** te klikken.
- 3 Selecteer **Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen** en klik daarna op **Volgende**. Als de printer in de lijst voorkomt, selecteert u de printer en klikt u op **Volgende** of u selecteert **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**, en typt het pad van de printer in het tekstvak **Een gedeelde printer op naam selecteren** en klikt op **Volgende**.

Bijvoorbeeld: \\<hostnaam server>\<naam gedeelde printer>

De hostnaam van de server is de naam van de servercomputer waaronder die is geregistreerd op het netwerk. De naam van de gedeelde printer is de naam die is toegewezen tijdens de serverinstallatie.

- 4 Als dit een nieuwe printer is, wordt u mogelijk gevraagd een printerdriver te installeren. Als er geen driver op het systeem beschikbaar is, geeft u de locatie van de driver op.
- 5 Selecteer **Ja** als u deze printer wilt instellen als standaardprinter en klik daarna op **Volgende**.
- 6 Als u de installatie wilt controleren, klikt u op **Een testpagina afdrukken**.
- 7 Klik op **Voltoeien**.

Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de installatie van de printer voltooid.

### Voor Windows 7, Windows 7 64-bit Edition en Windows Server 2008 R2

- 1 Klik op **Start** → **Apparaten en printers**.
- 2 Start de wizard **Printer toevoegen** door op **Een printer toevoegen** te klikken.
- 3 Selecteer **Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen**. Als de printer in de lijst voorkomt, selecteert u de printer en klikt u op **Volgende** of u selecteert **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**. Klik op **Een gedeelde printer op naam selecteren**, typ het pad naar de printer in het tekstvak en klik daarna op **Volgende**.

Bijvoorbeeld: \\<hostnaam server>\<naam gedeelde printer>

De hostnaam van de server is de naam van de servercomputer waaronder die is geregistreerd op het netwerk. De naam van de gedeelde printer is de naam die is toegewezen tijdens de serverinstallatie.

- 4 Als dit een nieuwe printer is, wordt u mogelijk gevraagd een printerdriver te installeren. Als er geen driver op het systeem beschikbaar is, moet u het pad naar de beschikbare drivers opgeven.
- 5 Bevestig de printernaam en klik daarna op **Volgende**.
- 6 Selecteer **Ja** als u deze printer wilt instellen als standaardprinter en klik daarna op **Volgende**.
- 7 Als u de installatie wilt controleren, klikt u op **Een testpagina afdrukken**.
- 8 Klik op **Voltoeien**.

Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de installatie van de printer voltooid.

### Voor Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit Edition, Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2

- 1 Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** (**Hardware** voor Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2) → **Apparaten en printers**.
- 2 Start de wizard **Printer toevoegen** door op **Een printer toevoegen** te klikken.
- 3 Selecteer **Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen**. Als de printer in de lijst voorkomt, selecteert u de printer en klikt u op **Volgende** of u selecteert **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**. Klik op **Een gedeelde printer op naam selecteren**, typ het pad naar de printer in het tekstvak en klik daarna op **Volgende**.

Bijvoorbeeld: \\<hostnaam server>\<naam gedeelde printer>

De hostnaam van de server is de naam van de servercomputer waaronder die is geregistreerd op het netwerk. De naam van de gedeelde printer is de naam die is toegewezen tijdens de serverinstallatie.

- 4 Als dit een nieuwe printer is, wordt u mogelijk gevraagd een printerdriver te installeren. Als er geen driver op het systeem beschikbaar is, moet u het pad naar de beschikbare drivers opgeven.
- 5 Bevestig de printernaam en klik daarna op **Volgende**.
- 6 Selecteer **Ja** als u deze printer wilt instellen als standaardprinter en klik daarna op **Volgende**.
- 7 Als u de installatie wilt controleren, klikt u op **Een testpagina afdrukken**.
- 8 Klik op **Voltoeien**.

Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de installatie van de printer voltooid.





# Printerdrivers installeren op Macintosh-computers

## Printerdrivers en software installeren

- 1 Start de disc *Software and Documentation* op de Macintosh-computer.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **Dell C1765 Installer**.
- 3 Klik op **Doorgaan** in het scherm **Introductie**.
- 4 Bevestig de locatie voor de installatie en klik dan op **Ga door**.
- 5 Klik op **Installeren** om de standaardinstallatie uit te voeren.
- 6 Voer de naam en het wachtwoord van de beheerder in en klik op **Installeer software**.
- 7 Klik op **Ga door met installatie**.
- 8 Klik op **Opnieuw opstarten** om de installatie van de software te voltooien.

## Een printer toevoegen onder Mac OS X 10.5 of latere versie(s)

### Bij gebruik van een USB-verbinding


- 1 Zet de printer aan.
- 2 Sluit de USB-kabel aan tussen de printer en de Macintosh-computer.
- 3 Voor Mac OS X 10.5 en Mac OS X 10.6: Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Afdrukken en faxen**.  
Voor Mac OS X 10.7 en Mac OS X 10.8: Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Afdrukken en scannen**.  
Voor Mac OS X 10.9: Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Printers en scanners**.
- 4 Klik op het plusteken (+) en dan op **Standaard**.
- 5 Selecteer de printer die via USB is aangesloten in de lijst **Printernaam**.  
Voor Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6 en Mac OS X 10.7: **Naam** en **Druk af via** worden automatisch ingevoerd.  
Voor Mac OS X 10.8 en Mac OS X 10.9: **Naam** en **Gebruiken** worden automatisch ingevoerd.
- 6 Klik op **Voeg toe**.

### Bij gebruik van Bonjour

- 1 Zet de printer aan.
- 2 Zorg dat de Macintosh-computer op het netwerk is aangesloten.  
Als u kabels gebruikt, sluit u een Ethernet-kabel tussen de printer en het netwerk aan.  
Als u een draadloze verbinding gebruikt, moet u zorgen dat de draadloze verbinding correct op uw Macintosh-computer en de printer is geconfigureerd.
- 3 Voor Mac OS X 10.5 en Mac OS X 10.6: Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Afdrukken en faxen**.  
Voor Mac OS X 10.7 en Mac OS X 10.8: Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Afdrukken en scannen**.  
Voor Mac OS X 10.9: Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Printers en scanners**.
- 4 Klik op het plusteken (+) en klik op **Standaard** (klik op het plusteken (+) en selecteer de printer bij **Printers in de buurt**.  
Als er geen printers vermeld worden bij **Printers in de buurt**, selecteert u **Voeg andere printer of scanner toe** voor Mac OS X 10.7 of selecteer **voeg printer of scanner toe** voor Mac OS X 10.8 en Mac OS X 10.9).


- 5 Selecteer de printer die via Bonjour is aangesloten in de lijst **Printernaam**.  
Voor Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6 en Mac OS X 10.7: **Naam** en **Druk af via** worden automatisch ingevoerd.  
Voor Mac OS X 10.8 en Mac OS X 10.9: **Naam** en **Gebruiken** worden automatisch ingevoerd.
- 6 Klik op **Voeg toe**.

### Bij gebruik van IP-afdrukken


- 1 Zet de printer aan.
- 2 Zorg dat de Macintosh-computer op het netwerk is aangesloten.  
Als u kabels gebruikt, sluit u een Ethernet-kabel tussen de printer en het netwerk aan.  
Als u een draadloze verbinding gebruikt, moet u zorgen dat de draadloze verbinding correct op uw Macintosh-computer en de printer is geconfigureerd.
- 3 Voor Mac OS X 10.5 en Mac OS X 10.6: Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Afdrukken en faxen**.  
Voor Mac OS X 10.7 en Mac OS X 10.8: Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Afdrukken en scannen**.  
Voor Mac OS X 10.9: Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Printers en scanners**.
- 4 Klik op het plusteken (+) en dan op **IP**.
- 5 Selecteer **Line Printer Daemon - LPD** onder **Protocol**.
- 6 Typ het IP-adres voor de printer in het gedeelte **Adres**.
- 7 Voor Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6 en Mac OS X 10.7: Selecteer het model van uw printer bij **Druk af via**.  
Voor Mac OS X 10.8 en Mac OS X 10.9: Selecteer het model van uw printer bij **Gebruiken**.  
 **OPMERKING:** Als afdrukken met gebruik van IP-printing is geconfigureerd, wordt de wachtrijnaam leeg weergegeven. U hoeft deze niet te specificeren.
- 8 Klik op **Voeg toe**.

### Een printer toevoegen onder Mac OS X 10.4.11



#### Bij gebruik USB-verbinding

- 1 Zet de printer aan.
- 2 Sluit de USB-kabel aan tussen de printer en de Macintosh-computer.
- 3 Start **Hulpprogramma printerinstellingen**.  
 **OPMERKING:** U vindt **Hulpprogramma printerinstellingen** in de map **Hulpprogramma's** bij **Applicaties**.
- 4 Klik op **Voeg toe**.
- 5 Klik op **Standaardbrowser** in het dialoogvenster **Printerbrowser**.
- 6 Selecteer de printer die via USB is aangesloten in de lijst **Printernaam**.  
**Naam** en **Druk af via** worden automatisch ingevoerd.
- 7 Klik op **Voeg toe**.

### Bij gebruik van Bonjour

- 1 Zet de printer aan.
- 2 Zorg dat de Macintosh-computer op het netwerk is aangesloten.  
Als u kabels gebruikt, sluit u een Ethernet-kabel tussen de printer en het netwerk aan.  
Als u een draadloze verbinding gebruikt, moet u zorgen dat de draadloze verbinding correct op uw Macintosh-computer en de printer is geconfigureerd.
- 3 Start het **Hulpprogramma printerinstellingen**.  
 **OPMERKING:** U vindt **Hulpprogramma printerinstellingen** in de map **Hulpprogramma's** bij **Applicaties**.
- 4 Klik op **Voeg toe**.
- 5 Klik op **Standaardbrowser** in het dialoogvenster **Printerbrowser**.
- 6 Selecteer de printer die via Bonjour is aangesloten in de lijst **Printernaam**.  
**Naam en Druk af via** worden automatisch ingevoerd.
- 7 Klik op **Voeg toe**.

### Bij gebruik van IP-afdrukken

- 1 Zet de printer aan.
- 2 Zorg dat de Macintosh-computer op het netwerk is aangesloten.  
Als u kabels gebruikt, sluit u een Ethernet-kabel tussen de printer en het netwerk aan.  
Als u een draadloze verbinding gebruikt, moet u zorgen dat de draadloze verbinding correct op uw Macintosh-computer en de printer is geconfigureerd.
- 3 Start **Hulpprogramma printerinstellingen**.  
 **OPMERKING:** U vindt **Hulpprogramma printerinstellingen** in de map **Hulpprogramma's** bij **Applicaties**.
- 4 Klik op **Voeg toe**.
- 5 Klik op **IP Printer** in het dialoogvenster **Printerbrowser**.
- 6 Selecteer **Line Printer Daemon - LPD** onder **Protocol**.
- 7 Typ het IP-adres voor de printer in het gedeelte **Adres**.
- 8 Selecteer het model van uw printer voor **Druk af via**.  
 **OPMERKING:** Als afdrukken met gebruik van IP-printing is geconfigureerd, wordt de wachtrijnaam leeg weergegeven. U hoeft deze niet te specificeren.
- 9 Klik op **Voeg toe**.



# De printer gebruiken

12 Bedieningspaneel .....	93
13 Dell™ Printer Configuration Web Tool.....	99
14 De Werkset-menu's begrijpen .....	145
15 De printermenu's begrijpen.....	169
16 Richtlijnen voor afdrukmedia .....	209
17 Afdrukmedia laden.....	217









## Bedieningspaneel



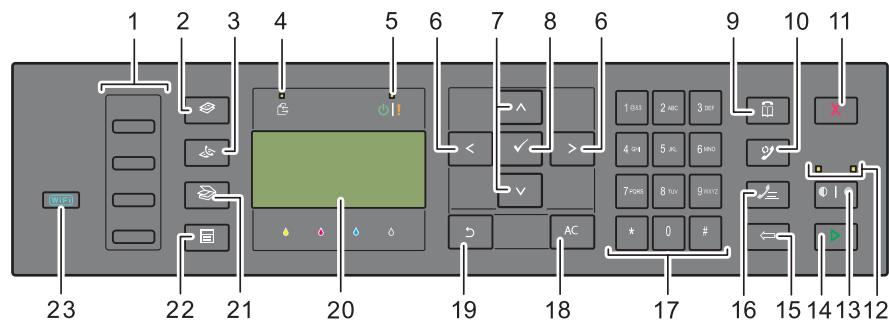







**OPMERKING:** De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn dezelfde als de Dell™ C1765nfw Color Multifunction Printer, tenzij anders vermeld.



### De knoppen op het bedieningspaneel gebruiken


Het bedieningspaneel beschikt over een vierregelig LCD-scherm (Liquid Crystal Display) van 28 tekens, LED's (Light-Emitting Diodes), bedieningsknoppen en een numeriek toetsenblok om de printer te kunnen bedienen.



- 1 Aanraakkieftoets
  - Kiest het in het telefoonboek geregistreerde opgeslagen faxnummer. De eerste vier faxnummers in het telefoonboek zijn in rijvolgorde aan de toetsen toegewezen, te beginnen bij de bovenhoek.
- 2 Knop  (Kopiëren)
  - Gaat naar het bovenste niveau van het menu Kopiëren.
- 3 Knop  (Fax)
  - Gaat naar het bovenste niveau van het menu Fax.
- 4 Gegevens-LED
  - Gaat branden bij inkomende, uitgaande of wachtende faxtaken.
- 5 Indicatielampje Gereed/Fout
  - Gaat branden wanneer de printer gereed is. (Gereed-LED)
  - Gaat branden wanneer er een fout op de printer optreedt. (Fout-LED)
- 6 >< knoppen
  - Verplaatst een cursor of markering naar rechts of links.
- 7 ^ v knoppen
  - Verplaatst een cursor of markering omhoog of omlaag.
- 8 Knop  (Instellen)
  - Bevestigt het invoeren van waarden.
- 9 Knop  (Contacten)
  - Gaat naar het menu Adresboek voor fax- en scanfuncties.
- 10 Knop  (Herhalen/pauzeren)
  - Belt het laatste telefoonnummer dat door de printer werd gebruikt.
  - Pauzeert een telefoonnummer.

- 11 Knop  (Annuleren)
  - Annuleert de huidige verwerking of wachtende taak.
- 12 LED zwart-wit of kleur
  - Gaat branden om aan te geven welke kleurmodus is geselecteerd.
- 13 Knop  |  (Kleurmodus)
  - Schakelt tussen de kleurmodus en de witte modus.
- 14 Knop  (Start)
  - Start de taak.
- 15 Knop  (Backspace)
  - Verwijdert tekens en cijfers.
- 16 Knop  (Snelkiezen)
  - Kiest een opgeslagen telefoonnummer.
- 17 Numeriek toetsenblok
  - Voert tekens en cijfers in.
- 18 Knop AC (Alles wissen)
  - Reset de huidige instelling en keert terug naar het hoofdmenu.
- 19 Knop  (Terug)
  - Keert terug naar het vorige scherm.
- 20 LCD-paneel
  - Geeft verschillende instellingen, instructies en foutberichten weer.
- 21 Knop  (Scannen)
  - Gaat naar het bovenste niveau van het menu Scannen.
- 22 Knop  (Menu)
  - Gaat naar het bovenste niveau van de menu's Afdrukken vanuit USB-geheugen, Taakstatus en Systeem.
- 23 Knop  (WiFi | WPS) (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)
  - Start Wi-Fi Protected Setup® (Push Button Configuration). Licht op wanneer deze functie geactiveerd is en knippert in bepaalde omstandigheden.

 **OPMERKING:** Als u naar een ander menu gaat of terugkeert naar een vorig scherm, wordt de huidige invoer of instelling geannuleerd. Druk op de knop  (Instellen) om de huidige invoer of instelling op te slaan.





 **OPMERKING:** Voor meer informatie over het gebruik van het numerieke toetsenblok voor het invoeren van alfanumerieke tekens, raadpleegt u "Tekens invoeren met het numerieke toetsenblok" op pagina 96.



## Status van de achtergrondverlichting van de knop WiFi | WPS (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)

In dit hoofdstuk wordt beschreven wanneer de achtergrondverlichting van de knop  (WiFi | WPS) oplicht of knippert.

Zie voor meer informatie "Problemen met draadloze verbinding (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)" op pagina 371.

Achtergrondverlichting van de knop WiFi   WPS	wiFi-instellingen <sup>*1</sup>	Printerstatus	Foutmelding	
	Uit	N.v.t.	Verbonden met het netwerk via een ethernetkabel; de WiFi-instellingen zijn niet beschikbaar wanneer er een ethernetkabel aangesloten is op de printer.	-
		Uit	-	-
		Aan	De printer schakelt over naar de stand Slaap/Diepe slaap	-
	Aan	Aan	Draadloze verbinding ingesteld	-
	Normaal knipperend	Aan	Bezig met zoeken naar een draadloos LAN-toegangspunt of router	-
	Traag knipperend	Aan	Bezig met zoeken naar / verbinding maken met WPS-toegangspunt of router tijdens draadloze bediening	-

<sup>\*1</sup> U kunt de WiFi-instellingen in- of uitschakelen. Zie "WiFi (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)" op pagina 186 voor meer informatie.

## Tekens invoeren met het numerieke toetsenblok

Tijdens het uitvoeren van verschillende taken is het mogelijk dat u namen en nummers moet invoeren. Wanneer u bijvoorbeeld uw printer instelt, voert u uw naam of de naam van uw bedrijf en het telefoonnummer in. Als u snelkies- of groepskiesnummers opslaat, moet u ook de bijbehorende namen invoeren.



- Als u wordt gevraagd een letter in te voeren, drukt u op de bijbehorende knop totdat de correcte letter op het scherm verschijnt.  
Voor de letter O drukt u bijvoorbeeld op 6.
  - Elke keer dat u op 6 drukt, geeft het scherm een andere letter weer: M, N, O en uiteindelijk 6.
  - Voor het invoeren van andere letters herhaalt u de eerste stap.
  - Druk op de knop ✓ (Instellen) als u klaar bent.

## Letters en cijfers op het toetsenblok

Toets	Toegewezen cijfers, letters of tekens
1	@ : . / 1
2	a b c A B C 2
3	d e f D E F 3
4	g h i G H I 4
5	j k l J K L 5
6	m n o M N O 6
7	p q r s P Q R S 7
8	t u v T U V 8
9	w x y z W X Y Z 9
0	0
*	- _ ~
#	@ . ¥ _ ! " # \$ % & ' ~ ^   ` ; : ? , (spatie) + - * / = ( ) [ ] { } < >

## Cijfers of namen wijzigen

Als u een onjuiste naam of een onjuist cijfer hebt ingevoerd, drukt u op de knop ⇐ (Backspace) om het laatste cijfer of teken te verwijderen. Voer vervolgens het correcte cijfer of teken in.

## Een pauze inlassen

Bij sommige telefoonsystemen is het nodig om een toegangscode te kiezen en naar een tweede kiestoon te luisteren. Er moet een pauze worden ingevoerd, anders werkt de toegangscode niet. Voer bijvoorbeeld de toegangscode 9 in en druk dan op de knop 🔄 (Herhalen/pauzeren) voordat u het telefoonnummer invoert. "-" verschijnt op het display om aan te geven waar de pauze is ingevoerd.

## Een pagina met paneelinstellingen afdrukken

De pagina met paneelinstellingen toont de huidige instellingen voor de printer menu's. Raadpleeg "De printer menu's begrijpen" op pagina 169 voor meer informatie over het afdrukken van een rapport met paneelinstellingen.


## De taal wijzigen

Als u een andere taal op het bedieningspaneel wilt weergeven:



### Het bedieningspaneel

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  tot **Paneeltaal** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  tot de gewenste taal gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).















### De Werkset

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell C1765 Color Multifunction Printer** → **Werkset**.  
 **OPMERKING:** Raadpleeg "De Werkset starten" op pagina 145 voor meer informatie over het starten van de Werkset. De Werkset wordt geopend.
- 2 Klik op het tabblad **Printeronderhoud**.
- 3 Selecteer **Systeeminstellingen** in de lijst links op de pagina.  
De pagina **Systeeminstellingen** wordt weergegeven.
- 4 Selecteer de gewenste taal bij **Paneeltaal** en klik dan op **Nieuwe instellingen toepassen**.

## De optie Energiespaarstand instellen

 **OPMERKING:** voor **Beheer menu** hebt u een wachtwoord nodig als **Paneel slot inst.** ingesteld is op **Inschakelen**. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop  (**Instellen**).

U kunt de energiespaarstand voor de printer instellen. De printer wacht met het herstellen van de standaardkopieerinstellingen als u niet begint te kopiëren nadat u deze op het bedieningspaneel gewijzigd hebt.

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheer menu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  tot **Systeeminstellingen** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**instellen**).
- 5 Controleer of **Energiespaarstand** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  om **Slaap** of **Diepe slaap** te selecteren, en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 7 Druk op de knop  of  of voer de gewenste waarde in met het cijferblok en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).  
U kunt 5-30 minuten kiezen voor **Slaap** of 1-6 minuten voor **Diepe slaap**.
- 8 Druk op de knop  (**Terug**) om terug te gaan naar het vorige scherm.




# Dell™ Printer Configuration Web Tool

**OPMERKING:** De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn dezelfde als de Dell C1765nfw Color Multifunction Printer, tenzij anders vermeld.

## Overzicht

**OPMERKING:** Dit webhulpprogramma is alleen beschikbaar wanneer de printer op een netwerk is aangesloten.

Een van de kenmerken van de Dell Printer Configuration Web Tool is de **Instelling e-mailwaarschuwing**, die u of degene die de printer bedient een e-mail zendt wanneer de verbruiksartikelen van de printer moeten worden vervangen of er een andere ingreep nodig is.

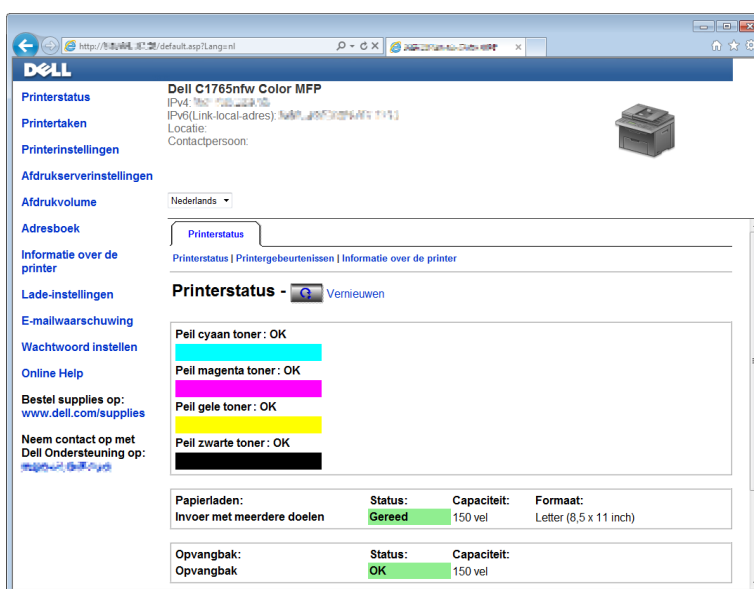

Voor het invullen van printerinventarisrapporten waarvoor het asset-tagnummer van alle printers in uw gebied vereist is, gebruikt u de functie **Informatie over de printer** van de Dell Printer Configuration Web Tool. Voer het IP-adres van elke printer in het netwerk in en het asset-tagnummer wordt weergegeven.

Met de functie Dell Printer Configuration Web Tool kunt u ook de printerinstellingen aanpassen en bijhouden hoeveel er wordt afgedrukt.

## De Dell Printer Configuration Web Tool configureren

Zorg ervoor dat JavaScript is ingeschakeld in uw browser voordat u de Dell Printer Configuration Web Tool gebruikt.

Het is aan te bevelen eerst de werkomgeving van uw webbrowswer optimaal in te stellen voordat u de Dell Printer Configuration Web Tool gebruikt.

**OPMERKING:** De pagina's van de Dell Printer Configuration Web Tool kunnen onleesbaar zijn als de taal afwijkt van die van uw webbrowswer.

## Configuratie vanuit een webbrowser

Het is aan te bevelen eerst zowel de werkomgeving van uw webbrowser als het bedieningspaneel optimaal in te stellen voordat u de **Dell Printer Configuration Web Tool** gebruikt.

### Voor Internet Explorer®

#### *De weergavetaal instellen*

- 1 Selecteer **Internetopties** onder **Extra** in de menubalk.
- 2 Selecteer **Talen** op het tabblad **Algemeen**.
- 3 Selecteer de gewenste weergavetaal in volgorde van uw voorkeur in de lijst **Taal**.

Bijvoorbeeld:

- Italiaans (Italië) [it-IT]
- Spaans (traditioneel gesorteerd) [es-ES tradnl]
- Duits (Duitsland) [de-DE]
- Frans (Frankrijk) [fr-FR]
- Engels (Verenigde Staten) [en-US]
- Deens [da-DK]
- Nederlands (Nederland) [nl-NL]
- Noors (Bokmal) [nb-NO]
- Zweeds [sv-SE]
- Chinees (vereenvoudigd, Volksrepubliek China) [zh-CN]

#### *Het IP-adres van de printer instellen op Non-proxy*

- 1 Selecteer **Internetopties** in het menu **Extra**.
- 2 Klik op **LAN-instellingen** onder **LAN-instellingen** op het tabblad **Verbindingen**.
- 3 U kunt de LAN-instellingen op een van de volgende manieren configureren:
  - Schakel het selectievakje **Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken** uit onder **Proxyserver**.
  - Klik op **Geavanceerd** en voer dan het IP-adres van de printer in in het veld **Proxyserver niet gebruiken voor adressen die beginnen met** onder **Uitzonderingen**.

Na het instellen van de taal en proxy voert u `<http://nnn.nnn.nnn.nnn/>` (het IP-adres van de printer) in het URL-invoerveld van uw browser in en schakelt u zo de **Dell Printer Configuration Web Tool** in.

### Voor Firefox®

#### *De weergavetaal instellen*

- 1 Selecteer **Opties** in het menu **Extra**.
- 2 Klik op **Kiezen** op het tabblad **Inhoud**.
- 3 Selecteer de gewenste weergavetalen in de volgorde van uw voorkeur in de lijst **Talen op volgorde van voorkeur**.

Bijvoorbeeld:

- Engels [en] of Engels/Verenigde Staten [en-us]
- Italiaans [it]
- Spaans [es]
- Duits [de]

- Frans [fr]
- Nederlands [nl]
- Noors [no]
- Zweeds [sv]
- Deens [da]
- Chinees/China [zh-cn]

### **Het IP-adres van de printer instellen op Non-proxy**

- 1 Selecteer **Opties** in het menu **Extra**.
- 2 Klik op het tabblad **Geavanceerd**.
- 3 Klik op **Netwerk** in het dialoogvenster **Opties**.
- 4 Klik op **Verbinding** → **Instellingen**.
- 5 U kunt de LAN-instellingen op een van de volgende manieren configureren:
  - Schakel het selectievakje **Geen proxy** in als u geen proxy wilt gebruiken.
  - Schakel het selectievakje **Proxy-instellingen voor dit netwerk automatisch detecteren** in.
  - Schakel het selectievakje **Handmatige proxyconfiguratie**: in en voer vervolgens een hostnaam en poortnummer in als u een lijst met een of meer proxy servers hebt. Als u een IP-adres hebt dat niet via een proxy bereikbaar is, voert u het IP-adres van de printer in het tekstvak **Geen proxy voor**: in.
  - Selecteer het keuzevakje **URL voor automatische proxyconfiguratie**:

Na het instellen van de taal en proxy voert u `<http://nnn.nnn.nnn.nnn/>` (het IP-adres van de printer) in het URL-invoerveld van uw browser in en schakelt u zo de **Dell Printer Configuration Web Tool** in.

### **Configuratie vanaf het bedieningspaneel**

U kunt de **Dell Printer Configuration Web Tool** alleen starten als EWS is ingesteld op **Inschakelen** (de fabrieksinstelling) op het bedieningspaneel. Controleer de instelling op het bedieningspaneel als u de **Dell Printer Configuration Web Tool** niet kunt starten. Zie "De printer menu's begrijpen" op pagina 169 voor meer informatie.

## **De Dell Printer Configuration Web Tool starten**

Voor het starten van de **Dell Printer Configuration Web Tool** typt u het IP-adres van uw printer in uw webbrowser.



Als u het IP-adres van uw printer niet weet, drukt u het printerinstellingenrapport af of geeft u de pagina **TCP/IP-instellingen** weer, waarop het IP-adres wordt vermeld. Zie "De IP-instellingen verifiëren" op pagina 55 voor meer informatie over waar u het IP-adres van uw printer kunt vinden.

## **Overzicht van de menuopties**

Gebruik de **Dell Printer Configuration Web Tool** voor:

### **Printerstatus**

Gebruik het menu **Printerstatus** om inzicht te krijgen in de status van de printer. Wanneer een tonercassette bijna leeg is, klikt u op de koppeling **Verbruiksartikelen bestellen** in het eerste scherm en kunt u een tonercassette bijbestellen.

## **Printertaken**

Het menu **Printertaken** biedt informatie over de pagina **Taaklijst** en de pagina **Voltooide taken**. Deze pagina's tonen in detail de status met betrekking tot ieder protocol of iedere taak.

## **Printerinstellingen**

Gebruik het menu **Printerinstellingen** om de printerinstellingen te wijzigen en om de instellingen in het bedieningspaneel op afstand te bekijken.

## **Afdrukserverinstellingen**

In het menu **Afdrukserverinstellingen** kunt u het type printerinterface en de vereiste voorwaarden voor communicatie wijzigen.

## **Afdrukvolume**

Gebruik de optie **Afdrukvolume** om het aantal afgedrukte pagina's voor elk papierformaat te controleren.

## **Adresboek**

Gebruik het menu **Adresboek** om e-mailadressen, serveradressen en telefoon- en faxnummers in het adresboek te bekijken of te bewerken, of om nieuwe vermeldingen te registreren.



**OPMERKING:** Voor het gebruik van deze functie moet u zich aanmelden als beheerder.

## **Informatie over de printer**

Gebruik het menu **Informatie over de printer** om informatie over de printer weer te geven.

## **Lade-instellingen**

Gebruik het menu **Lade-instellingen** voor informatie over het papierformaat en de papiersoort die in de invoer met meerdere doelen (MPF) moeten worden geladen.

## **E-mailwaarschuwing**

Gebruik het menu **E-mailwaarschuwing** om een waarschuwing per e-mail te ontvangen wanneer de printer extra benodigdheden of een ingreep nodig heeft. Voer uw naam of de naam van de gebruiker in de e-mailkeuzelijst voor de meldingen in. Stel de optie **E-mailwaarschuwingen** ook in als u de functie **Scan naar e-mail** gebruikt.

## **Wachtwoord instellen**

Gebruik het menu **Wachtwoord instellen** om de **Dell Printer Configuration Web Tool** te vergrendelen met een wachtwoord, zodat andere gebruikers niet per ongeluk uw printerinstellingen kunnen wijzigen.



**OPMERKING:** Voor het gebruik van deze functie moet u zich aanmelden als beheerder.

## **Online Help**

Klik op **Online Help** als u de ondersteuningswebsite van Dell wilt bezoeken.

## **Bestel supplies op:**

[www.dell.com/supplies](http://www.dell.com/supplies)

## **Neem contact op met Dell Ondersteuning op:**

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)




# Paginaweergave-indeling

De opmaak van de pagina is verdeeld in drie delen.

## Bovenkader

Boven aan alle pagina's staat het bovenkader. Wanneer de **Dell Printer Configuration Web Tool** wordt ingeschakeld, worden de huidige status en de specificaties van de printer boven aan elke pagina weergegeven.

De volgende punten staan vermeld in het bovenkader.

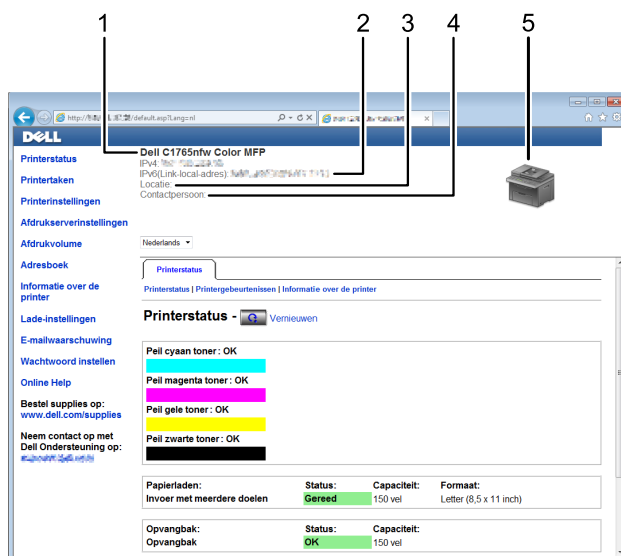


1	Dell C1765nfw Color MFP	Toont de modelnaam van de printer.
2	IP-adres	Toont het IP-adres van uw printer.
3	Locatie	Toont de locatie van de printer. Deze locatie kan worden gewijzigd onder <b>Basisinformatie</b> op de pagina <b>Afdrukserversinstellingen</b> .
4	Contactpersoon	Toont de naam van de beheerder van de printer. Deze naam kan worden gewijzigd onder <b>Basisinformatie</b> op de pagina <b>Afdrukserversinstellingen</b> .
5	Printer-bitmap	Toont de bitmapafbeelding van de printer. Het menu <b>Printerstatus</b> verschijnt in het rechterkader wanneer u op de afbeelding klikt.

## Linkerkader

Aan de linkerkant van alle pagina's staat het linkerkader. De titels van de menu's die staan vermeld in het linkerkader, zijn gekoppeld aan de bijbehorende menu's en pagina's. U kunt naar de betreffende pagina gaan door op de tekens te klikken.

De volgende menu's worden in het linkerkader weergegeven.

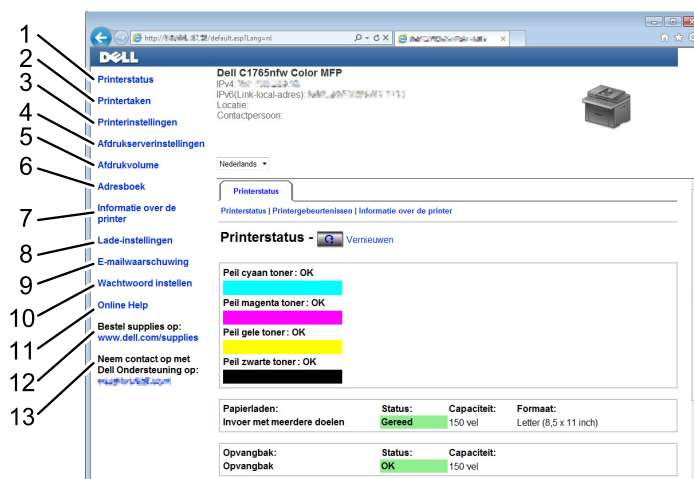


1	Printerstatus	Koppeling naar het menu Printerstatus.
2	Printertaken	Koppeling naar het menu Printertaken.
3	Printerinstellingen	Koppeling naar het menu Printerinstellingenrapport.
4	Afdrukserverinstellingen	Koppeling naar het menu Afdrukserverrapporten.
5	Afdrukvolume	Koppeling naar het menu Afdrukvolume.
6	Adresboek	Koppeling naar het menu Adresboek.
7	Informatie over de printer	Koppeling naar het menu Printerstatus.
8	Lade-instellingen	Koppeling naar het menu Lade-instellingen.
9	E-mailwaarschuwing	Koppeling naar het menu Afdrukserverinstellingen.
10	Wachtwoord instellen	Koppeling naar het menu Beveiliging.
11	Online Help	Koppeling naar de ondersteuningswebsite van Dell.
12	Bestel supplies op:	Koppeling naar de webpagina van Dell.
13	Neem contact op met Dell Ondersteuning op:	Koppeling naar het webadres van de ondersteuningspagina van Dell.

## Rechterkader

Aan de rechterkant van alle pagina's staat het rechterkader. De inhoud van het rechterkader komt overeen met het menu dat u kiest in het linkerkader. Zie "Details van de menuopties" op pagina 106 voor meer informatie over de onderdelen die worden weergegeven in het rechterkader.

## Knoppen in het rechterkader

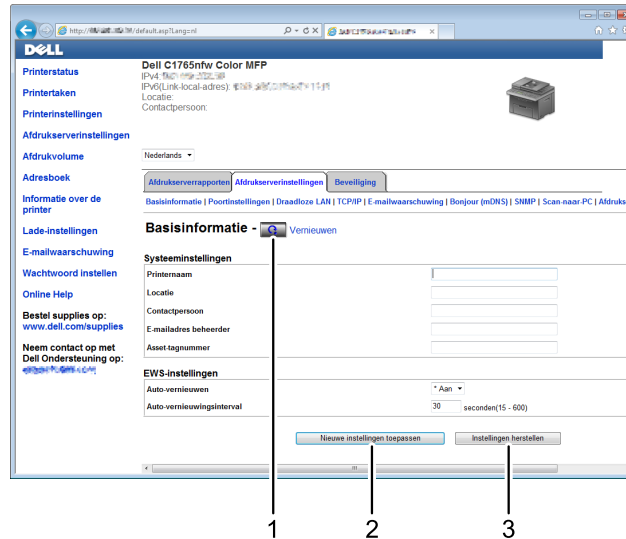

1	Knop Vernieuwen	Ontvangt de huidige printerconfiguratie en toont de meest recente informatie in het rechterkader.
2	Knop Nieuwe instellingen toepassen	Stuurt nieuwe instellingen, gemaakt via de <b>Dell Printer Configuration Web Tool</b> , naar de printer. De nieuwe instellingen van de printer vervangen de oude.
3	Knop Instellingen herstellen	Herstelt de oude instellingen. De nieuwe instellingen worden niet naar de printer gestuurd.

## De instellingen van menuopties wijzigen

Met sommige menu's kunt u de printerinstellingen wijzigen via de **Dell Printer Configuration Web Tool**. Wanneer u een van deze menu's opent, verschijnt er een verificatievenster op het scherm. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord voor de beheerder in aan de hand van de vragen in het dialoogvenster.

De standaardgebruikersnaam is **admin** en het standaardwachtwoord is niet ingevuld (NULL). U kunt alleen het wachtwoord wijzigen via de pagina **Wachtwoord instellen** in het menu **Beveiliging**. Zie "Wachtwoord instellen" op pagina 136 voor meer informatie.

### Details van de menuopties

"Printerstatus"		"Printerstatus"
		"Printergebeurtenissen"
		"Informatie over de printer"
"Printertaken"		"Taaklijst"
		"Voltooide taken"
"Printerinstellingen"	"Printerinstellingenrapport"	"Menu-instellingen"
		"Rapporten"
	"Printerinstellingen"	"Systeeminstellingen"
		"Beveiliging"
		"Standaardinstellingen Kopiëren"
		"Kopie-kleurbalans"
		"Kopieerinstellingen"
		"Standaardinstellingen Scannen"
		"Standaardinstellingen Faxen"
		"Faxinstellingen"
	"Printeronderhoud"	"Papierzwarting"
		"Transferrol aanpassen"
		"Fusereenheid aanpassen"
		"Automatische registratie-instelling"
		"Instellingen kleureregistratie"
		"Ontwikkelaar reinigen"
		"Hoogte regelen"
		"Standaardinstellingen herstellen"
		"Geen Dell-toner"
		"Klokinstellingen"
		"Weblink-aanpassing"

"Afdrukserversinstellingen"	"Afdrukserverrapporten"	"Instellingenpagina afdrukserver"
		"Instellingenpagina e-mailwaarschuwing"
	"Afdrukserversinstellingen"	"Basisinformatie"
		"Poortinstellingen"
		"Draadloze LAN (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)"*1
		"TCP/IP"
		"E-mailwaarschuwing"
		"Bonjour (mDNS)"
		"SNMP"
		"Scan-naar-PC"
	"Beveiliging"	"Afdrukserver opnieuw instellen"
		"Wachtwoord instellen"
		"IP-filter (IPv4)"
"Afdrukvolume"		"Afdrukvolume"
"Adresboek"	"Fax/e-mail"	"Adresboek - bovenste pagina"
		"Adresboek (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)"
		"Adresboek (Verwijderen)"
		"FAX-groep - bovenste pagina"
		"FAX-groep (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)"
		"FAX-groep (Verwijderen)"
		"E-mailgroep - bovenste pagina"
		"E-mailgroep (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)"
		"E-mailgroep (Verwijderen)"
		"Standaardinstelling e-mail"
	"Serveradres"	"Serveradres - bovenste pagina"
		"Serveradres (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)"
		"Serveradres (Verwijderen)"
"Lade-instellingen"		

\*1 Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de printer via een draadloos netwerk is aangesloten.

## Printerstatus

Controleer met behulp van het menu **Printerstatus** de status van de verbruiksmaterialen, de apparatuur en de specificaties van de printer.

De volgende pagina's worden weergegeven in het menu **Printerstatus**.

### Printerstatus

Toepassing:

Het controleren van de toestand van de verbruiksmaterialen en papierladen.

Waarden:

Peil cyaan toner			Toont het percentage toner dat resteert in elk van de tonercassettes. Wanneer een cassette leeg is, verschijnt er een bericht. De tekst <i>Bel of bestel</i> is een koppeling naar de website met verbruiksartikelen van Dell.
Peil magenta toner			
Peil gele toner			
Peil zwarte toner			
Papierladen	Status	Gereed	Geeft aan dat er nog wel papier in de lade ligt, maar de hoeveelheid is niet bekend.
		Papier aanvullen	Geeft aan dat er geen papier meer in de lade ligt.
	Capaciteit		Toont de maximale capaciteit van de papierlade.
	Formaat		Toont het formaat van het papier in de lade.
Opvangbak	Status	OK	Geeft aan dat de lade beschikbaar is.
	Capaciteit		Toont de maximale capaciteit van de opvangbak.
Voorkant	Status	Gesloten	Geeft aan dat het voorkant is gesloten.
		Open	Geeft aan dat het voorkant is geopend.
Printersoort			Toont het type printer. Gewoonlijk wordt hier <b>Kleurlaser</b> weergegeven.
Afdruksnelheid			Toont de afdruksnelheid.

### Printergebeurtenissen

Toepassing:

Als er fouten optreden zoals *Papier is op* of *Achterklep is open*, worden de details van alle waarschuwingen of foutmeldingen weergegeven op de pagina **Printergebeurtenissen**.

Waarden:

Locatie	Geeft de plaats aan waar de fout is opgetreden.
Details	Toont de details van de fout.

## Informatie over de printer

Toepassing:

Het weergeven van de systeeminformatie van de printer. Deze pagina kan ook worden weergegeven door op **Informatie over de printer** te klikken in het linkerkader.

Waarden:

Dell servicetag-nummer		Toont het Dell servicetag-nummer.
Asset-tagnummer		Toont het asset-tagnummer van de printer.
Serienummer printer		Toont het serienummer van de printer.
Geheugencapaciteit		Toont de geheugencapaciteit.
Processorsnelheid		Toont de verwerkingssnelheid.
Revisieniveaus printer	Firmware-versie	Geeft de controller-versie weer.
	Network Firmware-versie	Toont de NIC-versie.

## Printertaken

Het menu **Printertaken** bevat informatie over de pagina's **Taaklijst** en **Voltooide taken**. Deze pagina's tonen in detail de status van de protocollen of de afdruktaken.

### Taaklijst

Toepassing:

Het bevestigen van de afdruktaken die worden verwerkt. Klik op **Vernieuwen** om het scherm bij te werken.

Waarden:

ID	Toont de ID van de taak.
Taaknaam	Toont de bestandsnaam van de taak die wordt afgedrukt.
Eigenaar	Toont de naam van de eigenaar van de taak.
Hostnaam	Toont de naam van de hostcomputer.
Taakstatus	Toont de status van de taak die wordt afgedrukt.
Taaksoort	Toont het type taak.
Host I/F	Toont de status van de host-interface.
Tijd taak verzonden	Toont de datum waarop de afdruktaak naar de printer is verzonden.

### Voltooide taken

Toepassing:

Het controleren van de voltooide taken. Maximaal de laatste 20 taken worden weergegeven. Klik op **Vernieuwen** om het scherm bij te werken.

Waarden:

ID	Toont de ID van de taak.
Taaknaam	Toont de bestandsnaam van de taak.
Eigenaar	Toont de naam van de eigenaar van de taak.
Hostnaam	Toont de naam van de hostcomputer.

<b>Uitvoerresultaat</b>	Toont de status van de taak.
<b>Taaksoort</b>	Toont het type taak.
<b>Aantal afdrukken</b>	Toont het totale aantal pagina's dat door de afdrukaak is gebruikt.
<b>Aantal vellen</b>	Toont het totale aantal vellen dat door de afdrukaak is gebruikt.
<b>Host I/F</b>	Toont de status van de host-interface.
<b>Tijd taak verzonden</b>	Toont de datum waarop de afdrukaak naar de printer is verzonden.

## Printerinstellingen

Gebruik het menu **Printerinstellingen** als u het **printerinstellingenrapport** wilt weergeven en de printerinstellingen wilt configureren.

De volgende tabbladen worden weergegeven bovenin het rechterkader.

### Printerinstellingenrapport

Het tabblad **Printerinstellingenrapport** bevat de pagina's **Menu-instellingen** en **Rapporten**.

#### **Menu-instellingen**

Toepassing:

Voor de weergave van de huidige instellingen van de printer.

Waarden:

Systeeminstellingen	<b>Timer energiebesparing – slaap</b>	Toont hoelang het duurt voordat de printer naar de spaarstand - slaap gaat na het afronden van een taak.
	<b>Timer energiebesparing - diepe slaap</b>	Toont hoelang het duurt voordat de printer naar de spaarstand - diepe slaap gaat nadat hij in spaarstand 1 is gegaan.
	<b>Autom.herstel</b>	Toont hoelang het duurt tot de printer automatisch de instellingen voor kopiëren, scannen of faxen op het bedieningspaneel herstelt naar de standaardwaarden als er geen verdere wijzigingen worden aangebracht.
	<b>Paneelkeuzetoon</b>	Toont het volume van de toon die weerklinkt als de invoer vanaf het bedieningspaneel juist is. <b>Uit</b> duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
	<b>Paneelwrschuwtoon</b>	Toont het volume van de toon die weerklinkt als de invoer vanaf het bedieningspaneel onjuist is. <b>Uit</b> duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
	<b>Taaktoon</b>	Toont het volume van de toon die weerklinkt als een opdracht is voltooid. <b>Uit</b> duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
	<b>Waarschuwingstonen</b>	Toont het volume van de toon die weerklinkt als er een probleem optreedt. <b>Uit</b> duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
	<b>Papier op toon</b>	Toont het volume van de toon die klinkt als het papier in de printer op is. <b>Uit</b> duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
	<b>Toon Automatisch wissen</b>	Toont het volume van de toon die weerklinkt 5 seconden voordat de printer Automatisch wissen uitvoert. <b>Uit</b> duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
	<b>Alle tonen</b>	Toont het volume van alle waarschuwingstonen. <b>Uit</b> duidt aan dat alle tonen zijn uitgeschakeld.
	<b>Time-out voor taak</b>	Toont hoelang de printer wacht op gegevens van de computer.



	Paneeltaal	Toont u de taal die op het bedieningspaneel wordt gebruikt.
	Afdrukken op groter papierformaat uitschakelen	Toont of afdrukken moet worden uitgeschakeld als het papierformaat ingesteld in de printerdriver en het papierformaat in de lade van de printer niet overeenkomen (het papier in de lade is groter).
	Automatische logboekafdruk	Toont of er na elke 20 opdrachten automatisch een taakgeschiedenisrapport moet worden afgedrukt.
	mm/inch	Toont de meeteenheid van de numerieke waarde op het bedieningspaneel.
Beveiliging	Vergrend. ingesteld	Toont de optie om toegang tot het Beheermenu te beperken door een wachtwoord in te stellen.
	Software-download	Toont of het downloaden van updates van firmware moet worden ingeschakeld.
	Kopieerfunctievergrendeling instellen	Toont of het kopiëren moet worden ingeschakeld of een wachtwoord is vereist om hiervan gebruik te maken.
	Scanfunctievergrendeling instellen	Toont of het scannen moet worden ingeschakeld of een wachtwoord is vereist om hiervan gebruik te maken.
	Faxfunctievergrendeling instellen	Toont of het faxen moet worden ingeschakeld of een wachtwoord is vereist om hiervan gebruik te maken.
	Afdrukken op basis van USB	Toont of het afdrukken op basis van USB moet worden ingeschakeld of een wachtwoord is vereist om hiervan gebruik te maken.
	Veilig ontv.inst.	Toont of er een wachtwoord nodig is voor het afdrukken van ontvangen faxen.
Standaardinstellingen Kopiëren	Kleur	Toont of kopieën in kleur of in zwart-wit moeten worden gemaakt.
	Verkl/Vergrot	Toont de standaardwaarde voor het verkleinen of vergroten van kopieën.
	Origineel type	Toont het standaard documenttype.
	Documentformaat	Toont het standaard documentformaat.
	Lichter/Donkerder	Dit toont het standaardniveau voor belichting voor een kopie.
	Scherpte	Toont de standaardwaarde voor de scherpte.
	Autom. belichting	Toont of de achtergrond van het origineel onderdrukt moet worden om de tekst op een kopie beter te laten uitkomen.
Kopie-kleurbalans	Kleurbalans (rood)	Toont het kleurbalansniveau van rood.
	Kleurbalans (groen)	Toont het kleurbalansniveau van groen.
	Kleurbalans (blauw)	Toont het kleurbalansniveau van blauw.
	Grijsbalans	Toont het kleurbalansniveau van grijs.
Kopieerinstellingen	X-op-1	Toont of de functie X-op-1 moet worden ingeschakeld.
	Gesorteerd	Toont of een kopieertaak gesorteerd moet worden.
	Marge boven/onder	Toont de waarde van de boven- en ondermarges.
	Marge links/rechts	Toont de waarde van de linker- en rechtermarges.
	Marge midden	Toont de waarde van de middenmarge.

Standaardinstellingen Scannen	Bestandsindeling	Toont de bestandsindeling waarin het gescande beeld opgeslagen moet worden.
	Kleur	Toont of er gescand moet worden in kleur of in zwart-wit.
	Resolutie	Toont de standaardresolutie bij het scannen.
	Documentformaat	Toont het standaard documentformaat.
	Lichter/Donkerder	Toont de standaardwaarde voor de helderheid van een scan.
	Scherpte	Toont de standaardwaarde voor de scherpte.
	Autom. belichting	Toont of de achtergrond van het origineel onderdrukt moet worden om de tekst op een gescande afbeelding beter te laten uitkomen.
	Marge boven/onder	Toont de waarde van de boven- en ondermarges.
	Marge links/rechts	Toont de waarde van de linker- en rechtermarges.
	Marge midden	Toont de waarde van de middenmarge.
	TIFF-bestandsindeling	Toont de geselecteerde TIFF-bestandsindeling: TIFF V6 of TTN2.
	Beeldcompressie	Toont het niveau van beeldcompressie.
	Max.emailformaat	Toont de maximale grootte van een te versturen e-mail.
Standaardinstellingen Faxen	Resolutie	Toont de gebruikte resolutie voor het verzenden van faxen.
	Lichter/Donkerder	Toont de standaard helderheid voor het verzenden van faxen.
	Vertraagde start	Toont de starttijd van het verzenden van faxen.
Faxinstellingen	Ontvangstfunctie	Toont de ontvangstfunctie voor faxen.
	Automatische faxontvangst	Toont het interval waarmee de printer naar de stand faxontvangst gaat, na het binnenkomen van een gesprek.
	Automatische telefoonontvangst/fax	Toont het interval waarna de printer naar de stand faxontvangst gaat, nadat de externe telefoon een gesprek ontvangt.
	Automatische ontvangst antwoord/fax	Toont het interval waarna de printer naar de stand faxontvangst gaat, nadat het externe antwoordapparaat een gesprek ontvangt.
	Lijnmonitor	Toont het volume van de lijnmonitor. Hiermee kunt u het transmissiesignaal via een interne luidspreker horen totdat er een verbinding gemaakt wordt.
	Beltoon-sterkte	Toont het volume van de beltoon. Dit geeft aan dat een binnenkomend gesprek een telefoongesprek is via de interne luidspreker, als de <b>Ontvangstmodus</b> is ingesteld op <b>Telefoon/fax</b> .
	Lijntype	Toont het lijntype.
	Toon/puls	Toont het kiestype.
	Uitgst. herverz.	Toont het interval tussen transmissiepogingen.
	Poging. nr.herh.	Toont het aantal pogingen voor het opnieuw kiezen van het nummer.
	Uitg. nr.herh.	Toont het tijdsinterval tussen de pogingen om het nummer te herhalen.
	Junk-fax-instellingen	Toont of faxen van ongewenste nummers geweigerd moeten worden.
	Ontvangst op afstand	Toont of faxen ontvangen moeten worden door middel van een ontvangstcode op de externe telefoon.
	Toon Ontvangst elders	Toont de ontvangstcode voor het starten van Ontvangst op afstand.
	Faxkoptekst	Toont of de informatie van de afzender in de koptekst van een fax moet worden afgedrukt.

	<b>Naam faxkoptekst</b>	Toont de naam van de afzender die boven aan de fax wordt afgedrukt.
	<b>Faxnummer</b>	Toont het nummer van de afzender dat boven aan de fax wordt afgedrukt.
	<b>Faxvoorpagina</b>	Toont of er een schutblad bevestigd moet worden aan faxen.
	<b>DRPD-patroon</b>	Toont de instelling voor DRPD (unieke beltonen).
	<b>Fax doorsturen</b>	Toont of binnenkomende faxen naar een bepaalde bestemming doorgestuurd moeten worden.
	<b>Faxdoorstuurnummer</b>	Toont het faxnummer van de bestemming waarnaar binnenkomende faxen moeten worden doorgestuurd.
	<b>Voorkezen</b>	Toont of er een voorkiesnummer gedraaid moet worden.
	<b>Voor kiesnummer</b>	Toont een voorkiesnummer. Dit nummer wordt gedraaid voordat eventuele automatische nummers worden gedraaid.
	<b>Wis formaat</b>	Toont of tekst of afbeeldingen onder aan een faxpagina mogen worden gewist als de volledige pagina niet op het papier past.
	<b>ECM</b>	Toont of de ECM (Error Correction Mode - foutcorrectiemodus) moet worden ingeschakeld.
	<b>Modemsnelheid</b>	Toont de modemsnelheid.
	<b>Fax-activiteit</b>	Toont of er na elke 50 binnenkomende en uitgaande faxberichten een automatisch faxactiviteitenrapport moet worden afgedrukt.
	<b>Fax-verzending</b>	Toont of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een verzendingsrapport moet worden afgedrukt.
	<b>Fax-rondzending</b>	Toont of er na elk faxbericht aan meerdere bestemmingen of uitsluitend na een foutmelding een verzendingsrapport moet worden afgedrukt.
	<b>Faxprotocol</b>	Toont of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een protocolmonitorrapport moet worden afgedrukt.
	<b>Land</b>	Toont het land waar de printer gebruikt wordt.
<b>Papierzwarting</b>	<b>Normaal</b>	Toont de papierzwarting van normaal papier.
	<b>Label</b>	Toont de papierzwarting van etiketten.
<b>Transferrol afstellen</b>	<b>Normaal</b>	Toont de spanningsinstelling van de transferrol voor normaal papier.
	<b>Normaal dik</b>	Toont de spanningsinstelling van de transferrol voor dik normaal papier.
	<b>Voorbladen</b>	Toont de spanningsinstelling van de transferrol voor voorbladenpapier.
	<b>Label</b>	Toont de spanningsinstelling van de transferrol voor etiketten.
	<b>Gecoat</b>	Toont de spanningsinstelling van de transferrol voor gecoat papier.
	<b>Gerecycled</b>	Toont de spanningsinstelling van de transferrol voor gerecycled papier.
	<b>Envelop</b>	Toont de spanningsinstelling van de transferrol voor enveloppen.

Fusereenheid aanpassen	Normaal	Toont de temperatuurinstelling van de fuseereenheid voor normaal papier.
	Normaal dik	Toont de temperatuurinstelling van de fuseereenheid voor dik normaal papier.
	Voorbladen	Toont de temperatuurinstelling van de fuseereenheid voor omslagpapier.
	Label	Toont de temperatuurinstelling van de fuseereenheid voor etiketten.
	Gecoat	Toont de temperatuurinstelling van de fuseereenheid voor gecoat papier.
	Gerecycled	Toont de temperatuurinstelling van de fuseereenheid voor gerecycled papier.
	Envelop	Toont de temperatuurinstelling van de fuseereenheid voor enveloppen.
Automatische registratie-instelling		Toont of de kleurregistratie automatisch wordt aangepast.
Hoogte regelen		Toont de hoogte van de locatie waar de printer is geïnstalleerd.
Geen Dell-toner		Toont of er tonercassettes van een andere fabrikant gebruikt worden.
Klokinstellingen	Datumformaat	Toont de standaarddatumnotatie.
	Tijdformaat	Toont het standaard tijdformaat: <b>24u</b> of <b>12-uurs klok</b> .
	Tijdzone	Toont de standaardtijdzone.
	Kies datum	Toont de datuminstelling.
	Kies tijd	Toont de tijdinstelling.
Weblink-aanpassing	Nabestel URL selecteren	Toont een koppeling voor het bestellen van verbruiksmaterialen, die geopend kan worden via <b>Bestel supplies op:</b> in het linkerkader.
	Standaard	Toont het standaardwebadres ( <a href="http://accessories.us.dell.com/sna">http://accessories.us.dell.com/sna</a> ) dat kan worden gekoppeld aan <b>Bestel supplies op:</b> in het linkerkader.
	Premier	Toont het premier-webadres ( <a href="http://premier.dell.com">http://premier.dell.com</a> ) dat kan worden gekoppeld aan <b>Bestel supplies op:</b> in het linkerkader.
Lade-instellingen	MPF-papiersoort	Toont de papiersoortinstelling van de MPF.
	MPF-papierformaat	Toont de papierformaatinstelling van de MPF.
	MPF Aangepast formaat - Y	Toont de lengte van papier met aangepast formaat dat in de MPF is gelegd.
	MPF Aangepast formaat - X	Toont de breedte van papier met aangepast formaat dat in de MPF is gelegd.
	Menu weergeven	Toont of een menu moet worden gebruikt waarin wordt gevraagd om <b>Papiersoort</b> en <b>Papierformaat</b> in te stellen wanneer er papier in de MPF wordt gelegd.

## **Rapporten**

Toepassing:

Het afdrukken van instellingen en geschiedenisinformatie van de printer.

Waarden:

Systeeminstellingen	Klik op <b>Start</b> als u de pagina met systeeminstellingen wilt afdrukken.
Paneelinstellingen	Klik op <b>Start</b> als u de pagina met paneelinstellingen wilt afdrukken.
Taakgeschiedenis	Klik op <b>Start</b> als u het taakgeschiedenisrapport wilt afdrukken.
Foutengeschiedenis	Klik op <b>Start</b> als u het foutgeschiedenisrapport wilt afdrukken.
Adresboek	Klik op <b>Start</b> als u het adresboekrapport wilt afdrukken.
Kleurtestpagina	Klik op <b>Start</b> als u de kleurtestpagina wilt afdrukken.

## **Printerinstellingen**

Het tabblad Printerinstellingen bevat de pagina's Systeeminstellingen, Beveiliging, Standaardinstellingen Kopiëren, Kopie-kleurbalans, Kopieerinstellingen, Standaardinstellingen Scannen, Standaardinstellingen Faxen en Faxinstellingen.

## **Systeeminstellingen**

Toepassing:

Het configureren van de basisinstellingen van de printer.

Waarden:

Timer energiebesparing – slaap <sup>*1</sup>	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer naar spaarstand 1 gaat na het afronden van een taak.
Timer energiebesparing - diepe slaap	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer naar spaarstand 2 gaat nadat hij in spaarstand 1 is gegaan.
Autom.herstel	Geeft de tijdsduur aan tot de printer automatisch de instellingen voor kopiëren, scannen of faxen op het bedieningspaneel herstelt naar de standaardwaarden als er geen verdere wijzigingen worden aangebracht.
Paneelkeuzetoon	Stelt het volume van de toon in die klinkt als de invoer vanaf het bedieningspaneel juist is of schakelt de toon uit.
Paneelwrschuwtoon	Stelt het volume van de toon in die klinkt als de invoer vanaf het bedieningspaneel onjuist is of schakelt de toon uit.
Taaktoon	Stelt het volume van de toon in die klinkt als een taak voltooid is of schakelt de toon uit.
Waarschuwingtoon	Stelt het volume van de toon in die klinkt als een probleem optreedt of schakelt de toon uit.
Papier op toon	Stelt het volume van de toon in die klinkt als het papier in de printer op is of schakelt de toon uit.
Toon Automatisch wissen	Stelt het volume in van de toon die klinkt 5 seconden voordat de printer Automatisch wissen uitvoert of schakelt de toon uit.
Alle tonen	Stelt het volume van alle waarschuwingstonen in of schakelt alle tonen uit.
Time-out voor taak	Bepaalt hoelang de printer wacht op gegevens van de computer. De taak wordt geannuleerd als deze tijd is verstreken.
Paneeltaal	Wordt gebruikt om de taal van het bedieningspaneel in te stellen.
Afdrukken op groter papierformaat uitschakelen <sup>*2</sup>	Bepaalt of taken moeten worden afgedrukt als het papier in de lade van de printer groter is dan het papierformaat ingesteld in de printerdriver (het papierformaat hoeft niet overeen te komen).

Automatische logboekafdruk	Bepaalt of na elke 20 opdrachten een taakgeschiedenis moet worden afgedrukt.
mm/inch <sup>*3</sup>	Bepaalt de maateenheid die wordt weergegeven achter de numerieke waarde op het bedieningspaneel.
<p>*1 Kies 5 bij <b>Timer energiebesparing – slaap</b> als u de printer vijf minuten na de laatste taak wilt laten overschakelen naar de spaarstand. Dit bespaart energie, maar het opwarmen van de printer zal iets langer duren. Voer 5 in als uw printer een elektrisch circuit deelt met de kantoor- of kamerverlichting en u merkt dat de lichten knipperen. Selecteer een hoge waarde als uw printer voortdurend in gebruik is. In de meeste gevallen zal de printer dan steeds klaar zijn voor gebruik, met een minimale opwarmtijd. Kies een waarde tussen 5 en 30 minuten voor de modus Timer energiebesparing als u een middenweg zoekt tussen energiebesparing en een vlotte opwarmtijd. De printer schakelt automatisch over van de energiespaarstand naar de stand-bystand wanneer er gegevens worden ontvangen van de computer. U kunt de printer met een druk op een willekeurige knop op het bedieningspaneel ook zelf in stand-by zetten.</p> <p>*2 <b>Afdrukken op groter papierformaat uitschakelen</b> is alleen beschikbaar in de <b>Dell Printer Configuration Web Tool</b> en de <b>Werkset</b>.</p> <p>*3 De standaardwaarde voor <b>mm/inch</b> is afhankelijk van de landspecifieke fabrieksinstelling.</p>	

## Beveiliging

### Paneelvergrendeling

#### Toepassing:

Het instellen van de toegangsbeperking tot het Beheermenu met een wachtwoord en instellen of wijzigen van het wachtwoord.



**OPMERKING:** In dit menu kunt u een wachtwoord instellen voor het vergrendelen van het bedieningspaneel. Als u het wachtwoord voor de **Dell Printer Configuration Web Tool** wilt wijzigen, klikt u op **Wachtwoord instellen** in het linkerkader en stelt u het wachtwoord in.

#### Waarden:

Vergrend. ingesteld	Beperkt de toegang tot het Beheermenu met een wachtwoord.
Nieuw wachtwoord	Stelt het wachtwoord in voor toegang tot het Beheermenu.
Wachtwoord opnieuw invoeren	Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.

### Software-download

#### Toepassing:

Het instellen of het downloaden van software-updates moet worden ingeschakeld.

#### Functie ingeschakeld

#### Toepassing:

De functies beveiligen met een wachtwoord en de gebruiker het wachtwoord laten wijzigen.



**OPMERKING:** Dit menu stelt het wachtwoord in of wijzigt het voor de functies kopiëren, scannen, faxen en afdrukken via USB. Als u het wachtwoord voor de **Dell Printer Configuration Web Tool** wilt wijzigen, klikt u op **Wachtwoord instellen** in het linkerkader en stelt u het wachtwoord in.

#### Waarden:

Kopieerfunctievergrendeling instellen	Maakt het mogelijk om de kopieerfunctie te vergrendelen met een wachtwoord.
Scanfunctievergrendeling instellen	Maakt het mogelijk om de scanfunctie te vergrendelen met een wachtwoord.
Faxfunctievergrendeling instellen	Maakt het mogelijk om de faxfunctie te vergrendelen met een wachtwoord.
Afdrukken op basis van USB	Maakt het mogelijk om de USB-afdrukfunctie te vergrendelen met een wachtwoord.

Nieuw wachtwoord	Stelt een wachtwoord in voor de functies kopiëren, scannen, faxen en afdrukken via USB.
Wachtwoord opnieuw invoeren	Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.

#### Veilige ontvangst

##### Toepassing:

Maakt het mogelijk om de binnenkomende faxfunctie te vergrendelen met een wachtwoord. Als de functie Beveiligde ontvangst is ingeschakeld, slaat de printer ontvangen faxen op en drukt deze pas af als het juiste wachtwoord is ingevoerd via het bedieningspaneel.



**OPMERKING:** Dit menu stelt een wachtwoord in om het afdrukken van ontvangen faxen te vergrendelen. Als u het wachtwoord voor de **Dell Printer Configuration Web Tool** wilt wijzigen, klikt u op **Wachtwoord instellen** in het linkerkader en stelt u het wachtwoord in.

##### Waarden:

Veilig ontv.inst.	Maakt het mogelijk om de binnenkomende faxfunctie te vergrendelen met een wachtwoord.
Nieuw wachtwoord	Stelt een wachtwoord in dat nodig is voor het afdrukken van ontvangen faxen.
Wachtwoord opnieuw invoeren	Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.

#### **Standaardinstellingen Kopiëren**

##### Toepassing:

Het aanmaken van uw eigen standaard kopieerinstellingen.

##### Waarden:

Kleur	Selecteert de modus voor kopiëren in kleur of zwart-wit.
Verkl/Vergrot	Stelt de standaardwaarde voor het verkleinen of vergroten van kopieën in.
Verkl/Vergrot aangepast	Stelt een standaardwaarde voor verkleinen/vergroten in binnen een bereik van 25% tot 400% als <b>Verkleinen/vergroten</b> is ingesteld op <b>Aangepast</b> .
Origineel type	Stelt de afdrukkwaliteit van de kopie in.
Documentformaat	Stelt het standaard documentformaat in.
Lichter/Donkerder	Stelt de standaard helderheid van een kopie in.
Scherpte	Stelt de standaard scherpte in.
Autom. belichting	Stelt in of de achtergrond van het origineel moet worden onderdrukt om de tekst op een kopie beter te laten uitkomen.

#### **Kopie-kleurbalans**

##### Toepassing:

Het instellen van de standaard kleurbalans.

##### Waarden:

Kleurbalans (rood)	Stelt het kleurbalansniveau van rood in.
Kleurbalans (groen)	Stelt het kleurbalansniveau van groen in.
Kleurbalans (blauw)	Stelt het kleurbalansniveau van blauw in.
Grijsbalans	Stelt het kleurbalansniveau van grijs in.

### ***Kopieerinstellingen***

Toepassing:

Het configureren van de kopieerinstellingen.



**OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Waarden:

X-op-1	Uit*	Voert geen afdrukken meervoudig omhoog uit.
	Autom.	Verkleint de originele pagina's automatisch zodat deze op één vel papier passen.
	Handmatig	Drukt de originele pagina's af op één vel papier in het formaat dat is opgegeven in <b>Verkleinen/vergroten</b> .
Gesorteerd	Stelt in of een kopieertaak moet worden gesorteerd.	
Marge boven/onder	Stelt de waarde van de boven- en ondermarges in, met een bereik van 0 mm tot 50 mm.	
Marge links/rechts	Stelt de waarde van de linker- en rechtermarges in, met een bereik van 0 mm tot 50 mm.	
Marge midden	Stelt de waarde van de middenmarge in, met een bereik van 0 mm tot 50 mm.	

### ***Standaardinstellingen Scannen***

Toepassing:

Het aanmaken van uw eigen standaard scaninstellingen.

Waarden:

Bestandsindeling	Stelt de bestandsindeling in waarin het gescande beeld moet worden opgeslagen.
Kleur	Stelt in of er gescand moet worden in kleur of in zwart-wit.
Resolutie	Stelt de standaardresolutie bij het scannen in.
Documentformaat	Stelt het standaard documentformaat in.
Lichter/Donkerder	Stelt de standaard helderheid van een scan in.
Scherpte	Stelt de standaard scherpte in.
Autom. belichting	Stelt in of de achtergrond van het origineel onderdrukt moet worden om de tekst op een gescande afbeelding beter te laten uitkomen.
Marge boven/onder	Stelt de waarde van de boven- en ondermarges in, met een bereik van 0 mm tot 50 mm.
Marge links/rechts	Stelt de waarde van de linker- en rechtermarges in, met een bereik van 0 mm tot 50 mm.
Marge midden	Stelt de waarde van de middenmarge in, met een bereik van 0 mm tot 50 mm.
TIFF-bestandsindeling	Stelt de TIFF-bestandsindeling in op TIFF V6 of TTN2.
Beeldcompressie	Stelt het niveau van beeldcompressie in.
Max.emailformaat	Stelt de maximale grootte van een te versturen e-mail in, van 50 kB tot 16.384 kB. De standaardwaarde is 2.048 kB.



### Standaardinstellingen Faxen

Toepassing:

Het aanmaken van uw eigen standaard faxinstellingen.



**OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Waarden:

Resolutie	Standaard*	Geschikt voor documenten met tekens van normale grootte.
	Fijn	Geschikt voor documenten met kleine tekens of dunne lijnen, of documenten die zijn afgedrukt met een dot-matrixprinter.
	Superfijn	Geschikt voor documenten die bijzonder kleine details bevatten. De superfijne modus is alleen beschikbaar als de machine aan de andere kant van de lijn ook superfijne resolutie ondersteunt.
	Zeer fijn	Geschikt voor documenten die foto's bevatten.
Lichter/Donkerder	Stelt de standaard helderheid in voor het verzenden van faxen.	
Vertraagde start	Stelt de begintijd in waarop een fax verzonden moet worden.	

### Faxinstellingen

Toepassing:

Het configureren van de basisinstellingen van de fax.



**OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Waarden:

Ontvangstfunctie	Telefoon	Automatische ontvangst van faxen is uitgeschakeld. U kunt een fax ontvangen door de handset van de externe telefoon op te pakken en de code voor ontvangst op afstand in te drukken.
	Fax*	Automatische ontvangst van faxen.
	Telefoon/fax	Als de printer een binnenkomende fax ontvangt, gaat de externe telefoon zo vaak over als ingesteld is in <b>Automatische fax-/telefoonontvangst</b> . De printer ontvangt de fax vervolgens automatisch. Als het binnenkomende gesprek geen fax is, geeft de printer met de interne luidspreker aan dat het een telefoongesprek betreft.
	Antwoordapparaat/ fax	De printer kan de telefoonlijn delen met een antwoordapparaat. In deze stand controleert de printer het faxsignaal en onderschept het de lijn als er faxtonen klinken. Als de telefooncommunicatie in uw land gebruik maakt van seriële transmissie (zoals in Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, België, Italië, Frankrijk en Zwitserland), wordt deze functie niet ondersteund.
	DRPD	Voordat u de optie Distinct-belpatroondetectie (DRPD) kunt gebruiken, moet er door uw telefoonmaatschappij een belpatroon-herkenningsfunctie op uw telefoonlijn zijn geïnstalleerd. Als de telefoonmaatschappij een afzonderlijk faxnummer met een unieke beltoon heeft voorzien, moet de fax zo ingesteld worden dat gecontroleerd wordt op die specifieke beltoon.
Automatische faxontvangst	Stelt het interval in waarop de printer na het ontvangen van een inkomende oproep op de faxontvangstfunctie overgaat.	
Automatische telefoonontvangst/fax	Stelt het interval in waarna de printer naar de stand faxontvangst gaat nadat de externe telefoon een gesprek ontvangt.	

Automatische ontvangst antwoord/fax	Stelt het interval in waarna de printer naar de stand faxontvangst gaat nadat het externe antwoordapparaat een gesprek ontvangt.
Lijnmonitor	Stelt het volume van de lijnmonitor in. Hiermee kunt u het transmissiesignaal via een interne luidspreker horen totdat er verbinding wordt gemaakt.
Beltoon-sterkte	Stelt het volume van de beltoon in. Dit geeft aan dat een inkomende oproep een telefoongesprek is via de interne luidspreker wanneer <b>Ontvangstfunctie</b> is ingesteld op <b>Telefoon/fax</b> .
Lijntype	Stelt het lijntype in.
Toon/puls	Stelt het beltype in.
Uitgst. herverz.	Geeft het interval tussen overdrachtpogingen aan.
Poging. nr.herh.	Stelt het aantal pogingen in om het nummer te herhalen als de lijn bezet is. Als de waarde 0 ingevoerd wordt, zal de printer het nummer niet herhalen.
Uitg. nr.herh.	Stelt het interval tussen overdrachtpogingen in.
"Junk-fax"-inst.	Stelt in of faxen die zijn verzonden van ongewenste nummers moeten worden geweigerd door alleen faxen te accepteren van de nummers die in het Telefoonboek zijn opgenomen.
Ontv.op afstand	Stelt in of faxen ontvangen moeten worden door middel van een ontvangstcode op de externe telefoon.
Toon Ontvangst elders	Specificeert de code voor ontvangen op afstand in twee cijfers om <b>Ontv.op afstand</b> te starten.
Faxkoptekst	Stelt in of de informatie van de afzender in de koptekst van een fax afgedrukt moet worden.
Naam faxkoptekst	Stelt de naam van de afzender in die boven aan de fax wordt afgedrukt. U kunt maximaal 30 alfanumerieke tekens invoeren.
Faxnummer	Instelling van het faxnummer van de printer die in de faxkoptekst van faxen wordt afgedrukt.
Faxvoorpagina	Stelt in of er een schutblad bevestigd moet worden aan faxen.
DRPD-patroon	Stelt de DRPD-instelling van <b>Patroon 1</b> tot <b>Patroon 7</b> in. DRPD is een dienst die geleverd wordt door bepaalde telefoonmaatschappijen.
Fax doorsturen	Stelt in of binnenkomende faxen naar een bepaalde bestemming moeten worden doorgestuurd.
Faxdoorstuurnummer	Stelt het faxnummer in van de bestemming waar de inkomende faxen naar moeten worden doorgestuurd.
Voorkiezen	Stelt in of er een voorkiesnummer gedraaid moet worden.
Voorkiesnummer	Stelt een voorkiesnummer in van maximaal vijf cijfers. Dit nummer wordt gedraaid voordat eventuele automatische nummers worden gedraaid. Dit is nuttig voor toegang tot de PABX-telefooncentrale.
Wis formaat	Stelt in of tekst of afbeeldingen onder aan een faxpagina gewist mogen worden, als de volledige pagina niet op het papier past. Keuze van <b>Auto-reductie</b> verkleint de faxpagina automatisch zodat deze op het uitvoerpapier past. Afbeeldingen of tekst aan de onderkant van de pagina worden niet gewist.
ECM	Stelt in of ECM moet worden ingeschakeld. Voor het gebruik van ECM moeten de machines aan de andere kant van de lijn ook de ECM ondersteunen.
Modemsnelheid	Geeft de snelheid van de faxmodem aan wanneer er fouten optreden bij het verzenden of ontvangen van een fax.
Fax-activiteit	Stelt in of er na elke 50 binnenkomende en uitgaande faxberichten een automatisch activiteitenrapport moet worden afgedrukt.
Fax-verzending	Stelt in of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een verzendingsrapport moet worden afgedrukt.
Fax-rondzending	Stelt in of er na elk faxbericht aan meerdere bestemmingen of uitsluitend na een foutmelding een verzendingsrapport moet worden afgedrukt.
Faxprotocol	Stelt in of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een protocol-monitorrapport moet worden afgedrukt.

Land	Stelt het land in waar de printer wordt gebruikt.
------	---

### Printeronderhoud

Het tabblad **Printeronderhoud** bevat de pagina's **Papierzwarting**, **Transferrol aanpassen**, **Fusereenheid aanpassen**, **Automatische registratie-instelling**, **Instellingen kleurregistratie**, **Ontwikkelaar reinigen**, **Hoogte regelen**, **Standaardinstellingen herstellen**, **Geen Dell-toner**, **Klokinstellingen** en **Weblink-aanpassing**.

#### **Papierzwarting**

Toepassing:

De papierzwarting opgeven.

Waarden:

Normaal	Stelt de papierzwarting van normaal papier in.
Label	Stelt de papierzwarting van etiketten in.

#### **Transferrol aanpassen**

Toepassing:

Het opgeven van de optimale spanningsinstellingen voor afdrucken voor de transferrol. Als u de spanning wilt verlagen, stelt u negatieve waarden in. Als u de spanning wilt verhogen, stelt u positieve waarden in.

De standaardinstellingen geven mogelijk niet het beste resultaat op alle papiertypen. Als u donkere vlekken ziet op de afdrucken, probeert u het met een hogere spanning. Als u witte vlekken ziet op de afdrucken, probeert u het met een lagere spanning.



**OPMERKING:** De afdrukkwaliteit verandert naargelang de instellingen van dit onderdeel.

Waarden:

Normaal	Stelt de aangegeven spanningsinstelling in voor de transferrol voor normaal papier in het bereik van -3 tot 3.
Normaal dik	Stelt de aangegeven spanningsinstelling in voor de transferrol voor dik normaal papier in het bereik van -3 tot 3.
Voorbladen	Stelt de aangegeven spanningsinstelling in voor de transferrol voor omslagpapier in het bereik van -3 tot 3.
Label	Stelt de aangegeven spanningsinstelling in voor de transferrol voor etiketten in het bereik van -3 tot 3.
Gecoat	Stelt de aangegeven spanningsinstelling in voor de transferrol voor gecoat papier in het bereik van -3 tot 3.
Gerecycled	Stelt de aangegeven spanningsinstelling in voor de transferrol voor gerecycled papier in het bereik van -3 tot 3.
Envelop	Stelt de aangegeven spanningsinstelling in voor de transferrol voor enveloppen in het bereik van -3 tot 3.

### ***Fusereenheid aanpassen***

Toepassing:

Het opgeven van de optimale temperatuurinstellingen voor afdrucken voor de fusereenheid. Als u de temperatuur wilt verlagen, stelt u negatieve waarden in. Als u de temperatuur wilt verhogen, stelt u positieve waarden in.

De standaardinstellingen geven mogelijk niet het beste resultaat op alle papiertypen. Als het bedrukte papier is omgekruld, probeert u het met een lagere temperatuur. Als de toner niet goed aan het papier hecht, probeert u een hogere temperatuur.



**OPMERKING:** De afdrukkwaliteit verandert naargelang de instellingen van dit onderdeel.

Waarden:

Normaal	Stelt de temperatuur voor de fusereenheid in voor normaal papier in het bereik van -3 tot 3.
Normaal dik	Stelt de temperatuur voor de fusereenheid in voor dik normaal papier in het bereik van -3 tot 3.
Voorbladen	Stelt de temperatuur voor de fusereenheid in voor omslagpapier in het bereik van -3 tot 3.
Label	Stelt de temperatuurinstellingen voor de fusereenheid in voor etiketten in het bereik van -3 tot 3.
Gecoat	Stelt de temperatuur voor de fusereenheid in voor gecoat papier in het bereik van -3 tot 3.
Gerecycled	Stelt de temperatuur voor de fusereenheid in voor gerecycled papier in het bereik van -3 tot 3.
Envelop	Stelt de temperatuurinstellingen voor de fusereenheid in voor enveloppen in het bereik van -3 tot 3.

### ***Automatische registratie-instelling***

Toepassing:

Bepalen of de kleurregistratie automatisch wordt aangepast.

### ***Instellingen kleurregistratie***

Toepassing:

Stelt de handmatige kleurregistratie in.

De aanpassing van de kleurregistratie dient te gebeuren tijdens de initiële instellingen van de printer of wanneer de printer naar een andere plaats wordt gebracht.



**OPMERKING:** De functie **Instellingen kleurregistratie** kan worden geconfigureerd als **Automatische registratie-instelling op Uit** staat.

Waarden:

Automatische correctie	Klik op <b>Start</b> als u de kleurregistratie automatisch wilt laten corrigeren.
Aanpassing kleurregistratie 1 (lateraal)	Bepaalt individueel de laterale (loodrecht op de beweging van het papier) kleurafstellingswaarden voor G (Geel), M (Magenta) en C (Cyaan) in het bereik van -5 tot +5.
Aanpassing kleurregistratie 2 (proces)	Bepaalt individueel de proceswaarden (in de bewegingsrichting van het papier) van de kleurafstelling voor LG (Links geel), LM (Links magenta), LC (Links cyaan), RG (Rechts geel), RM (Rechts magenta) en RC (Rechts cyaan) in het bereik van -5 en +5.

### **Ontwikkelaar reinigen**

#### **Toepassing:**

De ontwikkelaarmotor roteren en de toner in de tonercassette omroeren, een tonercassette opmaken wanneer u die moet vervangen voordat hij leeg is of de toner in een nieuwe tonercassette roeren.

#### **Waarden:**

Ontwikkelaar reinigen	Klik op <b>Start</b> om de toner in de tonercassette te roeren.
Gele toner vernieuwen	Klik op <b>Start</b> om de toner in de gele tonercassette te reinigen.
Magenta toner vernieuwen	Klik op <b>Start</b> om de toner in de magenta tonercassette te reinigen.
Cyaan toner vernieuwen	Klik op <b>Start</b> om de toner in de cyaan tonercassette te reinigen.
Zwarte toner vernieuwen	Klik op <b>Start</b> om de toner in de zwarte tonercassette te reinigen.

### **Hoogte regelen**

#### **Toepassing:**

Het opgeven van de hoogte van de locatie waar de printer is geplaatst.

Het ontladingsverschijnsel voor het opladen van de fotogeleider verschilt bij verschillende waarden van de barometerdruk. Aanpassingen worden uitgevoerd door het opgeven van de hoogte van de locatie waar de printer wordt gebruikt.



**OPMERKING:** Een onjuiste hoogte-instelling kan leiden tot een afnemende afdrukkwaliteit en onjuiste tonerinformatie.



**OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

#### **Waarden:**

0 meter*	Specificeert de hoogte van de locatie waar de printer is geplaatst.
1000 meter	
2000 meter	
3000 meter	

### **Standaardinstellingen herstellen**

#### **Toepassing:**

Het initialiseren van het NV-geheugen (niet-vluchtig) voor systeemparemeters en adresboekgegevens. Wanneer u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn de menuparameters of gegevens opnieuw ingesteld op hun standaardwaarden.

#### **Waarden:**

Standaardinstellingen herstellen en printer opnieuw starten	Klik op <b>Start</b> als u de systeemparemeters wilt initialiseren.
Standaardinstellingen gebruiker (Fax) herstellen	Klik op <b>Start</b> om de invoeren van faxnummers in het adresboek te initialiseren.
Standaardinstellingen gebruiker (Scan) herstellen	Klik op <b>Start</b> om de invoeren van server- en e-mailadressen in het adresboek te initialiseren.

### **Geen Dell-toner**

Toepassing:

Voor het gebruik van tonercassettes van een andere fabrikant.



**OPMERKING:** Tonercassettes van niet-Dell-fabrikanten kunnen een aantal printerfuncties onbruikbaar maken, de afdrukkwaliteit verminderen en ook de betrouwbaarheid van uw printer verminderen. Dell raadt u aan alleen nieuwe, originele Dell-tonercassettes voor uw printer te gebruiken. Dell biedt geen garantiedekking voor problemen die veroorzaakt zijn door accessoires, onderdelen of materialen die niet door Dell geleverd zijn.



**OPMERKING:** Als u tonercassettes van een ander merk gebruikt, moet u de printer eerst opnieuw opstarten.

### **Klokinstellingen**

Toepassing:

Voor het instellen van datum en tijd en de regionale tijdzone van de printer.



**OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Waarden:

Datumformaat <sup>*1</sup>	<u>jj/mm/dd</u> <u>mm/dd/jj</u> <u>dd/mm/jj</u>	Stelt het datumformaat in.
Tijdformaat	<u>12-uurs klok</u> <sup>*</sup> 24u	Stelt het tijdformaat in.
Tijdzone		Stelt de tijdzone in.
Kies datum		Stelt de huidige datum in.
Kies tijd		Stelt de huidige tijd in.

<sup>\*1</sup> Bepaalt de standaardwaarde voor het **datumformaat** afhankelijk de landspecifieke standaardinstelling.

### **Weblink-aanpassing**

Toepassing:

Een koppeling opgeven voor het bestellen van verbruiksmaterialen, die geopend kan worden via **Bestel supplies op:** in het linkerkader.

Waarden:

Nabestel URL selecteren	Selecteer een <b>standaard-</b> of <b>premier-</b> webadres dat kan worden gekoppeld aan <b>Bestel supplies op:</b> in het linkerkader.
Standaard	Toont het standaard webadres ( <a href="http://accessories.us.dell.com/sna">http://accessories.us.dell.com/sna</a> ) dat kan worden gekoppeld aan <b>Bestel supplies op:</b> in het linkerkader.
Premier	Toont het premier-webadres ( <a href="http://premier.dell.com">http://premier.dell.com</a> ) dat kan worden gekoppeld aan <b>Bestel supplies op:</b> in het linkerkader.

### **Afdrukserverinstellingen**

Stel in het menu **Afdrukserverinstellingen** het type printerinterface en de vereiste voorwaarden voor communicatie in.

De volgende tabbladen worden bovenin het rechterkader weergegeven.

## Afdrukserverrapporten

Op het tabblad Afdrukserverrapporten vindt u de Instellingenpagina afdrukserver en de Instellingenpagina e-mailwaarschuwing.

### Instellingenpagina afdrukserver

Toepassing:

Het controleren van de huidige instellingen voor TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) en de afdrukpoorten. Op deze pagina kunt u de instelling van onderdelen alleen controleren. Als u de instellingen wilt wijzigen, gaat u naar de pagina's op het tabblad Afdrukserverinstellingen.

Waarden:

Ethernet <sup>*1</sup>	Ethernet-instellingen	Toont de huidige instellingen voor de Ethernet-overdrachtsnelheid en de duplex-instellingen.		
	Huidige Ethernet-instellingen	Toont de huidige Ethernet-instellingen.		
	MAC-adres	Toont het Media Access Control (MAC)-adres van de printer.		
Draadloos <sup>*2</sup>	Draadloze LAN	Toont of de draadloze verbinding moet worden ingeschakeld.		
	SSID	Toont de naam waarmee het netwerk wordt aangeduid.		
	Netwerktipe	Toont het netwerktipe, namelijk Ad hoc of Infrastructuur.		
	MAC-adres	Toont het MAC-adres van de instelling voor een draadloze printer.		
	Link kanaal	Toont het kanaalnummer van de verbinding.		
	Link kwaliteit	Toont de kwaliteit van de verbinding.		
	Versleuteling	Toont de beveiligingsmethode.		
TCP/IP-instellingen	Sleutel oversturen	Toont de verzendcode.		
	Hostnaam	Toont de hostnaam.		
	IP-modus	Toont de IP-modus.		
	IPv4	IP-adresmodus	Toont de IP-adresmodus.	
		IP-adres	Toont het IP-adres.	
		Subnetmasker	Toont het subnetmasker.	
		Gateway-adres	Toont het gateway-adres.	
	IPv6	Handmatig adres gebruiken	Toont het handmatige IP-adres.	
		Handmatig adres	Toont het IP-adres.	
		Stateless adres 1-3	Toont de stateless adressen.	
		Link lokaal adres	Toont het link lokaal adres.	
		Handmatig gateway-adres	Toont het gateway-adres.	
		Gateway-adres automatisch configureren	Toont het gateway-adres.	
DNS	IPv4	DNS-serveradres ophalen van DHCP	Toont of de printer het DNS-serveradres automatisch ontvangt van de DHCP-server.	
		Handmatig DNS-serveradres	Toont het DNS-serveradres.	
	IPv6	Handmatig DNS-serveradres	Toont het DNS-serveradres.	
LPD	Poortstatus	Toont de poortstatus.		
	Time-out verbinding	Toont de time-outperiode voor de verbinding.		

Bonjour (mDNS)	Poortstatus	Toont de poortstatus.
Port9100	Poortstatus	Toont de poortstatus.
	Poortnummer	Toont het poortnummer.
	Time-out verbinding	Toont de time-outperiode voor de verbinding.
HTTP	Poortstatus	Toont de poortstatus.
	Poortnummer	Toont het poortnummer.
	Gelijktijdige verbindingen	Toont het aantal verbindingen dat tegelijkertijd wordt ontvangen door de client.
	Time-out verbinding	Toont de time-outperiode voor de verbinding.
WSD	Poortstatus	Toont de status van de Web Services on Devices (WSD)-poort.
	Poortnummer	Toont het nummer van de WSD-poort.
	Time-out ontvangen	Toont de time-outperiode voor ontvangen.
	Wachttijdbericht	Toont de time-outperiode voor meldingen.
	Maximaal aantal TTL	Toont het maximale aantal TTL's.
	Maximaal aantal berichtgeving	Toont het maximale aantal meldingen.
SNMP	Poortstatus	Toont de poortstatus.
FTP-client	Time-out verbinding	Toont de time-outperiode voor de verbinding.
	FTP Passive	Toont of de FTP Passive-modus moet worden ingeschakeld.
SMB-client	Time-out verbinding	Toont de time-outperiode voor de verbinding.
*1 Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de printer via kabels op het netwerk is aangesloten.		
*2 Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de printer via een draadloos netwerk is aangesloten.		



### ***Instellingenpagina e-mailwaarschuwing***

#### **Toepassing:**

De huidige instellingen voor SMTP/POP (Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol) controleren die gebruikt worden voor de e-mailfunctie en de functie E-mailwaarschuwing. Op deze pagina kunt u de instelling van opties alleen controleren. Als u de instellingen wilt wijzigen, gaat u naar de pagina's op het tabblad **Afdrukserverinstellingen**.

#### **Waarden:**

<b>Instellingenpagina e-mailwaarschuwing</b>	<b>Poortstatus</b>	Toont de poortstatus.	
	<b>Primaire SMTP-gateway</b>	Toont de primaire SMTP-gateway.	
	<b>SMTP-poortnummer</b>	Toont het nummer van de SMTP-poort.	
	<b>Verzendverificatie e-mail</b>	Toont de verificatiemethode voor uitgaande e-mail.	
	<b>POP3-serveradres</b>	Toont het POP3-serveradres.	
	<b>POP3-poortnummer</b>	Toont het POP3-poortnummer.	
	<b>Antwoordadres</b>	Toont het e-mailantwoordadres dat wordt verzonden met elke e-mailwaarschuwing.	
	<b>SMTP-serververbinding</b>	Toont de status van de SMTP-serververbinding.	
<b>Instellingen e-mailwaarschuwing</b>	<b>E-maillijst 1</b>	Toont de acceptabele e-mailadressen voor de functie E-mailwaarschuwing die is gekozen in <b>E-maillijst 1</b> .	
	<b>Selecteer waarschuwingen voor lijst 1</b>	<b>Supplieswaarschuwingen</b>	Toont de ontvangststatus van e-mailwaarschuwingen voor verbruiksmaterialen.
		<b>Waarschuwingen papierverwerking</b>	Toont de ontvangststatus van e-mailwaarschuwingen voor de papierverwerking.
		<b>Servicebezoek</b>	Toont de ontvangststatus van e-mailwaarschuwingen voor servicebezoeken.
	<b>E-maillijst 2</b>	Toont de acceptabele e-mailadressen voor de functie E-mailwaarschuwing die is gekozen in <b>E-maillijst 2</b> .	
	<b>Selecteer waarschuwingen voor lijst 2</b>	<b>Supplieswaarschuwingen</b>	Toont de ontvangststatus van e-mailwaarschuwingen voor verbruiksmaterialen.
		<b>Waarschuwingen papierverwerking</b>	Toont de ontvangststatus van e-mailwaarschuwingen voor de papierverwerking.
		<b>Servicebezoek</b>	Toont de ontvangststatus van e-mailwaarschuwingen voor servicebezoeken.

## Afdrukserverinstellingen

Op het tabblad Afdrukserverinstellingen vindt u de pagina's Basisinformatie, Poortinstellingen, Draadloze LAN, TCP/IP, E-mailwaarschuwing, Bonjour (mDNS), SNMP, Scan-naar-PC en Afdrukserver opnieuw instellen.

### Basisinformatie

Toepassing:

Het configureren van de basisgegevens voor de printer.



**OPMERKING:** De functie **Auto-vernieuwen** is van toepassing voor de inhoud van het bovenkader, de pagina **Printerstatus**, de pagina **Taaklijst** en de pagina **Voltooide taken**.

Waarden:

Systeeminstellingen	Printernaam	Geeft de naam van de printer in maximaal 31 alfanumerieke tekens.
	Locatie	Geeft de plaats van de printer in maximaal 63 alfanumerieke tekens.
	Contactpersoon	Geeft de contactnaam, het nummer en andere informatie over de beheerder en de onderhoudsdienst in maximaal 63 alfanumerieke tekens.
	E-mailadres beheerder	Geeft het contactadres van de beheerder en de onderhoudsdienst in maximaal 63 alfanumerieke tekens.
	Asset-tagnummer	Voer het asset-tagnummer voor de printer in.
EWS-instellingen	Auto-vernieuwen	Ververst automatisch de inhoud van de statusweergavepagina's.
	Auto-vernieuwingsinterval	Bepaalt het tijdsinterval voor het automatisch vernieuwen van de inhoud van de statusweergavepagina's, van 15 tot 600 seconden.

## Poortinstellingen

Toepassing:

Het in- of uitschakelen van de afdrukpoorten en de beheersprotocolfuncties.



**OPMERKING:** De instellingen op de pagina **Poortinstellingen** worden pas van kracht nadat u de printer opnieuw hebt gestart. Als u de instellingen wijzigt of configureert, klikt u op **Nieuwe instellingen toepassen** als u de nieuwe instellingen wilt toepassen.



**OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Waarden:

Ethernet <sup>*1</sup>	Ethernet-instellingen	Auto <sup>*</sup>	Detecteert de Ethernet-overdrachtsnelheid en de duplex-instellingen automatisch.
		10Base-T Half-Duplex	Stelt 10Base-T Half-Duplex in als de standaardwaarde.
		10Base-T Full-Duplex	Stelt 10Base-T Full-Duplex in als de standaardwaarde.
		100Base-TX Half-Duplex	Stelt 100Base-TX Half-Duplex in als de standaardwaarde.
		100Base-TX Full-Duplex	Stelt 100Base-TX Full-Duplex in als de standaardwaarde.
	Huidige Ethernet-instellingen	Toont de huidige instellingen voor Ethernet.	
	MAC-adres	Toont het MAC-adres van de printer.	
Poortstatus	LPD	Bepaalt of LPD moet worden ingeschakeld.	
	Port9100	Bepaalt of Port9100 moet worden ingeschakeld.	
	E-mailwaarschuwing	Bepaalt of de functie E-mailwaarschuwing moet worden ingeschakeld.	
	SNMP	Bepaalt of SNMP moet worden ingeschakeld.	
	WSD	Bepaalt of de WSD-poort moet worden ingeschakeld.	
	Bonjour (mDNS)	Bepaalt of de functie Bonjour (mDNS) moet worden ingeschakeld.	
Statusberichten	Bepaalt of statusberichten moet worden ingeschakeld.		


<sup>\*1</sup> Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de printer via kabels op het netwerk is aangesloten.


### ***Draadloze LAN (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)***

Toepassing:

Het configureren van de instellingen van het draadloze netwerk.

Als u de printer op het draadloze netwerk wilt aansluiten, moet de ethernetkabel losgekoppeld zijn.

 **OPMERKING:** Op het moment dat het draadloze LAN wordt geactiveerd, wordt het protocol voor LAN met kabels uitgeschakeld.

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Waarden:

Instellingen draadloos netwerk	Draadloze LAN	Bepaalt of de draadloze verbinding moet worden ingeschakeld.
	SSID	Bepaalt de naam bestaande uit maximaal 32 alfanumerieke tekens aan de hand waarvan het draadloze netwerk wordt geïdentificeerd.
	Netwerktipe	Bepaalt of het netwerktipe <b>Ad hoc</b> of <b>Infrastructuur</b> is.
	MAC-adres	Toont het MAC-adres van de instelling van de printer voor het draadloze netwerk.
	Link kanaal	Toont het kanaalnummer van de draadloze verbinding van de printer.
	Link kwaliteit	Toont de kwaliteit van de draadloze netwerkverbinding van de printer.
Beveiliging	Versleuteling	Selecteer de beveiligingsmethode uit de lijst.
	Geen beveiliging*	Geef <b>Geen beveiliging</b> op als u de draadloze instelling wilt configureren zonder een beveiligingsmethode te kiezen uit WEP, WPA-PSK TKIP/WPA2-PSK AES en Gemengde modus PSK.
	WEP 64 Bit ASCII (5 bytes)	Bepaalt de WEP 64 Bit ASCII die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
	WEP 128 Bit ASCII (13 bytes)	Bepaalt de WEP 128 Bit ASCII die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
	WEP 64 Bit Hex (10 bytes)	Bepaalt de WEP 64 Bit Hex die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
	WEP 128 Bit Hex (26 bytes)	Bepaalt de WEP 128 Bit Hex die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
	WPA-PSK TKIP* <sup>1</sup>	Bepaalt de WPA-PSK TKIP die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
	WPA2-PSK AES* <sup>1</sup>	Bepaalt de WPA2-PSK AES die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
Gemengde modus PSK	Bepaalt de Gemengde modus PSK die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.	

WEP-code 1	Voer de WEP-code in wanneer <b>WEP</b> is geselecteerd in <b>Versleuteling</b> .
WEP-code 1 opnieuw invoeren	Voer ter bevestiging de WEP-code 1 opnieuw in.
WEP-code 2	Voer de WEP-code in wanneer <b>WEP</b> is geselecteerd in <b>Versleuteling</b> .
WEP-code 2 opnieuw invoeren	Voer ter bevestiging de WEP-code 2 opnieuw in.
WEP-code 3	Voer de WEP-code in wanneer <b>WEP</b> is geselecteerd in <b>Versleuteling</b> .
WEP-code 3 opnieuw invoeren	Voer ter bevestiging de WEP-code 3 opnieuw in.
WEP-code 4	Voer de WEP-code in wanneer <b>WEP</b> is geselecteerd in <b>Versleuteling</b> .
WEP-code 4 opnieuw invoeren	Voer ter bevestiging de WEP-code 4 opnieuw in.
Sleutel oversturen	Bepaalt het type verzendcode uit de lijst.
Wachtwoordzin	Geef hier de wachtwoordzin op.
Wachtwoordzin opnieuw invoeren	Voer de wachtwoordzin nogmaals in ter bevestiging.
*1 Deze optie is alleen beschikbaar als <b>Infrastructuur</b> geselecteerd is voor <b>Netwerktype</b> .	

### **TCP/IP**

Toepassing:

Het configureren van het IP-adres, het subnetmasker en het gateway-adres van de printer.

Waarden:

TCP/IP-instellingen	Hostnaam	Bepaalt de hostnaam.		
	IP-modus	Bepaalt de IP-modus.		
	IPv4	IP-adresmodus	Selecteert de IP-adresmodus.	
		Handmatig IP-adres	Stelt het IP-adres handmatig in.	
		Handmatig subnetmasker	Stelt het subnetmasker handmatig in.	
		Handmatig gateway-adres	Stelt het gateway-adres handmatig in.	
	IPv6	Handmatig adres gebruiken	Stelt het IP-adres handmatig in.	
		Handmatig adres	Stelt het IP-adres handmatig in. Als u een IPv6-adres wilt opgeven, voert u het adres in gevolgd door een schuine streep (/) en daarna "64". Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.	
		Stateless adres 1-3	Toont de stateless adressen.	
		Link lokaal adres	Toont het link lokaal adres.	
		Handmatig gateway-adres	Stelt het gateway-adres handmatig in.	
		Gateway-adres automatisch configureren	Toont het gateway-adres.	

DNS	DNS-domeinnaam	Bepaalt de domeinnaam van de domeinnaamsserver. U kunt maximaal 255 alfanumerieke tekens, punten en koppeltekens gebruiken. Als u meer dan één domeinnaam moet opgeven, plaats er dan een komma of puntkomma tussen.
	IPv4	DNS-serveradres ophalen van DHCP Bepaalt of de printer het DNS-serveradres automatisch ontvangt van de DHCP-server.
	Handmatig DNS-serveradres	Stelt het DNS-serveradres in.
	IPv6	Handmatig DNS-serveradres Stelt het DNS-serveradres in.
LPD	Time-out verbinding	Stelt de time-outperiode voor de verbinding in, van 1 tot 1.000 seconden.
	IP-filter (IPv4)	Bepaalt het IP-adres en subnetmasker dat toegang tot de printer moet worden gegeven of geweigerd.
Port9100	Poortnummer	Stelt het poortnummer in van 9000 tot 9999.
	Time-out verbinding	Stelt de time-outperiode voor de verbinding in, van 1 tot 1.000 seconden.
	IP-filter (IPv4)	Bepaalt het IP-adres en subnetmasker dat toegang tot de printer moet worden gegeven of geweigerd.
HTTP	Poortnummer	Stelt het poortnummer in. Dit moet 80 zijn of een getal tussen 8000 en 9999.
	Gelijktijdige verbindingen	Toont het hoogste aantal verbindingen dat tegelijkertijd wordt ontvangen door de client.
	Time-out verbinding	Stelt de time-outperiode voor de verbinding in, van 1 tot 255 seconden.
WSD	Poortnummer	Stelt het poortnummer in. Dit moet 80 zijn of een getal tussen 8000 en 9999.
	Time-out ontvangen	Stel de time-outperiode voor ontvangen in, van 1 tot 65.535 seconden.
	Time-out afleveringsbericht	Stelt de time-outperiode voor meldingen in, van 1 tot 60 seconden.
	Maximaal aantal TTL	Stelt het maximale aantal TTL in, van 1 tot 10.
	Maximaal aantal berichtgeving	Stelt het maximale aantal meldingen in, van 10 tot 20.

### ***E-mailwaarschuwing***

Toepassing:

Het configureren van instellingen voor **E-mailwaarschuwing**. U kunt deze pagina ook weergegeven door op **E-mailwaarschuwing** in het linkerkader te klikken.

Waarden:

Instellingen e-mailserver	Primaire SMTP-gateway	Stelt de primaire SMTP-gateway in.
	SMTP-poortnummer	Bepaalt het nummer van de SMTP-poort. Dit moet 25, 587 of een getal tussen 5000 en 65535 zijn.
	Verzendverificatie e-mail	Bepaalt de verificatiemethode voor uitgaande e-mail.
	SMTP-gebruikersaanmelding	Bepaalt de SMTP-gebruikersaanmelding. U kunt maximaal 63 alfanumerieke tekens, punten, koppeltekens, liggende streepjes en apenstaartjes (@) gebruiken. Als u meer dan één adres opgeeft, plaatst u komma's tussen de adressen.

	SMTP-aanmeldingswachtwoord	Bepaalt het wachtwoord voor de SMTP-account, bestaande uit maximaal 31 alfanumerieke tekens.	
	SMTP-aanmeldingswachtwoord opnieuw invoeren	Voer het wachtwoord voor de SMTP-account nogmaals in ter bevestiging.	
	POP3-serveradres	Bepaalt het POP3-serveradres in een IP-adresformaat van "aaa.bbb.ccc.ddd" of als DNS-hostnaam van maximaal 63 tekens.	
	POP3-poortnummer	Bepaalt het nummer van de POP3-serverpoort. Dit moet 110 zijn of een getal tussen 5000 en 65535.	
	POP-gebruikersnaam	Bepaalt de gebruikersnaam voor de POP3-account. U kunt maximaal 63 alfanumerieke tekens, punten, koppelttekens, liggende streepjes en apenstaartjes (@) gebruiken. Als u meer dan één adres opgeeft, plaatst u komma's tussen de adressen.	
	POP-gebruikerswachtwoord	Bepaalt het wachtwoord voor de POP3-account, bestaande uit maximaal 31 alfanumerieke tekens.	
	POP-gebruikerswachtwoord opnieuw invoeren	Voer het wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.	
	Antwoordadres	Bepaalt het e-mailantwoordadres dat wordt verzonden met elke e-mailwaarschuwing.	
	SMTP-serververbinding	Toont de status van de SMTP-serververbinding.	
Instellingen e-mailwaarschuwing	E-maillijst 1	Stelt de acceptabele e-mailadressen voor de functie E-mailwaarschuwing in met maximaal 255 alfanumerieke tekens.	
	Selecteer waarschuwingen voor lijst 1	Supplieswaarschuwingen	Bepaalt of een e-mailwaarschuwing voor de verbruiksmaterialen moet worden ontvangen.
		Waarschuwingen papierverwerking	Bepaalt of een e-mailwaarschuwing voor papierverwerking en/of servicebezoeken moet worden ontvangen.
	E-maillijst 2	Stelt de acceptabele e-mailadressen voor de functie E-mailwaarschuwing in met maximaal 255 alfanumerieke tekens.	
	Selecteer waarschuwingen voor lijst 2	Supplieswaarschuwingen	Bepaalt of een e-mailwaarschuwing voor de verbruiksmaterialen moet worden ontvangen.
		Waarschuwingen papierverwerking	Bepaalt of een e-mailwaarschuwing voor papierverwerking en/of servicebezoeken moet worden ontvangen.

### ***Bonjour (mDNS)***

#### **Toepassing:**

Het configureren van gedetailleerde instellingen voor Bonjour.

#### **Waarden:**

Hostnaam	Bepaalt de hostnaam tot 63 alfanumerieke tekens en "-" (koppelteken). De oorspronkelijke instelling blijft gelden als u niets invoert.
Printernaam	Bepaalt de printernaam tot 63 alfanumerieke tekens en symbolen.

### **SNMP**

Toepassing:

Het configureren van gedetailleerde instellingen voor SNMP.

Waarden:

Groepnaam	Gebruikersgroepnaam (Alleen lezen)	Bepaalt de gebruikersgroepnaam voor toegang (alleen lezen) tot de gegevens met maximaal 31 alfanumerieke tekens. De oorspronkelijke instelling blijft gelden als u niets invoert. De tekens die voor de gebruikersgroepnaam zijn ingevoerd in de vorige instellingen worden niet op het scherm getoond. De standaardgebruikersgroep Lezen is public.
	Gebruikersgroepnaam opnieuw invoeren (Alleen lezen)	Voer de gebruikersgroepnaam (alleen lezen) voor toegang tot de gegevens nogmaals in ter bevestiging.
	Gebruikersgroepnaam (Lezen/schrijven)	Bepaalt de gebruikersgroepnaam voor toegang (lezen en schrijven) tot de gegevens met maximaal 31 alfanumerieke tekens. De oorspronkelijke instelling blijft gelden als u niets invoert. De tekens die voor de gebruikersgroepnaam zijn ingevoerd in de vorige instellingen worden niet op het scherm getoond. De standaardgebruikersgroep Lezen/schrijven is persoonlijk.
	Gebruikersgroepnaam opnieuw invoeren (Lezen/schrijven)	Voer de gebruikersgroepnaam (lezen en schrijven) voor toegang tot gegevens nogmaals in ter bevestiging.
	Gebruikersgroepnaam (Trap)	Bepaalt de gebruikersgroepnaam voor trap met maximaal 31 alfanumerieke tekens. De oorspronkelijke instelling blijft gelden als u niets invoert. De tekens die voor de gebruikersgroepnaam zijn ingevoerd in de vorige instellingen worden niet op het scherm getoond. De standaardgebruikersgroep Trap is public.
	Gebruikersgroepnaam opnieuw invoeren (Trap)	Voer de gebruikersgroepnaam die wordt gebruikt voor trap nogmaals in ter bevestiging.



Trap-bericht 1-4	Trap-adrestype	Selecteer het trap-adres uit de lijst. Wanneer u <b>Uit</b> selecteert, worden de instellingen in <b>Trap-adres</b> , <b>Poortnummer</b> en <b>Berichten</b> gewist en worden er geen meldingen van vastgestelde traps verzonden. Wanneer u <b>IPv4</b> of <b>IPv6</b> selecteert, kunt u <b>Trap-adres</b> invoeren.
	Trap-adres	Bepaalt het IP-adres en de IP-socket in de volgende indeling: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPv4 Bepaalt het IP-adres en de IP-socket in de indeling nnn.nnn.nnn.nnn:mmmmmm. Elke groep van "nnn" is een waarde van 0 tot 255. Opmerking: de waarden 127 en 224 t/m 254 mogen niet worden gebruikt voor de eerste drie cijfers. De IP-socket mmmmm is een waarde tussen 0 en 65535.</li> <li>• IPv6 Bepaalt het IP-adres en de IP-socket in de indeling xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:mmmmmm. Ieder gedeelte "xxxx" is een hexadecimale waarde tussen 0 en ffff. De IP-socket mmmmm is een waarde tussen 0 en 65535.</li> </ul>
	Trap-bericht (IP) poortnummer	Voer het nummer van de bestemmingspoort van de SNMP-trap in.
	Berichten	Bepaalt of u meldingen wilt ontvangen als er traps voorkomen.
Fouttrap bevestigen		Bepaalt of u meldingen wilt ontvangen van Fouttrap bevestigen.

### **Scan-naar-PC**

Toepassing:

Specificatie van de cliënt bij het scannen van gegevens.

Waarden:

FTP-client	Time-out verbinding	Stelt de time-outperiode voor de verbinding in, van 1 tot 60 seconden.
	FTP Passive	Stelt in of de FTP Passive-modus moet worden ingeschakeld.
SMB-client	Time-out verbinding	Stelt de time-outperiode voor de verbinding in, van 1 tot 60 seconden.

### **Afdrukserver opnieuw instellen**

Toepassing:

Het initialiseren van NVM (niet-vluchtig geheugen) voor de netwerkfunctie en voor het opnieuw starten van de printer. U kunt het NVM van de printer ook initialiseren via **Terugstellen** in het menu **Printerinstellingen**.

Waarden:

Initialiseer het NIC NVRAM-geheugen en start de printer opnieuw.	Klik op <b>Start</b> als u het NVM wilt initialiseren. De netwerkinstellingen worden teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen en de netwerkfunctie wordt opnieuw gestart.
Start printer opnieuw	Klik op <b>Start</b> als u de printer opnieuw wilt starten.

### **Beveiliging**

Het tabblad **Beveiliging** bevat de pagina's **Wachtwoord instellen** en **IP-filter (IPv4)**.

### ***Wachtwoord instellen***

Toepassing:

Het instellen of wijzigen van het wachtwoord dat nodig is voor de toegang tot de configuratieparameters van de printer vanuit de **Dell Printer Configuration Web Tool**.

Deze pagina kan ook worden weergegeven door op **Wachtwoord instellen** te klikken in het linkerkader.



**OPMERKING:** Als u uw wachtwoord niet meer weet, initialiseer dan het NVM (niet-vluchtige geheugen) en zet het wachtwoord terug op het standaardwachtwoord (NULL). Zie "Afdrukserver opnieuw instellen" op pagina 135.



**OPMERKING:** Als u het wachtwoord om het bedieningspaneel te vergrendelen wijzigt, stel het wachtwoord dan in via **Vergrend. ingesteld** in de **Printerinstellingen**.

Waarden:

Beheerderwachtwoord	Stelt het wachtwoord in met maximaal 10 alfanumerieke tekens. In plaats van het wachtwoord verschijnen er sterretjes (*) in het veld wanneer u het invoert.
Beheerderwachtwoord bevestigen	Voer het wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.

### ***IP-filter (IPv4)***

Toepassing:

Het IP-adres en subnetmasker bepalen dat toegang tot de printer moet worden gegeven of geweigerd.

Waarden:

Adres	Bepaalt de IP-adressen die toegang tot de printer moet worden gegeven of geweigerd. Voer in elk veld een numerieke waarde tussen 0 en 255 in.	
Adresmasker	Bepaalt het subnetmasker dat toegang tot de printer moet worden gegeven of geweigerd. Voer in elk veld een numerieke waarde tussen 0 en 255 in.	
Actieve modus	<b>Toestaan</b>	Staat afdrukken vanaf een bepaald netwerkadres toe.
	<b>Weigeren</b>	Weigert afdrukken vanaf een bepaald netwerkadres.
	<b>Uitschakelen</b>	Schakelt de IP-filter voor het opgegeven IP-adres uit.

### **Afdrukvolume**

Gebruik de optie **Afdrukvolume** om het aantal afgedrukte pagina's te controleren.

Waarden:

Paginateller printer	Toont het aantal pagina's dat is afgedrukt sinds de printer werd verstuurd uit de fabriek.
Papier gebruikt	Toont het aantal afgedrukte pagina's voor elk papierformaat.

## Adresboek

Het menu **Adresboek** bevat de pagina's **Fax/e-mail** en **Serveradres**.

### Fax/e-mail

De pagina **Fax/e-mail** bevat de volgende subpagina's.

Adresboek	Hiermee kunt u adresboekvermeldingen aanmaken, bewerken of bekijken.
Fax-groep	Hiermee kunt u faxgroepvermeldingen aanmaken, bewerken of bekijken.
E-mailgroep	Hiermee kunt u e-mailgroepvermeldingen aanmaken, bewerken of bekijken.
Standaardinstelling e-mail	Hiermee kunt u een standaard e-mailonderwerp en -bericht aanmaken, bekijken of bewerken.

### **Adresboek - bovenste pagina**

Toepassing:

Het bekijken van de adresboekvermeldingen die zijn geregistreerd op de pagina **Adresboek**.

Waarden:

Adressenlijst aan:	Met elke knop wordt een lijst getoond met de vermeldingen in die groep gebruikersidentificatienummers aangegeven op die knop.
ID: Naam	Toont een gebruikers-ID en de naam van de gebruiker die onder die ID is geregistreerd. Bij ID's zonder vermelding wordt in de kolom <b>Naam (Niet in gebruik)</b> weergegeven.
Telefoonnummer	Toont het telefoonnummer van de gebruiker.
E-mailadres	Toont het e-mailadres van de gebruiker.
Verwijderen	Verwijdert de vermelding voor de geselecteerde gebruikers-ID.
Bevestigen / Wijzigen	Toont een dialoogvenster waarin u de vermelding voor de geselecteerde gebruikers-ID kunt bewerken.
Aanmaken	Toont een dialoogvenster waarin u een nieuwe vermelding voor de geselecteerde gebruikers-ID kunt aanmaken.

### **Adresboek (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)**

Toepassing:

Het bekijken of bewerken van de adresboekvermeldingen op de pagina **Adresboek** of het aanmaken van een nieuwe vermelding. De volgende opties bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt als u op **Bevestigen / Wijzigen** of **Aanmaken** op de pagina **Adresboek** klikt.

Waarden:

ID (Fax snelkiezen)	Toont de geselecteerde gebruikers-ID.
Naam	Hiermee kunt u de naam van de gebruiker geregistreerd onder de gebruikers-ID bekijken of bewerken, of een naam voor de nieuwe vermelding invoeren.
Telefoonnummer	Hiermee kunt u het telefoonnummer van de gebruiker bekijken of bewerken, of een telefoonnummer voor de nieuwe vermelding invoeren.
E-mailadres	Hiermee kunt u het e-mailadres van de gebruiker bekijken of bewerken, of een e-mailadres voor de nieuwe vermelding invoeren.
Verwijderen	Klik op deze knop om de vermelding voor de gebruikers-ID te verwijderen. Deze knop is alleen beschikbaar in het dialoogvenster voor het bewerken van een bestaande vermelding.

Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Instellingen herstellen	Klik op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.
Terug	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

### ***Adresboek (Verwijderen)***

Toepassing:

Het verwijderen van de adresboekvermeldingen die zijn geregistreerd op de pagina **Adresboek**. De volgende opties bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt wanneer u op **Verwijderen** op de pagina **Adresboek** klikt.

Waarden:

ID (Fax snelkiezen)	Toont de geselecteerde gebruikers-ID.
Naam	Toont de naam van de gebruiker die is geregistreerd onder de geselecteerde gebruikers-ID.
Telefoonnummer	Toont het telefoonnummer van de gebruiker.
E-mailadres	Toont het e-mailadres van de gebruiker.
Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Terug	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

### ***FAX-groep - bovenste pagina***

Toepassing:

Het bekijken van de faxgroepvermeldingen die zijn geregistreerd op de pagina **FAX-groep**.

Waarden:

Groeps-ID: Naam	Toont een faxgroep-ID en de bijbehorende groepsnaam. Bij ID's zonder vermelding wordt in de kolom <b>Naam (Niet in gebruik)</b> weergegeven.
Verwijderen	Verwijdert de vermelding voor de geselecteerde groeps-ID.
Bevestigen / Wijzigen	Toont een dialoogvenster waarin u de vermelding voor de geselecteerde groeps-ID kunt bewerken.
Aanmaken	Toont een dialoogvenster waarin u een nieuwe vermelding voor de geselecteerde groeps-ID kunt aanmaken.

### ***FAX-groep (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)***

Toepassing:

Het bekijken of bewerken van faxnummer-groepsvermeldingen op de pagina **Fax-groep** of het aanmaken van een nieuwe vermelding. De volgende opties bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt als u op **Bevestigen / Wijzigen** of **Aanmaken** op de pagina **Fax-groep** klikt.

Waarden:

Fax-groep	<b>ID</b>	Toont de geselecteerde groeps-ID.
	<b>Naam</b>	Hiermee kunt u de naam die is toegewezen aan de groeps-ID bekijken of bewerken, of een nieuwe groepsnaam invoeren.

FAX-snelkiezen	Adressenlijst aan:	Met elke knop wordt een lijst met vermeldingen weergegeven voor de groep snelkeuzecodes aangegeven op die knop.
	ID: Naam	Toont een snelkiesnummer en de namen van een invoer die onder deze code is opgeslagen. Bij snelkiesnummers zonder vermelding wordt in de kolom <b>Naam (Niet in gebruik)</b> weergegeven.
	Telefoonnummer	Hiermee kunt u het faxnummer van een vermelding geregistreerd onder de geselecteerde snelkiescode bekijken of bewerken, of een faxnummer voor de nieuwe vermelding invoeren.
	Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
	Instellingen herstellen	Klik op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.
	Terug	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

### ***FAX-groep (Verwijderen)***

Toepassing:

Het verwijderen van de faxnummergroepen die geregistreerd zijn op de pagina **Fax-groep**. De volgende opties bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt als u op **Verwijderen** op pagina **Fax-groep** klikt.

Waarden:

ID	Toont de geselecteerde groeps-ID.
Naam	Toont de aan de groeps-ID toegewezen naam.
Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Terug	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

### ***E-mailgroep - bovenste pagina***

Toepassing:

Het bekijken van de e-mailadressen geregistreerd op de pagina **E-mailgroep**.

Waarden:

Groeps-ID: Naam	Toont een groeps-ID en de bijbehorende groepsnaam. Bij ID's zonder vermelding wordt in de kolom <b>Naam (Niet in gebruik)</b> weergegeven.
Verwijderen	Verwijdert de vermelding voor de geselecteerde groeps-ID.
Bevestigen / Wijzigen	Toont een dialoogvenster waarin u de vermelding voor de geselecteerde groeps-ID kunt bewerken.
Aanmaken	Toont een dialoogvenster waarin u een nieuwe vermelding voor de geselecteerde groeps-ID kunt aanmaken.

### ***E-mailgroep (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)***

Toepassing:

Het bekijken of bewerken van e-mailadres-groepsvermeldingen op de pagina **E-mailgroep** of het aanmaken van een nieuwe vermelding. De volgende opties bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt als u op **Bevestigen / Wijzigen** of **Aanmaken** op de pagina **E-mailgroep** klikt.

Waarden:

E-mailgroep	ID	Toont de geselecteerde groeps-ID.
	Naam	Hiermee kunt u de naam die is toegewezen aan de groeps-ID bekijken of bewerken, of een nieuwe groepsnaam invoeren.
E-mailadres	Adressenlijst aan:	Met elke knop wordt een lijst getoond met vermeldingen voor de groep ID's aangegeven op die knop.
	ID: Naam	Toont een gebruikers-ID en de naam van de gebruiker die onder die ID is geregistreerd. Bij ID's zonder vermelding wordt in de kolom <b>Naam (Niet in gebruik)</b> weergegeven.
	Adres	Hiermee kunt u het e-mailadres van een vermelding geregistreerd onder de geselecteerde gebruikers-ID bekijken of bewerken, of een e-mailadres voor de nieuwe vermelding invoeren.
	Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
	Instellingen herstellen	Klik op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.
	Terug	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

### ***E-mailgroep (Verwijderen)***

Toepassing:

Het verwijderen van de e-mailgroepsvermeldingen geregistreerd op de pagina **E-mailgroep**. De volgende opties bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt als u op **Verwijderen** op pagina **E-mailgroep** klikt.

Waarden:

ID	Toont de geselecteerde groeps-ID.
Naam	Toont de aan de groeps-ID toegewezen naam.
Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Terug	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

### ***Standaardinstelling e-mail***

Toepassing:

Het instellen van een standaard e-mailonderwerp en -bericht.

Waarden:

Standaardonderwerp	Hiermee kunt u een standaardonderwerp voor een e-mail invoeren. U kunt maximaal 50 alfanumerieke tekens invoeren.
Tekstblok	Hiermee kunt u een standaard e-mailbericht invoeren. U kunt maximaal 200 alfanumerieke tekens invoeren.
Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Instellingen herstellen	Klik op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.

### **Serveradres**

#### ***Serveradres - bovenste pagina***

Toepassing:

Het bekijken van de serveradresvermeldingen geregistreerd op de pagina **Serveradres**.

Waarden:

Adressenlijst aan:	Met elke knop wordt een lijst getoond met vermeldingen voor de groep ID's aangegeven op die knop.
ID: Naam	Toont een server-ID en de naam van de bestandsmap die onder die ID is geregistreerd. Bij ID's zonder vermelding wordt in de kolom <b>Naam (Niet in gebruik)</b> weergegeven.
Serveradres	Toont het adres van de bestandsmap.
Verwijderen	Verwijdert de vermelding voor de geselecteerde server-ID.
Bevestigen / Wijzigen	Toont een dialoogvenster waarin u de vermelding voor de geselecteerde server-ID kunt bewerken.
Aanmaken	Toont een dialoogvenster waarin u een nieuwe vermelding voor de geselecteerde server-ID kunt aanmaken.

### ***Serveradres (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)***

Toepassing:

Het bekijken of bewerken van de serveradresvermeldingen op de pagina **Serveradres** of het aanmaken van een nieuwe vermelding. De volgende opties bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt als u op **Bevestigen / Wijzigen** of **Aanmaken** op de pagina **Serveradres** klikt.

Waarden:

<b>ID</b>	Toont de geselecteerde server-ID.
<b>Naam</b>	Hiermee kunt u de naam die is toegewezen aan de server-ID bekijken of wijzigen, of een nieuwe servernaam invoeren.
<b>Server-type</b>	<b>FTP</b> Kies dit om gescande documenten met het FTP-protocol op een server op te slaan.
	<b>SMB</b> Kies dit om gescande documenten met het Server Message Block (SMB)-protocol op een server op te slaan.
<b>Serveradres</b>	Hiermee kunt u het serveradres geregistreerd onder de server-ID bekijken of bewerken, of een nieuw serveradres invoeren.
<b>Gedeelde naam</b>	Hiermee kunt u de toegewezen gedeelde naam bekijken of bewerken, of een nieuwe gedeelde naam invoeren als <b>Server-type</b> is ingesteld op <b>SMB</b> .
<b>Serverpad</b>	Hiermee kunt u het toegewezen serverpad bekijken of bewerken, of een nieuw pad invoeren.
<b>Serverpoortnummer</b>	Hiermee kunt u het toegewezen serverpoortnummer bekijken of bewerken, of een nieuw poortnummer invoeren. Als u dit tekstvak leeg laat, wordt het standaard poortnummer gebruikt (FTP:21, SMB: 139).
<b>Aanmeldingsnaam</b>	Hiermee kunt u de aanmeldingsnaam bekijken of bewerken om toegang te krijgen tot het geselecteerde protocol, of een nieuwe aanmeldingsnaam invoeren.
<b>Aanmeldingswachtwoord</b>	Hiermee kunt u het aanmeldingswachtwoord bekijken of bewerken om toegang te krijgen tot het geselecteerde protocol, of een nieuw aanmeldingswachtwoord invoeren.
<b>Wachtwoord opnieuw invoeren</b>	Voer het wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.
<b>Nieuwe instellingen toepassen</b>	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
<b>Instellingen herstellen</b>	Klik op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.
<b>Terug</b>	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

### ***Serveradres (Verwijderen)***

Toepassing:

Het verwijderen van de serveradresvermeldingen geregistreerd op de pagina **Serveradres**. De volgende opties bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt als u op **Verwijderen** op de pagina **Serveradres** klikt.

Waarden:

<b>ID</b>	Toont de geselecteerde server-ID.
<b>Naam</b>	Toont de aan de server-ID toegewezen naam.
<b>Serveradres</b>	Toont het serveradres dat onder de server-ID is geregistreerd.
<b>Nieuwe instellingen toepassen</b>	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
<b>Terug</b>	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.



## Lade-instellingen

Definieer met behulp van het menu **Lade-instellingen** welk papierformaat en welke papiersoort er in de invoer met meerdere doelen (MPF) moeten worden geladen.

Waarden:

MPF-papiersoort	Stelt de papiersoort in van het papier dat in de MPF is gelegd.
MPF-papierformaat	Stelt het papierformaat in van het papier dat in de MPF is gelegd.
MPF Aangepast formaat - Y	Stelt de lengte in van papier met aangepast formaat dat in de MPF is gelegd.
MPF Aangepast formaat - X	Stelt de breedte in van papier met aangepast formaat dat in de MPF is gelegd.
Menu weergeven	Stelt in of een menu moet worden weergegeven waarin wordt gevraagd om <b>Papiersoort</b> en <b>Papierformaat</b> in te stellen wanneer er papier in de MPF wordt gelegd.
Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Instellingen herstellen	Klik op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.



## De Werkset-menu's begrijpen

U kunt de **Werkset** gebruiken voor het bekijken of specificeren van de systeeminstellingen. U kunt de **Werkset** ook gebruiken voor een diagnose van de systeeminstellingen.

De **Werkset** bestaat uit de tabbladen **Printerinstellingenrapport**, **Printeronderhoud** en **Diagnose**.

 **OPMERKING:** De eerste keer dat u de instellingen van de **Werkset** probeert te wijzigen, verschijnt het dialoogvenster **Wachtwoord** als **Paneelvergrendeling** op de printer is ingesteld. Voer in dit geval het wachtwoord in dat u hebt opgegeven en pas de instellingen toe door op **OK** te klikken.

## De Werkset starten

Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell C1765 Color Multifunction Printer** → **Werkset**.

 **OPMERKING:** Het venster **Printer selecteren** wordt bij deze stap weergegeven als er meerdere printerdrivers op uw computer zijn geïnstalleerd. Klik in dit geval op **Dell C1765nf Color Multifunction Printer** of **Dell C1765nfw Color Multifunction Printer** in de lijst **Printernaam**.


De **Werkset** wordt geopend.

## De Werkset gebruiken om de printerinstellingen te wijzigen

U kunt de menu-onderdelen en bijbehorende waarden kiezen via de **Werkset**.

Als u een nieuwe waarde wilt instellen:

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell C1765 Color Multifunction Printer** → **Werkset**.

 **OPMERKING:** Het venster **Printer selecteren** wordt bij deze stap weergegeven als er meerdere printerdrivers op uw computer zijn geïnstalleerd. Klik in dit geval op **Dell C1765nf Color Multifunction Printer** of **Dell C1765nfw Color Multifunction Printer** in de lijst **Printernaam**.

De **Werkset** wordt geopend.

- 2 Klik op het tabblad **Printeronderhoud**.
- 3 Selecteer het menuonderdeel van uw keuze.  
Elk menuonderdeel heeft een lijst van waarden die u voor dat menuonderdeel kunt kiezen. Een waarde kan zijn:
  - Een woord of uitdrukking die de instelling beschrijft
  - Een numerieke waarde die te wijzigen is
  - Een Aan- of Uit-instelling
- 4 Selecteer de gewenste waarde en klik vervolgens op de betreffende knop bij ieder menuonderdeel.  
Stuurprogramma-instellingen kunnen voorrang krijgen op eerder gemaakte instellingen en kunnen het nodig maken de oorspronkelijke **Werkset** te wijzigen.

## Printerinstellingenrapport

Het tabblad Printerinstellingenrapport bevat de pagina's Informatie over de printer, Menu-instellingen, Rapporten, TCP/IP-instellingen, Lade-instellingen, Standaardinstellingen en Faxinstellingen.

### Informatie over de printer

Toepassing:

Voor de weergave van de informatie van de printer.

Waarden:

Dell servicetag-nummer	Toont het servicetag-nummer van de printer.
Expres-servicecode	Toont de expres-servicecode van de printer.
Serienummer printer	Toont het serienummer van de printer.
Printersoort	Toont het type printer.
Asset-tagnummer	Toont de asset-tag van de printer.
Geheugencapaciteit	Toont de geheugencapaciteit.
Processorsnelheid	Toont de verwerkingssnelheid.
Firmware-versie	Geeft de controller-versie weer.
Network Firmware-versie	Toont de versie van de Network Interface Card (NIC).
MCU Firmware-versie	Toont de versie van de MCU-firmware (Machine Control Unit).
Afdruksnelheid (Kleur)	Toont de afdruksnelheid voor afdrukken in kleur.
Afdruksnelheid (Monochroom)	Toont de afdruksnelheid voor afdrukken in zwart/wit.
Versie opstartcode	Toont de versie van de opstartcode.
Versie kleurentabel	Toont de versie van de kleurentabel.

### Menu-instellingen

Toepassing:

Voor de weergave van de huidige instellingen van de printer.

Waarden:

Systeeminstellingen	Slaap	Toont hoelang het duurt voordat de printer naar de stand Slaap gaat na het afronden van een taak.
	Diepe slaap	Toont hoelang het duurt voordat de printer naar de stand Diepe slaap gaat na het activeren van de stand Slaap.
	Autom.herstel	Toont hoelang het duurt tot de printer automatisch de instellingen voor kopiëren, scannen of faxen op het bedieningspaneel herstelt naar de standaardwaarden als er geen verdere wijzigingen worden aangebracht.
	Paneelkeuzetoon	Toont het volume van de toon die weerklinkt als de invoer vanaf het bedieningspaneel juist is. <b>Uit</b> duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
	Paneelwrschuwtoon	Toont het volume van de toon die weerklinkt als de invoer vanaf het bedieningspaneel onjuist is. <b>Uit</b> duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.

	<b>Taaktoon</b>	Toont het volume van de toon die weerklinkt als een opdracht is voltooid. <b>Uit</b> duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
	<b>Waarschuwingston</b>	Toont het volume van de toon die weerklinkt als er een probleem optreedt. <b>Uit</b> duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
	<b>Papier op toon</b>	Toont het volume van de toon die klinkt als het papier in de printer op is. <b>Uit</b> duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
	<b>Toon Automatisch wissen</b>	Toont het volume van de toon die weerklinkt 5 seconden voordat de printer Automatisch wissen uitvoert. <b>Uit</b> duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
	<b>Alle kleuren</b>	Toont het volume van alle waarschuwingstonen. <b>Uit</b> duidt aan dat alle tonen zijn uitgeschakeld.
	<b>Time-out voor taak</b>	Toont hoelang de printer wacht op gegevens van de computer.
	<b>Time-outfout</b>	Toont hoe lang het duurt voordat de printer een taak annuleert die niet goed is afgerond.
	<b>Paneeltaal</b>	Toont u de taal die op het bedieningspaneel wordt gebruikt.
	<b>Automatische logboekafdruk</b>	Toont of er na elke 20 opdrachten automatisch een taakgeschiedenisrapport moet worden afgedrukt.
	<b>Afdrukken op groter papierformaat uitschakelen</b>	Toont of afdrukken moet worden uitgeschakeld als het papierformaat ingesteld in de printerdriver en het papierformaat in de lade van de printer niet overeenkomen (het papier in de lade is groter).
	<b>mm/inch</b>	Toont de meeteenheid van de numerieke waarde op het bedieningspaneel.
<b>Datum en tijd</b>	<b>Datumformaat</b>	Toont de standaarddatumnotatie.
	<b>Tijdformaat</b>	Toont het standaardtijdformaat; <b>24u</b> of <b>12u</b> .
	<b>Tijdzone</b>	Toont de standaardtijdzone.
	<b>Kies datum</b>	Toont de datuminstelling.
	<b>Kies tijd</b>	Toont de tijdstelling.
<b>Papierzwarting</b>	<b>Normaal</b>	Toont de papierzwarting van normaal papier.
	<b>Label</b>	Toont de papierzwarting van etiketten.

Transferrol afstellen	Normaal	Toont de spanningsinstelling van de transferrol voor normaal papier
	Normaal dik	Toont de spanningsinstelling van de transferrol voor dik normaal papier
	Gerecycled	Toont de spanningsinstelling van de transferrol voor gerecycled papier
	Voorbladen	Toont de spanningsinstelling van de transferrol voor voorbladenpapier.
	Gecoat	Toont de spanningsinstelling van de transferrol voor gecoat papier.
	Envelop	Toont de spanningsinstelling van de transferrol voor enveloppen.
	Label	Toont de spanningsinstelling van de transferrol voor etiketten.
Fusereenheid aanpassen	Normaal	Toont de temperatuurinstelling van de fusereenheid voor normaal papier.
	Normaal dik	Toont de temperatuurinstelling van de fusereenheid voor dik normaal papier.
	Gerecycled	Toont de temperatuurinstelling van de fusereenheid voor gerecycled papier.
	Voorbladen	Toont de temperatuurinstelling van de fusereenheid voor omslagpapier.
	Gecoat	Toont de temperatuurinstelling van de fusereenheid voor gecoat papier.
	Envelop	Toont de temperatuurinstelling van de fusereenheid voor enveloppen.
	Label	Toont de temperatuurinstelling van de fusereenheid voor etiketten.
Automatische registratie-instelling		Toont of de kleurregistratie automatisch wordt aangepast.
Hoogte regelen		Toont de hoogte van de locatie waar de printer is geïnstalleerd.
Geen Dell-toner		Toont of er tonercassettes van een andere fabrikant gebruikt worden.
Modus Transferrol vernieuwen		Toont of er maatregelen genomen moeten worden tegen het opkrullen of ontladen van het papier.
Weblink-aanpassing	Nabestel URL selecteren	Toont een link die wordt gebruikt voor het bestellen van verbruiksmaterialen.
	Standaard	Toont het standaardwebadres ( <a href="http://accessories.us.dell.com/sna/PrinterSeg.aspx">http://accessories.us.dell.com/sna/PrinterSeg.aspx</a> ).
	Premier	Toont het premier-webadres ( <a href="http://premier.dell.com">http://premier.dell.com</a> ).

## Rapporten

### Toepassing:

Het afdrukken van instellingen en geschiedenisinformatie van de printer.

De rapporten worden afgedrukt op het papierformaat dat is opgegeven in de systeeminstellingen.

### Waarden:

Systeeminstellingen	Klik om een gedetailleerde lijst van de systeeminstellingen af te drukken.
Paneelinstellingen	Klik om een gedetailleerde lijst van de paneelinstellingen af te drukken.
Taakgeschiedenis	Klik om een geschiedenis van de voltooide taken af te drukken.
Foutengeschiedenis	Klik om een geschiedenis van de fouten af te drukken.
Kleurtestpagina	Klik om de kleurtestpagina af te drukken.
Adresboeklijst	Klik om de lijst van Persoonlijke adressen, Faxgroepen en E-mailgroepen die zijn opgeslagen als Adresboek af te drukken.

## TCP/IP-instellingen

### Toepassing:

Het weergeven van de huidige instellingen voor het TCP/IP-protocol (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

### Waarden:

IP-adresmodus	Toont de methode voor het verkrijgen van het IP-adres.
IP-adres	Toont het IP-adres van uw printer.
Subnetmasker	Toont het subnetmasker.
Gateway-adres	Toont het gateway-adres.

## Lade-instellingen

### Toepassing:

Om het papierformaat en het papiertype weer te geven dat is geplaatst in de Invoer met meerdere doelen (MPF).

### Waarden:

Papiersoort	Toont de papiersoortinstelling van de MPF.
Papierformaat	Toont de papierformaatinstelling van de MPF.
Aangepast formaat - Y	Toont de lengte van papier met aangepast formaat dat in de MPF is gelegd.
Aangepast formaat - X	Toont de breedte van papier met aangepast formaat dat in de MPF is gelegd.
Menu weergeven	Toont of een menu moet worden gebruikt waarin wordt gevraagd om <b>Papiersoort</b> en <b>Papierformaat</b> in te stellen wanneer er papier in de MPF wordt gelegd.

## Standaardinstellingen

### Toepassing:

Om de standaardinstellingen voor scannen, faxen en kopiëren van de printer weer te geven.

### Waarden:

Standaardinst. Scannen.	Bestandsindeling	Toont de bestandsindeling waarin het gescande beeld opgeslagen moet worden.
	Kleur	Toont of er gescand moet worden in kleur of in zwart-wit.
	Resolutie	Toont de standaardresolutie bij het scannen.
	Documentformaat	Toont het standaard documentformaat.
	Lichter/Donkerder	Toont de standaardwaarde voor de helderheid van een scan.
	Scherpte	Toont de standaardwaarde voor de scherpste.
	Autom. belichting	Toont of de achtergrond van het origineel onderdrukt moet worden om de tekst op een gescande afbeelding beter te laten uitkomen.
	Marge boven/onder	Toont de waarde van de boven- en ondermarges.
	Marge links/rechts	Toont de waarde van de linker- en rechtermarges.
	Marge midden	Toont de waarde van de middenmarge.
	TIFF-bestandsindeling	Toont de TIFF-bestandsindeling.
	Beeldcompressie	Toont het niveau van beeldcompressie.
Max.emailformaat	Toont de maximale grootte van een te versturen e-mail.	
Standaardinstellingen Faxen	Resolutie	Toont de gebruikte resolutie voor het verzenden van faxen.
	Documenttype	Toont het type document.
	Lichter/Donkerder	Toont de standaard helderheid voor het verzenden van faxen.
	Vertraagde start	Toont de starttijd van het verzenden van faxen.
Standaardinst. Kopiëren	Kleur	Toont of kopieën in kleur of in zwart-wit moeten worden gemaakt.
	Verkl/Vergrot	Toont de standaardwaarde voor het verkleinen of vergroten van kopieën.
	Origineel type	Toont het standaard documenttype.
	Documentformaat	Toont het standaard documentformaat.
	Lichter/Donkerder	Dit toont het standaardniveau voor belichting voor een kopie.
	Scherpte	Toont de standaardwaarde voor de scherpste.
	Autom. belichting	Toont of de achtergrond van het origineel onderdrukt moet worden om de tekst op een kopie beter te laten uitkomen.
	Kleurbalans (rood)	Toont het kleurbalansniveau van rood.
	Kleurbalans (groen)	Toont het kleurbalansniveau van groen.
	Kleurbalans (blauw)	Toont het kleurbalansniveau van blauw.
	Grijsbalans	Toont het kleurbalansniveau van grijs.
	X-op-1	Toont of de functie X-op-1 moet worden ingeschakeld.
	Gesorteerd	Toont of een kopieertaak gesorteerd moet worden.
	Marge boven/onder	Toont de waarde van de boven- en ondermarges.
	Marge links/rechts	Toont de waarde van de linker- en rechtermarges.
Marge midden	Toont de waarde van de middenmarge.	



## Faxinstellingen

### Toepassing:

Om de basisinstellingen van de fax weer te geven.

### Waarden:

Ontvangstfunctie	Toont de ontvangstfunctie voor faxen.
Auto-ontv. Fax	Toont het interval waarmee de printer naar de stand faxontvangst gaat, na het binnenkomen van een gesprek.
Auto-ontv.Fax/Tel	Toont het interval waarna de printer naar de stand faxontvangst gaat, nadat de externe telefoon een gesprek ontvangt.
Aut.ontv.Antw/Fax	Toont het interval waarna de printer naar de stand faxontvangst gaat, nadat het externe antwoordapparaat een gesprek ontvangt.
Lijnmonitor	Toont het volume van de lijnmonitor. Hiermee kunt u het transmissiesignaal via een interne luidspreker horen totdat er een verbinding gemaakt wordt.
Beltoon-sterkte	Toont het volume van de beltoon. Dit geeft aan dat een binnenkomend gesprek een telefoongesprek is via de interne luidspreker, als de <b>Ontvangstmodus</b> is ingesteld op <b>Telefoon/fax</b> .
Lijntype	Toont het lijntype.
Toon/puls	Toont het kiestype.
Uitgst. herverz.	Toont het interval tussen transmissiepogingen.
Poging. nr.herh.	Toont het aantal pogingen voor het opnieuw kiezen van het nummer.
Uitg. nr.herh.	Toont het tijdsinterval tussen de pogingen om het nummer te herhalen.
"Junk-fax"-inst.	Toont of faxen van ongewenste nummers geweigerd moeten worden.
Ontv.op afstand	Toont of faxen ontvangen moeten worden door middel van een ontvangstcode op de externe telefoon.
Ontv.afst.toon	Toont de ontvangstcode voor het starten van Ontvangst op afstand.
Faxkoptekst	Toont of de informatie van de afzender in de koptekst van een fax moet worden afgedrukt.
Naam faxkoptekst	Toont de naam van de afzender die boven aan de fax wordt afgedrukt.
Faxnummer	Toont het nummer van de afzender dat boven aan de fax wordt afgedrukt.
Faxvoorpagina	Toont of er een schutblad bevestigd moet worden aan faxen.
DRPD-patroon	Toont de instelling voor DRPD (unieke beltonen).
Doorgestuurde fax	Toont of binnenkomende faxen naar een bepaalde bestemming doorgestuurd moeten worden.
Faxdrstuurnummer	Toont het faxnummer van de bestemming waarnaar binnenkomende faxen moeten worden doorgestuurd.
Voorkiezen	Toont of er een voorkiesnummer gedraaid moet worden.
Voorkiesnummer	Toont een voorkiesnummer. Dit nummer wordt gedraaid voordat eventuele automatische nummers worden gedraaid.
Wis formaat	Toont of tekst of afbeeldingen onder aan een faxpagina mogen worden gewist als de volledige pagina niet op het papier past.
ECM	Toont of de ECM (Error Correction Mode - foutcorrectiemodus) moet worden ingeschakeld.
Modemsnelheid	Toont de snelheid van de faxmodem wanneer er fouten optreden bij het verzenden of ontvangen van een fax.

Fax-activiteit	Toont of er na elke 50 binnenkomende en uitgaande faxberichten een automatisch faxactiviteitenrapport moet worden afgedrukt.
Fax-verzending	Toont of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een verzendingsrapport moet worden afgedrukt.
Fax-rondzending	Toont of er na elk faxbericht aan meerdere bestemmingen of uitsluitend na een foutmelding een verzendingsrapport moet worden afgedrukt.
Faxprotocol	Toont of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een protocolmonitorrapport moet worden afgedrukt.
Land	Toont het land waar de printer gebruikt wordt.

## Printeronderhoud

Het tabblad Printeronderhoud bevat de pagina's **Systeeminstellingen**, **Datum & tijd**, **Papierzwarting**, **Transferrol afstellen**, **Fusereenheid aanpassen**, **Aanpassing registratie**, **Hoogte regelen**, **Terugstellen**, **Geen Dell-toner**, **Modus Transferrol vernieuwen**, **Weblink-aanpassing**, **TCP/IP-instellingen**, **Lade-instellingen**, **EWS**, **Standaardinst. Scannen.**, **Standaardinst. Faxen**, **Standaardinst. Kopiëren** en **Fax-instellingen**.

### Systeeminstellingen

Toepassing:

Om energiespaarstand, interval automatisch wissen, waarschuwingstonen, Time-outtijd, instelling van de taal voor het bedieningspaneel, automatisch afdrucken van de takenlog en mm/inch-instelling te configureren.

Waarden:

Timer energiebesparing	Slaap <sup>*1</sup>	Beschikbaar bereik: 5-30 minuten	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer naar de stand Slaap overschakelt na het afronden van een taak.
	Diepe slaap	Beschikbaar bereik: 1-6 minuten	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer naar de stand Diepe slaap overschakelt na het activeren van de stand Slaap.
Autom.herstel	45 seconden	Geeft de tijdsduur aan tot de printer automatisch de instellingen voor kopiëren, scannen of faxen op het bedieningspaneel herstelt naar de standaardwaarden als er geen verdere wijzigingen worden aangebracht.	
	1 minuut		
	2 minuten		
	3 minuten		
	4 minuten		
Waarschuwingstonen	Paneelkeuzetoon	Uit	Er weerklinkt geen toon wanneer de invoer van het bedieningspaneel juist is.
		Laag	Er weerklinkt een toon met het opgegeven volume wanneer de invoer van het bedieningspaneel juist is.
		Medium	
	Paneelwrschuwtone	Uit	Er weerklinkt geen toon wanneer de invoer van het bedieningspaneel onjuist is.
		Laag	Er weerklinkt een toon met het opgegeven volume wanneer de invoer van het bedieningspaneel onjuist is.
		Medium	
		Hoog	

Taaktoon	Uit	Er weerklinkt geen toon wanneer een taak voltooid is.
	Laag	Er weerklinkt een toon met het opgegeven volume wanneer een taak is voltooid.
	Medium	
	Hoog	
Waarschuwingstonen	Uit	Er weerklinkt geen toon wanneer een probleem optreedt.
	Laag	Er weerklinkt een toon met het opgegeven volume wanneer er een probleem optreedt.
	Medium	
	Hoog	
Papier op toon	Uit	Er weerklinkt geen toon wanneer het papier van de printer op is.
	Laag	Er weerklinkt een toon met het opgegeven volume wanneer het papier in de printer op is.
	Medium	
	Hoog	
Toon Automatisch wissen	Uit	Er weerklinkt geen toon voordat de printer automatisch wissen uitvoert.
	Laag	Er weerklinkt een toon met het opgegeven volume 5 seconden voordat de printer automatisch wissen uitvoert.
	Medium	
	Hoog	
Alle kleuren	Uit	Schakelt alle waarschuwingstonen uit.
	Laag	Specificeert het volume van alle waarschuwingstonen tegelijk.
	Medium	
	Hoog	
Time-out voor taak	0	Schakelt de time-out voor taken uit.
	Beschikbaar bereik: 5–300 seconden	Bepaalt hoelang de printer wacht op gegevens van de computer. De taak wordt geannuleerd als deze tijd is verstreken.
Time-outfout	0	Schakelt de time-out voor fouten uit.
	Beschikbaar bereik: 3–300 seconden	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer een taak annuleert die niet goed is afgerond. De taak wordt geannuleerd als deze tijd is verstreken.
Paneeltaal	Engels	Specificeert de te gebruiken taal op het bedieningspaneel.
	Frans	
	Italiaans	
	Duits	
	Spaans	
	Nederlands	
	Deens	
	Noors	
	Zweeds	
Vereenvoudigd Chinees <sup>*2</sup>		
Automatische logboekafdruk	Uit	Drukt niet automatisch een taakgeschiedenisrapport af.
	Aan	Er wordt na iedere 20 taken automatisch een taakgeschiedenisrapport afgedrukt.

Afdrukken op groter papierformaat uitschakelen <sup>*3</sup>	Uit	Er wordt afgedrukt, zelfs als het formaat van het papier in de printerlade groter is dan het papierformaat ingesteld in de printerdriver (het papierformaat moet niet overeenstemmen).
	Aan	Het afdrukken wordt geannuleerd als het papierformaat ingesteld in de printerdriver verschilt van het formaat van het papier in de printerlade (het papier in de lade is groter).
mm/inch	millimeter (mm)	Bepaalt de maateenheid die wordt weergegeven achter de numerieke waarde op het bedieningspaneel.
	inch (")	
Nieuwe instellingen toepassen		Klik na het voltooiën van de instellingen op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b> om de wijzigingen door te voeren.

<sup>\*1</sup> Als u 5 invoert bij de stand Slaap, schakelt de printer 5 minuten na afloop van een taak over naar de stand Slaap. Dit bespaart energie, maar het opwarmen van de printer zal iets langer duren. Voer 5 in als uw printer een elektrisch circuit deelt met de kantoor- of kamerverlichting en u merkt dat de lichten knipperen.

Selecteer een hoge waarde als uw printer voortdurend in gebruik is. In de meeste gevallen zal de printer dan steeds klaar zijn voor gebruik, met een minimale opwarmtijd. Kies een waarde tussen 5 en 30 minuten voor de modus Timer energiebesparing als u een middenweg zoekt tussen energiebesparing en een vlotte opwarmtijd.

De printer keert automatisch uit de stand Slaap terug naar de stand-bystand wanneer er gegevens worden ontvangen van de computer. U kunt de printer met een druk op een willekeurige knop op het bedieningspaneel ook zelf in stand-by zetten.

<sup>\*2</sup> Dit onderdeel is alleen beschikbaar voor Dell™ C1765nf Color Multifunction Printer.

<sup>\*3</sup> **Afdrukken op groter papierformaat uitschakelen** is alleen beschikbaar in de **Dell Printer Configuration Web Tool** en de **Werkset**.

## Datum en tijd

### Toepassing:

Voor het instellen van datum en tijd en de regionale tijdzone van de printer.

### Waarden:

Datumformaat	Specificeert de datumnotatie; <b>jj/mm/dd</b> , <b>mm/dd/jj</b> of <b>dd/mm/jj</b> .
Tijdformaat	Stelt het tijdformaat in; <b>12u</b> of <b>24u</b> .
Tijdzone	Stelt de tijdzone in.
Kies datum	Stelt de huidige datum in.
Kies tijd	Stelt de huidige tijd in.
Nieuwe instellingen toepassen	
Klik na het voltooiën van de instellingen op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b> om de wijzigingen door te voeren.	

## Papierzwarting

### Toepassing:

De papierzwarting opgeven.

### Waarden:

Normaal	<u>Licht</u> Normaal	Bepaalt de papierzwarting van normaal papier.
Label	<u>Licht</u> Normaal	Bepaalt de papierzwarting van etiketten.
Nieuwe instellingen toepassen		Klik na het voltooiën van de instellingen op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b> om de wijzigingen door te voeren.

## Transferrol afstellen

### Toepassing:

Het opgeven van de optimale spanningsinstellingen voor afdrukken voor de transferrol. Als u de spanning wilt verlagen, stelt u negatieve waarden in. Stel positieve waarden in om deze te verhogen.

De standaardinstellingen geven mogelijk niet het beste resultaat op alle papiertypen. Als u donkere vlekken ziet op de afdrukken, probeert u het met een hogere spanning. Als u witte vlekken ziet op de afdrukken, probeert u het met een lagere spanning.



**OPMERKING:** De afdrukkwaliteit verandert naargelang de instellingen van dit onderdeel.

### Waarden:

Normaal	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Normaal dik	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Gerecycled	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Voorbladen	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Gecoat	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Envelop	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Label	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Nieuwe instellingen toepassen	Klik na het voltooiën van de instellingen op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b> om de wijzigingen door te voeren.

## Fusereenheid aanpassen

### Toepassing:

Het opgeven van de optimale temperatuurinstellingen voor afdrucken voor de fuseereenheid. Als u de temperatuur wilt verlagen, stelt u negatieve waarden in. Stel positieve waarden in om deze te verhogen.

De standaardinstellingen geven mogelijk niet het beste resultaat op alle papiertypen. Als het bedrukte papier is omgekruld, probeert u het met een lagere temperatuur. Als de toner niet goed aan het papier hecht, probeert u een hogere temperatuur.

 **OPMERKING:** De afdrukkwaliteit verandert naargelang de instellingen van dit onderdeel.

### Waarden:

Normaal	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Normaal dik	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Gerecycled	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Voorbladen	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Gecoat	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Envelop	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Label	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Nieuwe instellingen toepassen	Klik na het voltooiën van de instellingen op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b> om de wijzigingen door te voeren.

## Aanpassing registratie

### Toepassing:

Het instellen van de **Instellingen kleurregistratie** (individueel geel, magenta, cyaan correctie). Wanneer **Automatische registratie-instelling** op **Aan** staat, drukt de printer het kleurregistratieschema af en past deze de kleurregistratie aan op basis van het schema. De aanpassing van de kleurregistratie dient te gebeuren tijdens de initiële instellingen van de printer of wanneer de printer naar een andere plaats wordt gebracht.

### Waarden:

Automatische registratie-instelling	Uit	Stelt de automatische kleurregistratie niet in.
	Aan	Stelt de automatische kleurregistratie in.
Automatische correctie <sup>*1</sup>		Klik op <b>Start</b> als u de kleurregistratie automatisch wilt laten corrigeren.
Kleurregisterdiagram afdrukken <sup>*1,*2</sup>		Klik op <b>Starten</b> als u een kleurregistratiediagram wilt afdrukken.
Aanpassing kleurregistratie I (lateraal) <sup>*1</sup>	Geel	Beschikbaar bereik: -5 – +5
	Magenta	Beschikbaar bereik: -5 – +5
	Cyaan	Beschikbaar bereik: -5 – +5

Aanpassing kleurregistratie 2 (proces) <sup>*1</sup>	LG (Links geel)	Beschikbaar bereik: -5-+5	Bepaalt individueel de proceswaarden (in de bewegingsrichting van het papier) van de kleurafstelling.
	LM (Links magenta)	Beschikbaar bereik: -5-+5	
	LC (Links cyaan)	Beschikbaar bereik: -5-+5	
	RG (Rechts geel)	Beschikbaar bereik: -5-+5	
	RM (Rechts magenta)	Beschikbaar bereik: -5-+5	
	RC (Rechts cyaan)	Beschikbaar bereik: -5-+5	
Nieuwe instellingen toepassen		Klik na het voltooiën van de instellingen op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b> om de wijzigingen door te voeren.	

\*1 Dit onderdeel is alleen beschikbaar wanneer **Automatische registratie-instelling** is ingesteld op **Uit**.

\*2 Het kleurregistratiediagram drukt een rasterpatroon af van regels in geel, magenta en cyaan. Op het diagram staan aan de rechterkant de waarden die naast de meest rechte regels voor ieder van de drie kleuren staan. Als de waarde voor de meest rechte regel 0 is, is aanpassing van de kleurregistratie niet nodig. Als de waarde voor deze regel niet 0 is, geeft u de aanpassingswaarden op onder **Aanpassing kleurregistratie**.

## Hoogte regelen

### Toepassing:

Het opgeven van de hoogte van de locatie waar de printer is geplaatst.

Het ontladingsverschijnsel voor het opladen van de fotogeleider verschilt bij verschillende waarden van de barometerdruk. Aanpassingen worden uitgevoerd door het opgeven van de hoogte van de locatie waar de printer wordt gebruikt.



**OPMERKING:** Een onjuiste hoogte-instelling kan leiden tot een afnemende afdrukkwaliteit en onjuiste tonerinformatie.

### Waarden:

0 meter	Specificeert de hoogte van de locatie waar de printer is geplaatst.
1000 meter	
2000 meter	
3000 meter	
Nieuwe instellingen toepassen	Klik na het voltooiën van de instellingen op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b> om de wijzigingen door te voeren.

## Standaardinstellingen herstellen

### Toepassing:

Het initialiseren van het NV-geheugen (niet-vluchtig) voor systeemparameters of adresboekgegevens. Wanneer u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn de menuparameters of gegevens opnieuw ingesteld op hun standaardwaarden.

Zie "Standaardwaarden herstellen" op pagina 168 voor nadere inlichtingen.

### Waarden:

Systeemsectie	Klik op deze knop om de systeemparameters opnieuw in te stellen.
---------------	--

Faxgedeelte gebruiker	Klik op deze knop om de faxnummers in het adresboek te initialiseren.
Scangedeelte gebruiker	Klik op deze knop om de e-mail- en serveradressen in het adresboek te initialiseren.

## Geen Dell-toner

### Toepassing:

Voor het gebruik van tonercassettes van een andere fabrikant.



**OPMERKING:** Tonercassettes van niet-Dell-fabrikanten kunnen een aantal printerfuncties onbruikbaar maken, de afdrukkwaliteit verminderen en ook de betrouwbaarheid van uw printer verminderen. Dell raadt u aan alleen nieuwe, originele Dell-tonercassettes voor uw printer te gebruiken. Dell biedt geen garantiedekking voor problemen die veroorzaakt zijn door accessoires, onderdelen of materialen die niet door Dell geleverd zijn.



**OPMERKING:** Als u tonercassettes van een ander merk gebruikt, moet u de printer eerst opnieuw opstarten.

### Waarden:

Geen Dell-toner	Uit	Schakelt het gebruik van de tonercassette van een andere fabrikant uit.
	Aan	Schakelt het gebruik van de tonercassette van een andere fabrikant in.
Nieuwe instellingen toepassen		Klik na het voltooiën van de instellingen op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b> om de wijzigingen door te voeren.

## Modus Transferrol vernieuwen

### Toepassing:

Uitvoer van maatregelen tegen het oprullen of voor het ontladen van het papier.

### Waarden:

Modus Transferrol vernieuwen	Uit	Voert maatregelen tegen het oprullen of ontladen van het papier niet automatisch uit.
	Aan	Voert maatregelen tegen het oprullen of ontladen van het papier automatisch uit.
Nieuwe instellingen toepassen		Klik na het voltooiën van de instellingen op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b> om de wijzigingen door te voeren.

## Weblink-aanpassing

### Toepassing:

Om een link te specificeren die wordt gebruikt voor het bestellen van verbruiksmaterialen.

### Waarden:

Nabestel URL selecteren	Selecteer de <b>Standaard-</b> of <b>Premier-</b> URL.
Standaard	Toont het standaardwebadres ( <a href="http://accessories.us.dell.com/sna/PrinterSeg.aspx">http://accessories.us.dell.com/sna/PrinterSeg.aspx</a> ).
Premier	Toont het premierwebadres ( <a href="http://premier.dell.com">http://premier.dell.com</a> ).
Nieuwe instellingen toepassen	Klik na het voltooiën van de instellingen op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b> om de wijzigingen door te voeren.



## TCP/IP-instellingen

### Toepassing:

Het configureren van TCP/IP-instellingen.

### Waarden:

IP-adresmodus	AutoIP	Stelt het IP-adres automatisch in.
	BOOTP	Stelt het IP-adres in met behulp van BOOTP.
	RARP	Stelt het IP-adres in met behulp van RARP.
	DHCP	Stelt het IP-adres in met behulp van DHCP.
	Bedieningspaneel	Stelt het IP-adres handmatig in.
IP-adres		Voor het handmatig instellen van het IP-adres dat is toegewezen aan de printer.
Subnetmasker		Stelt het subnetmasker handmatig in.
Gateway-adres		Stelt het gateway-adres handmatig in.
Nieuwe instellingen toepassen		Klik na het voltooien van de instellingen op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b> om de wijzigingen door te voeren.
Start de printer opnieuw om nieuwe instellingen toe te passen		Klik op <b>Start de printer opnieuw om nieuwe instellingen toe te passen</b> om de wijzigingen door te voeren.

## Ladeinstellingen

### Toepassing:

Om het papierformaat en het papiertype te specificeren dat is geplaatst in de Invoer met meerdere doelen (MPF).

### Waarden:

Papiersoort	Normaal	Specificeert het papiertype dat in de MPF is geplaatst.
	Normaal dik	
	Voorbladen	
	Gecoat	
	Etiketten	
	Gerecycled	
	Envelop	
	Normaal - Zijde 2	
	Normaal dik - Zijde 2	
	Voorbladen - Zijde 2	
	Gecoat - Zijde 2	
	Gerecycled - Zijde 2	

Papierformaat	A4	Specificeert het papierformaat dat in de MPF is geplaatst.
	A5	
	B5	
	Letter	
	Folio	
	Legal	
	Executive	
	Envelop nr. 10	
	Monarch	
	Monarch liggend	
	DL	
	DL liggend	
	C5	
Aangepast formaat		
Aangepast formaat - Y	Beschikbaar bereik: 127–355 mm	Specificeert de lengte van het aangepaste papierformaat.
Aangepast formaat - X	Beschikbaar bereik: 77–215 mm	Specificeert de breedte van het aangepaste papierformaat.
Menu weergeven	Aan	Toont een pop-upmenu waarin wordt gevraagd om het <b>Papiersoort</b> en <b>Papierformaat</b> in te stellen wanneer er papier in de MPF is geplaatst.
	Uit	Er wordt geen pop-upmenu weergegeven.
Nieuwe instellingen toepassen		Klik na het voltooiën van de instellingen op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b> om de wijzigingen door te voeren.

## EWS (Embedded Web Server of Dell Printer Configuration Web Tool)

Toepassing:

Het weergeven van de serverinstellingen voor **Dell Printer Configuration Web Tool**.



**OPMERKING:** Wanneer de printer is aangesloten op de USB-poort, kan deze instelling niet worden weergegeven.

Waarden:

Afdrukserverinstellingen		Klik op <b>Weergave</b> om de serverinstellingen voor de <b>Dell Printer Configuration Web Tool</b> weer te geven.
EWS-weergave	Aan	Schakelt de weergave van de serverinstellingen voor de <b>Dell Printer Configuration Web Tool</b> aan.
	Uit	Schakelt de weergave van de serverinstellingen voor de <b>Dell Printer Configuration Web Tool</b> uit.
Nieuwe instellingen toepassen		Klik na het voltooiën van de instellingen op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b> om de wijzigingen door te voeren.
Start de printer opnieuw om nieuwe instellingen toe te passen		Klik op <b>Start de printer opnieuw om nieuwe instellingen toe te passen</b> om de wijzigingen door te voeren.

## Standaardinst. Scannen.

### Toepassing:

Aanmaken van uw eigen standaardscaninstellingen.

### Waarden:

Bestandsindeling	TIFF	De gescande afbeelding wordt opgeslagen als <b>TIFF</b> .
	PDF	De gescande afbeelding wordt opgeslagen als <b>PDF</b> .
	JPEG	De gescande afbeelding wordt opgeslagen als <b>JPEG</b> .
Kleur	Zwart-wit	Voor scannen in zwart-wit.
	Grijstinten	Voor scannen in grijstinten.
	Kleur	Voor scannen in kleur.
	Kleur (Foto)	Voor scannen in kleur. Deze optie is geschikt voor foto's.
Resolutie	200	Scannen van een beeld met 200dpi.
	300	Scannen van een beeld met 300dpi.
	400	Scannen van een beeld met 400dpi.
	600	Scannen van een beeld met 600dpi.
Documentformaat	A4	Stelt het documentformaat in op <b>A4</b> .
	A5	Stelt het documentformaat in op <b>A5</b> .
	B5	Stelt het documentformaat in op <b>B5</b> .
	Letter	Stelt het documentformaat in op <b>Letter</b> .
	Folio	Stelt het documentformaat in op <b>Folio</b> .
	Legal	Stelt het documentformaat in op <b>Legal</b> .
	Executive	Stelt het documentformaat in op <b>Executive</b> .
Lichter/Donkerder	Lichter2	Maakt de scan lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere tekst.
	Lichter1	
	Normaal	Werkt goed met normaal getypte of gedrukte documenten.
	Donkerder1	Maakt de gescande afbeelding donkerder dan het origineel. Werkt goed met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.
	Donkerder2	
Scherpte	Zachtst	Maakt het gescande beeld zachter dan het origineel.
	Zachter	
	Normaal	Maakt het gescande beeld niet scherper of zachter dan het origineel.
	Scherper	Maakt het gescande beeld scherper dan het origineel.
	Scherpst	
Autom. belichting	Aan	Onderdrukt de achtergrond van het origineel om de tekst op het gescande beeld beter te laten uitkomen.
	Uit	Onderdrukt de achtergrond niet.
Marge boven/onder	Beschikbaar bereik: 0–50 mm	Specificeert de waarde van de boven- en ondermarges.
Marge links/rechts	Beschikbaar bereik: 0–50 mm	Specificeert de waarde van de linker- en rechtermarges.
Marge midden	Beschikbaar bereik: 0–50 mm	Specificeert de waarde van de middenmarge.

TIFF-bestandsindeling	TIFF V6	Stelt de TIFF-bestandsindeling in op <b>TIFF V6</b> .
	TTN2	Stelt de TIFF-bestandsindeling in op <b>TTN2</b> .
Beeldcompressie	Hoog	Stelt het compressieniveau in op <b>Hoog</b> .
	Medium	Stelt het compressieniveau in op <b>Medium</b> .
	Laag	Stelt het compressieniveau in op <b>Laag</b> .
Max.emailformaat		Stelt de maximale grootte van een te versturen e-mail in, van 50 kB tot 16.384 kB.
Nieuwe instellingen toepassen		Klik na het voltooiën van de instellingen op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b> om de wijzigingen door te voeren.

## Standaardinstellingen Faxen

### Toepassing:

Aanmaken van uw eigen standaardfaxinstellingen.

### Waarden:

Resolutie	Standaard	Geschikt voor documenten met tekens van normale grootte.
	Fijn	Geschikt voor documenten met kleine tekens of dunne lijnen, of documenten die zijn afgedrukt met een dot-matrixprinter.
	Superfijn	Geschikt voor documenten die bijzonder kleine details bevatten. De modus Superfijn kan alleen worden ingeschakeld als de externe machine tevens de resolutie <b>Superfijn</b> ondersteunt.
	Zeer fijn	Geschikt voor documenten die foto's bevatten.
Documenttype	Tekst	Verbeterd de beeldkwaliteit van documenten met tekst.
	Foto	Verbeterd de beeldkwaliteit van documenten met foto's.
Lichter/Donkerder	Lichter2	Maakt de fax lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere tekst.
	Lichter1	
	Normaal	Werkt goed met normaal getypte of gedrukte documenten.
	Donkerder1	Maakt de fax donkerder dan het origineel. Werkt goed met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.
	Donkerder2	
Vertraagde start	Beschikbaar bereik: 00:00–23:59	Stelt de begintijd in waarop een fax verzonden moet worden.
Nieuwe instellingen toepassen		Klik na het voltooiën van de instellingen op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b> om de wijzigingen door te voeren.

## Standaardinst. Kopiëren

### Toepassing:

Aanmaken van uw eigen standaardkopieerinstellingen.

### Waarden:

Kleur	Zwart-wit	Voor afdrukken in zwart-wit of grijstinten.	
	Kleur	Voor afdrukken in kleur.	
Verkl/Vergrot	mm-serie	200%	Stelt de standaardverhouding voor vergroten in als u de standaardmaateenheid instelt op millimeter.
		A5->A4 (141%) A5->B5 (122%)	
		100%	Geen vergroting of verkleining van het formaat van een gekopieerd beeld.
		B5->A5 (81%) A4->A5 (70%)	Stelt de standaardverhouding voor verkleinen in als u de standaardmaateenheid instelt op millimeter.
		50%	
	Aangepast	Instelling van een eigen standaardverhouding voor verkleining/vergroting.	
	Inchserie	200%	Stelt de standaardverhouding voor vergroten in als u de standaardmaateenheid instelt op inch.
		Statement->Legal (154%) Statement->Letter (129%)	
		100%	Geen vergroting of verkleining van het formaat van een gekopieerd beeld.
		Legal->Letter (78%) Ledger->Letter (64%)	Stelt de standaardverhouding voor verkleinen in als u de standaardmaateenheid instelt op inch.
50%			
Aangepast	Instelling van een eigen standaardverhouding voor verkleining/vergroting.		
Verkl/Vergrot aangepast	Beschikbaar bereik: 25-400%	Verkleint of vergroot de afbeelding naar een eigen formaat wanneer Verkl/Vergrot ingesteld is op Aangepast.	
Origineel type	Tekst	Geschikt voor tekstdocumenten.	
	Tekst & Foto	Geschikt voor documenten met zowel tekst als foto's/grijstinten.	
	Foto	Geschikt voor documenten met foto's.	
Documentformaat	A4	Stelt het documentformaat in op A4.	
	A5	Stelt het documentformaat in op A5.	
	B5	Stelt het documentformaat in op B5.	
	Letter	Stelt het documentformaat in op Letter.	
	Folio	Stelt het documentformaat in op Folio.	
	Legal	Stelt het documentformaat in op Legal.	
	Executive	Stelt het documentformaat in op Executive.	

Lichter/Donkerder	Lichter2	Maakt de kopie lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere tekst.
	Lichter1	
	Normaal	Werkt goed met normaal getypte of gedrukte documenten.
	Donkerder1	Maakt de kopie donkerder dan het origineel. Werkt goed met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.
	Donkerder2	
Scherpte	Zachtst	Maakt de kopie zachter dan het origineel.
	Zachter	
	Normaal	Maakt de kopie scherper of zachter dan het origineel.
	Scherper	Maakt de kopie scherper dan het origineel.
	Scherpst	
Autom. belichting	Aan	Onderdrukt de achtergrond van het origineel om de tekst op de kopie beter te laten uitkomen.
	Uit	Onderdrukt de achtergrond niet.
Kleurbalans (rood)	Beschikbaar bereik: -2- 2	Stelt het kleurbalansniveau van rood in.
Kleurbalans (groen)	Beschikbaar bereik: -2- 2	Stelt het kleurbalansniveau van groen in.
Kleurbalans (blauw)	Beschikbaar bereik: -2- 2	Stelt het kleurbalansniveau van blauw in.
Grijsbalans	Beschikbaar bereik: -2- 2	Stelt het kleurbalansniveau van grijs in.
X-op-1	Uit	Voert geen afdrukken meervoudig omhoog uit.
	Autom.	Verkleint de originele pagina's automatisch zodat deze op één vel papier passen.
	Handmatig	Drukt de originele pagina's af op één vel papier in het formaat dat is opgegeven in Verkl/Vergrot.
Gesorteerd	Ongesorteerd	Sorteert de kopieertaak niet.
	Gesorteerd	Sorteert de kopieertaak.
	Autom.	Bepaalt automatisch de uitvoermodus voor de kopieertaak.
Marge boven/onder	Beschikbaar bereik: 0-50 mm	Specificeert de waarde van de boven- en ondermarges.
Marge links/rechts	Beschikbaar bereik: 0-50 mm	Specificeert de waarde van de linker- en rechtermarges.
Marge midden	Beschikbaar bereik: 0-50 mm	Specificeert de waarde van de middenmarge.

Nieuwe instellingen  
toepassen

Klik na het voltooiën van de instellingen op  
**Nieuwe instellingen toepassen** om de  
wijzigingen door te voeren.

## Faxinstellingen

### Toepassing:

Het configureren van de basisinstellingen van de fax.

### Waarden:

Ontvangstfunctie	Telefoon	Automatische ontvangst van faxen is uitgeschakeld. U kunt een fax ontvangen door de handset van de externe telefoon op te pakken en de code voor ontvangst op afstand in te drukken.
	Fax	Automatische ontvangst van faxen.
	Telefoon/fax	Als de printer een inkomende fax ontvangt, rinkelt de externe telefoon gedurende de in <b>Auto-ontv.Fax/Tel</b> bepaalde tijd en ontvangt de printer vervolgens automatisch de fax. Als het binnenkomende gesprek geen fax is, geeft de printer met de interne luidspreker aan dat het een telefoongesprek betreft.
	Antwoordapparaat/fax	De printer kan de telefoonlijn delen met een antwoordapparaat. In deze stand controleert de printer het faxsignaal en onderschept het de lijn als er faxtonen klinken. Als de telefooncommunicatie in uw land gebruik maakt van seriële transmissie (zoals in Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, België, Italië, Frankrijk en Zwitserland), wordt deze functie niet ondersteund.
	DRPD	Voordat u de optie Distinct-belpatroondetectie (DRPD) kunt gebruiken, moet er door uw telefoonmaatschappij een belpatroon-herkenningsfunctie op uw telefoonlijn zijn geïnstalleerd. Als de telefoonmaatschappij een afzonderlijk faxnummer met een unieke beltoon heeft voorzien, moet de fax zo ingesteld worden dat gecontroleerd wordt op die specifieke beltoon.
Auto-ontv. Fax	Beschikbaar bereik: 0–255 seconden	Stelt het interval in waarop de printer na het ontvangen van een inkomende oproep op de faxontvangstfunctie overgaat.
Auto-ontv.Fax/Tel	Beschikbaar bereik: 0–255 seconden	Stelt het interval in waarna de printer naar de stand faxontvangst gaat nadat de externe telefoon een gesprek ontvangt.
Aut.ontv.Antw/Fax	Beschikbaar bereik: 0–255 seconden	Stelt het interval in waarna de printer naar de stand faxontvangst gaat nadat het externe antwoordapparaat een gesprek ontvangt.
Lijnmonitor	Uit	Schakelt het volume van de lijnmonitor uit.
	Laag	Specificeert het volume van de lijnmonitor. Hiermee kunt u het transmissiesignaal via een interne luidspreker horen tot er een verbinding gemaakt wordt.
	Medium	
	Hoog	
Beltoon-sterkte	Uit	Schakelt het volume van de beltoon uit.
	Laag	Specificeert het volume van de beltoon die via de interne luidspreker aangeeft dat er een oproep binnenkomt op een telefoon wanneer de <b>Ontvangstfunctie</b> ingesteld is op <b>Telefoon/fax</b> .
	Medium	
	Hoog	
Lijntype	PSTN	Stelt het lijntype in op PSTN.
	PBX	Stelt het lijntype in op PBX.
Toon/puls	Toon	Stelt het kiestype in op Toon.
	Puls (10PPS)	Stelt het kiestype in op Puls (10 pulsen per seconde).
	Puls (20PPS) <sup>*1</sup>	Stelt het kiestype in op Puls (20 pulsen per seconde).

Uitgst. herverz.	Beschikbaar bereik: 3–255 seconden	Geeft het interval tussen overdrachtpogingen aan.
Poging. nr.herh.	Beschikbaar bereik: 0–9	Stelt het aantal pogingen in om het nummer te herhalen als de lijn bezet is. Als de waarde 0 ingevoerd wordt, zal de printer het nummer niet herhalen.
Uitg. nr.herh.	Beschikbaar bereik: 1–15 minuten	Stelt het interval tussen overdrachtpogingen in.
"Junk-fax"-inst.	Uit	Weigert geen faxen van onbekende nummers.
	Aan	Weigert faxen van ongewenste nummers door alleen faxen te accepteren van nummers die in het telefoonboek zijn opgenomen.
Ontv.op afstand	Uit	Schakelt de functie voor ontvangen op afstand uit.
	Aan	Ontvangt een fax door een code voor ontvangst op afstand in te toetsen op de externe telefoon nadat de hoorn van de telefoon is opgenomen.
Ontv.afst.toon	Beschikbaar bereik: 00–99	Specificeert de code voor ontvangen op afstand in twee cijfers om Ontv.op afstand te starten.
Faxkoptekst	Aan	Drukt de verzendergegevens af in de faxkoptekst.
	Uit	Dit drukt de verzendergegevens niet af in de faxkoptekst.
Naam faxkoptekst		Stelt de naam van de afzender in die boven aan de fax wordt afgedrukt. U kunt maximaal 30 alfanumerieke tekens invoeren.
Faxnummer		Instelling van het faxnummer van de printer die in de faxkoptekst van faxen wordt afgedrukt.
Faxvoorpagina	Uit	Voegt geen voorblad toe aan faxen.
	Aan	Voegt een voorblad toe aan faxen.
DRPD-patroon	Patroon 1–7	Biedt een apart nummer voor faxen met een kenmerkend belpatroon.
Doorgestuurde fax	Uit	Inkomende faxen worden niet doorgestuurd.
	Doorsturen	Inkomende faxen worden altijd doorgestuurd naar een bepaalde bestemming.
	Afdrukken en doorsturen	Inkomende faxen worden altijd doorgestuurd naar een bepaalde bestemming en alle doorgestuurde inkomende faxen worden afgedrukt.
Faxdrstuumnummer		Stelt het faxnummer in van de bestemming waar de inkomende faxen naar moeten worden doorgestuurd.
Voorkiezen	Uit	Er wordt geen voorkiesnummer ingesteld.
	Aan	Er wordt een voorkiesnummer ingesteld.
Voorkiesnummer		Stelt een voorkiesnummer in van maximaal vijf cijfers. Dit nummer wordt gedraaid voordat eventuele automatische nummers worden gedraaid. Dit is nuttig voor toegang tot de PABX-telefooncentrale.
Wis formaat	Uit	Drukt alles wat niet onder aan een faxpagina past af zonder het te wissen.
	Aan	Wist alles wat niet onder aan de faxpagina past.
	Auto-reductie	Verkleint een faxpagina automatisch tot deze past op het uitvoerpapier.
ECM	Aan	Schakelt de ECM in. Voor het gebruik van ECM moeten de machines aan de andere kant van de lijn ook de ECM ondersteunen.
	Uit	Schakelt de ECM uit.
Modemsnelheid	2,4	Geeft de snelheid van de faxmodem aan wanneer er fouten optreden bij het verzenden of ontvangen van een fax.
	4,8	
	9,6	
	14,4	
	33,6	



Fax-activiteit	Autom.afdrukken	Drukt automatisch een faxactiviteitenrapport af na elke 50 inkomende en uitgaande faxcommunicaties.
	Geen aut.afdruk	Er wordt niet automatisch een faxactiviteitenrapport afgedrukt.
Fax-verzending	Afdruk. uitschak.	Drukt geen verzendingsrapport af na elke faxverzending.
	Bij fout afdruk.	Drukt alleen een verzendingsrapport af indien er een fout optreedt.
	Altijd afdrukken	Drukt een verzendingsrapport af na elke faxverzending.
Fax-rondzending	Afdruk. uitschak.	Drukt geen verzendingsrapport af na een faxverzending naar meerdere bestemmingen.
	Bij fout afdruk.	Drukt alleen een verzendingsrapport af indien er een fout optreedt.
	Altijd afdrukken	Drukt een verzendingsrapport af na elke faxverzending naar meerdere bestemmingen.
Faxprotocol	Afdruk. uitschak.	Drukt geen protocolmonitorrapport af.
	Bij fout afdruk.	Drukt alleen een protocolmonitorrapport af indien er een fout optreedt.
	Altijd afdrukken	Drukt een protocolmonitorrapport af na elke faxverzending.
Land		Selecteert het land waar de printer wordt gebruikt.
Nieuwe instellingen toepassen		Klik na het voltooiën van de instellingen op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b> om de wijzigingen door te voeren.
Start de printer opnieuw om nieuwe instellingen toe te passen		Klik op <b>Start de printer opnieuw om nieuwe instellingen toe te passen</b> om de wijzigingen door te voeren.
*1 <b>Puls (20PPS)</b> is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.		

## Diagnose

Het tabblad **Diagnose** bevat de pagina's **Diagramafdruk**, **Info omgevingsensor**, **Ontwikkelaar reinigen** en **Vernieuwingsmodus**.

### Diagramafdruk

Toepassing:

Afdrukken van diverse grafieken die kunnen worden gebruikt voor het stellen van een diagnose met betrekking tot uw printer.

Waarden:

Configuratiediagram tekenbreedte	Klik om volle halftoonpagina's af te drukken voor geel, magenta, cyaan en zwart. Drukt ook pagina's af om de pitch te controleren.
Configuratiediagram spookbeeld	Klik om een schema af te drukken om het afdrukken van ghosts te controleren.
Configuratiediagram 4 kleuren	Klik om kleurenbanden met verschillende dichtheden geel, magenta, cyaan en zwart af te drukken.
MQ-diagram	Klik om schema's af te drukken voor het controleren van het binden.
Uitlijndiagram	Klik om een grafiek af te drukken om de juiste uitlijning van de afdruk op het papier te controleren.
Configuratieschema drum vervangen	Klik om een diagram af te drukken voor het controleren van de lichtzwakte van de drumeenheid.

### Info omgevingsensor

Toepassing:

Het sturen van de informatie van de interne omgevingssensor van de printer naar **Resultaat** door te klikken op **Info omgevingssensor ophalen**.

### Ontwikkelaar reinigen

Toepassing:

Om de ontwikkelmotor te roteren en de toner om te roeren in de tonercassette.

Waarden:

---

Ontwikkelaar reinigen	Klik op <b>Starten</b> om de toner te roeren.
-----------------------	---

---

### Vernieuwingsmodus

Toepassing:

Een tonercassette opgebruiken wanneer u die moet vervangen voordat hij leeg is, of om toner in een nieuwe tonercassette te roeren.



**OPMERKING:** De Vernieuwingsmodus gebruikt extra toner.

Waarden:

---

Vernieuwingsfunctie toner	Geel	Klik om de toner in de gele tonercassette te reinigen.
	Magenta	Klik om de toner in de magenta tonercassette te reinigen.
	Cyaan	Klik om de toner in de cyaan tonercassette te reinigen.
	Zwart	Klik om de toner in de zwarte tonercassette te reinigen.

---

## Standaardwaarden herstellen

Wanneer u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn de menuparameters of gegevens opnieuw ingesteld op hun standaardwaarden.

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell C1765 Color Multifunction Printer** → **Werkset**.



**OPMERKING:** Als er op uw computer meerdere printerdrivers geïnstalleerd zijn, verschijnt het venster **Printer selecteren**. Klik in dit geval op **Dell C1765nf Color Multifunction Printer** of **Dell C1765nfw Color Multifunction Printer** in de lijst **Printernaam**.

De **Werkset** wordt geopend.

- 2 Klik op het tabblad **Printeronderhoud**.
- 3 Selecteer **Standaardinstellingen herstellen** in de lijst links op de pagina.  
De pagina **Standaardinstellingen herstellen** wordt weergegeven.
- 4 Selecteer de gewenste optietoets.  
De printer start automatisch opnieuw op om de instellingen toe te passen.

## De printermenu's begrijpen

Als uw printer is geconfigureerd als een netwerkprinter die beschikbaar is voor een aantal gebruikers, kan de toegang tot het Beheermenu worden beperkt. Dit voorkomt dat onbevoegde gebruikers via het bedieningspaneel onbedoeld een standaardinstelling van een menu wijzigen die is ingesteld door de beheerder. Met behulp van de printerdriver kunt u echter wel instellingen voor individuele opdrachten wijzigen. De afdrukinstellingen die u kiest in de printerdriver krijgen voorrang op de standaardmenu-instellingen die zijn gekozen via het bedieningspaneel.

### Standaardinstellingen

Gebruik het menu `Standaardinst.` als u de standaard kopie-, scan- en faxinstellingen van de printer wilt configureren.

#### Standaardinst. Kopiëren

Gebruik het menu `Standaardinst. Kopiëren` voor de configuratie van diverse kopieerfuncties.



**OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

#### Kleur

Toepassing:

Om in te stellen of kopieën in kleur of in zwart-wit gemaakt moeten worden.

Waarden:

Zwart-wit	Voor afdrukken in zwart-wit of grijs tinten.
Kleur*	Voor afdrukken in kleur.

#### Gesorteerd

Toepassing:

Sorteert de taak.

Waarden:

Ongesorteerd*	Sorteert de kopieertaak niet.
Gesorteerd	Sorteert de kopieertaak.
Autom.	Bepaalt automatisch de uitvoermodus voor de kopieertaak.

## Verkl/Vergrot

Toepassing:

Stelt de standaardwaarde in voor het verkleinen of vergroten van kopieën.

Waarden:

### *mm-serie*

200%
A5->A4 (141%)
A5->B5 (122%)
100%*
B5->A5 (81%)
A4->A5 (70%)
50%

### *Inchserie*

200%
Stmt->Lgl (154%)
Stmt->Ltr (129%)
100%*
Lgl->Ltr (78%)
Ldgr->Ltr (64%)
50%



**OPMERKING:** U kunt het numerieke toetsenblok ook gebruiken voor het invoeren van het gewenste zoompercentage van 25% tot 400% of u kunt op > drukken om het percentage in stappen van 1% te vergroten, of op < om het percentage in stappen van 1% te verkleinen.



**OPMERKING:** Dit item is alleen beschikbaar als X-op-1 op Uitschakelen of Handmatig is gezet.

## Documentformaat

### Toepassing:

Voor het kiezen van het standaarddocumentformaat.

### Waarden:

A4 (210 x 297 mm) <sup>*1</sup>
A5 (148 x 210 mm)
B5 (182 x 257 mm)
Letter (8,5 x 11") <sup>*1</sup>
Folio (8,5 x 13")
Legal (8,5 x 14")
Executive (7,25 x 10,5")

<sup>\*1</sup> De standaardwaarde voor Documentformaat varieert afhankelijk van de landspecifieke standaardinstelling af fabriek.

## Origineel type

### Toepassing:

Voor het kiezen van de afdrukkwaliteit.

### Waarden:

Tekst	Geschikt voor tekstdocumenten.
Tekst & Foto*	Geschikt voor documenten met zowel tekst als foto's/grijstinten.
Foto	Geschikt voor documenten met foto's.

## Lichter/Donkerder

### Toepassing:

Instellen van het standaardniveau voor belichting voor een kopie.

### Waarden:

Lichter2	Maakt de kopie lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere tekst.
Lichter1	
Normaal*	Werkt goed met normaal getypte of gedrukte documenten.
Donkerder1	Maakt de kopie donkerder dan het origineel. Werkt goed met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.
Donkerder2	

### **Scherpte**

#### **Toepassing:**

Stelt de standaardscherpte in.

#### **Waarden:**

Scherpst	Maakt de kopie scherper dan het origineel.
Scherper	
Normaal*	Maakt de kopie scherper of zachter dan het origineel.
Zachter	Maakt de kopie zachter dan het origineel.
Zachtst	

### **Autom. belichting**

#### **Toepassing:**

Om de achtergrond van het origineel te wissen om de tekst op de kopie te benadrukken:

#### **Waarden:**

Uit	Onderdrukt de achtergrond niet.
Aan*	Onderdrukt de achtergrond van het origineel om de tekst op de kopie beter te laten uitkomen.

### **Kleurbalans R**

#### **Toepassing:**

Om het standaardkleurbalansniveau voor rood in te stellen tussen -2 en +2.

### **Kleurbalans G**

#### **Toepassing:**

Om het standaardkleurbalansniveau voor groen in te stellen tussen -2 en +2.

### **Kleurbalans B**

#### **Toepassing:**

Om het standaardkleurbalansniveau voor blauw in te stellen tussen -2 en +2.

### **Grijsbalans**

#### **Toepassing:**

Om het standaardkleurbalansniveau voor grijs in te stellen tussen -2 en +2.

## **X-op-1**

### **Toepassing:**

Om twee originele pagina's af te drukken zodat ze op één vel papier passen.

### **Waarden:**

---

Uit*	Voert geen afdrucken meervoudig omhoog uit.
Autom.	Verkleint de originele pagina's automatisch zodat deze op één vel papier passen.
Handmatig	Drukt de originele pagina's af op één vel papier in het formaat dat is opgegeven in Verkl/Vergrot.

---

## **Marge boven/onder**

### **Toepassing:**

Instelling van de waarde van de boven- en ondermarges.

### **Waarden:**

---

4 mm*	Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm.
Beschikbaar bereik:	
0-50 mm	

---

## **Marge links/rechts**

### **Toepassing:**

Instellen van de waarde van de linker- en rechtermarge.

### **Waarden:**

---

4 mm*	Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm.
Beschikbaar bereik:	
0-50 mm	

---

## **Marge midden**

### **Toepassing:**

Instellen van de waarde van de middenmarge.

### **Waarden:**


---

0 mm*	Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm.
Beschikbaar bereik:	
0-50 mm	

---

## Standaardinst. Scannen.

Gebruik het menu `Standaardinst. Scannen.` voor de configuratie van diverse scanfuncties.

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

### Bestandsindeling

Toepassing:

Om de bestandsindeling aan te geven waarin het gescande beeld opgeslagen moet worden.

Waarden:

PDF*
TIFF
JPEG

### Kleur

Toepassing:

Instellen of er gescand moet worden in kleur of in zwart-wit.

Waarden:

Zwart-wit	Voor scannen in zwart-wit.
Kleur*	Voor scannen in kleur.

### Kleurknop inst.

Toepassing:

Om een kleurmodus toe te wijzen aan de kleurmodusinstelknop.

Waarden:

Z/W knop	Zwart-wit*	Scant in zwart-wit wanneer Zwart/wit is geselecteerd als kleurmodus.
	Grijstinten	Scant in grijstinten wanneer Zwart-wit is geselecteerd als kleurmodus.
Kleurknop	Kleur*	Scant in kleur wanneer Kleur is geselecteerd als kleurmodus.
	Kleur(Foto)	Scant in kleur (Foto) wanneer Kleur is geselecteerd als kleurmodus. Deze optie is geschikt voor foto's.

### Resolutie

Toepassing:

Instellen van de standaardresolutie bij het scannen.

Waarden:

200 x 200 dpi*
300 x 300 dpi
400 x 400 dpi
600 x 600 dpi



## Documentformaat

### Toepassing:

Voor het kiezen van het standaarddocumentformaat.

### Waarden:

A4 (210 x 297 mm) <sup>*1</sup>
A5 (148 x 210 mm)
B5 (182 x 257 mm)
Letter (8,5 x 11") <sup>*1</sup>
Folio (8,5 x 13")
Legal (8,5 x 14")
Executive (7,25 x 10,5")

<sup>\*1</sup> De standaardwaarde voor Documentformaat varieert afhankelijk van de landspecifieke standaardinstelling af fabriek.

## Lichter/Donkerder

### Toepassing:

Instellen van het standaardniveau voor belichting voor een scan.

### Waarden:

Lichter2	Maakt de scan lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere tekst.
Lichter1	
Normaal*	Werkt goed met normaal getypte of gedrukte documenten.
Donkerder1	Maakt de gescande afbeelding donkerder dan het origineel. Werkt goed met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.
Donkerder2	

## Scherpte

### Toepassing:

Stelt de standaardscherpte in.

### Waarden:

Scherpst	Maakt het gescande beeld scherper dan het origineel.
Scherper	
Normaal*	Maakt het gescande beeld niet scherper of zachter dan het origineel.
Zachter	Maakt het gescande beeld zachter dan het origineel.
Zachtst	

### **Autom. belichting**

#### **Toepassing:**

Om de achtergrond van het origineel te wissen om de tekst op de scan te benadrukken:

#### **Waarden:**

---

Uit	Onderdrukt de achtergrond niet.
Aan*	Onderdrukt de achtergrond van het origineel om de tekst op het gescande beeld beter te laten uitkomen.

---

### **Marge boven/onder**

#### **Toepassing:**

Instelling van de waarde van de boven- en ondermarges.

#### **Waarden:**

---

2 mm*	Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm.
Beschikbaar bereik:	
0-50 mm	

---

### **Marge links/rechts**

#### **Toepassing:**

Instellen van de waarde van de linker- en rechtermarge.

#### **Waarden:**

---

2 mm*	Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm.
Beschikbaar bereik:	
0-50 mm	

---

### **Marge midden**

#### **Toepassing:**

Instellen van de waarde van de middenmarge.

#### **Waarden:**

---

0 mm*	Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm.
Beschikbaar bereik:	
0-50 mm	

---

**TIFF-bestandsindeling****Toepassing:**

Het instellen van de standaard-TIFF-bestandsindeling.

**Waarden:**

TIFF V6*	Stelt de standaard-TIFF-bestandsindeling in op TIFF V6.
TTN2	Stelt de standaard-TIFF-bestandsindeling in op TTN2.

**Beeldcompressie****Toepassing:**

Om het compressieniveau aan te geven.

**Waarden:**


Hoog	Stelt het compressieniveau in op Hoog.
Medium*	Stelt het compressieniveau in op Medium.
Laag	Stelt het compressieniveau in op Laag.


**Max.emailformaat****Toepassing:**

Stelt de maximale grootte van een te versturen e-mail in, van 50 Kbytes tot 16.384 Kbytes. De standaardwaarde is 2.048 kB.

## Standaardinst. Faxen

Gebruik het menu `Standaardinst. Faxen` voor de configuratie van diverse faxfuncties.

 **OPMERKING:** De FAX service kan niet worden gebruikt als u geen landcode invoert onder `Land`. Als `Land` niet ingesteld is, verschijnt het bericht `Stel landcode in` op het scherm.

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.


## Resolutie

Toepassing:

Instellen van de gebruikte resolutie voor het verzenden van faxen.

Waarden:

Standaard*	Geschikt voor documenten met tekens van normale grootte.
Fijn	Geschikt voor documenten met kleine tekens of dunne lijnen, of documenten die zijn afgedrukt met een dot-matrixprinter.
Superfijn	Geschikt voor documenten die bijzonder kleine details bevatten. De instelling <code>Superfijn</code> is alleen ingeschakeld als de faxmachine van de bestemming ook Superfijn ondersteunt. Zie de onderstaande opmerkingen.
Zeer fijn	Geschikt voor documenten die foto's bevatten.

 **OPMERKING:** Faxen die worden gescand in de instelling `Superfijn` worden verzonden met de hoogste resolutie die door de bestemming wordt ondersteund.

## Origineel type

Toepassing:

Om het standaarddocumenttype te kiezen.

Waarden:

Tekst*	Geschikt voor tekstdocumenten.
Foto	Geschikt voor documenten met foto's.

## Lichter/Donkerder

Toepassing:

Instellen van het standaardniveau voor belichting voor een kopie.

Waarden:

Lichter2	Maakt de fax lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere tekst.
Lichter1	
Normaal*	Werkt goed met normaal getypte of gedrukte documenten.
Donkerder1	Maakt de fax donkerder dan het origineel. Werkt goed met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.
Donkerder2	

## Vertraagde start

### Toepassing:

Met deze functie kunt u een specifieke tijd instellen voor verzending van de fax. Als de functie Vertraagde start is geactiveerd, slaat uw printer alle te faxen documenten in het geheugen op en worden ze op de gespecificeerde tijd gefaxt. Als het faxen in de functie Vertraagde start is voltooid, worden de gegevens uit het geheugen gewist.

### Waarden:

---

21:00*/NM9:00*	Stelt de begintijd in waarop een fax verzonden moet worden.
----------------	---

---

0:00 - 23:59 /
----------------

---

VM/NM1:00 - 12:59
-------------------

---



**OPMERKING:** Er kunnen maximaal 19 vertraagde faxtaken worden opgeslagen in deze printer.

## Afdrukken met USB-standaardinstellingen

### Layout

#### Toepassing:

Om printdocumenten automatisch te vergroten als u direct vanaf een USB-geheugen afdrukt.

#### Waarden:

---

Auto*	Vergroot printdocumenten automatisch zodat ze op het papier passen.
-------	---

---

Uit	Vergroot printdocumenten niet.
-----	--------------------------------

---

## Lade-instellingen

Definieer met behulp van het menu Lade-instellingen welk papierformaat en welke papiersoort er in de invoer met meerdere doelen (MPF) moeten worden geladen.



**OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

### MPF

#### Toepassing:

Bepalen welk papier in de MPF wordt geladen.

#### Waarden:

---

Papierformaat	A4 (210 x 297 mm) <sup>*1</sup>
---------------	---------------------------------

---

	A5 (148 x 210 mm)
--	-------------------

---

	B5 (182 x 257 mm)
--	-------------------

---

	Letter (8,5 x 11") <sup>*1</sup>
--	----------------------------------

---

	Folio (8,5 x 13")
--	-------------------

---

	Legal (8,5 x 14")
--	-------------------

---

	Executive (7,25 x 10,5")
--	--------------------------

---


	Envelope #10 (4,1x9,5")
--	-------------------------

---

	Monarch Env. (3,9x7,5")
--	-------------------------


---

Monarch Env. L (7,5x3,9")			
DL Env. (110x220 mm)			
DL Env. L (220x110 mm)			
C5-envelop (162 x 229 mm)			
Aangepast formaat	Staand (Y)	297 mm* Beschikbaar bereik: 127-355 mm	Instellen van de lengte van aangepast papierformaat.
	Liggend (X)	210 mm* Beschikbaar bereik: 77-215 mm	
Papiersoort	Normaal*		
	Normaal dik		
	Voorbladen		
	Gecoat		
	Etiketten		
	Gerecycled		
	Envelop		
	Normaal Z2		
	Norm dik Z2		
	Voorbladen Z2		
	Gecoat Z2		
Gerecycled Z2			
Menu weergeven	Uit	Er wordt geen pop-upmenu weergegeven.	
	Aan*	Toont een pop-upmenu waarin wordt gevraagd om Papiersoort en Papierformaat in te stellen wanneer er papier in de MPF wordt gelegd.	
*1 Bepaalt de standaardwaarde voor Papierformaat afhankelijk de landspecifieke standaardinstelling af fabriek.			

 **OPMERKING:** Zie "Ondersteunde papierformaten" op pagina 215" voor meer informatie over ondersteunde papierformaten.

## Rapport/Lijst

Gebruik het menu Rapport/Lijst voor het afdrukken van diverse soorten rapporten en lijsten.

 **OPMERKING:** Voor het menu Rapport/Lijst hebt u een wachtwoord nodig als Paneelslot inst. ingesteld is op Inschakelen. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).

### Systeeminstellingen

Toepassing:

Voor het afdrukken van een lijst met informatie zoals de naam van de printer, service-tag, de status van de printer, verbruiksmaterialen en netwerkinstellingen.

### Paneelinstellingen

Toepassing:

Afdrukken van een gedetailleerde lijst met alle instellingen in de bedieningspaneelmenu's.

## Taakgeschiedenis

Toepassing:

Afdrukken van een gedetailleerde lijst van de afdruk-, kopieer-, fax- of scantaken die verwerkt zijn. Deze lijst bevat de laatste 20 taken.

## Foutengeschiedenis

Toepassing:

Afdrukken van een gedetailleerde lijst van papierstoringen en fatale fouten.

## Kleurtestpagina

Toepassing:

Afdrukken van een pagina voor het testen van de kleuren.

## Protocol-monitor

Toepassing:

Afdrukken van een lijst van gecontroleerde protocollen.

## Adresboek

Toepassing:







Afdrukken van de lijst met alle adressen die als adresboekinformatie zijn opgeslagen.

## Fax-activiteit

Toepassing:

Afdrukken van het rapport van recent verzonden of ontvangen faxen.


## Een Rapport/Lijst afdrukken via het bedieningspaneel

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Rapport/Lijst** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  tot het gewenste rapport of de gewenste lijst gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).

Het geselecteerde rapport of de geselecteerde lijst wordt afgedrukt.

## Een Rapport/Lijst afdrukken via de Werkset

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell C1765 Color Multifunction Printer** → **Werkset**.

 **OPMERKING:** Het venster **Printer selecteren** wordt bij deze stap weergegeven als er meerdere printerdrivers op uw computer zijn geïnstalleerd. Klik in dit geval op **Dell C1765nf Color Multifunction Printer** of **Dell C1765nfw Color Multifunction Printer** in de lijst **Printernaam**.


De Werkset wordt geopend.

- 2 Klik op het tabblad **Printerinstellingenrapport**.
- 3 Selecteer **Rapporten** in de lijst links op de pagina.  
De pagina **Rapporten** verschijnt.

- 4 Klik op de knop voor het gewenste rapport of de gewenste lijst.  
Het rapport of de lijst wordt afgedrukt.

## Beheermenu

Gebruik het Beheermenu voor de configuratie van diverse printerfuncties.

 **OPMERKING:** Voor Beheermenu hebt u een wachtwoord nodig, als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Ingeschakeld. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).

### Telefoonboek

Gebruik het menu Telefoonboek om de instellingen voor snelkiezen en groepkiezen te configureren.

#### Snelkiezen

Toepassing:

Opslaan van max. 99 veelgedraaide nummer als snelkiesnummers.

Zie ook:

"Snelkiezen instellen" op pagina 293.

#### Groepkiezen

Toepassing:


Een groep met faxbestemmingen maken en opslaan onder een tweecijferige code. Er kunnen maximaal zes groepkiescodes worden geregistreerd.

Zie ook:

"Instellen van groepkiezen" op pagina 295.

### Netwerk

Pas in het menu Netwerk de printerinstellingen aan die van invloed zijn op de taken die naar de printer worden gestuurd via het al dan niet draadloze netwerk.

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

#### Ethernet

Toepassing:

Het opgeven van de communicatiesnelheid en de duplexinstellingen voor ethernet. De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit- en weer ingeschakeld hebt.

Waarden:

Auto*	Voor automatische detectie van de ethernetinstellingen.
10Base T-Half	Voor gebruik van 10Base-T Half-Duplex.
10Base T-Full	Voor gebruik van 10Base-T Full-Duplex.
100Base TX-Half	Voor gebruik van 100Base-TX Half-Duplex.
100Base TX-Full	Voor gebruik van 100Base-TX Full-Duplex.

 **OPMERKING:** Voor de Dell C1765nfw Color Multifunction Printer wordt dit item niet weergegeven wanneer de ethernetkabel losgekoppeld is en WiFi ingesteld is op Aan.



### Status Draadloos (alleen Dell™ C1765nfw Color Multifunction Printer)

#### Toepassing:

Het weergeven van informatie over de sterkte van het draadloze signaal. Het is niet mogelijk op het bedieningspaneel wijzigingen uit te voeren ter verbetering van de status van de draadloze verbinding.

#### Waarden:

Verbinding	Goed	Duidt op een goede sterkte van het signaal.
	Acceptabel	Duidt op een marginale sterkte van het signaal.
	Laag	Duidt op een onvoldoende sterkte van het signaal.
	Geen ontvangst	Duidt aan dat er geen signaal wordt ontvangen.
SSID		Toont de naam waarmee het draadloze netwerk wordt aangeduid.
Versleutelingstype		Toont het versleutelingstype.



**OPMERKING:** Dit item wordt weergegeven wanneer de ethernetkabel losgekoppeld is en WiFi ingesteld is op Aan.

### Instellingen draadloos (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)


#### Toepassing:

Voor het configureren van de draadloze netwerkinterface.

#### Waarden:

Toegang selecteren		Selecteer het toegangspunt uit de lijst.	
	Invoeren WEP-sleutel	Als u een toegangspunt selecteert met WEP als beveiligingsmethode, moet u de WEP-sleutel invoeren. Voor 64bit-sleutels kunt u maximaal 10 hexadecimale tekens invoeren. Voor 128bit-sleutels kunt u maximaal 26 hexadecimale tekens invoeren.	
	Invoer wachtzin	Als u een toegangspunt selecteert met WPA, WPA2 of Gemengd als versleutelingstype, moet u de wachtzin van 8 tot 63 alfanumerieke tekens invoeren.	
Handmatig instellen	Voer netw in (SSID)	Geef een naam op waarmee het draadloze netwerk wordt aangeduid. U kunt maximaal 32 alfanumerieke tekens invoeren.	
	Infrastructuur		Selecteer deze optie als u de draadloze instelling configureert via het toegangspunt, bijvoorbeeld een draadloze router.
		Geen beveiliging*	Geef <b>Geen beveiliging</b> op als u de draadloze instelling wilt configureren zonder een beveiligingsmethode te kiezen uit <b>WEP, WPA-PSK-TKIP</b> en <b>WPA2-PSK-AES</b> .
		Gemengde modus PSK	Selecteer om de draadloze instelling te configureren met het versleutelingstype Gemengde modus PSK. Gemengde modus PSK kiest automatisch WPA-PSK-TKIP, WPA-PSK-AES of WPA2-PSK-AES als versleutelingstype.
		Invoer wachtzin	Geef hier de wachtzin op die bestaat uit 8 tot 63 alfanumerieke tekens.
		WPA-PSK-TKIP	Selecteer om de draadloze instelling te configureren met de beveiligingsmethode WPA-PSK-TKIP.
	Invoer wachtzin	Geef hier de wachtwoordzin op die bestaat uit 8 tot 63 alfanumerieke tekens.	

WPA2-PSK-AES	Selecteer om de draadloze instelling te configureren met de beveiligingsmethode WPA2-PSK-AES of WPA-PSK-AES.
	<b>Invoer wachtzin</b> Geef hier de wachtwoordzin op die bestaat uit 8 tot 63 alfanumerieke tekens.
WEP	Bepaalt welke WEP-sleutel via het draadloze netwerk moet worden gebruikt. Voor 64bit-sleutels kunt u maximaal 10 hexadecimale tekens invoeren. Voor 128bit-sleutels kunt u maximaal 26 hexadecimale tekens invoeren.
	<b>Sleutel oversturen</b> Bepaalt WEP-code 1*, WEP-code 2, WEP-code 3 of WEP-code 4 als verzendsleutel.
Ad hoc	Selecteer deze optie als u de draadloze instelling wilt configureren zonder het toegangspunt, zoals een draadloze router.
Geen beveiliging*	Selecteer <b>Geen beveiliging</b> om de draadloze instelling te configureren zonder de beveiligingsmethode op te geven uit WEP.
WEP	Bepaalt welke WEP-sleutel via het draadloze netwerk moet worden gebruikt. Voor 64bit-sleutels kunt u maximaal 10 hexadecimale tekens invoeren. Voor 128bit-sleutels kunt u maximaal 26 hexadecimale tekens invoeren.
	<b>Sleutel oversturen</b> Bepaalt WEP-code 1*, WEP-code 2, WEP-code 3 of WEP-code 4 als verzendsleutel.

 **OPMERKING:** Dit item wordt weergegeven wanneer de ethernetkabel losgekoppeld is en WiFi ingesteld is op Aan.


#### WPS (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)


Toepassing:


Voor het configureren van het draadloze netwerk met WPS.

Waarden:

Drukknopbediening	PBC-start* <sup>1</sup>	Nee*	De beveiligingsmethode van WPS-PBC wordt uitgeschakeld.
		Ja	De draadloze instelling wordt geconfigureerd met de beveiligingsmethode van WPS-PBC.
PIN Code	Start configuratie		De draadloze instelling wordt geconfigureerd met gebruik van de pincode die automatisch door de printer wordt toegewezen.
	PIN afdrukken		Drukt de pincode af. Controleer deze afdruk als u de PIN-code op uw computer wilt invoeren.

\*<sup>1</sup> U kunt WPS-PBC ook starten door de knop  (WiFi | WPS) ingedrukt te houden.

 **OPMERKING:** Compatibel met WPS 2.0. WPS 2.0 is compatibel met toegangspunten met de volgende versleutelingstypes: Gemengde modus PSK, WPA-PSK AES, WPA2-PSK AES, WPA-PSK TKIP, Open (Geen beveiliging)


 **OPMERKING:** Dit item wordt weergegeven wanneer de ethernetkabel losgekoppeld is en WiFi ingesteld is op Aan.

## Draadloos opnw instellen (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)

### Toepassing:

Het initialiseren van de instellingen van het draadloze netwerk. Nadat u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn alle instellingen van het draadloze netwerk teruggezet op hun oorspronkelijke waarde.

Nee*	Stelt de draadloze instellingen niet opnieuw in.
Ja	Stelt de draadloze instellingen opnieuw in.

 **OPMERKING:** Dit item wordt weergegeven wanneer de ethernetkabel losgekoppeld is en WiFi ingesteld is op Aan.

## TCP/IP

### Toepassing:

Het configureren van TCP/IP-instellingen. De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit- en weer ingeschakeld hebt.

### Waarden:

IP-modus	Dual Stack*	Stelt het IP-adres in met behulp van zowel IPv4 als IPv6.	
	IPv4-modus	Stelt het IP-adres in met behulp van IPv4.	
IPv4	IP-adres ophalen	AutoIP*	Stelt het IP-adres automatisch in.
		BOOTP	Stelt het IP-adres in met behulp van BOOTP.
		RARP	Stelt het IP-adres in met behulp van RARP.
		DHCP	Stelt het IP-adres in met behulp van DHCP.
		Bedieningspaneel	Schakelt het via het bedieningspaneel ingevoerde IP-adres in.
	IP-adres	Voor het handmatig instellen van het IP-adres dat is toegewezen aan de printer.	
Subnetmasker	Stelt het subnetmasker handmatig in.		
Gateway-adres	Stelt het gateway-adres handmatig in.		

## Protocol

### Toepassing:

Het in- of uitschakelen van de protocollen. De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit- en weer ingeschakeld hebt.

### Waarden:

LPD	Uitschakelen	Schakelt de Line Printer Daemon (LPD)-poort uit.
	Inschakelen*	Schakelt de LPD-poort in.
Port9100	Uitschakelen	Schakelt de Port9100-poort uit.
	Inschakelen*	Schakelt de Port9100-poort in.
WSD	Uitschakelen	Schakelt de Web Services on Devices (WSD)-poort uit.
	Inschakelen*	Schakelt de WSD-poort in.
SNMP	Uitschakelen	Schakelt de Simple Network Management Protocol (SNMP) UDP-poort uit.
	Inschakelen*	Schakelt de SNMP UDP-poort in.

E-mailwaarschuwing	Uitschakelen	Schakelt de functie E-mailwaarschuwing uit.
	Inschakelen*	Schakelt de functie E-mailwaarschuwing in.
EWS	Uitschakelen	Schakelt de toegang uit tot Dell Printer Configuration Web Tool die in de printer is ingebouwd.
	Inschakelen*	Geeft toegang tot Dell Printer Configuration Web Tool die in de printer is ingebouwd.
Bonjour (mDNS)	Uitschakelen	Schakelt Bonjour (mDNS) uit.
	Inschakelen*	Schakelt Bonjour (mDNS) in.

### IP-filter

#### Toepassing:

Gegevens die via het bekabelde of draadloze netwerk ontvangen worden van bepaalde IP-adressen blokkeren. U kunt tot vijf IP-adressen instellen. De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit- en weer ingeschakeld hebt.

#### Waarden:

Nr. n/Adres (n is 1-5.)		Stel het IP-adres in voor filter <i>n</i> .
Nr. n/Masker (n is 1-5.)		Stel het adresmasker in voor filter <i>n</i> .
Nr. n/Modus (n is 1-5.)	Weigeren	Weigert toegang van het opgegeven IP-adres.
	Accepteren	Accepteert toegang van het opgegeven IP-adres.
	Uit*	Schakelt de functie voor filter <i>n</i> uit.



**OPMERKING:** Dit item is alleen beschikbaar voor LPD of Port9100.

### NVM initialiseren

#### Toepassing:

Het initialiseren van de netwerkgegevens die zijn opgeslagen in het NVM (niet-vluchtige geheugen). Nadat u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn alle netwerkinstellingen teruggezet op hun oorspronkelijke waarde.

#### Waarden:

Ja	Initialiseert de netwerkgegevens die zijn opgeslagen in het NV-geheugen.
Nee*	Initialiseert de netwerkgegevens die zijn opgeslagen in het NV-geheugen niet.

### WiFi (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)

#### Toepassing:


De draadloze verbinding inschakelen.

#### Waarden:

Uit	Schakelt de draadloze verbinding uit.
Aan*	Schakelt de draadloze verbinding in.




**OPMERKING:** Dit item wordt alleen weergegeven wanneer de ethernetkabel losgekoppeld is.

 **OPMERKING:** Wanneer u de USB-verbinding gebruikt en de draadloze verbinding niet, moet u het draadloze LAN uitschakelen.

## Faxinstellingen

Gebruik het menu Faxinstellingen voor de configuratie van basisfaxinstellingen.

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

### Ontvangstfunctie

#### Toepassing:

Om de standaardfaxontvangstfunctie te kiezen.

#### Waarden:

Telefoon	Automatische ontvangst van faxen is uitgeschakeld. U kunt een fax ontvangen door de handset van de externe telefoon op te pakken en de code voor ontvangst op afstand in te drukken.
FAX*	Automatische ontvangst van faxen.
Telefoon/fax	Als de printer een inkomende fax ontvangt, belt de externe telefoon gedurende de in Autom. opn. TEL/FAX bepaalde tijd en vervolgens ontvangt de printer automatisch de fax. Als het binnenkomende gesprek geen fax is, geeft de printer met de interne luidspreker aan dat het een telefoongesprek betreft.
Antw.dapparaat/fax	De printer kan de telefoonlijn delen met een antwoordapparaat. In deze stand controleert de printer het faxsignaal en onderschept het de lijn als er faxtonen klinken. Als de telefooncommunicatie in uw land gebruik maakt van seriële transmissie (zoals in Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, België, Italië, Frankrijk en Zwitserland), wordt deze functie niet ondersteund.
DRPD	Voordat u de optie Distinct-belpatroondetectie (DRPD) kunt gebruiken, moet er door uw telefoonmaatschappij een belpatroon-herkenningsfunctie op uw telefoonlijn zijn geïnstalleerd. Als de telefoonmaatschappij een afzonderlijk faxnummer met een unieke beltoon heeft voorzien, moet de fax zo ingesteld worden dat gecontroleerd wordt op die specifieke beltoon.

### Auto-ontv. Fax

#### Toepassing:

Om het interval in te stellen waarna de printer de faxontvangstmodus opent na het ontvangen van een inkomend gesprek. Het interval kan worden gespecificeerd binnen het bereik van 0 tot 255 seconden. De standaardwaarde is 0 seconden.

### Autom. opn. TEL/FAX

#### Toepassing:

Om het interval in te stellen waarna de printer de faxontvangstmodus opent nadat de externe telefoon een inkomend gesprek ontvangt. Het interval kan worden gespecificeerd binnen het bereik van 0 tot 255 seconden. De standaardwaarde is 6 seconden.

### Aut.ontv.Antw/Fax

#### Toepassing:

Om het interval in te stellen waarna de printer de faxontvangstmodus opent nadat het externe antwoordapparaat een inkomend gesprek ontvangt. Het interval kan worden gespecificeerd binnen het bereik van 0 tot 255 seconden. De standaardwaarde is 21 seconden.

### Lijnmonitor

#### Toepassing:

Om de geluidsterkte van de lijnmonitor in te stellen, die een verzending hoorbaar controleert via de interne luidspreker tot de verbinding gelegd is.

#### Waarden:

Uit	Schakelt het volume van de lijnmonitor uit.
Laag	Stelt het volume van de lijnmonitor in.
Medium*	
Hoog	

### Beltoon-sterkte

#### Toepassing:

Om het volume van de beltoon in te stellen die aangeeft dat een inkomend gesprek een telefoongesprek is via de interne luidspreker wanneer Ontvangstmodus is ingesteld op Telefoon/Fax.

#### Waarden:

Uit	Schakelt het volume van de beltoon uit.
Laag	Stelt het volume van de beltoon in.
Medium	
Hoog*	

### Lijntype

#### Toepassing:

Voor het kiezen van het lijntype.

#### Waarden:

PSTN*	Stelt het lijntype in op PSTN.
PBX	Stelt het lijntype in op PBX.

### Toon/puls

#### Toepassing:

Voor het selecteren van het kiestype.

#### Waarden:

Toon*	Stelt het kiestype in op Toon.
Puls(10pps)	Stelt het kiestype in op Puls (10 pulsen per seconde).
Puls (20pps) <sup>*1</sup>	Stelt het kiestype in op Puls (20 pulsen per seconde).

<sup>\*1</sup> Puls (20pps) is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.

**Uitgst. herverz.****Toepassing:**

Instelling van het interval tussen verzendpogingen binnen het bereik van 3 tot 255 seconden. De standaardwaarde is 8 seconden.

**Poging. nr.herh.****Toepassing:**

Het aantal pogingen instellen voor nummerherhaling binnen het bereik van 0 tot 9 keer wanneer de bestemmingsfax bezet is. Als de waarde 0 ingevoerd wordt, zal de printer het nummer niet herhalen. De standaardinstelling is 3.

**Uitg. nr.herh.****Toepassing:**

Geeft het interval aan tussen twee pogingen tot opnieuw kiezen binnen een bereik van 1 tot 15 minuten. De standaardinstelling is 1 minuut.

**"Junk-fax"-inst.****Toepassing:**

Weigert faxen die zijn verzonden van ongewenste nummer door alleen faxen te accepteren van de nummers die in het telefoonboek zijn opgenomen.

**Waarden:**


---

Uit*	Weigert geen faxen van onbekende nummers.
------	---

---

Aan	Weigert faxen van onbekende nummers.
-----	--------------------------------------

---



**OPMERKING:** Zorg ervoor dat u Faxnummer instelt voordat u "Junk-fax"-inst. gebruikt.

**Ontv.op afstand****Toepassing:**

Om een fax te ontvangen door een code in te voeren op de externe telefoon nadat de hoorn van de telefoon is opgenomen.

**Waarden:**


---

Uit*	Ontvangt geen fax door een code voor ontvangst op afstand in te drukken op de externe telefoon.
------	---

---

Aan	Ontvangt een fax door een code voor ontvangst op afstand in te drukken op de externe telefoon.
-----	--

---

**Ontv.afst.toon****Toepassing:**

Om de tweecijferige code te bepalen om Ontv.op afstand te starten.

**Faxkopstekst****Toepassing:**

Om de informatie van de afzender boven aan de fax af te drukken.

**Waarden:**

---

Uit	Dit drukt de verzendergegevens niet af in de faxkopstekst.
Aan*	Drukt de verzendergegevens af in de faxkopstekst.

---

**Naam faxkopstekst****Toepassing:**

Om de naam van de afzender in te stellen die boven aan de fax wordt afgedrukt. U kunt maximaal 30 alfanumerieke tekens invoeren.

**Faxnummer****Toepassing:**

Instelling van het faxnummer van de printer die in de faxkopstekst van faxen wordt afgedrukt.

**Faxvoorpagina****Toepassing:**

Om in te stellen of een fax een voorblad krijgt of niet.

**Waarden:**

---

Uit*	Voegt geen voorblad toe aan faxen.
Aan	Voegt een voorblad toe aan faxen.

---



## DRPD-patroon


### Toepassing:

Om een apart faxnummer in te stellen met een onderscheidend belpatroon.

### Waarden:

---

**Patroon 1-7**      DRPD is een dienst die geleverd wordt door bepaalde telefoonmaatschappijen. DRPD-patronen worden door uw telefoonmaatschappij bepaald. De patronen die bij uw printer worden geleverd, zijn hieronder weergegeven:

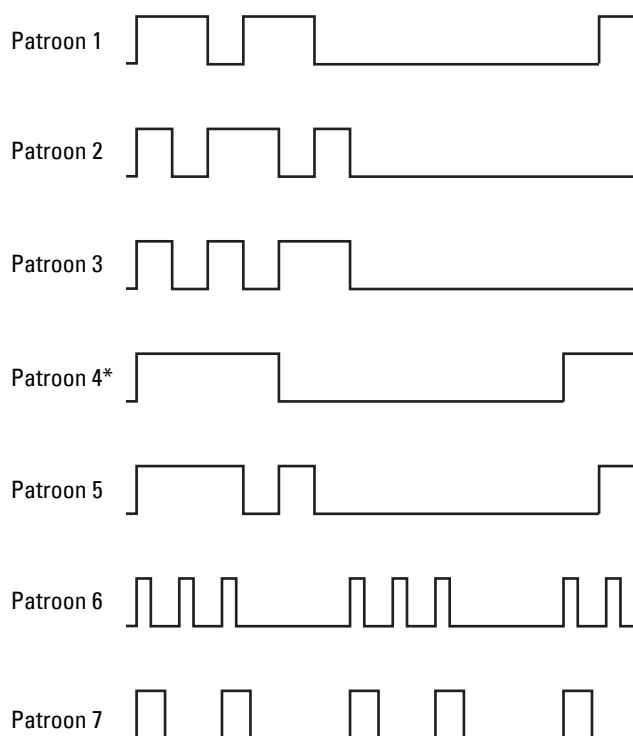

Vraag uw telefoonmaatschappij welk patroon u moet kiezen om van deze service gebruik te maken. Patroon 7 is bijvoorbeeld het onderscheidende faxpatroon voor Nieuw-Zeeland, beltoon 400 ms, geen geluid gedurende 800 ms, beltoon 400 ms en geen geluid gedurende 1.400 ms. Dit patroon wordt steeds herhaald. Deze printer beantwoordt alleen onderscheidende alarmpatronen DA4 in Nieuw-Zeeland.

---

## Instellingen Doorsturen

### Toepassing:

Om in te stellen of inkomende faxen moeten worden doorgestuurd naar een specifieke bestemming.

### Waarden:

---

Uit*	Inkomende faxen worden niet doorgestuurd.
Alleen doorsturen	Inkomende faxen worden doorgestuurd naar een opgegeven bestemming.
Afdrukken en doorsturen	Drukt een inkomende fax af en stuurt deze door naar een opgegeven bestemming.

---

### **Faxdrstuurnummer**

#### **Toepassing:**

Om het faxnummer in te voeren van de bestemming waarnaar faxen worden doorgestuurd.

### **Voorkiezen**

#### **Toepassing:**

Om te kiezen of een voorkiesnummer moet worden ingesteld.

#### **Waarden:**

---

Uit*	Er wordt geen voorkiesnummer ingesteld.
Aan	Er wordt een voorkiesnummer ingesteld.

---

### **Voorkiesnummer**

#### **Toepassing:**

Om een voorkiesnummer van maximaal vijf cijfers in te stellen. Dit nummer wordt gedraaid voordat eventuele automatische nummers worden gedraaid. Dit is nuttig voor toegang tot de PABX-telefooncentrale.

### **Wis formaat**

#### **Toepassing:**

Stelt in of tekst of afbeeldingen onder aan een faxpagina gewist mogen worden, als de gehele pagina niet op het papier past.

#### **Waarden:**

---

Uit	Drukt alles wat niet onder aan een faxpagina past af zonder het te wissen.
Aan	Wist alles wat niet onder aan de faxpagina past.
Auto-reductie*	Verkleint een faxpagina automatisch tot deze past op het uitvoerpapier.

---

### **ECM**

#### **Toepassing:**

Stelt in of de ECM (Error Correction Mode - foutcorrectiemodus) ingeschakeld moet worden. Voor het gebruik van ECM moeten de machines aan de andere kant van de lijn ook de ECM ondersteunen.

#### **Waarden:**

---

Uit	Schakelt de ECM uit.
Aan*	Schakelt de ECM in.

---

### **Modemsnelheid**

#### **Toepassing:**

Om de faxmodemsnelheid bij te stellen als een verzend- of ontvangstfout optreedt.

#### **Waarden:**

---

2,4 Kbps

---

4,8 Kbps

---

9,6 Kbps

---

14,4 Kbps

---

33,6 Kbps\*

---

### **Fax-activiteit**

#### **Toepassing:**

Om in te stellen of automatisch een faxactiviteitenrapport moet worden afgedrukt na elke 50 inkomende en uitgaande faxcommunicaties.

#### **Waarden:**

---

Autom.afdrukken*	Drukt automatisch een faxactiviteitenrapport af na elke 50 inkomende en uitgaande faxcommunicaties.
------------------	---

---

Geen aut.afdruk	Er wordt niet automatisch een faxactiviteitenrapport afgedrukt.
-----------------	---

---

### **Fax-verzending**

#### **Toepassing:**

Stelt in of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een verzendingsrapport moet worden afgedrukt.

#### **Waarden:**

---

Altijd afdrukken	Drukt een verzendingsrapport af na elke faxverzending.
------------------	--

---

Bij fout afdrukk.*	Drukt alleen een verzendingsrapport af indien er een fout optreedt.
--------------------	---

---

Afdruk. uitschak.	Drukt geen verzendingsrapport af na elke faxverzending.
-------------------	---

---

### **Fax-rondzending**

#### **Toepassing:**

Stelt in of er na elk faxbericht aan meerdere bestemmingen of uitsluitend na een foutmelding een verzendingsrapport moet worden afgedrukt.

#### **Waarden:**

---

Altijd afdrukken*	Drukt een verzendingsrapport af na elke faxverzending.
-------------------	--

---

Bij fout afdrukk.	Drukt alleen een verzendingsrapport af indien er een fout optreedt.
-------------------	---

---

Afdruk. uitschak.	Drukt geen verzendingsrapport af na een faxverzending naar meerdere bestemmingen.
-------------------	---

---

## Protocol-monitor

### Toepassing:

Om in te stellen of het protocolmonitorrapport moet worden afgedrukt, zodat u de reden voor een communicatieprobleem eenvoudiger kunt identificeren.

### Waarden:

Altijd afdrukken	Drukt een protocolmonitorrapport af na elke faxverzending.
Bij fout afdruk.	Drukt alleen een protocolmonitorrapport af indien er een fout optreedt.
Afdruk. uitschak.*	Drukt geen protocolmonitorrapport af na elke faxverzending

## Land

### Toepassing:

Om het land te kiezen waar de printer wordt gebruikt.

## Systeeminstellingen

Gebruik het menu **Systeeminstellingen** voor de configuratie van diverse printerfuncties.



**OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

## Energiespaarstand

### Toepassing:

Het specificeren van de tijd voor het overgaan naar de energiespaarstand.

### Waarden:

Slaap	<u>5min*</u> Beschikbaar bereik: 5–30min	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer naar de stand Slaap overschakelt na het afronden van een taak.
Diepe slaap	<u>6min*</u> Beschikbaar bereik: 1–6min	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer naar de stand Diepe slaap overschakelt na het activeren van de stand Slaap.

Kies 5 bij Slaap als u de printer vijf minuten na de laatste taak wilt laten overschakelen naar de modus Timer energiebesparing. Dit bespaart energie, maar het opwarmen van de printer zal iets langer duren. Voer 5 in als uw printer een elektrisch circuit deelt met de kantoor- of kamerverlichting en u merkt dat de lichten knipperen.

Selecteer een hoge waarde als uw printer voortdurend in gebruik is. In de meeste gevallen zal de printer dan steeds klaar zijn voor gebruik, met een minimale opwarmtijd. Kies een waarde tussen 5 en 30 minuten voor de modus Timer energiebesparing als u een middenweg zoekt tussen energiebesparing en een vlotte opwarmtijd.

De printer schakelt automatisch over van de energiespaarstand naar de stand-bystand wanneer er gegevens worden ontvangen van de computer. U kunt de printer met een druk op een willekeurige knop op het bedieningspaneel ook zelf in stand-by zetten.

### Autom.herstel

#### Toepassing:

Om de instellingen voor KOPIE, SCAN of FAX automatische terug te zetten op de standaardinstellingen en terug te gaan naar stand-bystand als u geen instellingen opgeeft gedurende een bepaalde tijd.

#### Waarden:

45sec*
1min
2min
3min
4min

### Time-outfout

#### Toepassing:

Bepaalt hoelang het duurt voor de printer een taak annuleert nadat deze abnormaal is afgesloten. De taak wordt geannuleerd als deze tijd is verstreken.

#### Waarden:

Uit		Schakelt de time-out voor fouten uit.
Aan*	60sec*	Bepaalt hoelang het duurt voor de printer een taak annuleert die niet goed is afgerond.
	Beschikbaar bereik: 3-300sec	

### Time-out voor taak

#### Toepassing:

Bepaalt hoelang de printer wacht op gegevens van de computer. De taak wordt geannuleerd als deze tijd is verstreken.

#### Waarden:

Uit		Schakelt de time-out voor taken uit.
Aan*	60sec*	Bepaalt hoelang de printer wacht op gegevens van de computer.
	Beschikbaar bereik: 5-300sec	

## Datum en tijd

### Toepassing:

Voor het instellen van datum en tijd en de regionale tijdzone van de printer.

### Waarden:

Kies datum	Stelt de huidige datum in.
Kies tijd	Stelt de huidige tijd in.
Datumformaat <sup>*1</sup>	<u>jj/mm/dd</u> Stelt het datumformaat in. <u>mm/dd/jj</u> <u>dd/mm/jj</u>
Tijdformaat	<u>12u*</u> Stelt het tijdformaat in. <u>24u</u>
Tijdzone	Stelt de tijdzone in.
<sup>*1</sup> Bepaalt de standaardwaarde voor het datumformaat afhankelijk de landspecifieke standaardinstelling.	

## Waarschuwingstoon

### Toepassing:

Het configureren van de instellingen voor tonen die weerklinken wanneer de printer wordt bediend of wanneer een waarschuwing melding verschijnt.

### Waarden:

Paneelkeuzetoon	<u>Uit*</u>	Er weerklinkt geen toon wanneer de invoer van het bedieningspaneel juist is.
	<u>Laag</u>	Er weerklinkt een toon met het opgegeven volume wanneer de invoer van het bedieningspaneel juist is.
	<u>Medium</u>	
	<u>Hoog</u>	
Paneelwrschuwttoon	<u>Uit*</u>	Er weerklinkt geen toon wanneer de invoer van het bedieningspaneel onjuist is.
	<u>Laag</u>	Er weerklinkt een toon met het opgegeven volume wanneer de invoer van het bedieningspaneel onjuist is.
	<u>Medium</u>	
	<u>Hoog</u>	
Autom.wiswaarsch.	<u>Uit*</u>	Er weerklinkt geen toon voordat de printer automatisch wissen uitvoert.
	<u>Laag</u>	Er weerklinkt een toon met het opgegeven volume 5 seconden voordat de printer automatisch wissen uitvoert.
	<u>Medium</u>	
	<u>Hoog</u>	
Taaktoon	<u>Uit</u>	Er weerklinkt geen toon wanneer een taak voltooid is.
	<u>Laag</u>	Er weerklinkt een toon met het opgegeven volume wanneer een taak is voltooid.
	<u>Medium*</u>	
	<u>Hoog</u>	
Waarschuwingstoon	<u>Uit</u>	Er weerklinkt geen toon wanneer een probleem optreedt.
	<u>Laag</u>	Er weerklinkt een toon met het opgegeven volume wanneer er een probleem optreedt.
	<u>Medium*</u>	
	<u>Hoog</u>	

Papier is op	Uit	Er weerklinkt geen toon wanneer het papier van de printer op is.
	Laag	Er weerklinkt een toon met het opgegeven volume wanneer het papier in de printer op is.
	Medium*	
	Hoog	
Alle kleuren	Uit	Schakelt alle waarschuwingstonen uit.
	Laag	Stelt het volume van alle waarschuwingstonen tegelijk in.
	Medium*	
	Hoog	

### mm/inch

#### Toepassing:

Bepaalt de maateenheid van de numerieke waarde op het bedieningspaneel.

#### Waarden:

Millimeter (mm)	Bepaalt de standaardmaateenheid.
-----------------	----------------------------------

Inch (")	
----------	--



**OPMERKING:** De standaardwaarde voor mm/inch is afhankelijk van de landspecifieke fabrieksinstelling.

### Automatische logboekafdruk

#### Toepassing:

Het automatisch afdrukken van een taakgeschiedenisrapport na iedere 20 taken.

#### Waarden:

Uit*	Drukt niet automatisch een taakgeschiedenisrapport af.
------	--

Aan	Druk automatisch een taakgeschiedenisrapport af.
-----	--



**OPMERKING:** Het taakgeschiedenisrapport kan ook afgedrukt worden via het menu Rapport/Lijst.

### Bericht Toner bijna op

#### Toepassing:

Bepaalt of er een waarschuwingsbericht wordt weergegeven als de toner bijna op is.

#### Waarden:

Uit	Toont geen waarschuwingsbericht als de toner bijna op is.
-----	---

Aan*	Toont een waarschuwingsbericht als de toner bijna op is.
------	--

### Wizard Inschakel.

Toepassing:

De aanvankelijke configuratie van de printer uitvoeren.

Waarden:

Ja	Voert de initiële instellingen van de printer uit.
Nee*	Voert de initiële instellingen van de printer niet uit.

### Onderhoud

Gebruik het menu Onderhoud voor het initialiseren van het NV-geheugen (niet-vluchtig), het configureren van de kwaliteitsinstellingen voor normaal papier en de beveiligingsinstellingen.



**OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

### Firmware-versie

Toepassing:

Geeft de controllerversie weer.

### Service-tag

Toepassing:

Geeft de service-tag van de printer weer.

### Expres-code

Toepassing:

Toont de expres-servicecode van de printer.

### Papierzwarting

Toepassing:

De papierzwarting opgeven.

Waarden:

Normaal	Licht
	Normaal*
Label	Licht
	Normaal*



## Transferrol afstellen

### Toepassing:

Het opgeven van de optimale spanningsinstellingen voor afdrucken voor de transferrol. Als u de spanning wilt verlagen, stelt u negatieve waarden in. Als u de spanning wilt verhogen, stelt u positieve waarden in.

De standaardinstellingen geven mogelijk niet het beste resultaat op alle papiertypen. Als u donkere vlekken ziet op de afdrucken, probeert u het met een hogere spanning. Als u witte vlekken ziet op de afdrucken, probeert u het met een lagere spanning.

 **OPMERKING:** De afdrukkwaliteit verandert naargelang de instellingen van dit onderdeel.

### Waarden:

Normaal	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Normaal dik	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Voorbladen	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Gecoat	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Label	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Gerecycled	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Envelop	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3

## Fusereenheid aanpassen

### Toepassing:

Het opgeven van de optimale temperatuurinstellingen voor afdrucken voor de fusereenheid. Als u de temperatuur wilt verlagen, stelt u negatieve waarden in. Als u de temperatuur wilt verhogen, stelt u positieve waarden in.

De standaardinstellingen geven mogelijk niet het beste resultaat op alle papiertypen. Als het bedrukte papier is omgekruld, probeert u het met een lagere temperatuur. Als de toner niet goed aan het papier hecht, probeert u een hogere temperatuur.

 **OPMERKING:** De afdrukkwaliteit verandert naargelang de instellingen van dit onderdeel.

### Waarden:

Normaal	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Normaal dik	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Voorbladen	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3

Gecoat	0*
	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Label	0*
	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Gerecycled	0*
	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Envelop	0*
	Beschikbaar bereik: -3 – +3

### Auto reg aanpassen

#### Toepassing:

Bepalen of de kleurregistratie automatisch wordt aangepast.

#### Waarden:

Uit	Stelt de automatische kleurregistratie niet in.
Aan*	Stelt de automatische kleurregistratie in.

### Kleurregistratie afstellen

#### Toepassing:

Stelt de automatische kleurregistratie in.

De aanpassing van de kleurregistratie dient te gebeuren tijdens de initiële instellingen van de printer of wanneer de printer naar een andere plaats wordt gebracht.



**OPMERKING:** Dit onderdeel is alleen beschikbaar wanneer Auto reg aanpassen is ingesteld op Uit.

#### Waarden:

Automatisch aanpassen	Ja	Stelt de automatische kleurregistratie in.
	Nee*	Stelt de automatische kleurregistratie niet in.

### Ontwikkelaar reinigen

#### Toepassing:

Om de ontwikkelmotor te roteren en de toner om te roeren in de tonercassette.

#### Waarden:

Ja	Roert toner om in een nieuwe tonercassette.
Nee*	Roert toner niet om in een nieuwe tonercassette.

### Toner vernieuwen

#### Toepassing:

Een tonercassette opgebruiken wanneer u die moet vervangen voordat hij leeg is, of om toner in een nieuwe tonercassette te roeren.

#### Waarden:

Geel	Ja	Reinigt de toner in de gele tonercassette.
	Nee*	Reinigt de toner in de gele tonercassette niet.
Magenta	Ja	Reinigt de toner in de magenta tonercassette.
	Nee*	Reinigt de toner in de magenta tonercassette niet.
Cyaan	Ja	Reinigt de toner in de cyaan tonercassette.
	Nee*	Reinigt de toner in de cyaan tonercassette niet.
Zwart	Ja	Reinigt de toner in de zwarte tonercassette.
	Nee*	Reinigt de toner in de zwarte tonercassette niet.

### Transferrol vernieuwen

#### Toepassing:

Instellen of er maatregelen genomen moeten worden tegen het oprullen of het ontladen van het papier.

#### Waarden:

Uit*	Voert maatregelen tegen het oprullen of ontladen van het papier niet automatisch uit.
Aan	Voert maatregelen tegen het oprullen of ontladen van het papier automatisch uit.

### NVM initialiseren

#### Toepassing:

Initialiseren van het NV-geheugen (niet-vluchtige geheugen) voor systeemparameters, adresboekgegevens voor fax, of adresboekgegevens voor e-mail. Wanneer u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn de menuparameters of gegevens opnieuw ingesteld op hun standaardwaarden.

Zie "Standaardwaarden herstellen" op pagina 207 voor nadere inlichtingen.


#### Waarden:


Faxgedeelte gebruiker	Ja	Initialiseert de faxnummers in het adresboek.
	Nee*	Initialiseert de faxnummers in het adresboek niet.
Scangedeelte gebruiker	Ja	Initialiseert de e-mail- en serveradressen in het adresboek.
	Nee*	Initialiseert de e-mail- en serveradressen in het adresboek niet.
Systeemsectie	Ja	Initialiseert de systeemparameters.
	Nee*	Initialiseert de systeemparameters niet.

## Geen Dell-toner

### Toepassing:

Voor het gebruik van tonercassettes van een andere fabrikant.

 **OPMERKING:** Tonercassettes van niet-Dell-fabrikanten kunnen een aantal printerfuncties onbruikbaar maken, de afdrukkwaliteit verminderen en ook de betrouwbaarheid van uw printer verminderen. Dell raadt u aan alleen nieuwe, originele Dell-tonercassettes voor uw printer te gebruiken. Dell biedt geen garantiedekking voor problemen die veroorzaakt zijn door accessoires, onderdelen of materialen die niet door Dell geleverd zijn.

 **OPMERKING:** Als u tonercassettes van een ander merk gebruikt, moet u de printer eerst opnieuw opstarten.

### Waarden:

---

Uit*	Schakelt het gebruik van de tonercassette van een andere fabrikant uit.
Aan	Schakelt het gebruik van de tonercassette van een andere fabrikant in.


---

## Hoogte regelen

### Toepassing:

Het opgeven van de hoogte van de locatie waar de printer is geplaatst.

Het ontladingsverschijnsel voor het opladen van de fotogeleider verschilt bij verschillende waarden van de barometerdruk. Aanpassingen worden uitgevoerd door het opgeven van de hoogte van de locatie waar de printer wordt gebruikt.

 **OPMERKING:** Een onjuiste hoogte-instelling kan leiden tot een afnemende afdrukkwaliteit en onjuiste tonerinformatie.

### Waarden:


---

0 m*	Specificeert de hoogte van de locatie waar de printer is geplaatst.
1000 m	
2000 m	
3000 m	

---

## Beveiliging

Gebruik het menu `Beveiliging instell.` voor het instellen van een wachtwoord zodat niet iedereen toegang heeft tot de menu's. Zo wordt voorkomen dat instellingen per ongeluk worden gewijzigd.

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

### Paneelvergrendeling

Toepassing:

Het beperken van de toegang tot het Beheermenu en Rapport/Lijst.

Zie "Functie Paneelvergrendeling" op pagina 206 voor meer informatie.

 **OPMERKING:** U kunt `Uitschakelen` selecteren voor `Paneelslot inst.` als alle items onder `Functie ingeschakeld` ingesteld zijn op `Aan` en `Veilig ontv. inst.` is ingesteld op `Uitschakelen`.

Waarden:

Vergrend. ingesteld	Uitschakelen*	De toegang tot het Beheermenu en Rapport/Lijst wordt niet beperkt.
	Inschakelen	De toegang tot het Beheermenu en Rapport/Lijst wordt beperkt door middel van een wachtwoord.
Wijzig wachtwrđ	Beschikbaar bereik: 0000-9999	Voor het instellen of wijzigen van het wachtwoord dat vereist is om het Beheermenu en Rapport/Lijst te openen.

### Functie ingeschakeld

Toepassing:

Om aan te geven of elke printerservice moet worden ingeschakeld dan wel of er een wachtwoord vereist is voor het gebruik ervan, en om het wachtwoord in te stellen/te wijzigen.

 **OPMERKING:** Deze items zijn alleen toegankelijk onder `Functie ingeschakeld` als `Paneelslot inst.` op `Inschakelen` is gezet.

Waarden:

KOPIE	Aan*	Schakelt Kopiëren in.
	Uit	Schakelt Kopiëren uit.
	Aan (Wachtwoord)	Schakelt Kopiëren in maar vereist een wachtwoord.
	Aan (Wachtwoord voor kleur)	Schakelt Kopiëren in met kleurafdrukken, maar vereist een wachtwoord.
FAX	Aan*	Schakelt de faxservice in.
	Uit	Schakelt de faxservice uit (er worden geen faxen verzonden of ontvangen).
	Aan (Wachtwoord)	Schakelt de faxservice in, maar vereist een wachtwoord om faxen te verzenden (er is geen wachtwoord nodig voor het ontvangen van inkomende faxen).
SCAN	Aan*	Schakelt scannen in.
	Uit	Schakelt scannen uit.
	Aan (Wachtwoord)	Schakelt scannen in maar vereist een wachtwoord.

USB-afdrukken	Aan*	Schakelt USB-afdruk in.
	Uit	Schakelt USB-afdruk uit.
	Aan (Wachtwoord)	Schakelt USB-afdruk in maar vereist een wachtwoord.
	Aan (Wachtwoord voor kleur)	Schakelt USB-afdruk in met kleurafdrukken, maar vereist een wachtwoord.
Wijzig wachtwrđ		Stelt het wachtwoord in of wijzigt het voor de functies kopiëren, scannen, faxen en USB-afdruk.

### Veilige ontvangst

#### Toepassing:

Om aan te geven of een wachtwoord nodig is om faxen te ontvangen en om het wachtwoord in te stellen of te wijzigen. Als de functie *Veilig ontv. inst.* ingesteld is op *Inschakelen*, slaat de printer binnenkomende faxen op en drukt deze pas af als het juiste wachtwoord is ingevoerd via het bedieningspaneel.



**OPMERKING:** Deze items zijn alleen toegankelijk onder *Veilig ontv. inst.* als *Paneelslot inst. op Inschakelen* is gezet.

#### Waarden:

Veilig ontv.inst.	Uitschakelen*	Er is geen wachtwoord nodig voor het afdrukken van ontvangen faxen.
	Inschakelen	Er is een wachtwoord nodig voor het afdrukken van ontvangen faxen.
Wijzig wachtwrđ	Beschikbaar bereik: 0000-9999	Stelt het wachtwoord in dat vereist is om faxen te ontvangen of wijzigt dit.

### Software-download

#### Toepassing:

Het downloaden van firmware-updates in- of uitschakelen.

#### Waarden:

Uitschakelen	Schakelt firmware-updates uit.
Inschakelen*	Schakelt firmware-updates in.

### Scan naar e-mail

Gebruik het menu *Scan naar e-mail* om de zendbron te wijzigen.



**OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

### Veld Van bewerken

#### Toepassing:


Opgeven of het bewerken van de zendbron ingeschakeld is bij gebruik van *Scan naar e-mail*.

#### Waarden:

Uitschakelen	Maakt bewerken van de verzendbron onmogelijk.
Inschakelen*	Maakt bewerken van de verzendbron mogelijk.

## USB-instellingen

Wijzig met behulp van het menu **USB-instellingen** de printerinstellingen die van invloed zijn op een USB-poort.

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

### USB-poort

#### Toepassing:

Het in- of uitschakelen van de USB-interface. De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit- en weer ingeschakeld hebt.

#### Waarden:

Inschakelen*	Schakelt de USB-interface in.
Uitschakelen	Schakelt de USB-interface uit.

## Paneeltaal

#### Toepassing:

Specificeert de te gebruiken taal op het bedieningspaneel.












#### Waarden:

Engels*
Français
Italiano
Deutsch
Español
Nederlands
Dansk
Norsk
Svenska
简体中文 <sup>*1</sup>
<small>*1 Alleen Dell C1765nf Color Multifunction Printer</small>


## Functie Paneelvergrendeling

Deze functie dient om te voorkomen dat onbevoegden de instellingen van de beheerder kunnen veranderen. Met behulp van de printerdriver kunt u echter wel instellingen voor individuele opdrachten wijzigen.





### Paneelvergrendeling inschakelen

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  tot **Beveiliging** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 5 Zorg dat **Paneelvergrendeling** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 6 Zorg dat **Paneelslot inst.** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 7 Druk op de knop  tot **Inschakelen** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).













 **OPMERKING:** Het standaardpaneelwachtwoord af fabriek is 0000.

 **OPMERKING:** Het is belangrijk dat u het wachtwoord onthoudt. Door de onderstaande procedure uit te voeren, kunt u het wachtwoord resetten. In dat geval worden de instellingen voor Adresboek en Telefoonboek echter ook gewist.

- Zet de printer uit. Houd vervolgens de knop  (**Menu**) ingedrukt en schakel de printer in.

 **OPMERKING:** Als u het wachtwoord wijzigt terwijl de **Paneelvergrendeling** is ingesteld op **Inschakelen**, voert u stap 1 tot en met 5 uit. Druk op de knop  totdat **Wijzig wachtwrđ** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**). Voer het nieuwe wachtwoord in en druk daarna op de knop  (**Instellen**). Hierdoor wordt het wachtwoord gewijzigd.


### De paneelvergrendeling uitschakelen


- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Voer het wachtwoord in en druk daarna op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  tot **Beveiliging** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 6 Zorg dat **Paneelvergrendeling** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 7 Zorg dat **Paneelslot inst.** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 8 Druk op de knop  tot **Uitschakelen** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).



## Standaardwaarden herstellen

Wanneer u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn de menuparameters of gegevens opnieuw ingesteld op hun standaardwaarden.

 **OPMERKING:** Voor Beheermenu hebt u een wachtwoord nodig, als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Ingeschakeld. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).


- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop ▼ totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 3 Druk op de knop ▼ totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 4 Druk op de knop ▼ totdat Onderhoud gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 5 Druk op de knop ▼ tot NVM initialiseren gemarkeerd is en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 6 Druk op de knop ▼ tot de gewenste instelling gemarkeerd is en druk dan op de knop ✓ (instellen).
- 7 Druk op de knop ▼ tot Ja gemarkeerd is en druk dan op de knop ✓ (Instellen).

De printer start automatisch opnieuw op om de instellingen toe te passen.



## Richtlijnen voor afdrukmedia

Afdrukmedia kan papier, etiketten, enveloppen, gecoat papier en andere materialen omvatten. Uw printer biedt afdrucken van hoge kwaliteit op een ruime keuze aan afdrukmedia. De keuze van de juiste afdrukmedia voor uw printer is belangrijk voor het vermijden van afdrukproblemen. Dit hoofdstuk gaat over de selectie van afdrukmedia, het behandelen van afdrukmedia en de afdrukmedia in de Invoer met meerdere doelen (MPF) of de voorrangselinvoereenheid (PSI) plaatsen.

 **OPMERKING:** De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn dezelfde als de Dell™ C1765nfw Color Multifunction Printer, tenzij anders vermeld.

### Papier

Voor de beste afdrukkwaliteit in kleur gebruikt u xerografisch langlopend papier van 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb). Voor de beste afdrukkwaliteit in zwart-wit gebruikt u xerografisch langlopend papier van 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb). Alvorens u een grote hoeveelheid afdrukmedia aankoopt, wordt u geadviseerd deze eerst in de praktijk uit te proberen.

Kijk bij het plaatsen van papier op de verpakking welke de aanbevolen afdrukzijde is en bepaal aan de hand daarvan hoe u het papier moet plaatsen. Zie "Afdrukmedia plaatsen in de Invoer met meerdere doelen (MPF)" op pagina 217 en "Afdrukmedia plaatsen in de voorrangselinvoereenheid (PSI)" op pagina 225 voor gedetailleerde aanwijzingen voor het plaatsen van papier.

### Papiereigenschappen

De volgende eigenschappen van papier zijn van invloed op de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de afdruk. U wordt geadviseerd deze richtlijnen te volgen bij het beoordelen van nieuw afdrudpapier.

#### Gewicht

De MPF en de PSI voeren automatisch langlopend papier in van het gewicht 60 tot 163 g/m<sup>2</sup> (16 tot 44 lb bond). Papier dat lichter is dan 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) wordt mogelijk niet goed ingevoerd en kan papierstoringen veroorzaken. Voor de beste prestaties gebruikt u langlopend papier van 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb bond).

#### Omkrullen

Omkrullen is de neiging van afdrukmedia langs de randen krom te trekken. Overmatig omkrullend papier kan in de printer vastlopen. Gewoonlijk krult het papier om nadat het door de printer is gegaan en aan de hoge temperaturen binnenin is blootgesteld. Het onverpakt bewaren van papier, ook al ligt het in de papierlade, kan de vellen doen omkrullen vóór het afdrucken, wat doorvoerproblemen kan geven, ongeacht de luchtvochtigheid. Als het afdrudpapier omgekruld is, strijkt u het glad en legt u het in de MPF of PSI.

#### Gladheid

De gladheid van het papier heeft een directe invloed op de afdrukkwaliteit. Als het papier te ruw is, kan de toner niet gelijkmatig aan het papier hechten, wat een lagere afdrukkwaliteit tot gevolg heeft. Als het papier echter te glad is, kan dat problemen geven met de papierdoorvoer. Een gladheid tussen 150 en 250 Sheffield-punten geeft de beste afdrukresultaten.

#### Vochtgehalte

De hoeveelheid vocht in het papier heeft ook invloed op de afdrukkwaliteit en op het vermogen van de printer het papier gelijkmatig te verwerken. Laat het papier in de oorspronkelijke verpakking tot u het gaat gebruiken. Zo voorkomt u dat het papier wordt blootgesteld aan wisselingen van de luchtvochtigheid die de prestaties nadelig kunnen beïnvloeden.

## Vezelrichting

De vezelrichting geeft aan hoe de vezels in een vel papier lopen. De vezelrichting wordt aangeduid als langlopend, met de vezels in de lengte van het vel, of breedlopend, met de vezels in de breedte van het vel. Bij papier van 60 tot 135 g/m<sup>2</sup> (16 to 36 lb bond) wordt het gebruik van de langlopende vezelrichting aanbevolen. Bij papier dat zwaarder is dan 135 g/m<sup>2</sup> (36 lb bond) heeft de breedlopende vezelrichting de voorkeur.

## Houtvezelgehalte

Het meeste xerografische kwaliteitspapier is gemaakt van 100% chemisch gepulpt hout. Papier met andere vezels, zoals katoen, heeft eigenschappen die kunnen leiden tot een minder goede papierdoorvoer.

## Aanbevolen papier

Voor de beste afdrukkwaliteit en betrouwbare doorvoer gebruikt u droog xerografisch papier van 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb). Kantoorpapier voor algemeen zakelijk gebruik biedt ook een acceptabele afdrukkwaliteit. Gebruik alleen papier dat bestand is tegen hoge temperaturen, zonder verkleuren, uitlopende inkt of vrijkomende schadelijke gassen of dampen. Bij het laserdrukproces wordt het papier verhit tot hoge temperaturen. Vraag na bij de fabrikant of verkoper of het door u gekozen papier geschikt is voor laserprinters.



**OPMERKING:** Maak altijd een serie proefafdrucken voordat u van enig soort afdrukmedia een grote hoeveelheid aankoopt. Bij de keuze van uw afdrukmedia dient u te letten op het gewicht, het vezelgehalte en de kleur.

## Ongeschikt papier

De volgende papiersoorten zijn niet geschikt voor gebruik in de printer:

- Chemisch behandeld papier dat bestemd is voor het maken van doordrukkopieën zonder carbonvellen ertussen, ook bekend als doordrukkopieerpapier, carbonvrij kopieerpapier (CCP), of NCR-papier (No Carbon Required - geen carbon vereist)
- Voorgedrukt papier met chemicaliën die de printer kunnen aantasten
- Voorgedrukt papier dat niet bestand is tegen de hoge temperatuur in de fuseereenheid
- Voorgedrukte formulieren die een registratie (het precieze afdrupunt op de pagina) van meer dan ±0,09 inch vereisen, zoals formulieren voor optische tekenherkenning (OCR)

In bepaalde gevallen kunt u de registratie met uw softwareprogramma aanpassen, zodat u toch succesvol kunt afdrucken op dergelijke formulieren.


- Gecoat papier (erasable bond), synthetisch papier, thermisch papier
- Papier met ruwe randen, gestructureerde of grove papiersoorten of krullend papier
- Kringlooppapier met meer dan 25% post-consumentafval dat niet voldoet aan DIN 19 309
- Meerdelige formulieren of documenten
- De afdrukkwaliteit kan teruglopen (met vlekken of hiaten in de tekst) bij afdrucken op talkpapier of zuurhoudend papier.
- Vochtig papier kan gaan kreuken

## Papier kiezen

De juiste papierkeuze is belangrijk voor storingsvrij afdrucken, zonder dat het papier vastloopt.

Ter voorkoming van vastlopen of lage afdrukkwaliteit:

- Gebruik altijd nieuw, droog en onbeschadigd papier.
- Alvorens het papier te plaatsen, controleert u de aanbevolen afdrukkant van het papier. Deze informatie staat gewoonlijk vermeld op de verpakking van het papier.
- Gebruik geen papier dat u zelf hebt bijgeknipt of afgesneden.
- Gebruik geen verschillende afdrukmedia, papiersoorten of -gewichten in één invoer. Dit kan leiden tot vastlopen van het papier.
- Verwijder de PSI niet tijdens het afdrucken.
- Let op dat het papier juist in de MPF of PSI wordt gelegd.
- Buig de stapel papier heen en weer en waaier het papier los. Tik met de stapel op een egaal oppervlak om de vellen gelijk te leggen.

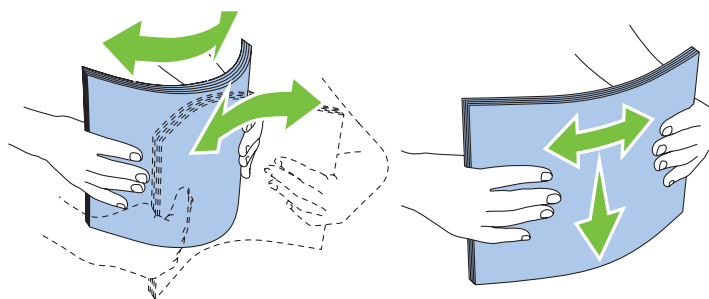

## Keuze van voorbedrukte media en papier met briefhoofd

Wanneer u voorgedrukte media en briefhoofd papier selecteert voor de printer:

- Gebruik papier met vezels in de lengterichting voor de beste resultaten.
- Gebruik alleen formulieren en papier met briefhoofd dat met een lithografische offsetpers of een gravuredrukproces is vervaardigd.
- Kies papier dat de inkt absorbeert, maar waarop de inkt niet uitloopt.
- Vermijd papier met structuur of een ruw oppervlak.
- Gebruik papier dat is voorgedrukt met warmtebestendige inkt, geschikt voor gebruik in xerografische kopieerapparaten. De inkt moet temperaturen van 225 °C kunnen doorstaan zonder te smelten en zonder dat gevaarlijke stoffen vrijkomen.
- Gebruik inktsoorten die niet worden aangetast door de hars in de toner of de siliconen in de fuseereenheid. Inktsoorten op oliebasis of met oxidatiefixering voldoen meestal wel aan deze eisen, latexinktsoorten mogelijk niet. Als u twijfelt, vraag dan uw papierleverancier om advies.

## Afdrukken op papier met briefhoofd


Raadpleeg de fabrikant of leverancier als u wilt weten of het voorgedrukte briefhoofd papier dat u hebt gekozen daadwerkelijk geschikt is voor laserprinters.

De richting van de pagina is belangrijk bij het afdrucken op briefhoofd papier. Gebruik de volgende illustratie voor advies bij het plaatsen van briefhoofd papier in de afdrukmedialaden.


## Plaatsen van papier met een briefhoofd

Plaats het briefhoofd papier in de printer met de te bedrukken zijde naar boven. De titel op het briefhoofd moet als eerste de printer ingaan.

Invoer met meerdere doelen (MPF)

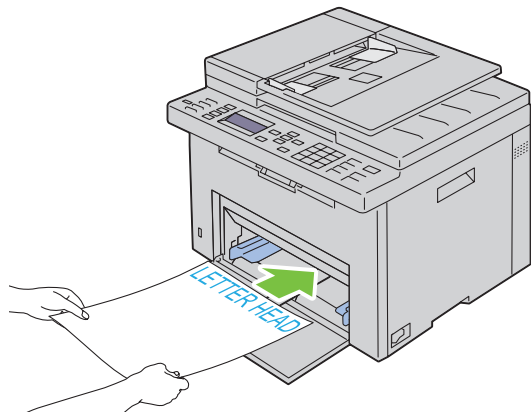

Voorrangsvelinvoereenheid (PSI)

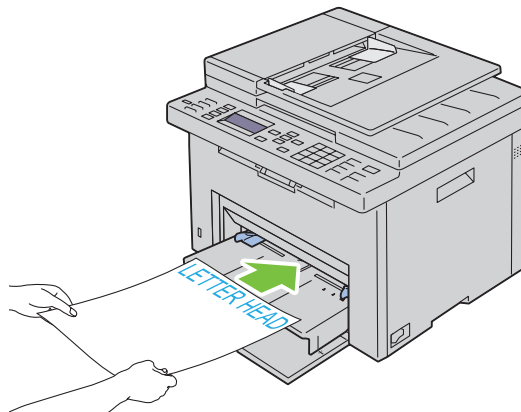

## Voorgeperforeerd papier kiezen

Voorgeperforeerde papiersoorten kunnen verschillen wat betreft het aantal en de plaats van de perforaties en wat betreft de productiemethode. Afhankelijk van de plaats van de perforaties in het papier kunnen sommige papiersoorten mogelijk niet worden bedrukt.

Keuze en gebruik van voorgeperforeerd papier:

- Test het papier van diverse merken voordat u overgaat tot bestellen en gebruiken van grote partijen voorgeperforeerd papier.
- Papier moet geperforeerd zijn door de fabriek en mag niet na verpakking doorboord worden. Doorboord papier kan vastlopen wanneer er meerdere vellen tegelijk door de printer gaan. Dit kan leiden tot vastlopen van het papier.
- Voorgeperforeerd papier kan meer papierstof bevatten dan standaardpapier. Uw printer kan daarom meer onderhoud vereisen en de doorvoerprestaties kunnen minder zijn dan met standaardpapier.
- De gewichtsrichtlijnen voor voorgeperforeerd papier zijn dezelfde als voor gewoon papier.

## Enveloppen

Bij bepaalde soorten enveloppen is het mogelijk dat ze wat kreuken. Alvorens u een grote hoeveelheid afdrukmedia aankoopt, wordt u geadviseerd deze eerst in de praktijk uit te proberen. Zie "Afdrukmedia plaatsen in de Invoer met meerdere doelen (MPF)" op pagina 217 of "Afdrukmedia plaatsen in de voorrangsvelinvoereenheid (PSI)" op pagina 225 voor aanwijzingen voor het plaatsen van een envelop.

Voor het afdrukken op enveloppen:

- Gebruik alleen kwaliteitsenveloppen die geschikt zijn voor laserprinters.
- Stel de bron voor afdrukmedia in op de MPF of PSI. Stel de papiersoort in op **Envelop** en selecteer het juiste formaat envelop in de printerdriver.
- Voor de beste prestaties gebruikt u enveloppen van 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb bond) papier. U kunt als maximaal gewicht 105 g/m<sup>2</sup> (28 lb bond) gebruiken voor de enveloppeninvoer, zolang het katoengehalte niet meer dan 25% bedraagt. Enveloppen met een katoengehalte van 100% mogen niet zwaarder zijn dan 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb bond).
- Gebruik alleen onbeschadigde enveloppen die u net hebt uitgepakt.
- Gebruik enveloppen die bestand zijn tegen temperaturen van 205 °C zonder dat ze gaan plakken, sterk omkrullen, kreuken en zonder dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Als u twijfels hebt over de enveloppen die u wilt gebruiken, raadpleegt u de leverancier van de enveloppen.
- Stel de geleider in op de breedte van de enveloppen.
- Voor het plaatsen van enveloppen in de MPF of PSI moet de te bedrukken zijde naar boven gericht zijn.
- Zie "Een envelop plaatsen in de Invoer met meerdere doelen (MPF)" op pagina 222 of "Een envelop plaatsen in de voorrangsvelinvoereenheid (PSI)" op pagina 227 voor aanwijzingen voor het plaatsen van een envelop.
- Gebruik tijdens een afdruktaak slechts één formaat envelop.
- Zorg dat de luchtvochtigheid niet te hoog is, want door een hoge luchtvochtigheid (meer dan 60%) en de hoge temperatuur bij het afdrukken kunnen de enveloppen worden dichtgeplakt.
- Voor de beste resultaten gebruikt u geen enveloppen die:
  - sterk gekruld of kromgetrokken zijn
  - samenkleven of beschadigd zijn
  - vensters, openingen, perforaties, inkepingen of opdruk hebben
  - metalen clips, koordsluitingen of metalen vouwranden hebben
  - ineengrijpende flappen hebben
  - van postzegels zijn voorzien
  - ingekeepte randen of gebogen hoeken hebben
  - een ruw, gerimpeld of geplooid oppervlak hebben

## Etiketten

Uw printer kan afdrukken op tal van etiketten die bedoeld zijn voor laserprinters.

Bij het selecteren van etiketten:

- De kleeflaag, het papier (voor afdrukken) en de bescherm laag moeten bestand zijn tegen temperaturen van 205 °C en een druk van 1,76 kg/cm<sup>2</sup>.
- Gebruik etiketten die niet gaan plakken, omkrullen, rimpelen of gevaarlijke stoffen vrijgeven.
- Gebruik geen etiketten met een rug van glad materiaal.

 **AANWIJZING: Alvorens u een grote hoeveelheid afdrukmedia aankoopt, wordt u geadviseerd deze eerst in de praktijk uit te proberen.**

Voor het afdrukken op etiketten:

- Gebruik etiketten die bestand zijn tegen temperaturen van 205 °C zonder dat ze gaan plakken, sterk omkrullen, rimpelen en gevaarlijke stoffen vrijgeven.
- Stel de papiersoort in op Label via de printerdriver.
- Leg nooit etiketten en gewoon papier tegelijk in dezelfde papierlade.
- Druk niet af binnen 1 mm van de snijlijn van de etiketten.
- Druk niet af binnen 1 mm van de rand van de etiketten, de perforatielijnen of tussen de snijlijnen van het etiket.
- Druk niet vaker dan één keer op een vel etiketten.
- Een staande richting wordt aanbevolen, met name voor het afdrukken van streepjescodes.
- Gebruik geen etiketten waarbij het kleefmiddel vrij ligt.
- Gebruik complete etiketvellen. Bij deels gebruikte vellen zouden er etiketten kunnen loslaten tijdens het afdrukken, hetgeen kan leiden tot een papierstoring.
- Gebruik geen etiketvellen met kleefmiddel langs de randen van het vel. U wordt geadviseerd alleen vellen te gebruiken waarbij het kleefmiddel minstens 1 mm van de randen verwijderd is. Kleefmiddel kan schadelijk zijn voor uw printer en kan uw garantie ongeldig maken.

 **WAARSCHUWING: Het vel kan in de printer vast komen te zitten en uw printer en tonercassettes met lijm verontreinigen. Als gevolg kunnen de garanties van uw printer en van de cassettes ongeldig raken.**

## Opslag van afdrukmedia

Voorkom problemen met de papierdoorvoer en een ongelijkmatige afdrukkwaliteit door u aan de volgende richtlijnen voor de juiste opslag van afdrukmedia te houden.

- Voor de beste resultaten bergt u de afdrukmedia op in een omgeving met een temperatuur van ongeveer 21 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40%.
- Plaats uw dozen met afdrukmedia op een plank, een rek of pallet, dus niet rechtstreeks op de vloer.
- Als u afzonderlijke pakken met afdrukmedia buiten de oorspronkelijke doos bewaart, zorg dan dat ze op een egale ondergrond rusten, zodat de randen niet kromtrekken.
- Plaats geen voorwerpen boven op een pak afdrukmedia.



# Identificatie van afdrukmedia en specificaties

In dit gedeelte vindt u meer informatie over ondersteunde papierformaten en -soorten en specificaties.

## Ondersteunde papierformaten

	Invoer met meerdere doelen (MPF)	Voorrangsvelinvoereenheid (PSI)
A4 (210x297 mm)	J	J
B5 (182x257 mm)	J	J
A5 (148x210 mm)	J	J
C5 (162x229 mm)	J	J
Monarch (3,875x7,5 inch)	J	J
Monarch LEF (7,5x3,875 inch) <sup>*1</sup>	J	J <sup>*4</sup>
Envelop nr. 10 (4,125x9,5 inch)	J	J
DL (110x220 mm)	J	J
DL LEF (220x110 mm) <sup>*1</sup>	J	J <sup>*4</sup>
Letter (8,5x11 inch)	J	J
Legal (8,5x14 inch)	J	J
Folio (8,5x13 inch)	J	J
Executive (7,25x10,5 inch)	J	J
Aangepast <sup>*2*3</sup>	J	J

\*1 U kunt de originelen op twee manieren plaatsen: met de lange kant eerst (LKE) of met de korte kant eerst (KKE). De volgende afbeelding laat KKE en LKE zien. Het pijlmerkteken in de afbeelding laat de richting zien waarin het papier wordt geladen.


**OPMERKING:** Niet beschikbaar wanneer de XML Paper Specification (XPS)-printerdriver wordt gebruikt.

\*2 Aangepaste breedte: 76,2 mm tot 215,9 mm  
De maximumbreedte voor enveloppen (DL LKE): 220,0 mm  
Aangepaste lengte – 127,0 mm tot 355,6 mm  
De maximumlengte voor enveloppen (Monarch LKE): 98,4 mm


\*3 Alleen de beheerder kan het aangepaste formaat instellen in de printerdriver.

\*4 Zorg ervoor dat u de envelop zo ver mogelijk plaatst. Is dit niet het geval, dan zal er afdrukmedia uit de MPF geladen worden.

KKE

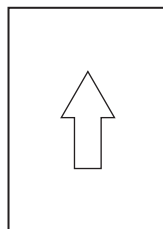

LKE

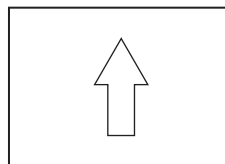

## Ondersteunde papiersoorten

Afdrukmetaal	Invoer met meerdere doelen (MPF)	Voorrangvelinvoereenheid (PSI)
Normaal	J*	J*
Normaal Zijde 2	J	J
Normaal dik	J	J
Normaal dik - Zijde 2	J	J
Gerecycled	J	J
Gerecycled Zijde 2	J	J
Label	J	J
Voorbladen	J	J
Voorbladen Zijde 2	J	J
Envelop	J	J
Gecoat	J	J
Gecoat Zijde 2	J	J

\* De waarden die gemarkeerd zijn met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af fabriek.


## Papiersoortspecificaties


Papiersoort	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	Opmerkingen
Normaal papier	60-90	-
Normaal dik papier	91-105	-
Voorbladen	106-163	-
Gecoat	106-163	Papier voor inkjetprinters kan niet worden gebruikt.
Label	-	Papier voor inkjetprinters kan niet worden gebruikt.
Enveloppen	-	-
Gerecycled	60-105	-

## Afdrukmedia laden

Het juist plaatsen van afdrukmedia zorgt voor storingsvrij afdrukken, zonder dat het papier vastloopt.

Alvorens de afdrukmedia te plaatsen, controleert u de aanbevolen afdrukkant van de afdrukmedia. Deze informatie staat gewoonlijk vermeld op de verpakking van de afdrukmedia.

 **OPMERKING:** De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn dezelfde als de Dell™ C1765nfw Color Multifunction Printer, tenzij anders vermeld.

 **OPMERKING:** Nadat u papier in de lade hebt gelegd, geeft u dezelfde papiersoort op via het bedieningspaneel.

## Capaciteit

In de Invoer met meerdere doelen (MPF) past het volgende:

- 150 vellen normaal papier
- 16,2 mm dik papier
- Eén vel gecoat papier
- 16,2 mm briefkaarten
- Vijf enveloppen
- 16,2 mm etiketten

In de voorrangsveldinvoereenheid (PSI) past het volgende:


- 10 vellen standaardpapier of één vel ander papier

## Afdrukmedia-afmetingen


De MPF en PSI accepteren afdrukmedia van de volgende afmetingen:

- Breedte – 76,2 mm tot 215,9 mm
- Lengte – 127,0 mm tot 355,6 mm


## Afdrukmedia plaatsen in de Invoer met meerdere doelen (MPF)

 **OPMERKING:** Gebruik alleen afdrukmedia die geschikt zijn voor laserprinters. Gebruik in deze printer geen papier voor inkjetprinters.


- 1 Open de voorklep.

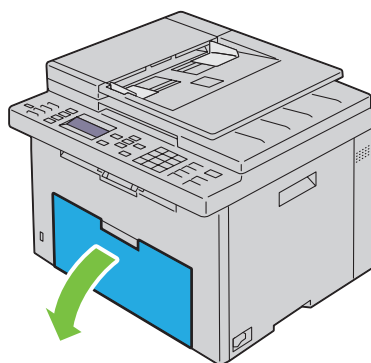


**2** Trek de PSI eruit.

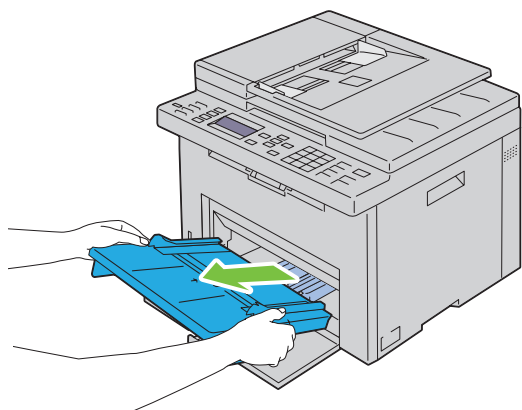


**3** Trek de lengtegeleider naar voren tot het eindpunt.

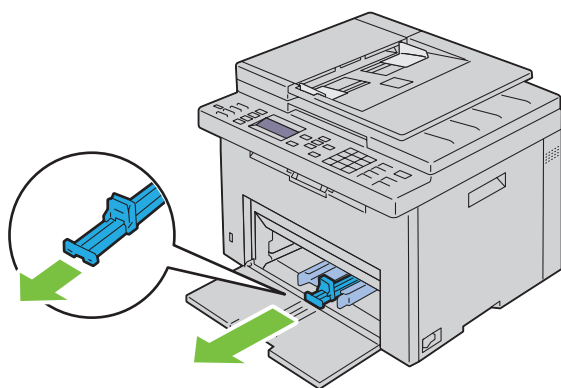


**4** Trek het MPF-verlengstuk naar voren tot het eindpunt.

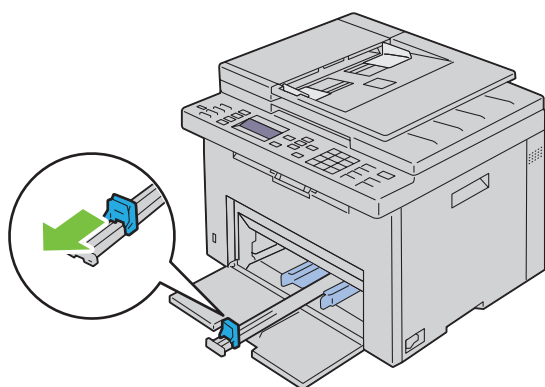


- 5 Zet de papiergeleiders op de breedste stand.

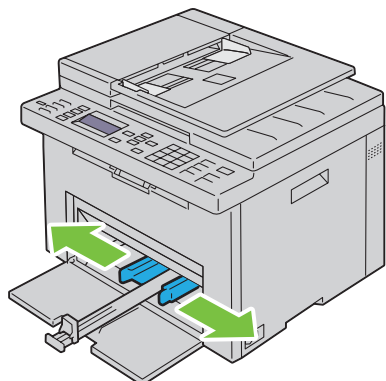


- 6 Alvorens de afdrukmedia te plaatsen, buigt u de stapel vellen wat heen en weer en waaert u de stapel uit. Tik met de stapel op een egaal oppervlak om de vellen gelijk te leggen.

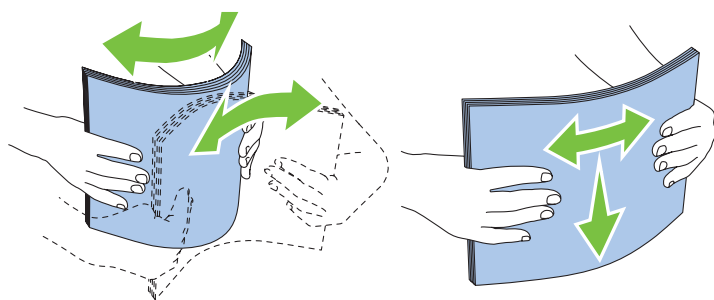


- 7 Leg de afdrukmedia op de MPF, te beginnen met de bovenste hoek. Leg de af te drukken zijde naar boven.

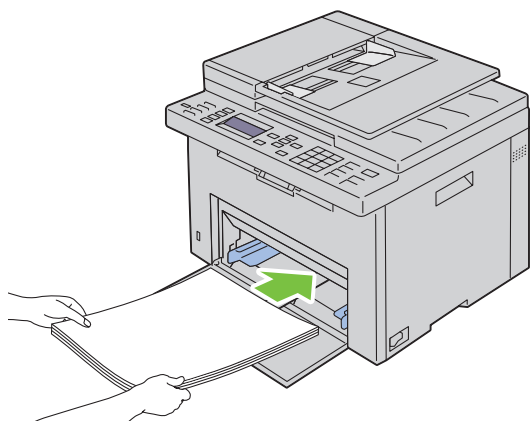


- 8 Schuif de papiergeleiders tegen de rand van de stapel afdrukmedia.

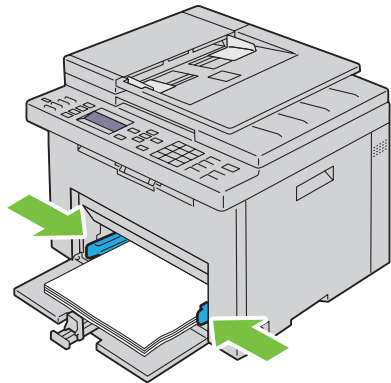


- 9 Schuif de lengtegeleider naar de printer tot deze de afdrukmedia raakt.

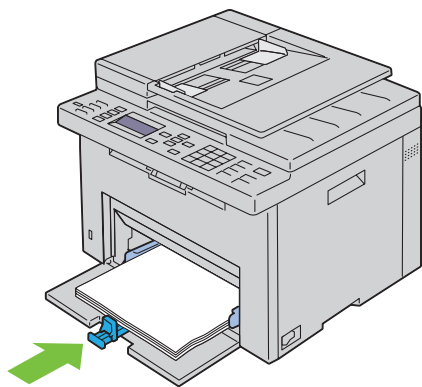


**OPMERKING:** Afhankelijk van de afmetingen van de afdrukmedia moet u eerst het MPF-verlengstuk naar achteren schuiven en vervolgens de lengtegeleider verschuiven tot deze de afdrukmedia raakt.

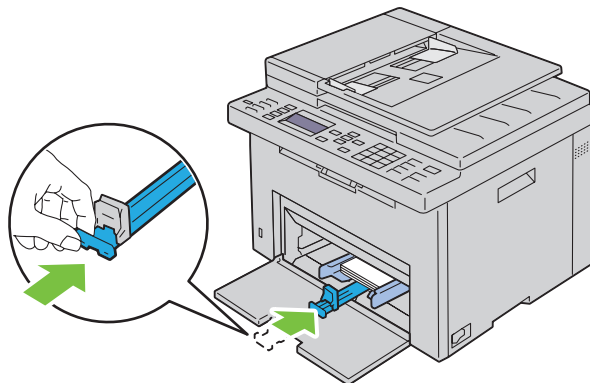


- 10 Plaats de PSI in de printer en breng de PSI op een lijn met de markering op de papierlade.

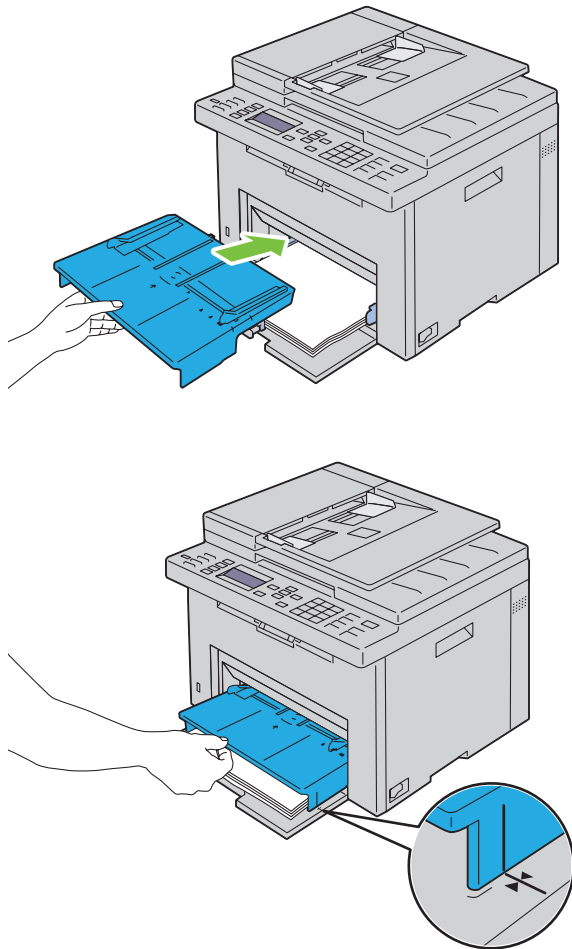

- 11 Selecteer de papiersoort via het bedieningspaneel als de ingelegde afdrukmedia geen normale afdrukmedia zijn. Als u door de gebruiker opgegeven afdrukmedia in de MPF hebt gelegd, moet u met het bedieningspaneel de instelling voor het papierformaat opgeven.


 **OPMERKING:** Voor papier met een standaardformaat past u eerst de geleiders aan en plaats u daarna het papier.

## Een envelop plaatsen in de Invoer met meerdere doelen (MPF)


 **OPMERKING:** Als u wilt afdrukken op enveloppen, moet u de envelop-instelling in de printerdriver instellen. Als deze niet ingesteld is, is de afdruk mogelijk 180 graden gedraaid.

### Wanneer u Envelop nr. 10, DL of Monarch plaatst

Leg de enveloppen met de af te drukken zijde naar boven, de flap naar beneden en naar rechts.

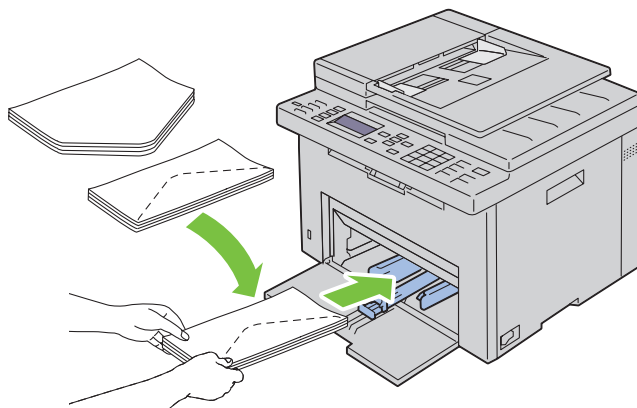


Het wordt aanbevolen enveloppen van het type DL en Monarch met de afdrukszijde naar boven, de flap geopend en in uw richting wijzend te plaatsen om te voorkomen dat deze kreuken.

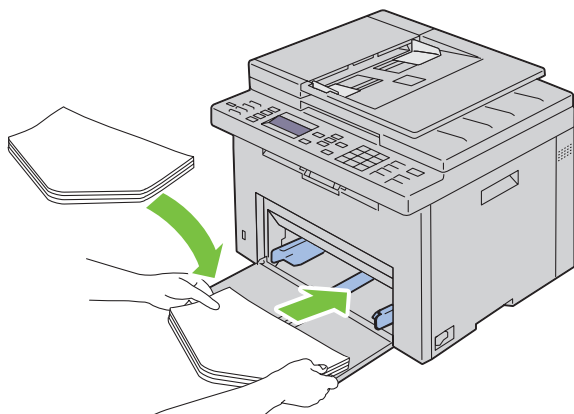




### Wanneer u C5 plaatst


Leg de enveloppen met de afdrukkant naar boven, met de flap open.

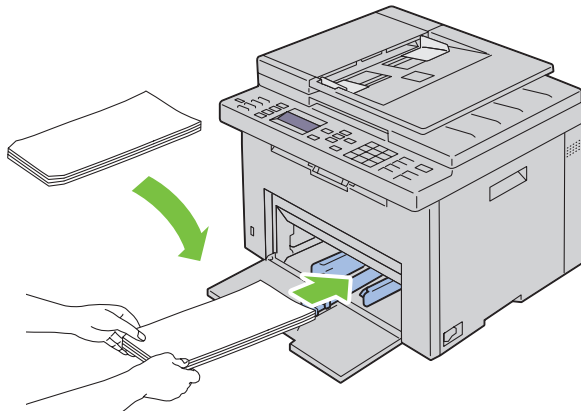


**△ AANWIJZING:** Gebruik nooit enveloppen met vensters of gecoatete voeringen. Dergelijke enveloppen kunnen vastlopen en schade aan de printer veroorzaken.

**✎ OPMERKING:** Als u enveloppen niet direct uit de verpakking in de MPF legt, kunnen ze kromtrekken. Om te voorkomen dat ze vastlopen in de printer, maakt u ze vlak, zoals hieronder wordt getoond, wanneer u ze in de MPF legt.

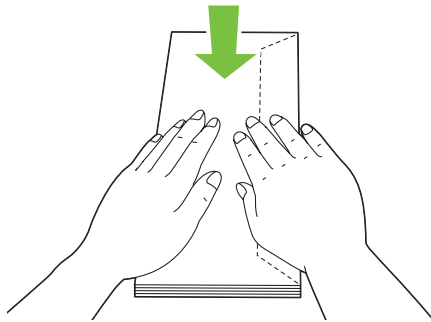


 **OPMERKING:** Als de enveloppen nog steeds niet correct ingevoerd worden, moet u de flap enigszins ombuigen, zoals in de onderstaande afbeelding.  
De buiging mag niet groter zijn dan 5 mm.

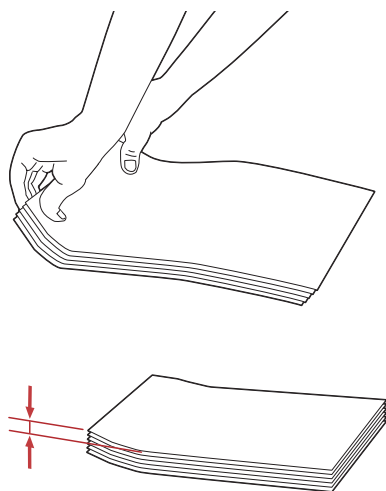


 **OPMERKING:** Zie de instructie over de Envelop/Papierinstelling-navigator in de printerdriver om te controleren of de afdrukmedia, zoals enveloppen, in de juiste richting ingevoerd worden.


### Plaatsen van papier met een briefhoofd

Plaats het briefhoofdpapier in de printer met de te bedrukken zijde naar boven. De titel op het briefhoofd moet als eerste de printer ingaan.

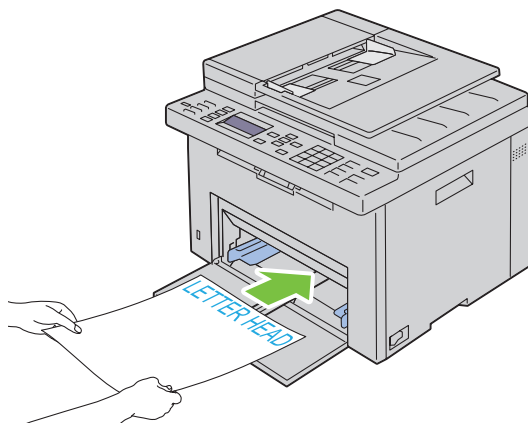


## Afdrukmedia plaatsen in de voorrangsvelinvoereenheid (PSI)


 **OPMERKING:** Voorkom vastlopen van papier, verwijder de PSI-papierlade tijdens het afdrucken niet.

 **OPMERKING:** Gebruik alleen afdrukmedia die geschikt zijn voor laserprinters. Gebruik in deze printer geen papier voor inkjetprinters.


- 1 Open de voorklep.

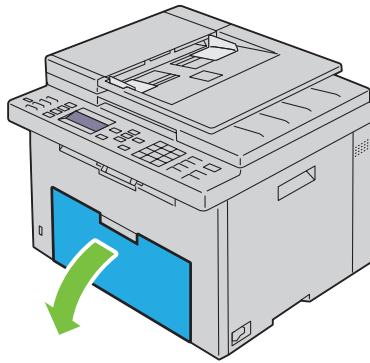


- 2 Schuif de PSI naar voren en breng deze op een lijn met de markering op de papierlade.

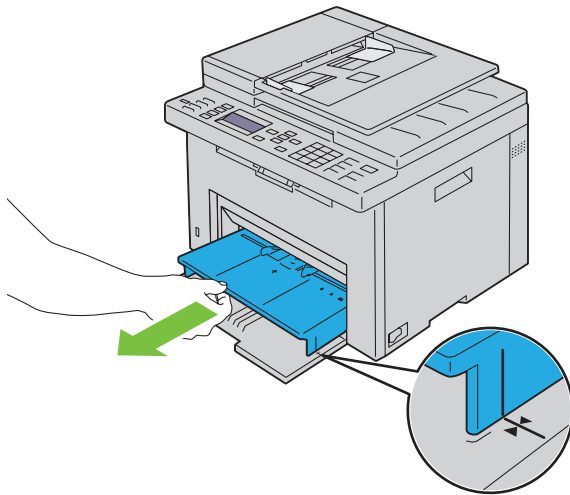


- 3 Zet de papiergeleiders op de breedste stand.

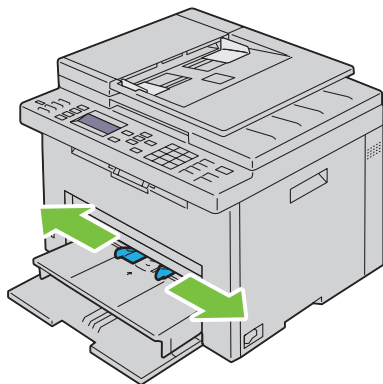


- 4 Alvorens de afdrukmedia te plaatsen, buigt u de stapel vellen wat heen en weer en waaiert u de stapel uit. Tik met de stapel op een egaal oppervlak om de vellen gelijk te leggen.

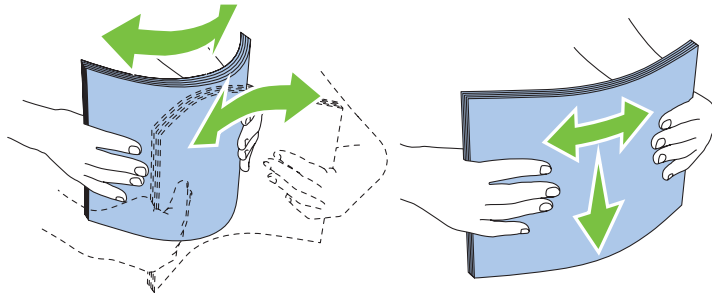

- 5 Leg de afdrukmedia op de PSI, te beginnen met de bovenste hoek. Leg de af te drukken zijde naar boven.

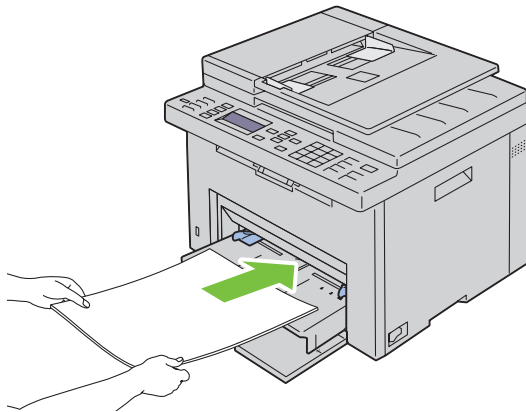


- 6 Schuif de papiergeleiders tegen de rand van de stapel afdrukmedia.

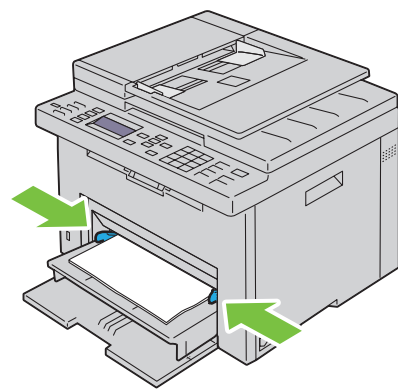

- 7 Selecteer de papiersoort via de printerdriver als de ingelegde afdrukmedia geen standaard normaal papier is. Als u door de gebruiker opgegeven afdrukmedia in de PSI hebt gelegd, moet u in de printerdriver de instelling voor het papierformaat opgeven.


## Een envelop plaatsen in de voorrangsvelinvoereenheid (PSI)

 **OPMERKING:** Zorg ervoor dat u de envelop zo ver mogelijk plaatst. Is dit niet het geval, dan zal er afdrukmedia uit de MPF geladen worden.


 **OPMERKING:** Als u wilt afdrukken op enveloppen, moet u de envelop-instelling in de printerdriver instellen. Als deze niet ingesteld is, is de afdruk mogelijk 180 graden gedraaid.

### Wanneer u Envelop nr. 10, DL of Monarch plaatst

Leg de enveloppen met de af te drukken zijde naar boven, de flap naar beneden en naar rechts.

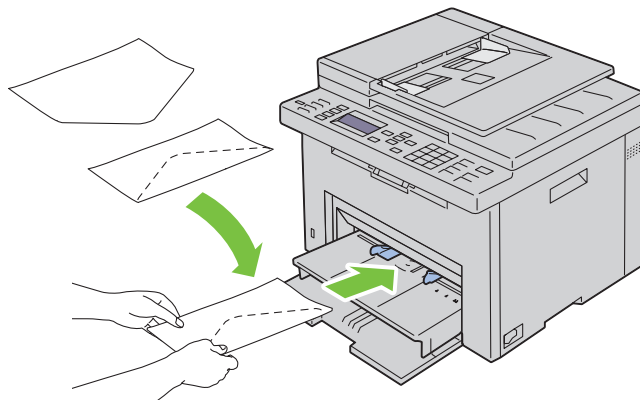


Het wordt aanbevolen enveloppen van het type DL en Monarch met de afdrukzijde naar boven, de flap geopend en in uw richting wijzend te plaatsen om te voorkomen dat deze kreuen.

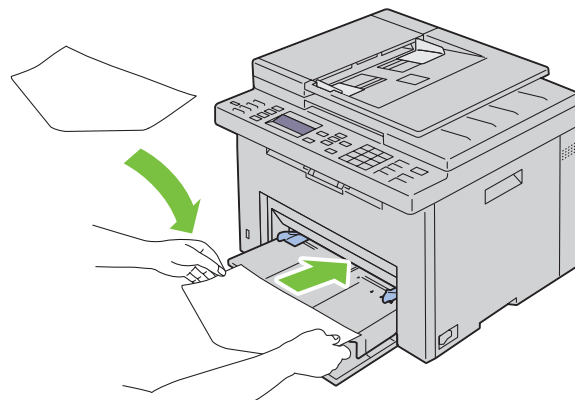


### Wanneer u C5 plaatst


Leg de enveloppen met de afdrukkant naar boven, met de flap open.

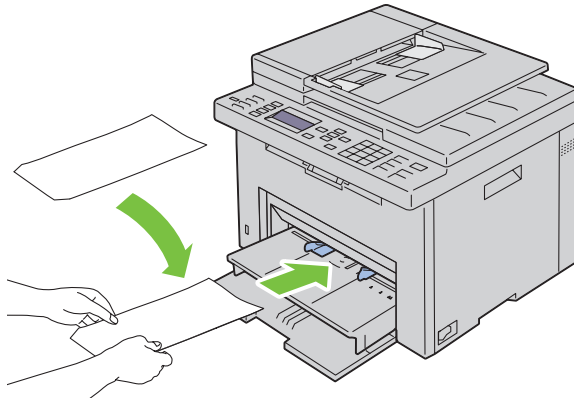


**⚠ AANWIJZING:** Gebruik nooit enveloppen met vensters of gecoatete voeringen. Dergelijke enveloppen kunnen vastlopen en schade aan de printer veroorzaken.

**✍ OPMERKING:** Als u enveloppen niet direct uit de verpakking in de PSI legt, kunnen ze kromtrekken. Om te voorkomen dat ze vastlopen in de printer, maakt u ze vlak, zoals hieronder wordt getoond, wanneer u ze in de PSI plaatst.

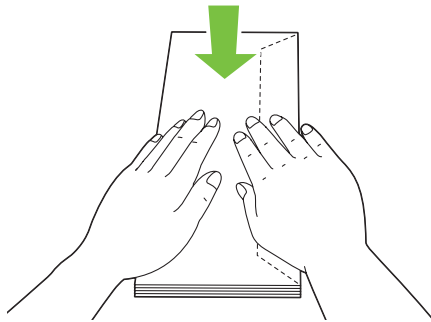


 **OPMERKING:** Als de enveloppen nog steeds niet correct ingevoerd worden, moet u de flap enigszins ombuigen, zoals in de onderstaande afbeelding.  
De buiging mag niet groter zijn dan 5 mm.

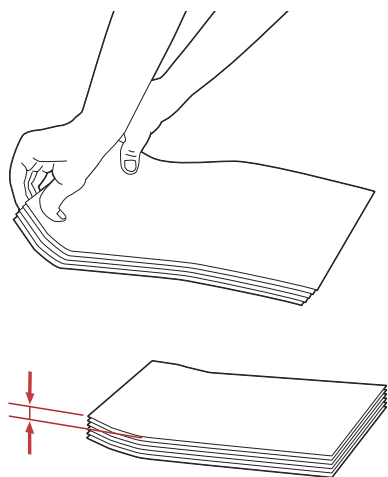

 **OPMERKING:** Zie de instructie over de Envelop/Papierinstelling-navigator in de printerdriver om te controleren of de afdrukmedia, zoals enveloppen, in de juiste richting ingevoerd worden.

### Plaatsen van papier met een briefhoofd

Plaats het briefhoofd papier in de printer met de te bedrukken zijde naar boven. De titel op het briefhoofd moet als eerste de printer ingaan.

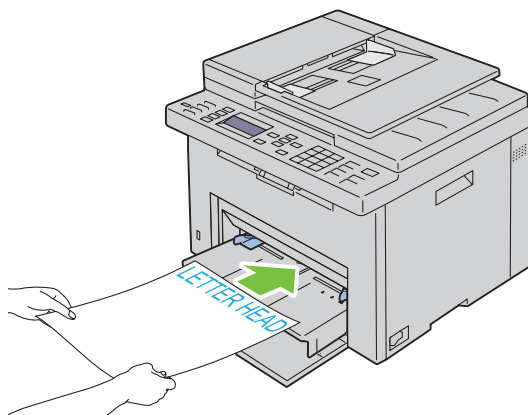

## Afdrukmedia plaatsen bij handmatig dubbelzijdig afdrukken


**OPMERKING:** Als het afdrukpapier omgekruld is, strijkt u het glad en plaatst u het in de papierlade.

Als u begint met handmatig dubbelzijdig afdrukken, verschijnt het venster met instructies. Merk op dat dit venster niet opnieuw geopend kan worden als het wordt gesloten. Sluit het venster niet voor het dubbelzijdig afdrukken is voltooid.


Handmatig dubbelzijdig afdrukken is mogelijk met de MPF of PSI.

### Bij gebruik van de Invoer met meerdere doelen (MPF)

- 1 Druk eerst de even pagina's af (achterkanten).  
Voor een document met zes pagina's worden de achterkanten afgedrukt in de volgorde pagina 6, pagina 4 en vervolgens pagina 2.  
Het indicatielampje Gereed/Fout gaat knipperen en op het bedieningspaneel verschijnt een melding als de even pagina's klaar zijn.

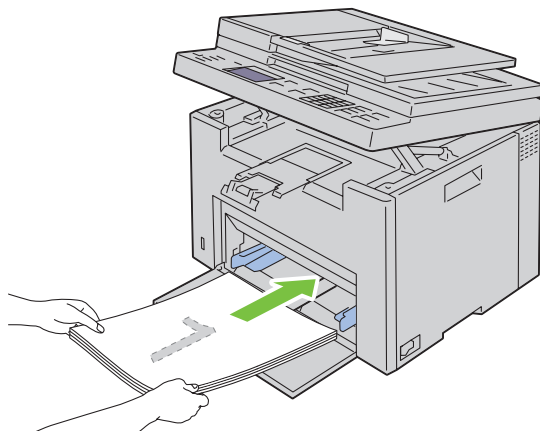

- 2 Nadat de even pagina's afgedrukt zijn, verwijdert u de stapel papier uit de opvangbak en plaatst u deze zoals ze zijn (met de blanco zijde naar boven) in de MPF.

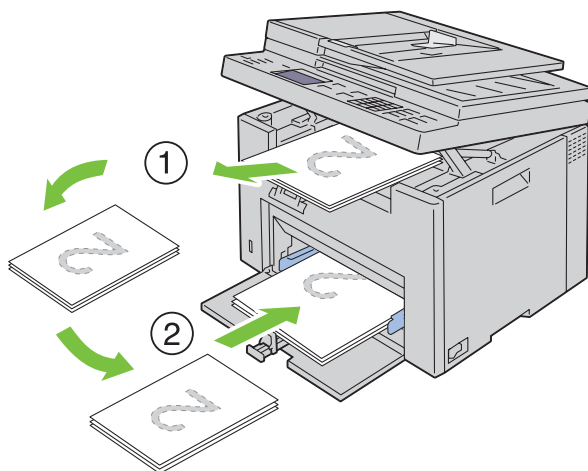

**OPMERKING:** Gekreukte of gekrulde afdrucken kunnen papierstoringen veroorzaken. Strijk kreuklen plat voordat u het papier plaatst.



**OPMERKING:** Afdrukken van beide zijden van het papier is niet mogelijk als het document bestaat uit papier van verschillende afmetingen.


- 3 Zorg ervoor dat Plaats uitvoer in lade Druk op ✓ om door te gaan met afdrukken gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen). Druk de pagina's af in de volgorde pagina 1 (achterkant van pagina 2), pagina 3 (achterkant van pagina 4) en vervolgens pagina 5 (achterkant van pagina 6).

### Gebruik van de voorkeurspapierinvoer (PSI)


- 1 Druk eerst de even pagina's af (achterkanten).

Voor een document met zes pagina's worden de even pagina's afgedrukt in de volgorde pagina 6, pagina 4 en vervolgens pagina 2.

Het indicatielampje Gereed/Fout gaat knipperen en op het bedieningspaneel verschijnt een melding als de even pagina's klaar zijn.

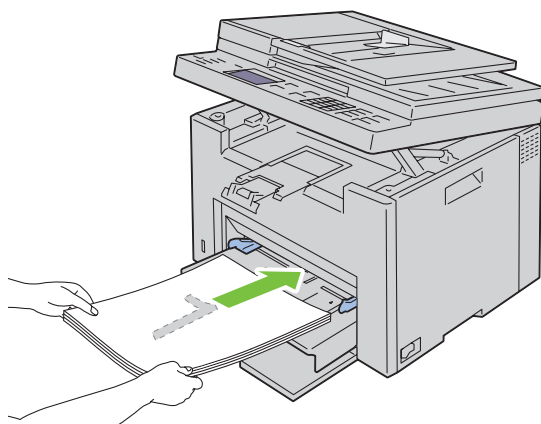

- 2 Nadat de even pagina's afgedrukt zijn, verwijdert u de stapel papier uit de opvangbak en plaatst u deze zoals ze zijn (met de blanco zijde naar boven) in de PSI.

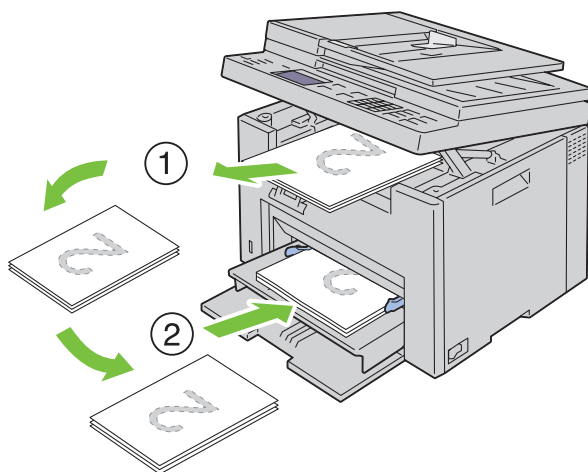

**OPMERKING:** Gekreukte of gekrulde afdrukken kunnen papierstoringen veroorzaken. Strijk kreukten plat voordat u het papier plaatst.


**OPMERKING:** Afdrukken van beide zijden van het papier is niet mogelijk als het document bestaat uit papier van verschillende afmetingen.


- 3 Zorg ervoor dat Plaats uitvoer in lade Druk op ✓ om door te gaan met afdrucken gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen). Druk de pagina's af in de volgorde pagina 1 (achterkant van pagina 2), pagina 3 (achterkant van pagina 4) en vervolgens pagina 5 (achterkant van pagina 6).


## Het verlengstuk van de opvangbak gebruiken

Het opvangbakverlengstuk is bedoeld om te voorkomen dat de afdrukmedia uit de printer vallen wanneer de afdruktaak is voltooid.

Kijk of het opvangbakverlengstuk volledig is uitgeschoven voordat u een document gaat afdrucken.

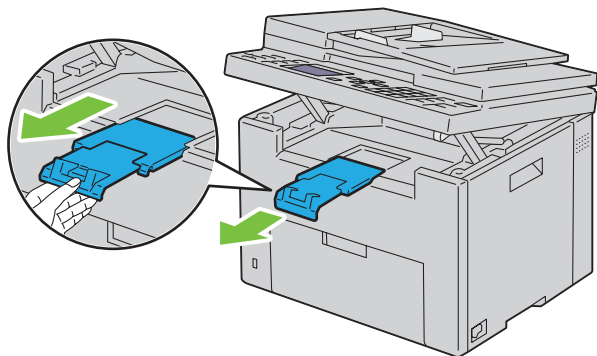

 **OPMERKING:** Als u enveloppen of kleine printmedia verwijdert, tilt u de scaneenheid op.

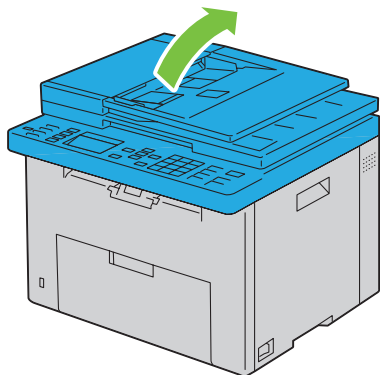

# Afdrukken, kopiëren, scannen en faxen

18 Afdrukken .....	235
19 Kopiëren .....	239
20 Scannen.....	251
21 Faxen.....	279



# Afdrukken


Dit hoofdstuk bevat tips voor afdrukken, het afdrukken van bepaalde lijsten met informatie over uw printer en het annuleren van een afdruktaak.

## Tips voor succesvol afdrukken

### Tips voor de opslag van afdrukmedia

Berg uw afdrukmedia goed op. Zie "Opslag van afdrukmedia" op pagina 214 voor meer informatie.

### Voorkomen van papierstoringen

 **OPMERKING:** U wordt geadviseerd van de printmedia die u denkt te gaan gebruiken eerst een beperkte hoeveelheid voor de printer te proberen, voordat u een grotere partij aanschaft.

Door de geschikte afdrukmedia te kiezen en die juist te plaatsen, kunt u papierstoringen voorkomen. Lees de volgende aanwijzingen voor het inleggen van afdrukmedia:

- "Afdrukmedia plaatsen in de Invoer met meerdere doelen (MPF)" op pagina 217
- "Afdrukmedia plaatsen in de voorrangsvelinvoerenheid (PSI)" op pagina 225
- "Voorkomen van vastlopend papier" op pagina 337

Als het afdrukmedium vastloopt, raadpleegt u "Papierstoring" op pagina 364 voor aanwijzingen.

## Versturen van een afdruktaak

Installeer de printerdriver om alle functies van de printer te gebruiken. Als u klikt op **Afdrukken** in een toepassing, verschijnt er een venster voor de printerdriver. Kies de juiste instellingen voor de specifieke taak die u wilt afdrukken. De afdrukinstellingen die u kiest in de printerdriver krijgen voorrang boven de standaardmenu-instellingen die gekozen zijn via het bedieningspaneel of de **Werkset**.

Mogelijk moet u in het eerste scherm **Afdrukken** op **Voorkeuren** klikken om alle beschikbare systeeminstellingen te zien die u kunt wijzigen. Als u een functie in het venster van de printerdriver niet kent, opent u de Online Help voor meer informatie.

Afdrukken van een taak vanuit een typische Microsoft® Windows®-toepassing:

- 1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 In het menu **Bestand** selecteert u **Afdrukken**.
- 3 Controleer of de juiste printer is geselecteerd in het dialoogvenster. Wijzig de systeeminstellingen naar behoefte (zoals de pagina's die u wilt afdrukken en het aantal exemplaren).
- 4 Om systeeminstellingen aan te passen die niet beschikbaar zijn in het eerste scherm (zoals Kwaliteit, Papierformaat of Beeldrichting), klikt u op **Voorkeuren**.  
Het dialoogvenster **Afdrukvoorkeuren** verschijnt.
- 5 Geef de afdrukinstellingen op. Klik voor meer informatie op **Help**.
- 6 Klik op **OK** om het dialoogvenster **Afdrukvoorkeuren** te sluiten.
- 7 Klik op **Afdrukken** om de taak naar de geselecteerde printer te verzenden.

# Annuleren van een afdruktaak

U kunt een afdruktaak op verschillende manieren annuleren.

## Annuleren via het bedieningspaneel

Een taak annuleren waarvan het afdrukken al begonnen is:

- 1 Druk op **X** (Annuleren).



**OPMERKING:** Het afdrukken wordt geannuleerd, maar alleen voor de huidige taak. Alle volgende taken worden gewoon afgedrukt.

## Annuleren van een afdruktaak op een computer waarop Windows geïnstalleerd is

### Annuleren van een taak vanaf de taakbalk

Wanneer u een taak voor afdrukken verzendt, verschijnt er een klein printerpictogram in de rechterhoek van de taakbalk.

- 1 Dubbelklik op het printerpictogram.  
Er verschijnt een lijst met afdruktaken in het printervenster.
- 2 Selecteer de taak die u wilt annuleren.
- 3 Druk op <Delete> op uw toetsenbord.

### Een taak annuleren vanaf het bureaublad

- 1 Minimaliseer alle programma's, zodat het bureaublad wordt weergegeven.  
Klik op **Start** → **Apparaten en printers** (voor Windows 7 en Windows Server® 2008 R2).  
Klik op **Start** → **Printers en faxapparaten** (voor Windows XP en 2003).  
Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers** (voor Windows Vista®).  
Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Printers** (voor Windows Server 2008).  
Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Apparaten en printers** (voor Windows 8 en Windows 8.1).  
Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm** → **Hardware** → **Apparaten en printers** (voor Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2).  
Er verschijnt een lijst met beschikbare printers.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op de printer die u geselecteerd hebt bij het versturen van de afdrukopdracht en selecteer vervolgens **Afdruktaken weergeven**.
- 3 Selecteer de printerdriver.  
Er verschijnt een lijst met afdruktaken in het printervenster.
- 4 Selecteer de taak die u wilt annuleren.
- 5 Druk op <Delete> op uw toetsenbord.

## Rechtstreeks afdrukken met het USB-opslagapparaat

Met de functie Afdrukken vanuit USB-geheugen kunt u bestanden die op een USB-opslagapparaat zijn opgeslagen, afdrukken met behulp van het bedieningspaneel.

**OPMERKING:** Als de instelling Functie ingeschakeld voor USB-afdruk ingesteld is op Aan (Wachtwoord), moet u het wachtwoord van vier cijfers invoeren om te kunnen afdrukken. Als de instelling Functie ingeschakeld voor USB-afdruk ingesteld is op Uit, is de afdrukfunctie uitgeschakeld. Zie "Functie ingeschakeld" op pagina 203 voor nadere inlichtingen.

### Ondersteunde bestandsindelingen


Bestanden in de volgende bestandsindelingen kunnen rechtstreeks vanaf een USB-opslagapparaat worden afgedrukt.



- PDF
- TIFF (niet meer dan één pagina)
- JPEG

**OPMERKING:** Alleen PDF/TIFF/JPEG-bestanden gemaakt met de scanfuncties van uw printer kunnen worden afgedrukt met USB Direct Print.



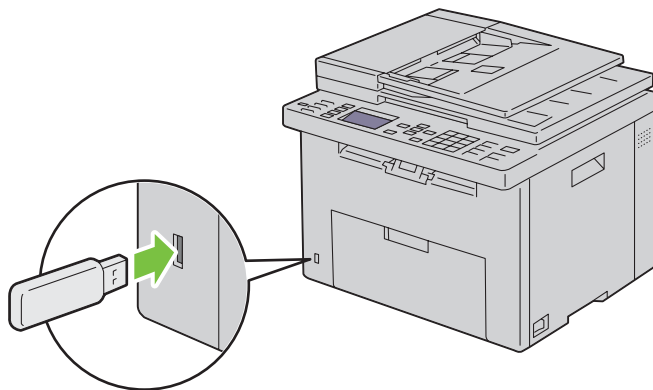


### Een bestand op een USB-opslagapparaat afdrukken

- 1 Plaats een USB-opslagapparaat in de USB-poort van de printer.



- 2 Druk op de knop  tot Afdrukken vanuit USB-geheugen gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen). Select. document verschijnt.

U kunt een bestand ook afdrukken door de volgende stappen uit te voeren.

- a Druk op de knop .
  - b Controleer of Afdrukken vanuit USB-geheugen gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Druk op de knop  tot het gewenste bestand gemarkeerd is en druk dan op de knop  (Instellen).
  - 4 Selecteer de afdrukopties naar wens.
  - 5 Controleer of Afdrukken starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Start).



### Een rapportpagina afdrukken

Via het menu Rapport/Lijst kunt u verschillende instellingen voor uw printer afdrukken, waaronder printerinstellingen, paneelinstellingen, taakgeschiedenis, foutgeschiedenis, kleurtestpagina, protocolmonitor, adresboek en faxactiviteit. Raadpleeg "Rapport/Lijst" op pagina 180 voor meer informatie over het afdrukken van rapporten of lijsten.





## Kopiëren





-  **OPMERKING:** De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn dezelfde als de Dell™ C1765nfw Color Multifunction Printer, tenzij anders vermeld.
-  **OPMERKING:** Als de instelling Functie ingeschakeld voor **KOPIE** is ingesteld op **Aan** (Wachtwoord), moet u het viercijferige wachtwoord invoeren om de kopieerfunctie te gebruiken. Als de instelling Functie ingeschakeld voor **KOPIE** is ingesteld op **Uit**, is de kopieerfunctie uitgeschakeld. Zie "Functie ingeschakeld" op pagina 203 voor nadere inlichtingen.

## Papier laden voor het kopiëren




De instructies voor het laden van documenten zijn hetzelfde voor afdrukken, faxen of kopiëren. Zie "Afdrukmedia laden" op pagina 217 voor meer details.

## Een document voorbereiden

U kunt de document-glasplaat of de automatische documentinvoer (AOD) gebruiken voor het laden van een origineel document om te kopiëren, scannen of faxen. U kunt maximaal 15 vellen van 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) laden in de AOD of één vel per keer op de document-glasplaat.


-  **WAARSCHUWING:** Laad geen documenten die kleiner zijn dan 148,0 mm bij 210,0 mm of breder dan 215,9 mm bij 355,6 mm, verschillende afmetingen of gewichten samen, boekjes, pamfletten, transparanten of documenten met andere ongebruikelijke kenmerken in de AOD.
-  **WAARSCHUWING:** Carbonpapier of doorslagpapier, gecoat papier, cellofaan of doorschijnend papier, gekreukt of gevouwen papier, gekruld of opgerold papier of gescheurd papier kan niet in de AOD gebruikt worden.
-  **WAARSCHUWING:** Gebruik geen documenten met nietjes, paperclips of plakband of materiaal gebaseerd op oplosmiddelen zoals lijm, inkt en correctievloeistof in de AOD.
-  **OPMERKING:** Voor de beste scankwaliteit, met name voor kleurenafbeeldingen of grijstinten, gebruikt u de document-glasplaat in plaats van de AOD.

## Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat


-  **OPMERKING:** Voor kopiëren is geen computeraansluiting nodig.
-  **OPMERKING:** Zorg dat er zich geen documenten in de AOD bevinden. Als er een document in de AOD wordt gedetecteerd, krijgt dat document prioriteit ten opzichte van het document op de glasplaat.
-  **OPMERKING:** Vuil op de document-glasplaat kan zwarte vlekken op de kopie veroorzaken. Voor het beste resultaat reinigt u de document-glasplaat voor gebruik. Zie voor meer informatie "De scanner reinigen" op pagina 333.

Voor het maken van een kopie met behulp van de document-glasplaat:


- 1 Open de documentklep.

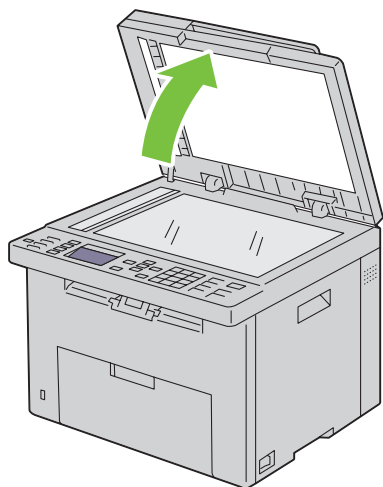


- 2 Plaats het document ondersteboven op de document-glasplaat en lijn het uit op de registratiegeleider in de linkerbovenhoek van het glas.

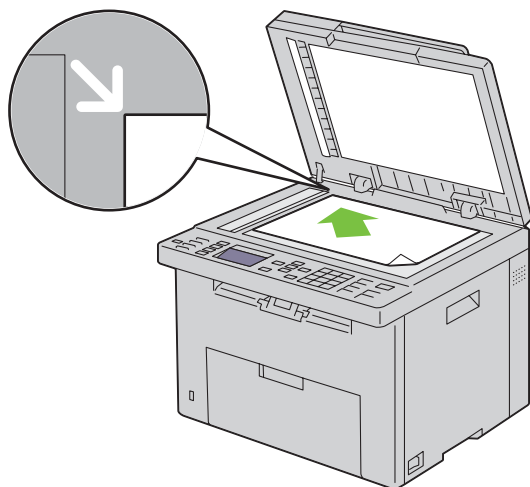


- 3 Sluit de documentklep.



 **OPMERKING:** Als u de klep open laat terwijl u kopieert, kan dit invloed hebben op de kwaliteit van de kopie en het tonergebruik verhogen.

 **OPMERKING:** Als u een pagina uit een boek of magazine kopieert, til dan de documentklep op tot de scharnieren blokkeren en sluit de klep vervolgens. Als het boek of tijdschrift dikker is dan 20 mm, kopieert u met de klep open.

- 4 Pas de kopieerinstellingen zoals het aantal kopieën, de afmetingen, het contrast en de afdrukkwaliteit aan. Zie voor meer informatie "De kopieeropties instellen" op pagina 241.

Om de instellingen te wissen, drukt u op de knop AC (Alles wissen).

- 5 Controleer of Kopiëren starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Start) om te beginnen met kopiëren.

 **OPMERKING:** U kunt het kopiëren tijdens het scannen van een document annuleren door te drukken op de knop  (Annuleren).


## Kopieën maken met behulp van de AOD

**△ AANWIJZING:** Laad niet meer dan 15 vellen in de AOD en laat niet meer dan 15 vellen in de AOD-uitvoerlade komen. De AOD-uitvoerlade moet geleegd worden voordat er meer dan 15 vellen geladen worden omdat uw originele documenten anders beschadigd kunnen raken.

**✎ OPMERKING:** Voor de beste scankwaliteit, vooral bij beelden in grijstinten, gebruikt u de glasplaat in plaats van de AOD.

**✎ OPMERKING:** Voor kopiëren is geen computeraansluiting nodig.

- 1 Laad maximaal 15 vellen van 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) documenten met de goede kant naar boven in de AOD en met de bovenkant van het vel eerst. Pas de documentgeleiders vervolgens op het correcte documentformaat aan.

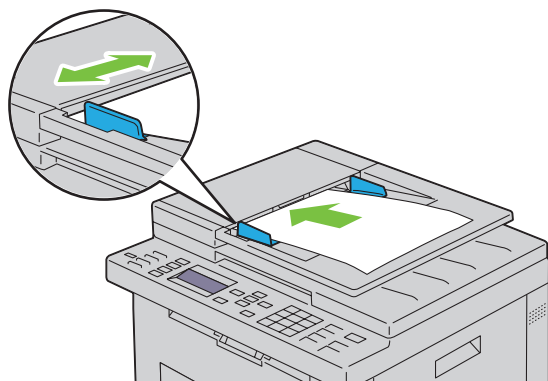

**✎ OPMERKING:** Zorg ervoor dat u de documentgeleiders gebruikt voordat u een document met papierformaat Legal kopieert.

- 2 Pas de kopieerinstellingen zoals het aantal kopieën, de afmetingen, het contrast en de afdrukkwaliteit aan. Zie voor meer informatie "De kopieeropties instellen" op pagina 241.

Om de instellingen te wissen, drukt u op de knop AC (Alles wissen).

- 3 Controleer of **Kopiëren starten** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop **▶ (Start)** om te beginnen met kopiëren.

**✎ OPMERKING:** U kunt het kopiëren tijdens het scannen van een document annuleren door te drukken op de knop **X (Annuleren)**.

## De kopieeropties instellen

Stel de volgende opties in voor het kopiëren voordat u op de knop **▶ (Start)** drukt om te beginnen met kopiëren.

**✎ OPMERKING:** De kopieeropties gaan automatisch terug naar de standaardinstellingen na het kopiëren.

### Aantal kopieën

Om het aantal kopieën in te stellen van 1 tot 99:

- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop **📄 (Kopiëren)**.
- 3 Voer het aantal kopieën in met behulp van het cijferblok.

## Kleur


Voor het kiezen van de modus voor kleur of zwart-wit kopiëren:


- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF


Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Kopiëren).


- 3 Druk op de knop  (Kleurmodus) om de gewenste kleurmodus te kiezen.


U kunt de gewenste kleurmodus ook kiezen door **Voorkeuren** te selecteren op het bedieningspaneel.

 **OPMERKING:** Als de instelling **Functie ingeschakeld voor KOPIE** is ingesteld op **Aan** (Wachtwoord voor kleur), moet u het viercijferige wachtwoord invoeren om de kopieerfunctie te gebruiken. Als de instelling **Functie ingeschakeld voor KOPIE** is ingesteld op **Uit**, is de kopieerfunctie uitgeschakeld. Zie "Functie ingeschakeld" op pagina 203 voor nadere inlichtingen.

## Gesorteerd

Voor het sorteren van de kopie-uitvoer: als u bijvoorbeeld twee kopieën maakt van een document van drie pagina's, wordt één compleet document afgedrukt gevolgd door het tweede complete document.

 **OPMERKING:** Als u documenten met een grote hoeveelheid gegevens kopieert, put u het beschikbare geheugen uit. Als er een geheugentekort optreedt, annuleert u het sorteren door **Gesorteerd** via het bedieningspaneel in te stellen op **Ongesorteerd**.

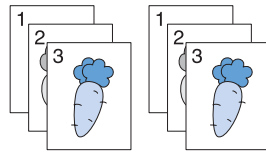


- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.


OF



Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.


Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Kopiëren).

- 3 Druk op de knop  tot **Voorkeuren** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

- 4 Zorg dat **Sorteren** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

- 5 Druk op de knop  om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.


Ongesorteerd*	Geen sorteren van de kopieertaak
Gesorteerd	De kopieertaak wordt gesorteerd
Autom.	Bepaalt automatisch de uitvoermodus voor deze kopieertaak

- 6 Indien nodig past u de kopieerinstellingen zoals het aantal kopieën, het contrast en de afdrukkwaliteit aan. Zie "De kopieeropties instellen" op pagina 241.

## Verkl/Vergrot

Om de afmeting van een gekopieerde afbeelding te verkleinen of vergroten (van 25 procent tot 400 procent), wanneer u originele documenten kopieert met behulp van de document-glasplaat of de AOD:

 **OPMERKING:** Als u een verkleinde kopie maakt, kunnen zwarte lijnen verschijnen aan de onderkant van uw kopie.








 **OPMERKING:** Dit item is alleen beschikbaar als X-op-1 op Uitschakelen of Handmatig is gezet.

- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.


OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Kopiëren).
- 3 Druk op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Vergroten/Verkleinen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  om de gewenste instellingen te selecteren en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

### *mm-serie*

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

---

200%

---

A5->A4 (141%)

---

A5->B5 (122%)

---

100%\*

---

B5->A5 (81%)

---

A4->A5 (70%)

---

50%

### *Inchserie*

---

200%

---

Stmt->Lgl (154%)

---

Stmt->Ltr (129%)

---

100%\*

---




Lgl->Ltr (78%)

---

Ldgr->Ltr (64%)

---

50%

 **OPMERKING:** Gebruik het cijferblok om de gewenste zoomratio van 25% tot 400% in te voeren of druk op de knop  om de zoomratio te verhogen of op de knop  om de zoomratio te verkleinen in stappen van 1%.

## Documentformaat








Om het standaardpapierformaat in te stellen:


- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Kopiëren).
- 3 Druk op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Documentformaat is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  om de gewenste instellingen te selecteren en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

---

A4 (210 x 297 mm)\*<sup>1</sup>

---

A5 (148 x 210 mm)

---

B5 (182 x 257 mm)

---

Letter (8,5 x 11")\*<sup>1</sup>

---

Folio (8,5 x 13")

---

Legal (8,5 x 14")

---

Executive (7,25 x 10,5")

---

\*<sup>1</sup> De standaardwaarde voor Documentformaat is afhankelijk van de landspecifieke standaardinstelling af-fabriek.

---

## Origineel type








Voor het kiezen van de afdrukkwaliteit:


- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Kopiëren).
- 3 Druk op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Origineel type is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  om de gewenste instellingen te selecteren en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

---

Tekst                      Geschikt voor tekstdocumenten.

---

Tekst & Foto\*            Wordt gebruikt voor documenten met zowel tekst als foto's.

---

## Lichter/Donkerder









Om het contrast bij te stellen zodat de kopie lichter of donkerder wordt dan het origineel:


- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Kopiëren).
- 3 Druk op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Lichter/Donkerder is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  of  om de gewenste instellingen te selecteren en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Lichter2	Maakt de kopie lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere tekst.
Lichter1	
Normaal*	Werkt goed met normaal getypte of gedrukte documenten.
Donkerder1	Maakt de kopie donkerder dan het origineel. Werkt goed met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.
Donkerder2	

## Scherpte








Om de scherpte bij te stellen zodat de kopie scherper of zachter wordt dan het origineel:


- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Kopiëren).
- 3 Druk op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Scherpte is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  om de gewenste instellingen te selecteren en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Scherpst	Maakt de kopie scherper dan het origineel.
Scherper	
Normaal*	Maakt de kopie scherper of zachter dan het origineel.

---

Zachter	Maakt de kopie zachter dan het origineel.
Zachtst	

---

### **Autom. belichting**

Om de achtergrond van het origineel te wissen om de tekst op de kopie te benadrukken:

- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.  
OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.


Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Kopiëren).
- 3 Druk op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Autom. belichting is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat Aan is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).



## X-op-1

Om twee originele afbeeldingen af te drukken zodat ze op één vel papier passen:

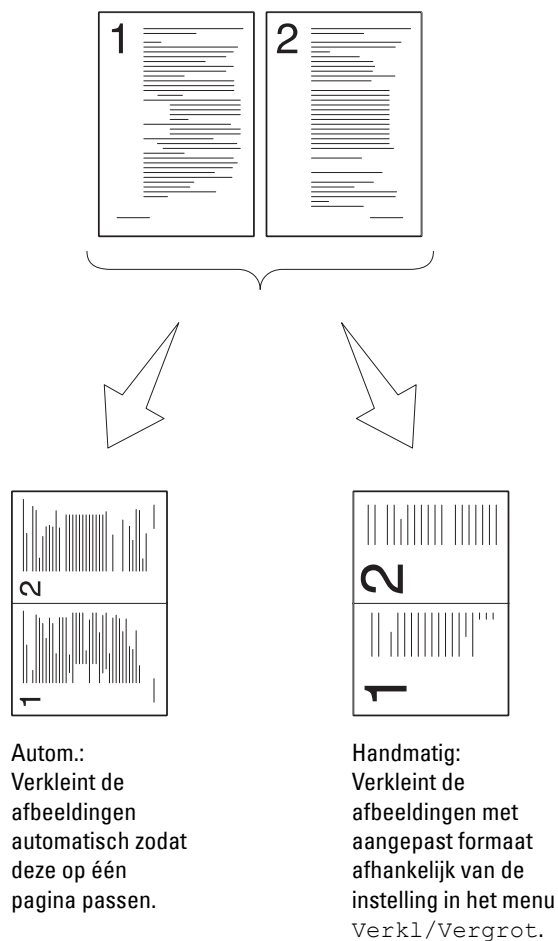


- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.  
OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.


- 2 Druk op de knop  (Kopiëren).
- 3 Druk op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat X-op-1 is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).



- 5 Druk op de knop  om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).



 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Uit*	Voert geen afdrukken meervoudig omhoog uit.
Autom.	Verkleint de originele afbeeldingen automatisch zodat deze op één vel papier passen.
Handmatig	Drukt de originele afbeeldingen af op één vel papier in het formaat dat is opgegeven in Verkl/Vergrot.

- 6 Indien nodig past u de kopieerinstellingen zoals het aantal kopieën, het contrast en de afdrukkwaliteit aan. Zie "De kopieeropties instellen" op pagina 241.

- 7 Controleer of **Kopiëren** starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Start**) om te beginnen met kopiëren.

Als u de document-glasplaat gebruikt en de instelling X-op-1 is ingesteld op **Auto** of **Handmatig**, vraagt het scherm u om een andere pagina. Druk op de knop  om **Ja** of **Nee** te selecteren en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

Als u **Ja** kiest, druk dan op de  knop om **Doorgaan** of **Annuleren** te selecteren en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

## Marge boven/onder









Om de boven- en ondermarge van de kopie aan te geven:


- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (**Kopiëren**).
- 3 Druk op de knop  tot **Voorkeuren** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Marge boven/onder** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  of  of voer de gewenste waarde in met het cijferblok en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

4 mm*	Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm.
-------	---

Beschikbaar bereik:  
0-50 mm

## Marge links/rechts









Om de linker- en rechtermarge van de kopie aan te geven:


- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Kopiëren).
- 3 Druk op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Marge links/rechts is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  of  of voer de gewenste waarde in met het cijferblok en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

---

4 mm\* \_\_\_\_\_ Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm.

Beschikbaar bereik:  
0-50 mm

---

## Marge midden



Om de middenmarge van de kopie aan te geven:


- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Kopiëren).
- 3 Druk op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Marge midden is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  of  of voer de gewenste waarde in met het cijferblok en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

---

0 mm\* \_\_\_\_\_ Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm.




Beschikbaar bereik:  
0-50 mm

---

## ID-kopie gebruiken







U kunt beide zijden van een identiteitskaart op één kant van een vel papier afdrukken in het oorspronkelijke formaat door ID kopiëren starten te selecteren.

Een kopie maken:

- 1 Leg een identiteitskaart met de af te drukken zijde naar beneden op de glasplaat en sluit de documentklep.  
Zie "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.
- 2 Druk op de knop  (Kopiëren).
- 3 Om de onderstaande kopieeropties op te geven, drukt u op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).

- Lichter/Donkerder
- Scherpste
- Autom. belichting
- Kleur


Zie "De kopieeropties instellen" op pagina 241 voor meer informatie over de kopieeropties.

- 4 Druk op de knop  tot ID kopiëren starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).  
Als de voorzijde van de identiteitskaart gescand is, wordt u gevraagd de kaart om te draaien.
  - a Om de achterzijde van de identiteitskaart te scannen, draait u deze om, drukt u op de knop  tot Doorgaan gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).
  - b Om het kopiëren te beëindigen zonder de achterzijde van de identiteitskaart te scannen, drukt u op de knop  tot Nu afdrukken gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).












 **OPMERKING:** Als de instelling Functie ingeschakeld voor KOPIE ingesteld is op Aan (kleurwachtw.), moet u het viercijferige wachtwoord invoeren om in kleur te kunnen kopiëren. Zie "Functie ingeschakeld" op pagina 203 voor meer informatie.

## De standaardinstellingen wijzigen

De opties van het menu KOPIE, met inbegrip van contrast en afdrukkwaliteit kunnen worden ingesteld op de meest gebruikte modi. Als u een document kopieert, worden de standaardinstellingen gebruikt tenzij u ze hebt gewijzigd met behulp van de bijbehorende knoppen op het bedieningspaneel.


 **OPMERKING:** Als u kopieeropties bepaalt kunt u met de knop **AC (Alles wissen)** de gewijzigde instellingen annuleren en de standaardinstellingen herstellen.


Om uw eigen standaardinstellingen te creëren:

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Zorg dat Standaardinstellingen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Controleer dat Standaardinstellingen Kopiëren gemarkeerd is en vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  tot het gewenste menu-onderdeel is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 6 Druk op de knop  of  totdat de gewenste instelling wordt gemarkeerd of voer de waarde in met behulp van het toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 7 Herhaal stappen 5 en 6 indien nodig.
- 8 Druk op de knop  (Terug) om terug te gaan naar het vorige scherm.

# Scannen

## Overzicht van scannen


 **OPMERKING:** Als de instelling Functie ingeschakeld voor SCANNEN is ingesteld op Aan (Wachtwoord), moet u het viercijferige wachtwoord invoeren om de scanfunctie te gebruiken. Als de instelling Functie ingeschakeld voor SCANNEN is ingesteld op Uit, is de scanfunctie uitgeschakeld. Zie "Functie ingeschakeld" op pagina 203 voor nadere inlichtingen.

 **OPMERKING:** De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn dezelfde als de Dell™ C1765nfw Color Multifunction Printer, tenzij anders vermeld.

U kunt de Dell™ C1765nf/C1765nfw Color Multifunction Printer gebruiken voor de omzetting van afbeeldingen en tekst in bewerkbare beelden op een computer.

PaperPort® is een programma waarmee u al uw digitale documenten kunt organiseren, vinden en delen en dat bij uw printer wordt geleverd.


 **OPMERKING:** Afhankelijk van de gebruikte besturingssystemen is PaperPort mogelijk niet ondersteund.

 **OPMERKING:** De toepassing PaperPort is alleen verkrijgbaar op de disc *PaperPort 14* die geleverd is bij de printer. De gelicentieerde software kan niet worden gedownload via [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

De te gebruiken resolutie-instelling voor het scannen hangt af van het type document en de wijze waarop u de afbeelding of het document wilt gebruiken nadat u het in de computer hebt gescand. Met de volgende aanbevolen instellingen krijgt u de beste resultaten.

Type	Resolutie
Documenten	300 dpi zwart-wit of 200 dpi grijs tinten en kleur
Documenten van slechte kwaliteit of documenten met kleine tekst	400 dpi zwart-wit of 300 dpi grijs tinten
Foto's en afbeeldingen	100–200 dpi kleur of 200 dpi grijs tinten
Afbeeldingen voor een inkjetprinter	150–300 dpi
Afbeeldingen voor een printer met hoge resolutie	300–600 dpi

Scannen met hogere resoluties dan deze aanbevolen resoluties kan de capaciteiten van de toepassing overschrijden. Als u een resolutie nodig hebt boven de aanbevolen resoluties in de bovenstaande tabel, kunt u het beste de afbeelding kleiner maken door middel van een voorbeeld (voorscannen) en bijsnijden alvorens de afbeelding te scannen.



 **OPMERKING:** U kunt de ingebouwde OCR-software (Optical Character Recognition) van PaperPort gebruiken om tekst van gescande documenten te kopiëren, zodat u de tekst kunt gebruiken en bewerken in elk tekstbewerking-, tekstverwerking- of spreadsheetprogramma. Voor de OCR-procedure hebt u tekstafbeeldingen nodig die zijn gescand op 150-600 dpi en voor afbeeldingen is 300 tot 600 dpi aanbevolen.

Dell-scancentrum is een applicatie van PaperPort waarmee u items kunt scannen en direct verzenden naar PaperPort of andere programma's op de computer zonder eerst PaperPort te hoeven activeren. Dell-scancentrum wordt als een aparte applicatie uitgevoerd vanaf het Microsoft® Windows®-menu start en geeft de Dell-scancentrum-balk weer. Voor meer informatie over het gebruik van Dell-scancentrum gaat u naar het Helpmenu van PaperPort.



Pictogrammen op de **Dell-scancentrum**-balk geven de programma's weer die beperkt zijn tot **PaperPort** en **Dell-scancentrum**. U kunt een item scannen en naar een programma verzenden door op het programmapictogram te klikken en het item vervolgens te scannen. **Dell-scancentrum** start automatisch het geselecteerde programma na voltooiing van de scan.






## Scannen via het bedieningspaneel - met behulp van een applicatie



-  **OPMERKING:** Zorg ervoor dat de printer is aangesloten op de computer met de USB-kabel.
-  **OPMERKING:** U moet **Scanknopbeheer** gebruiken op uw computer om de afdrukbestemming voor het gescande bestand te configureren en om te selecteren of u het bestand wilt openen met de betreffende applicatie. Zie "Scanknopbeheer" op pagina 305 voor meer informatie.


- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.  
OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.


- 2 Druk op de knop  (Scannen).
- 3 Druk op de knop  tot Scannen naar computer gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  tot Computer gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Configureer de scaninstellingen zoals nodig.

Instellingen zoals bestandsformaat en kleurmodus zijn beschikbaar. Om deze instellingen te configureren, drukt u op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen). Zie "Standaardinst. Scannen." op pagina 174 voor meer informatie over instelitems.

- 6 Controleer of Scannen starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Start).



De gescande afbeelding wordt weergegeven op het scherm van uw computer en wordt opgeslagen op de bestemming die u opgegeven hebt in **Scanknopbeheer**.

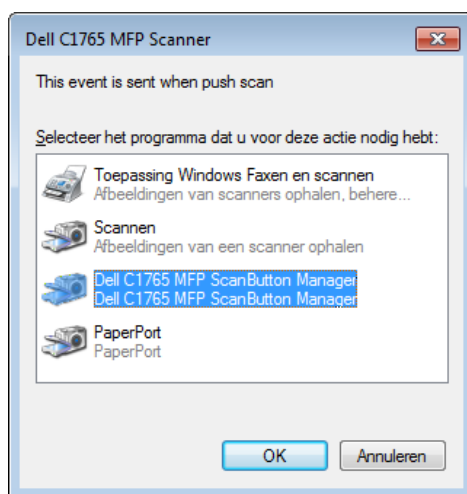-  **OPMERKING:** Als het volgende dialoogvenster verschijnt op de computer, selecteert u **Dell C1765 MFP ScanButton Manager** en klikt u op **OK**.



## Scannen via het bedieningspaneel - met behulp van WSD

Als de printer aangesloten is op een computer via een netwerk met behulp van het protocol Web Services on Devices (WSD), kunt u dit protocol gebruiken om gescande afbeeldingen naar een computer te verzenden.

-  **OPMERKING:** Om te scannen via WSD, moet u een verbinding instellen met behulp van WSD.
-  **OPMERKING:** WSD wordt alleen ondersteund op Windows Vista®, Windows 7, Windows 8 en Windows 8.1.


### Printerconfiguratie voor scannen via WSD

Stel de printer en computer in voor een verbinding met behulp van WSD.

#### De printerinstellingen controleren

Stel in de printerinstellingen WSD in op *Inschakelen*. Zie "Protocol" op pagina 185 voor meer informatie.

#### De computer instellen

-  **OPMERKING:** Voor Windows 8 en Windows 8.1 maakt de computer automatisch verbinding met behulp van WSD. U moet de printer niet handmatig installeren.












#### *Voor Windows 7:*

- 1 Klik op Start → Computer → Netwerk
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor de printer en klik vervolgens op **Installeren**. De printer is nu verbonden met behulp van WSD.

#### *Voor Windows Vista:*

- 1 Klik op Start → Netwerk.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor de printer en klik vervolgens op **Installeren**.
- 3 Klik op **Doorgaan**. De printer is nu verbonden met behulp van WSD.

## Procedures voor scannen via WSD

- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.  
OF  
Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.  
Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.
  - 2 Druk op de knop  (Scannen).
  - 3 Druk op de knop  tot Scannen naar computer gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
  - 4 Druk op de knop  tot de computer waarnaar u de scantaak wilt verzenden, gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
  - 5 Druk op de knop  tot Gebeurtenis selecteren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
  - 6 Druk op de knop  tot de gewenste scangebeurtenis is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
-  **OPMERKING:** De instellingen van de computer bepalen tot welke applicatie elke scangebeurtenis behoort.
- 7 Controleer of Scannen starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Start).


## Scannen met het TWAIN-stuurprogramma

Uw printer ondersteunt het TWAIN-stuurprogramma voor het scannen van afbeeldingen. TWAIN is een van de standaardcomponenten die worden geleverd door Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server® 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9 en werkt met verschillende scanners.


 **OPMERKING:** Zorg ervoor dat de printer is aangesloten op de computer met de Ethernet- of USB-kabel.

U kunt als volgt een afbeelding scannen met PaperPort:

- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.  
OF  
Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.  
Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.
- 2 Klik in het Windows Start-menu op Nuance PaperPort 14 in Alle programma's en klik vervolgens op PaperPort (voor Windows 8 en Windows 8.1 klikt u op het PaperPort-pictogram in het Start-scherf).
- 3 Klik op het tabblad Bureaublad op Scaninstellingen in de groep Functiedeelvenster.
- 4 Klik op Selecteren in het deelvenster Foto scannen of ophalen.
- 5 In het dialoogvenster Beschikbare scanners selecteert u TWAIN: Dell C1765 MFP Scanner en vervolgens klikt u op OK.
- 6 Selecteer uw scanvoorkeuren en klik op Voorvertoning om een voorbeeld weer te geven.

 **OPMERKING:** De illustratie kan anders zijn afhankelijk van het besturingssysteem.



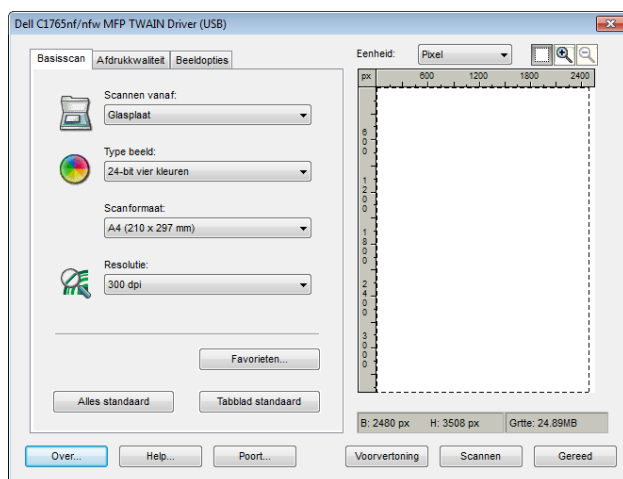

- 7 Selecteer de gewenste eigenschappen in de tabbladen **Afdrukkwaliteit** en **Beelddopties**.
- 8 Klik op **Scannen** om te gaan scannen.
- 9 Volg de instructies op het scherm om de afbeelding te bewerken nadat deze is gekopieerd naar de computer.

## Scannen met behulp van het Windows Image Acquisition (WIA)-stuurprogramma

De printer ondersteunt tevens het WIA-stuurprogramma voor het scannen van afbeeldingen. WIA is een van de standaardcomponenten die Windows XP en nieuwere besturingssystemen biedt, en het werkt met digitale camera's en scanners. In tegenstelling tot het TWAIN-stuurprogramma kunt u met het WIA-stuurprogramma een beeld scannen en die beelden gemakkelijk en zonder extra software manipuleren.

**OPMERKING:** Zorg ervoor dat de printer is aangesloten op de computer met de USB-kabel.

- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.  
OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.


- 2 Start de tekensoftware, bijvoorbeeld **Paint** voor Windows.

**OPMERKING:** Als u Windows Vista of Windows Server 2008 hebt, gebruikt u **Windows Photo Gallery** in plaats van **Paint**.

- 3 Klik op **Bestand** → **Van scanner of camera** (**Paint**-knop → **Van scanner of camera** voor Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2).

Het venster **Scannen met Dell C1765 MFP Scanner** verschijnt.

**OPMERKING:** De illustratie kan anders zijn afhankelijk van het besturingssysteem.

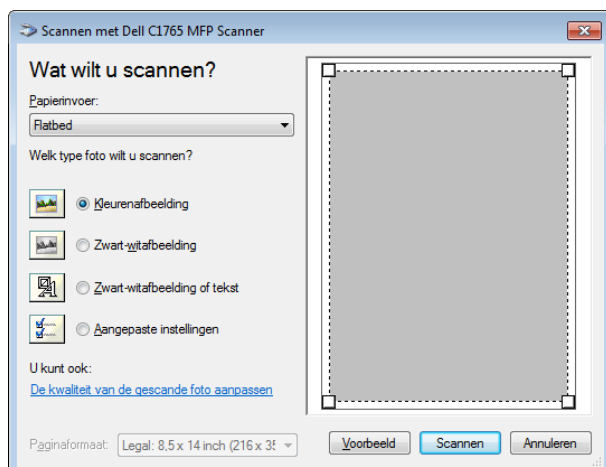


- 4 Selecteer uw scanvoorkeuren en klik op **De kwaliteit van de gescande foto aanpassen** om het dialoogvenster **Geavanceerde eigenschappen** te openen.
- 5 Selecteer de gewenste eigenschappen, inclusief helderheid en contrast, en klik op **OK**.
- 6 Klik op **Scannen** om te gaan scannen.
- 7 Klik op **Opslaan als** in het menu **Bestand**.
- 8 Voer een fotonaam in en selecteer een bestandsformaat en bestemming om de foto op te slaan.

## Scannen naar een pc of server via SMB/FTP

### Overzicht

Met de functie Scan naar netwerkmap kunt u documenten scannen en het gescande document verzenden naar een netwerkcomputer via het FTP- of SMB-protocol.

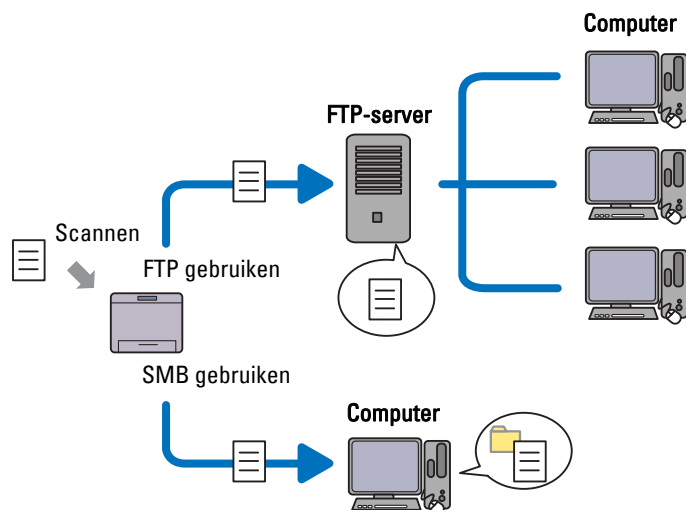

U kunt de soort server selecteren en een bestemming opgeven voor het opslaan van het gescande document met de **Dell Printer Configuration Web Tool** of **Adresboek-editor**.

De volgende onderdelen zijn nodig om de functie Scan naar netwerkmap te gebruiken.

- SMB gebruiken

Om gegevens over te dragen via SMB, moet uw computer een van de volgende besturingssystemen gebruiken met mappen delen.

Voor Mac OS X is een gedeeld gebruikersaccount nodig op de Mac OS X.

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows Server 2003
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Mac OS X 10.4
- Mac OS X 10.5
- Mac OS X 10.6
- Mac OS X 10.7
- OS X 10.8
- OS X 10.9

- FTP gebruiken

Om gegevens via FTP over te dragen, is een van de volgende FTP-servers en een account op de FTP-server (aanmeldingsnaam en wachtwoord) nodig.

- Windows XP  
FTP-service van Microsoft Internet Information Server 3.0/4.0 of Internet Information Services 5.0/5.1
- Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2  
FTP-service van Microsoft Internet Information Services 6.0
- Windows 8 en Windows Server 2012  
FTP-service van Microsoft Internet Information Services 8.0
- Mac OS X  
FTP-service van Mac OS X 10.4.2/10.4.4/10.4.8/10.4.9/10.4.10/10.4.11/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9

Neem contact op met uw systeembeheerder voor informatie over het configureren van de FTP-service.

Volg de onderstaande procedure om de functie Scan naar netwerkmap gebruiken.

---

"Een aanmeldingsnaam en wachtwoord bevestigen" op pagina 258

---



---

"Het specificeren van een bestemming om het document op te slaan" op pagina 260

---



---

"De printerinstellingen configureren" op pagina 267

---



---

"Het gescande bestand op het netwerk verzenden" op pagina 273

---

## Een aanmeldingsnaam en wachtwoord bevestigen

### Bij gebruik van SMB

Voor de functie Scan naar netwerkmap hebt u een gebruikersaanmeldingsaccount met een geldig en niet-leeg wachtwoord nodig voor verificatie. Bevestig een gebruikersnaam en wachtwoord voor aanmelding.



Als u geen wachtwoord gebruikt voor de gebruikersaanmelding, moet u via de volgende procedure een wachtwoord aanmaken voor uw gebruikersaanmeldingsaccount.

#### **Voor Windows Vista en Windows 7:**

- 1 Klik op Start → Configuratiescherm.
- 2 Klik op Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht.
- 3 Klik op Gebruikersaccounts.
- 4 Klik op Een wachtwoord voor uw account maken en voeg een wachtwoord toe voor het gebruikersaccount voor aanmelding.

#### **Voor Windows 8 en Windows Server 2012:**

- 1 Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op Configuratiescherm.
- 2 Klik op Pc-instellingen wijzigen.

- 3 Klik op Gebruikers.
- 4 Klik op Een wachtwoord maken en voeg een wachtwoord toe voor het gebruikersaccount voor aanmelding.

**Voor Windows 8.1 en Windows Server 2012 R2:**

- 1 Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm**.
- 2 Klik op Pc-instellingen wijzigen.
- 3 Klik op Accounts.
- 4 Klik op Aanmeldingsopties.
- 5 Klik op Toevoegen onder Wachtwoord en voeg een wachtwoord toe voor het gebruikersaccount voor aanmelding.

**Voor Windows XP:**

- 1 Klik op Start → Configuratiescherm → Gebruikersaccounts.
- 2 Klik op Een account wijzigen.
- 3 Selecteer het account.
- 4 Klik op Een wachtwoord maken en voeg een wachtwoord toe voor het gebruikersaccount voor aanmelding.

**Voor Windows Server 2008:**

- 1 Klik op Start → Configuratiescherm.
- 2 Dubbelklik op Gebruikersaccounts.
- 3 Klik op Een wachtwoord voor uw account maken en voeg een wachtwoord toe voor het gebruikersaccount voor aanmelding.

**Voor Windows Server 2008 R2:**

- 1 Klik op Start → Configuratiescherm.
- 2 Selecteer Gebruikersaccounts.
- 3 Klik op Gebruikersaccounts.
- 4 Klik op Een wachtwoord voor uw account maken en voeg een wachtwoord toe voor het gebruikersaccount voor aanmelding.

**Voor Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5 en Mac OS X 10.6:**

- 1 Klik op Systeemvoorkeuren → Accounts.
- 2 Selecteer het account.
- 3 Selecteer **Wijzig wachtwoord**.
- 4 Typ een wachtwoord voor het gebruikersaccount voor aanmelding in **Nieuw wachtwoord**.
- 5 Typ het wachtwoord nogmaals in **Bevestigen**.
- 6 Klik op **Wijzig wachtwd**.

**Voor Mac OS X 10.7, OS X 10.8 en OS X 10.9:**

- 1 Klik op Systeemvoorkeuren → Gebruikers & groepen.
- 2 Selecteer het account.
- 3 Selecteer **Wijzig wachtwd**.
- 4 Typ een wachtwoord voor het gebruikersaccount voor aanmelding in **Nieuw wachtwoord**.
- 5 Typ het wachtwoord nogmaals in **Bevestigen**.

## 6 Klik op **Wijzig wachtwrđ**.

Nadat u een aanmeldingsnaam en wachtwoord bevestigd hebt, gaat u naar "Het specificeren van een bestemming om het document op te slaan" op pagina 260.

### **Bij gebruik van FTP**

Voor de functie Map Scannen naar netwerk hebt u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Neem contact op met uw systeembeheerder voor uw gebruikersnaam en wachtwoord.


### **Het specificeren van een bestemming om het document op te slaan**

#### **Bij gebruik van SMB**

Deel een map om het gescande document op te slaan met de volgende procedure.


***Voor Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2***


- 1 Maak een map in de gewenste directory op de computer (bijvoorbeeld een map met de naam VoorDelen).
- 2 Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer **Eigenschappen**.

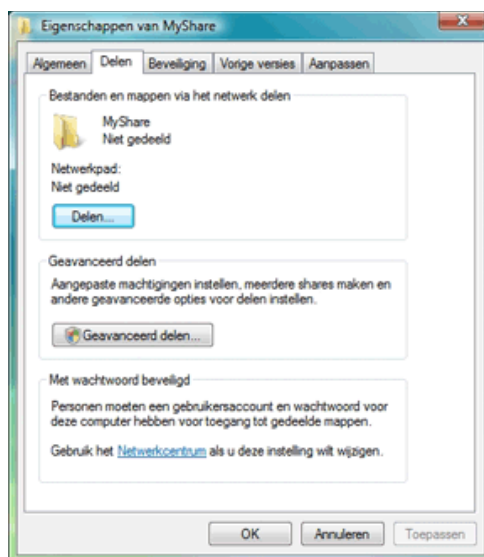

- 3 Klik op het tabblad **Delen** en selecteer **Geavanceerd delen**.
- 4 Schakel het selectievakje **Deze map delen in**.

5 In het vak **Naam van gedeelde map** typt u een naam.


 **OPMERKING:** Noteer deze naam, want u hebt deze naam in de volgende instellingsprocedure nodig.

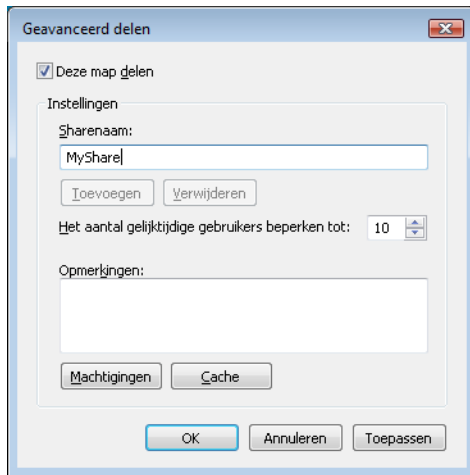

6 Klik op **Machtigingen** om schrijfmachtigingen te geven voor deze map.


7 Klik op **Voeg toe**.


8 Zoek naar de aanmeldingsnaam van een gebruiker door op **Geavanceerd** te klikken of typ de aanmeldingsnaam in het vak **Geef de objectnamen op** en klik op **Namen controleren** ter bevestiging (voorbeeld van een aanmeldingsnaam voor een gebruiker `Ikzelf`).

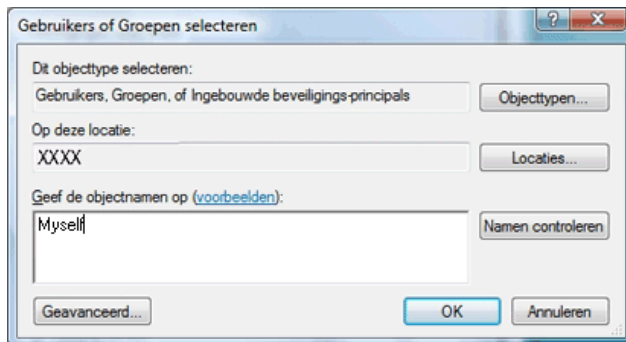


9 Klik op **OK** als u klaar bent.

- 10 Klik op de aanmeldingsnaam die u net hebt ingevoerd. Selecteer het keuzevakje **Volledig beheer**. Dit geeft u de machtiging om het document naar deze map te verzenden.

 **OPMERKING:** Gebruik nooit de aanmeldingsnaam **Iedereen**.

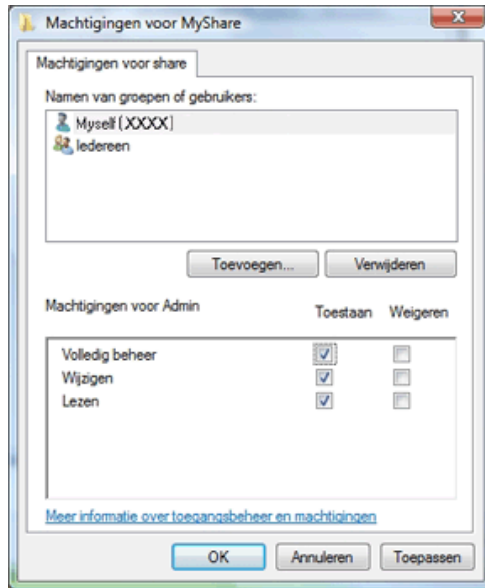

- 11 Klik op OK.

 **OPMERKING:** Om onderliggende mappen toe te voegen, maakt u nieuwe mappen in de gedeelde map die u hebt gemaakt. Voorbeeld: Mapnaam, VoorDelen, mapnaam onder VoorDelen: MijnAfb, mapnaam onder MijnAfb: John. Wat u nu in de directory moet zien is VoorDelen\MijnAfb\John.


Nadat u een map heeft gemaakt, gaat u naar "De printerinstellingen configureren" op pagina 267.

**Voor Windows XP Home Edition:**

- 1 Maak een map in de gewenste directory op de computer (bijvoorbeeld een map met de naam VoorDelen).
- 2 Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer **Eigenschappen**.
- 3 Klik op het tabblad **Delen** en selecteer vervolgens **Deze map delen op het netwerk**.




4 In het vak **Naam van gedeelde map** typt u een naam.

 **OPMERKING:** Noteer deze naam, want u hebt deze naam in de volgende instellingsprocedure nodig.




 **OPMERKING:** Als het volgende scherm verschijnt, klikt u op **Klik hier als u het beveiligingsrisico kent maar bestanden wilt delen zonder de wizard te gebruiken**, selecteert u vervolgens **Bestandsdeling inschakelen zonder de wizard te gebruiken** en klikt u op **OK**.



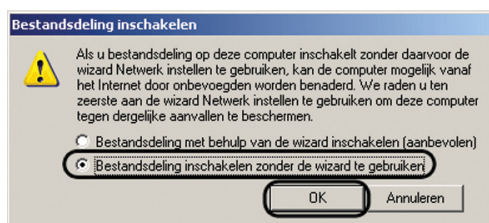

5 Selecteer **Netwerkgebruikers mogen mijn bestanden wijzigen**.


6 Klik op **OK**.

 **OPMERKING:** Om onderliggende mappen toe te voegen, maakt u nieuwe mappen in de gedeelde map die u hebt gemaakt. Voorbeeld: Mapnaam, VoorDelen, mapnaam onder VoorDelen: MijnAfb, mapnaam onder MijnAfb: John. Wat u nu in de directory moet zien is VoorDelen\MijnAfb\John.


Nadat u een map heeft gemaakt, gaat u naar "De printerinstellingen configureren" op pagina 267.

**Voor Windows XP Professional Edition:**


- 1 Maak een map in de gewenste directory op de computer (bijvoorbeeld een map met de naam VoorDelen) en dubbelklik op de map.
- 2 Selecteer **Mapopties** in het menu **Extra**.

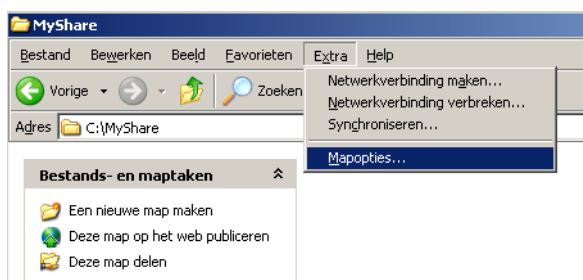

- 3 Klik op het tabblad **Weergave** en vink vervolgens het keuzevakje **Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen)** uit.

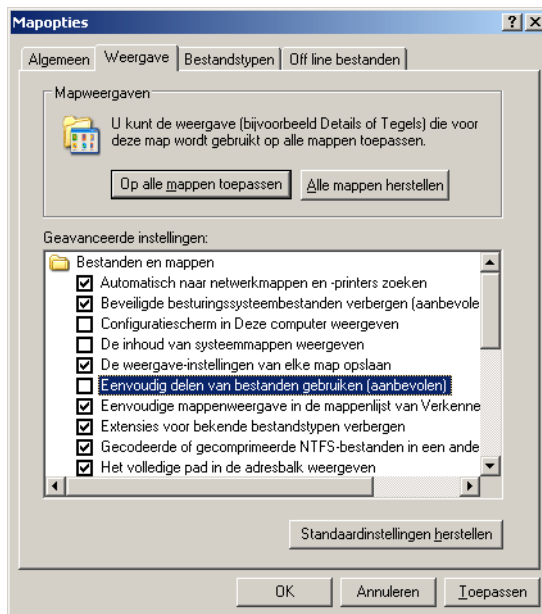

- 4 Klik op **OK** en sluit het venster.
- 5 Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer **Eigenschappen**.
- 6 Selecteer het tabblad **Delen** en selecteer **Deze map delen**.
- 7 In het vak **Naam van gedeelde map** typt u een naam.

 **OPMERKING:** Noteer deze naam, want u hebt deze naam in de volgende instellingsprocedure nodig.




- 8 Klik op **Machtigingen** om schrijfmachtigingen in te stellen voor deze map.

- 9 Klik op **Voeg toe**.
- 10 Zoek naar de aanmeldingsnaam van een gebruiker door op **Geavanceerd** te klikken of typ de aanmeldingsnaam in het vak **Geef de objectnamen op** en klik op **Namen controleren** ter bevestiging (voorbeeld van een aanmeldingsnaam voor een gebruiker `Ikzelf`).




- 11 Klik op **OK**.
- 12 Klik op de aanmeldingsnaam die u net hebt ingevoerd. Selecteer het keuzevakje **Volledig beheer**. Dit geeft u de machtiging om het document naar deze map te verzenden.

 **OPMERKING:** Gebruik nooit de aanmeldingsnaam **Iedereen**.




- 13 Klik op **OK**.

 **OPMERKING:** Om onderliggende mappen toe te voegen, maakt u nieuwe mappen in de gedeelde map die u hebt gemaakt. Voorbeeld: `Mapnaam, VoorDelen, mapnaam onder VoorDelen: MijnAfb, mapnaam onder MijnAfb: John`. Wat u nu in de directory moet zien is `VoorDelen\MijnAfb\John`.


Nadat u een map heeft gemaakt, gaat u naar "De printerinstellingen configureren" op pagina 267.

#### **Voor Mac OS X 10.4:**


- 1 Selecteer **Ga naar** in het menu **Finder** en klik op **Home**.
- 2 Dubbelklik op **Openbaar**.

- 3 Maak een map (voorbeeld van een mapnaam VoorDelen).  
 **OPMERKING:** Noteer deze naam, want u hebt deze naam in de volgende instellingsprocedure nodig.
- 4 Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Delen**.
- 5 Selecteer het keuzevakje **Bestand delen** en het keuzevakje **Windows delen**.

**Voor Mac OS X 10.5 en Mac OS X 10.6:**

- 1 Maak een map in de gewenste directory op de computer (bijvoorbeeld een map met de naam VoorDelen).  
 **OPMERKING:** Noteer deze naam, want u hebt deze naam in de volgende instellingsprocedure nodig.
- 2 Selecteer de gemaakte map en selecteer **Info ophalen** in het menu **Bestand**.
- 3 Selecteer het selectievakje **Gedeelde map** in en sluit het venster.
- 4 Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Delen**.
- 5 Schakel het selectievakje **Bestand delen** in en klik daarna op **Opties**.
- 6 Schakel het selectievakje **Mappen en bestanden delen via SMB (Mappen en bestanden delen via SMB (Windows))** voor Mac OS X 10.6) en de accountnaam in.
- 7 Voer het wachtwoord voor uw account in en klik vervolgens op **OK**.
- 8 Klik op **Gereed**.

**Voor Mac OS X 10.7, OS X 10.8 en OS X 10.9:**

- 1 Maak een map in de gewenste directory op de computer (bijvoorbeeld een map met de naam VoorDelen).  
 **OPMERKING:** Noteer deze naam, want u hebt deze naam in de volgende instellingsprocedure nodig.
- 2 Selecteer de gemaakte map en selecteer **Info ophalen** in het menu **Bestand**.
- 3 Schakel het selectievakje **Gedeelde map** in en sluit het venster.
- 4 Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Delen**.
- 5 Schakel het selectievakje **Bestand delen** in en klik daarna op **Opties**.
- 6 Schakel de selectievakjes **Mappen en bestanden delen via SMB** en de accountnaam in.
- 7 Voer het wachtwoord voor uw account in en klik vervolgens op **OK**.
- 8 Klik op **Gereed**.


### **Bij gebruik van FTP**

Neem contact op met uw systeembeheerder voor een bestemming om het document op te slaan.


### **De printerinstellingen configureren**

U kunt de printerinstellingen configureren om de functie Map Scannen naar netwerk te gebruiken met de **Dell Printer Configuration Web Tool** of **Adresboek-editor**.

#### **Vanuit de Dell Printer Configuration Web Tool**

- 1 Open een webbrowser.
- 2 Voer het IP-adres van de printer in de adresbalk in en klik op **Ga naar**.  
De webpagina van de printer verschijnt.  
 **OPMERKING:** Zie "De IP-instellingen verifiëren" op pagina 55 voor informatie over hoe u het IP-adres van de printer kunt opzoeken.
- 3 Klik op **Adresboek**.

Het dialoogvenster voor aanmelding verschijnt.

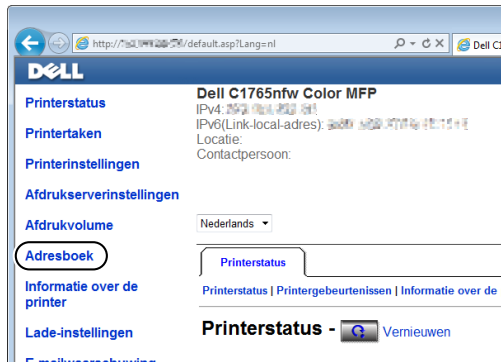


4 Voer de correcte gebruikersnaam en het correcte wachtwoord in.

**OPMERKING:** De standaardgebruikersnaam is admin en het standaardwachtwoord is niet ingevuld (NULL).

5 Klik op het tabblad Serveradres.

6 Selecteer een ongebruikt getal en klik op Aanmaken.

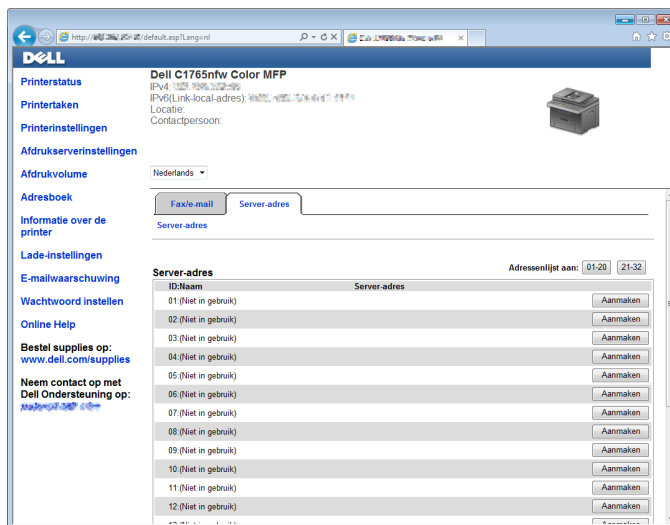

Daarmee opent u de pagina Serveradres.

**Server-adres**

ID 01 (Nieuwe registratie)

1 **Naam**   
 bijv: PeterShare, Gedeeldemap

2 **Server-type**  FTP  SMB  
 FTP(ftp://Serveradres/Serverpad)  
 SMB(//Serveradres/Share-naam/Serverpad)

3 **Server-adres**   
 bijv: Mijn PC, XXX.XXX.XXX.XXX

4 **Gedeelde naam**   
 bijv: SMB(Share, Gedeeldemap)

5 **Serverpad**   
 bijv: FTP(pub, pub/share), SMB(financieel, financieel/Peter, financieel/Peter/werkoop)

6 **Serverpoortnummer**  FTP(21, 5000 - 65535), SMB(139, 5000 - 65535)

7 **Aanmeldingsnaam**   
 bijv: FTP(anoniem; Peter), SMB(Peter, DomeinPeter)

8 **Aanmeldingswachtwoord**

9 **Wachtwoord opnieuw invoeren**

Typ als volgt de volgende informatie in de velden:

1	<b>Naam</b>	Typ een beschrijvende naam die u wilt weergeven in het adresboek.
2	<b>Server-type</b>	Selecteer <b>SMB</b> als u het document opslaat in een gedeelde map op de computer. Selecteer <b>FTP</b> als u een FTP-server gebruikt.
3	<b>Serveradres</b>	Typ een servernaam of IP-adres van de computer of de FTP-server die u hebt gedeeld. IPv4 en IPv6 worden allebei ondersteund. Hier volgen enkele voorbeelden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor <b>FTP</b>: Servernaam: mijnhost.voorbeeld.com (mijnhost: hostnaam, voorbeeld.com: domeinnaam) IP-adres (IPv4): 192.168.1.100</li> <li>• Voor <b>SMB</b>: Servernaam: mijnhost IP-adres (IPv4): 192.168.1.100</li> </ul>
4	<b>Gedeelde naam</b>	Alleen voor SMB. In het Windows-besturingssysteem voert u de gedeelde naam in van de folder waarin het gescande document op de ontvangende computer moet worden opgeslagen. In Mac OS voert u de mapnaam in om het gescande document op te slaan op de ontvangende computer.


5	Serverpad	<p>Voor SMB</p> <p>Om het gescande document rechtstreeks in de gedeelde map op te slaan zonder een submap aan te maken, laat u de ruimte open.</p> <p>Om het gescande document op te slaan in de map die u aangemaakt hebt onder de gedeelde map, voert u het pad als volgt in:</p> <p>Voorbeeld: Naam gedeelde map, VoorDelen, mapnaam onder VoorDelen: MijnAfb, mapnaam onder Mijn Afb: John</p> <p>Wat u nu in de directory zou moeten zien, is VoorDelen\MijnAfb\John.</p> <div data-bbox="500 533 813 684" style="margin-left: 20px;"> <pre> graph TD     VD[VoorDelen (gedeelde map)] --&gt; MA[Mij nAfb]     MA --&gt; J[John] </pre> </div> <p>In dit geval voert u het volgende in.</p> <p>Serverpad: \Mij nAfb\John</p> <p>Voor FTP</p> <p>Voer het serverpad in om het gescande document op te slaan.</p>
6	Serverpoortnummer	<p>Typ het Serverpoortnummer. Als u dit niet goed weet, kunt u de standaardwaarde 139 voor SMB of 21 voor FTP opgeven.</p>
7	Aanmeldingsnaam	<p>Typ de naam van het gebruikersaccount dat toegang heeft tot de gedeelde map op uw computer of FTP-server.</p>
8	Aanmeldingswachtwoord	<p>Typ het wachtwoord voor de eerder genoemde aanmeldingsnaam.</p> <p><b>OPMERKING:</b> Een leeg wachtwoord is niet geldig wanneer gescande documenten verzonden worden via het SMB-protocol. Zorg ervoor dat u een geldig wachtwoord hebt voor het aanmeldingsaccount van de gebruiker. (Zie "Een aanmeldingsnaam en wachtwoord bevestigen" op pagina 258 voor meer informatie over hoe u een wachtwoord kunt toevoegen voor uw aanmeldingsaccount.)</p>
9	Wachtwoord opnieuw invoeren	<p>Bevestig uw wachtwoord.</p>

Ga naar "Het gescande bestand op het netwerk verzenden" op pagina 273 nadat u de instellingen heeft geconfigureerd.


#### Vanuit de Adresboek-editor

- 1 Klik op Start → Alle programma's → Dell Printers → Dell C1765 Color Multifunction Printer → Adresboek-editor.  
Het venster **Selecteer apparaat** verschijnt.
- 2 Selecteer uw printer in de lijst.
- 3 Klik op OK.
- 4 Klik op Extra → Nieuw (Apparaat-adresboek) → Server.



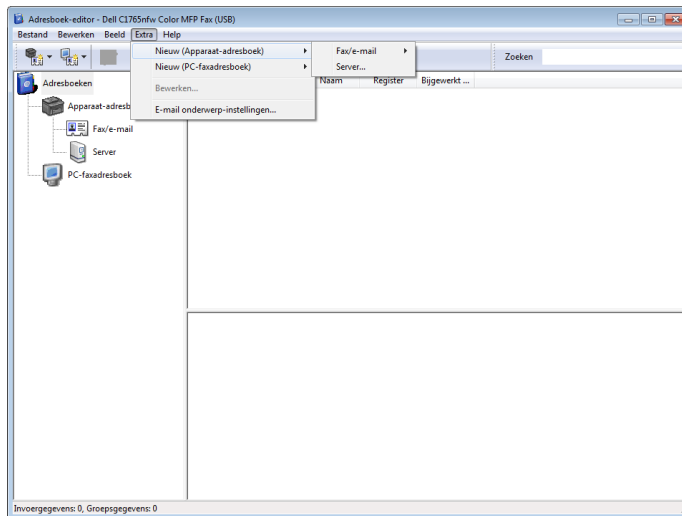


Het dialoogvenster **Serveradres** verschijnt.

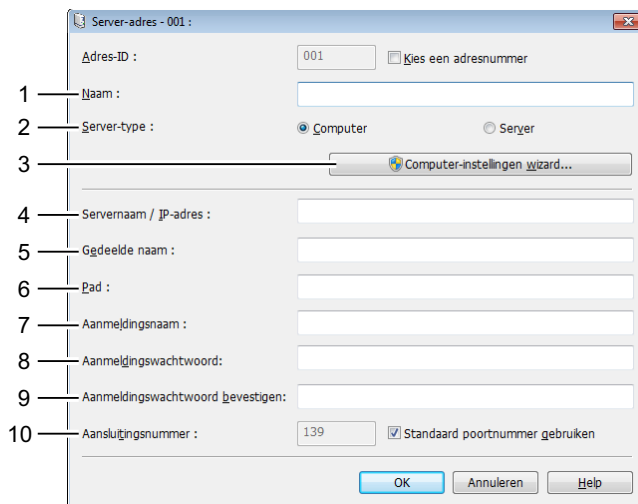






Typ als volgt de volgende informatie in de velden:






1	<b>Naam</b>	Typ een beschrijvende naam die u wilt weergeven in het adresboek.
2	<b>Server-type</b>	Selecteer <b>Computer</b> als u het document opslaat in een gedeelde map op de computer. Selecteer <b>Server</b> als u een FTP-server gebruikt.
3	<b>Wizard instellingen van de computer</b>	Als u op deze knop drukt, opent het wizardscherm dat u door de verschillende stappen leidt. Als u de stappen in de wizard voltooit, worden de onderdelen 4 tot 10 automatisch ingevuld. Voor meer informatie klikt u op <b>Help</b> .

4	Servernaam/ IP-adres	<p>Typ een servernaam of IP-adres van de computer of de FTP-server die u hebt gedeeld. IPv4 en IPv6 worden allebei ondersteund.</p> <p>Hier volgen enkele voorbeelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor <b>Computer</b>: Servernaam: mijnhost IP-adres (IPv4): 192.168.1.100</li> <li>• Voor <b>Server</b>: Servernaam: mijnhost.voorbeeld.com (mijnhost: hostnaam, voorbeeld.com: domeinnaam) IP-adres (IPv4): 192.168.1.100</li> </ul>
5	Gedeelde naam	Typ de naam van de gedeelde map op de ontvangende computer. Alleen voor SMB.
6	Pad	<p>Voor SMB</p> <p>Om het gescande document rechtstreeks in de gedeelde map op te slaan zonder een submap aan te maken, laat u de ruimte open.</p> <p>Om het gescande document op te slaan in de map die u aangemaakt hebt onder de gedeelde map, voert u het pad als volgt in:</p> <p>Voorbeeld: Naam gedeelde map, VoorDelen, mapnaam onder VoorDelen: MijnAfb, mapnaam onder Mijn Afb: John</p> <p>Wat u nu in de directory zou moeten zien, is VoorDelen\MijnAfb\John.</p>  <pre> graph TD     A[VoorDelen (gedeelde map)] --&gt; B[MijnAfb]     B --&gt; C[John]   </pre> <p>In dit geval voert u het volgende in.</p> <p>Pad: \MijnAfb\John</p> <p>Voor FTP</p> <p>Voer het pad in om het gescande document op te slaan.</p>
7	Aanmeldingsnaam	Typ de naam van het gebruikersaccount dat toegang heeft tot de gedeelde map op uw computer of FTP-server.
8	Aanmeldingswachtwoord	<p>Typ het wachtwoord voor de eerder genoemde aanmeldingsnaam.</p> <p><b>OPMERKING:</b> Een leeg wachtwoord is niet geldig wanneer gescande documenten verzonden worden via het SMB-protocol. Zorg ervoor dat u een geldig wachtwoord hebt voor het aanmeldingsaccount van de gebruiker. (Zie "Een aanmeldingsnaam en wachtwoord bevestigen" op pagina 258 voor meer informatie over hoe u een wachtwoord kunt toevoegen voor uw aanmeldingsaccount.)</p>
9	Aanmeldingswachtwoord bevestigen	Bevestig uw wachtwoord.
10	Poortnummer	Typ het Serverpoortnummer. Als u dit niet goed weet, kunt u de standaardwaarde 139 voor SMB of 21 voor FTP opgeven.

Ga naar "Het gescande bestand op het netwerk verzenden" op pagina 273 nadat u de instellingen heeft geconfigureerd.

## Het gescande bestand op het netwerk verzenden

- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.  
OF  
Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.  
Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.
- 2 Druk op de knop  (Scannen).
- 3 Druk op de knop  tot Map Scannen naar netwerk gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  om de bestemming voor het opslaan van het gescande bestand te selecteren.
  - U kunt de bestemming ook rechtstreeks vinden met behulp van het bijbehorende ID-nummer in het adresboek. Voer het ID in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
  - Druk op de knop # om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.


 **OPMERKING:** Er kan slechts één bestemming per keer opgegeven worden.
- 5 Controleer of de gewenste bestemming gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 6 Configureer de scaninstellingen zoals nodig.  
Instellingen zoals bestandsformaat en kleurmodus zijn beschikbaar. Om deze instellingen te configureren, drukt u op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen). Zie "Standaardinst. Scannen." op pagina 174 voor meer informatie over instelitems.
- 7 Controleer of Scannen starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Start).

## Scannen naar een USB-opslagapparaat

Met de functie Scan naar USB-geheugen kunt u documenten scannen en de gescande gegevens opslaan op een USB-opslagapparaat. Met deze functie kunt u ook beide zijden van een identiteitskaart naar één kant van een vel papier scannen in het oorspronkelijke formaat.

### Basisscanprocedures

- 1 Plaats een USB-opslagapparaat in de USB-poort van de printer.

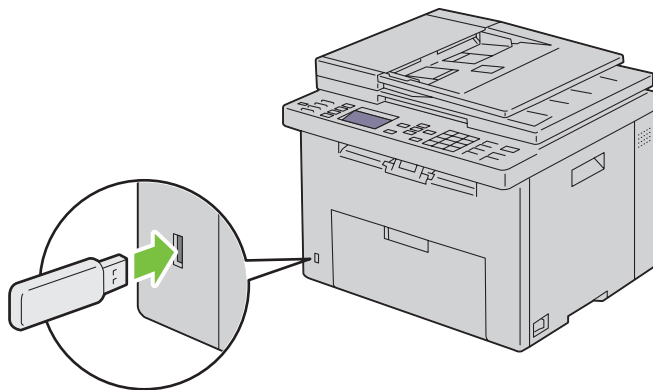

- 2 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.  
OF  
Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.  
Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.
- 3 Controleer of **Scan** naar gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).  
U kunt documenten ook scannen door de volgende stappen uit te voeren.
  - a Druk op de knop  (**Scannen**).
  - b Controleer of **Scan naar USB-geheugen** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop ▼ om de map voor het opslaan van het gescande bestand te selecteren en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).  
Als u geen map wilt opgeven, slaat u deze stap over.
- 5 Configureer de scaninstellingen zoals nodig.  
Instellingen zoals bestandsformaat en kleurmodus zijn beschikbaar. Om deze instellingen te configureren, drukt u op de knop ▼ tot **Voorkeuren** gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**). Zie "Standaardinst. Scannen." op pagina 174 voor meer informatie over instelitems.
- 6 Controleer of **Scannen starten** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop ▶ (**Start**).

## ID-scan gebruiken

- 1 Voer stappen 1 tot 5 uit van "Basisscanprocedures" op pagina 273.  
Plaats de identiteitskaart op de glasplaat.
- 2 Druk op de knop ▼ tot **ID scannen starten** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).  
Als de voorzijde van de identiteitskaart gescand is, wordt u gevraagd de kaart om te draaien.
  - a Om de achterzijde van de identiteitskaart te scannen, draait u deze om, drukt u op de knop ▼ tot **Doorgaan** gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
  - b Om het scannen te beëindigen zonder de achterzijde van de identiteitskaart te scannen, drukt u op de knop ▼ tot **Nu opslaan** gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).

## Een e-mail verzenden samen met de gescande afbeelding

U verzendt als volgt een e-mail samen met de gescande afbeelding vanaf de printer:

- Stel de **Instellingen e-mailserver** van **E-mailwaarschuwing** van de **Dell Printer Configuration Web Tool** in. Zie "E-mailwaarschuwing" op pagina 132 voor meer informatie. Neem contact op met uw systeembeheerder of uw lokale internetprovider voor informatie over uw e-mailserver.
- Stel het e-mailadresboek in met de **Dell Printer Configuration Web Tool**. Zie "Een e-mailadresboek instellen" op pagina 274 voor meer informatie.


## Een e-mailadresboek instellen


- 1 Open een webbrowser.
- 2 Voer het IP-adres van de printer in de adresbalk in en klik op **Ga naar**.  
De webpagina van de printer verschijnt.




**OPMERKING:** Zie "De IP-instellingen verifiëren" op pagina 55 voor informatie over hoe u het IP-adres van de printer kunt opzoeken.


- 3 Klik op Adresboek.  
Het dialogvenster voor aanmelding verschijnt.

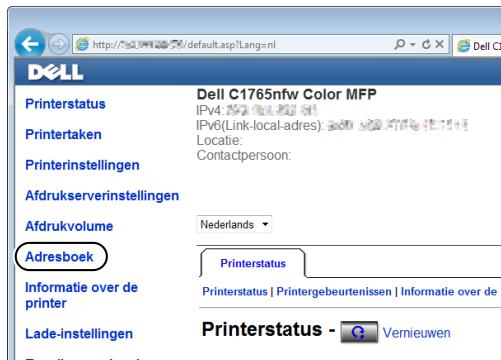

- 4 Voer de correcte gebruikersnaam en het correcte wachtwoord in.  
 **OPMERKING:** De standaardgebruikersnaam is admin en het standaardwachtwoord is niet ingevuld (NULL).
- 5 Klik op Aanmaken.

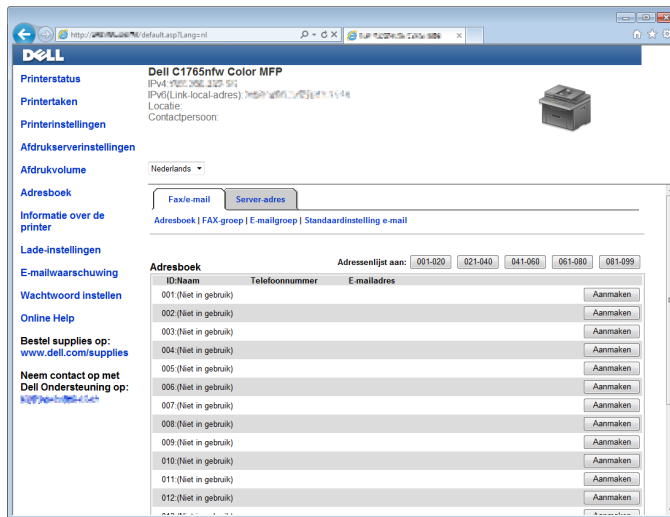

6 Voer een naam en e-mailadres in in de velden **Naam** en **E-mailadres**.

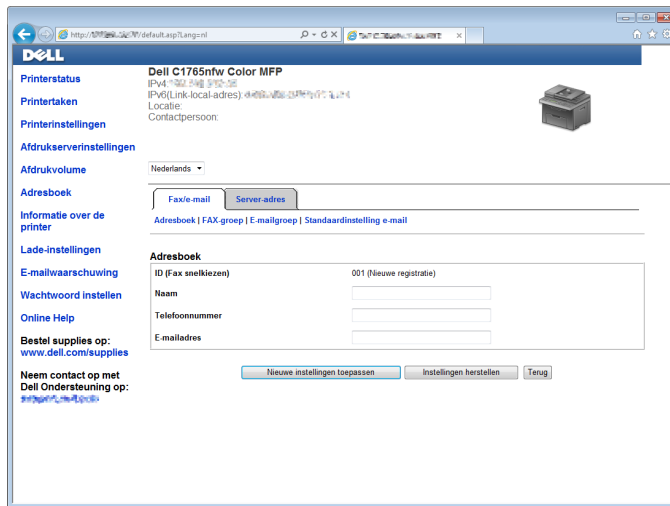

7 Klik op **Nieuwe instellingen toepassen**.


### Een e-mail verzenden samen met het gescande bestand

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.


2 Druk op de knop  (Scannen).


3 Druk op de knop  tot Scan naar e-mail gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).


4 Geef een e-mailadres op met behulp van het numerieke toetsenblok of het adresboek.

Bij het opgeven van bestemmingen, kunt u AAN of BCC selecteren als bestemmingstypes.

Het e-mailadres rechtstreeks invoeren met behulp van het numerieke toetsenblok:

a Controleer of Adres invoeren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

b Voer het e-mailadres in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (Instellen).




 **OPMERKING:** Er kan slechts één bestemming per keer opgegeven worden. Gebruik het adresboek om meerdere bestemmingen op te geven.

 **OPMERKING:** Het bestemmingstype is automatisch ingesteld op AAN.

Persoonlijke adressen selecteren in het adresboek:

a Druk op de knop  tot Adresboek gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

OF

Druk op de knop  (Contacten), druk op de knop  tot Alle vermeldingen gemarkeerd is, en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

b Druk op de knop  om de cursor naar de gewenste bestemming te verplaatsen.


U kunt de bestemming ook rechtstreeks vinden met behulp van het bijbehorende ID-nummer in het adresboek. Voer het nummer in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).

Druk op de knop # om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.

- c Druk herhaaldelijk op de knop > om AAN of BCC weer te geven als bestemmingstype en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).

Groepsadressen selecteren in het adresboek:

- a Druk op de knop ▼ tot E-mailgroep gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).  
OF

Druk op de knop  (Contacten), druk op de knop ▼ tot E-mailgroep gemarkeerd is, en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).

- b Druk op de knop ▼ om de cursor naar de gewenste bestemming te verplaatsen.


U kunt de bestemming ook rechtstreeks vinden met behulp van het bijbehorende ID-nummer in het adresboek. Voer het nummer in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).

Druk op de knop # om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.

- c Druk herhaaldelijk op de knop > om AAN of BCC weer te geven als bestemmingstype en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).

Bestemmingen zoeken in het adresboek:

- a Druk op de knop ▼ tot Zoeken in Adresboek gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).  
OF

Druk op de knop  (Contacten), druk op de knop ▼ tot Zoeken gemarkeerd is, en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).

- b Gebruik het numerieke toetsenblok om het eerste teken in te voeren van de persoonlijke naam of groepsnaam die u wilt opgeven als bestemming, en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).

Bestemmingen met namen die met het opgegeven teken beginnen, worden weergegeven.


- c Druk op de knop ▼ om de cursor naar de gewenste bestemming te verplaatsen.

Druk op de knop # om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.

- d Druk herhaaldelijk op de knop > om AAN of BCC weer te geven als bestemmingstype en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).


- 5 Druk op de knop ▼ tot Voorkeuren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).


- 6 Controleer of Instelling Van gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).

 **OPMERKING:** Als dit instelitem niet wordt weergegeven, controleert u of Veld Van bewerken ingesteld is op Inschakelen. Zie "Scan naar e-mail" op pagina 204 voor meer informatie.

- 7 Geef het zenderadres van de e-mail op met behulp van het numerieke toetsenblok of het adresboek.




De ontvanger wordt op de hoogte gebracht van het opgegeven adres wanneer de e-mail verzonden is. Als er hier geen e-mailadres opgegeven is, wordt in plaats daarvan het adres in Antwoordadres op de hoogte gebracht als zenderinformatie. Zie "E-mailwaarschuwing" op pagina 132 voor meer informatie.

 **OPMERKING:** Zorg ervoor dat er een e-mailadres opgegeven is onder Instelling Van of Antwoordadres. Als dit niet het geval is, kan de printer de e-mail niet verzenden.


- 8** Configureer de scaninstellingen zoals nodig.  
Instellingen zoals bestandsformaat en kleurmodus zijn beschikbaar. Zie "Standaardinst. Scannen." op pagina 174 voor meer informatie over instelitems.
- 9** Controleer of Scannen starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Start).



## Faxen














-  **OPMERKING:** Als de instelling `Funcctie ingeschakeld voor FAX` is ingesteld op `Aan (Wachtwoord)`, moet u het viercijferige wachtwoord invoeren om de faxfunctie te gebruiken. Als de instelling `Funcctie ingeschakeld voor FAX` is ingesteld op `Uit`, is de faxfunctie uitgeschakeld. Zie "Funcctie ingeschakeld" op pagina 203 voor nadere inlichtingen.
-  **OPMERKING:** Als `Paneelslot inst.` is ingesteld op `Inschakelen`, moet u het viercijferige wachtwoord invoeren om naar het `Beheermenu` te gaan.
-  **OPMERKING:** Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten. Zie "De telefoonlijn aansluiten" op pagina 41 voor meer informatie.

## Oorspronkelijke instellingen van de fax configureren


-  **OPMERKING:** De volgende instellingen kunnen ook geconfigureerd worden met **Geavanceerde hulpprogramma's** in de **Navigator voor eenvoudige configuratie**.

### Instellen van uw land

U moet het land instellen waar uw printer wordt gebruikt om de faxfunctie op de printer te kunnen gebruiken.










- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat `Systeem` is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat `Beheermenu` wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat `Faxinstellingen` is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  totdat `Land` is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  om het land te selecteren waar de printer gebruikt wordt en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 7 Zorg dat `Zeker weten?` wordt weergegeven, druk op de knop  en selecteer `Ja`. Druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).



De printer start automatisch opnieuw op om de instellingen toe te passen.

-  **OPMERKING:** In beide gevallen wordt na het configureren van de landinstelling de informatie die op het apparaat is geregistreerd, geïntialiseerd.

### De printer-ID instellen

In de meeste landen moet u wettelijk uw faxnummer aangeven op een fax die u verstuurt. De printer-ID met uw telefoonnummer en naam of bedrijfsnaam, wordt boven aan elke van uw printer verzonden pagina afgedrukt.

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat `Systeem` is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat `Beheermenu` wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat `Faxinstellingen` is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  totdat `Faxnummer` is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Voer uw faxnummer in met het numerieke toetsenblok.

-  **OPMERKING:** Als u een fout maakt bij het invoeren van nummers, drukt u op de knop  (**Backspace**) om het laatste cijfer te verwijderen.

- 7 Druk op de knop  (**Instellen**) als het nummer op het scherm juist is.
- 8 Druk op de knop  totdat `Naam faxkoptekst` is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).


- 9 Voer uw naam of bedrijfsnaam in met het numerieke toetsenblok.


U kunt met behulp van het numerieke toetsenblok ook alfanumerieke tekens, inclusief speciale symbolen, invoeren door op de toetsen 1, \* en # te drukken.


Voor meer informatie over het gebruik van het numerieke toetsenblok voor het invoeren van alfanumerieke tekens, raadpleegt u "Tekens invoeren met het numerieke toetsenblok" op pagina 96.

- 10 Druk op de knop ✓ (Instellen) als de naam op het scherm juist is.
- 11 Druk op de knop ↶ (Terug) om terug te gaan naar het vorige scherm.

## De tijd en datum instellen

 **OPMERKING:** Het kan nodig zijn om de correcte tijd en datum opnieuw in te stellen als de stroom naar de printer is onderbroken.


- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop ▼ totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 3 Druk op de knop ▼ totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 4 Druk op de knop ▼ tot **Systeeminstellingen** gemarkeerd is en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 5 Druk op de knop ▼ totdat **Datum en tijd** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 6 Zorg dat **Kies datum** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 7 Voer de juiste datum in met het numerieke toetsenblok of druk op de knop ▼ om de juiste datum te selecteren.

 **OPMERKING:** Als u een fout maakt bij het invoeren van nummers, drukt u op de knop < om het cijfer opnieuw in te voeren.

- 8 Druk op de knop ✓ (Instellen) als de datum op het scherm juist is.
- 9 Druk op de knop ▼ totdat **Kies tijd** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 10 Voer de juiste tijd in met het numerieke toetsenblok of druk op de knop ▼ om de juiste tijd te selecteren.
- 11 Druk op de knop ✓ (Instellen) als de tijd op het scherm juist is.
- 12 Druk op de knop ↶ (Terug) om terug te gaan naar het vorige scherm.












## De klokmodus wijzigen

U kunt de huidige tijd instellen met behulp van de indeling 12 uur of 24 uur.












- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop ▼ totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 3 Druk op de knop ▼ totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 4 Druk op de knop ▼ tot **Systeeminstellingen** gemarkeerd is en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 5 Druk op de knop ▼ totdat **Datum en tijd** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 6 Druk op de knop ▼ totdat **Datumformaat** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 7 Druk op de knop ▼ totdat het gewenste datumformaat is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 8 Druk op de knop ↶ (Terug) om terug te gaan naar het vorige scherm.

## Geluiden instellen

### Sprekervolume














- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Faxinstellingen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  totdat **Lijnmonitor** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  totdat het gewenste volume is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 7 Start de printer opnieuw door de aan/uit-schakelaar uit en weer aan te zetten.

### Belvolume

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Faxinstellingen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  totdat **Beltoon-sterkte** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  totdat het gewenste volume is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 7 Start de printer opnieuw door de aan/uit-schakelaar uit en weer aan te zetten.

## De faxinstellingen specificeren

### De faxinstellingsopties wijzigen

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Faxinstellingen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  tot het gewenste menu-onderdeel is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op  of  totdat de gewenste instelling is gemarkeerd of voer de waarde in met behulp van het numerieke toetsenblok.
- 7 Druk op de knop  (**Instellen**) om de selectie op te slaan.
- 8 Herhaal stappen 5 tot 7 indien nodig.
- 9 Druk op de knop  (**Terug**) om terug te gaan naar het vorige scherm.


## Beschikbare faxinstellingsopties





















U kunt de volgende instellingsopties voor het configureren van het faxstelsysteem gebruiken:

Optie	Beschrijving
Ontvangstfunctie	<b>Telefoon</b> Automatische ontvangst van faxen is uitgeschakeld. U kunt een fax ontvangen door de handset van de externe telefoon op te pakken en de code voor ontvangst op afstand in te drukken.
	<b>Fax</b> Automatische ontvangst van faxen.
	<b>Telefoon/fax</b> Als de printer een inkomende fax ontvangt, belt de externe telefoon gedurende de in <b>Autom. opn. TEL/FAX</b> bepaalde tijd en vervolgens ontvangt de printer automatisch de fax. Als het binnenkomende gesprek geen fax is, geeft de printer met de interne luidspreker aan dat het een telefoongesprek betreft.
	<b>Antwdapparaat/fax</b> De printer kan de telefoonlijn delen met een antwoordapparaat. In deze stand controleert de printer het faxsignaal en onderschept het de lijn als er faxtonen klinken. Als de telefooncommunicatie in uw land gebruik maakt van seriële transmissie (zoals in Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, België, Italië, Frankrijk en Zwitserland), wordt deze functie niet ondersteund.
	<b>DRPD</b> Voordat u de optie Distinct-beltraandetectie (DRPD) kunt gebruiken, moet er door uw telefoonmaatschappij een beltraandetectie-functie op uw telefoonlijn zijn geïnstalleerd. Als de telefoonmaatschappij een afzonderlijk faxnummer met een unieke beltoon heeft voorzien, moet de fax zo ingesteld worden dat gecontroleerd wordt op die specifieke beltoon.
<b>Auto-ontv. Fax</b>	Stelt het interval in waarop de printer na het ontvangen van een inkomende oproep op de faxontvangstfunctie overgaat.
<b>Autom. opn. TEL/FAX</b>	Stelt het interval in waarna de printer naar de stand faxontvangst gaat nadat de externe telefoon een gesprek ontvangt.
<b>Aut.ontv.Antw/Fax</b>	Stelt het interval in waarna de printer naar de stand faxontvangst gaat nadat het externe antwoordapparaat een gesprek ontvangt.
<b>Lijnmonitor</b>	Stelt het volume van de lijnmonitor in. Hiermee kunt u het transmissiesignaal via een interne luidspreker horen totdat er verbinding wordt gemaakt.
<b>Beltoon-sterkte</b>	Stelt het volume van de beltoon in. Dit geeft aan dat een inkomende oproep een telefoongesprek is via de interne luidspreker wanneer <b>Ontvangstfunctie</b> is ingesteld op <b>Telefoon/fax</b> .
<b>Lijntype</b>	Stelt het lijntype in.
<b>Toon/puls</b>	Stelt het beltype in.
<b>Uitgst. herverz.</b>	Geeft het interval tussen overdrachtspogingen aan.
<b>Poging. nr.herh.</b>	Stelt het aantal pogingen in om het nummer te herhalen als de lijn bezet is. Als de waarde 0 ingevoerd wordt, zal de printer het nummer niet herhalen.
<b>Uitg. nr.herh.</b>	Stelt het interval tussen overdrachtspogingen in.
<b>"Junk-fax"-inst.</b>	Stelt in of faxen die zijn verzonden van ongewenste nummers moeten worden geweigerd door alleen faxen te accepteren van de nummers die in het Telefoonboek zijn opgenomen.
<b>Ontv.op afstand</b>	Stelt in of faxen ontvangen moeten worden door middel van een ontvangstcode op de externe telefoon.
<b>Ontv.afst.toon</b>	Specificeert de code voor ontvangen op afstand in twee cijfers om <b>Ontv.op afstand</b> te starten.
<b>Faxkopstekst</b>	Stelt in of de informatie van de afzender in de kopstekst van een fax afgedrukt moet worden.
<b>Naam faxkopstekst</b>	Stelt de naam van de afzender in die boven aan de fax wordt afgedrukt. U kunt maximaal 30 alfanumerieke tekens invoeren.
<b>Faxnummer</b>	Instelling van het faxnummer van de printer die in de faxkopstekst van faxen wordt afgedrukt.

<b>Optie</b>	<b>Beschrijving</b>
Faxvoorpagina	Stelt in of er een schutblad bevestigd moet worden aan faxen.
DRPD-patroon	Stelt de DRPD-instelling van <b>Patroon 1</b> tot <b>Patroon 7</b> in. DRPD is een dienst die geleverd wordt door bepaalde telefoonmaatschappijen.
Instellingen Doorsturen	Stelt in of binnenkomende faxen naar een bepaalde bestemming moeten worden doorgestuurd.
Faxdrstuumnummer	Stelt het faxnummer in van de bestemming waar de inkomende faxen naar moeten worden doorgestuurd.
Voorkiezen	Stelt in of er een voorkiesnummer gedraaid moet worden.
Voorkiesnummer	Stelt een voorkiesnummer in van maximaal vijf cijfers. Dit nummer wordt gedraaid voordat eventuele automatische nummers worden gedraaid. Dit is nuttig voor toegang tot de PABX-telefooncentrale.
Wis formaat	Stelt in of tekst of afbeeldingen onder aan een faxpagina gewist mogen worden, als de volledige pagina niet op het papier past. Keuze van <b>Auto-reductie</b> verkleint de faxpagina automatisch zodat deze op het uitvoerpapier past. Afbeeldingen of tekst aan de onderkant van de pagina worden niet gewist.
ECM	Stelt in of ECM moet worden ingeschakeld. Voor het gebruik van ECM moeten de machines aan de andere kant van de lijn ook de ECM ondersteunen.
Modemsnelheid	Geeft de snelheid van de faxmodem aan wanneer er fouten optreden bij het verzenden of ontvangen van een fax.
Fax-activiteit	Stelt in of er na elke 50 binnenkomende en uitgaande faxberichten een automatisch activiteitenrapport moet worden afgedrukt.
Fax-verzending	Stelt in of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een verzendingsrapport moet worden afgedrukt.
Fax-rondzending	Stelt in of er na elk faxbericht aan meerdere bestemmingen of uitsluitend na een foutmelding een verzendingsrapport moet worden afgedrukt.
Protocol-monitor	Stelt in of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een protocol-monitorrapport moet worden afgedrukt.
Land	Stelt het land in waar de printer wordt gebruikt.

### **Voorkiezen**

 **OPMERKING:** Voorkiezen ondersteunt alleen de omgeving waar u een fax naar de externe lijn stuurt. Als u Voorkiezen wilt gebruiken, moet u het volgende vanaf het bedieningspaneel uitvoeren.

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Faxinstellingen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  totdat **Lijntype** is gemarkeerd en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  totdat **PBX** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 7 Druk op de knop  (**Terug**) om naar het vorige menu terug te keren.
- 8 Druk op de knop  totdat **Voorkiezen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 9 Druk op de knop  totdat **Aan** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 10 Druk op de knop  (**Terug**) om naar het vorige menu terug te keren.
- 11 Druk op de knop  totdat **Voorkiesnummer** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 12 Voer een voorkiesnummer in van maximaal vijf cijfers met gebruik van 0-9, \* en #.
- 13 Druk op de knop  (**Instellen**) als het voorkiesnummer op het scherm juist is.
- 14 Start de printer opnieuw door de aan/uit-schakelaar uit en weer aan te zetten.

## Een fax verzenden

U kunt gegevens vanaf uw printer faxen.


### Automatisch verzenden van een fax

- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF




Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.



- 2 Druk op de knop  (Fax).


- 3 Voer het faxnummer van het externe faxapparaat in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (Instellen).



U kunt ook snel- of groepkiesnummers gebruiken om het faxnummer op te geven. Zie "Automatisch kiezen" op pagina 293 voor meer informatie.

 **OPMERKING:** Om het faxnummer op te roepen dat als laatste door de printer werd gekozen, drukt u op de knop  (Herhalen/Pauzeren) en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).

- 4 Configureer de faxinstellingen zoals nodig.

Instellingen zoals resolutie en contrast zijn beschikbaar. Om deze instellingen te configureren, drukt u op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen). Zie "De faxopties instellen" op pagina 285 voor meer informatie over instelitems.

- 5 Controleer of Fax starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Start).

Als u de document-glasplaat gebruikt, vraagt het scherm om de volgende pagina. Druk op de knop  om Ja te selecteren als u meer documenten wilt toevoegen of selecteer Nee om de fax meteen te verzenden en druk dan op de knop  (Instellen).

 **OPMERKING:** Druk op de knop  (Annuleren) om de faxtaak op een willekeurig tijdstip tijdens het verzenden van de fax te annuleren.

### Handmatig verzenden van een fax

- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.



- 2 Druk op de knop  (Fax).



- 3 Voer het faxnummer van het externe faxapparaat in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (Instellen).






- 4 Druk op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

- 5 Configureer de faxinstellingen zoals nodig.

Instellingen zoals resolutie en contrast zijn beschikbaar. Zie "De faxopties instellen" op pagina 285 voor meer informatie over instelitems.


- 6 Druk op de knop  tot OpHaak gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

- 7 Druk op de knop  tot Aan gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

- 8 Voer het faxnummer van het externe faxapparaat met behulp van het numerieke toetsenblok in.  
U kunt ook snelkiesnummers gebruiken om het faxnummer op te geven. Zie "Verzenden van een fax met behulp van snelkiezen" op pagina 294 voor meer informatie.
  - 9 Druk op de knop  (Start).  
Als het document op de glasplaat gelegd is, drukt u op de knop  tot Handm. verzenden. gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).
-  **OPMERKING:** U kunt de faxtaak tijdens het versturen van de fax annuleren door te drukken op de knop  (Annuleren).









## De faxopties instellen

Stel de volgende opties in voor de huidige faxtaak voordat u op de knop  (Start) drukt om faxen te verzenden.


 **OPMERKING:** De faxopties keren na het faxen automatisch terug naar de standaardinstellingen.

### Resolutie

Om de gebruikte resolutie voor het verzenden van faxen te specificeren:








- 1 Druk op de knop  (Fax).
  - 2 Geef een faxnummer op.  
Zie "Automatisch verzenden van een fax" op pagina 284 en "Automatisch kiezen" op pagina 293 voor meer informatie.
  - 3 Druk op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
  - 4 Druk op de knop  totdat Resolutie is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
  - 5 Druk op de knop  tot het gewenste menu-onderdeel is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
-  **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.


Standaard*	Geschikt voor documenten met tekens van normale grootte.
Fijn	Geschikt voor documenten met kleine tekens of dunne lijnen, of documenten die zijn afgedrukt met een dot-matrixprinter.
Superfijn	Geschikt voor documenten die bijzonder kleine details bevatten. De superfijne modus is alleen beschikbaar als de machine aan de andere kant van de lijn ook superfijne resolutie ondersteunt.
Zeer fijn	Geschikt voor documenten die foto's bevatten.

 **OPMERKING:** Faxen die worden gescand in de instelling Superfijn worden verzonden met de hoogste resolutie die door de bestemming wordt ondersteund.

### Origineel type

Om het originele standaardtype te selecteren voor de huidige faxtaak:









- 1 Druk op de knop  (Fax).
- 2 Geef een faxnummer op.  
Zie "Automatisch verzenden van een fax" op pagina 284 en "Automatisch kiezen" op pagina 293 voor meer informatie.
- 3 Druk op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Origineel type is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op de knop  (Instellen).


 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Tekst*	Geschikt voor tekstdocumenten.
Foto	Geschikt voor documenten met foto's.

### Lichter/Donkerder

Om het contrast bij te stellen zodat de fax lichter of donkerder wordt dan het origineel:

- 1 Druk op de knop  (Fax).
- 2 Geef een faxnummer op.  
Zie "Automatisch verzenden van een fax" op pagina 284 en "Automatisch kiezen" op pagina 293 voor meer informatie.
- 3 Druk op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Lichter/Donkerder is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  of  om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op de knop  (Instellen).


 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Lichter2	Maakt de fax lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere tekst.
Lichter1	
Normaal*	Werkt goed met normaal getypte of gedrukte documenten.
Donkerder1	Maakt de fax donkerder dan het origineel. Werkt goed met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.
Donkerder2	

### Transmissies bevestigen

Wanneer de laatste pagina van uw document met succes is verzonden, piept de printer en keert de printer terug in stand-by.

Als er tijdens het verzenden van uw fax iets verkeerd is gegaan, verschijnt er een foutbericht op het display.

Als u een foutbericht ontvangt, drukt u op de knop  (Instellen) om het bericht te wissen en probeert u het document nogmaals te verzenden.

U kunt uw printer zodanig instellen dat er automatisch na elke faxverzending een bevestigingsoverzicht wordt afgedrukt. Zie voor meer informatie "Afdrukken van een rapport" op pagina 300.

### Automatisch opnieuw kiezen

Als het nummer dat u hebt gekozen, bezet is of als er geen antwoord komt wanneer u een fax stuurt, kiest de printer het nummer automatisch opnieuw om de minuut, op basis van het nummer dat in de herkiesinstellingen is ingesteld.













Als u het tijdsinterval tussen het opnieuw kiezen en het aantal herkiespogingen wilt wijzigen, raadpleegt u "Beschikbare faxinstellingsopties" op pagina 282.

 **OPMERKING:** De printer kiest een nummer dat handmatig is ingevoerd en bezet is, niet automatisch opnieuw.



## Een uitgestelde fax verzenden


De modus voor uitgestelde start kan worden gebruikt om gescande documenten op te slaan om ze op een specifieke tijd te verzenden, zodat u kunt profiteren van lagere langeafstandstarieven.

- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.  
OF  
Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.  
Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.
- 2 Druk op de knop  (Fax).
- 3 Voer het faxnummer van het externe faxapparaat in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (Instellen).  
U kunt ook snel- of groepkiesnummers gebruiken om het faxnummer op te geven. Zie "Automatisch kiezen" op pagina 293 voor meer informatie.
- 4 Druk op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat Uitgestelde start is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).
- 6 Druk op de knop  totdat Aan is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 7 Gebruik het numerieke toetsenblok of druk op de knop  of  om de begintijd op te geven, en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 8 Configureer de faxinstellingen zoals nodig.  
Instellingen zoals resolutie en contrast zijn beschikbaar. Zie "De faxopties instellen" op pagina 285 voor meer informatie over instelitems.
- 9 Controleer of Fax starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Start).  
Als de functie Uitgestelde start is geactiveerd, slaat uw printer alle te faxen documenten in het geheugen op en worden ze op de gespecificeerde tijd gefaxt. Als het faxen in de functie Vertraagde start is voltooid, worden de gegevens uit het geheugen gewist.

## Verzenden van een fax vanuit het stuurprogramma (Rechtstreeks faxen)

U kunt een fax rechtstreeks vanaf uw computer verzenden door middel van een stuurprogramma.

**OPMERKING:** Alleen zwart/witte faxen kunnen met behulp van Rechtstreeks faxen worden verzonden.

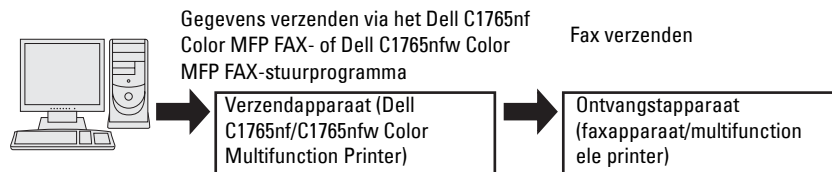


### Voor Windows:

**OPMERKING:** Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, zijn de namen van de schermen en de knoppen mogelijk anders dan deze die worden vermeld in de volgende procedure.


**OPMERKING:** Als u deze functie wilt gebruiken, moet u het faxstuurprogramma installeren.

- 1 Open het bestand dat u per fax wilt verzenden.
- 2 Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing en selecteer Dell C1765nf Color MFP FAX of Dell C1765nfw Color MFP FAX.
- 3 Klik op Voorkeuren.

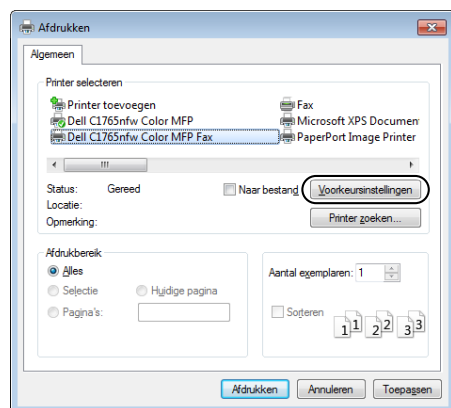


- 4 Het dialoogvenster **Afdrukvoorkeuren** verschijnt. Geef de faxinstellingen op. Klik op de **Help** van het stuurprogramma voor meer informatie.

**OPMERKING:** De instellingen die hier worden ingesteld, worden alleen op één faxtaak toegepast.

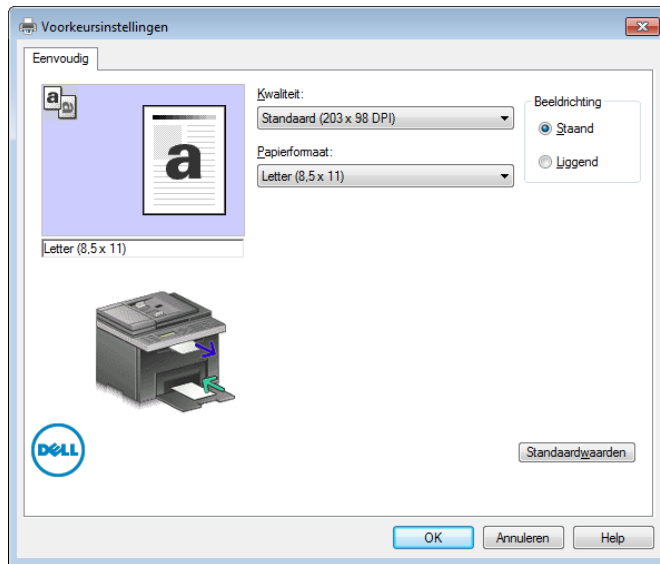


- 5 Klik op **OK** om het dialoogvenster **Afdrukvoorkeuren** te sluiten.
  - 6 Klik op **Afdrukken**. Het dialoogvenster **Faxverzending instellen/controleren**: wordt weergegeven.
  - 7 Geef de bestemming van de ontvanger op een van de volgende manieren op:
    - Voer de naam en het telefoonnummer rechtstreeks in.
    - Selecteer een ontvanger uit het telefoonboek van uw computer.
    - Selecteer een ontvanger uit een database anders dan een telefoonboek of adresboek.
- Zie de **Help** van het stuurprogramma voor meer informatie over het opgeven van de bestemming.

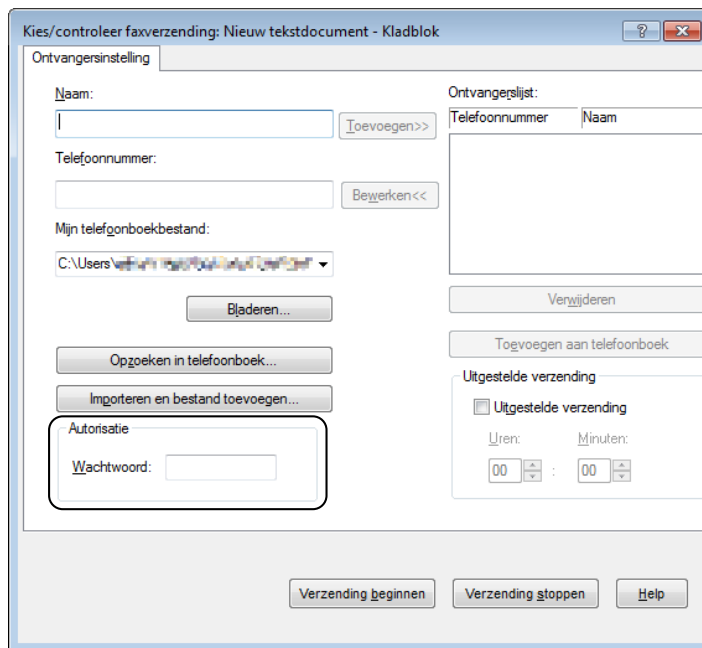



 **OPMERKING:** Voer het wachtwoord in het veld **Wachtwoord** onder het gedeelte **Autorisatie** in voordat u een fax stuurt als de faxdienst met een wachtwoord is beveiligd.

8 Klik op **Verzending beginnen**.


**Voor Macintosh:**

 **OPMERKING:** Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, zijn de namen van de schermen en de knoppen mogelijk anders dan deze die worden vermeld in de volgende procedure.


 **OPMERKING:** Als u een USB-aansluiting op Mac OS 10.4.x gebruikt, werkt u de CUPS-software (Common Unix Printing System) bij naar versie 1.2.12 of later. U kunt de software downloaden van de CUPS-website.

 **OPMERKING:** Als u deze functie wilt gebruiken, moet u het faxstuurprogramma installeren.

- 1 Open het bestand dat u per fax wilt verzenden.
- 2 Open het dialoogvenster **Afdrukken** in de toepassing en selecteer **Dell C1765nf Color MFP FAX** of **Dell C1765nfw Color MFP Fax**.

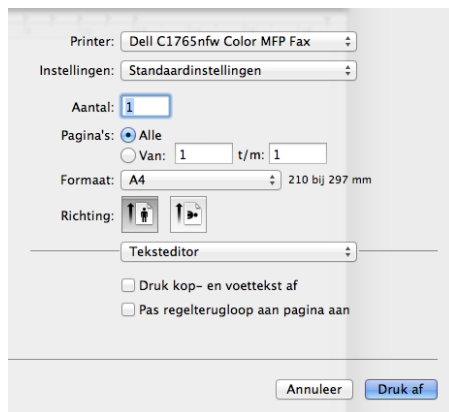


3 Geef de faxinstellingen op.

 **OPMERKING:** De instellingen die hier worden ingesteld, worden alleen op één faxtaak toegepast.

4 Klik op **Afdrukken**. Het dialoogvenster **Ontvanger van fax** verschijnt.

5 Geef de bestemming van de ontvanger op een van de volgende manieren op:

- Voer de naam en het telefoonnummer rechtstreeks in.
- Selecteer een ontvanger uit het telefoonboek van uw computer.

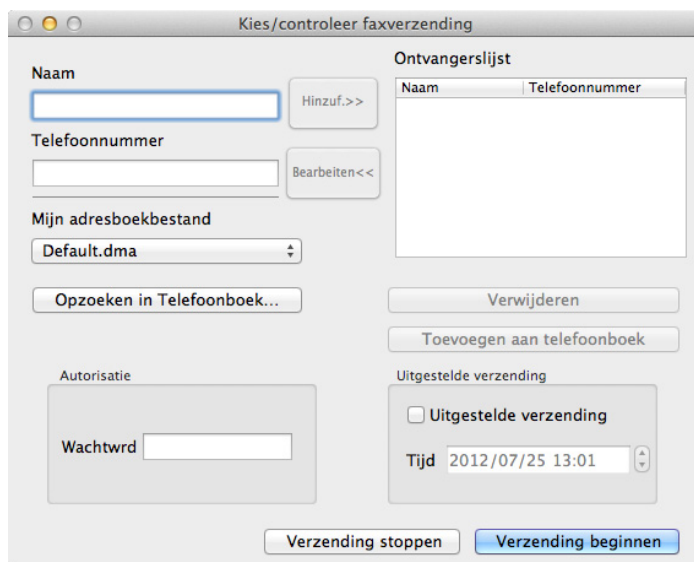


 **OPMERKING:** Voer het wachtwoord in het veld **Wachtwoord** onder het gedeelte **Autorisatie** in voordat u een fax stuurt als de faxdienst met een wachtwoord is beveiligd.


6 Klik op **Verzending beginnen**.

## Ontvangen van een fax

### Info over ontvangstfuncties

Er zijn vijf ontvangstfuncties: Telefoon, Fax, Telefoon/fax, Antwdapparaat/fax en DRPD.

 **OPMERKING:** Als u de modus **Telefoon/fax** of **Antwdapparaat/fax** wilt gebruiken, sluit u een externe telefoon of een antwoordapparaat aan op de telefoonstekker (☎) op de achterkant van uw printer.

 **OPMERKING:** Als het geheugen vol is, wordt de fax in de **Telefoon**-modus ontvangen.

### Plaatsen van papier om faxen te ontvangen

De instructies voor het plaatsen van het papier in de PSI zijn hetzelfde voor als u afdrukt, faxt of kopieert, behalve dat faxen alleen kunnen worden afgedrukt op papier van Letter-formaat, A4-formaat of Legal-formaat. Zie "Afdrukmedia laden" op pagina 217 voor meer informatie over het plaatsen van papier. Zie "Richtlijnen voor afdrukmedia" op pagina 209 voor meer informatie over het instellen van de papiersoort en het formaat in de PSI.

### Automatisch ontvangen van een fax in de faxmodus





Uw printer is vooraf in de fabriek ingesteld om automatisch faxen te ontvangen.

Als u een fax ontvangt, gaat de printer automatisch over op de faxontvangstmodus nadat een gespecificeerde tijd is verlopen en u de fax ontvangt.

Zie "Beschikbare faxinstellingsopties" op pagina 282 om het interval te wijzigen waarna de printer de faxontvangstmodus opent na het ontvangen van een inkomend gesprek.

## Handmatig ontvangen van een fax in de telefoonmodus

U kunt een fax handmatig ontvangen door de handset van de externe telefoon op te nemen en de onderstaande instructies te volgen.


- 1 Druk op de knop  (Fax) als u faxtonen op de externe telefoon hoort.  
OpHaak verschijnt.
- 2 Druk op de knop  (Start).
- 3 Druk op de knop  tot Handm. ontvangen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).  
De printer ontvangt het document.

## Automatisch ontvangen van een fax in de modus Telefoon/fax of Antwdapparaat/fax


Als u de modus Telefoon/fax of Antwdapparaat/fax wilt gebruiken, moet u een externe telefoon of een antwoordapparaat aansluiten op de telefoonstekker () op de achterkant van uw printer.

Als de printer in de modus Telefoon/fax een inkomende fax ontvangt, belt de externe telefoon gedurende de in Autom. opn. TEL/FAX bepaalde tijd en ontvangt de printer vervolgens automatisch de fax.

Als de beller in de modus Antwdapparaat/fax een bericht achterlaat, slaat het antwoordapparaat het bericht zoals gewoonlijk op. Als uw printer een faxtoon op de lijn hoort, wordt de fax automatisch ontvangen.

 **OPMERKING:** Als u uw printer hebt ingesteld op Antwdapparaat/fax en uw antwoordapparaat uitgeschakeld is of er geen antwoordapparaat op uw printer aangesloten is, dan schakelt uw printer na een vooraf gedefinieerde tijd automatisch over naar de faxontvangstmodus.

## Handmatig ontvangen van een fax met behulp van een externe telefoon


Deze functie werkt het beste wanneer u een externe telefoon op de telefoonstekker () op de achterkant van uw printer aansluit. U kunt een fax ontvangen van iemand met wie u op de externe telefoon een gesprek voert, zonder dat u naar de printer hoeft te lopen.


Als u een gesprek op de externe telefoon ontvangt en faxtonen hoort, drukt u op het getal met twee cijfers op de externe telefoon.

De printer ontvangt het document.

Druk de knoppen langzaam in volgorde in. Als u de faxtoon van het externe apparaat nog steeds hoort, probeert u de tweecijferige toetsen nogmaals in te drukken.

De externe ontvangstcode is in de fabriek ingesteld op `011`. U kunt dit getal met twee cijfers veranderen in het door u gewenste getal. Zie "Beschikbare faxinstellingsopties" op pagina 282 voor nadere inlichtingen over het veranderen van de code.

U kunt de fax ook ontvangen door op de knop  (Fax) te drukken wanneer u de faxtonen op de externe telefoon hoort. Zie "Handmatig ontvangen van een fax in de telefoonmodus" op pagina 292.













 **OPMERKING:** Stel het kiessysteem van uw externe telefoon in op DTMF.

## Ontvangen van faxen met behulp van DRPD-modus

De DRPD is een service van de telefoonmaatschappij die een gebruiker in staat stelt een enkele telefoonlijn te gebruiken om verschillende telefoonnummers te beantwoorden. Het nummer dat iemand gebruikt om u te bellen, wordt geïdentificeerd door verschillende belpatronen, die bestaan uit verschillende combinaties van lange en korte belgeluiden.

Voordat u de DRPD-optie (Distinctive Ring Pattern Detection) gebruikt, moet een aparte beldienst door de telefoonmaatschappij op uw telefoonlijn worden geïnstalleerd. Voor het instellen van DRPD hebt u een andere telefoonlijn op uw locatie nodig, of iemand die uw faxnummer van buitenaf kan bellen.

DRPD configureren:

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Faxinstellingen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  totdat **DRPD-patroon** wordt gemarkeerd en vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  tot het gewenste menu-onderdeel is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 7 Druk op de knop  (**Terug**) om terug te gaan naar het vorige scherm.

Voor het ontvangen van faxen in DRPD moet u het menu op DRPD-modus instellen. Zie "Beschikbare faxinstellingsopties" op pagina 282.






Uw printer levert zeven DRPD-patronen. Als deze service bij uw telefoonmaatschappij beschikbaar is, vraagt u uw telefoonmaatschappij welk patroon u nodig hebt om de service te kunnen gebruiken.

### Ontvangen van faxen in het geheugen

Aangezien uw printer een apparaat is dat meerdere taken tegelijk kan uitvoeren, kunt u faxen ontvangen terwijl u kopieën of afdrukken maakt. Als u een fax ontvangt terwijl u bezig bent met kopiëren, afdrukken, of als het papier of de toner op is, slaat uw printer inkomende faxen in het geheugen op. Zodra u klaar bent met kopiëren, afdrukken of het bijvullen van de verbruiksartikelen, drukt de printer de fax automatisch af.

### Poll-ontvangst

U kunt faxen van het externe faxapparaat ontvangen wanneer u ze wilt ontvangen.

- 1 Druk op de knop  (Fax).
- 2 Voer het faxnummer van het externe faxapparaat in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  tot **Voorkeuren** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  tot **Poll-ontvangst** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  tot **Aan** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Controleer of **Fax starten** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Start**).









## Automatisch kiezen

### Snelkiezen

U kunt maximaal 99 veelgebruikte nummers in snelkieslocaties opslaan (01-99).









Wanneer de snelkiestaak die in de uitgestelde fax of snelkeuze is opgegeven, al bestaat, kunt u het snelkiesnummer niet via het bedieningspaneel of **Dell Printer Configuration Web Tool** wijzigen.

### Snelkiezen instellen

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Telefoonboek** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Controleer of **Snelkiezen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

- 6 Druk op de knop  totdat het gewenste snelkiesnummer tussen 01 en 99 is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

De faxnummers die geregistreerd zijn onder de kiesnummers 01 tot 04 zijn ook toegewezen aan de aanraakiestoetsen 01 tot 04. Wij raden u aan de bestemmingen die u het meest gebruikt onder deze nummers te registreren zodat u deze rechtstreeks kunt oproepen.


- 7 Controleer of Naam is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 8 Voer de naam in en druk daarna op de knop  (Instellen).
- 9 Controleer of Telefoonnummer is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 10 Voer het nummer dat u wilt opslaan in met het numerieke toetsenblok en druk op de knop  (Instellen).  
Voor het invoegen van een pauze tussen nummers drukt u op de knop  (Herhalen/pauze). "-" verschijnt op het display.
- 11 Controleer of Inst. toepassen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 12 Als Zeker weten? verschijnt, controleert u of Ja is gemarkeerd en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).
- 13 Als u meer faxnummers wilt opslaan, herhaalt u stappen 6 tot 12.
- 14 Druk op de knop  (Terug) om terug te gaan naar het vorige scherm.

### Verzenden van een fax met behulp van snelkiezen

- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.  
OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.



Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.


- 2 Druk op de knop  (Fax).
- 3 Geef met behulp van snelkiezen een faxnummer op.

Met snelkiezen kunt u snel en eenvoudig bestemmingen opgeven door een keuze te maken uit of te zoeken in een lijst met bestemmingen die geregistreerd zijn in het telefoonboek. Het is ook mogelijk om bestemmingen rechtstreeks op te geven door het snelkiesnummer in te voeren of door op de aanraakiestoetsen te drukken.

Bestemmingen rechtstreeks selecteren door snelkiesnummers in te voeren:


- a Druk op de knop  (Snelkiezen).  
OF

Druk op de knop  tot Snelkiezen gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

- b Voer het snelkiesnummer (01 tot 99) in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (Instellen).



Als u een asterisk (\*) invoert, kunt u meerdere bestemmingen tegelijk zoeken en weergeven. Als u bijvoorbeeld "0\*" invoert, worden alle snelkiesnummers die beginnen met 0 opgeroepen. In dit geval worden alle bestemmingen die geregistreerd zijn onder de kiesnummers 01 tot 09 weergegeven.




Bestemmingen rechtstreeks selecteren door aanraakiestoetsen in te drukken:





- a Druk op een aanraakiestoets (01 tot 04).
- b Controleer of de gewenste bestemming weergegeven wordt en druk vervolgens op de knop  (Instellen).





Bestemmingen selecteren in het telefoonboek:




- a Druk op de knop  tot Telefoonboek gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).  
OF





Druk op de knop  (Contacten), druk op de knop  tot Alle vermeldingen gemarkeerd is, en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

- b Druk op de knop  om de cursor naar de gewenste bestemming te verplaatsen.  
Druk op de knop # om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.
- c Druk op de knop  (Instellen) om de bestemming te selecteren en druk vervolgens op de knop .  
U kunt de bestemming ook rechtstreeks vinden met behulp van het bijbehorende snelkiesnummer. Voer het nummer in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (Instellen).



Bestemmingen zoeken in het telefoonboek:

- a Druk op de knop  tot Zoeken in telefoonboek gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).  
OF



Druk op de knop  (Contacten), druk op de knop  tot Zoeken gemarkeerd is, en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

- b Gebruik het numerieke toetsenblok om het eerste teken in te voeren van de persoonlijke naam die u wilt opgeven als bestemming, en druk vervolgens op de knop  (Instellen).  
Bestemmingen met namen die met het opgegeven teken beginnen, worden weergegeven.
- c Druk op de knop  om de cursor naar de gewenste bestemming te verplaatsen.  
Druk op de knop # om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.
- d Druk op de knop  (Instellen) om de bestemming te selecteren en druk vervolgens op de knop .

#### 4 Configureer de faxinstellingen zoals nodig.

Instellingen zoals resolutie en contrast zijn beschikbaar. Om deze instellingen te configureren, drukt u op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen). Zie "De faxopties instellen" op pagina 285 voor meer informatie over instelitems.

#### 5 Controleer of Fax starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop (Start).

Als u de document-glasplaat gebruikt, vraagt het scherm om de volgende pagina. Druk op de knop  om Ja te selecteren als u meer documenten wilt toevoegen of selecteer Nee om de fax meteen te verzenden en druk dan op de knop  (Instellen).

## Groepkiezen


















Als u hetzelfde document vaak naar meerdere bestemmingen stuurt, kunt u een groep van deze bestemmingen maken en onder een groepkieslocatie van één cijfer opslaan. Hierdoor kunt u een groepkiesnummerinstelling gebruiken om hetzelfde document naar alle bestemmingen in de groep te sturen.

 **OPMERKING:** U moet vooraf faxbestemmingen opgeven in de snelkiesnummers.

 **OPMERKING:** U kunt een groepkiesnummer niet in een ander groepkiesnummer opnemen.












## Instellen van groepkiezen

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).






- 3 Druk op de knop  totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Telefoonboek is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat Groepkiezen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 6 Druk op de knop  totdat het gewenste groepkiesnummer tussen 1 en 6 is gemarkeerd en druk op de knop  (Instellen).
- 7 Controleer of Naam is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 8 Voer de naam in en druk daarna op de knop  (Instellen).
- 9 Controleer of Snelkiesnr. is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 10 Druk op de knop  om de cursor te verplaatsen naar het snelkiesnummer dat u wilt registreren in het groepkiesnummer, druk op de knop  (Instellen) om het nummer te selecteren, en druk vervolgens op de knop .
- 11 Controleer of Inst. toepassen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 12 Als Zeker weten? verschijnt, controleert u of Ja is gemarkeerd en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).
- 13 Als u meer groepkiesnummers wilt opslaan, herhaalt u stappen 6 tot 12.
- 14 Druk op de knop  (Terug) om terug te gaan naar het vorige scherm.

### Groepkiezen bewerken









U kunt een specifiek snelkiesnummer uit een geselecteerde groep verwijderen of een nieuw nummer aan de geselecteerde groep toevoegen.

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Telefoonboek is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat Groepkiezen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 6 Druk op de knop  totdat het groepkiesnummer dat u wilt wijzigen, wordt gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).




Om de groepkiesnaam te wijzigen:

- a Controleer of Naam is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- b Voer een nieuwe naam in en druk daarna op de knop  (Instellen).
- c Druk op de knop  totdat Inst. toepassen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- d Als Zeker weten? verschijnt, controleert u of Ja is gemarkeerd en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).

Om het snelkiesnummer te wijzigen:

- a Druk op de knop  totdat Snelkiesnr. is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- b Druk op de knop  om de cursor te verplaatsen naar het snelkiesnummer dat u wilt bewerken, druk op de knop  (Instellen) om het nummer te (de)selecteren, en druk vervolgens op de knop .
- c Druk op de knop  totdat Inst. toepassen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- d Als Zeker weten? verschijnt, controleert u of Ja is gemarkeerd en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).

Om het groepkiesnummer te verwijderen:

- a Druk op de knop  (Backspace).
  - b Als Zeker weten? verschijnt, controleert u of Ja is gemarkeerd en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).
- 7 Herhaal stap 6 als u nog een groepkiesnummer wilt bewerken.
- 8 Druk op de knop  (Terug) om terug te gaan naar het vorige scherm.


### Verzenden van een fax met behulp van groepkiezen (verzenden naar meerdere adressen)

- 1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF



Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 241 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 239 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Fax).
- 3 Geef met behulp van groepkiezen een faxnummer op.





U kunt bestemmingen opgeven door een keuze te maken uit of te zoeken in een lijst met bestemmingen die geregistreerd zijn in het telefoonboek.

Bestemmingen selecteren in het telefoonboek:



- a Druk op de knop  tot Groepkiezen gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

OF




Druk op de knop  (Contacten), druk op de knop  tot Groepkiezen gemarkeerd is, en druk vervolgens op de knop  (Instellen).





- b Druk op de knop  om de cursor naar de gewenste bestemming te verplaatsen.  
Druk op de knop # om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.
- c Druk op de knop  (Instellen) om de bestemming te selecteren en druk vervolgens op de knop .  
U kunt de bestemming ook rechtstreeks vinden met behulp van het bijbehorende groepkiesnummer. Voer het nummer in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

Bestemmingen zoeken in het telefoonboek:



- a Druk op de knop  tot Zoeken in telefoonboek gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

OF



Druk op de knop  (Contacten), druk op de knop  tot Zoeken gemarkeerd is, en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

- b Gebruik het numerieke toetsenblok om het eerste teken in te voeren van de groepsnaam die u wilt opgeven als bestemming, en druk vervolgens op de knop  (Instellen).  
Bestemmingen met namen die met het opgegeven teken beginnen, worden weergegeven.
- c Druk op de knop  om de cursor naar de gewenste bestemming te verplaatsen.  
Druk op de knop # om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.
- d Druk op de knop  (Instellen) om de bestemming te selecteren en druk vervolgens op de knop .

#### 4 Configureer de faxinstellingen zoals nodig.




Instellingen zoals resolutie en contrast zijn beschikbaar. Om deze instellingen te configureren, drukt u op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen). Zie "De faxopties instellen" op pagina 285 voor meer informatie over instelitems.

#### 5 Controleer of Fax starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop (Start).

Als u de document-glasplaat gebruikt, vraagt het scherm om de volgende pagina. Druk op de knop  om Ja te selecteren als u meer documenten wilt toevoegen of selecteer Nee om de fax meteen te verzenden en druk dan op de knop  (Instellen).

### Afdrukken van een Adresboeklijst

U kunt uw instelling voor automatisch kiezen controleren door een adresboeklijst af te drukken.

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat Rapport/Lijst is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Adresboek is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

Er wordt een lijst met uw snelkies- en groepkiesvermeldingen afgedrukt.













## Andere manieren om te faxen

### Met behulp van Veilige ontvangst


U kunt voorkomen dat ontvangen faxen door ongeautoriseerde personen kunnen worden geopend. U kunt Veilige ontvangst inschakelen met behulp van de optie **Veilige ontvangst**, zodat ontvangen faxen niet worden afgedrukt als er niemand bij de printer staat. In Veilige ontvangst worden alle inkomende faxen in het geheugen opgeslagen. Als de functie wordt uitgeschakeld, worden opgeslagen faxen afgedrukt.

 **OPMERKING:** Zorg ervoor dat Vergrend. ingesteld is ingesteld op Inschakelen voor u dit uitvoert.





Veilige ontvangst inschakelen:

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Beveiliging is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat Veilige ontvangst is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 6 Zorg dat Veilig ontv. inst. is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).
- 7 Druk op de knop  tot Inschakelen gemarkeerd is en druk dan op de knop  (Instellen).







 **OPMERKING:** Het standaard ingestelde wachtwoord is 0000.

- 8 Als u naar de slaapstand wilt terugkeren, drukt u op de knop  (Menu).

Wanneer een fax in de modus Veilige ontvangst wordt ontvangen, slaat uw printer deze op in het geheugen en wordt in het scherm Taakstatus het bericht Veilige ontvangst weergegeven om u te laten weten dat er een fax is opgeslagen.

 **OPMERKING:** Als u het wachtwoord wijzigt terwijl Veilig ontv. inst. is ingesteld op Inschakelen, voert u stap 1 tot en met 5 uit. Druk op de knop  totdat Wijzig wachtwrd gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen). Voer het nieuwe wachtwoord in en druk daarna op de knop  (Instellen).


Ontvangen documenten afdrucken:

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Taakstatus** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Veilige ontvangst** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Voer het wachtwoord in en druk daarna op de knop  (**Instellen**).  
De in het geheugen opgeslagen faxen worden afgedrukt.

Veilige ontvangst uitschakelen:

- 1 Krijg toegang tot het menu **Veilig ontv.inst.** door stappen 1 tot 6 in "Veilige ontvangst inschakelen:" te volgen.
- 2 Druk op de knop  tot **Uitschakelen** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  (**Terug**) om terug te gaan naar het vorige scherm.


## Gebruik van een antwoordapparaat

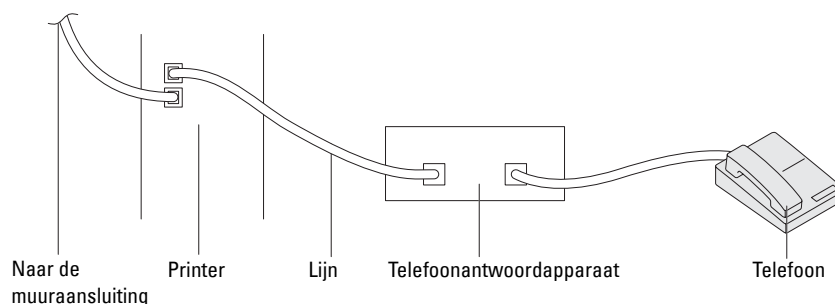

U kunt een telefoonantwoordapparaat rechtstreeks op de achterkant van uw printer aansluiten, zoals hierboven wordt weergegeven.

- Stel uw printer in op de modus **Antwdapparaat/fax** en stel **Aut.ontv.Antw/Fax** in om de tijd voor het antwoordapparaat in te stellen.
- Als het antwoordapparaat de oproep aanneemt, controleert de printer de lijn op faxtonen en neemt de lijn over als er faxtonen worden ontvangen, waarna de fax wordt afgedrukt.
- Als het antwoordapparaat uitgeschakeld is, schakelt de printer automatisch over naar de faxontvangstmodus als de telefoon een vooraf gedefinieerd aantal keren afdraait.

## Met een computermodem

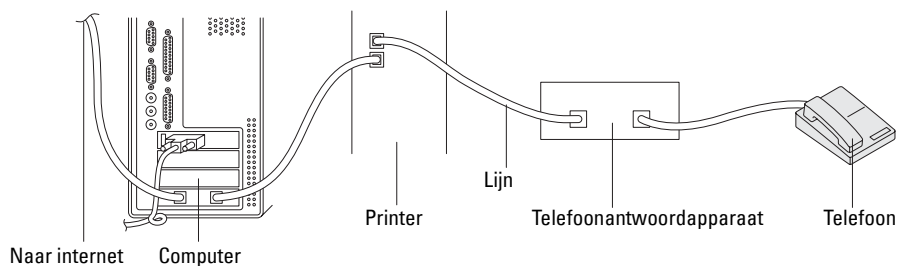

Als u uw computermodem voor faxen of voor een inbelverbinding met internet wilt gebruiken, sluit u de computermodem rechtstreeks op de achterkant van uw printer aan met het antwoordapparaat (zie hierboven).

- Stel uw printer in op de modus Antwdapparaat/fax en stel Aut.ontv.Antw/Fax in om de tijd voor het antwoordapparaat in te stellen.
- Schakel de faxontvangstfunctie van de computermodem uit.
- Gebruik de computermodem niet als uw printer bezig is met het verzenden of ontvangen van een fax.
- Volg de instructies die met uw computermodem en faxtoepassing zijn meegeleverd om te faxen via de computermodem.

## Afdrukken van een rapport

De volgende rapporten zijn mogelijk handig bij het gebruik van de fax:

### Adresboek

Deze lijst geeft alle adressen weer die op dit moment in het geheugen van de printer als Adresboek-informatie zijn opgenomen.








### Fax-activiteit

Dit rapport geeft informatie weer over de faxen die u onlangs hebt ontvangen of verzonden.

### Protocol-monitor













Dit rapport toont de status van het protocol wanneer de laatste fax werd verzonden.

Procedures:

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Rapport/Lijst** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat het rapport of de lijst die u wilt afdrukken, is gemarkeerd. Druk daarna op de knop  (**Instellen**).

Het geselecteerde rapport of de geselecteerde lijst wordt afgedrukt.

## Standaardinstellingen voor faxen wijzigen

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Zorg dat **Standaardinstellingen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Standaardinstellingen Faxen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  tot het gewenste menu-onderdeel is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  of  totdat de gewenste instelling wordt gemarkeerd of voer de waarde in met behulp van het toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 7 Herhaal stappen 5 en 6 indien nodig.
- 8 Druk op de knop  (**Terug**) om terug te gaan naar het vorige scherm.

# Kennismaking met de printer


22 Uw printersoftware begrijpen (alleen Windows®) .....	303
23 Printerberichten begrijpen .....	307
24 Specificaties .....	313





## Uw printersoftware begrijpen (alleen Windows®)

Installeer de softwareprogramma's die bij uw besturingssysteem passen met behulp van de *Software and Documentation*-schijf die bij uw printer is verzonden.

 **OPMERKING:** De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn dezelfde als de Dell™ C1765nfw Color Multifunction Printer, tenzij anders vermeld.

### Printerstatus-venster

Het venster **Printerstatus** waarschuwt u wanneer er een fout optreedt of iets uw aandacht vraagt, zoals wanneer het papier is vastgelopen of de toner bijna op is.

Standaard wordt het venster **Printerstatus** alleen geopend wanneer er zich een fout voordoet. Wanneer er iets fout gaat, verschijnt er een foutmelding in het venster **Printerstatus**. U kunt instellen dat het venster **Printerstatus** altijd wordt geopend wanneer u afdrukt in **Eigenschappen venster Printerstatus**.

U kunt het niveau van de toner ook op uw printer nakijken.

### Statusmonitor-console

U kunt in de **Statusmonitor-console** meerdere voorbeelden van het **Statusvenster** voor een bepaalde printer beheren. Selecteer een printer uit de lijstweergave (of **Printerselectie**) door op de naam te klikken en een **Statusvenster** voor een bepaalde printer te openen.

### Dell Supplies Management System

U kunt het dialoogvenster **Dell Supplies Management System** openen vanuit het menu **Alle programma's** of via het bureaubladpictogram.

U kunt de verbruiksmaterialen telefonisch bijbestellen of via internet.

- 1** Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell C1765 Color Multifunction Printer** → **Dell Supplies Management System**.  
Het venster **Dell Supplies Management System** verschijnt.
- 2** Kies uw printer uit de lijst **Selecteer het printermodel**.
- 3** Als u bestelt via internet:
  - a** Kies een internetadres uit de lijst **Nabestel URL selecteren**.
  - b** Klik op **Bezoek Dells bestelwebsite voor printersupplies**.  
Het venster **Dell C1765nf/C1765nfw Color MFP - Dell Supplies Management System** verschijnt.
  - c** Voer de Service-tag in en klik vervolgens op **OK**.  
Als u telefonisch bestelt, belt u het nummer dat verschijnt onder het gedeelte **Telefonisch bestellen**.

## Snelstartprogramma



In het venster Snelstartprogramma kunt u **Statusvenster**, **Werkset**, **Problemen oplossen**, **Adresboek-editor** en **Scanknopbeheer** openen.

U kunt het Snelstartprogramma gebruiken als u het Snelstartprogramma installeert tijdens de installatie van de Dell-software.

Zo opent u het venster Snelstartprogramma:

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell C1765 Color Multifunction Printer** → **Snelstartprogramma**.

Het dialoogvenster Snelstartprogramma opent.

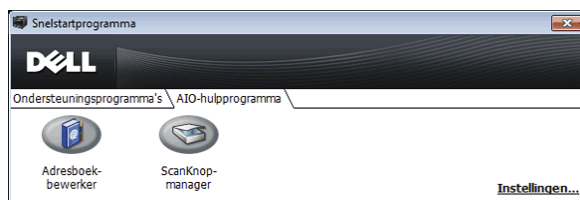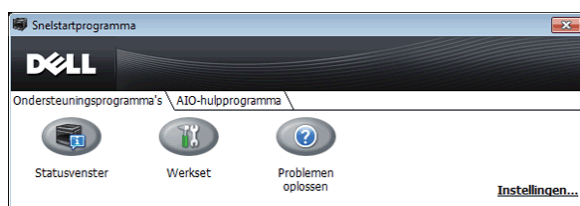

- 2 Er staan vijf knoppen in het venster Snelstartprogramma: **Statusvenster**, **Werkset**, **Problemen oplossen**, **Adresboek-bewerker** en **ScanKnop-manager**.


Klik op **X** in de rechterbovenhoek van het venster als u het wilt sluiten.

Voor nadere details klikt u op de knop **Help** van elke toepassing.


Statusvenster	Klik om het venster <b>Afdrukstatus</b> te openen. Zie "Printerstatus-venster" op pagina 303.
Werkset	Klik om de <b>Werkset</b> te openen. Zie "De Werkset-menu's begrijpen" op pagina 145.
Problemen oplossen <sup>*1</sup>	Klik om de handleiding <b>Problemen oplossen</b> te openen, waarmee u problemen zelf kunt oplossen.
Adresboek-bewerker	Klik om de <b>Adresboek-editor</b> te openen waarmee u vermeldingen in het <b>Adresboek</b> kunt aanmaken en wijzigen.
ScanKnop-manager	Klik om het <b>Scanknopbeheer</b> te openen waarmee u kunt instellen hoe het <b>Scanknopbeheer</b> zich gedraagt voor scangebeurtenissen die het apparaat genereert.

<sup>\*1</sup> De handleiding **Problemen oplossen** is het PDF-bestand (Portable Document Format). Voor dit onderdeel is software vereist om het document weer te geven.


## Adresboek-editor

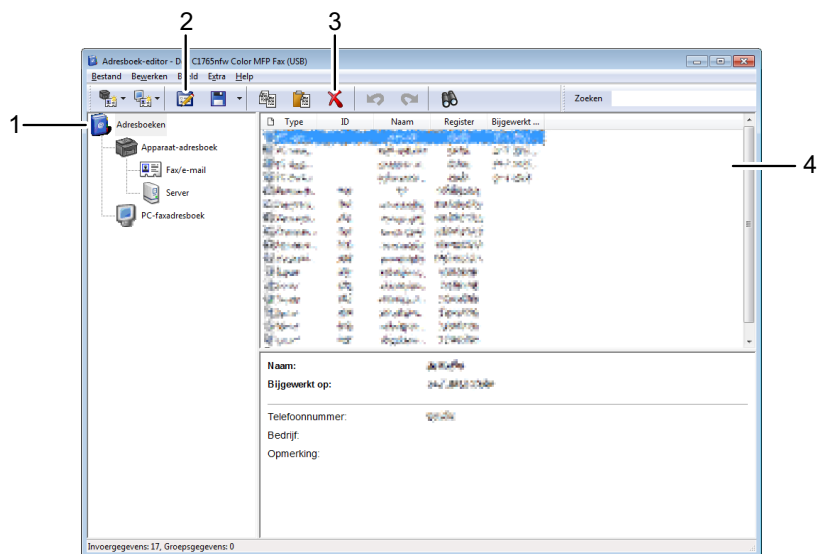


- 1 Lees de vermeldingen in het Adresboek van het apparaat van de printer in de Adresboek-editor en lees de PC-faxadresboekvermeldingen van de pc in de Adresboek-editor.
- 2 Hiermee kunt u een geselecteerde vermelding in het Adresboek bewerken in het dialoogvenster Bewerken.
- 3 Hiermee wordt een geselecteerde vermelding in het Adresboek verwijderd.
- 4 Toont de vermeldingen in het Adresboek.

 **OPMERKING:** U moet het faxstuurprogramma installeren voordat u de vermeldingen in het Adresboek leest of bewerkt. Zie de Help van de Adresboek-editor voor meer informatie over de Adresboek-editor.



## Scanknopbeheer

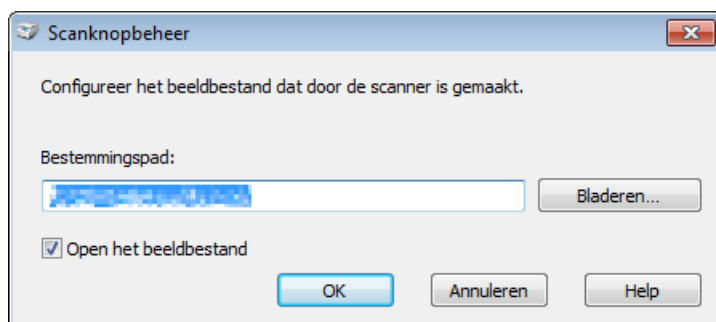Met deze software kunt u de afdrubbestemming voor het gescande bestand configureren en selecteren of u het bestand wilt openen met de betreffende applicatie. Deze instellingen zijn beschikbaar wanneer u scant naar een computer door te drukken op de knop  (Start) op het bedieningspaneel. Zie "Scannen via het bedieningspaneel - met behulp van een applicatie" op pagina 252 voor meer informatie over het scannen van documenten.



## Dell-scancentrum

Dell-scancentrum is een applicatie van PaperPort<sup>®</sup> waarmee u items kunt scannen en direct verzenden naar PaperPort of andere programma's op de computer zonder eerst PaperPort te moeten activeren. Voor meer informatie over het gebruik van Dell-scancentrum gaat u naar het Helpmenu van PaperPort.

-  **OPMERKING:** Afhankelijk van de gebruikte besturingssystemen is PaperPort mogelijk niet ondersteund.
-  **OPMERKING:** De toepassing PaperPort is alleen verkrijgbaar op de disc *PaperPort 14* die geleverd is bij de printer. De gelicentieerde software kan niet worden gedownload via [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



## Printerberichten begrijpen

Het bedieningspaneel van de printer laat meldingen zien die de actuele staat van de printer beschrijven en geeft een aanduiding van mogelijke printerproblemen die u moet oplossen. In dit hoofdstuk worden berichten met hun betekenis behandeld en de manier waarop de berichten kunnen worden verwijderd.

**△ AANWIJZING: Als een statuscode wordt weergegeven, zijn de afdrukgegevens die nog in de printer aanwezig zijn en de in het geheugen van de printer opgenomen informatie niet beveiligd.**

Statuscode	Wat u kunt doen
001-360	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neem contact op met Dell™ als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 376.
003-340	
003-356	
005-121	Controleer het papierpad en maak het vrij. Zie "Vastgelopen papier verwijderen uit de invoer met meerdere doelen" op pagina 339.
005-301	Sluit de AOD-klep.
006-370	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neem contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 376.
007-340	
007-371	
009-360	Breng de aangeduide tonercassette weer aan. Zie "Tonercassette installeren" op pagina 324.
009-361	
009-362	
009-363	
009-654	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neem contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 376.
010-354	
010-377	
016-315	
016-317	
016-338	
016-344	
016-347	
016-354	
016-355	
016-370	
016-372	
016-374	
016-375	
016-376	
016-377	
016-393	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neem contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 376.
016-395	
016-503	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de SMTP-server en de DNS-server correct zijn ingesteld.

<b>Statuscode</b>	<b>Wat u kunt doen</b>
016-504	Druk op de knop ✓ <b>(Instellen)</b> . Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de POP3-server en DNS-server correct zijn ingesteld.
016-507	Druk op de knop ✓ <b>(Instellen)</b> . Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de SMTP-server correct zijn ingesteld.
016-700	Druk op de knop ✓ <b>(Instellen)</b> om de huidige afdruktaak te annuleren.
016-701	
016-720	
016-744	Druk op de knop ✓ <b>(Instellen)</b> . Neem contact op met Dell als dit bericht herhaaldelijk verschijnt. Zie
016-745	"Contact opnemen met Dell" op pagina 376.
016-749	Druk op de knop ✓ <b>(Instellen)</b> om de huidige afdruktaak te annuleren.
016-764	Druk op de knop ✓ <b>(Instellen)</b> . Neem contact op met de systeembeheerder van de SMTP-server.
016-766	
016-767	Druk op de knop ✓ <b>(Instellen)</b> . Controleer het e-mailadres en probeer nogmaals te scannen.
016-794	Druk op de knop ✓ <b>(Instellen)</b> om het bericht te wissen.
016-795	
016-797	
016-920	Druk op de knop ✓ <b>(Instellen)</b> . Voer de bewerking opnieuw uit volgens de gebruiksaanwijzing.
016-921	
016-981	Druk op de knop ✓ <b>(Instellen)</b> om de huidige afdruktaak te annuleren. Als u kopieert met behulp van de optie Gesorteerd, wijzigt u de instelling in Ongesorteerd en probeert u opnieuw te kopiëren. Zie "De kopieeropties instellen" op pagina 241.
016-985	Druk op de knop ✓ <b>(Instellen)</b> . Probeer nogmaals te scannen met een lagere resolutie, of met een ander
017-970	bestandsformaat van de gescande afbeelding.
017-980	Druk op de knop ✓ <b>(Instellen)</b> om het bericht te wissen.
017-981	
017-988	
024-914	Plaats het opgegeven papier. Zie "Afdrukmedia plaatsen in de Invoer met meerdere doelen (MPF)" op pagina 217 of "Afdrukmedia plaatsen in de voorrangsvelinvoereenheid (PSI)" op pagina 225.
024-969	Plaats het juiste papier. Zie "Afdrukmedia plaatsen in de Invoer met meerdere doelen (MPF)" op pagina 217 of "Afdrukmedia plaatsen in de voorrangsvelinvoereenheid (PSI)" op pagina 225.
026-720	Druk op de knop ✓ <b>(Instellen)</b> om het bericht te wissen.
026-721	
026-722	
026-723	
026-750	
026-751	
026-752	
027-446	Verander het IP-adres om dubbele waarden te voorkomen. Zet de printer uit en weer aan.
027-452	
031-521	Druk op de knop ✓ <b>(Instellen)</b> . Raadpleeg uw systeembeheerder en controleer of u zich kunt aanmelden op uw computer.

<b>Statuscode</b>	<b>Wat u kunt doen</b>
031-526	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer de DNS-aansluiting en controleer of de bestemmingsserver met DNS is geregistreerd.
031-529	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of het wachtwoord juist is.
031-530	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de opslaglocatie juist is. De ingestelde opslaglocatie is een DFS-instelling. Controleer of deze gekoppeld is aan een andere server. Bepaal de direct gekoppelde server, gedeelde naam en opslaglocatie.
031-533	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer het volgende:
031-534	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Of de ingegeven bestandsnaam niet al gebruikt wordt door andere gebruikers.</li> <li>• Of er al een bestand of map bestaat met dezelfde naam.</li> </ul>
031-535	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of een andere gebruiker hetzelfde bestand op de opgegeven locatie gebruikt.
031-536	
031-537	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of er voldoende vrije ruimte is.
031-555	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen.
031-556	
031-557	Druk op de knop ✓ (Instellen). Wijzig de bestandsnaam op de FTP-server.
031-558	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen.
031-571	
031-574	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer de DNS-aansluiting en controleer of de naam van de bestemmingsserver met DNS is geregistreerd.
031-575	Druk op de knop ✓ (Instellen). Stel het DNS-adres in of stel het bestemmingsserveradres als IP-adres in.
031-576	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de printer communiceert met de FTP-bestemmingsserver. Controleer bijvoorbeeld de aansluitingen van de netwerkkabel en of het IP-adres van de server juist is.
031-578	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de naam voor het aanmelden (gebruikersnaam) en het wachtwoord juist zijn.
031-579	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de opslaglocatie juist is.
031-582	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de ingevoerde bestandsnaam op deze opslaglocatie kan worden gemaakt. Controleer of er voldoende vrije ruimte is.
031-584	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de ingevoerde mapnaam op deze opslaglocatie kan worden gemaakt. Controleer of er al een map bestaat met dezelfde naam.
031-585	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer de toegangsrechten voor de server.
031-587	
031-588	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of er voldoende vrije ruimte is.
031-589	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen.
031-594	Druk op de knop ✓ (Instellen). Voer de bewerking opnieuw uit volgens de gebruiksaanwijzing. Neem contact op met Dell als dit bericht herhaaldelijk verschijnt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 376.
031-598	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer de toegangsrechten voor toevoegen aan het bestand en of de server FTP-toevoegopdrachten ondersteunt.
033-503	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen.
033-513	Druk op de knop ✓ (Instellen). Druk de ontvangen fax af of wacht even tot het verzenden van de fax voltooid is.
033-517	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of het wachtwoord juist is.
033-518	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of uw landcode juist is ingesteld.


<b>Statuscode</b>	<b>Wat u kunt doen</b>
033-519	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen.
033-787	
033-788	Druk op de knop ✓ (Instellen). Verwijder de ontvangen fax of wacht even tot het verzenden van de fax voltooid is. Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen.
034-700	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten.
034-701	Zie "De telefoonlijn aansluiten" op pagina 41.
034-702	
034-703	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten.
034-704	Zie "De telefoonlijn aansluiten" op pagina 41.
034-705	
034-706	
034-707	
034-708	
034-709	
034-710	
034-711	
034-712	
034-713	
034-714	
034-715	
034-716	
034-717	
034-718	
034-719	
034-720	
034-721	
034-722	
034-723	
034-724	
034-725	
034-726	
034-727	
034-750	
034-751	
034-752	
034-753	
034-754	
034-755	
034-756	
034-757	
034-758	



Statuscode	Wat u kunt doen
034-759	
034-760	
034-761	
034-762	
034-763	
034-764	
034-765	
034-766	
034-767	
034-768	
062-321	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neem contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 376.
062-790	Druk op de knop ✓ (Instellen).
075-100	Controleer het papierpad en maak het vrij, plaats het opgegeven papier en druk daarna op de knop ✓ (Instellen) button. Zie "Verwijderen van vastzittend papier via de voorkant van de printer" op pagina 343.
075-921	Plaats papier voor de tweede zijde (oneven pagina's) en druk op de knop ✓ (Instellen). Zie afbeelding "Afdrukmedia plaatsen bij handmatig dubbelzijdig afdrukken" op pagina 250.
077-100	Controleer het papierpad en maak het vrij. Zie "Vastgelopen papier verwijderen" op pagina 337.
077-101	
077-102	Controleer het papierpad en maak het vrij. Zie "Verwijderen van vastzittend papier via de achterkant van de printer" op pagina 344.
077-104	Controleer het papierpad en maak het vrij. Zie "Vastgelopen papier verwijderen" op pagina 337.
077-105	
077-300	Sluit de achterklep.
077-900	Controleer het papierpad en maak het vrij. Zie "Verwijderen van vastzittend papier uit de uitvoerlade" op pagina 346.
077-901	Controleer het papierpad en maak het vrij. Zie "Vastgelopen papier verwijderen" op pagina 337.
091-402	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neem contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 376.
092-310	Reinig de CTD-sensor. Zie "De CTD-sensor (Color Toner Density, kleurentonerdichtheid) reinigen" op pagina 329.
093-423	Vervang de aangeduide tonercassette zo snel mogelijk. Bestel een nieuw verbruiksartikel op de website <a href="http://www.dell.com/supplies">www.dell.com/supplies</a> .
093-424	
093-425	Zie "Vervangen van tonercassettes" op pagina 322.
093-426	
093-919	Breng de aangeduide tonercassette weer aan of vervang deze. Zie "Vervangen van tonercassettes" op pagina 322.
093-920	
093-921	
093-922	

<b>Statuscode</b>	<b>Wat u kunt doen</b>
093-930	Neem de aangeduide tonercassette uit en plaats een nieuwe. Vervangt u de tonercassette niet, dan kunnen er zich problemen met de afdrukkwaliteit voordoen. Bestel een nieuw verbruiksartikel op de website <a href="http://www.dell.com/supplies">www.dell.com/supplies</a> .
093-931	
093-932	
093-933	Zie "Vervangen van tonercassettes" op pagina 322.
093-960	Vervang de opgegeven tonercassette door een cassette die wel wordt ondersteund. Bestel een nieuw verbruiksartikel op de website <a href="http://www.dell.com/supplies">www.dell.com/supplies</a> .
093-961	
093-962	
093-963	Zie "Vervangen van tonercassettes" op pagina 322.
093-970	Breng de aangeduide tonercassette weer aan. Zie "Tonercassette installeren" op pagina 324.
093-971	
093-972	
093-973	
093-973	
117-331	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neem contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 376.
117-332	
117-333	
117-334	
117-340	
117-342	
117-343	
117-344	
117-346	
117-348	
117-349	
117-350	
117-351	
117-366	
124-333	
134-211	
191-310	
193-700	In het bericht wordt gemeld dat de printer in de modus Geen Dell-toner staat.

## Specificaties

 **OPMERKING:** De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn dezelfde als de Dell™ C1765nfw Color Multifunction Printer, tenzij anders vermeld.

### Compatibiliteit besturingssysteem

Uw Dell™ C1765nf/C1765nfw Color Multifunction Printer is compatibel met Microsoft® Windows® XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista®, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit Edition, Windows Server® 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Mac OS X versie 10.4.11, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 en 10.9.

### Stroomvoorziening

<b>Nominale spanning</b>	220-240 V AC	110-127 V AC
<b>Frequentie</b>	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Stroomsterkte</b>	5,0 A	7,0 A

### Afmetingen

Hoogte: 338 mm Breedte: 410 mm Diepte: 379 mm

Gewicht (alleen de tonercartridges zijn meegerekend):

- Dell C1765nf Color Multifunction Printer: 14,8 kg (32,63 lb)
- Dell C1765nfw Color Multifunction Printer: 14,9 kg (32,85 lb)

### Geheugen

Basisgeheugen	128 MB
---------------	--------

### Page Description Language (PDL)/emulatie, besturingssysteem en interface

PDL/emulaties	Op host gebaseerd afdruksysteem
Besturingssystemen	Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Mac OS X versie 10.4.11, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 en 10.9.

Interfaces	Standaard lokaal:	USB 2.0
	Standaardnetwerk:	10Base-T/100Base-TX Ethernet IEEE 802.11b/802.11g (draadloos) (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)

## MIB-compatibiliteit

Een MIB (Management Information Base) is een database die gegevens bevat over de netwerkkapparatuur (zoals adapters, bruggen, routers of computers). Deze informatie helpt de netwerkbeheerder bij diens taak om het netwerkverkeer te regelen (analyse van de werking, verkeersstromen, foutanalyse enzovoort). Dell C1765nf/C1765nfw Color Multifunction Printer voldoet aan de MIB-specificaties van de standaardindustrie-uitvoering, waardoor de printer wordt herkend en bestuurd door verschillende printer- en netwerkbeheerssoftwaresystemen.

## Omgeving

### Werking

Temperatuur	10-32°C
Relatieve luchtvochtigheid	10-85% relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)

### Garantie Afdrukkwaliteit

Temperatuur	15-28°C
Relatieve luchtvochtigheid	20-70% RL (zonder condensatie)

### Opslag

Temperatuurbereik	-20-40°C
Toegestane vochtigheid bij opslag	5-80% relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)

### Hoogte





Bij gebruik	Tot 3.100 m
Opslag	70,9275 Kpa




**OPMERKING:** Zie "Hoogte regelen" op pagina 157 voor nadere inlichtingen over het regelen van de hoogte.

# Kabels

De aansluitkabel moeten voldoen aan de volgende vereisten:

Aansluitingstype	Aansluitingsspecificaties en symbolen
1 Ethernet	10 Base-T/100 Base-TX 
2 USB	USB 2.0 
3 Muuraansluitpunt	LINE 
4 Telefoonaansluiting	PHONE 

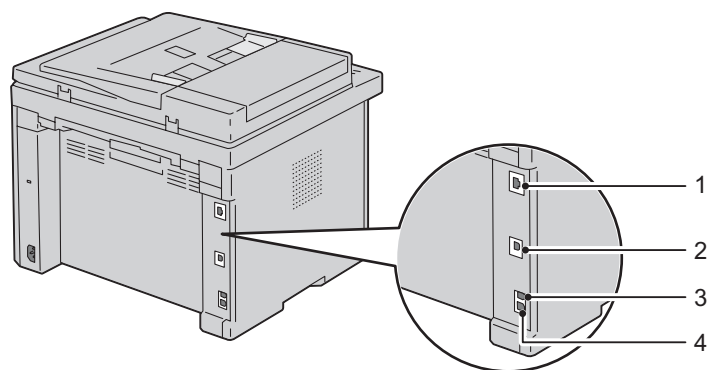

## Specificaties kopiëren

Item	Beschrijving
Kopieerresolutie	Document-glasplaat: 600x600 dots/25,4 mm, AOD: 600x300 dots/25,4 mm (hetzelfde voor kleur/zwart-wit)
Kopieersnelheid	Kleur 12 kopieën/min. of beter, Zwart/wit 15 kopieën/min. of beter (bij gebruik van de document-glasplaat voor opeenvolgende kopieën van een document, waarbij de pagina's één voor één gescand worden.)  Kleur 2,87 kopieën/min. of beter, zwart/wit 10,64 kopieën/min. of beter (bij gebruik van de AOD voor opeenvolgende kopieën van meerdere documenten.)
Papierformaat	A4, A5, B5, Executive, Letter, Folio, Legal, Monarch, DL, C5, Envelop nr. 10
Zoomverhouding	Document-glasplaat: 25% - 400%, AOD: 25% - 400%
Meerdere kopieën	1 - 99 pagina's
Kopieermodus (= Origineel type)	Tekst, tekst en foto, foto
Scanmethode	Document-glasplaat: Vaste document flatbed scanmethode AOD: Vaste slede, document-invoer scanmethode (eenzijdig scannen)

## Scannerspecificaties

Item	Beschrijving
Compatibiliteit	Tool Without An Interesting Name (TWAIN), Windows Image Acquisition (WIA)
Scanresolutie	TWAIN: 75 x 75 tot 4800 x 4800 dots/25,4 mm WIA: 75/100/150/200/300/400/600 dots/25,4 mm  Resoluties anders dan de volgende worden bereikt door de omzetting van de resolutie van het stuurprogramma: 200 x 200 dots/25,4 mm 300 x 300 dots/25,4 mm (standaard) 600 x 600 dots/25,4 mm 1200 x 1200 dots/25,4 mm
Kleurdiepte	24-bit (WIA, TWAIN)
Zwart/wit kleurdiepte	1-bit voor monochroom en 8-bit voor grijstinten
Effectieve scanlengte	Document-glasplaat: 297 mm, AOD: 355,6 mm
Effectieve scanbreedte	215,9 mm
Scansnelheid (tekstmodus)	Zwart/wit: 641,22 $\mu$ sec/regel (600 dots/25,4 mm), 1265,19 $\mu$ sec/regel (1200 dots/25,4 mm)  Kleur: 2176,52 $\mu$ sec/regel (600 dots/25,4 mm), 4363,36 $\mu$ sec/regel (1200 dots/25,4 mm)

## Faxspecificaties

Item	Beschrijving
Compatibiliteit	ITU-T Groep 3
Toepasbare lijn	Public Switched Telephone Network (PSTN)
Gegevenscodering	Zwart/wit: 1bit, JBIG, MMR, MR, MH codering Kleur: niet ondersteund
Maximale modemsnelheid	33,6 Kbps
Transmissiesnelheid	Ongeveer 3 seconden/pagina *Transmissietijd geldt voor transmissie vanuit het geheugen van tekstgegevens gescand in standaardresolutie met ECM en gebruik van ITU-T Nr.1 tabel.
Scansnelheid	Document-glasplaat: ongeveer 3 seconden/A4 (bij standaardfaxresolutie) AOD: ongeveer 5 seconden/Letter (bij standaardfaxresolutie), 7,5 seconden/Letter (bij fijne faxresolutie)
Maximale lengte document	Document-glasplaat: 297 mm, AOD: 355,6 mm
Papierformaat	Letter, A4, Legal
Resolutie	Standaard: 8 pels/mm x 3,85 regels/mm 200 dpi x 100 dpi Fijn: 8 pels/mm x 7,7 regels/mm 200 dpi x 200 dpi Superfijn: 8 pels/mm x 15,4 regels/mm 200 dpi x 400 dpi Ultrafijn: 16 pels/mm x 15,4 regels/mm 400 dpi x 400 dpi
Gebruikersgeheugen	2 MB
Halftone	256 niveaus






# De printer onderhouden

25 De printer onderhouden.....	321
26 Vastgelopen papier verwijderen .....	337



## De printer onderhouden

Als u een optimale afdrukkwaliteit wilt handhaven, zult u regelmatig bepaalde onderhoudstaken aan uw printer moeten verrichten. Als u de printer met een aantal anderen deelt, kan het een goed idee zijn iemand aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Als er afdrukproblemen zijn of er onderhoud verricht moet worden, kunt u dat overlaten aan de verantwoordelijke persoon.

 **OPMERKING:** De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn dezelfde als de Dell™ C1765nfw Color Multifunction Printer, tenzij anders vermeld.

### Bepalen van de toestand van de benodigdheden

Als de printer is aangesloten op een netwerk, kan de **Dell Printer Configuration Web Tool** onmiddellijk uitsluitend geven over de resterende hoeveelheid toner. Voer het IP-adres van uw printer in in uw webbrowser en u kunt deze informatie aflezen. Voor gebruik van de functie **E-mailwaarschuwing**, die u een waarschuwing geeft wanneer er in uw printer iets aangevuld, ververs of vernieuwd moet worden, kunt u uw naam, of de naam van degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud, invullen in het e-maillijstvakje.

Via het bedieningspaneel kunt u ook de volgende punten controleren:

- Alle onderhoudspunten die uw aandacht verdienen of zaken die ververs, aangevuld of vernieuwd moeten worden (Uw printer kan echter informatie over maar één punt tegelijk verstrekken.)
- Resterende hoeveelheid toner in elk van de tonercassettes

### Zuinig omgaan met verbruiksartikelen

U kunt verscheidene instellingen in uw printerstuurprogramma zo wijzigen dat tonercartridges en papier worden gespaard.

Materiaal	Instelling	Functie
Tonercartridge	Tonerspaarmodus op het tabblad Graphics van het printerstuurprogramma	Dit aankruisvakje dient voor de keuze van een afdrukkwaliteit waarbij minder toner wordt gebruikt. Bij gebruik van deze functie zal de afdrukkwaliteit minder zijn dan normaal.
Afdrukmedia	Meervoudig omhoog op het tabblad Layout van het printerstuurprogramma	De printer drukt twee of meer pagina's af op één kant van een vel papier. Het aantal pagina's dat elk printerstuurprogramma kan afdrukken op één vel papier is als volgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Printerdriver voor Microsoft® Windows®: 2, 4, 8 of 16 pagina's</li> <li>• Printerdriver voor Macintosh: 2, 4, 6, 9 of 16 pagina's</li> </ul> In combinatie met het tweezijdig afdrukken kunt u met de functie <b>Meervoudig omhoog</b> tot 32 pagina's afdrukken op één vel papier. (16 afbeeldingen aan de voorkant en 16 aan de achterkant.)

### Opslag van afdrukmedia

Voorkom mogelijke problemen met de papiertoevoer en een ongelijkmatige afdrukkwaliteit door u aan de volgende aanwijzingen te houden:

- Sla de afdrukmedia op in een omgeving met een temperatuur van ongeveer 21 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40%, zodat een zo goed mogelijke afdrukkwaliteit wordt bereikt.
- Plaats uw dozen met afdrukmedia op een plank, een rek of pallet, dus niet rechtstreeks op de vloer.

- Als u afzonderlijke pakken met afdrukmedia buiten de oorspronkelijke doos bewaart, zorg dan dat ze op een vlakke ondergrond rusten, zodat de randen niet kromtrekken.
- Plaats geen voorwerpen boven op een pak afdrukmedia.

## Opslag van verbruiksmaterialen

Bewaar verbruiksmaterialen in de oorspronkelijke verpakking, totdat u ze nodig hebt. Bewaar verbruiksmaterialen niet:

- Bij temperaturen hoger dan 40 °C.
- In een omgeving met sterk wisselende temperatuur en luchtvochtigheid.
- In direct zonlicht.
- In stoffige ruimten.
- Gedurende lange tijd in een auto.
- In een omgeving met bijtende gassen of dampen.
- In een omgeving met zilte lucht.

## Vervangen van tonercassettes

**⚠ WAARSCHUWING:** Voordat u een tonercassette vervangt, leest en volgt u eerst de veiligheidsvoorschriften in de *Belangrijke informatie*.

Dell-tonercartridges zijn alleen verkrijgbaar via Dell. U kunt online cassettes bijbestellen op <http://www.dell.com/supplies>, maar telefonisch bestellen is ook mogelijk. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 376 als u per telefoon wilt bestellen.


U wordt geadviseerd Dell-tonercartridges voor uw printer te gebruiken. Dell biedt geen garantiedekking voor problemen die veroorzaakt zijn door accessoires, onderdelen of materialen die niet door Dell geleverd zijn.

**⚠ WAARSCHUWING:** Werp nooit gebruikte tonercassettes in het vuur. De laatste restjes toner zouden kunnen ontploffen en brandwonden en letsels veroorzaken.


**⚠ WAARSCHUWING:** Schud gebruikte tonercassettes niet ter voorkoming van het morsen van toner.

### De tonercassettes verwijderen

- 1 Open de klep voor de tonercassettes.

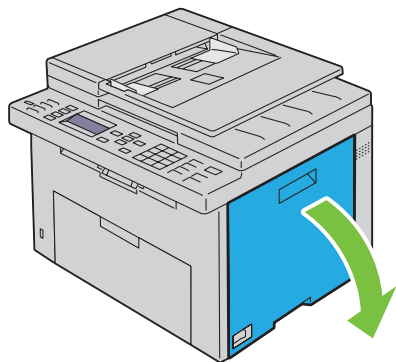


- 2 Knijp de cassette stevig zoals getoond in de illustratie.

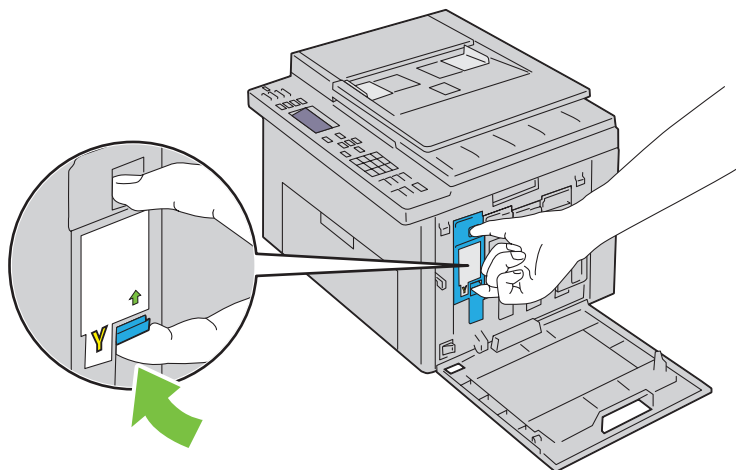


**⚠ WAARSCHUWING:** Trek de cassette altijd langzaam naar buiten, zodat u geen toner morst.

- 3 Trek de tonercassette naar buiten.

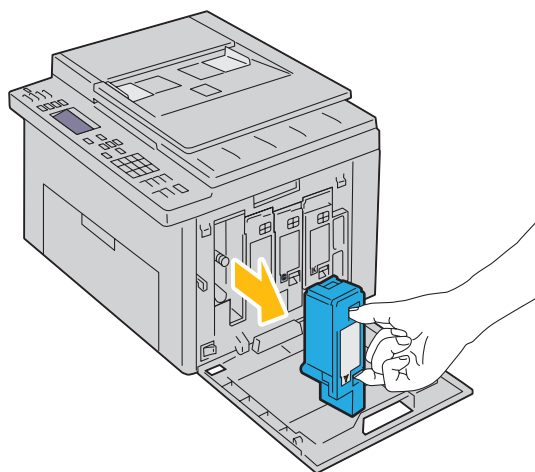

## Tonercassette installeren


- 1 Pak een nieuwe tonercassette uit van de gewenste kleur en schud deze cassette vijf tot zes keer heen en weer zodat de toner gelijkmatig wordt verdeeld.

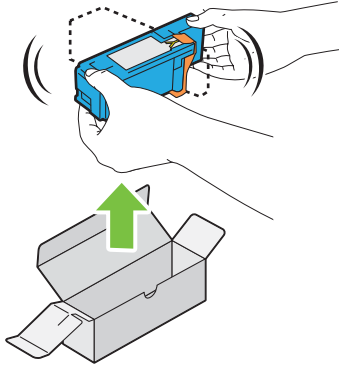


**OPMERKING:** Controleer voordat u de toner vervangt of de kleur van de nieuwe tonercassette overeenkomt met de kleur die staat aangegeven op de hendel.

**OPMERKING:** Ga zorgvuldig met de tonercassette om, zodat u geen toner morst.


- 2 Verwijder de tape van de tonercassette.

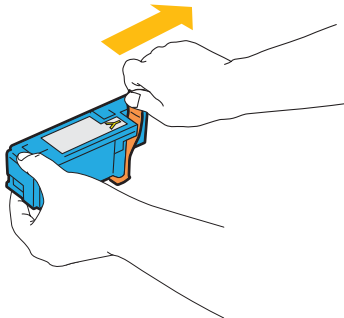

- 3** Stel de tonercassette in de bijbehorende cassettehouder af, en duw deze stevig naar binnen door deze in het midden van het etiket te knijpen tot de cassette vastklikt.

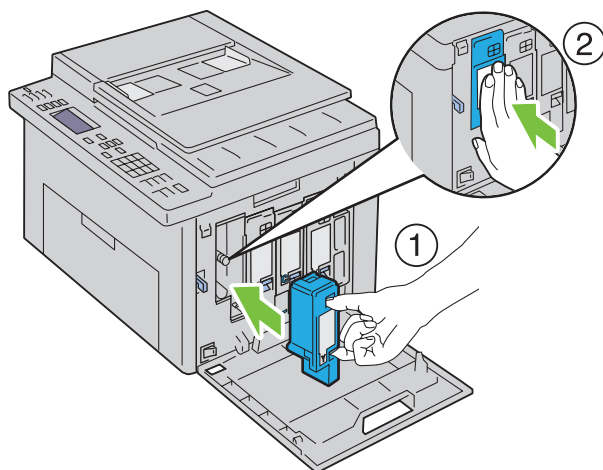


- 4** Sluit de klep voor de tonercassettes.

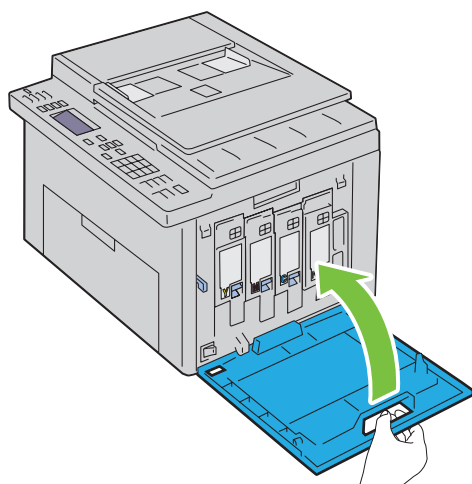


## De binnenkant van de printer reinigen

**⚠ WAARSCHUWING: Vermijd elektrische schokken: schakel altijd eerst de printer uit en trek de stekker uit het geaarde stopcontact alvorens u enig onderhoud gaat verrichten.**

- 1 Controleer of de printer niet actief is en open de toegangsklep van de toner.

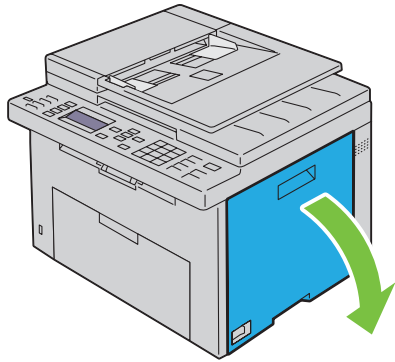


- 2 Knijp de cassette stevig zoals getoond in de illustratie.

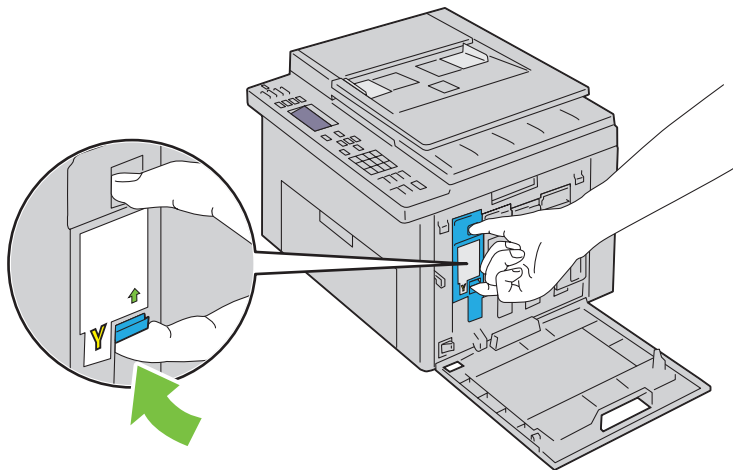




- 3 Trek de tonercassette naar buiten.

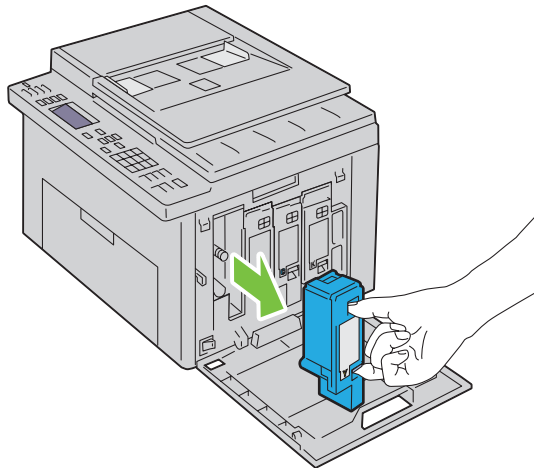


- 4 Trek ook de drie andere cassettes naar buiten.


- 5 Trek de reinigungsstaaf naar buiten.

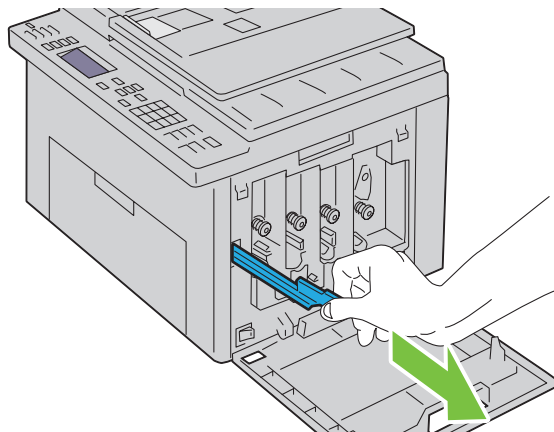


- 6 Steek de reinigungsstaaf volledig in het gat naast de pijl op de printer tot het uiteinde de binnenkant van het apparaat raakt, zoals hieronder afgebeeld, en trek deze er weer uit.

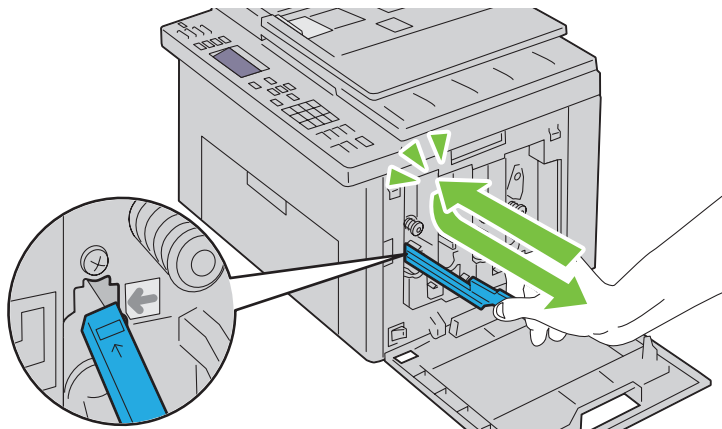

- 7 Herhaal dezelfde procedure voor de andere drie gaten.
- 8 Berg de reinigingsstaaf weer op zijn vaste plek op.

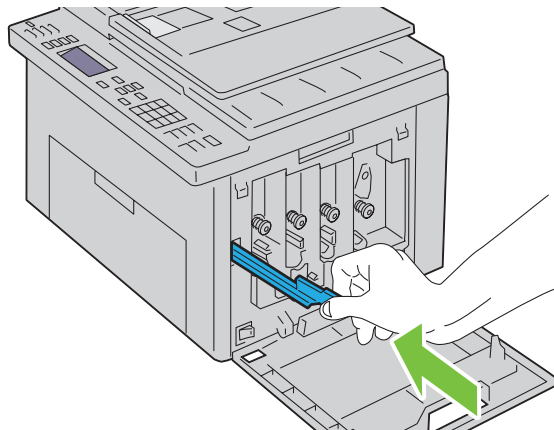


- 9 Breng de zwarte tonercassette aan door deze in de bijbehorende cassettehouder af te stellen, en deze vervolgens stevig naar binnen te duwen door deze in het midden van het etiket te knijpen tot de cassette vastklikt.

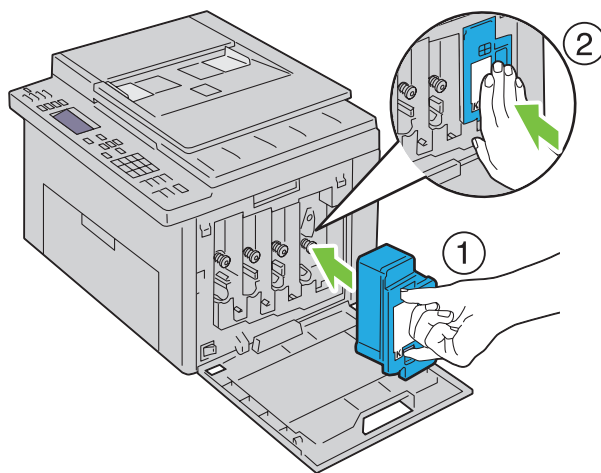

- 10 Breng ook de drie andere cassettes aan.


- 11 Sluit de klep voor de tonercassettes.

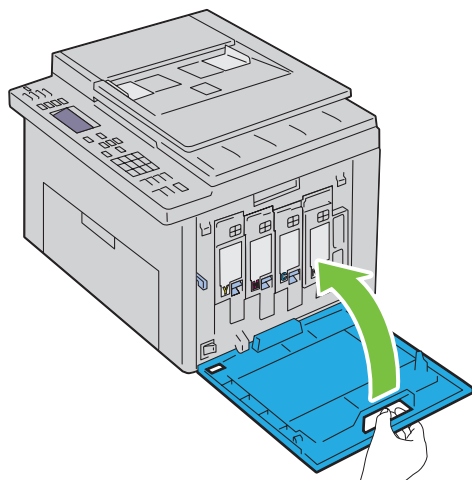


## De CTD-sensor (Color Toner Density, kleurentonerdichtheid) reinigen

Reinig de CTD-sensor alleen wanneer u een alarm voor de CTD-sensor ziet verschijnen op de Statusmonitor of het bedieningspaneel.


- 1 Controleer of de printer is uitgeschakeld.
- 2 Druk op de ontgrendeling van de achterklep en maak deze open.

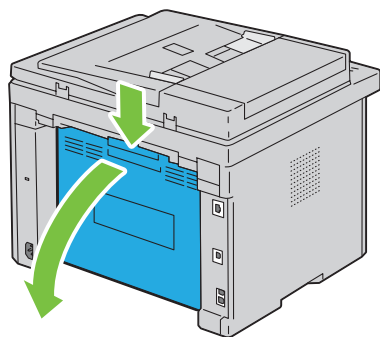

- 3 Reinig de CTD-sensor in het apparaat met een droog wattenstaafje.

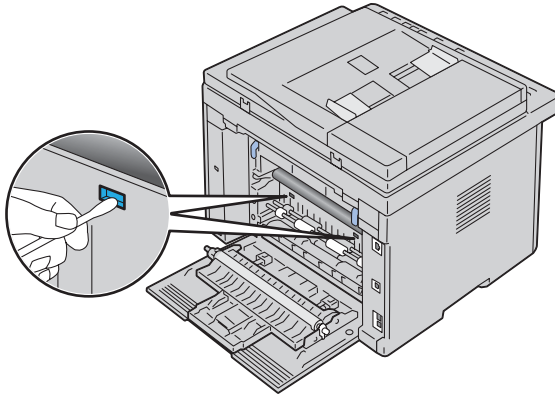

- 4 Sluit de achterklep.

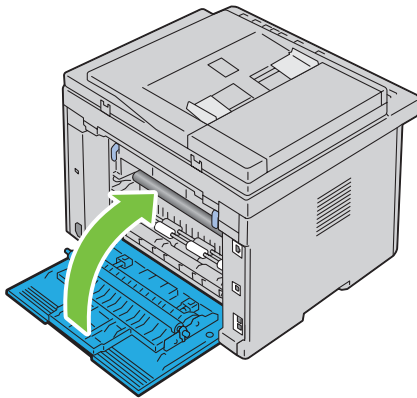

- 5 Zet de printer aan.

## Bijstellen van de kleurregistratie










In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de kleurregistratie instelt wanneer u de printer voor het eerst installeert of wanneer u de printer hebt verplaatst.

**OPMERKING:** Voor Beheermenu hebt u een wachtwoord nodig, als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Ingeschakeld. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).

### Automatisch aanpassen uitvoeren


Met Automatisch aanpassen kunt u automatisch de kleurregistratie corrigeren.

#### Het bedieningspaneel

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat **Onderhoud** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat **Kleurregistratie afstellen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).


- 6 Controleer of **Automatisch aanpassen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
  - 7 Zorg dat **Zeker weten?** wordt weergegeven, druk op de knop ✓ en selecteer **Ja**. Druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- Er wordt een automatische aanpassing uitgevoerd.

#### De Werkset

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell C1765 Color Multifunction Printer** → **Werkset**.  
 **OPMERKING:** Het venster **Printer selecteren** wordt bij deze stap weergegeven als er meerdere printerdrivers op uw computer zijn geïnstalleerd. Klik in dit geval op **Dell C1765nf Color Multifunction Printer** of **Dell C1765nfw Color Multifunction Printer** in de lijst **Printernaam**.  
De **Werkset** wordt geopend.
- 2 Klik op het tabblad **Printeronderhoud**.
- 3 Selecteer **Aanpassing registratie** in de lijst links op de pagina.  
De pagina **Aanpassing registratie** verschijnt.
- 4 Verwijder het vinkje **Aan** voor **Automatische registratie-instelling**.
- 5 Klik op de knop **Start** naast **Automatische correctie**.  
De kleurregistratie wordt automatisch gecorrigeerd.

#### Het kleurregisterdiagram afdrukken

##### De Werkset

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell C1765 Color Multifunction Printer** → **Werkset**.  
 **OPMERKING:** Het venster **Printer selecteren** wordt bij deze stap weergegeven als er meerdere printerdrivers op uw computer zijn geïnstalleerd. Klik in dit geval op **Dell C1765nf Color Multifunction Printer** of **Dell C1765nfw Color Multifunction Printer** in de lijst **Printernaam**.  
De **Werkset** wordt geopend.
- 2 Klik op het tabblad **Printeronderhoud**.
- 3 Selecteer **Aanpassing registratie** in de lijst links op de pagina.  
De pagina **Aanpassing registratie** verschijnt.
- 4 Verwijder het vinkje **Aan** voor **Automatische registratie-instelling**.
- 5 Klik op **Start** naast **Kleurregisterdiagram afdrukken**.  
Het kleurregisterdiagram wordt afgedrukt.


#### Waarden bepalen

Zoek op het kleurregisterdiagram de rechtste lijnen waar de twee zwarte lijnen en de gekleurde lijn voor elk van de kleuren het dichtst zijn uitgelijnd (G, M en C).

Vindt u de rechtste lijn, noteer dan de waarde (-5 – +5) die voor iedere kleur door de rechtste lijn wordt aangeduid.

Als de waarde 0 is voor elke kleur, hoeft u de kleurregistratie niet aan te passen.

Wanneer de waarde niet 0 is, voer dan de waarde in met behulp van de procedure in "Waarden invoeren" op pagina 332.

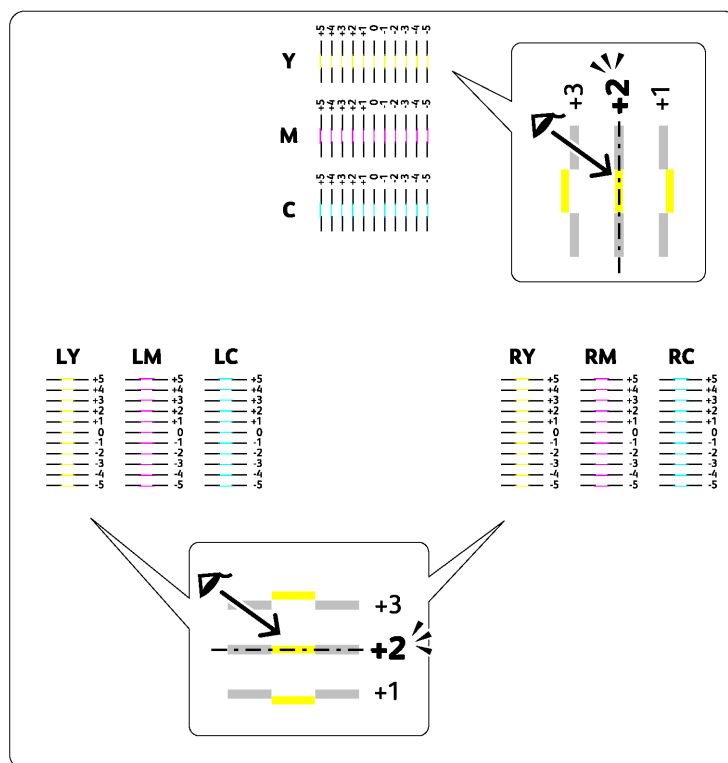

## Waarden invoeren

### De Werkset

Met behulp van de Werkset voert u de waarden in die u hebt gevonden in het kleurregisterdiagram en maakt u de aanpassingen.

- 1 Klik op Start → Alle programma's → Dell Printers → Dell C1765 Color Multifunction Printer → Werkset.

**OPMERKING:** Het venster **Printer selecteren** wordt bij deze stap weergegeven als er meerdere printerdrivers op uw computer zijn geïnstalleerd. Klik in dit geval op **Dell C1765nf Color Multifunction Printer** of **Dell C1765nfw Color Multifunction Printer** in de lijst **Printernaam**.

De Werkset wordt geopend.


- 2 Klik op het tabblad **Printeronderhoud**.
- 3 Selecteer **Aanpassing registratie** in de lijst links op de pagina.  
De pagina **Aanpassing registratie** verschijnt.
- 4 Verwijder het vinkje **Aan** voor **Automatische registratie-instelling**.
- 5 Selecteer de waarde met de rechte lijn en klik vervolgens op de knop **Nieuwe instellingen toepassen**.
- 6 Klik op **Start** naast **Kleurregisterdiagram afdrukken**.  
Het kleurregisterdiagram wordt dan afgedrukt met de nieuwe waarden.
- 7 Pas de waarden voor elke kleur aan tot de lijnen op 0 de rechtste zijn. Als een lijn niet de rechtste is op 0, bepaalt u de waarde en past u de printer opnieuw aan.

**AANWIJZING:** Na het afdrukken van het kleurregisterdiagram mag u de printer pas uitschakelen als de printermotor is gestopt.


## De scanner reinigen

Als u de scanner schoon houdt, krijgt u de beste kopieën. Het wordt aangeraden om de scanner aan het einde van elke dag en gedurende de dag te reinigen, indien nodig.

- 1 Maak een zachte, pluisvrije doek of tissue vochtig met water.
- 2 Open de documentklep.

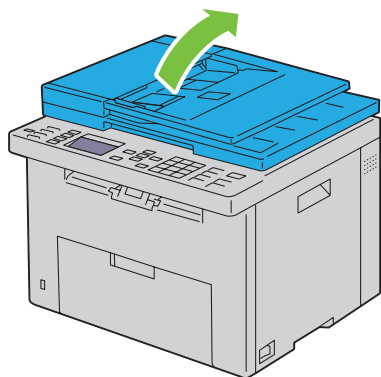


- 3 Veeg de document-glasplaat en het AOD-glas tot deze schoon en droog zijn.

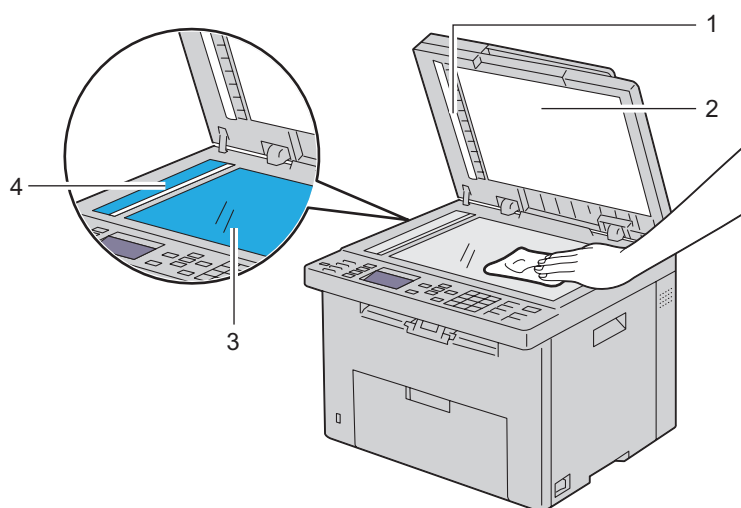


- 
- 1 Wit vel
  - 2 Witte documentklep
  - 3 Document-glasplaat
  - 4 AOD-glasplaat
-

- 4 Veeg de onderkant van de witte documentklep en het witte vel tot ze schoon en droog zijn.

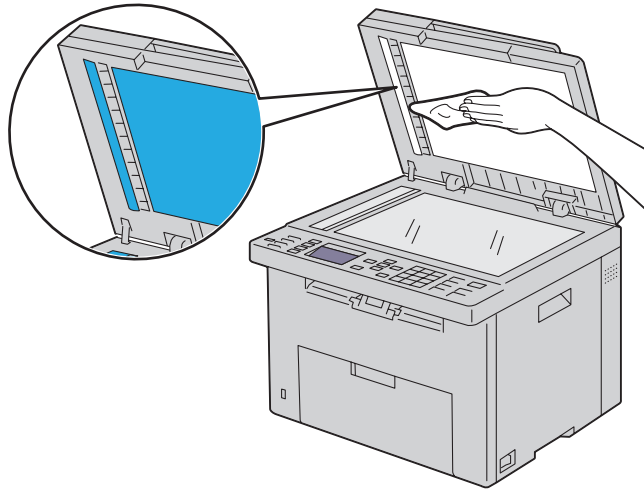

- 5 Sluit de documentklep.

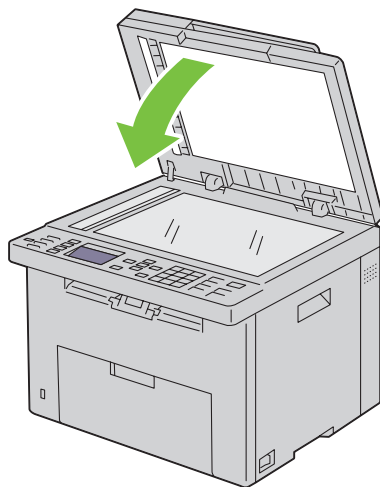




## De AOD-invoerrol reinigen


Als u de AOD-invoerrol schoon houdt, krijgt u de beste kopieën. U wordt geadviseerd de AOD-invoerrol regelmatig te reinigen.

- 1 Open het ADF-deksel.

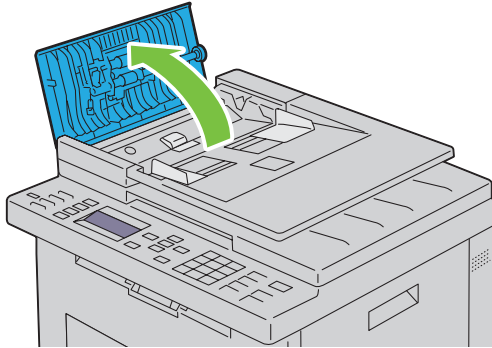

- 2 Veeg de AOD-invoerrol schoon met een droge, zachte pluisvrije doek of tissue tot hij schoon is.


Als de AOD-invoerrol inktvlekken krijgt, kan het papier in de AOD ook vies worden. In dit geval bevochtigt u een zachte pluisvrije doek of tissue met een neutraal reinigingsmiddel of water en verwijdert de vlekken tot de invoerrol schoon en droog is.

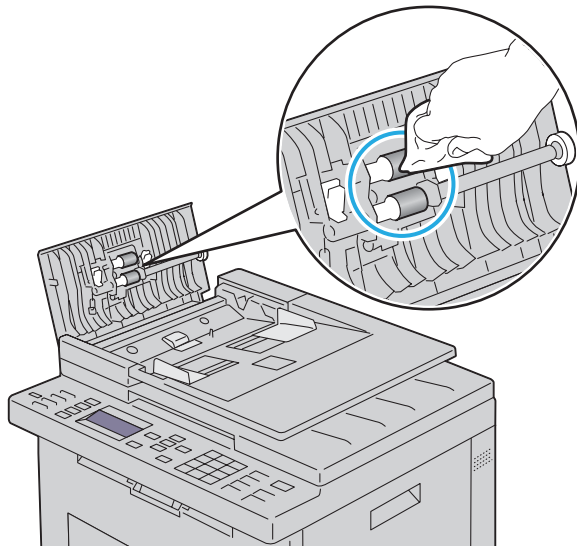




## Vastgelopen papier verwijderen

Vastlopen van het papier is te voorkomen door keuze van de juiste afdrukmedia en het zorgvuldig inleggen daarvan. Zie "Richtlijnen voor afdrukmedia" op pagina 209 voor nadere informatie.

 **OPMERKING:** De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn dezelfde als de Dell™ C1765nfw Color Multifunction Printer, tenzij anders vermeld.

 **OPMERKING:** Alvorens u een grote hoeveelheid afdrukmedia aankoopt, wordt u geadviseerd deze eerst in de praktijk uit te proberen.


### Voorkomen van vastlopend papier

- Gebruik alleen de aanbevolen afdrukmedia. Zie "Richtlijnen voor afdrukmedia" op pagina 209 voor nadere informatie.
- Zie "Afdrukmedia plaatsen in de Invoer met meerdere doelen (MPF)" op pagina 217 en "Afdrukmedia plaatsen in de voorrangsvelinvoereenheid (PSI)" op pagina 225 voor de juiste wijze van papierinleg.
- Leg niet te veel afdrukmedia in de laden. Let op dat de stapel afdrukmedia niet hoger reikt dan de maximumhoogte zoals aangegeven door de lijn met een pijl op elke breedtegeleider.
- Leg geen gekreukelde, gevouwen, vochtige of omgekrulde afdrukmedia in de laden.
- Buig en waaier de afdrukmedia los en maak een nette stapel voordat u deze inlegt. Als de afdrukmedia vastlopen, probeer deze dan vel voor vel in te voeren via de MPF of PSI.
- Gebruik geen afdrukmedia die u zelf hebt bijgeknipt of afgesneden.
- Gebruik geen afdrukmedia van verschillende formaten, gewichten of soorten in dezelfde papierstapel.
- Let er bij het inleggen van de afdrukmedia op dat de aanbevolen afdrukkant boven ligt.
- Bewaar uw afdrukmedia op een plaats waar ze in goede staat blijven. Zie voor meer informatie "Opslag van afdrukmedia" op pagina 214.
- Verwijder de PSI niet tijdens het afdrukken.
- Controleer of alle kabels voor de printeraansluitingen juist en stevig zijn aangesloten.
- Als de geleiders te stevig zijn aangedrukt, kan het papier vastlopen.

## De plaats van een papierstoring bepalen

**!** **WAARSCHUWING:** Gebruik geen gereedschappen of andere harde voorwerpen om vastgelopen papier te verwijderen. De printer zou daardoor permanent beschadigd kunnen worden.

De volgende afbeelding laat zien waar in de printer afdrukmedia kan vastlopen.

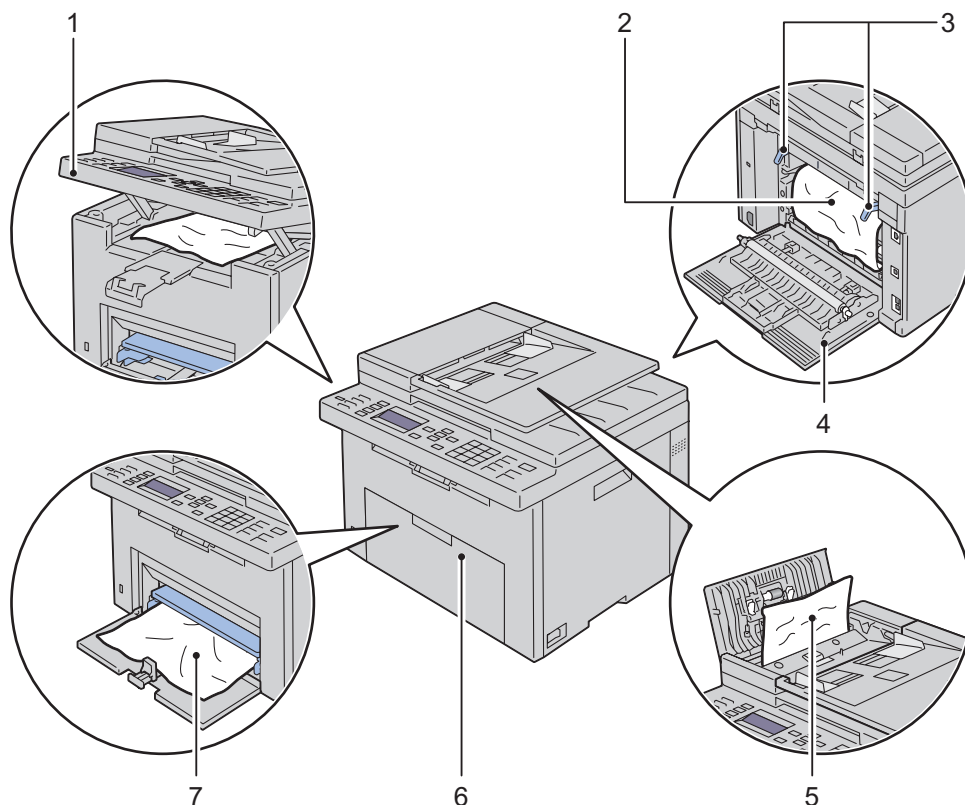

1	Scaneenheid
2	Fuseereenheid
3	Hendels
4	Achterklep
5	ADF-deksel
6	Klep voorkant
7	Invoer met meerdere doelen (MPF)

## Vastgelopen papier verwijderen uit de invoer met meerdere doelen

Wanneer een document vastloopt als het door de Automatische documentinvoer (ADF) loopt, verwijdert u het vastgelopen document met behulp van de volgende procedure.


**!** **WAARSCHUWING:** Voordat u een van de volgende handelingen verricht, leest en volgt u eerst de veiligheidsvoorschriften in de *Belangrijke informatie*.

**!** **WAARSCHUWING:** Vermijd elektrische schokken: schakel altijd eerst de printer uit en trek de stekker uit het geaarde stopcontact alvorens u enig onderhoud gaat verrichten.


**!** **WAARSCHUWING:** Voorkom brandwonden. Verwijder vastgelopen papier niet direct nadat u hebt afgedrukt. De fuseereenheid wordt bijzonder heet tijdens gebruik.

**✍** **OPMERKING:** Het foutbericht dat verschijnt op het bedieningspaneel, verdwijnt als u alle vastgelopen afdrukmedia uit de printer hebt verwijderd.


- 1 Open het ADF-deksel.

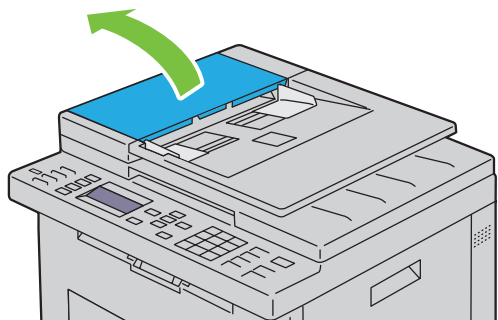


- 2 Verwijder het vastgelopen document door het voorzichtig in de richting te trekken van de pijl in de volgende illustratie.

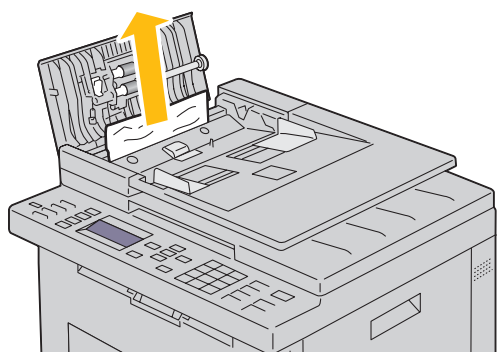


**3** Als u het lastig vindt om aan het document te trekken, opent u de invoerlade.

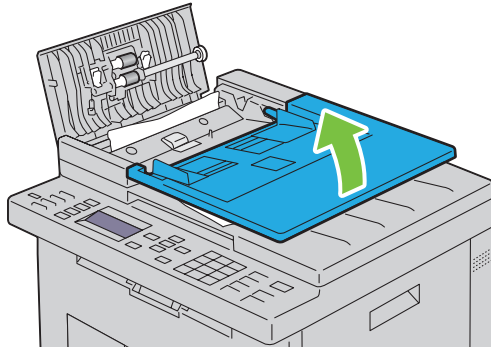


**4** Verwijder het vastgelopen document uit de uitvoerlade.

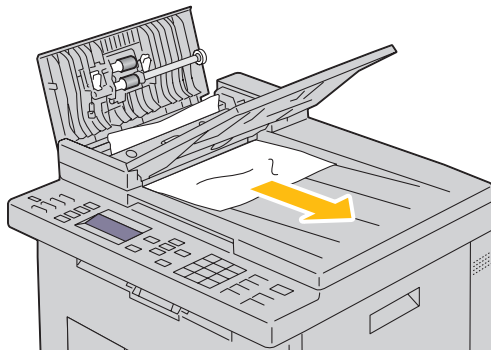

**5** Sluit de documentinvoerlade.

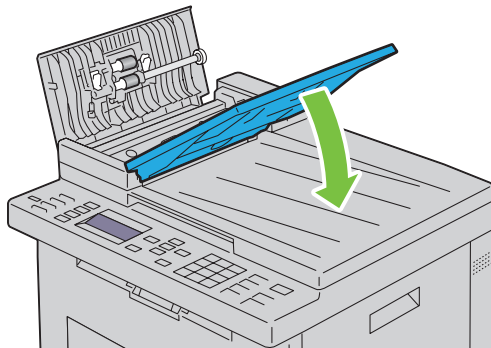


- 6 Sluit de ADF-klep en leg de documenten terug in de ADF.

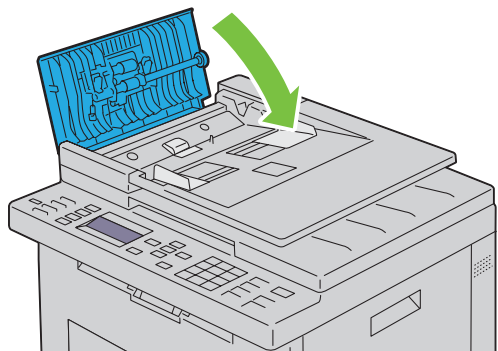


**OPMERKING:** Zorg ervoor dat u de documentgeleiders bijstelt alvorens op Legal-formaat af te drukken.

- 7 Als u het vastgelopen document niet kunt verwijderen uit de uitvoerlade of er geen vastgelopen document kunt vinden, opent u de documentuitvoerlade.

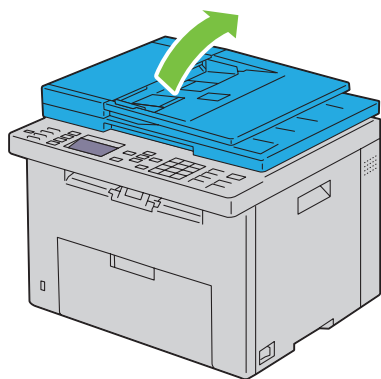


- 8 Verwijder het vastgelopen document van de ADF-doorvoerrol door het voorzichtig in de richting te trekken van de pijl in de volgende illustratie.

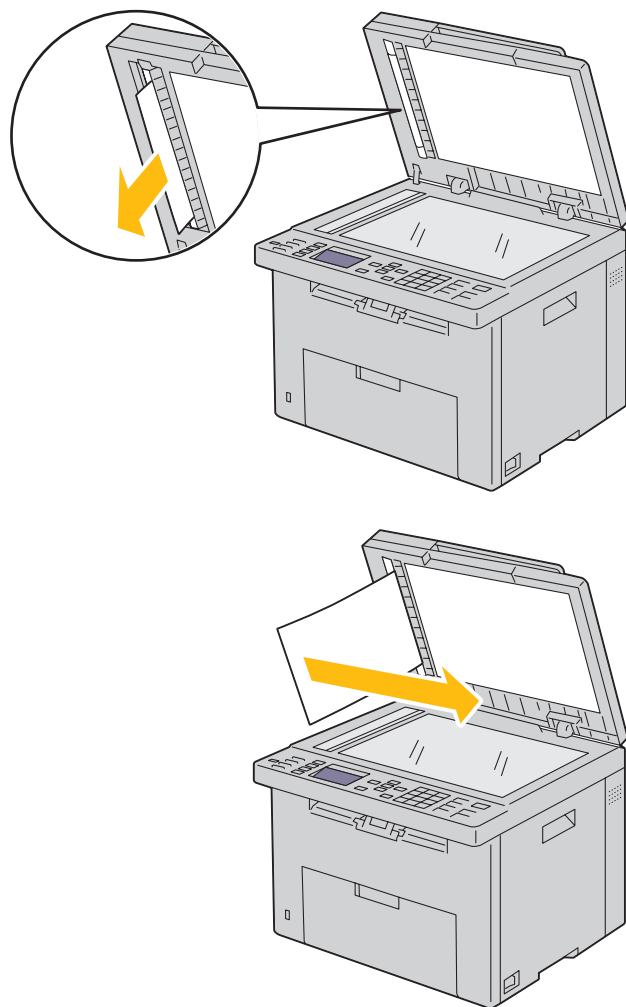




## Verwijderen van vastzittend papier via de voorkant van de printer


 **WAARSCHUWING:** Voordat u een van de volgende handelingen verricht, leest en volgt u eerst de veiligheidsvoorschriften in de *Belangrijke informatie*.

 **OPMERKING:** Het foutbericht dat verschijnt op het bedieningspaneel, verdwijnt als u alle vastgelopen afdrukmedia uit de printer hebt verwijderd.


- 1 Trek de PSI eruit.

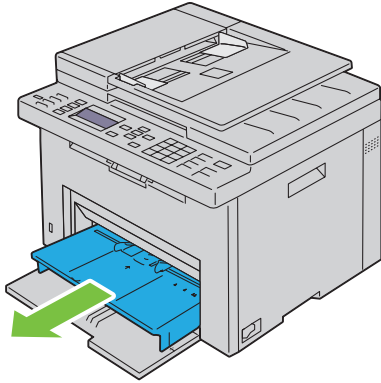

- 2 Verwijder eventueel vastzittend papier uit de voorkant van de printer.

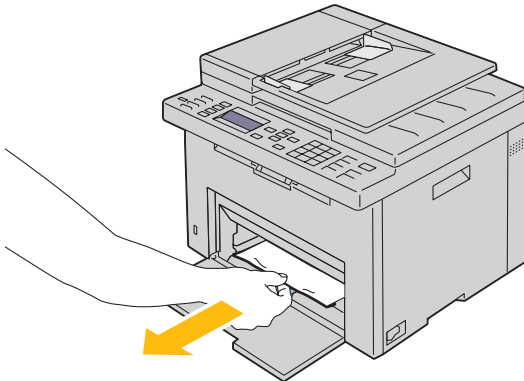

- 3 Plaats de PSI weer in de printer.

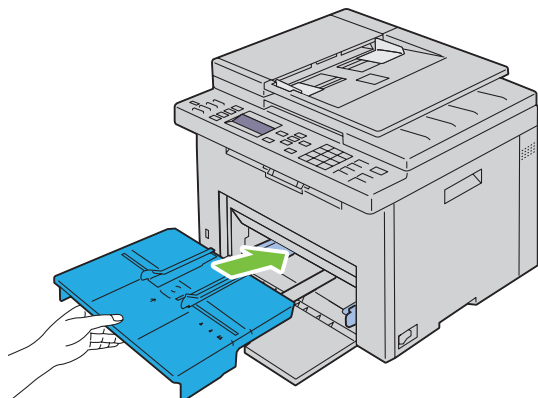

**⚠ WAARSCHUWING:** Gebruik geen te grote kracht als u de PSI opnieuw in de printer plaatst. Als u dit doet, kunt u de PSI of de binnenkant van de printer beschadigen.

- 4 Druk op de knop ✓ (Instellen).

## Verwijderen van vastzittend papier via de achterkant van de printer


**⚠ WAARSCHUWING:** Voordat u een van de volgende handelingen verricht, leest en volgt u eerst de veiligheidsvoorschriften in de *Belangrijke informatie*.

**⚠ WAARSCHUWING:** Vermijd elektrische schokken: schakel altijd eerst de printer uit en trek de stekker uit het geaarde stopcontact alvorens u enig onderhoud gaat verrichten.


**⚠ WAARSCHUWING:** Voorkom brandwonden. Verwijder vastgelopen papier niet direct nadat u hebt afgedrukt. De fuseereenheid wordt bijzonder heet tijdens gebruik.

**✍ OPMERKING:** Het foutbericht dat verschijnt op het bedieningspaneel, verdwijnt als u alle vastgelopen afdrukmedia uit de printer hebt verwijderd.


- 1 Druk op de ontgrendeling van de achterklep en maak deze open.

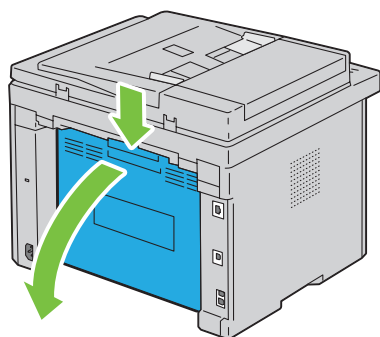


2 Til de hendels omhoog.

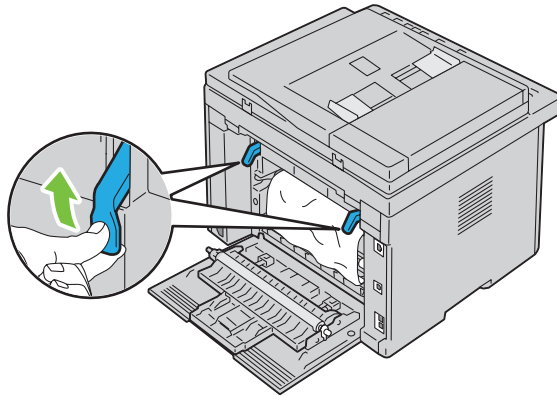


3 Verwijder eventueel vastzittend papier uit de achterkant van de printer.

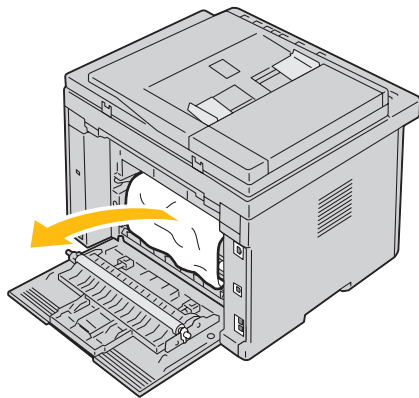

4 Plaats de hendels opnieuw in hun oorspronkelijke positie.

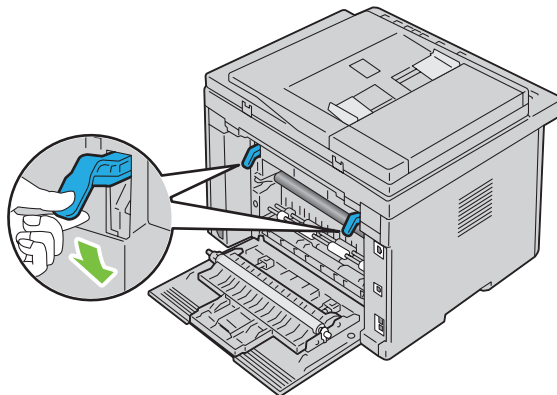

5 Sluit de achterklep.

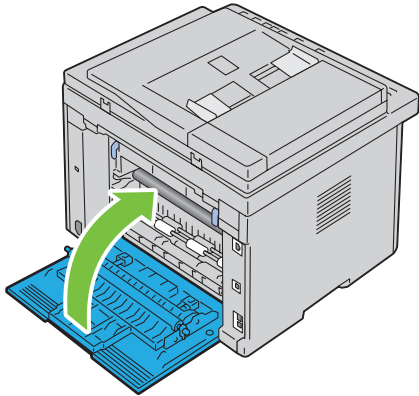

## Verwijderen van vastzittend papier uit de uitvoerlade


**!** **WAARSCHUWING:** Voordat u een van de volgende handelingen verricht, leest en volgt u eerst de veiligheidsvoorschriften in de *Belangrijke informatie*.

**!** **WAARSCHUWING:** Vermijd elektrische schokken: schakel altijd eerst de printer uit en trek de stekker uit het geaarde stopcontact alvorens u enig onderhoud gaat verrichten.


**!** **WAARSCHUWING:** Voorkom brandwonden. Verwijder vastgelopen papier niet direct nadat u hebt afgedrukt. De fuseereenheid wordt bijzonder heet tijdens gebruik.

**✍** **OPMERKING:** Het foutbericht dat verschijnt op het bedieningspaneel, verdwijnt als u alle vastgelopen afdrukmedia uit de printer hebt verwijderd.


1 Druk op de ontgrendeling van de achterklep en maak deze open.

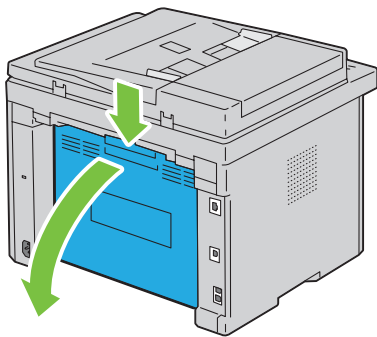


**2** Til de hendels omhoog.

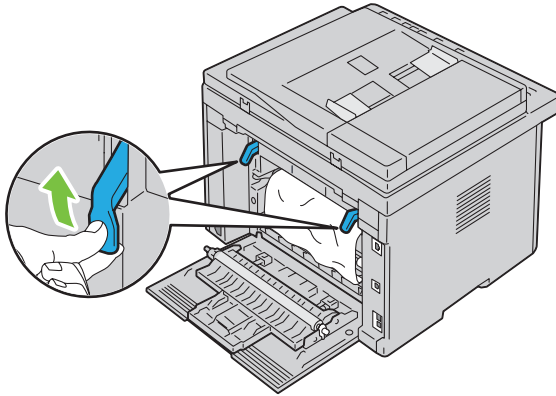


**3** Verwijder eventueel vastzittend papier uit de achterkant van de printer. Als u geen papier kunt vinden in het doorvoertraject van het papier, controleert u de uitvoerlade aan de voorkant van de printer.

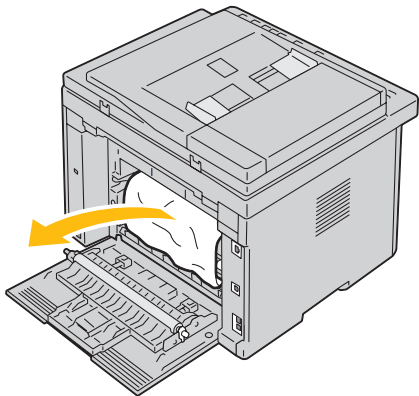


**4** Til de scannereenheid op en open deze.

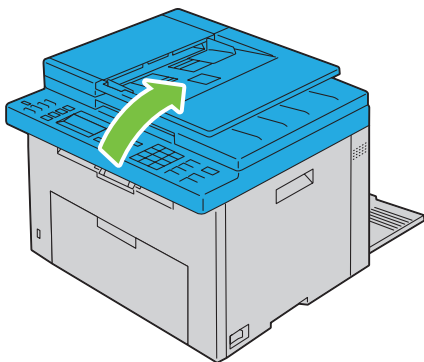


5 Haal vastgelopen papier uit de uitvoerlade.

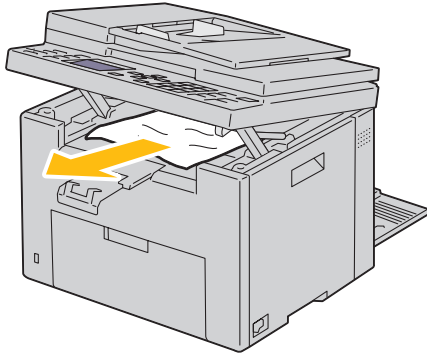


6 Laat de scannereenheid zakken en sluit deze.

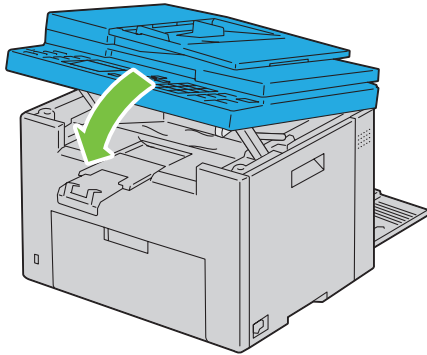

7 Plaats de hendels opnieuw in hun oorspronkelijke positie.

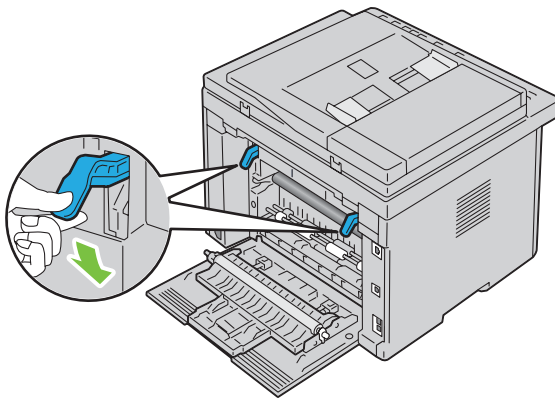

8 Sluit de achterklep.

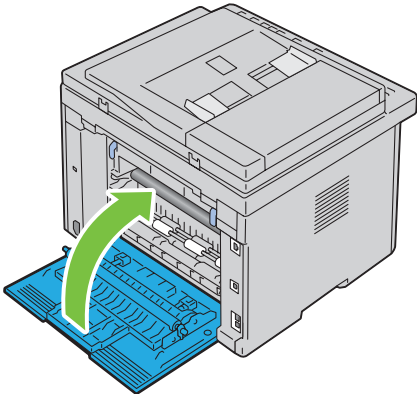





# Problemen oplossen

27 Problemen oplossen .....	353
-----------------------------	-----




# Problemen oplossen

## Eenvoudige problemen met de printer

Sommige problemen met de printer kunt u zelf vrij eenvoudig verhelpen. Als zich een probleem voordoet met uw printer, controleer dan de volgende punten:

- Is het netsnoer stevig aangesloten op de printer en op een goed geaard stopcontact?
- Is de printer ingeschakeld?
- Is de stroomvoorziening niet onderbroken door een schakelaar of een gesprongen zekering?
- Werkt andere elektrische apparatuur die is aangesloten op hetzelfde stopcontact wel naar behoren?



Als na controle van alle bovenstaande punten het probleem nog steeds bestaat, schakelt u de printer uit, wacht u 10 seconden en schakelt u de printer weer in. Daarmee wordt het probleem vaak verholpen.

 **OPMERKING:** Als er foutberichten worden weergegeven op het bedieningspaneel of op uw computerscherm, volgt u de instructies op het scherm op de printerproblemen op te lossen. Zie "Printerberichten begrijpen" op pagina 307 voor meer informatie over foutberichten en statuscodes.

## Schereweergaveproblemen

Probleem	Oplossing
De menu-instellingen die zijn gewijzigd via het bedieningspaneel, werken niet.	Instellingen in uw softwareprogramma, het printerstuurprogramma of de printerhulpprogramma's krijgen voorrang boven de instellingen die worden gemaakt via het bedieningspaneel.  Wijzig de menu-instellingen vanuit het printerstuurprogramma, de printerhulpprogramma's of het softwareprogramma, in plaats van op het bedieningspaneel.


## Afdrukproblemen

 **OPMERKING:** Voor Beheermenu hebt u een wachtwoord nodig, als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Ingeschakeld. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop  (Instellen).


Probleem	Oplossing
Er wordt niets afgedrukt of er worden onjuiste tekens afgedrukt.	Controleer of Gereed voor kop. verschijnt op het bedieningspaneel voordat u een afdruktaak naar de printer stuurt. Kijk of er wel afdrukmedia in de printer is geplaatst. Controleer of u het juiste printerstuurprogramma gebruikt. Controleer of u de juiste Ethernet- of USB-kabel gebruikt en zorg dat die stevig is aangesloten op de printer. Controleer of het juiste afdrukmediaformaat is geselecteerd. Controleer, als u een printerspooler gebruikt, of de spooler niet is vastgelopen.

<b>Probleem</b>	<b>Oplossing</b>
	<p>Controleer de printerinterface via het <b>Beheer</b> menu.</p> <p>Bepaal welk hostinterface u gebruikt. Druk een paneelinstellingenpagina af om te zien of de huidige interface-instellingen juist zijn. Raadpleeg "Een Rapport/Lijst afdrukken via het bedieningspaneel" op pagina 181 voor meer informatie over het afdrukken van een pagina met de paneelinstellingen.</p>
Afdrukmedia worden niet goed ingevoerd of er worden meerdere afdrukmedia tegelijk ingevoerd.	<p>Controleer of de gebruikte afdrukmedia voldoen aan de specificaties voor uw printer. Zie "Ondersteunde papierformaten" op pagina 215 voor nadere informatie.</p> <p>Ventileer de afdrukmedia voordat u deze plaatst.</p> <p>Kijk of de afdrukmedia goed zijn ingelegd.</p> <p>Zorg dat de lengte- en breedtegeleiders correct zijn aangepast.</p> <p>Controleer of de PSI (Priority Sheet Inserter of voorkeurspapierinvoer) goed is ingebracht.</p> <p>Plaats niet te veel papier in de invoeren.</p> <p>Forceer bij het inleggen de afdrukmedia niet in de voorkeurspapierinvoer (PSI) of invoer met meerdere doelen (MPF). Anders kunnen er vellen scheef of dubbelgevouwen worden ingevoerd.</p> <p>Controleer of de afdrukmedia niet zijn opgekruld.</p> <p>Let op dat de afdrukmedia in de juiste richting en met de juiste kant naar boven zijn ingelegd. Zie "Afdrukmedia laden" op pagina 217 voor nadere informatie.</p> <p>Leg de afdrukmedia andersom of ondersteboven en druk nogmaals af, om te zien of de invoer dan beter gaat.</p> <p>Gebruik geen verschillende afdrukmedia door elkaar.</p> <p>Gebruik geen afdrukmedia uit verschillende pakken door elkaar.</p> <p>Verwijder het bovenste en het onderste gekrulde vel van een pak afdrukmedia, vóór u het papier inlegt.</p> <p>Leg alleen afdrukmedia in een lade wanneer deze leeg is.</p>
De envelop is gekreukt na afdrukken.	Het is belangrijk dat u de envelop goed in de lade legt, volgens de instructies in "Een envelop plaatsen in de Invoer met meerdere doelen (MPF)" op pagina 222 of "Een envelop plaatsen in de voorrangsveldinvoereenheid (PSI)" op pagina 227.
De pagina's worden beëindigd op onverwachte plaatsen.	Verhoog de instelling voor <b>Time-out</b> in het menu <b>Printerinstellingen</b> in de <b>Dell™ Printer Configuration Web Tool</b> .
De afdrukmedia worden niet netjes opgestapeld in de uitvoerbak.	Leg de stapel afdrukmedia andersom in de PSI of de MPF.
De printer voert geen duplexafdrukken uit.	Selecteer <b>Naar korte zijde</b> of <b>Naar lange zijde</b> in het menu <b>Dubbelzijdig</b> op het tabblad <b>Papier/uitvoer</b> in het printerstuurprogramma.

## Afdrukkwaliteitsproblemen


 **OPMERKING:** In dit gedeelte kunt u enkele van de **Werkset**-procedures ook uitvoeren op het bedieningspaneel of met de **Dell Printer Configuration Web Tool**. Voor informatie over het gebruik van het bedieningspaneel en de **Dell Printer Configuration Web Tool**, zie "De printermenu's begrijpen" op pagina 169 en "Dell™ Printer Configuration Web Tool" op pagina 99.

### De afdrucken zijn te licht

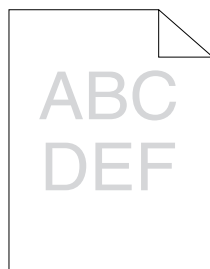


Oplissing	Ja	Nee
<p>1 Misschien zijn de tonercassettes bijna leeg of aan vervanging toe. Controleer hoeveel toner er nog in de tonercassettes zit.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Controleer het tonerniveau in het tabblad <b>Status</b> in de Statusmonitor.</li><li>b Vervang de tonercassettes als dat nodig is.</li></ul> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 2.
<p>2 Controleer of het afdrukmetaal niet vochtig is en of het juiste afdrukmetaal wordt gebruikt. Zie "Ondersteunde papiersoorten" op pagina 216. Als het niet het geval is, gebruik dan de afdrukmedia die worden aanbevolen voor de printer.</p> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 3.
<p>3 Controleer of de instelling <b>Papier</b> in het printerstuurprogramma past bij het geplaatste afdrukmetaal.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Controleer op het tabblad <b>Papier/uitvoer</b> in <b>Afdrukvoorkeuren</b> van het printerstuurprogramma de instelling <b>Papier</b></li><li>b Plaats het juiste (droge) afdrukmetaal en klik daarna op <b>Testpagina afdrucken</b> in <b>Printereigenschappen</b> van het printerstuurprogramma.</li></ul> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 4.
<p>4 Schakel de <b>Tonerspaarmodus</b> in het printerstuurprogramma uit.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Controleer op het tabblad <b>Graphics</b> in <b>Afdrukvoorkeuren</b> van het printerstuurprogramma of het selectievakje <b>Tonerspaarmodus</b> niet is ingeschakeld.</li></ul> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

## De toner vlekt of de afdruk laat los/vlek op achterzijde

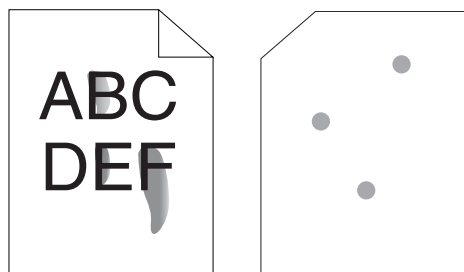


Oplossing	Ja	Nee
<p>1 Het afdrukmediaoppervlak kan ongelijkmatig zijn. Probeer of het helpt de instelling <b>Papiersoort</b> in het printerstuurprogramma te wijzigen. Wijzig bijvoorbeeld normaal papier in dik papier.</p> <p><b>a</b> Wijzig op het tabblad <b>Papier/uitvoer</b> in <b>Afdrukvoorkeuren</b> van het printerstuurprogramma de instelling <b>Papiersoort</b>.</p> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 2.
<p>2 Controleer of de juiste afdrukmedia worden gebruikt. Zie "Ondersteunde papiersoorten" op pagina 216. Als het niet het geval is, gebruik dan de afdrukmedia die worden aanbevolen voor de printer.</p> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 3.
<p>3 Stel de temperatuur van de fuseereenheid af.</p> <p><b>a</b> Start de <b>Werkset</b> en klik op <b>Fuseereenheid aanpassen</b> op het tabblad <b>Printeronderhoud</b>.</p> <p><b>b</b> Stel de fixeertemperatuur af door de waarde van uw afdruk materiaal in te stellen.</p> <p><b>c</b> Klik op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b>.</p> <p><b>d</b> Klik op <b>Sluiten</b> om de <b>Werkset</b> te verlaten.</p> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

## Her en der vlekken/onscherpe beelden

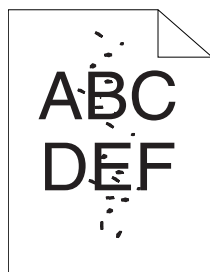


Oplossing	Ja	Nee
1 Controleer of de tonercartridges correct zijn geplaatst. Zie "Tonercassette installeren" op pagina 324. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 2.
2 Als u tonercassettes gebruikt die niet van Dell zijn, installeer dan tonercassettes van Dell. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 3.
3 Reinig de fuseereenheid. a Plaats één vel papier in de MPF en druk een effen beeld af op het hele papier. b Plaats het bedrukte vel met de te bedrukken zijde naar beneden gericht en druk dan een blanco vel papier af. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

## De gehele afdruk is blanco

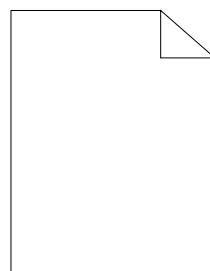


Neem contact op met Dell als dit probleem zich voordoet.

## Er lopen strepen over de afdruk

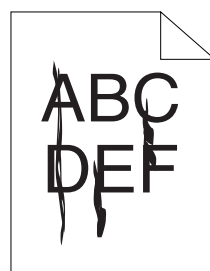


Neem contact op met Dell als dit probleem zich voordoet.

## Gekleurde stippen

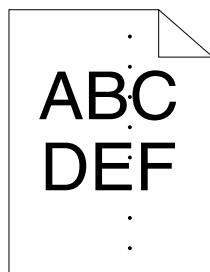

Neem contact op met Dell als dit probleem zich voordoet.

## Verticale blanco strepen

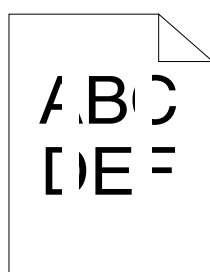


Oplissing	Ja	Nee
1 Reinig de binnenkant van de printer en voer een proefafdruk uit. <b>a</b> Reinig de binnenkant van de printer met de reinigingsstaaf. Zie "De binnenkant van de printer reinigen" op pagina 326. <b>b</b> Klik op <b>Testpagina afdrukken</b> in <b>Printereigenschappen</b> van het printerstuurprogramma. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

## Donkere vlekken

Oplissing	Ja	Nee
1 Stel de verzendbias in. <b>a</b> Start de <b>Werkset</b> , klik op <b>Transferrol aanpassen</b> op het tabblad <b>Printeronderhoud</b> . <b>b</b> Pas de instelling aan voor het type afdrukmedia dat wordt gebruikt. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 2.
2 Als u niet-aanbevolen afdrukmedia voor de printer gebruikt, stap dan over op de afdrukmedia die worden aanbevolen. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.




## Ghosting

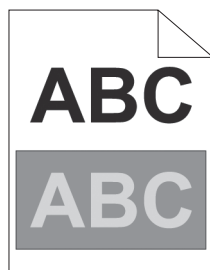


Oplossing	Ja	Nee
<p>1 Stel de verzendbias in.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Start de <b>Werkset</b> en klik op <b>Diagramafdruk</b> op het tabblad <b>Diagnose</b>.</li><li>b Klik op <b>Configuratiediagram spookbeeld</b>. Het Configuratiediagram spookbeeld wordt afgedrukt.</li><li>c Start de <b>Werkset</b> en klik op <b>Modus Transferrol vernieuwen</b> op het tabblad <b>Printeronderhoud</b>.</li><li>d Klik op het selectievakje <b>Aan</b> en daarna op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b>.</li><li>e Klik op <b>Diagramafdruk</b> op het tabblad <b>Diagnose</b>.</li><li>f Klik op <b>Configuratiediagram spookbeeld</b>. Het Configuratiediagram spookbeeld wordt afgedrukt.</li></ul> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 2.
<p>2 Het afdrukmediaoppervlak kan ongelijkmatig zijn. Probeer of het helpt de instelling <b>Papiersoort</b> in het printerstuurprogramma te wijzigen. Wijzig bijvoorbeeld normaal papier in dik papier.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Wijzig op het tabblad <b>Papier/uitvoer</b> in <b>Afdrukvoorkeuren</b> van het printerstuurprogramma de instelling <b>Papiersoort</b>.</li></ul> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 3.
<p>3 Stel de temperatuur van de fuseereenheid af.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Start de <b>Werkset</b> en klik op <b>Fuseereenheid aanpassen</b> op het tabblad <b>Printeronderhoud</b>.</li><li>b Stel de fixeertemperatuur af door de waarde van uw afdrukmetaal in te stellen.</li><li>c Klik op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b>.</li><li>d Klik op <b>Sluiten</b> om de <b>Werkset</b> te verlaten.</li></ul> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 4.
<p>4 Als u niet-aanbevolen afdrukmedia voor de printer gebruikt, stap dan over op de afdrukmedia die worden aanbevolen.</p> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

## Mist

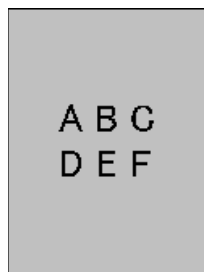


<b>Oplossing</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>
1 Is de hele pagina te licht gedrukt?	Neem contact op met Dell.	Ga naar oplossing 2.
2 Start <b>Ontwikk. Reinigen</b> . a Start de <b>Werkset</b> en klik op <b>Ontwikk. Reinigen</b> op het tabblad <b>Diagnose</b> . b Klik op <b>Start</b> . Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

## Bead-Carry-Out (BCO)

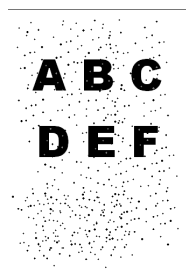


<b>Oplossing</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>
1 Stel de hoogte van de locatie in, als de printer op grote hoogte is geïnstalleerd. a Start de <b>Werkset</b> en klik op <b>Hoogte regelen</b> op het tabblad <b>Printeronderhoud</b> . b Selecteer de waarde die ongeveer de hoogte aangeeft van de locatie waar de printer is geïnstalleerd. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

## "Auger"-markering

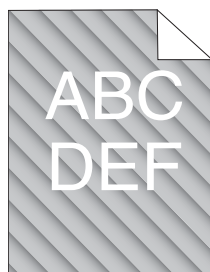

Oplossing	Ja	Nee
1 Misschien zijn de tonercassettes bijna leeg of aan vervanging toe. Controleer hoeveel toner er nog in de tonercassettes zit. a Controleer het tonerniveau in het tabblad <b>Status</b> in de Statusmonitor. b Vervang de tonercassettes als dat nodig is. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 2.
2 Start <b>Ontwik. Reinigen</b> . a Start de <b>Werkset</b> en klik op <b>Ontwik. Reinigen</b> op het tabblad <b>Diagnose</b> . b Klik op <b>Start</b> . Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.


## Gekreukt/gevlekt papier

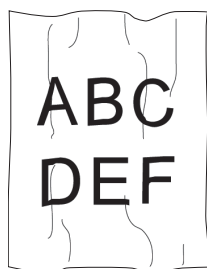

Oplossing	Ja	Nee
1 Controleer of de juiste afdrukmedia worden gebruikt. Zie "Ondersteunde papierformaten" op pagina 215 en "Richtlijnen voor afdrukmedia" op pagina 209. Als het niet het geval is, gebruik dan de afdrukmedia die worden aanbevolen voor de printer. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Bij afdrukken op een envelop gaat u naar oplossing 2. Bij afdrukken op afdrukmedia anders dan enveloppen neemt u contact op met Dell.


<b>Oplossing</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>
2 Controleer de kreuk. Bevindt de kreuk zich binnen 30 mm van de vier randen van de envelop?	Dit type kreuk is normaal. Uw printer maakt geen fout.	Is de envelop 220 mm of langer (C5 of Envelop nr. 10), dan gaat u naar oplossing 3a.  Als de envelop korter is dan 220 mm (Monarch of DL), gaat u naar oplossing 3b.
3a Heeft de envelop een klep aan de lange zijde?	De envelop is envelop nr. 10. Ga naar oplossing 4b.	De envelop is C5. Ga naar oplossing 4a.
3b Leg de envelop met de lange kant in de MPF met de klep open en de beeldzijde omhoog. Zie "Wanneer u Envelop nr. 10, DL of Monarch plaatst" op pagina 222 voor nadere inlichtingen.  Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 4b.
4a Leg de envelop in de MPF met de klep open en de beeldzijde omhoog. Zie "Wanneer u C5 plaatst" op pagina 223 voor nadere inlichtingen.  Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.
4b Gebruik een ander formaat envelop.  Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

### De bovenmarge is incorrect

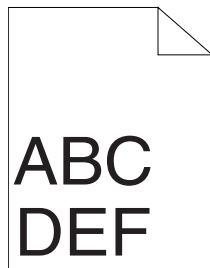


<b>Oplossing</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>
1 Zorg dat de marges juist zijn ingesteld op de toepassing die wordt gebruikt.  Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

## De kleurregistratie is verschoven

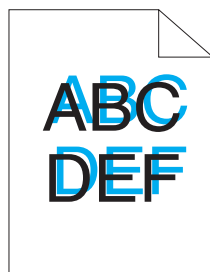

Oplissing	Ja	Nee
<p>1 Voer automatische kleurregistratie-instelling uit.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Start de <b>Werkset</b> en klik op <b>Aanpassing registratie</b> op het tabblad <b>Printeronderhoud</b>.</li><li>b Verwijder het vinkje <b>Aan</b> voor <b>Automatische registratie-instelling</b>.</li><li>c Klik op de knop <b>Start</b> naast <b>Automatische correctie</b>.</li></ul> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 2.
<p>2 Reinig de CTD-sensor.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Reinig de CTD-sensor. Zie "De CTD-sensor (Color Toner Density, kleurentonerdichtheid) reinigen" op pagina 329.</li><li>b Start de <b>Werkset</b> en klik op <b>Aanpassing registratie</b> op het tabblad <b>Printeronderhoud</b>.</li><li>c Verwijder het vinkje <b>Aan</b> voor <b>Automatische registratie-instelling</b>.</li><li>d Klik op de knop <b>Start</b> naast <b>Automatische correctie</b>.</li></ul> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 3.
<p>3 Druk het kleurregisterdiagram af en corrigeer handmatig de kleurregistratie.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Klik op <b>Aanpassing registratie</b> op het tabblad <b>Printeronderhoud</b>.</li><li>b Verwijder het vinkje <b>Aan</b> voor <b>Automatische registratie-instelling</b>.</li><li>c Klik op <b>Start</b> naast <b>Kleurregisterdiagram afdrukken</b>. Het kleurregisterdiagram wordt afgedrukt.</li><li>d Selecteer de waarde met de rechte lijn. Zie "Bijstellen van de kleurregistratie" op pagina 330 voor meer informatie.</li><li>e Klik op <b>Nieuwe instellingen toepassen</b>.</li><li>f Klik op <b>Start</b> naast <b>Kleurregisterdiagram afdrukken</b> om het kleurregisterdiagram af te drukken.</li><li>g Pas de waarden voor elke kleur aan tot de lijnen op 0 de rechtste zijn.</li></ul> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

## Papier met reliëf

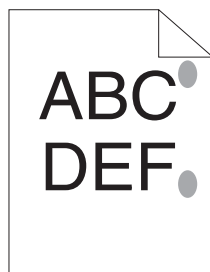

Oplossing	Ja	Nee
1 Reinig de fuseereenheid. a Plaats één vel papier in de MPF en druk een effen beeld af op het hele papier. b Plaats het bedrukte vel met de te bedrukken zijde naar beneden gericht en druk dan een blanco vel papier af. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

## Papierstoring

### Vastgelopen papier door verkeerde invoer

Oplossing	Ja	Nee
1 Verwijder het papier uit de PSI en zorg dat het papier goed in de MPF is geplaatst. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga verder met de oplossing die overeenkomt met het type afdrukmedia dat wordt gebruikt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dik - 2a</li><li>• Dun - 2b</li><li>• Envelop - 2c</li></ul> Bij het uitvoeren van dubbelzijdig afdrukken gaat u naar oplossing 2d. Bij gebruik van ander papier dan het bovengenoemde of bij het niet uitvoeren van dubbelzijdig afdrukken, gaat u naar oplossing 2e.
2a Gebruik dik papier van 163 g/m <sup>2</sup> of minder. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 3a.
2b Gebruik dun papier van 60 g/m <sup>2</sup> of meer. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 3a.

<b>Oplossing</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>
2c Het is belangrijk dat u de envelop goed in de MPF legt volgens de instructies in "Een envelop plaatsen in de Invoer met meerdere doelen (MPF)" op pagina 222. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 3b.
2d Controleer of de afdrukmedia niet zijn opgekruld. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 3a.
2e Zijn de afdrukmedia vochtig?	Ga naar oplossing 3c.	Ga naar oplossing 3a.
3a Waaier de afdrukmedia uit. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 3c.  Bij het uitvoeren van handmatig dubbelzijdig afdrukken of bij het afdrukken op een envelop neemt u contact op met Dell.
3b Als de envelop is vervormd, corrigeert u deze of gebruikt u een andere envelop. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 3a.
3c Draai de afdrukmedia om. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 4.
4 Gebruik afdrukmedia die niet vochtig zijn. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

### Vastgelopen papier door meerdere vellen

<b>Oplossing</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>
1 Verwijder het papier uit de PSI en zorg dat het papier goed in de MPF is geplaatst. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 2.
2 Zijn de afdrukmedia vochtig?	Ga naar oplossing 3a.	Ga naar oplossing 3b.
3a Gebruik afdrukmedia die niet vochtig zijn. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar oplossing 3b.
3b Waaier de afdrukmedia uit. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

Papier loopt vast in de ADF (automatische documentinvoer) als het scannen van een document met meerdere vellen wordt geannuleerd tijdens het scannen.

<b>Oplossing</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>
1 Los de verstopping op. Zie "Vastgelopen papier verwijderen uit de invoer met meerdere doelen" op pagina 339. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.



## Probleem met kopiëren

Probleem	Oplossing
Een in de ADF geplaatst document kan niet worden gekopieerd.	Zorg dat het ADF-deksel goed is gesloten.

## Problemen met faxen

Probleem	Oplossing
De printer werkt niet. Het scherm is leeg en de knoppen werken niet.	Haal de stekker uit het stopcontact en steek de stekker weer terug in het stopcontact. Zorg dat er stroom op het stopcontact staat.
Er is geen kiestoon aanwezig.	Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten. Zie "De telefoonlijn aansluiten" op pagina 41. Controleer of de telefoonaansluiting in de muur werkt door er een andere telefoon op aan te sluiten.
De in het geheugen opgeslagen nummers worden niet goed gekozen.	Druk een adresboeklijst af en zorg dat de nummers correct in het geheugen zijn opgeslagen.
Het document wordt niet in de printer ingevoerd.	Zorg dat het document niet gekreukt is en dat u het document goed hebt geplaatst. Controleer of het document het correcte formaat heeft en niet te dik of te dun is. Zorg dat het ADF-deksel goed is gesloten.
Faxen worden niet automatisch ontvangen.	De FAX-modus moet worden geselecteerd. Zorg dat er papier in de PSI of MPF is geplaatst. Controleer of Geheugen vol wordt weergegeven op het scherm. Controleer de Junk-fax-instellingen.
De printer verstuurt geen faxen.	Op het scherm moet Verzenden worden weergegeven Controleer of het andere faxapparaat waar u een fax naartoe wilt sturen, uw fax kan ontvangen.
De inkomende fax bevat blanco ruimtes of wordt met slechte kwaliteit ontvangen.	Het faxapparaat dat de fax naar u verstuurt, is mogelijk defect. Een telefoonlijn met veel ruis kan fouten in de lijn tot gevolg hebben. Controleer uw printer door een kopie te maken. De tonercartridge is mogelijk leeg. Vervang de tonercassette. Zie "Vervangen van tonercassettes" op pagina 322 voor nadere inlichtingen.
Sommige woorden op een inkomende fax zijn uitgerekt.	Op het faxapparaat dat u de fax verstuurt, is een tijdelijke documentstoring opgetreden.
Er staan lijnen op de documenten die u verstuurt.	Controleer of de glasplaat en het ADF-glas vuil zijn en maak deze schoon. Zie "De scanner reinigen" op pagina 333.
De printer kiest een nummer, maar de verbinding met een ander faxapparaat mislukt.	Het andere faxapparaat is mogelijk uitgeschakeld, het papier van het apparaat is op of het apparaat accepteert geen inkomende oproepen. Spreek met de operator van het andere apparaat en vraag hem/haar het probleem op te lossen.



<b>Probleem</b>	<b>Oplossing</b>
Er worden geen documenten in het geheugen opgeslagen.	Er is mogelijk niet voldoende geheugen om het document op te slaan. Als het bericht <code>Geheugen vol</code> wordt weergegeven, verwijdert u documenten die u niet langer nodig hebt uit het geheugen en probeert u dit document opnieuw op te slaan of wacht u totdat de taak die wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld een faxverzending of faxontvangst) is voltooid.
Er verschijnen blanco gebieden onder aan elke pagina of op andere pagina's, met een kleine streep tekst aan de bovenkant.	U hebt mogelijk verkeerde papierinstellingen in de instelling voor de gebruikersopties gekozen. Zie "Richtlijnen voor afdrukmedia" op pagina 209.
De printer verzendt of ontvangt geen faxen.	Zorg dat de landcode correct is ingesteld onder  (Menu) → Systeem → Beheermenu → Faxinstellingen → Land. Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten. Zie "De telefoonlijn aansluiten" op pagina 41.
Er treedt vaak een fout op tijdens de verzending of ontvangst van een fax.	Verminder de modemsnelheid onder  (Menu) → Systeem → Beheermenu → Faxinstellingen → Modemsnelheid.

## Problemen met scannen

<b>Probleem</b>	<b>Oplossing</b>
De scanner werkt niet.	Zorg dat u het document dat moet worden gescand, met de beeldzijde omlaag op de glasplaat legt of met de beeldzijde omhoog in de ADF. Er is mogelijk niet voldoende geheugen om het document dat u wilt scannen, op te nemen. Probeer de voorbeeldfunctie om te kijken of deze werkt. Probeer de scanresolutie te verlagen. Controleer of de Ethernet- of USB-kabel correct is aangesloten. Controleer of de Ethernet- of USB-kabel niet defect is. Wissel de kabel met een kabel waarvan bekend is dat deze goed werkt. Vervang de kabel zo nodig. Controleer of de scanner correct is geconfigureerd. Controleer de applicatie die u wilt gebruiken om te controleren of de scannertaak naar de juiste poort wordt verzonden.
De printer scant erg langzaam.	Grafische afbeeldingen worden langzamer gescand dan tekst bij gebruik van de functie Scan naar e-mail of Scan naar netwerkmap. De communicatiesnelheid wordt langzaam in de scanmodus vanwege de grote hoeveelheid geheugen die nodig is voor het analyseren en reproduceren van het gescande beeld. Het scannen van beelden op een hoge resolutie kost meer tijd dan het scannen op een lage resolutie.
Documenten worden verkeerd ingevoerd of er worden meerdere vellen tegelijkertijd in de ADF ingevoerd.	Zorg dat de papiersoort van het document voldoet aan de specificaties voor de printer. Zie "Ondersteunde papiersoorten" op pagina 216 voor nadere informatie. Controleer of het document correct in de ADF is geplaatst. Zorg dat de documentgeleiders correct worden aangepast. Zorg dat het aantal documentvellen niet de maximale capaciteit van de ADF overschrijdt. Controleer of het document niet is opgekruld. Waaier het document goed uit voordat u het in de ADF plaatst.

<b>Probleem</b>	<b>Oplossing</b>
Er verschijnen verticale strepen op de uitvoer bij het scannen met de ADF.	Reinig het glas van de ADF. Zie "De scanner reinigen" op pagina 333.
Er verschijnt een vlek op dezelfde plek op de afdruk bij het scannen met de glasplaat.	Reinig het documentglas. Zie "De scanner reinigen" op pagina 333.
De afbeeldingen staan scheef.	Zorg dat het document recht in de ADF of op de glasplaat is geplaatst.
Diagonale lijnen verschijnen hoekig bij het scannen met de ADF.	Als het document gebruik maakt van dikke media, probeert u het document via de glasplaat te scannen.
De printer brengt de scangegevens niet goed over naar een opgegeven bestemming via de functie Scan naar e-mail of Scan naar netwerkmap.	<p>Controleer of de volgende instellingen correct zijn ingesteld via de <b>Dell Printer Configuration Web Tool</b>.</p> <p><b>Map Scannen naar netwerk</b></p> <p>Controleer de volgende instellingen onder <b>Adresboek</b> → <b>Serveradres</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Serveradres</b></li> <li>• <b>Gedeelde naam</b></li> <li>• <b>Serverpad</b></li> <li>• <b>Aanmeldingsnaam</b></li> <li>• <b>Aanmeldingswachtwoord</b></li> </ul> <p><b>Scan naar e-mail</b></p> <p>Controleer de volgende instellingen onder <b>Adresboek</b> → <b>Fax/E-mail</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>E-mailadres</b></li> </ul>
Kan niet scannen via Windows Image Acquisition (WIA) op een computer waarop Microsoft® Windows Server® 2003 geïnstalleerd is.	<p>Schakel WIA op de computer in.</p> <p>WIA inschakelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Klik op <b>Start</b>, wijs naar <b>Systeembeheer</b> en klik op <b>Services</b>.</li> <li><b>2</b> Klik met de rechtermuisknop op <b>Windows Image Acquisition (WIA)</b> en klik vervolgens op <b>Start</b>.</li> </ol>
Kan niet scannen met TWAIN of WIA op een computer met Windows Server 2008 of Windows Server 2008 R2.	<p>Installeer de functie Bureaubladbelevens op de computer.</p> <p>Bureaubladbelevens installeren:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Klik op <b>Start</b>, wijs naar <b>Systeembeheer</b> en klik op <b>Serverbeheer</b>.</li> <li><b>2</b> Klik onder <b>Onderdelenoverzicht</b> op <b>Onderdelen toevoegen</b>.</li> <li><b>3</b> Selecteer het vakje <b>Bureaubladbelevens</b>, klik op <b>Volgende</b> en vervolgens op <b>Installeren</b>.</li> <li><b>4</b> Start de computer opnieuw op.</li> </ol>

<b>Probleem</b>	<b>Oplossing</b>
Kan niet scannen met TWAIN of WIA op een computer met Windows Server 2012 of Windows Server 2012 R2.	<p>Installeer de functie Bureaubladbelevens op de computer.</p> <p>Bureaubladbelevens installeren:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Klik op <b>Serverbeheer</b> in het scherm <b>Start</b>. Het scherm <b>Serverbeheer</b> verschijnt.</li> <li><b>2</b> Klik onder <b>Beheren</b> op <b>Functionies en onderdelen toevoegen</b>. De <b>Wizard Functionies en onderdelen toevoegen</b> verschijnt.</li> <li><b>3</b> Klik op <b>Volgende</b> om de pagina <b>Voordat u begint</b> over te slaan.</li> <li><b>4</b> Controleer of <b>Op functionies of onderdelen gebaseerde installatie</b> is geselecteerd en klik vervolgens op <b>Volgende</b>.</li> <li><b>5</b> Controleer of <b>Een server selecteren in de servergroep</b> is geselecteerd, selecteer de server onder <b>Servergroep</b> en klik vervolgens op <b>Volgende</b>.</li> <li><b>6</b> Klik op <b>Volgende</b> om de pagina <b>Serverfunctionies selecteren</b> over te slaan.</li> <li><b>7</b> Selecteer het selectievakje <b>Bureaubladbelevens</b> onder <b>Gebruikersinterfaces en infrastructuur</b> en klik vervolgens op <b>Volgende</b>.</li> <li><b>8</b> Klik op <b>Bestemming</b> in de lijst links.</li> <li><b>9</b> Selecteer het selectievakje <b>De doelserver automatisch opnieuw starten indien vereist</b> en klik op <b>Installeren</b>.</li> <li><b>10</b> Start de computer opnieuw op.</li> </ol>

## Problemen met het scannerstuurprogramma/printerhulpprogramma

Probleem	Oplossing
Kan de adresboekgegevens niet via de Adresboek-editor van de printer ophalen.	Zorg dat uw computer en de printer goed op elkaar zijn aangesloten met de Ethernet- of USB-kabel. Zorg dat de stroom naar uw printer aan staat. Zorg dat het printerstuurprogramma op uw computer is geïnstalleerd. (De adresboek-editor haalt de adresgegevens op via het printerstuurprogramma.)
Het TWAIN-stuurprogramma kan geen verbinding met de printer maken.	Zorg dat uw computer en de printer goed op elkaar zijn aangesloten met de Ethernet- of USB-kabel. Controleer of de printer aan staat. Als de printer aan staat, start u de printer opnieuw door de aan/uit-schakelaar uit en weer in te schakelen. Als er een scantoepassing wordt uitgevoerd, sluit u de applicatie, start u de applicatie opnieuw en probeert u nogmaals te scannen.
Het scannerstuurprogramma is niet op uw computer geregistreerd en kan niet vanuit Scanknopbeheer worden geopend.	Installeer het scannerstuurprogramma. Als het stuurprogramma is geïnstalleerd, maakt u de installatie ongedaan en installeert u het programma opnieuw.
Het scannen van uw document op de printer via Scanknopbeheer is mislukt.	Zorg dat uw computer en de printer goed met de USB-kabel op elkaar zijn aangesloten. Controleer of de printer aan staat. Als de printer aan staat, start u de printer opnieuw door de aan/uit-schakelaar uit en weer in te schakelen. Als er een scantoepassing wordt uitgevoerd, sluit u de applicatie, start u de applicatie opnieuw en probeert u nogmaals te scannen.
Het maken van een afbeeldingsbestand via Scanknopbeheer is mislukt.	Zorg dat er voldoende ruimte op uw vaste schijf aanwezig is. Verwijder Scanknopbeheer van uw computer en installeer het opnieuw.
Het initialiseren van Scanknopbeheer is mislukt.	Verwijder Scanknopbeheer van uw computer en installeer het opnieuw.
Het uitvoeren van Scanknopbeheer is mislukt.	Verwijder Scanknopbeheer van uw computer en installeer het opnieuw.
Er is een onverwachte fout in Scanknopbeheer opgetreden.	Verwijder Scanknopbeheer van uw computer en installeer het opnieuw.

## Problemen met draadloze verbinding (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)

Probleem	Oplossing
Kan geen draadloze verbinding instellen.	Controleer of de Ethernet-kabel is losgekoppeld zijn van de printer. Controleer of Wi-Fi is ingesteld op Aan. Zie "WiFi (alleen Dell C1765nfw Color Multifunction Printer)" op pagina 186. Schakel de firewall op uw computer uit. De firewall op uw computer blokkeert mogelijk de communicatie met uw printer.
Kan geen draadloze verbinding instellen met WPS (Wi-Fi Protected Setup <sup>®</sup> ).	Controleer of de beveiligingsinstelling van het draadloze LAN-toegangspunt of de draadloze LAN-router WPA of WPA2 is. (WEP wordt niet ondersteund op WPS.)
Kan geen draadloze verbinding instellen met WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration).	Druk op de WPS-knop op het draadloze LAN-toegangspunt of de draadloze router binnen 2 minuten na het starten van de WPS-bewerking op de printer. Raadpleeg de bij het draadloze LAN-toegangspunt of de draadloze LAN-router geleverde handleiding voor meer informatie over het draadloze LAN-toegangspunt of de draadloze LAN-router.
Kan geen draadloze verbinding instellen met WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number).	Controleer of de pincode die u op de computer hebt ingevoerd, correct is.

## Overige problemen

Probleem	Oplossing
Er is condens aanwezig in de printer.	Dit kan zich in de winter voordoen binnen enkele uren nadat u de ruimte gaat verwarmen. Dit komt ook voor wanneer u de printer gebruikt op een plaats met een relatieve luchtvochtigheid van 85% of hoger. Verminder de luchtvochtigheid of verplaats de printer naar een minder vochtige omgeving.
Er wordt geen bestand op het bedieningspaneel weergegeven wanneer u een bestand voor Afdrukken vanuit USB-geheugen selecteert.	Controleer of er bestanden met de ondersteunde bestandsformaten (PDF, TIFF of JPEG) in het USB-geheugen aanwezig zijn. Als het doelbestand zich in een diepe hiërarchie van het USB-geheugen bevindt, verplaatst u het bestand naar de hoofddirectory van het USB-apparaat op uw computer. Verkort de naam van het doelbestand op het USB-geheugen van uw computer en probeer nogmaals af te drukken.

## Contact opnemen met de klantenservice

Wanneer u telefonische hulp inroept, is het belangrijk dat u precies het probleem kunt beschrijven of de foutmelding kunt doorgeven die op het scherm verschijnt.

Bovendien moet u het model en het serienummer van uw printertype bij de hand hebben. Raadpleeg het etiket dat zich aan de binnenkant van de zijklep van uw printer bevindt.



# Appendix

Appendix..... 375

Index..... 377





# Appendix

## Dell-beleid technische ondersteuning

Technische ondersteuning door onderhoudstechnici vereist de medewerking en participatie van de klant in het proces van probleemoplossing, en bestaat uit het herstellen van het besturingssysteem, softwareprogramma en hardwarestuurprogramma's in hun oorspronkelijke configuratie zoals bij aflevering door Dell, en ook de verificatie van de juiste werking van de printer en alle door Dell geïnstalleerde apparatuur. Naast deze technische hulp door onderhoudstechnici is er online-ondersteuning beschikbaar via Dell Support. Aanvullende opties voor technische ondersteuning kunnen tegen betaling verkregen worden.

Dell biedt beperkte technische ondersteuning voor de printer en alle door Dell geïnstalleerde software en randapparatuur. Voor ondersteuning van software en randapparatuur van andere merken kunt u terecht bij de fabrikant daarvan. Dit geldt tevens voor onderdelen die zijn aangeschaft bij en/of geïnstalleerd door Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare en Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

### Onlinediensten

U kunt meer te weten komen over Dell-producten en -diensten op de volgende websites:

[www.dell.com](http://www.dell.com)

[www.dell.com/ap](http://www.dell.com/ap) (alleen voor landen in Azië/Pacifisch gebied)

[www.dell.com/jp](http://www.dell.com/jp) (alleen Japan)

[www.euro.dell.com](http://www.euro.dell.com) (alleen Europa)

[www.dell.com/la](http://www.dell.com/la) (landen in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied)

[www.dell.ca](http://www.dell.ca) (alleen Canada)

U krijgt via de volgende websites en e-mailadressen toegang tot Dell-ondersteuning:

- Dell-ondersteuningswebsites

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

[support.euro.dell.com](http://support.euro.dell.com) (alleen Europa)

- E-mailadressen Dell-ondersteuning

[mobile\\_support@us.dell.com](mailto:mobile_support@us.dell.com)

[support@us.dell.com](mailto:support@us.dell.com)

[la-techsupport@dell.com](mailto:la-techsupport@dell.com) (alleen landen in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied)

[apsupport@dell.com](mailto:apsupport@dell.com) (alleen voor landen in Azië/Pacifisch gebied)

- E-mailadressen Dell-marketing en -verkoop

[apmarketing@dell.com](mailto:apmarketing@dell.com) (alleen voor landen in Azië/Pacifisch gebied)

[sales\\_canada@dell.com](mailto:sales_canada@dell.com) (alleen Canada)

- Anoniem bestandsoverdrachtsprotocol (FTP)

[ftp.dell.com](http://ftp.dell.com)

Aanmelden als gebruiker: `anonymous`, en gebruik uw e-mailadres als uw wachtwoord.

## Garantie en beleid voor retourzending

Dell Computer Corporation ("Dell") vervaardigt alle apparatuur uit onderdelen en componenten die nieuw zijn of equivalent aan nieuw, in overeenstemming met de industriële standaardpraktijk. Zie [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) voor informatie over de Dell-garantie voor uw printer.

### Kringloopinformatie

Klanten wordt geadviseerd hun gebruikte computerhardware, monitors, printers en andere randapparatuur op een milieuvriendelijke manier af te voeren. Mogelijke methoden zijn onder andere hergebruik van producten of delen hiervan en het recyclen van producten, componenten en/of materialen.

Zie [www.dell.com/recyclingworldwide](http://www.dell.com/recyclingworldwide) voor specifieke informatie over de wereldwijde recycleprogramma's van Dell.

## Contact opnemen met Dell

U krijgt toegang tot Dell-ondersteuning via [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support). Kies uw regio op de pagina WELKOM BIJ DELL-ONDERSTEUNING en vul de gevraagde gegevens in; u krijgt dan toegang tot de hulpfuncties en informatie.

U kunt elektronisch contact opnemen met Dell via de volgende adressen:

- Internet  
[www.dell.com](http://www.dell.com)  
[www.dell.com/ap](http://www.dell.com/ap) (alleen voor landen in Azië/Pacifisch gebied)  
[www.dell.com/jp](http://www.dell.com/jp) (alleen Japan)  
[www.euro.dell.com](http://www.euro.dell.com) (alleen Europa)  
[www.dell.com/la](http://www.dell.com/la) (landen in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied)  
[www.dell.ca](http://www.dell.ca) (alleen Canada)
- Anoniem bestandsoverdrachtsprotocol (FTP)  
[ftp.dell.com](ftp://ftp.dell.com)  
Aanmelden als gebruiker: anonymous, en gebruik uw e-mailadres als uw wachtwoord.
- Dienst voor elektronische ondersteuning  
[mobile\\_support@us.dell.com](mailto:mobile_support@us.dell.com)  
[support@us.dell.com](mailto:support@us.dell.com)  
[la-techsupport@dell.com](mailto:la-techsupport@dell.com) (alleen landen in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied)  
[apsupport@dell.com](mailto:apsupport@dell.com) (alleen voor landen in Azië/Pacifisch gebied)  
[support.jp.dell.com](mailto:support.jp.dell.com) (alleen Japan)  
[support.euro.dell.com](mailto:support.euro.dell.com) (alleen Europa)
- Dienst voor elektronische offertes  
[apmarketing@dell.com](mailto:apmarketing@dell.com) (alleen voor landen in Azië/Pacifisch gebied)  
[sales\\_canada@dell.com](mailto:sales_canada@dell.com) (alleen Canada)

# Index

## Symbolen

"Junk-fax"-inst., 120, 166, 189, 282

## Numerics

100Base-TX Full-Duplex, 129

100Base-TX Half-Duplex, 129

10Base-T Full-Duplex, 129

10Base-T Half-Duplex, 129

## A

A4, 215

A5, 215

Aan/uit-schakelaar, 23

Aanbevolen papier, 210

Aanpassing registratie, 156

Aanraakkiestoets, 93

Aansluitingsspecificatie, 33, 315

Aansluitingstype, 33, 315

Aantal afdrukken, 110

Aantal kopieën, 241

Aantal vellen, 110

Achterklep, 24, 338

Ad hoc, 130

ADF-deksel, 24, 26, 338

Adresboek, 102, 104, 115, 137, 181

Adresboek-editor, 305

Afdrukken, 235

Afdrukken op basis van USB, 111, 116

Afdrukken op papier met briefhoofd, 211

Afdrukkwaliteitsproblemen, 355

Afdrukmedia, 321

Afdrukmedia laden, 217

Afdrukmedia plaatsen in de Invoer met meerdere doelen (MPF), 57, 217

Afdrukmedia plaatsen in de voorrangsvelinvoereenheid (PSI), 62, 225

Afdrukmedia-afmetingen, 217

Afdrukproblemen, 353

Afdrukserver opnieuw instellen, 135

Afdrukserverinstellingen, 102, 104, 124, 128

Afdrukserverrapporten, 125

Afdruksnelheid, 108

Afdrukvolume, 102, 104, 136

Afmetingen, 313

Alle tonen, 110, 115

Annuleren van een afdruktaak op een computer waarop Windows geïnstalleerd is, 236

Annuleren van een taak, 236

Antwdapparaat/fax, 282

Antwoordapparaat/fax, 119

AOD-glasplaat, 333

Appendix, 375

Artikelverbruik besparen, 321

Asset-tagnummer, 109

Aut.ontv.Antw/Fax, 187, 282

Auto reg aanpassen, 200

Autom. belichting, 111-112, 117-118, 172, 176, 246

Autom. opn. TEL/FAX, 187, 282

Autom.herstel, 110, 115, 195

Automatisch opnieuw kiezen, 286

Automatisch verzenden van een fax, 284

Automatische documentinvoer (ADF), 23, 26

Automatische faxontvangst, 112, 119

Automatische logboekafdruk, 111, 116, 197

Automatische ontvangst antwoord/fax, 112, 120

Automatische registratie-instelling, 114, 122

Automatische telefoonontvangst/fax, 112, 119  
Auto-ontv. Fax, 187, 282

## **B**

B5, 215  
Basisgeheugen, 313  
Basisinformatie, 128  
Bedieningspaneel, 23, 93  
    Knop, 93  
Beeldcompressie, 112, 118, 177  
Beheerderwachtwoord, 136  
Beheermenu, 182  
Beknopte naslaggids, 19  
Belangrijke informatie, 19  
Beltoon-sterkte, 112, 120, 188, 282  
Belvolume, 281  
Benodigheden bestellen, 28  
Bericht Toner bijna op, 197  
Bestandsindeling, 112, 118, 174  
Bestel supplies op, 102, 104  
Besturingssysteem, 313  
Beveiliging, 111, 116, 130, 135, 203  
Bijstellen van de kleurregistratie, 330  
Blauwe stekker, 41  
Bonjour (mDNS), 126, 129, 133  
Bovenkader, 103

## **C**

C5, 215  
Carbonvrij kopieerpapier, 210  
CCP, 210  
Cd Software and Documentation, 19, 51  
Compatibiliteit besturingssysteem, 313  
Contact opnemen met de klantenservice, 371  
Contactpersoon, 103  
CTD-sensor, 329

## **D**

Datum en tijd, 154, 196  
Datumformaat, 114  
De kopieeropties instellen, 241  
De printer instellen, 45  
De printer-ID instellen, 279  
De tijd en datum instellen, 280  
De tonercassettes verwijderen, 322  
Dell Printer Configuration Web Tool, 99  
Dell servicetag-nummer, 109  
Dell Supplies Management System, 303  
Dell-beleid technische ondersteuning, 375  
Dell-scancentrum, 306  
Demopagina, 115  
Details, 108  
DHCP, 125, 132  
Diagramafdruk, 167  
Directe verbinding, 34  
DL, 215  
DL LZE, 215  
DNS, 125, 132  
Documentformaat, 111-112, 117-118, 171, 175, 244  
Documentgeleiders, 26  
Document-glasplaat, 26, 333  
Documentinvoerlade, 23, 26  
Documentopvangbak, 23  
Draadloos opnw instellen, 185  
Draadloze LAN, 125, 130  
Draadloze verbinding, 35  
Driver, 19  
DRPD, 119, 282  
DRPD-patroon, 113, 120, 191, 283

## **E**

ECM, 113, 120, 192, 283  
Een directe verbinding configureren, 65

Een envelop plaatsen, 222, 227  
Een fax verzenden, 284  
Een netwerkverbinding configureren, 68  
Eenvoudige problemen met de printer, 353  
Eigenaar, 109  
E-mailgroep, 139  
E-mailwaarschuwing, 102, 104, 129, 132, 186  
Emulaties, 313  
Energiespaarstand, 97, 194  
Envelop, 113-114, 121-122, 155-156, 199-200, 213  
Envelop nr. 10, 215  
Ethernet, 125, 129, 182, 315  
Ethernet-poort, 24, 33  
Ethernet-verbinding, 34  
EWS, 160, 186  
EWS-instellingen, 128  
Executive, 215  
Expres-code, 198

## **F**

Fax, 119  
Fax doorsturen, 113, 120  
Fax-activiteit, 113, 120, 181, 193, 283  
Faxdoorstuurnummer, 113, 120  
Faxdrstuurnummer, 192, 283  
Faxfunctievergrendeling instellen, 111, 116  
FAX-groep, 138  
Fax-groep, 138  
Faxinstellingen, 112, 119, 151, 165, 187  
Faxoptekst, 112, 120, 190, 282  
Faxnummer, 113, 120, 190, 282  
Faxprotocol, 113, 120  
Fax-rondzending, 113, 120, 193, 283  
FAX-snelkiezen, 139  
Fax-verzending, 113, 120, 283  
Faxvoorpagina, 113, 120, 190, 283

Firmware-versie, 109, 198  
Folio, 215  
Foutengeschiedenis, 115, 181  
Fouttrap bevestigen, 135  
FTP-client, 126  
Functie ingeschakeld, 116, 203  
Fuseereenheid, 338  
Fusereenheid aanpassen, 114, 122, 156, 199

## **G**

Garantie, 376  
Garantie Afdrukkwaliteit, 314  
Garantie bepalingen, 19  
Gateway-adres, 125, 131  
Gebruik, 19  
Gecoat, 113-114, 121-122, 155-156, 199-200  
Geen carbon vereist, 210  
Geen Dell-toner, 114, 124, 158, 202  
Gegevens-LED, 93  
Geheugen, 313  
Geheugencapaciteit, 109  
Gele stekker, 42  
Gemengde modus PSK, 130  
Gerecycled, 113, 121, 155-156, 199-200  
Gesorteerd, 111, 118, 169, 242  
Groepkiezen, 182, 295  
Groepnaam, 134

## **H**

Handmatig dubbelzijdig afdrucken, 230  
Handmatig verzenden van een fax, 284  
Hendels, 24, 338  
Hoogte, 314  
Hoogte regelen, 114, 123, 157, 202  
Host I/F, 109-110  
Hostnaam, 109, 125, 131

HTTP, 126, 132

## I

ID, 109

Identificatie van afdrukmedia en specificaties, 215

Indicatielampje Gereed/Fout, 93

Info omgevingssensor, 167

Informatie over de printer, 102, 104, 109, 146

Informatie zoeken, 19

Infrastructuur, 130

Initialiseer het NIC NVM en start de printer opnieuw, 135

Initiële instellingen, 45

Installatieschema, 20

Installeren, 20

Instellen van het IP-adres, 53

Instellen van uw land, 279

Instelling e-mailwaarschuwing, 99

Instellingen Doorsturen, 191, 283

Instellingen draadloos, 183

Instellingen draadloos netwerk, 125, 130

Instellingen e-mailserver, 132

Instellingen e-mailwaarschuwing, 127, 133

Instellingen herstellen, 105

Instellingen kleurregistratie, 122

Instellingenpagina afdrukserver, 125

Instellingenpagina e-mailwaarschuwing, 127

Interfaces, 314

Invoer met meerdere doelen (MPF), 23, 338

IP-adres, 53, 101, 103, 125, 131

IP-adresmodus, 125, 131

IP-filter, 186

IP-filter (IPv4), 136

IP-instellingen, 55

IP-modus, 125, 131

IPv4, 125, 131-132, 135

IPv6, 125, 131-132, 135

## J

Junk-fax-instellingen, 112

## K

Kabel, 315

Kensington-slot, 27

Keuze van voorbedrukte media en papier met briefhoofd, 211

Kies datum, 114

Kies tijd, 114

Klep voorkant, 23, 338

Kleur, 111-112, 117-118, 169, 174, 242

Kleurbalans, 172

Kleurknop inst., 174

Kleurregisterdiagram, 331

Kleurregistratie afstellen, 200

Kleurtestpagina, 181

Klokinstellingen, 114, 124

Klokmodus, 280

Knop (Alles wissen), 94

Knop Annuleren, 94

Knop Backspace, 94

Knop Contacten, 93

Knop Herhalen/pauzeren, 93

Knop Kleurmodus, 94

Knop Menu, 94

Knop Scannen, 94

Knop Snelkiezen, 94

Knop Start, 94

Knop Terug, 94

Knop WiFi | WPS, 36, 94

Achtergrondverlichting, 95

Kopieerfunctievergrendeling instellen, 111, 116

Kopieerinstellingen, 111, 118

Kopie-kleurbalans, 111, 117

Kringloopinformatie, 376

## **L**

Label, 113-114, 121-122, 155-156, 199-200, 214

Lade 1 Aangepast formaat - X, 114

Lade 1 Aangepast formaat - Y, 114

Lade 1 papierformaat, 114

Lade 1 papiersoort, 114

Lade-instellingen, 102, 104, 114, 143, 149, 159, 179

Land, 113, 121, 283

LCD, 93

LCD-paneel, 94

LCD-scherm, 93

LED zwart-wit of kleur, 94

Legal, 215

Lengtegeleider, 23

Letter, 215

Lichter/Donkerder, 111-112, 117-119, 171, 175, 178, 245, 286

Lijnmonitor, 112, 120, 188, 282

Lijntype, 112, 120, 188, 282

Link kanaal, 125, 130

Link kwaliteit, 125, 130

Linkerkader, 104

Locatie, 103, 108

LPD, 125, 129, 132, 185

## **M**

MAC-adres, 125, 130

Marge boven/onder, 111-112, 118, 173, 176, 248

Marge links/rechts, 111-112, 118, 173, 176, 249

Marge midden, 111-112, 118, 173, 176, 249

Max.emailformaat, 112, 118, 177

Meervoudig omhoog, 321

Menu weergeven, 114

Menu-instellingen, 110, 146

Menuopties, 106

MIB-compatibiliteit, 314

mm/inch, 111, 116, 197

Modemsnelheid, 113, 120, 193, 283

Modus Transferrol vernieuwen, 158

Monarch, 215

Monarch LZE, 215

Muuraansluitpunt, 24, 33, 41, 315

## **N**

Naam faxkoptekst, 113, 120, 190, 282

Naam van de onderdelen, 23

Nabestel URL selecteren, 114

NCR, 210

Neem contact op met Dell Ondersteuning op, 102, 104

Netwerk, 182

Netwerktipe, 125, 130

Network Firmware-versie, 109

Nieuw wachtwoord, 117

Nieuwe instellingen toepassen, 105

Niveau tonercassette, 108

Normaal, 113-114, 121-122, 155-156, 199

Normaal dik, 113-114, 121-122, 155-156, 199

Numeriek toetsenblok, 94, 96

NVM initialiseren, 186, 201

## **O**

OCR, 210

Omgeving, 314

Omgevingsinstellingen van de webbrowser, 100

Onderhoud, 321

Ondersteuning  
Contact opnemen met Dell, 376

Ongeschikt papier, 210

Online Help, 102, 104

Onlinediensten, 375

Ontv.afst.toon, 189, 282  
Ontv.op afstand, 120, 189, 282  
Ontvangst op afstand, 112  
Ontvangstfunctie, 112, 119, 187, 282  
Ontwikkelaar reinigen, 123, 168, 200  
Opslag, 314  
Opslag van afdrukmedia, 214, 235, 321  
Opslag van verbruiksmaterialen, 322  
Optische tekenherkenning, 210  
Opvangbak, 108  
Opvangbakverlengstuk, 232  
Origineel type, 111, 117, 171, 244, 285  
Over de printer, 23  
Overbrengingsriem, 24

## P

Pagina met paneelinstellingen, 97  
Pagina Systeeminstellingen, 115  
Paginateller printer, 136  
Paneelinstellingen, 115, 180  
Paneeltaal, 97, 111, 115, 205  
Paneelvergrendeling, 203, 206  
Paneelwrschuwtoon, 110, 115  
Papier, 209  
    Eigenschappen, 209  
    Gewicht, 209  
    Gladheid, 209  
    Houtvezelgehalte, 210  
    Omkrullen, 209  
    Vezelrichting, 210  
    Vochtgehalte, 209  
Papier gebruikt, 136  
Papier invoeren, 57  
Papier kiezen, 211  
Papier op toon, 110, 115  
Papierbaan, 24  
Papierbreedtegeleiders, 23  
Papierformaat, 215

Papierinvoerrol, 24  
Papierladen, 108  
Papiersoort, 216  
Papierstoring, 364  
Papierstoring verhelpen, 337  
Papierzwarting, 113, 121, 155, 198  
PDL, 313  
Peer-to-peer, 83  
Plaats van de papierstoring, 338  
Plaatsen van papier met een briefhoofd, 212, 224, 229  
Poging. nr.herh., 112, 120, 189, 282  
Point-and-print, 80  
Poortinstellingen, 129  
Poortstatus, 126, 129  
Port9100, 126, 129, 132, 185  
Premier, 114  
Printer aansluiten, 33  
Printerdrivers installeren, 65, 87  
Printergebeurtenissen, 108  
Printerinstellingen, 102, 104, 110, 115  
Printerinstellingenrapport, 110  
Printeronderhoud, 121  
Printersoftware, 303  
Printersoort, 108  
Printerspecificatie, 313  
Printerstatus, 101, 104, 108  
Printerstatus-venster, 303  
Printertaken, 102, 104, 109  
Probleem met kopiëren, 366  
Problemen met draadloze verbinding, 371  
Problemen met faxen, 366  
Problemen met het  
    scannerstuurprogramma/printerhulpprogramma, 370  
Problemen met scannen, 367  
Processorsnelheid, 109  
Productkenmerken, 21



Protocol, 185  
Protocol-monitor, 181, 283

## **R**

Rapporten, 115, 149  
Rapportpagina, 237  
Rechterkader, 105  
RECHTSBEPERKINGEN VOOR DE  
OVERHEID VAN DE VERENIGDE  
STATEN, 15  
Rechtstreeks faxen, 288  
Reinigingsstaaf printkop, 23  
Relatieve luchtvochtigheid, 314  
Resolutie, 112, 118-119, 174, 178, 285  
Retourzending, 376  
Revisieniveaus printer, 109  
Richtlijnen voor afdrukmedia, 209

## **S**

Scaneenheid, 338  
Scanfunctievergrendeling instellen, 111, 116  
Scanknopbeheer, 305  
Scan-naar-PC, 135  
Schermweergaveproblemen, 353  
Scherpte, 111-112, 117-118, 172, 175, 245  
Serienummer printer, 109  
Serveradres, 141-142  
Servicecode, 20  
Service-tag, 20, 198  
Sleutel oversturen, 125  
SMB-client, 126  
Snelkiezen, 182  
Snelstartprogramma, 304  
SNMP, 126, 129, 134  
SNMP UDP, 185  
Software-download, 111, 116, 204  
Sprekervolume, 281

SSID, 125, 130  
SSID automatisch instellen, 38  
SSID handmatig instellen, 39  
Standaard, 114  
Standaardinst. Kopiëren, 163  
Standaardinst. Scannen., 161  
Standaardinstelling e-mail, 141  
Standaardinstellingen, 150  
Standaardinstellingen Faxen, 112, 119, 162  
Standaardinstellingen herstellen, 123, 157  
Standaardinstellingen Kopiëren, 111, 117  
Standaardinstellingen Scannen, 112, 118  
Standaardwaarden herstellen, 168, 207  
Start, 94  
Status Draadloos, 183  
Status vóór installatie van de printerdriver, 65  
Statusberichten, 129  
Statusmonitor-console, 303  
Stroomvoorziening, 313  
Subnetmasker, 125, 131  
Systeeminstellingen, 110, 115, 128, 152, 180

## **T**

Taakgeschiedenis, 115, 181  
Taaklijst, 102, 109  
Taaknaam, 109  
Taaksoort, 109-110  
Taakstatus, 109  
Taaktoon, 110, 115  
TCP/IP, 131  
TCP/IP-instellingen, 125, 131, 149, 159  
Telefoon, 119, 282  
Telefoon/fax, 119, 282  
Telefoonaansluiting, 24, 33, 41, 315  
Telefoonboek, 182  
Temperatuur, 314  
TIFF-bestandsindeling, 118, 177

Tijd taak verzonden, 109-110  
Tijdformaat, 114  
Tijdzone, 114  
Time-out, 126, 132  
Time-out voor taak, 110, 115, 195  
Time-outfout, 195  
Timer energiebesparing, 97  
Timer energiebesparing - diepe slaap, 110, 115  
Timer energiebesparing – slaap, 110, 115  
Toegestane vochtigheid bij opslag, 314  
Toestand van de printerbenodigdheden, 321  
Toets Fax, 93  
Toets Kopiëren, 93  
Toner vernieuwen, 123, 201  
Tonercassette installeren, 324  
Tonertoegangsklep, 23  
Toon Automatisch wissen, 110, 115  
Toon bedieningspaneel, 110, 115  
Toon Ontvangst elders, 112, 120  
Toon/puls, 112, 120, 188, 282  
Transferrol, 24  
Transferrol afstellen, 113, 121, 155, 199  
Transferrol vernieuwen, 201  
Trap-bericht, 135  
TWAIN, 254

## U

Uitg. nr.herh., 112, 120, 189, 282  
Uitgst. herverz., 112, 120, 189, 282  
Uitvoerresultaat, 110  
USB, 315  
USB-instellingen  
  USB-poort, 205  
USB-opslagapparaat, 273  
USB-poort, 24, 33  
USB-poort voorzijde, 23

## V

Vastgelopen papier verwijderen  
  Uit de uitvoerlade, 346  
  Van invoer met meerdere doelen, 339  
  Via de achterkant van de printer, 344  
  Via de voorkant van de printer, 343  
Veilig ontv.inst., 111, 117  
Veilige ontvangst, 117, 204  
Veiligheidsinformatie, 19  
Veiligheidssleuf, 24  
Veld Van bewerken, 204  
Vergrend. ingesteld, 111  
Verkl/Vergrot, 111, 117, 170, 243  
Verkl/Vergrot aangepast, 117  
Verlengstuk MPF, 23  
Vernieuwen, 105  
Vernieuwingsmodus, 168  
Versleuteling, 125, 130  
Versturen van een afdruktaak, 235  
Vertraagde start, 112, 119, 179  
Voedingsaansluiting, 24  
Voltooide taken, 102, 109  
Voorbladen, 113-114, 121-122, 155-156, 199  
Voorgeperforeerd papier kiezen, 212  
Voorkant, 108  
Voorkiesnummer, 113, 120, 192, 283  
Voorkiezen, 113, 120, 192, 283  
Voorkomen van vastlopend papier, 235, 337  
Vorrangsvelinvoereenheid (PSI), 23

## W

Waarden bepalen, 331  
Waarden invoeren, 332  
Waarschuwingstoon, 110, 115, 196  
Wachtwoord instellen, 102, 104, 136  
Wachtwoord opnieuw invoeren, 117  
Weblink-aanpassing, 114, 124, 158

WEP 128 Bit ASCII (13 bytes), 130  
WEP 128 Bit Hex (26 bytes), 130  
WEP 64 Bit ASCII (5 bytes), 130  
WEP 64 Bit Hex (10 bytes), 130  
Werking, 314  
WiFi, 186  
Windows Image Acquisition (WIA), 255  
Wis formaat, 113, 120, 192, 283  
Wit vel, 333  
Witte documentklep, 333  
Wizard Inschakel., 198  
WPA2-PSK AES, 130  
WPA-PSK TKIP, 130  
WPS, 184  
WPS-PBC, 36-37  
WPS-PIN, 38  
WSD, 77, 126, 129, 132

## **X**

X-op-1, 111, 118, 173, 247

