



Stampante laser Dell B2360d-dn

Guida per l'utente



Marzo 2014

www.dell.com | dell.com/support/printers

Marchi

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

© 2014 Dell, Inc. Tutti i diritti riservati.

È vietata qualsiasi forma di riproduzione del presente materiale senza autorizzazione scritta da parte di Dell Inc.

Marchi utilizzati in questo testo: *Dell*, il logo *DELL*, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp* e *Dell OpenManage* sono marchi di Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* e *Celeron* sono marchi registrati di Intel Corporation; *Microsoft* e *Windows* sono marchi registrati di Microsoft Corporation; *AirPrint* e il logo *AirPrint* sono marchi di Apple, Inc.

Nel presente documento possono essere menzionati marchi e denominazioni commerciali relativi ad altri produttori e ai rispettivi prodotti. Dell Inc. non rivendica alcun diritto di proprietà per i marchi e i nomi di marchi diversi dal proprio.

Sommaro

Informazioni sulla sicurezza.....	5
Informazioni sulla stampante.....	7
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	7
Scelta della posizione della stampante.....	8
Configurazioni della stampante.....	9
Usando il pannello di controllo della stampante.....	11
Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie.....	12
Uso di Embedded Web Server.....	12
Usando l'Utilità impostazioni stampante locale.....	13
Impostazione della stampante aggiuntiva.....	14
Installazione delle opzioni interne.....	14
Installazione delle opzioni hardware.....	17
Collegamento dei cavi.....	18
Impostazione del software della stampante.....	19
Collegamento in rete.....	20
Verifica della configurazione della stampante.....	24
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	26
Impostazione del tipo e del formato carta.....	26
Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale.....	27
Uso del raccogliatore standard e del fermo carta.....	27
Caricamento dei vassoi.....	28
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	32
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	35
Guida alla carta e ai supporti speciali.....	38
Istruzioni relative alla carta.....	38
Uso di supporti speciali.....	41
Conservazione della carta.....	43
Tipi, formati e pesi supportati.....	43
Stampa in corso.....	46
Stampa di un documento.....	46

Stampa usando un dispositivo cellulare.....	47
Stampa di pagine di informazione.....	48
Annullamento di un processo di stampa.....	48
Informazioni sui menu della stampante.....	50
Elenco dei menu.....	50
Menu Carta.....	50
Menu Report.....	59
Menu Rete/Porte.....	59
Menu Protezione.....	66
Menu Impostazioni.....	68
Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....	80
Risparmio di carta e di toner.....	80
Risparmio energetico.....	80
Riciclaggio.....	83
Protezione della stampante.....	84
Uso dell'opzione di blocco di protezione.....	84
Dichiarazione di volatilità.....	84
Cancellazione della memoria volatile.....	85
Cancellazione della memoria non volatile.....	85
Ricerca di informazioni di protezione della stampante.....	85
Manutenzione della stampante.....	86
Pulizia della stampante.....	86
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	86
Stima del numero di pagine restanti.....	87
Richiesta di materiali di consumo.....	87
Conservazione dei materiali di consumo.....	87
Sostituzione dei materiali di consumo.....	88
Spostamento della stampante.....	92
Gestione della stampante.....	93
Gestione dei messaggi della stampante.....	93
Accesso a Centro monitor stato.....	93
Accesso al pannello di controllo remoto.....	93
Visualizzazione dei rapporti.....	94

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server.....	94
Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti.....	95
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	95
Creazione di un PIN del pannello di controllo della stampante.....	96
Rimozione degli inceppamenti.....	97
Come evitare gli inceppamenti.....	97
Aree di inceppamento e messaggi correlati.....	98
Inceppamento, sportello anteriore [20y.xx].....	99
Inceppamento, sportello posteriore [20y.xx].....	102
Inceppamento, raccogliore standard [20y.xx].....	103
Inceppamento, tirare vas. 1. Abb. aletta blu. [23y.xx].....	104
Inceppamento, vassoio [x] [24y.xx].....	106
Inceppamento, alim.MU [250.xx].....	106
Risoluzione dei problemi.....	108
Informazioni sui messaggi della stampante.....	108
Risoluzione dei problemi di stampa.....	117
Risoluzione dei problemi di stampa.....	122
Il server Web incorporato non si apre.....	144
Contattare il supporto tecnico.....	145
Appendice.....	146
Indice.....	148

Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente raggiungibile.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.
- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante 	Documentazione di installazione: è la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi 	<i>Guida per l'utente</i> e <i>Guida di riferimento rapido</i> : le guide potrebbero essere disponibili sul CD <i>Software e documentazione</i> . Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.dell.com/support/manuals .
Istruzioni per: <ul style="list-style-type: none"> • Connessione della stampante a una rete Ethernet • Risoluzione di problemi di connessione della stampante 	<i>Guida alle operazioni di rete</i> : aprire il CD <i>Software e documentazione</i> e selezionare: Documentation >User's Guide and other publications >Networking Guide
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto). Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.

Argomento di ricerca	Disponibile in
<p>Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Aggiornamenti di prodotti • Informazioni su riparazioni e richieste di assistenza • Stato dell'ordine • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico 	<p>Sito Web del supporto Dell: www.dell.com/support/printers</p> <p>Per i numeri di telefono del supporto e l'orario del servizio relativo alla regione o al paese, visitare il sito Web del supporto.</p> <p>Tenere a portata di mano le seguenti informazioni quando si contatta il supporto in modo da rendere il servizio più rapido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etichetta servizio • Codice servizio di assistenza espresso <p>Nota: L'etichetta del servizio e il codice del servizio espresso sono riportati sulle etichette situate sulla stampante.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Software e driver: driver certificati per la stampante e programmi di installazione per il software della stampante Dell • File leggimi: modifiche tecniche dell'ultimo minuto o materiale di riferimento tecnico avanzato per utenti esperti o tecnici 	<p>CD <i>Software e documentazione</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Materiali di consumo e accessori per la stampante • Cartucce di ricambio 	<p>Sito Web dei materiali di consumo Dell: www.dell.com/printers</p> <p>È possibile acquistare i materiali di consumo della stampante online, per telefono o in specifici negozi al dettaglio.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni relative alla sicurezza per prepararsi all'uso della stampante • Informazioni normative • Informazioni sulla garanzia 	<p><i>Guida informativa sul prodotto</i></p>  <p>Nota: La <i>Guida informativa sul prodotto</i> potrebbe non essere disponibile nel proprio paese o regione.</p>

Scelta della posizione della stampante


Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni hardware, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia.
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.

- Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
- Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni.

Temperatura dell'ambiente	tra 16° e 32° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di conservazione	tra -20° e 40° C (tra -4° e 104° F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

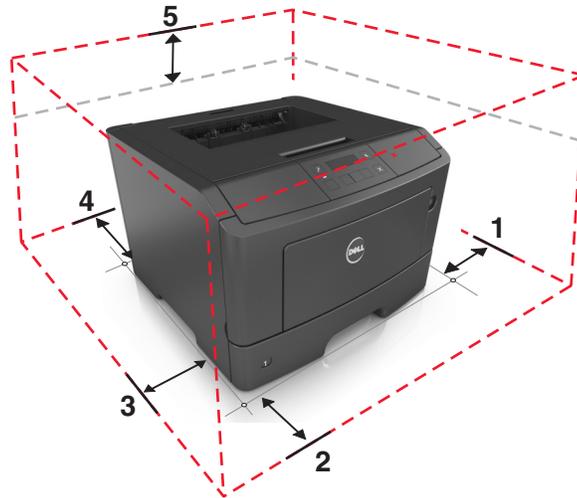


1	Lato destro	300 mm (12 poll.)
2	Anteriore	510 mm (20 poll.)
3	Lato sinistro	200 mm (8 poll.)
4	Posteriore	200 mm (8 poll.)
5	In alto	300 mm (12 poll.)

Configurazioni della stampante


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

È possibile configurare la stampante base aggiungendo un vassoio opzionale da 550 fogli. Per istruzioni sull'installazione del vassoio opzionale, vedere ["Installazione del vassoio opzionale" a pagina 17.](#)

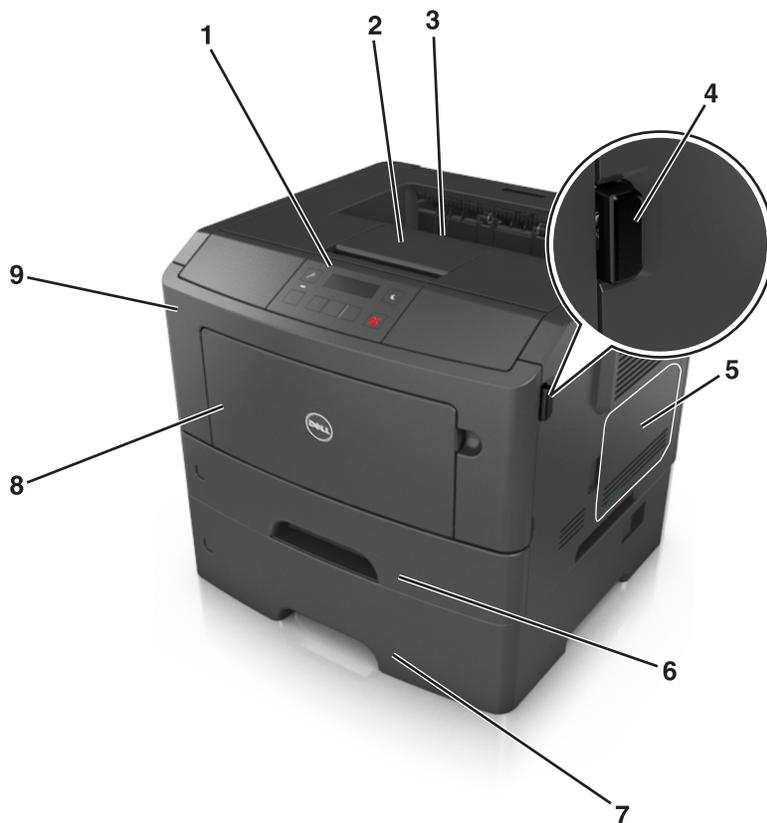

1	Pannello di controllo della stampante
2	Fermo carta
3	Raccoglitore standard
4	Pulsante di rilascio sportello anteriore
5	Sportello di accesso alla scheda del controller
6	Vassoio standard da 250 fogli
7	Vassoio opzionale da 550 fogli Nota: è disponibile anche un vassoio da 550 fogli bloccabile. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.
8	Alimentatore multiuso da 50 fogli
9	Sportello anteriore

Usando il pannello di controllo della stampante

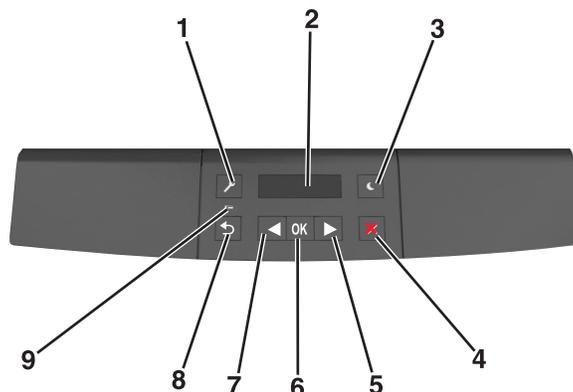

	Usare	Per
1	Pulsante Menu	<p>Aprire i menu.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta. • Premendo il pulsante durante la navigazione dei menu si ritorna al livello principale della schermata dei menu del pannello di controllo della stampante.
2	Schermo	Visualizzare le opzioni di stampa, nonché i messaggi di stato e di errore.
3	Pulsante Pausa	<p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per uscire dalla modalità di sospensione, premere un pulsante qualsiasi del pannello di controllo. • Per uscire dalla modalità ibernazione, premere il pulsante Sospensione o l'interruttore di alimentazione.
4	Pulsante Stop	<ul style="list-style-type: none"> • Uscire dai menu e tornare allo stato Pronta. • Interrompere le attività della stampante, ad esempio la stampa o il trasferimento di font.
5	Pulsante freccia destra	<ul style="list-style-type: none"> • Per scorrere i menu oppure per spostarsi tra le schermate e le opzioni di menu. • Scorrere le impostazioni o il testo. Per i menu con valori numerici, tenere premuto il pulsante freccia per scorrere le impostazioni. Rilasciare il pulsante quando viene visualizzato il valore desiderato.
6	Pulsante Selezione	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire un menu. • Visualizzare le impostazioni o i valori disponibili per un menu. L'impostazione predefinita corrente è indicata da un asterisco (*). • Salvare il valore visualizzato come nuova impostazione predefinita dell'utente.
7	Pulsante freccia sinistra	<ul style="list-style-type: none"> • Per scorrere i menu oppure per spostarsi tra le schermate e le opzioni di menu. • Scorrere le impostazioni o il testo. Per i menu con valori numerici, tenere premuto il pulsante freccia per scorrere le impostazioni. Rilasciare il pulsante quando viene visualizzato il valore desiderato.
8	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.
9	Spia luminosa	Determinare lo stato della stampante.

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

Uso di Embedded Web Server

Nota: questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Se la stampante è installata in rete, è possibile utilizzare Embedded Web Server per le seguenti funzioni:

- Visualizzare di un display virtuale del pannello di controllo della stampante.
- Verificare lo stato del materiale di consumo della stampante.
- Configurare le notifiche dei materiali di consumo.
- Configurare le impostazioni della stampante.
- Configurare le impostazioni di rete.
- Visualizzare rapporti.

Per accedere all'Embedded Web Server per la stampante:

1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

Note:

- l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

3 Premere **Invio**.

Viene visualizzata la pagina Embedded Web Server.

Usando l'Utilità impostazioni stampante locale

- 1 Accedere all'Utilità impostazioni stampante locale dall'elenco delle applicazioni o dal menu Start per regolare le impostazioni della stampante.
- 2 Salvare le modifiche utilizzando il menu Azioni.

Nota: Per distribuire le impostazioni ad altre stampanti, salvarle in un file di comando.

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Opzioni interne disponibili


Schede di memoria

- Memoria Flash
- Caratteri

Accesso alla scheda del controller


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.

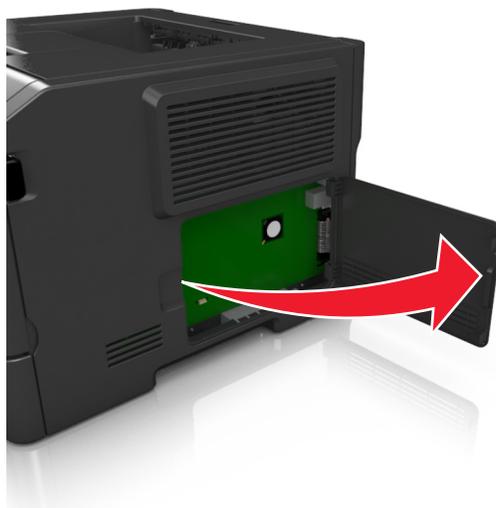

- 2 Individuare il connettore della scheda di memoria.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

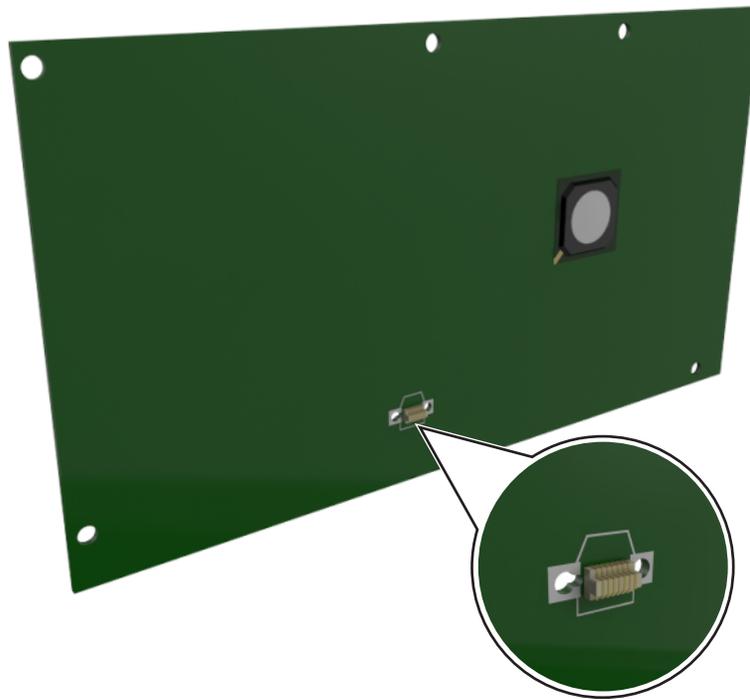

Installazione di una scheda opzionale

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 14.](#)


2 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i fermi in plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda del controller.

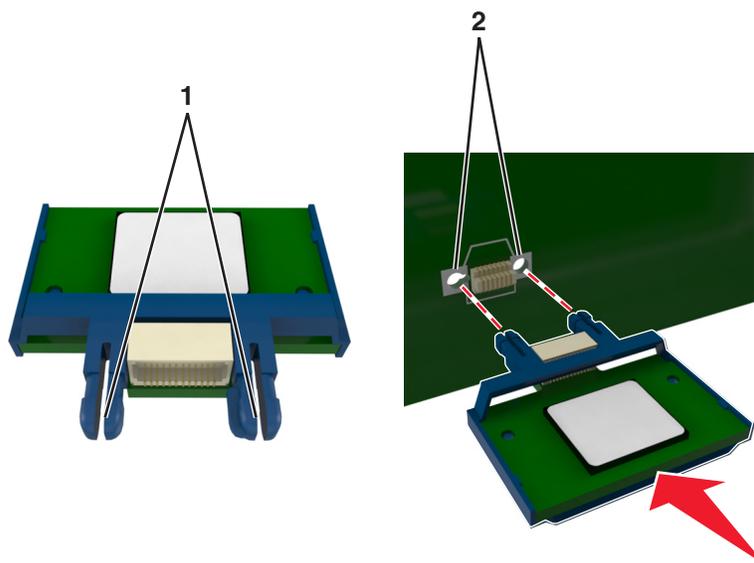

4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione come indicato nell'illustrazione.

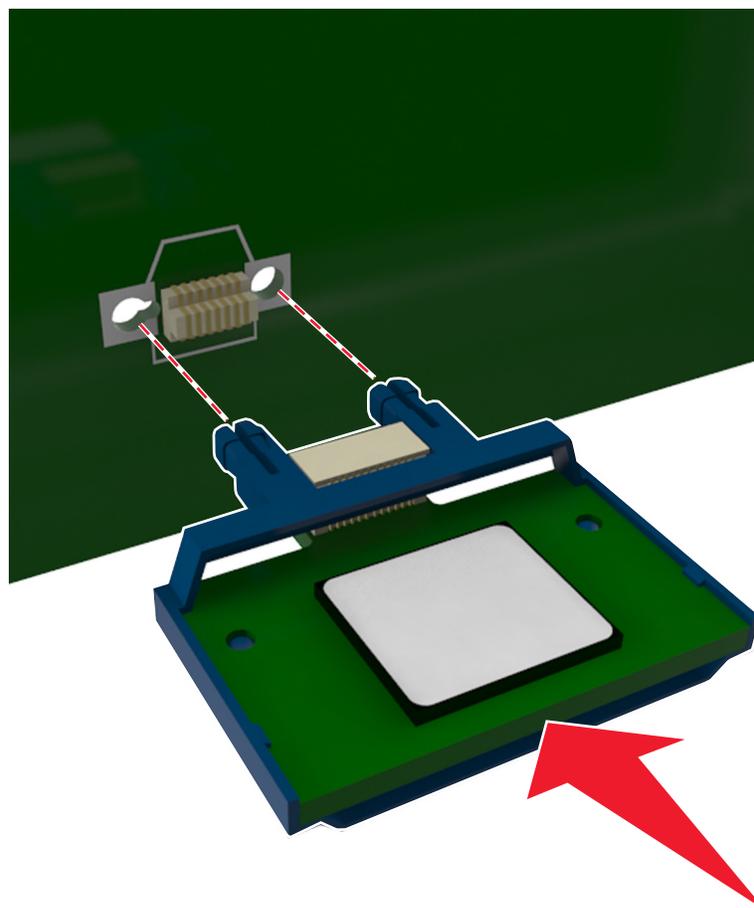

Avvertenza — Danno potenziale: L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

- 5 Chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 20](#).

Installazione delle opzioni hardware


Installazione del vassoio opzionale

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.



- 2 Estrarre il vassoio dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio.
- 3 Rimuovere il cassetto dalla base.

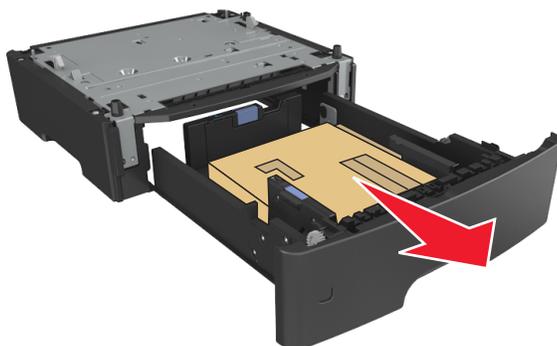

- 4 Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.
- 5 Inserire il vassoio nella base.

- 6 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
- 7 Allineare la stampante al vassoio e abbassare lentamente la stampante fino a bloccarla in posizione.



- 8 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.



Nota: dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 20.](#)


Collegamento dei cavi

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o parallelo o alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Il cavo parallelo appropriato con la porta parallela
- Il cavo Ethernet appropriato con la porta Ethernet

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si può verificare la perdita di dati o un malfunzionamento.

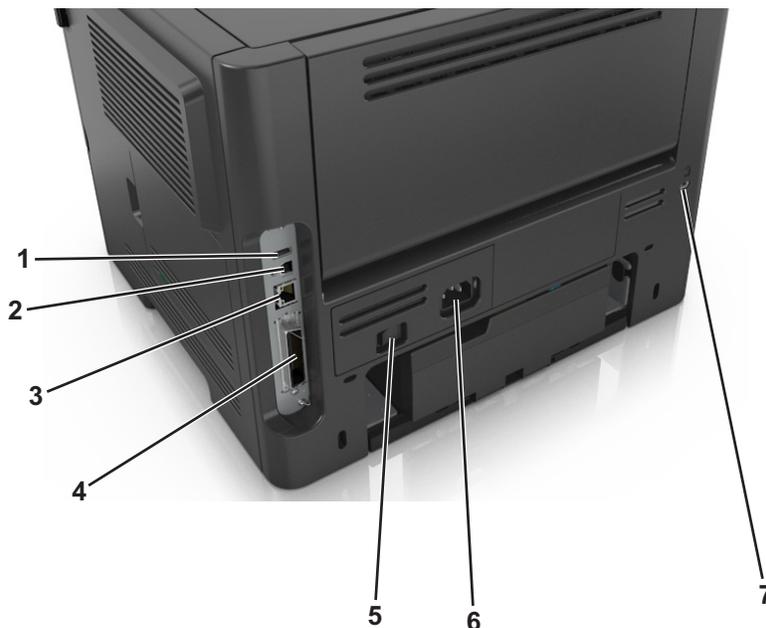

	Usare	Per
1	Porta USB*	Collegare una scheda di rete wireless opzionale.
2	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
3	Porta Ethernet*	Collegare la stampante a una rete.
4	Porta parallela*	Collegare la stampante a un computer.
5	Interruttore di alimentazione	Accendere o spegnere la stampante.
6	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica.
7	Slot di sicurezza	Applicare un blocco di protezione alla stampante.

* Queste porte sono disponibili solo in modelli di stampante selezionati.

Impostazione del software della stampante

Installazione della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

Installazione dell'Utilità impostazioni stampante locale

- 1 Visitare www.dell.com/support/printers, quindi scaricare il software.
- 2 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione del software.
- 3 Selezionare un tipo di installazione, quindi fare clic su **Installa**.
- 4 Fare clic su **Installa** per avviare l'installazione.
- 5 Fare clic su **Accetto** per accettare i termini del contratto di licenza.
- 6 Fare clic su **Continua** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Note:

- Usare l'Utilità impostazioni stampante locale per modificare le impostazioni per intensità del toner, risparmio energetico e formato carta per tutti i processi di stampa. Utilizzare il software della stampante per modificare queste impostazioni per i singoli processi di stampa.
- Questa utility è supportata solo in modelli di stampante selezionati.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 2 Aprire le proprietà della stampante, quindi aggiungere o installare manualmente le opzioni.
- 3 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo >Driver**.
- 2 Aggiungere le opzioni hardware installate.
- 3 Applicare le modifiche.

Collegamento in rete

Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per installare la scheda di rete wireless, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X - RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono tre opzioni di base per il metodo di protezione:

– chiave WEP

Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.

o

– Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2

WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.

– 802.1x-RADIUS

Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:

- Tipo di autenticazione
- Tipo di autenticazione interna
- Nome utente e password 802.1X
- Certificati

– Nessuna protezione

Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

Nota: si consiglia di utilizzare una rete wireless protetta.

Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- Per ottenere la chiave precondivisa/passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, vedere la pagina Web associata al punto di accesso o rivolgersi al tecnico del supporto di sistema.

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di connettere la stampante a una rete wireless, verificare che:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato o compatibile con Wi-Fi Protected Setup (WPS). Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- La scheda di rete wireless installata sulla stampante è collegata e funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna l'adattatore di rete wireless.

Uso del metodo di configurazione a pulsanti

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Rete/Porte >  >Rete [x] >  >Impostazione rete [x] >  >Wireless >  >Wi-Fi Protected Setup >
 >Avvia metodo a pulsante > 

2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Uso del metodo PIN

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Rete/Porte >  >Rete [x] >  >Impostazione rete [x] >  >Wireless >  >Wi-Fi Protected Setup >
 >Avvia metodo PIN > 

2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.

3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

Connessione della stampante a una rete wireless utilizzando il software della stampante

Note:

- Verificare che la stampante sia accesa.
- Accertarsi che la scheda di rete wireless installata nella stampante funzioni correttamente. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.

Utilizzo dell'Utilità di configurazione wireless (solo Windows)

- 1 Verificare se il software della stampante è già installato.
- 2 Utilizzare il comando di ricerca nel menu di avvio per individuare la pagina iniziale della stampante.
- 3 Aprire la pagina iniziale della stampante, quindi fare clic su **Impostazioni >Utilità di configurazione wireless**.
- 4 Attenersi alla procedura visualizzata sullo schermo del computer.

Uso dell'assistente di impostazione wireless (solo utenti Macintosh)

L'Utilità di configurazione wireless consente di:

- Configurare la stampante per collegarsi a una rete wireless esistente.
- Aggiungere una stampante a una rete ad hoc esistente.
- Modificare le impostazioni wireless dopo l'installazione.
- Installare la stampante su computer di rete aggiuntivi.

Installazione di Assistente all'impostazione wireless

- 1 Visitare il sito Web di supporto Dell all'indirizzo www.dell.com/support/printers.
- 2 Scaricare la versione più recente di Assistente all'impostazione wireless.
- 3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione scaricato.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Esecuzione di Assistente all'impostazione wireless

Note:

- Verificare che la stampante sia accesa.
- Assicurarsi che sia installata una scheda di rete wireless nella stampante e funzioni correttamente.

1 Dal Finder, selezionare:

Applicazioni > selezionare la cartella della stampante

2 Fare doppio clic su **Assistente all'impostazione wireless**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Nota: Se si verificano dei problemi durante l'esecuzione dell'applicazione, fare clic su .

Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Rete/Porte >Wireless**.

3 Modificare le impostazioni in modo che corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

Nota: accertarsi di immettere l'SSID corretto.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Spegnerne la stampante e disconnettere il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.

6 Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

Verifica della configurazione della stampante

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per controllare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

Nota: se non è stata modificata nessuna impostazione dei menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Una volta selezionate e salvate altre impostazioni dai menu, queste sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite dell'utente*. Un'impostazione predefinita dell'utente resta attiva finché non si accede nuovamente al menu, si sceglie un altro valore e questo viene salvato.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



Nota: se è installato un server di stampa interno opzionale, viene visualizzato il messaggio **Stampa pagina impostazioni rete [x]**.

- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata. Se lo stato è Non collegata, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 97](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 43](#).

Impostazione del tipo e del formato carta

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Menu Carta >  >Dimensioni/tipo carta > 

2 Selezionare **Dimensioni vassoio [x]** o **Tipo vassoio [x]**, quindi premere .

3 Modificare le impostazioni relative al tipo o al formato della carta, quindi premere .

Note:

- L'impostazione del formato carta per il vassoio standard da 250 fogli (vassoio 1) o il vassoio opzionale da 550 fogli (vassoio 2) e il vassoio multiuso deve essere impostata manualmente nel menu Dimensioni carta.
- L'impostazione predefinita del tipo di carta per il vassoio 1 è Carta normale.
- Il tipo di carta predefinito per l'alimentatore multiuso è Tipo personalizzato 6.
- L'impostazione del tipo di carta deve essere impostata manualmente per tutti i vassoi.

Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universale più grande supportato è 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).
- Il formato Universal più piccolo supportato nell'alimentatore multiuso è 76 x 127 mm (3 x 5 poll.). Il formato Universal più piccolo supportato nel vassoio opzionale è 183 x 210 mm (7,2 x 8,3 poll.).

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Menu Carta >  >Impostazione Universal >  >Unità di misura >  > selezionare l'unità di misura > 

Specificare l'altezza e la larghezza della carta

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Menu Carta >  >Impostazione Universal >  >Unità di misura >  > selezionare l'unità di misura > 

2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Altezza verticale** o **Larghezza verticale**, quindi premere



3 Modificare le impostazioni, quindi premere .

Uso del raccoglitore standard e del fermo carta

Il raccoglitore di uscita standard può contenere fino a 150 fogli di carta da 75 g/m² (20 libbre). Le stampe vengono raccolte con il lato di stampa rivolto verso il basso. Il raccoglitore standard include un fermo carta che trattiene la carta in modo che non scivoli dalla parte anteriore del raccoglitore quando impila.

Per aprire il fermo carta, estrarlo tirando verso l'esterno e capovolgendolo.



Nota: Quando si sposta la stampante, chiudere il fermo carta.

Caricamento dei vassoi


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

1 Estrarre il vassoio completamente.


Nota: non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.



- 2** Premere e spostare la linguetta della guida della larghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

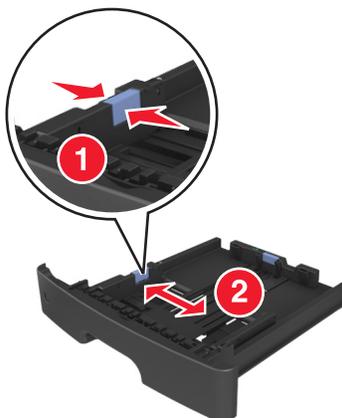

- 3** Premere e spostare la linguetta della guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

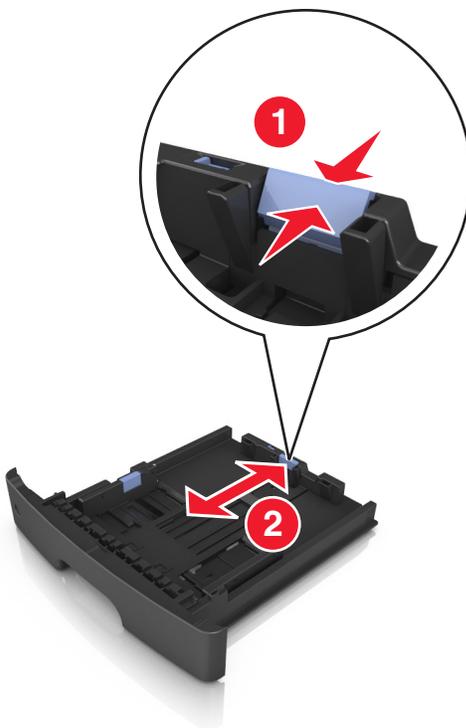


Note:

- per alcuni formati carta, ad esempio letter, legal o A4, premere e far scorrere all'indietro la linguetta della guida della lunghezza nella posizione adeguata alla lunghezza.
- Se si sta caricando carta di formato A6 nel vassoio standard, premere e far scorrere la linguetta della guida della lunghezza verso il centro del vassoio nella posizione A6.


- Assicurarsi che le guide di larghezza e lunghezza siano allineate con gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio.



- 4** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

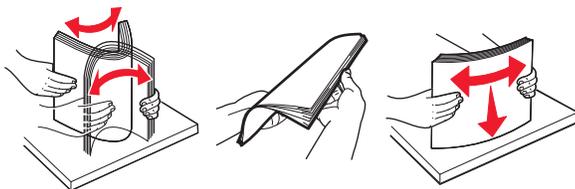

- 5** Caricare la risma di carta.

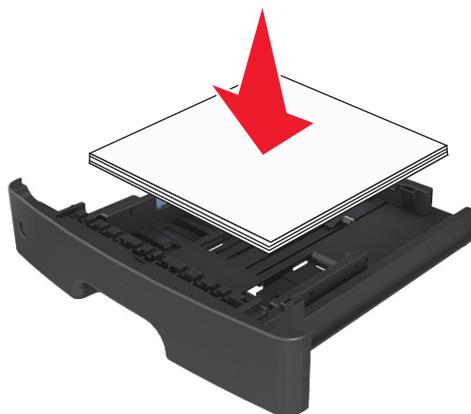

Note:

- Caricare la carta riciclata o già stampata con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Caricare la carta preforata con i fori rivolti verso la parte anteriore del vassoio.

- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo inferiore del foglio.
- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo indicato dall'indicatore di livello massimo della carta situato sul lato della guida della larghezza.



6 Inserire il vassoio.



7 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.


Caricamento dell'alimentatore multiuso

Utilizzare l'alimentatore multiuso quando si stampa su formati e tipi di carta diversi oppure con supporti speciali, ad esempio cartoncino, lucidi e buste. È inoltre possibile usarlo per singoli processi di stampa su carta intestata.

- 1 Aprire l'alimentatore multiuso.




- a Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.

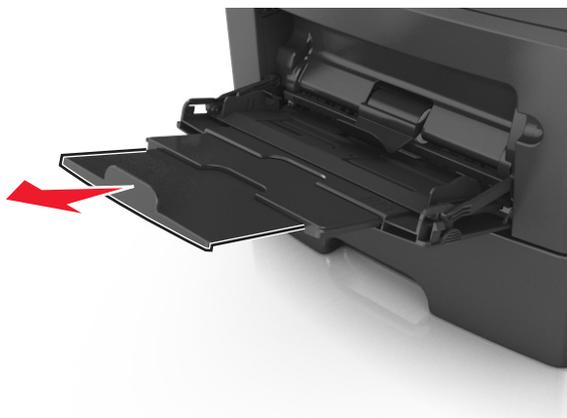

- b Tirare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.




- 2 Premere la linguetta a sinistra della guida della larghezza e spostare le guide per la carta che si sta caricando.

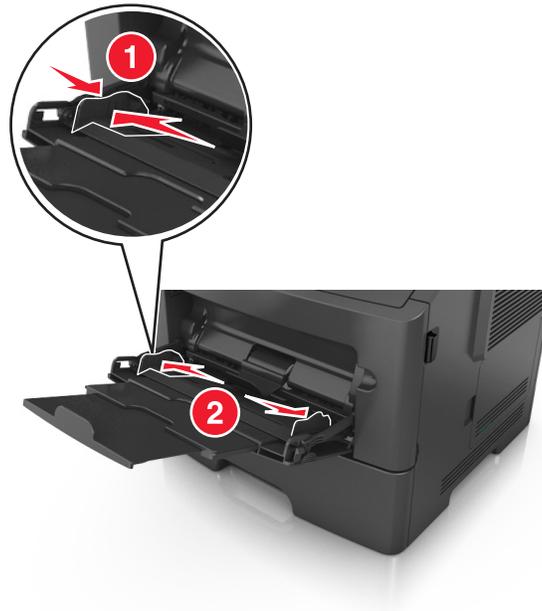


- 3 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

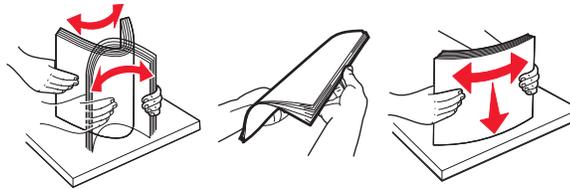

- Tenere i lucidi per i bordi. Flettere la risma di lucidi carta avanti e indietro per separarli, quindi aprirli a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. Prestare attenzione a non graffiarli.

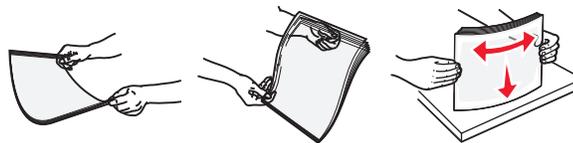

- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.



- 4 Caricare la carta o i supporti speciali.

Note:

- Non forzare l'inserimento della carta o dei supporti speciali nell'alimentatore multiuso.

- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento situato sulle guide della carta. Il caricamento di un numero eccessivo di supporti può causare inceppamenti.



- Caricare la carta, i lucidi e il cartoncino con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo. Per ulteriori informazioni sul caricamento dei lucidi, vedere la confezione dei lucidi.



Nota: quando si carica carta in formato A6, assicurarsi che l'estensione dell'alimentatore multiuso si appoggi leggermente ai bordi della carta in modo che gli ultimi fogli di carta rimangano in posizione.



- Caricare la carta intestata con il lato rivolto verso l'alto, inserendo nella stampante il bordo superiore del foglio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, inserendo nella stampante il bordo inferiore del foglio.



- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.



Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- 5 Dal pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta nel menu Carta in modo che corrispondano alla carta o al supporto speciale caricato nell'alimentatore multiuso.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Quando il formato carta e tipo di carta per un vassoio sono uguali, la stampante collega questi vassoi automaticamente. Quando uno dei vassoi collegati è vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Si consiglia di fornire un unico tipo di carta, quale carta intestata e carta normale colorata diversamente, un nome di tipo personalizzato diverso in modo che i vassoi in cui sono inserite non si colleghino automaticamente.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

3 Modificare le impostazioni del vassoio per specificare tipo e formato della carta per il vassoio.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che formato e tipo carta per i due vassoi siano corrispondenti.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che formato carta o tipo carta per il vassoio *non* corrisponda con quello dell'altro vassoio.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Nota: è inoltre possibile specificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta del vassoio mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Impostazione del tipo e del formato carta](#)" a pagina 26.

Avvertenza — Danno potenziale: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Configurazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Tipi personalizzati**.

3 Selezionare un nome per il tipo di carta personalizzato, quindi selezionare il tipo di carta personalizzato.

Nota: Carta normale è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Personalizzato con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

3 Dalla sezione Configurazione vassoi, selezionare l'origine carta, quindi selezionare un tipo di carta personalizzato nella colonna tipo carta.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Guida alla carta e ai supporti speciali

Istruzioni relative alla carta

La scelta della carta o dei supporti speciali corretti riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

I vassoi della stampante possono alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 120 g/m² (32 libbre) a grana lunga. L'alimentatore multiuso può alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 163 g/m² (43 libbre) a grana lunga. I supporti con un peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m² (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m² (24 libbre).

Nota: la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta di qualità da 60-90 g/m² (16-24 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione della carta o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 90-g/m² (16-24 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le garantisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) inferiore a $\pm 2,5$ mm ($\pm 0,10$ pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m² (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta con grammatura compresa tra 60 e 90 g/m² (da 16 a 24 libbre).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

È possibile utilizzare nella propria stampante la carta da ufficio riciclata prodotta in modo specifico per l'uso nelle stampanti laser (elettrofotografica). Tuttavia, non è possibile affermare che tutta la carta riciclata viene alimentata in modo adeguato.

Generalmente si applicano le seguenti specifiche alla carta riciclata.

- Quantità di sostanze riciclate (la società esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessiva.

Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante

- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) maggiore di $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002 (test europei).
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Uso di supporti speciali

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa sui cartoncini:

- Accertarsi che l'opzione Tipo di carta sia impostata su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 240°C (464°F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 230°C (446°F) senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m^2 o con contenuto di cotone fino al 25%. Le buste con contenuto di cotone non devono avere un peso superiore a 70 g/m^2 .
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - Eccessivamente curvate o piegate
 - incollate o difettose
 - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
 - Ripiegate in modo complesso

- con francobolli applicati
- Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
- con gli angoli ripiegati
- Con rifiniture ruvide o arricciate
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimento sull'uso delle etichette

Eeguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Nota: Utilizzare solo fogli di etichette di carta. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Durante la stampa su etichette:

- Utilizzare etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
 - Le etichette sono in grado di resistere a temperature di 240°C (464°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
 - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 172 kPa (25 psi) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Le etichette dei fogli parzialmente utilizzati potrebbero staccarsi durante la stampa e provocare degli inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con la parte adesiva esposta.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. La patinatura della zona dell'adesivo deve essere ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo può contaminare la stampante e rendere nulla la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, rimuovere una striscia di 2 mm (0,08 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- Si consiglia di utilizzare l'orientamento verticale, in particolare se si stampano codici a barre.

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eeguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, fletterla, aprirla a ventaglio e allinearla per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Per ulteriori informazioni su come caricare la carta intestata, vedere:
 - ["Caricamento dei vassoi" a pagina 28](#)
 - ["Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 32](#)

Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard o dall'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature fino a 185°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.

Nota: se nel menu Carta la grammatura dei lucidi è impostata su Pesante e la grammatura dei lucidi è impostata su Ruvida, i lucidi possono essere stampati a una temperatura pari a 195° C.

- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli, aprirli a ventaglio e allinearli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Tipi, formati e pesi supportati

Per informazioni su cartoncini ed etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese).

Formati carta supportati

Dimensioni carta	Vassoio standard	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore multiuso	Modalità fronte/retro
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	✓	x	✓	x

¹ Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software.

² Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 250 o 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 pollici) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

Dimensioni carta	Vassoio standard	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore multiuso	Modalità fronte/retro
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	✓	✓	✓	X
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	✓	✓	X
Oficio (Messico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓	✓	X
Universal^{1, 2} 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓
7 Busta 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	X	✓	X
Busta 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	X	✓	X
Busta 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	X	✓	X
Busta DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	X	✓	X
Busta C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.)	X	X	✓	X
Busta B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	X	✓	X
Altra busta 229 x 356 mm (9 x 14 poll.)	X	X	✓	X

¹ Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software.

² Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 250 o 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 pollici) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

Tipi e pesi di carta supportati

Il vassoio standard supporta carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16–24 libbre). Il vassoio opzionale supporta carta con peso compreso tra 60 e 120 g/m² (16–32 libbre). L'alimentatore multiuso supporta carta con peso compreso tra 60 e 163 g/m² (16–43 libbre).

Tipo di carta	Vassoio da 250 o 550 fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro
Carta normale	✓	✓	✓
Cartoncino	x	✓	x
Lucidi	✓	✓	x
Riciclata	✓	✓	✓
Carta lucida	x	x	x
Etichette di carta ¹	✓	✓	x
Etichette in vinile	x	x	x
Carta di qualità ²	✓	✓	✓
Busta	x	✓	x
Busta ruvida	x	✓	x
Carta intestata	✓	✓	✓
Carta prestampata	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓
Carta pesante ²	✓	✓	✓
Ruvida/cotone	✓	✓	x

¹ Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

² La carta di qualità e pesante è supportata in modalità fronte/retro con grammatura fino a 90 g/m² (24 libbre).

Stampa in corso

Stampa di un documento

Stampa di un documento

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta e in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 2 Avviare il processo di stampa:

Per utenti di Windows

- a Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- c Regolare le impostazioni se necessario.
- d Fare clic su **OK >Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Formato di stampa:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **File >Impostazioni pagina**.
 - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3 Fare clic su **OK**.
- b Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Stampa:
 - 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
 - 2 Se necessario, dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.
Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
 - 3 Fare clic su **Stampa**.

Regolazione dell'intensità del toner

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Qualità >Intensità toner**.

3 Regolare l'impostazione dell'intensità del toner.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, regolare le impostazioni di intensità del toner con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Usando il pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



2 Regolare l'intensità del toner.

3 Premere .

Stampa usando un dispositivo cellulare

Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint™ è un'applicazione di stampa mobile che consente di stampare direttamente da iPad® (tutti i modelli), da iPhone® (3GS o successivo) o da iPod touch® (3° generazione o successive) sulla stampante abilitata per AirPrint. Le stampanti abilitate per AirPrint possono essere utilizzate con questi dispositivi mobili che eseguono la versione più recente di iOS.

Nota: Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless. Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless del dispositivo mobile, vedere la documentazione fornita con il dispositivo stesso.

1 Nella schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare l'app.

Nota: È possibile stampare qualsiasi contenuto dalle app Apple: iBook, e-mail, foto, Safari e alcune app dell'App Store.

2 Selezionare il documento da stampare e toccare .

3 Toccare **Stampa**, quindi scegliere la stampante.

4 Impostare le opzioni di stampa desiderate, quindi toccare **Stampa**.

Stampa da un dispositivo mobile con Dell Mobile Print

È possibile stampare direttamente da un dispositivo mobile Android (OS 2.1 o versione successiva) sulla stampante con Dell Mobile Print.

Note:

- Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless

- Per informazioni su come configurare le impostazioni wireless, consultare la documentazione fornita con il dispositivo mobile.

1 Scaricare l'applicazione Dell Mobile Print da Google Play.



2 Nella schermata iniziale del dispositivo mobile, toccare .

3 Selezionare l'oggetto da stampare.

È possibile scegliere da un elenco di applicazioni supportate quali Calendar, Contacts, Gallery, Google Docs, GMail, Internet, Messaging, documenti Word, documenti Excel, documenti PowerPoint e documenti PDF.

4 Se necessario, dalla finestra di dialogo di anteprima di stampa configurare le opzioni di stampa e della stampante.

Nota: se la stampante non è visualizzata nell'elenco, verificare le impostazioni di rete della stampante e del dispositivo mobile per assicurarsi che entrambi condividano la medesima rete wireless.

5 Toccare **Stampa**.

Stampa di pagine di informazione

Per ulteriori informazioni sulla stampa di pagine di informazioni, vedere "[Stampa della pagina delle impostazioni dei menu](#)" a pagina 24 e "[Stampa di una pagina delle impostazioni di rete](#)" a pagina 25.

Stampa di un elenco di esempi di font

Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi in:

 >Rapporti >  >Stampa font >  >Font PCL > 

o

 >Rapporti >  >Stampa font >  >Font PostScript > 

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

Dal pannello di controllo della stampante, premere  > .

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Per gli utenti Macintosh

- 1** Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2** Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Menu Carta	Rapporti	Rete/Porte ³
Origine predefinita	Pagina impostazioni menu	NIC attiva
Formato/tipo carta	Statistiche periferica	Rete standard ²
configura MU	Pagina impostazioni di rete ¹	Rapporti
Sostituisci dimensioni	Elenco profili	Scheda di rete
Grana carta	Caratteri di stampa	TCP/IP
Peso carta	Stampa directory	IPv6
caricamento carta	Rapporti risorse	Wireless
tipi personalizzati		AppleTalk
Impostazione Universale		USB Standard
		Impostazione SMTP

Protezione

Registro controllo protezione
Imposta data e ora

Impostazioni

Impostazioni generali
Impostazioni di stampa

¹ In base alle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni di rete o come Pagina impostazioni rete [x].

² A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

³ Queste voci di menu vengono visualizzate solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Menu Carta

origine predefinita, menu

Utilizzare	Per
origine predefinita Vassoio [x] il tipo di carta Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu. Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

Menu Formato/Tipo carta

Utilizzare	Per
<p>Dimensioni vassoio [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal 	<p>Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi sono impostati allo stesso modo, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato. • Il formato carta A6 viene supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso.
<p>Tipo vassoio [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta comune Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
<p>Dimens. al. multiuso</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta 	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Dimens. al. multiuso venga visualizzato come menu. • l'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Accertarsi che il formato carta sia stato impostato correttamente.
<p>Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
<p>Tipo alimentatore MU</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta comune Biglietto d&apos;auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricato nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Tipo alimentatore MU venga visualizzato come menu.
<p>Dimensioni carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal 	<p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Tipo carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta comune Biglietto d&apos;auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricato manualmente</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Manuale" per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu.
<p>Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
Dimensioni busta manuale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta	Specificare il formato della busta caricata manualmente. Nota: Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di busta caricata manualmente. Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Menu Configura MU

Utilizzare	Per
configura MU Cassetto Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta predefinita. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • Primo imposta l'alimentatore multiuso come origine carta principale a prescindere dalle impostazioni.

Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
Sostituisci dimensioni Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta.

Grana carta, menu

Utilizzare	Per
Grana carta normale Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<p>Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa del cartoncino caricato.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
<p>Grana lucidi Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa dei lucidi caricati.</p> <p>Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata.</p> <p>Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Grana etichette Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa delle etichette caricate.</p> <p>Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata.</p> <p>Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Grana buste Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa delle buste caricate.</p> <p>Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Grana c. ruvida Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate.</p>
<p>Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa della carta intestata caricata.</p> <p>Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata.</p> <p>Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa della carta colorata caricata.</p> <p>Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Grana c. leggera Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa della carta caricata.</p> <p>Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	Per
Grana c. pesante Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone caricata.
Granacarta person. [x] Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

Menu Peso carta

Utilizzare	Per
Peso carta norm. Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Spia Normale Pesante	Specificare il peso del cartoncino caricato. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso lucidi Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta qualità Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo delle buste caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Peso busta ruvida Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta intestata Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestamp. Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta colorata Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso c. leggera Spia	Specificare che la grammatura relativa della carta caricata è leggera.
Peso c. pesante Pesante	Specificare che la grammatura relativa della carta caricata è pesante.
Grammatura carta cot./ruv. Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta ruvida o cotone caricata. Nota: Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta personal.[x] Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

Caricamento carta, menu

Utilizzare	Per
Caricam. c. riciclata Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa. • Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato. • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu. 	

Utilizzare	Per
Caricam. carta qual. Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
Caric. c. leggera Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c. pesante Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta. Nota: Caricam. carta pers. [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.
Note:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa. • Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato. • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu. 	

Menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
Personalizzata tipo [x] Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta	Consente di associare un tipo di carta o di supporto speciale a un Tipo personalizzato [x] o a un nome personalizzato definito dall'utente, creato in Embedded Web Server o nell'Utilità impostazioni stampante locale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo personalizzato [x]. • Per eseguire la stampa da quell'origine, è necessario che il tipo di supporto speciale sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.

Utilizzare	Per
Riciclata Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per eseguire la stampa da tale origine, è necessario che il tipo di carta Riciclata sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.

Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
Unità di misura Pollici Millimetri	Identificare le unità di misura. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale 3 - 8,5 pollici 76 - 216 mm	Impostare la larghezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm). • 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).
Altezza verticale 3 - 14,17 pollici 76 - 360 mm	Impostare l'altezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm). • 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).
Direzione alimentaz. Lato corto Lato lungo	Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.

Menu Report

Menu Report

Utilizzare	Per
Pagina impostazioni menu	Stampare un report contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, agli allarmi, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni.
Statistiche periferica	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
Pagina impostazioni di rete	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata quando LDSS è abilitato.
Caratteri di stampa Caratteri PCL Caratteri PostScript	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato. Nota: per le emulazioni PostScript e PCL è disponibile un elenco separato.
Stampa directory	Stampare un elenco delle risorse memorizzate nella scheda di memoria Flash opzionale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%. • Assicurarsi che la memoria Flash opzionale sia installata e funzioni correttamente. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di memoria flash.
Rapporti risorse	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse della stampante, inclusi il modello e il numero di serie.

Menu Rete/Porte

I menu in questa sezione vengono visualizzati solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Menu NIC attiva

Utilizzare	Per
NIC attiva Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard e Rete [x]

Nota: in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive. Tutte le porte inattive sono omesse.

Utilizzare	Per
PCL SmartSwitch Attivato Disattivato	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Attivato Disattivato	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Disattivato Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer di rete Disabilitato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario MAC Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.

Menu Report

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Report
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Report

Utilizzare	Per
Stampa pagina impostazioni	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, navigare su una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >Scheda di rete
- Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >Scheda di rete

Utilizzare	Per
Visualizza stato scheda Collegata Disconnessa	Visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete.
Visualizza velocità scheda	Visualizzare la velocità di una scheda di rete attiva.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
Timeout processo 0 - 255 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato. • Se si seleziona un valore compreso tra 1 e 9, l'impostazione viene salvata sul valore 10.

Menu TCP/IP

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >TCP/IP
- Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >TCP/IP

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Imposta nome host	Impostare il nome host. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa impostazione può essere modificato solo da Embedded Web Server. • Il nome host può contenere fino a 15 caratteri e possono essere usati caratteri alfanumerici ASCII US e il trattino.
Indirizzo IP	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. Nota: L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni "Abilita DHCP" e "Abilita Auto IP". Disattiva inoltre "Abilita BOOTP" e "Abilita RARP" nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.

Utilizzare	Per
Abilita DHCP Attivato Disattivato	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita AutoIP Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
Abilita DDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita mDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
Indirizzo server DNS di backup	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo server DNS di backup 2	
Indirizzo server DNS di backup 3	
Abilita HTTPS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu IPv6

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > IPv6

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Abilita IPv6 Attivata Spenta	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. IPv6 utilizza valori più grandi per creare indirizzi IP. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
* Queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.	

Utilizzare	Per
Configurazione autom. Attivata Spenta	Specificare se la scheda di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Imposta nome host*	Impostare il nome host. Nota: il nome host è limitato a 15 caratteri e possono essere usati solo caratteri alfanumerici ASCII US e il trattino.
Visualizza indirizzo*	Visualizzare l'indirizzo IPv6 corrente.
Visualizza indirizzo router*	Visualizzare l'indirizzo del router corrente.
Attiva DHCPv6 Attivata Spenta	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
* Queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.	

Menu Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete wireless o in modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte >Rete [x] >Impostaz. rete [x] >Wireless**

Utilizzare	Per
Modalità di rete Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. Configura la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer. • Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.
Compatibilità 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

Menu AppleTalk

Nota: Questo menu è disponibile solo in modelli di stampante è collegata a una rete cablata o quando è installata una scheda di rete opzionale.

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >AppleTalk**
- **Rete/Porte >Impostazione rete [x] >AppleTalk**

Utilizzare	Per
Attivazione Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. Nota: questo nome può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. Nota: l'indirizzo può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica è la zona predefinita per la rete. Se non esistono zone predefinite, l'impostazione predefinita è la zona contrassegnata da un asterisco (*).

menu USB standard

Utilizzare	Per
PCL SmartSwitch Attivato Disattivato	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	Per
Buffer USB Disabilitato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. • La dimensione del buffer USB può essere modificata a incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario MAC Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Impostazione SMTP, menu

Utilizzare	Per
Gateway SMTP primario	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Porta gateway SMTP primario	
Gateway SMTP secondario	
Porta gateway SMTP secondario	
Timeout SMTP 5-30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo di risposta	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.

Utilizzare	Per
Utilizza SSL Disabilitato Negozia Richiesto	Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
Autenticazione server SMTP Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per i privilegi di stampa. Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
E-mail avviata da periferica Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica	Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata dalla periferica. • Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.
ID utente della periferica	
Password periferica	

Menu Protezione

Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
Esporta registro	Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Per esportare il registro di controllo dal pannello di controllo della stampante, collegare a quest'ultima un'unità flash USB. • Il registro di controllo può essere scaricato e salvato su un computer da Embedded Web Server.
Elimina registro Elimina ora Non eliminare	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati. Nota: Elimina ora è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Configura registro Consenti controllo Sì No Consenti Syslog remoto No Sì Funzione di Syslog remoto 0–23 Gravità degli eventi da registrare 0–7	Specificare se e in che modo devono essere creati i registri di controllo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Abilita Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
Data e ora correnti	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante. Nota: La data e l'ora sono impostate nel formato AAAA-MM-GG OO:MM.
Imposta data e ora manualmente [inserire data/ora]	Immettere data e ora. Nota: Impostare la data e l'ora usando questo menu imposta automaticamente l'opzione Abilita NTP su Disatt.
Fuso orario [elenco fusi orari]	Selezionare il fuso orario. Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente DST Attiv. Disatt.	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita NTP Attiv. Disatt.	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Se si imposta la data e l'ora manualmente, l'opzione Abilita NTP è automaticamente impostata su Disatt.

Menu Impostazioni

menu Impostazioni generali

Utilizzare	A
<p>Lingua schermo</p> <ul style="list-style-type: none"> Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese 	<p>Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display.</p> <p>Nota: Non tutte le lingue sono disponibili per tutte le stampanti. Pertanto, per consentirne la visualizzazione potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.</p>
<p>Mostra stime materiali di consumo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mostra stime Non mostrare stime 	<p>Visualizzare le stime dei materiali di consumo sui rapporti statistici del dispositivo, del pannello di controllo, dell'Embedded Web Server e delle impostazioni di menu.</p>
<p>Modalità Eco</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta 	<p>Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione Consumo energetico consente di ridurre la potenza utilizzata dalla stampante. • Cons. energ./Carta consente di ridurre il consumo di energia, carta e supporti speciali. • Carta consente di ridurre la quantità di carta e di supporti speciali necessari per un processo di stampa.
<p>Modalità Silenzioso</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Attivato 	<p>Ridurre la rumorosità della stampante.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>

Utilizzare	A
<p>Avvia impostazione iniziale</p> <p> Sì</p> <p> No</p>	<p>Eseguire la procedura guidata di impostazione.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine dell'installazione guidata, selezionando Fine nella schermata di selezione del paese o della regione, l'impostazione predefinita diventa No.
<p>Formati carta</p> <p> USA</p> <p> Metrico</p>	<p>Specificare l'unità di misura per i formati carta.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • US è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale.
<p>Timeout</p> <p> Modalità sospensione</p> <p> Disabilitato</p> <p> 1 - 120 min</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "30 min" è l'impostazione predefinita. • Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato. • La quantità massima di tempo è aumentata fino a 240 minuti quando Consumo ridotto è impostato su Disattivato. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. • Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante.
<p>Timeout</p> <p> Stampa con schermo spento</p> <p> Consenti stampa con schermo spento</p> <p> Stampa con schermo acceso</p>	<p>Stampare un processo mentre lo schermo è spento.</p> <p>Nota: Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita.</p>
<p>Timeout</p> <p> Timeout ibernazione</p> <p> Disabilitato</p> <p> 1 ora</p> <p> 2 ore</p> <p> 3 ore</p> <p> 6 ore</p> <p> 1 giorno</p> <p> 2 giorni</p> <p> 3 giorni</p> <p> 1 settimana</p> <p> 2 settimane</p> <p> 1 mese</p>	<p>Impostare l'intervallo del tempo di attesa della stampante prima che entri in modalità ibernazione.</p> <p>Nota: 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout</p> <p> Timeout ibernazione alla connessione</p> <p> Iberna</p> <p> Non sospendere</p>	<p>Impostare la stampante in modalità ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet attiva.</p> <p>Nota: "Non sospendere" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	A
<p>Timeout Timeout schermo 15-300 sec.</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima che la stampante ritorni allo stato Pronta. Nota: 30 sec è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout Timeout stampa Disabilitato 1-255 sec.</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 sec è l'impostazione predefinita. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.
<p>Timeout Timeout attesa Disabilitato 15-65535 sec.</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. Nota: 40 sec è l'impostazione predefinita.</p>
<p>Eliminazione degli errori Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai N. massimo riavvii automatici 1-20</p>	<p>Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore. Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riavvia sempre è l'impostazione predefinita per Riavvio automatico. • 2 è l'impostazione predefinita per N. massimo di riavvii automatici. • Se la stampante esegue lo stesso numero di riavvii automatici impostato nella stampante entro un determinato periodo di tempo, la stampante visualizza l'errore applicabile anziché riavviarsi.
<p>Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato 5-255 sec.</p>	<p>Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	A
<p>Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivato Autom.</p> <p>Recupero stampa Assist. incepp. Attivato Disattivato</p> <p>Recupero stampa Protezione pagina Disattivato Attivato</p>	<p>Specificare la ristampa delle pagine inceppate.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. • Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. • Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso. <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di impostare la stampante per l'espulsione automatica di pagine bianche o stampate parzialmente nel raccogliitore standard, una volta rimossa la pagina inceppata. • Disattivato richiede all'utente la rimozione di tutte le pagine da tutte le possibili posizioni di inceppamento. <p>Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.
<p>Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione Sospendi Iberna</p>	<p>Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi.</p> <p>Nota: Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi Iberna</p>	<p>Stabilire la modalità di reazione della stampante durante lo stato inattivo se si preme a lungo il pulsante Sospensione.</p> <p>Nota: Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.</p>
<p>Impostazioni predefinite Non ripristinare Ripristina ora</p>	<p>Utilizzare le impostazioni predefinite della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita. Consente di mantenere le impostazioni definite dall'utente. • Ripristina ora consente di configurare tutte le impostazioni predefinite della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre non vengono interessati quelli trasferiti e memorizzati nella scheda di memoria flash.

Utilizzare	A
<p>Messaggio iniziale personalizzato</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Posizione Nome configurazione Zero Testo personalizzato 1 	<p>Selezionare un messaggio iniziale personalizzato da visualizzare come alternativa nello stato della stampante.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>

Impostazioni di stampa

Menu Impostazioni

Utilizzare	Per
<p>Linguaggio stampante</p> <ul style="list-style-type: none"> Emulazione PCL Emulazione PS 	<p>Impostare il linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emulazione PCL è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'emulazione PostScript utilizza un interprete PostScript per elaborare i processi di stampa. • Emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
<p>Area di stampa</p> <ul style="list-style-type: none"> Normale Pagina intera 	<p>Impostare l'area di stampa fisica e logica.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Pagina intera consente di spostare l'immagine nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale. Questa impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5 ma non a quelle stampate che utilizzano il linguaggio PC XL o PostScript.
<p>Destinaz. trasferim.</p> <ul style="list-style-type: none"> RAM Flash 	<p>Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash è permanente. Gli elementi trasferiti restano nella memoria flash anche quando la stampante viene spenta. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una memoria flash opzionale.

Utilizzare	Per
Salva risorse Attivato Disattivato	Specificare la modalità di gestione delle risorse temporanee trasferite, ad esempio font e macro memorizzati nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Se si seleziona Attivata, le risorse trasferite vengono conservate anche se si modifica il linguaggio o si ripristina la stampante. Se la memoria nella stampante si esaurisce, sul display della stampante viene visualizzato il messaggio Memoria piena [38], ma le risorse trasferite non vengono eliminate.

Menu Finitura

Utilizzare	Per
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Su 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa su 2 lati dal programma software. Per gli utenti Windows: <ol style="list-style-type: none"> 1 Fare clic su File > Stampa. 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Per gli utenti Macintosh: <ol style="list-style-type: none"> 1 Scegliere Archivio >Stampa. 2 Dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro/ Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Copie 1–999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Fogli separatori Spenta Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su (1,1,1) (2,2,2). Se l'opzione Fascicolazione è impostata su (1,2,3) (1,2,3), viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 2 e dopo tutte le pagine 3. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Nota: Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risparmio carta Spenta 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un lato del foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Disposizione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la posizione delle immagini a più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuno Linea continua	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Qualità

Utilizzare	Per
Risoluzione di stampa 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). Nota: 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Incremento pixel Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni Isolato	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Intensità toner 1–10	Consente di schiarire o scurire la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.
Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa opzione può essere impostata dal software della stampante. Per gli utenti di Windows, fare clic su File >Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Per gli utenti Macintosh, scegliere File >Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa. • Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.
Correzione grigio Autom. Disattivato	Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto 0-5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Utilità

Utilizzare	Per
Formatta Flash Sì No	Formattare la memoria Flash. Avvertenza — Danno potenziale: Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante. • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash. • Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione. • La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da lettura/scrittura né da scrittura. • questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa.

Utilizzare	Per
traccia esadecimale	<p>Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.
Copertura stimata Disatt. Attiv.	<p>Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa.</p> <p>Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Menu XPS

Utilizzare	Per
Stampa pag. err. Disatt. Attiv.	<p>Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML.</p> <p>Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Menu PostScript

Utilizzare	Per
Stampa errore PS Attivato Disattivato	<p>Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
Blocca modalità avvio PS Attivato Disattivato	<p>Disattivare il file SysStart.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
Priorità carattere Residente Flash	<p>Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è disponibile solo se è installata una memoria flash formattata e funzionante correttamente. • Assicurarsi che la scheda di memoria flash non sia protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.

menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
Origine font Residente Trasferisci Flash Tutto	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Residente" è l'impostazione predefinita di fabbrica che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. • "Trasferisci" riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • "Flash" mostra tutti i font residenti nell'opzione specificata. La scheda di memoria flash opzionale deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. • "Tutto" mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.
Nome font Courier 10	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. Nota: Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Courier 10 consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per residente, F per Flash e D per i font trasferiti nella stampante.
Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.
Impostaz. emulaz. PCL Dimensioni in punti 1.00–1008.00	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 0,014 di pollice. • Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.
Impostaz. emulaz. PCL Passo 0.08–100	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). • Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.

Utilizzare	Per
<p>Impostaz. emulaz. PCL Orientamento Verticale Orizzontale</p>	<p>Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
<p>Impostaz. emulaz. PCL Righe per pagina 1–255</p>	<p>Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.
<p>Impostaz. emulaz. PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm</p>	<p>Consente di impostare la stampa su carta di formato A4.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Con 203 mm, la larghezza della pagina viene impostata in modo da consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
<p>Impostaz. emulaz. PCL CR auto. dopo LF Attiv. Disatt.</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF).</p> <p>Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Impostaz. emulaz. PCL LF auto. dopo CR Attiv. Disatt.</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un comando di avanzamento riga (LF) dopo un ritorno a capo (CR).</p> <p>Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Rinumera vassoio Assegna aliment. MU Disatt. Nessuno 0–199 Assegna vassoio [x] Disatt. Nessuno 0–199 Assegna carta man. Spenta Nessuno 0–199 Assegna busta manuale Spenta Nessuno 0–199</p>	<p>Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Nessuno non può essere selezionato, e viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5. Il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato dall'origine carta. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.

Utilizzare	Per
<p>Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Valore multiuso = 8 Valore vassoio 1 = 1 Predef. T1 = 4 Predef. T1 = 5 Predef. T1 = 20 Predef. T1 = 21 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3</p>	<p>Consente di visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.</p>
<p>Rinumera vassoio Ripris. val. pred. Sì No</p>	<p>Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.</p>

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO2 di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO2 utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere "[Uso della Modalità Eco](#)" a pagina 80.

Conservazione dei materiali di consumo

Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante supporta la stampa su due lati, è possibile controllare se la stampa è presente su uno o due lati del foglio.

Note:

- La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Per un elenco completo dei prodotti e paesi supportati, accedere alla pagina Web www.dell.com/support.

Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un unico lato di un singolo foglio di carta, impostando la stampa di più pagine (N in 1) per il processo di stampa.

Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare l'anteprima del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "[Come evitare gli inceppamenti](#)" a pagina 97.

Risparmio energetico

Uso della Modalità Eco

Utilizzare Modalità Eco per scegliere rapidamente una o più modalità per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >  >Impostazioni generali >  >Modalità Eco >  > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Spenta	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, specialmente quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni di stampa del registro.

2 Premere .

Regolazione modalità risparmio energetico

Per risparmiare energia, ridurre il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità sospensione.

È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 120 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 30 minuti.

Nota: la modalità sospensione può essere pianificata. Per ulteriori informazioni, vedere "[Uso di Pianificazione modalità alimentazione](#)" a pagina 83.

Uso di Embedded Web Server

- 1 Dal server Web incorporato, fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout**.
- 2 Nel campo Modalità risparmio energetico, digitare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità di risparmio energetico.
- 3 Fare clic su **Invia**.

Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >  >Impostazioni generali >  >Timeout >  >Modalità sospensione > 

- 2 Nella casella Risparmio energia, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità Risparmio energia.

3 Premere .

Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità a bassissimo consumo di energia.

Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:



2 Premere il pulsante **Premere il pulsante di risparmio energetico** o **Tenere premuto il pulsante Sospensione**, quindi premere .

3 Premere **Ibernazione** > .

Impostazione del timeout ibernazione

Timeout ibernazione consente di impostare l'intervallo di tempo tra il completamento di un processo di stampa e l'attivazione del risparmio energetico

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout**.

3 Da menu Timeout ibernazione, selezionare il numero di ore, giorni, settimane o mesi in cui la stampante deve attendere prima di entrare in uno stato di alimentazione ridotto.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Timeout sospensione con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni di stampa.

Uso di Pianificazione modalità alimentazione

Pianificazione modalità alimentazione consente di pianificare lo stato di alimentazione ridotto o Pronta della stampante.

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Pianificazione modalità alimentazione**.

- 3 Dal menu Azione, selezionare la modalità di alimentazione.

- 4 Dal menu Ora, selezionare l'ora.

- 5 Dal menu Giorni, selezionare il giorno o i giorni.

- 6 Fare clic su **Aggiungi**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer (solo Windows)

- Accedere al menu Pian. mod. alim. utilizzando l'Utilità impostazioni stampante locale.

Riciclaggio

Riciclaggio dei prodotti Dell

Per la restituzione e il riciclaggio dei prodotti Dell:

- 1 Visitare il sito Web all'indirizzo www.dell.com/recycle.
- 2 Selezionare il proprio paese.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Protezione della stampante

Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per assicurare la stampante.



Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (<i>Random Access Memory</i>) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

1 Spegnere la stampante.

2 Sul pannello di controllo della stampante, tenere premuti  e il pulsante freccia destra mentre si accende la stampante. Solo quando viene visualizzato il menu Configurazione, rilasciare i pulsanti.

3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Cancella tutte le impostazioni**, quindi premere .
La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi e password dalla memoria della stampante.

4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Esci menu Conf.**, quindi premere .

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza è necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, controllare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* sul CD della stampante o sul nostro sito Web oppure contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Manutenzione della stampante

Per ottenere prestazioni di stampa ottimali, è necessario eseguire periodicamente alcune operazioni di manutenzione.

Avvertenza — Danno potenziale: La mancata sostituzione di componenti e materiali di consumo quando richiesto, può causare danni alla stampante o prevenire le migliori prestazioni della stampante.

Pulizia della stampante

Nota: questa attività viene eseguita dopo alcuni mesi.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal raccogliatore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e utilizzarlo per pulire la parte esterna della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la parte esterna della stampante.

- 5 Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di inviare un nuovo processo di stampa.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Stato periferica >Ulteriori dettagli**.

Uso del pannello di controllo della stampante

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



Nota: lo stato dei componenti e dei materiali di consumo è visualizzabile nella sezione "Informazioni sui materiali di consumo" delle pagine stampate.

Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization*.

* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

Richiesta di materiali di consumo

Ordinazione dei materiali di consumo tramite l'utility di ordinazione dei materiali di consumo

- 1 Utilizzare il comando di ricerca nel menu Start per individuare Centro monitor stato.
- 2 Aprire l'applicazione, quindi fare clic su **Materiali di consumo**.

Ordinazione dei materiali di consumo dalla pagina iniziale della stampante

- 1 Utilizzare il comando di ricerca nel menu Start per individuare Pagina principale stampanti Dell.
- 2 Aprire l'applicazione, quindi fare clic su **Manutenzione >Materiali di consumo**.

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:


- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra

- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione della cartuccia di toner

- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

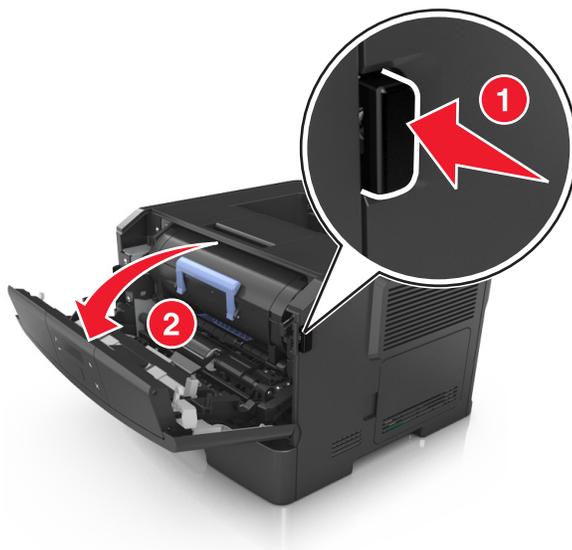

- 2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.




- 3 Rimuovere la nuova cartuccia di toner dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

- 4 Agitare la nuova cartuccia per ridistribuire il toner.



- 5 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.


Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

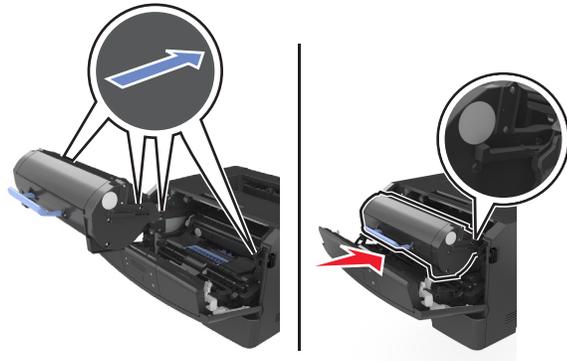

- 6 Chiudere lo sportello anteriore.

Sostituzione dell'unità immagini

- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

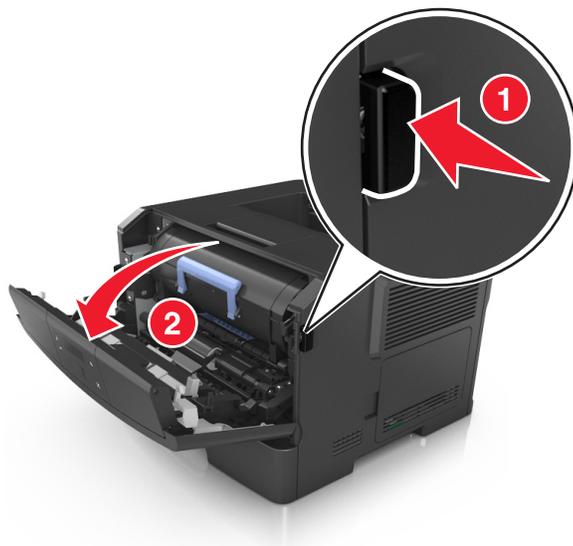


2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.



3 Sollevare la maniglia blu, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.




4 Rimuovere l'unità immagini dall'imballo e agitarla.

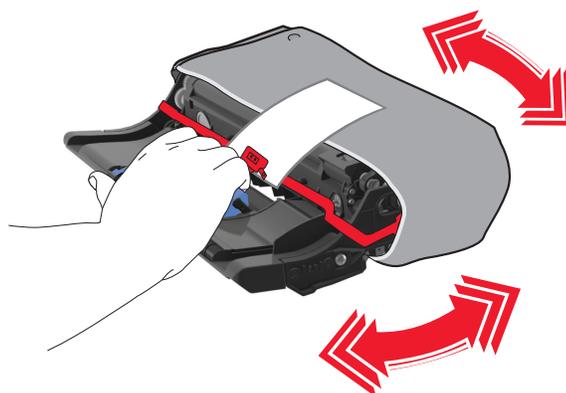


5 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità immagini.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

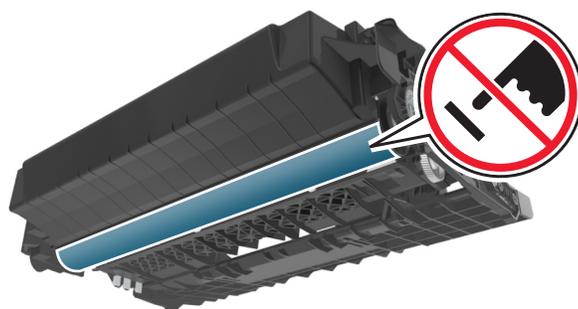

6 Inserire l'unità immagini nella stampante allineando le frecce sulle guide laterali dell'unità immagini con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

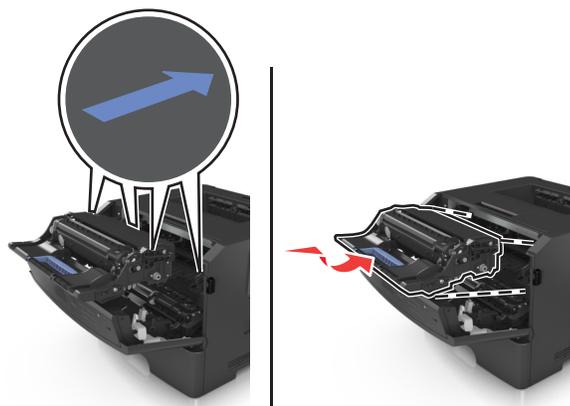

7 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

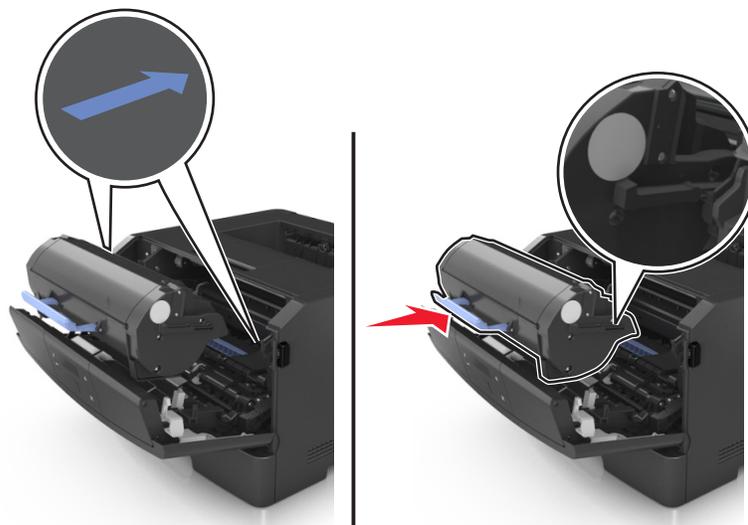

8 Chiudere lo sportello anteriore.

Spostamento della stampante

Prima di spostare la stampante

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.



- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni hardware, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni hardware deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per spedire la stampante, usare la confezione originale.

Gestione della stampante

Gestione dei messaggi della stampante

L'applicazione Messenger di stato consente di visualizzare i messaggi di errore che richiedono l'intervento dell'utente sulla stampante. Quando si verifica un errore, viene visualizzato un messaggio con la descrizione dell'errore e l'indicazione su dove reperire le informazioni di ripristino appropriate.

Se l'applicazione Messenger di stato è stata installata insieme al software della stampante, tale applicazione viene avviata automaticamente una volta completata l'installazione del software. La presenza dell'icona di Messenger di stato sulla barra delle applicazioni indica che l'installazione è stata completata.

Note:

- Questa funzione è disponibile solo in Windows XP o versioni successive.
- Accertarsi che sia installato il supporto per la comunicazione bidirezionale che consente la comunicazione tra la stampante e il computer.

Disabilitazione di Messenger di stato

- 1 Dalla barra delle applicazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Messenger di stato.
- 2 Selezionare **Esci**.

Abilitazione di Messenger di stato

- 1 Utilizzare il comando di ricerca nel menu Start per individuare Messenger di stato.
- 2 Aprire l'applicazione.

Accesso a Centro monitor stato

Utilizzare questa applicazione per visualizzare lo stato di qualsiasi stampante connessa in rete o mediante USB e ordinare materiali di consumo online.

Nota: Accertarsi che sia installato il supporto per la comunicazione bidirezionale che consente la comunicazione tra la stampante e il computer.

- 1 Utilizzare il comando di ricerca nel menu Start per individuare Centro monitor stato.
- 2 Aprire l'applicazione.

Accesso al pannello di controllo remoto

Il pannello di controllo remote sullo schermo del computer consente di interagire il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dallo schermo del computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante ed eseguire altre attività correlate alla stampa che vengono normalmente svolte quando si è accanto alla stampante di rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Premere **Invio** per aprire la pagina Web della stampante.

3 Fare clic su **Applicazioni**.

Nota: per avviare il pannello di controllo remoto è richiesto un plugin Java.

Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in fase di esaurimento o quando sono del tutto esauriti, impostando gli avvisi selezionabili.

Note:

- Per la cartuccia di toner e l'unità immagini è possibile impostare avvisi selezionabili.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le condizioni quasi in esaurimento, in esaurimento e quasi vuoti. Non tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per la condizione di fine del ciclo di vita. L'avviso e-mail selezionabile è disponibile solo per le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che genera l'avviso può essere impostata per alcuni materiali per determinate condizioni.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Notifiche materiali di consumo**.

3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere una delle seguenti opzioni di notifica:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali di consumo viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza il messaggio di avviso e genera un'e-mail sullo stato del materiale. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Arresto permanente ¹	La stampante interrompe i processi in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare con la stampa.
Arresto non permanente ^{1,2}	La stampante si ferma quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
¹ La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo quando la relativa notifica è abilitata. ² La stampante si ferma quando alcuni materiali di consumo sono vuoti per prevenire danni.	

4 Fare clic su **Inoltra**.

Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

Nota: Questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

3 Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

4 Fare clic sull'opzione relativa alle impostazioni della stampante.

5 Digitare gli indirizzi IP delle stampanti di origine e di destinazione nei rispettivi campi.

Nota: Per aggiungere o rimuovere una stampante di destinazione, fare clic su **Aggiungi IP di destinazione** o su **Rimuovi IP di destinazione**.

6 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 24](#).

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefiniti di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere ["Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 85](#).

Avvertenza — Danno potenziale: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati,

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



Creazione di un PIN del pannello di controllo della stampante

Il menu Protezione PIN pannello consente di controllare l'accesso ai menu del pannello di controllo della stampante. Per controllare l'accesso ai menu, creare un PIN e assegnarlo a ciascun menu.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Protezione > Protezione PIN pannello.**

- 3 Immettere il PIN dalla sezione Crea PIN utente o Crea PIN ammin.

Nota: il PIN può contenere fino a 16 cifre.

- 4 Fare clic su **Modifica.**

- 5 Da qualsiasi menu nei Menu amministrativi o nelle sezioni Gestione o Accesso alle funzioni, selezionare **PIN utente. protet., PIN ammin. protetto o PIN ammin. e PIN utente protetti.**

Nota: usando il PIN amministratore è sempre possibile accedere ai menu a cui è assegnato un PIN utente.

- 6 Fare clic su **Inoltra.**

Se si tenta di accedere a menu protetto da PIN dal pannello di controllo della stampante, verrà richiesto di immettere il PIN.

Nota: dopo aver immesso l'ultima cifra del PIN, assicurarsi di premere  sul pannello di controllo della stampante per più di tre secondi.

Rimozione degli inceppamenti


La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

Nota: per impostazione predefinita la rimozione degli inceppamenti è impostata su Automatico. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.


Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

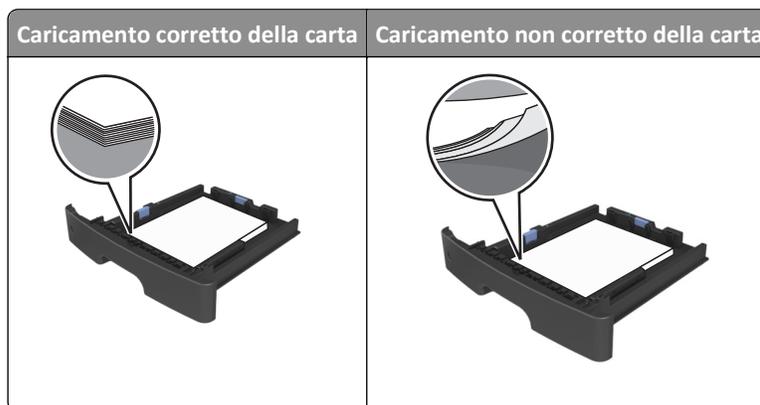


- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

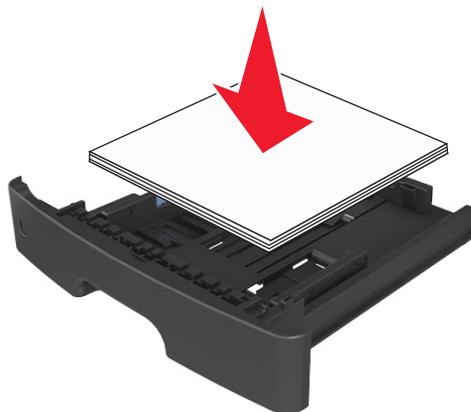

- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.

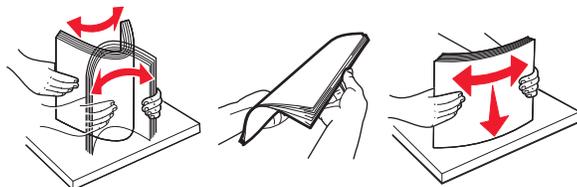

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Are e di inceppamento e messaggi correlati

Se si verifica un inceppamento, sul display della stampante viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento e informazioni su come rimuoverlo. Per rimuovere l'inceppamento, aprire gli sportelli, i coperchi e i vassoi indicati sul display.

Note:

- Quando Assist. incepp. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate nel raccogliitore standard. Controllare la pila di output stampata per pagine da scartare.
- Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate. Tuttavia, l'impostazione Automatico non garantisce che la pagina verrà stampata.




	Area	Messaggio del pannello di controllo della stampante	Soluzione
1	Raccogliitore standard	Inceppamento, raccogliitore standard [20y.xx]	Rimuovere la carta inceppata.
2	Sportello posteriore	Inceppamento, sportello posteriore [20y.xx]	Aprire lo sportello posteriore e rimuovere la carta inceppata.
3	Vassoio 1	Inceppamento, tirare vas. 1. Abb. aletta blu. [23y.xx]	Estrarre completamente il vassoio 1, quindi spingere verso il basso l'aletta anteriore fronte/retro e rimuovere la carta inceppata. Nota: per rimuovere inceppamenti 23y.xx potrebbe essere necessario aprire lo sportello posteriore.
4	Vassoio [x]	Inceppamento, vassoio [x] [24y.xx]	Estrarre il vassoio indicato, quindi rimuovere la carta inceppata.
5	Alimentatore & multiuso	Inceppamento, alim. MU. [250.xx]	Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multifunzione, quindi rimuovere la carta inceppata.
6	Sportello anteriore	Inceppamento, sportello anteriore. [20y.xx]	Aprire lo sportello anteriore e rimuovere la cartuccia di toner, l'unità immagini e la carta inceppata.

Inceppamento, sportello anteriore [20y.xx]

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

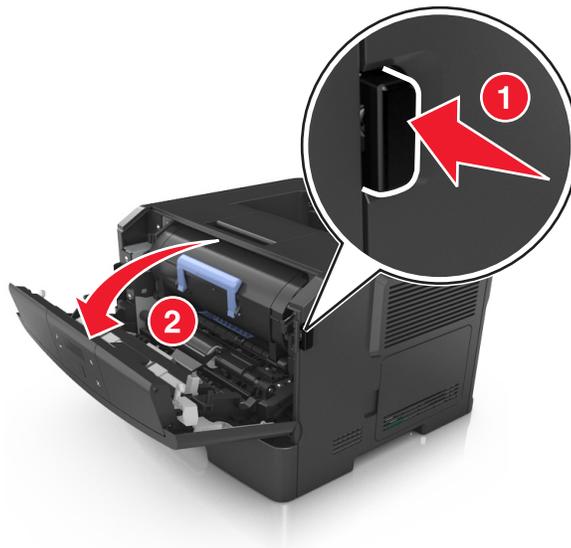


- 2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.



- 3 Sollevare la maniglia blu, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.



Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

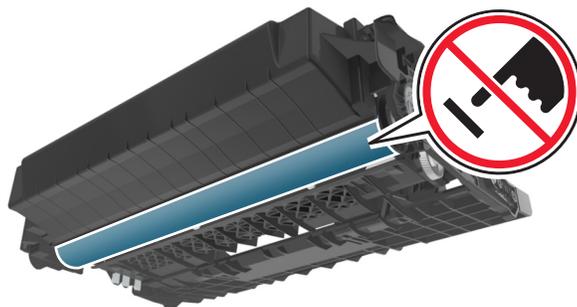

- 4 Posizionare l'unità immagini su una superficie piana e liscia.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

- 5 Sollevare l'aletta blu nella parte anteriore della stampante.




- 6 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 7 Installare l'unità immagini allineando le frecce sulle guide laterali dell'unità con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante, quindi inserire l'unità immagini nella stampante.

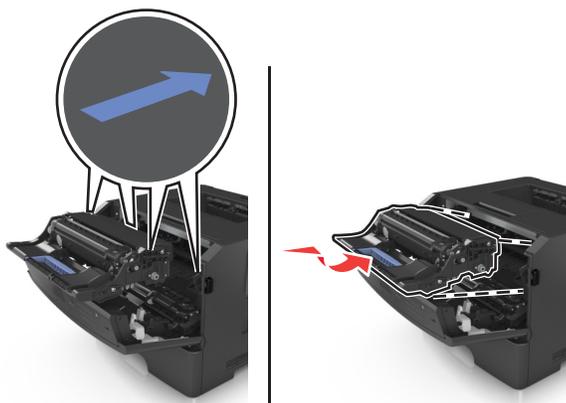

- 8 Installare la cartuccia di toner allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante, quindi inserire la cartuccia nella stampante.

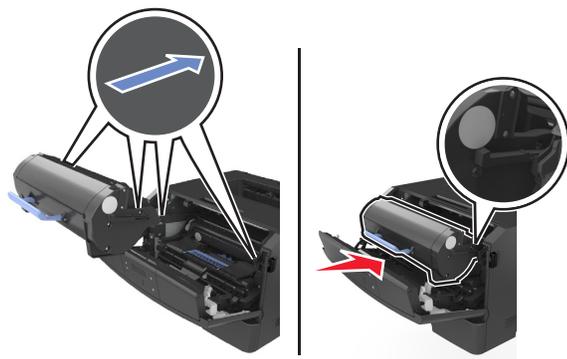


- 9 Chiudere lo sportello anteriore.

- 10 Dal pannello di controllo della stampante, premere **OK** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Inceppamento, sportello posteriore [20y.xx]

- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

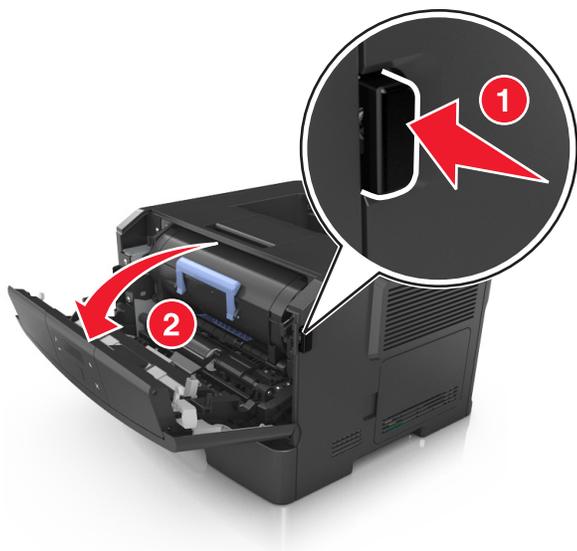

- 2 Tirare delicatamente verso il basso lo sportello posteriore.



ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.



3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



4 Chiudere lo sportello anteriore e quello posteriore.

5 Dal pannello di controllo della stampante, premere **OK** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Inceppamento, raccoglitore standard [20y.xx]

1 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




2 Dal pannello di controllo della stampante, premere **OK** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Inceppamento, tirare vas. 1. Abb. aletta blu. [23y.xx]

1 Estrarre il vassoio completamente.



- 2 Individuare la leva blu, quindi tirarla verso il basso per rilasciare l'inceppamento.

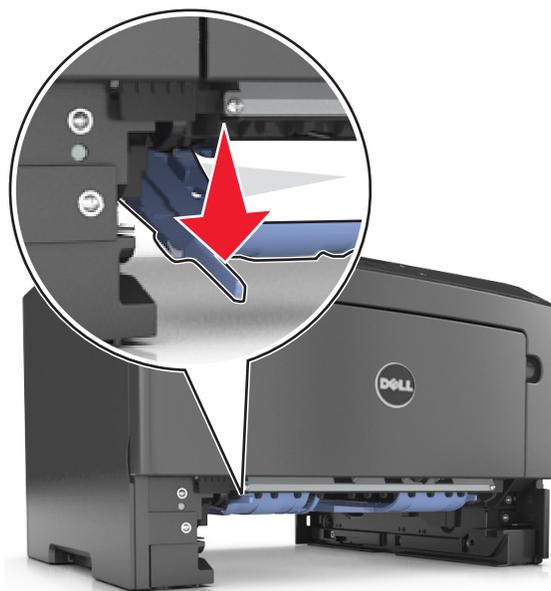

Nota: se la carta inceppata non è visibile nell'area fronte/retro, aprire lo sportello posteriore, quindi rimuovere delicatamente la carta inceppata. Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 4 Inserire il vassoio.

- 5 Dal pannello di controllo della stampante, premere **OK** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Inceppamento, vassoio [x] [24y.xx]

- 1 Estrarre il vassoio completamente.



- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 3 Inserire il vassoio.

- 4 Dal pannello di controllo della stampante, premere **OK** per annullare il messaggio e continuare la stampa.


Inceppamento, alim.MU [250.xx]

- 1 Afferrare dall'alimentatore multiuso la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 2 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

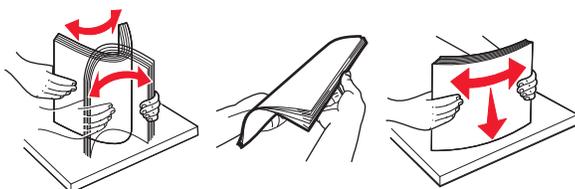

- 3 Ricaricare la carta nell'alimentatore multiuso.



Nota: assicurarsi di spostare la guida della carta in modo che aderisca ai bordi della carta.

- 4 Dal pannello di controllo della stampante, premere **OK** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Risoluzione dei problemi

Informazioni sui messaggi della stampante

Rac. pieno Rimuovere la carta.

Rimuovere la risma di carta dal raccogliitore standard.

Impos. fasc. grandi documenti [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Imp. defrag. memoria flash [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare  per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >  >Impostazioni stampa >  >Menu Utilità >  >Formatta Flash >  >Sì > 

- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Cartuccia in esaurimento [88.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner. Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Cartuccia in esaurimento [88.xy]

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi una cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]. Carica [orientamento].

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il formato e il tipo carta corretto nel vassoio, quindi premere  sul pannello di controllo della stampante.
Nota: Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]. Carica [orientamento].

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il formato e il tipo carta corretto nel vassoio, quindi premere  sul pannello di controllo della stampante.
Nota: Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta]. Carica [orientamento].

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il formato e il tipo carta corretto nel vassoio, quindi premere  sul pannello di controllo della stampante.
Nota: Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] Carica [orientamento].

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il formato e il tipo carta corretto nel vassoio, quindi premere  sul pannello di controllo della stampante.
Nota: Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

Pag. troppo comp. stampa [39]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Mem. flash piena [52]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni stampa** >  > **Menu Utilità** >  > **Formatta Flash** >  > **Si** > 

- Usare una scheda di memoria Flash di capacità maggiore.

Nota: Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati quando la stampante viene spenta o riavviata.

Mem. flash non formatt. [53]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare  per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash.

Nota: Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e debba essere sostituita.

Mem. flash difettosa [51]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Unità immagini in esaurimento [84.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare un'unità immagini. Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Unità immagini quasi esaurita [84.xy]

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Unità immagini quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore indicato con formato e tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Caricare alim. MU con [nome tipo personalizzato] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Caricare alim. MU con [stringa personalizzata] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Carica alim. MU con [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore con carta del formato corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.
- Annullare il processo corrente.

Carica alim. MU con [tipo carta] [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.
- Annullare il processo corrente.

Memoria piena [38]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.
- Ridurre l'impostazione di risoluzione.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Poca mem., no salva risorse [35]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per disabilitare Salva risorse, per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Errore rete, porta [x] [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Spegnerne il router, attendere 30 secondi e riaccenderlo.
- Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, contattare il supporto tecnico.

Errore rete, porta standard [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Spegnere il router, attendere 30 secondi e riaccenderlo.
- Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, contattare il supporto tecnico.

[tipo materiale] non-Dell, vedere la Guida per l'utente [33.xy]

Nota: il tipo di materiale di consumo può essere la cartuccia di toner o l'unità immagini.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Dell installata nella stampante.

La stampante Dell è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Dell originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Dell e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Dell o a componenti associati.

Avvertenza — Danno potenziale: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, premere contemporaneamente  e  sul pannello di controllo della stampante per 15 secondi per cancellare il messaggio e continuare a stampare.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente parte Dell originale.

Nota: Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito www.dell.com/printers.

Carta troppo corta [34]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare nel vassoio carta delle dimensioni corrette.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per azzerare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.
- Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.

- Accertarsi che il formato carta sia stato impostato correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa.

Porta parallela disab. [56]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.

- Dal pannello di controllo della stampante, impostare Buffer parallela su Auto.

Riavvio stamp. Ver. ult. proc.

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Per ulteriori informazioni, visitare www.dell.com/support/printers o contattare il supporto tecnico.

Porta USB post. disab. [56]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.

- Dal pannello di controllo della stampante, impostare Buffer USB su Auto.

[88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: Se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, visitare il nostro sito Web o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy]

Installare una cartuccia di toner adatta.

[84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: Se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, visitare il nostro sito Web o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

[31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. Se non è presente, installare la cartuccia di toner.
Per informazioni sull'installazione della cartuccia, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere la cartuccia di toner che non risponde e reinstallarla.
Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, la cartuccia è difettosa. Sostituire la cartuccia di toner.

[31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Controllare se manca l'unità immagini. In tal caso, installare l'unità immagini.
Per informazioni sull'installazione dell'unità immagini, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" nella *Guida per l'utente*.
- Se l'unità immagini è installata, rimuovere l'unità immagini che non risponde, quindi reinstallarla.
Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, l'unità immagini è difettosa. Sostituire l'unità di acquisizione immagini.

Sostituire cartuccia non supportata [32.xy]

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: Se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il nostro sito Web.

Sostituire unità immagini non supportata [32.xy]

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il nostro sito Web.

Troppi vassoi. Rim. alcuni. [58]

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
- 5 Riaccendere la stampante.

Risoluzione dei problemi di stampa

- "Problemi di base della stampante" a pagina 117
- "Problemi relativi alle opzioni" a pagina 119
- "Problemi di alimentazione della carta" a pagina 121

Problemi di base della stampante

La stampante non risponde

Azione	Sì	No
<p>Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
<p>Passo 2 Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione.</p> <p>La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?</p>	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.
<p>Passo 3 Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.
<p>Passo 4 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?</p>	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.
<p>Passo 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	Andare al passaggio 6.	Accertarsi che: <ul style="list-style-type: none"> • Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante • Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato
<p>Passo 6 Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.

Azione	Si	No
<p>Passo 7 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?</p>	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 8.
<p>Passo 8 Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p>	Andare al passaggio 9.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
<p>Passo 9 Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio.</p> <p>Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?</p>	Andare al passaggio 10.	Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.
<p>Passo 10 Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante.</p> <p>Le impostazioni della porta sono corrette?</p>	Andare al passaggio 11.	Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.
<p>Passo 11 Controllare il driver della stampante installato.</p> <p>È installato il driver della stampante corretto?</p>	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.
<p>Passo 12 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>La stampante funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante.</p> <p>Il messaggio Pronta viene visualizzato sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>I messaggi Attendere e Pronta vengono visualizzati sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Spegnere la stampante, quindi contattare Supporto tecnico .

Problemi relativi alle opzioni

Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Spegner la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passo 2 Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Spegner la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. b Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller. c Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante. <p>L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Connettere l'opzione interna alla scheda del controller.</p>
<p>Passo 3 Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati.</p> <p>L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Reinstallare l'opzione interna.</p>
<p>Passo 4</p> <ul style="list-style-type: none"> a Verificare se l'opzione interna è selezionata. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 20. b Inviare nuovamente il processo di stampa. <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. <p>b Verificare che il vassoio si chiuda correttamente.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passo 2</p> <p>a Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passo 3</p> <p>Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante.</p> <p>Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.</p>
<p>Passo 4</p> <p>Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.</p> <p>Nota: Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 20.</p> <p>Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante.</p>
<p>Passo 5</p> <p>Verificare se l'opzione è selezionata.</p> <p>a Dall'applicazione in uso, selezionare l'opzione. Se si utilizza Mac OS X versione 9, verificare se la stampante è impostata in Scelta Risorse.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

Problemi di alimentazione della carta

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato. <p>b Inserire il vassoio correttamente.</p> <p>Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 3</p> <p>a Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 97.</p> <p>b Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Si	No
<p>Aprire lo sportello anteriore e rimuovere tutti i vassoi.</p> <p>a Rimuovere eventuali pagine inceppate.</p> <p>Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.</p> <p>b Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere .</p> <p>Il messaggio di inceppamento carta è ancora presente?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
<p>a Attivare Rimozione inceppam.</p> <p>1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p> >Impostazioni >  >Impostazioni generali >  >Recupero stampa >  >Rimozione inceppam > </p> <p>2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Attivato o Automatico, quindi premere .</p> <p>b Inviare nuovamente le pagine non stampate.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

Risoluzione dei problemi di stampa

Problemi di stampa

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta.</p> <p>Nota: Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passo 2</p> <p>a Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato Pronta.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passo 3</p> <p>Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio.</p> <p>Nota: La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>

Azione	Si	No
<p>Passo 4</p> <p>a Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante.</p> <p>Nota: Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passo 5</p> <p>a Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>
<p>Passo 6</p> <p>a Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione della stampante" a pagina 19.</p> <p>Nota: Per ulteriori informazioni, visitare www.dell.com/support/printers.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

Rallentamento della stampa

Note:

- Quando si stampa utilizzando carta stretta, la stampante stampa a una velocità ridotta per prevenire danni al fusore.
- La velocità della stampante può ridursi quando si stampa per lunghi periodi di tempo o a temperature elevate.
- La velocità della stampante può anche ridursi quando la risoluzione di stampa è impostata a 1.200 dpi.

Azione	Si	No
<p>Caricare il formato carta Letter o A4 nel vassoio e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La velocità di stampa aumenta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine nel processo di stampa, quindi inviarlo nuovamente.</p> <p>Il processo di stampa richiede ancora troppo tempo?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2 Disattivare la funzione Protezione pagina. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p> >Impostazioni >  >Impostazioni generali >  >Recupero stampa >  >Protez. pagina >  >Disatt. > </p> <p>Il processo di stampa richiede ancora troppo tempo?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 3 Modificare le impostazioni ambientali. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p> >Impostazioni >  >Impostazioni generali >  >Modalità Eco > selezionare un'impostazione > </p> <p>Nota: Quando si utilizzano le impostazioni Modalità Eco, si potrebbe notare una riduzione delle prestazioni.</p> <p>Il processo di stampa richiede ancora troppo tempo?</p>	Installare memoria aggiuntiva nella stampante. Per ulteriori informazioni, contattare Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Si	No
<p>Passo 3</p> <p>a In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p>Passo 4</p> <p>a Verificare se i vassoi non sono collegati.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

Stampa di caratteri errati

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale.</p> <p>Nota: Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio Pronta esadec ., spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p> <p>La stampante è in modalità Traccia esadecimale?</p>	Disattivare la modalità Traccia esadecimale.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2</p> <p>a Dal pannello di controllo della stampante, selezionare Rete standard o Rete [x], quindi attivare SmartSwitch.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Vengono stampati caratteri errati?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Nota: i vassoi e l'alimentatore multiuso non rilevano automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Azione	Si	No
<p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare.</p> <p>Nota: per poter collegare i vassoi, il tipo e il formato di carta devono corrispondere.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I vassoi si collegano correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati


Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2</p> <p>a Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>Nota: Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passo 3</p> <p>Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>Regolare le impostazioni per il timeout di stampa.</p> <p>a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout > Timeout stampa</p> <p>b Selezionare un'impostazione più elevata e, in base al modello di stampante, selezionare  o Invia.</p> <p>c Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2</p> <p>a Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .


Problemi di qualità di stampa

I caratteri presentano bordi irregolari

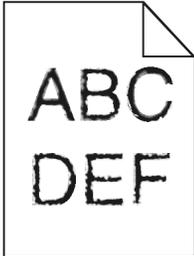



Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante.</p> <p>1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p> > Rapporto > OK > Stampa font > OK</p> <p>2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Font PCL o Font PostScript, quindi premere OK.</p> <p>b Usare un carattere supportato dalla stampante o installare il carattere da usare. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.</p> <p>c Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le stampe contengono ancora caratteri con bordi frastagliati o irregolari?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 2</p> <p>a Usare un carattere supportato dalla stampante o installare il carattere da usare nel computer. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le stampe contengono ancora caratteri con bordi frastagliati o irregolari?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

La stampante stampa pagine vuote

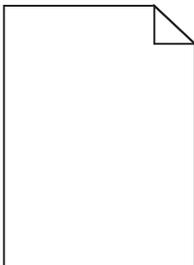

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 3</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.


Pagine o immagini tagliate

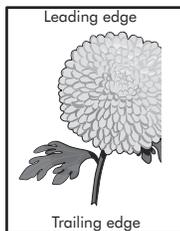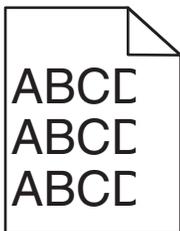

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner. 2 Rimuovere l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

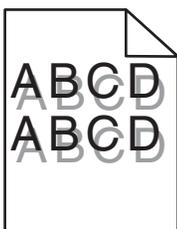

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.</p> <p>Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?</p>	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
<p>Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 4 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.


Sfondo grigio sulle stampe

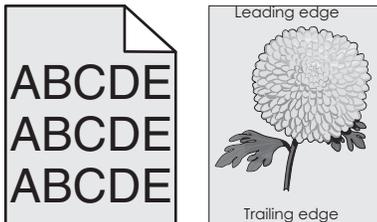

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Si	No
<p>Passo 2 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner.</p> <p>a Rimuovere la cartuccia di toner.</p> <p>b Rimuovere l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>c Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>d Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passo 3 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

Margini errati sulle stampe

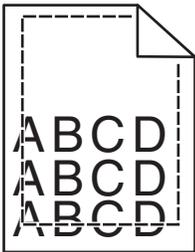

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>


Azione	Si	No
<p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

Arricciamento della carta

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?</p>	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
<p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p>Passo 4</p> <p>a Rimuovere la carta dal vassoio e girarla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.


Stampa irregolare

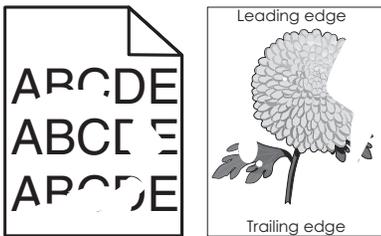

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.


Azione	Si	No
<p>Passo 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 6 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico o il rappresentante della stampante Dell.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

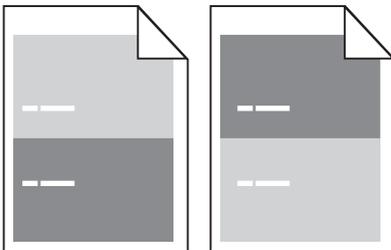

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Misurare la distanza tra i difetti.</p> <p>Verificare una distanza tra i difetti uguale a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 97 mm (3,82 poll.) • 47 mm (1,85 poll.) • 38 mm (1,5 poll.) <p>La distanza tra i difetti è uguale a una delle misure riportate?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>1 Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a 80 mm (3,15 poll.)</p> <p>2 Annotare la distanza, quindi contattare Supporto tecnico o il rappresentante della stampante Dell.</p>
<p>Passo 2 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti si ripetono ancora sulla pagina?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico o il rappresentante della stampante Dell.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


La stampa è troppo scura

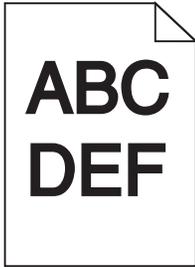

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 4</p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.

Azione	Si	No
<p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 6</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.


La stampa è troppo chiara

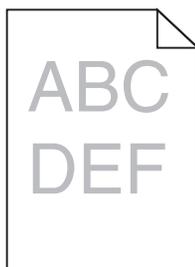

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l'intensità del toner.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p>Passo 4 Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 6 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 7 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Stampa obliqua

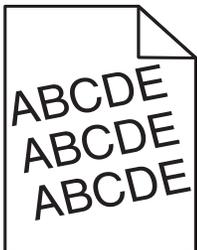

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

Le pagine stampate sono nere




Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?</p>	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
<p>Passo 2</p> <ul style="list-style-type: none"> a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. <p>La qualità di stampa è sempre scadente?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.



Presenza di striature orizzontali sulle stampe

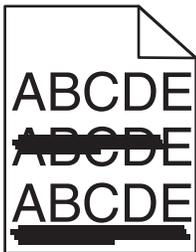

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <ul style="list-style-type: none"> a A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p>Passo 3</p> <ul style="list-style-type: none"> a Caricare una risma di carta nuova. <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <ul style="list-style-type: none"> b Inviare nuovamente il processo di stampa. <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.


Presenza di striature verticali sulle stampe

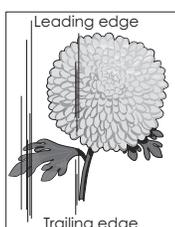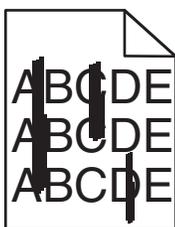

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.

Azione	Si	No
<p>Passo 3</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Contatto Supporto tecnico o il rappresentante della stampante Dell.	Il problema è stato risolto.

Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

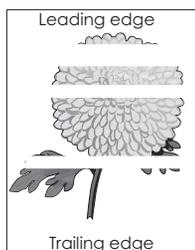

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p>Passo 3</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 4</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

Presenza di aree verticali vuote sulle stampe




Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 3</p> <p>Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato.</p> <p>a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p>Passo 4</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p> <p>Nota: L'unità di acquisizione laser potrebbe essere difettosa.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Nelle stampe appaiono macchie di toner


Azione	Si	No
<p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Nelle stampe appaiono macchie di toner?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Aderenza difettosa del toner

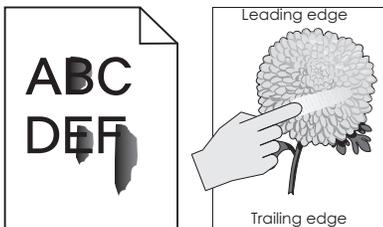

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta.</p> <p>Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</p>
<p>Passo 2</p> <p>Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il toner continua ad aderire in modo difettoso?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico o il rappresentante della stampante Dell.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

La densità di stampa non è uniforme

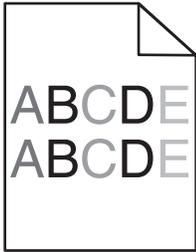

Azione	Si	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La densità di stampa non è uniforme?	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

Il server Web incorporato non si apre

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Accendere la stampante.</p> <p>b Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p>c Premere Invio.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2</p> <p>Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.</p> <p>a Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP. <p>Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p>b Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP.</p> <p>Nota: In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "https://" anziché "http://" davanti all'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server.</p> <p>c Premere Invio.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<p>Passo 3</p> <p>Verificare che la rete funzioni.</p> <p>a Stampare una pagina delle impostazioni di rete.</p> <p>b Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata.</p> <p>Nota: Se lo stato è Non collegata, è possibile che il collegamento sia intermittente o che il cavo di rete sia difettoso. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.</p> <p>c Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p>d Premere Invio.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p>Passo 4</p> <p>Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p>a Collegare i cavi correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>b Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p>c Premere Invio.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p>Passo 5</p> <p>Disattivare temporaneamente i server proxy Web.</p> <p>I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Contattare il supporto tecnico

Quando si contatta il servizio di assistenza tecnica, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display della stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il tipo di modello della stampante, il codice di manutenzione o il codice servizio di assistenza espresso. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore o sul retro della stampante. Il codice servizio è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Dell all'indirizzo www.dell.com/support/printers.

Appendice

Procedura di supporto tecnico Dell

Il supporto tecnico fornito da esperti richiede la cooperazione e la partecipazione del cliente nel processo di risoluzione dei problemi e consente di eseguire il ripristino della configurazione predefinita originale Dell del sistema operativo, dell'applicazione software e dei driver hardware, nonché la verifica delle funzionalità appropriate della stampante e dell'hardware Dell installato. Oltre al supporto tecnico fornito da esperti, il supporto tecnico in linea è disponibile nel sito Web del supporto Dell. È possibile acquistare opzioni di supporto tecnico aggiuntive.

Dell fornisce supporto tecnico limitato per la stampante e qualsiasi periferica e software Dell installato. Il supporto per periferiche e software di terze parti viene fornito dal produttore originale, inclusi quelli acquistati e/o installati tramite Software Peripherals (DellWare), ReadyWare e Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Come contattare Dell

Per accedere al servizio di assistenza Dell, visitare il sito www.dell.com/support/printers.

È possibile contattare Dell utilizzando gli indirizzi indicati di seguito:

- Internet

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (solo per i paesi dell'Asia/Pacifico)

www.dell.com/jp/ (solo Giappone)

www.euro.dell.com (solo Europa)

www.dell.com/la/ (paesi dell'America Latina e Caraibi)

www.dell.ca (solo Canada)

- FTP (in forma anonima)

[ftp.dell.com](ftp://ftp.dell.com)

Accedere come utente: anonimo e utilizzare l'indirizzo e-mail come password.

- Servizio di assistenza e-mail

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com (solo per i paesi dell'America Latina e Caraibi)

apsupport@dell.com (solo per i paesi dell'Asia/Pacifico)

support.jp.dell.com (solo Giappone)

support.euro.dell.com (solo Europa)

- Servizio di segnalazione e-mail

apmarketing@dell.com (solo per i paesi dell'Asia/Pacifico)

sales_canada@dell.com (solo Canada)

Garanzia e procedura di restituzione

Dell Inc. ("Dell") fabbrica i prodotti hardware con parti e componenti nuovi o come nuovi in conformità con le procedure standard. Per informazioni sulla garanzia Dell per la stampante, vedere il *Guida delle informazioni sul prodotto*.

Indice

- [**
 [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 116
 [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 116
 [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 116
 [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 116
 [33.xy] [tipo materiale] non Dell, vedere la Guida per l'utente 114
 [38] Memoria piena 113
 [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 115
 [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 111
 [88.xy] Cartuccia in esaurimento 108
 [88.xy] Cartuccia quasi esaurita 108
 [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 115
- A**
 accesso a Centro monitor stato 93
 Accesso alla scheda del controller 14
 Accesso al pannello di controllo remoto
 server Web incorporato 93
 aggiunta opzioni hardware
 Driver di stampa 20
 AirPrint
 utilizzo 47
 alimentatore multiuso
 caricamento 32
 annullamento di un processo di stampa
 dal pannello di controllo della stampante 48
 da un computer 48
 AppleTalk, menu 63
 Assegnazione di tipi di carta personalizzati 36
 Assistente all'impostazione wireless
 utilizzo 23
- B**
 blocco, protezione 84
 blocco di protezione 84
 buste
 caricamento, alimentatore multiuso 32
 suggerimenti sull'uso 41
- C**
 Cambia [origine carta] in [dimensioni carta]. Carica [orientamento]. 109
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]. Carica [orientamento]. 109
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]. Carica [orientamento]. 109
 Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] Carica [orientamento]. 109
 cancellazione della memoria non volatile 85
 cancellazione della memoria volatile 85
 Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento] 112
 Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento] 111
 Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento] 111
 Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 112
 Carica alim. MU con [formato carta] [orientamento] 113
 Carica alim. MU con [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 113
 caricamento
 alimentatore multiuso 32
 vassoi 28
 Caricamento carta, menu 56
 Caricamento del vassoio opzionale 28
 caricamento del vassoio standard 28
 Caricare alim. MU con [nome tipo personalizzato] [orientamento] 112
 Caricare alim. MU con [stringa personalizzata] [orientamento] 112
 carta
 caratteristiche 38
 caricamento, alimentatore multiuso 32
 carta intestata 40
 conservazione 43
 impostazione del formato carta Universale 27
 moduli prestampati 40
 non adatta 39, 40
 riciclata 40
 selezione 39
 carta intestata
 caricamento, alimentatore multiuso 32
 suggerimenti sull'uso 42
 Carta non adatta 39
 carta riciclata
 utilizzo 40
 Carta troppo corta [34] 114
 cartoncino
 caricamento, alimentatore multiuso 32
 suggerimenti 41
 cartuccia di toner
 sostituzione 88
 Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 108
 cavi
 Ethernet 18
 parallelo 18
 USB 18
 Centro monitor stato
 accesso 93
 Chiudere sport. ant. 109
 collegamento dei cavi 18
 collegamento dei vassoi 35
 componenti
 verifica dello stato 86
 configurazione
 notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 94
 notifiche dei materiali di consumo, unità immagini 94
 più stampanti 95

configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 94
 Configurazione di tipi di carta personalizzati 36
 configurazione Ethernet
 preparazione per una 20
 configurazioni
 Stampante 9
 configurazioni della stampante
 modello base 9
 modello configurato 9
 connessione a una rete wireless
 usando il metodo PBC 22
 usando il metodo PIN 22
 uso del server Web
 incorporato 24
 conservazione
 carta 43
 materiali di consumo 87
 contattare il supporto tecnico 145
 Creazione del PIN del pannello di controllo della stampante 96

D

Dati riservati
 Informazioni sulla sicurezza 85
 Dell Mobile Print
 utilizzo 47
 densità di stampa non uniforme 144
 dichiarazione di volatilità 84
 dimensioni carta
 impostazione 26
 Dispositivo cellulare
 stampa 47
 documenti, stampa
 da Macintosh 46
 da Windows 46
 Driver di stampa
 opzioni hardware, aggiunta 20

E

elenco di esempi di font, stampa 48
 elenco di menu 50
 Embedded Web Server —
 Protezione: Guida per l'amministratore
 individuazione 85
 Errore rete, porta [x] [54] 113
 Errore rete, porta standard [54] 114

etichette, carta
 suggerimenti sull'uso 42
 evitare inceppamenti della carta 97

F

fermo carta, uso 27
 formati carta
 supportati dalla stampante 43
 formati carta supportati 43
 formato carta Universale
 impostazione 27

G

gestione dei messaggi della stampante 93
 Grana carta, menu 53

I

Imp. defrag. memoria flash [37] 108
 Impos. fasc. grandi documenti [37] 108
 impossibile aprire il server Web incorporato 144
 impostazione
 dimensioni carta 26
 formato carta Universale 27
 indirizzo TCP/IP 61
 tipo di carta 26
 Impostazione del timeout ibernazione 82
 Impostazione SMTP, menu 65
 impostazioni ambientali
 Modalità Risparmio 80
 Modalità risparmio energetico 81
 Pian. mod. alim. 83
 Timeout ibernazione 82
 impostazioni dei menu
 caricamento su più stampanti 95
 impostazioni di conservazione
 Modalità Risparmio 80
 Modalità risparmio energetico 81
 Pian. mod. alim. 83
 Timeout ibernazione 82
 impostazioni ecocompatibili
 Modalità Risparmio 80
 Pian. mod. alim. 83
 Timeout ibernazione 82
 impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 95

inceppamenti
 accesso 98
 informazioni sui messaggi 98
 prevenzione 97
 Inceppamenti, evitare 43
 inceppamenti, rimozione
 Alimentatore & multiuso 106
 dietro lo sportello anteriore 99
 dietro lo sportello posteriore 102
 nell'area fronte/retro 104
 nel raccoglitore standard 103
 nel vassoio 1 106
 nel vassoio 2 106
 inceppamenti carta
 prevenzione 97
 Inceppamento, alim. MU [250.xx] 106
 Inceppamento, raccoglitore standard [20y.xx] 103
 Inceppamento, sportello anteriore [20y.xx] 99
 Inceppamento, sportello posteriore [20y.xx] 102
 Inceppamento, tirare il vassoio 1. Spingere verso il basso l'aletta blu. [23y.xx] 104
 Inceppamento, vassoio [x] [24y.xx] 106
 informazioni relative alla stampante
 individuazione 7
 informazioni sulla configurazione rete wireless 21
 informazioni sulla sicurezza 5, 6
 Inserire vassoio [x] 111
 installazione
 vassoio opzionale 17
 installazione della stampante 19
 installazione del software
 Utilità impostazioni stampante locale 20
 Installazione del vassoio opzionale 17
 installazione di rete wireless
 uso del server Web
 incorporato 24
 installazione di una scheda opzionale 15
 intensità del toner
 regolazione 46

L

la stampante stampa pagine vuote 127
 lucidi
 caricamento, alimentatore multiuso 32
 suggerimenti 43

M

materiali di consumo
 conservazione 87
 richiesta 87
 verifica dello stato 86
 Mem. flash difettosa [51] 110
 Mem. flash non formatt. [53] 110
 Mem. flash piena [52] 110
 memoria
 tipi installati nella stampante 84
 memoria non volatile 84
 cancellare 85
 memoria volatile 84
 cancellare 85
 menu
 AppleTalk 63
 caricamento carta 56
 configura MU 53
 dimensioni/tipo carta 51
 elenco di 50
 emulazione PCL 77
 Finitura 73
 Grana carta 53
 Imposta 72
 Imposta data e ora 67
 Impostazione SMTP, menu 65
 Impostazione universale 58
 in Utilità impostazioni stampante locale 13
 IPv6 62
 NIC attiva 59
 Origine predefinita 50
 Peso carta 55
 PostScript 76
 Qualità[SP] 74
 Rapporti 59
 Registro controllo protezione 66
 Report di rete 60
 Rete [x] 59
 rete standard 59
 scheda di rete 61
 sostituisci dimensioni 53
 TCP/IP 61

 tipi personalizzati 57
 USB Standard 64
 utilità 75
 Wireless 63
 XPS 76
 Menu Configura MU 53
 menu Dimensioni carta e Tipo di carta 51
 menu Emulazione PCL 77
 Menu Finitura 73
 menu Imposta data e ora 67
 Menu Impostazione Universale 58
 menu Impostazioni 72
 Menu IPv6 62
 menu NIC attivo 59
 menu Peso carta 55
 menu PostScript 76
 Menu Qualità 74
 Menu Registro controllo protezione 66
 Menu Report 59
 menu Rete [x] 59
 Menu Rete standard 59
 Menu Scheda di rete 61
 Menu TCP/IP 61
 menu Tipi personalizzati 57
 menu USB standard 64
 Menu Utilità 75
 Menu Wireless 63
 messaggi carta
 Inceppamento, tirare il vassoio 1.
 Spingere verso il basso l'aletta blu. [23y.xx] 104
 messaggi della stampante
 [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 116
 [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 116
 [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 116
 [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 116
 [33.xy] [tipo materiale] non Dell, vedere la Guida per l'utente 114
 [38] Memoria piena 113
 [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 115
 [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 111

[88.xy] Cartuccia in esaurimento 108
 [88.xy] Cartuccia quasi esaurita 108
 [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 115
 Cambia [origine carta] in [dimensioni carta]. Carica [orientamento]. 109
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]. Carica [orientamento]. 109
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]. Carica [orientamento]. 109
 Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] Carica [orientamento]. 109
 Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento] 112
 Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento] 111
 Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento] 111
 Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 112
 Carica alim. MU con [formato carta] [orientamento] 113
 Carica alim. MU con [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 113
 Caricare alim. MU con [nome tipo personalizzato] [orientamento] 112
 Caricare alim. MU con [stringa personalizzata] [orientamento] 112
 Carta troppo corta [34] 114
 Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 108
 Chiudere sport. ant. 109
 Errore rete, porta [x] [54] 113
 Errore rete, porta standard [54] 114
 gestione 93
 Imp. defrag. memoria flash [37] 108

- Impos. fasc. grandi documenti [37] 108
- Inceppamento, alim. MU [250.xx] 106
- Inceppamento, raccoglitore standard [20y.xx] 103
- Inceppamento, sportello anteriore [20y.xx] 99
- Inceppamento, sportello posteriore [20y.xx] 102
- Inceppamento, vassoio [x] [24y.xx] 106
- Inserire vassoio [x] 111
- Mem. flash difettosa [51] 110
- Mem. flash non formatt. [53] 110
- Mem. flash piena [52] 110
- Pag. troppo comp. stampa [39] 110
- Poca mem., no salva risorse [35] 113
- Porta parallela disab. [56] 115
- Porta USB post. disab. [56] 115
- Rac. pieno Rimuovere la carta. 108
- Riavvio stamp. Ver. ult. proc. 115
- Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 115
- Troppi vassoi. Rim. alcuni. [58] 116
- Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 111
- Unità immagini in esaurimento [84.xy] 110
- metodo di configurazione a pulsanti
utilizzo 22
- Metodo PIN
utilizzo 22
- Modalità Risparmio, impostazione 80
- Modalità risparmio energetico 81
regolazione 81
- N**
- notifiche materiali di consumo configurazione 94
- numero di pagine restanti stima 87
- O**
- opzioni
schede di memoria 14
- opzioni hardware, aggiunta
Driver di stampa 20
- opzioni interne disponibili 14
- origine predefinita, menu 50
- P**
- Pag. troppo comp. stampa [39] 110
- pagina delle impostazioni dei menu
stampa in corso 24
- pagina delle impostazioni di rete
stampa in corso 25
- pannello di controllo, stampante
pulsanti 11
spia luminosa 11, 12
Spia pulsante di sospensione 12
utilizzo 11
- pannello di controllo della stampante
impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 95
pulsanti 11
spia luminosa 11, 12
Spia pulsante di sospensione 12
utilizzo 11
- Pannello di controllo remoto
usando Embedded Web Server 93
- parte esterna della stampante
Pulizia 86
- Pian. mod. alim.
utilizzo 83
- PIN del pannello di controllo della stampante
creazione 96
- Poca mem., no salva risorse [35] 113
- porta Ethernet 18
- porta parallela 18
- Porta parallela disab. [56] 115
- Porta USB 18
- Porta USB post. disab. [56] 115
- preparazione alla configurazione della stampante in una rete
Ethernet 20
- presenza di aree verticali vuote 142
- presenza di aree vuote 142
- presenza di difetti di stampa ricorrenti sulle stampe 134
- presenza di striature 142
- presenza di striature orizzontali sulle stampe 139
- Presenza di striature verticali sulle stampe 140
- problemi della stampante, risoluzione di base 117
- processo di stampa
annullamento dal pannello di controllo della stampante 48
annullare, dal computer 48
- Protezione della stampante
Informazioni su 85
- pubblicazioni
individuazione 7
- Pulizia
parte esterna della stampante 86
pulizia della stampante 86
- R**
- Rac. pieno Rimuovere la carta. 108
- Raccoglitore standard, uso 27
- regolazione dell'intensità del toner 46
- report
visualizzazione 94
- Report di rete, menu 60
- Rete Ethernet
preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 20
- rete wireless
informazioni sulla configurazione 21
- Riavvio stamp. Ver. ult. proc. 115
- ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 7
- richiesta di materiali di consumo
uso della pagina iniziale della stampante 87
- riciclaggio
Prodotti Dell 83
- ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 95
- risoluzione dei problemi
contattare il supporto tecnico 145
impossibile aprire il server Web incorporato 144
risoluzione dei problemi della stampante di base 117
verifica di una stampante che non risponde 117

- risoluzione dei problemi, alimentazione carta
 - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 121
 - risoluzione dei problemi, display
 - Lo schermo della stampante è vuoto 118
 - risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
 - opzione interna non rilevata 119
 - problemi del vassoio 120
 - risoluzione dei problemi, qualità di stampa
 - densità di stampa non uniforme 144
 - i caratteri presentano bordi irregolari 127
 - la qualità di stampa su lucido è scarsa 139
 - le pagine stampate sono nere 138
 - nelle stampe appaiono macchie di toner 143
 - pagine bianche 127
 - pagine o immagini tagliate 128
 - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 141
 - presenza di difetti di stampa ricorrenti sulle stampe 134
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 129
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 139
 - problemi di aderenza del toner 143
 - sfondo grigio sulle stampe 130
 - stampa irregolare 133
 - stampa obliqua 137
 - stampa troppo chiara 136
 - stampa troppo scura 135
 - striature verticali 140
 - strisce bianche su una pagina 142
 - risoluzione dei problemi, stampa
 - Arricciamento della carta 132
 - collegamento dei vassoi non funzionante 125
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 126
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 124
 - i processi non vengono stampati 122
 - margini errati sulle stampe 131
 - pagine inceppate non ristampate 122
 - processo stampato dal vassoio non corretto 124
 - processo stampato su carta non corretta 124
 - Rallentamento della stampa 123
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 121
 - stampa di caratteri errati 125
 - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 126
 - risoluzione dei problemi del display
 - Lo schermo della stampante è vuoto 118
 - risoluzione dei problemi della qualità di stampa
 - densità di stampa non uniforme 144
 - i caratteri presentano bordi irregolari 127
 - la qualità di stampa su lucido è scarsa 139
 - le pagine stampate sono nere 138
 - nelle stampe appaiono macchie di toner 143
 - pagine bianche 127
 - pagine o immagini tagliate 128
 - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 141
 - presenza di difetti di stampa ricorrenti sulle stampe 134
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 129
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 139
 - problemi di aderenza del toner 143
 - sfondo grigio sulle stampe 130
 - stampa irregolare 133
 - stampa obliqua 137
 - stampa troppo chiara 136
 - stampa troppo scura 135
 - striature bianche uniformi 142
 - striature verticali 140
 - risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
 - opzione interna non rilevata 119
 - problemi del vassoio 120
 - risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
 - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 121
- S**
- Scelta della carta 39
 - scelta della posizione della stampante 8
 - scheda del controller
 - accesso 14
 - scheda opzionale
 - installazione 15
 - scollegamento dei vassoi 35
 - server Web incorporato
 - accesso 12
 - Accesso al pannello di controllo remoto 93
 - copia delle impostazioni in altre stampanti 95
 - funzioni 12
 - problemi di accesso 144
 - utilizzo 12
 - software
 - Centro monitor stato 93
 - Messenger di stato 93
 - Utility di ordinazione dei materiali di consumo 87
 - Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 115
 - Sostituisci dimensioni, menu 53
 - sostituzione
 - cartuccia di toner 88
 - unità immagini 89
 - spostamento della stampante 8, 92
 - stampa, risoluzione dei problemi
 - Arricciamento della carta 132
 - collegamento dei vassoi non funzionante 125
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 126
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 124
 - i processi non vengono stampati 122
 - margini errati sulle stampe 131
 - pagine inceppate non ristampate 122

- processo stampato dal vassoio non corretto 124
- processo stampato su carta non corretta 124
- Rallentamento della stampa 123
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 121
- stampa di caratteri errati 125
- vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 126
- stampa di un documento 46
- stampa in corso
 - da Macintosh 46
 - da un dispositivo mobile con AirPrint 47
 - da un dispositivo mobile con Dell Mobile Print 47
 - da Windows 46
- elenco di esempi di font 48
- pagina delle impostazioni dei menu 24
- pagina delle impostazioni di rete 25
- stampa irregolare 133
- Stampante 19
 - configurazioni 9
 - installazione su un altro computer 8, 92
 - scelta della posizione 8
 - spazio minimo 8
 - trasporto 92
- suggerimenti
 - carta intestata 42
 - cartoncino 41
 - lucidi 43
 - sull'uso delle buste 41
 - sull'utilizzo di etichette 42
- suggerimenti sull'uso delle buste 41

T

- Timeout ibernazione
 - impostazione 82
- tipi di carta
 - origini di caricamento 45
 - supportati dalla stampante 45
 - supporto della stampa fronte/retro 45
- tipi e pesi di carta supportati 45
- tipo carta personalizzato
 - assegnazione 36
 - configurazione 36

- tipo di carta
 - impostazione 26
- trasporto della stampante 92
- Troppi vassoi. Rim. alcuni. [58] 116

U

- unità immagini
 - sostituzione 89
- Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 111
- Unità immagini in esaurimento [84.xy] 110
- uso dell'Utilità di configurazione wireless 23
- uso del server Web incorporato 12
- Uso di Pianificazione modalità alimentazione 83
- Utilità di configurazione wireless
 - utilizzo 23
- Utilità impostazioni stampante locale
 - installazione 20
 - utilizzo 13
- Utility di ordinazione dei materiali di consumo
 - richiesta di materiali di consumo 87
- utilizzo
 - Assistente all'impostazione wireless 23

V

- vassoi
 - caricamento 28
 - collegamento 35
 - scollegamento 35
- vassoio opzionale
 - caricamento 28
 - installazione 17
- vassoio standard
 - caricamento 28
- verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante 86
- verifica di una stampante che non risponde 117
- visualizzazione
 - report 94
- volatilità
 - dichiarazione di 84

X

- XPS, menu 76